GARMIN

Užívateľská príručka

nüvi® 700 Series

osobný cestovný asistent



© 2007 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397.8200 alebo
(800) 800.1020
Fax (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK
Tel. +44 (0) 870.8501241 (mimo VB)
0808 2380000 (v rámci VB)
Fax +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukovaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie načítať jednu kópiu tejto príručky na harddisk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačiť jednu kópiu tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k nej za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tejto doložky o autorských právach a za ďalšieho predpokladu, že je prísne zakázaná akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k nej.

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin (www.garmin.com) pre aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania tohto alebo iných produktov Garmin.

Garmin®, nüvi®, MapSource® a TourGuide® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Lock™ a myGarmin™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť používané bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® je registrovaná obchodná značka Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Mac® a iTunes® sú registrované obchodné značky spoločnosti Apple Computer, Inc. Audible.com®, AudibleManager® a AudibleReady® sú registrované obchodné značky spoločnosti Audible, Inc. © Audible, Inc. 19972005–2005. SaversGuide® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Entertainment Publications, Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú majetkom svojich príslušných majiteľov.

September 2007 Katalógové číslo 190-00859-00 Rev. D Vytlačené na Taiwane

Úvod

Ďakujeme vám za kúpu navigačného zariadenia Garmin® nüvi® 700 Series.

Konvencie príručky

Keď ste inštruovaní "dotknúť sa" niečoho, použite svoj prst na dotknutie sa položky na obrazovke.

Malé šipky použité v texte (>) naznačujú, že by ste sa mali dotknúť série položiek. Napríklad, ak vidíte "dotknite sa **Kam viesť?** > **Obľúbené**", mali by ste sa dotknúť **Kam viesť?** a potom **Obľúbené**.

nüvi Tipy a skratky

- Pre rýchly návrat na Hlavnú stránku sa dotknite a držte **Späť**.
- Dotknite sa a , aby ste videli viac možností. Dotknite sa a držte pre rýchlejšie rolovanie.

myGarmin™

Navštívte stránku http://my.garmin.com pre prístup k najnovším službám pre vaše produkty Garmin:

- Zaregistrujte si svoj prístroj Garmin.
- Predplaťte si online služby pre informácie o bezpečnostných kamerách (pozrite si stranu 46).
- Odblokujte voliteľné mapy.

Kontaktujte Garmin

Ak máte akékoľvek otázky pri používaní svojho nüvi, spojte sa so spoločnosťou Garmin. V USA kontaktujte Podporu produktov Garmin telefonicky: (913) 397-8200 or (800) 800-1020, Pondelok–Piatok, 8:00–17:00 centrálneho času; alebo choďte na www.garmin.com/support.

V Európe kontaktujte Garmin (Europe) Ltd. na +44 (0) 870.8501241 (mimo VB) alebo 0808 2380000 (v rámci VB).

Slovensko:
HOTLINE: **0800 135 000**
pracovné dni 8:00–18:00

Obsah

Úvod.....i
Konvencie príručky.....i
nüvi Tipy a skratky.....i
myGarmin™ i
Kontaktujte Garmin.....i

Základné informácie.....1
Čo je v balení? 1
Vlastnosti nüvi 700 Series.....1
Váš prístroj nüvi.....2
Krok 1: Montáž nüvi.....3
Krok 2: Konfigurácia nüvi 4
Krok 3: Zachytenie satelitov 4
Krok 4: Používanie nüvi.....4
Hľadanie vášho cieľa.....5
Nasledovanie vašej trasy 6
Pridanie prejazdového bodu.....6
Vykonanie obchádzky.....7
Zastavenie trasy 7
Nastavenie hlasitosti 7
Zablokovanie obrazovky.....7

Kam viesť?.....8
Možnosti strany Choď! 8
Hľadanie adresy 8
Hľadanie miesta napísaním názvu ..9
Nastavenie domácej adresy.....9
Hľadanie naposledy nájdených miest10
Obľúbené.....10
Vytváranie a používanie ciest.....12
Hľadanie miesta s využitím Mapy...13
Zadávanie súradníc.....13
Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality.....14
Navigovanie mimo cesty 14
Kráčanie k cieľu.....14

Používanie hlavných stránok 15
Mapová stránka.....15
Strana Trasový počítač.....16
Strana Zoznam odbočení..... 16
Strana Detail odbočenia..... 16

Používanie Hands-free telefonovania 17

Párovanie vášho telefónu.....17
Prijímanie hovoru 18
Prebieha hovor 18
Menu Telefonovania 19
SMS/textové správy 21

Používanie prehrávačov médií...22
Prehrávanie hudby 22
Počúvanie zvukových kníh.....24

Spravovanie súborov.....25
Podporované typy súborov.....25
Načítavanie súborov.....25
Vymazávanie súborov 26

Používanie nástrojov.....27
Nastavenia 27
Kde som? 27
Pomocník 27
Prehrávač médií 27
Prehliadač obrázkov.....27
Dopravné informácie 28
MSN® Direct.....28
Trasy.....28
Moje dáta.....28
Svetový čas 28
Jazykový sprievodca 29
Kalkulačka 30
Konvertor meny 31
Konvertor jednotiek 31

Používanie prijímača dopr. správ32
Kódy blikania LED 32
Doprava vo vašej oblasti 33
Obmedzenia na vašej ceste 33
Doprava na vašej trase 33
Dopravné ikony 34
Farebný kód závažnosti 34
Dopravné predplatné.....34

Prehrávanie zvuku cez reproduktory vozidla.....35
Manuálne ladenie FM vysielača.....35
Automatické ladenie FM vysielača.35
Tipy pre voľbu frekvencie 36
Informácie o FM vysielači.....36

Prispôsobenie nüvi potrebám

užívateľa 37
Zmena nastavení systému 37
Zmena nastavení navigácie 37
Nastavenie jazykov 39
Zmena nastavení mapy.....39
Pridanie bezpečnostných nastavení 40
Prezeranie informácií predplatného dopravy.....40
Nastavenia technológie Bluetooth..42
Zmena nastavení bodov priblíženia 42
Nastavenie úrovní hlasitosti 43
Obnovenie všetkých nastavení 43
Vymazanie dát užívateľa 43

Príloha 44
Spôsoby nabíjania vášho nüvi.....44
Kalibrovanie obrazovky 44
Resetovanie nüvi.....44
Zablokovanie vášho nüvi.....44
Prídavné mapy 45
Aktualizovanie softvéru 45
Doplnky a voliteľné príslušenstvo...45
Informácie o batérii 48
Výmena poistky.....48
Vyberanie nüvi a držiaka 49
Montáž na vašu palubnú dosku.....49
O satelitných signáloch GPS 50
Starostlivosť o váš nüvi 50
Prehlásenie o zhode.....51
Dôležité zákonné upozornenie týkajúce sa vášho FM vysielača..... 52
Dohoda o licencii softvéru 53
Technické údaje.....54
Riešenie problémov.....55

Index 57

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Čo je v balení?

nüvi GPS zariadenie a **prísavkový montážny držiak do automobilu**.

Napájací kábel do vozidla pre poskytnutie externého napájania, alebo dopravný prijímač FM TMC pre poskytnutie externého napájania a dopravných informácií. Pozrite si tabuľku napravo.

Kábel USB pre pripojenie nüvi k vášmu počítaču. Váš nüvi sa pripojí k vášmu počítaču ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie. Pozrite si strany 25-26.

Adhézny disk pre montáž prísavného držiaka na vašu palubnú dosku. Pozrite si stranu 49.

Vlastnosti nüvi 700 Series


Funkcie	710	750	750T	760	770
FM vysielač	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Hovorí názvy ulíc	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Hands-free telefonovanie	Áno	Nie	Nie	Áno	Áno
Obsahuje dopravný prijímač	Áno**	Nie*	Áno**	Áno**	Áno

* kompatibilný s dopravným prijímačom.

** dopravný prijímač je zahrnutý len v Severnej Amerike a európskych regiónoch.

VÝSTRAHA: Pozrite si príručku *Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o produkte* v krabici výrobku pre výstrahy o produkte a pre ďalšie dôležité informácie.

Váš prístroj nüvi

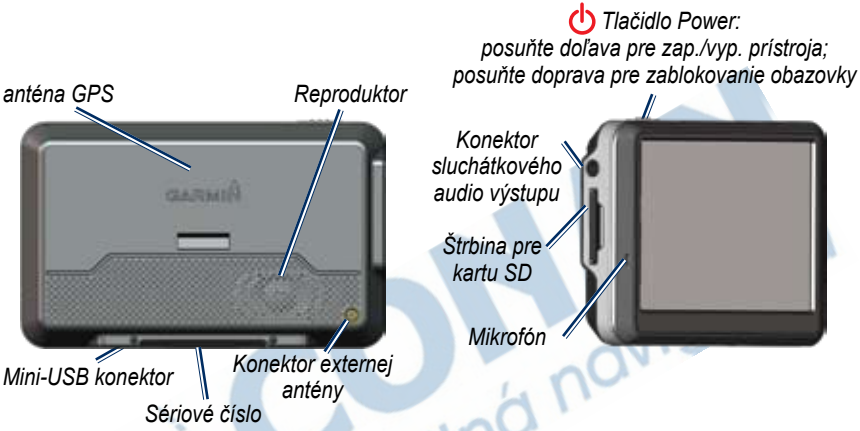

VÝSTRAHA: Tento produkt obsahuje internú, lítium-iónovú batériu. Pozrite si návod *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v krabici výrobku pre dôležité bezpečnostné informácie o batérii.

Pred montážou si skontrolujte zákony svojho štátu a miestne zákony. Momentálne zakazujú štátne zákony vodičom v Kalifornii a Minnesote používanie prísavných držiakov na predných sklách počas prevádzky motorových vozidiel. Mali by byť použité iné možnosti Garmin na montáž na palubnú dosku alebo frikčnú montáž. Pozrite si stranu 49.

Krok 1: Montáž nüvi

1. Zastrčte napájací kábel vozidla do napájacieho konektora na pravej strane vidlice.
2. Pricvaknite vidlicu na rameno prísavky.
3. Vyčistite a vysušte svoje predné sklo a prísavku handričkou bez chĺpkov. Odstráňte priehľadný plast z prísavky. Umiestnite prísavku na predné sklo.
4. Sklopte páčku dozadu smerom k prednému sklu.
5. Zasuňte spodok vášho nüvi do vidlice.
6. Sklopte nüvi smerom dozadu, kým nezaklapne na miesto.
7. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vašom vozidle. Váš prístroj by sa mal automaticky zapnúť, ak je zapojený a vozidlo je naštartované.
8. Ak používate dopravný prijímač v Európe, pripevnite anténu dopravného prijímača na predné sklo pomocou prísaviek. (Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach nüvi 710, 750T, 760 a 770.)



Krok 2: Konfigurácia nüvi

Aby ste zapli svoj nüvi, posuňte tlačidlo **Napájanie** doľava. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Krok 3: Zachytenie satelitov

Choďte von na otvorené priestranstvo, mimo garáží a preč od vysokých budov. Zastavte vozidlo a zapnite nüvi. Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

Stĺpčeky  indikujú silu signálu satelitu GPS. Keď je jeden stĺpček zelený, nüvi zachytil satelitné signály. Teraz si môžete zvoliť cieľ a navigovať k nemu. Viac informácií o GPS nájdete na strane 50 a navštívte tiež stránku www.garmin.com/aboutGPS.

Krok 4: Používanie nüvi




- **A** Sila signálu satelitu GPS.
- **B** Stav technológie Bluetooth®.
- **C** Stav batérie.
- **D** Aktuálny čas; dotknite sa pre zmenu nastavení času.
- **E** Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
- **F** Dotknite sa pre prezeranie mapy.
- **G** Dotknite sa pre uskutočnenie telefonického hovoru, keď je pripojený ku kompatibilnému mobilnému telefónu (len nüvi 710, 760 a 770).
- **H** Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.
- **I** Dotknite sa pre použitie nástrojov ako prehrávače médií, nastavenia a Pomocník.

Hľadanie vášho cieľa

Menu **Kam viesť?** vám poskytuje niekoľko rôznych kategórií pre použitie pri vyhľadávaní adries, miest a iných lokalít. Podrobná mapa načítaná vo vašom nüvi obsahuje milióny bodov záujmu ako sú reštaurácie, hotely a autoservisy.



❶ Dotknite sa **Kam viesť?**.

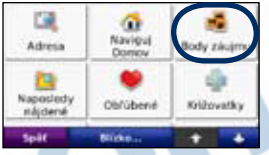

❷ Zvoľte kategóriu.



❸ Zvoľte podkategóriu.



❹ Zvoľte cieľ.



❺ Dotknite sa **Choď!**.



❻ Užite si cestu!

TIP: Dotknite sa a , aby ste videli viac možností.

Nasledovanie vašej trasy

Počas vašej cesty vás váš nüvi vedie k vášmu cieľu hlasovými pokynmi, šipkami na mape a pokynmi v hornej časti mapy. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, váš nüvi prepočíta trasu a poskytne nové inštrukcie.



Vaša trasa je vyznačená purpurovou líniou. Pri odbočovaniach sledujte šipky.



Šachovnicová zástavka označuje váš cieľ.

Pridanie prejazdového bodu

K vašej trase môžete pridať zastávku (prejazdový bod). Nüvi vás nasmeruje do zastávky a potom k vášmu konečnému cieľu.

TIP: Ak chcete pridať k trase viac ako jednu zastávku, editujte aktuálnu trasu. Pozrite si stranu 12.

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu** > **Kam viesť?**.
2. Hľadajte extra zastávku.
3. Dotknite sa **Choď!**.
4. Dotknite sa **Pridať ako prejazdový bod** pre pridanie tejto zastávky pred vaším cieľom. Dotknite sa **Nastaviť ako nový cieľ**, aby ste z tejto zastávky urobili svoj nový konečný cieľ.

Vykonanie obchádzky

Ak je cesta na vašej trase uzatvorená, môžete použiť obchádzku.

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu**.
2. Dotknite sa **Obchádzka**.

Nüvi sa pokúsi dostať vás naspäť na vašu pôvodnú trasu tak rýchlo, ako je to možné. Ak trasa po ktorej aktuálne idete, je jediná rozumná možnosť, nüvi nemusí vypočítať obchádzku.

Zastavenie trasy

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu**.
2. Dotknite sa **Stop**.

Nastavenie hlasitosti

Z Hlavnej stránky sa dotknite **Hlasitosť**. Dotknite sa  a  pre nastavenie hlavnej hlasitosti. Dotknite sa **Stíšiť** pre stlmenie celého audio výstupu. Pre nastavenie FM vysielača si pozrite strany 35–36.

Zablokovanie obrazovky

Pre zabránenie náhodným dotykom obrazovky posuňte tlačidlo **Power** doprava (⏻). Pre odblokovanie obrazovky posuňte tlačidlo **Napájanie** do stredovej polohy.

KAM VIESŤ?

Menu **Kam viesť?** poskytuje niekoľko rôznych kategórií, ktoré môžete použiť pri vyhľadávaní lokalít. Aby ste sa naučili robiť jednoduché vyhľadávanie, pozrite si stranu 5.

TIP: Dotknite sa **Blízko...** pre zmenu oblasti hľadania. Pozrite si stranu 13.

Možnosti strany Choď!

Dotknite sa položky v zozname výsledkov hľadania pre zobrazenie strany Choď!.



Dotknite sa **Choď!** pre vytvorenie trasy od jedného odbočenia k druhému na toto miesto.

Dotknite sa **Ukáž mapu**, aby ste videli túto lokalitu na mape. Ak je režim GPS vypnutý, dotknite sa **Pozícia**, aby ste tu nastavili vašu aktuálnu pozíciu.

Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie tohto miesta. Pozrite si stranu 10.

Ak je pripojený mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou Bluetooth, dotknite sa pre telefonovanie na toto miesto (len nüvi 710, 760 a 770).

Hľadanie adresy

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Adresa**.
2. Dotknite sa **Zmeniť krajinu**, ak je to potrebné.
3. Dotknite sa **Hľadať všetko**.

   ALEBO

   Dotknite sa **Zadajte mesto/PSČ**, zadajte mesto/poštové smerovacie číslo a dotknite sa **OK**. Zvoľte mesto/poštové smerovacie číslo zo zoznamu. (Nie všetky mapy umožňujú vyhľadávanie poštového smerovacieho čísla.)
4. Zadajte číslo adresy a dotknite sa **OK**.
5. Zadajte názov ulice a dotknite sa **OK**. Ak je to potrebné, zvoľte správnu ulicu v zozname.
6. Dotknite sa adresy, ak je to potrebné.

Hľadanie miesta napísaním názvu

Ak poznáte názov miesta, ktoré hľadáte, môžete ho napísať s použitím klávesnice na obrazovke. Tiež môžete zadať písmená obsiahnuté v názve, aby ste zúžili hľadanie.

1. Dotknite sa **Kam viesť** > **Body záujmu** > **Zadajte názov**.
2. S použitím klávesnice na obrazovke zadajte písmená názvu. Dotknite sa **OK**.

Používanie klávesnice na obrazovke

Keď sa objaví klávesnica na obrazovke, dotknite sa písmena alebo čísla pre jeho zadanie.



Dotknite sa pre zadanie medzery. Dotknite sa a pre pohyb kurzora. Dotknite sa pre vymazanie znaku. Dotknite sa pre voľbu slov, ktoré ste naposledy napísali a zvolili.

Dotknite sa **Režim** pre voľbu režimu jazyka klávesnice. Dotknite sa 123 pre zadanie čísel a špeciálnych znakov.

TIP: Môžete zmeniť usporiadanie klávesnice na QWERTY, ktoré je usporiadaním štandardnej počítačovej klávesnice. Pozrite si stranu 37.

Nastavenie domácej adresy

Môžete nastaviť domácu adresu pre miesto, kde sa najčastejšie vraciate.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
2. Zvoľte možnosť.

Návrat domov

Po nastavení vašej domácej adresy, môžete kedykoľvek vytvoriť trasu k nej dotknutím sa **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Zmena vašej domácej adresy

Pre zmenu vašej domácej adresy ju musíte najskôr vymazať z **Obľúbených**.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Obľúbené**.
2. Dotknite sa **Domov** > **Editovať...** > **Vymazať** > **Áno**.

Po vymazaní vašej domácej adresy ju znovu nastavte podľa krokov v časti "Nastavenie domácej adresy" vyššie.

Hľadanie naposledy nájdených miest

Váš nüvi ukladá posledných 50 vašich naposledy nájdených miest v Zozname naposledy nájdených miest. Úplne naposledy nájdené miesta sa objavia v hornej časti zoznamu. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Naposledy nájdené** , aby ste si pozreli vaše naposledy nájdené položky.

Vymazanie naposledy nájdených miest

Pre vymazanie všetkých miest zo zoznamu nájdených miest sa dotknite **Vymazať** > **Áno**.

POZNÁMKA: Keď sa dotknete **Vymazať**, všetky položky zo zoznamu budú odstránené. Nevymaže sa aktuálne miesto vo vašom prístroji.

Favorites (obľúbené)

Vo vašich Favorites (obľúbených) si môžete ukladať miesta, aby ste ich mohli rýchlo nachádzať a vytvárať k nim trasy. Vaša domáca adresa je tiež uložená vo Favorites.

Uloženie vašej aktuálnej pozície

Na Mapovej stránke sa dotknite . Dotknite sa **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej pozície.

Ukladanie miest, ktoré ste našli

1. Potom, ako ste našli miesto, ktoré si chcete uložiť, dotknite sa **Uložiť**.
2. Dotknite sa **OK**. Miesto je uložené v položke **Obľúbené**


Hľadanie uložených miest

1. Dotknite sa **Kam viesť?**.
2. Dotknite sa **Obľúbené**. Zobrazí sa zoznam uložených bodov.

TIP: Vaša **Posledná poloha** je automaticky uložená vždy, keď vyberiete nüvi z vidlice. Využite túto vlastnosť na nájdenie vášho auta na parkovisku.

Editovanie uložených miest

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Obľúbené**.
2. Dotknite sa pozície, ktorú chcete editovať.
3. Dotknite sa **Editovať...**.

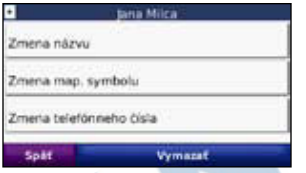

4. Dotknite sa tlačidla pre editovanie miesta:
   - **Zmena názvu** - zadajte nový názov a dotknite sa **OK**.
   - **Zmena map symbolu** - dotknite sa nového symbolu.
   - **Zmena telefónneho čísla** - zadajte telefónne číslo a dotknite sa **OK**.
   - **Vymazať** - odstráni túto položku zo zoznamu Obľúbené. Dotknite sa **Áno**.


Vytváranie a používanie ciest

Dotknite sa **Kam viesť?** > **Cesty**. Zvoľte cestu, ktorú chcete použiť a dotknite sa **Chod'!**.

Vytváranie uloženej trasy

Použite svoj nüvi na vytvorenie a uloženie ciest pred vašou ďalšou cestou. Môžete uložiť až 10 ciest.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** (alebo **Nástroje**) > **Cesty** > **Áno**.
2. Dotknite sa **Pridať nový začiatočný bod**.
3. Nájdite pozíciu ako váš štartovací bod a dotknite sa **Vybrať**.
4. Dotknite sa **Pridať nový konečný bod**.
5. Nájdite pozíciu ako váš cieľový bod a dotknite sa **Vybrať**.

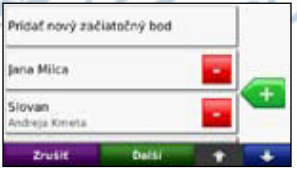

6. Dotknite sa + pre pridanie ďalšej pozície k vašej ceste. Dotknite sa - pre odstránenie pozície.
7. Dotknite sa **Ďalší** pre vypočítanie vašej cesty a jej prezeranie na mape.
8. Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie cesty a ukončenie.

Editovanie ciest

1. Dotknite sa **Kam viesť?** (alebo **Nástroje**) > **Cesty**.
2. Zvoľte si cestu, ktorú chcete editovať.
3. Dotknite sa **Editovať...**.
4. Dotknite sa možnosti pre editáciu vašej trasy:
   - Dotknite sa **Zmena názvu**. Zadajte nový názov a dotknite sa **OK**.
   - Dotknite sa **Pridať/odstrániť body** pre pridanie nového štartovacieho, prechodového alebo cieľového bodu k ceste.
   - Dotknite sa **Manuálne znovu usporiadať body** pre zmenu poradia bodov na vašej ceste.
   - Dotknite sa **Optimálne znovu usporiadať body** pre automatické usporiadanie poradia bodov.
   - Dotknite sa **Prepočítať** pre zmenu priorít cesty na výpočet podľa rýchlejšieho času, kratšej vzdialenosti alebo mimo cesty.
   - Dotknite sa **Vymazať** pre odstránenie tejto položky.

POZNÁMKA: Vaše zmeny sú automaticky uložené pri každom vašom odchode z editačných strán cesty.

Hľadanie miesta s využitím Mapy

Použite Browse (listovanie) na Mapovej stránke pre zobrazenie rôznych častí mapy. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Prezerať mapu**.

Tipy pre listovanie v mape

- Dotknite sa mapy a ťahajte pre prezeranie rôznych častí mapy.
- Dotknite sa + a − pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- Dotknite sa akéhokoľvek objektu na mape. Objaví sa šipka ukazujúca na objekt.
- Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie tohto miesta.
- Dotknite sa **Choď!** pre navigovanie na miesto.
- Ak je režim GPS vypnutý, dotknite sa **Pozícia** pre nastavenie vašej pozície na pozíciu zvolenú. (Pozrite si stranu 37.)

Zadávanie súradníc

Ak poznáte zemepisné súradnice vášho cieľa, môžete použiť svoj nüvi pre navigáciu na akékoľvek miesto s použitím jeho súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť obzvlášť užitočné pri geocaching-u (hľadaní geoschránok).

Dotknite sa **Kam viesť?** > **Súradnice**.

Pre zmenu typu súradníc sa dotknite **Formát**. Pretože rôzne mapy a plány používajú rôzne formáty polohy, nüvi vám umožňuje zvoliť si správny formát súradníc pre typ mapy, ktorú používate.

Zadajte súradnice a potom sa dotknite **Ďalší**. Dotknite sa **Choď!** pre vytvorenie trasy od jedného odbočenia k druhému na zadané súradnice.

Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality

POZNÁMKA: Váš nüvi automaticky hľadá miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Blízko**.
2. Zvoľte možnosť:
   - **Kde som teraz** - vyhľadávanie v blízkosti vašej aktuálnej polohy.
   - **Iné mesto** - vyhľadávanie v blízkosti zadaného mesta.
   - **Aktuálna trasa** - vyhľadávanie pozdĺž vašej trasy.
   - **Cieľ** - vyhľadávanie v blízkosti vášho aktuálneho cieľa.
3. Dotknite sa **OK**.

Navigovanie mimo cesty

Ak pri navigovaní nejdete po cestách, použite režim Off Road. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Spôsob výpočtu** > **Mimo cesty** > **OK**. Zvoľte cieľ a dotknite sa **Choď!** pre navigovanie na cieľ mimo cesty.

Kráčanie k cieľu

Ak k vášmu cieľu idete peši, použite režim Chodec pre optimalizáciu vašej trasy na kráčanie. Dotknite sa Nástroje > Nastavenia > **Systém** > **Užívateľský mód** > **Chodec** > **OK**.


Používanie hlavných stránok

Mapová stránka


Dotknite sa **Zobraziť mapu** pre otvorenie Mapovej stránky. Ikona vozidla zobrazuje vašu aktuálnu polohu. Dotknite sa potiahnite mapu pre prezeranie inej oblasti mapy (pozri stranu 13).



Mapová stránka počas aktívnej navigácie

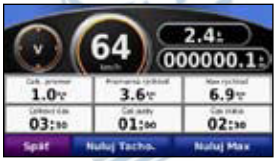

Stránka Trasový počítač

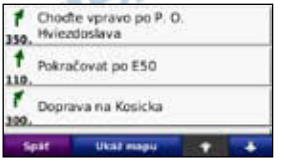

Stránka Zoznam odbočení



Stránka Detail odbočenia

TIP: Ak cestujete po hlavných cestách, môže sa objaviť ikona obmedzenia rýchlosti 65. Táto ikona zobrazuje aktuálne obmedzenie rýchlosti na tejto ceste.

Stránka Trasový počítač

Stránka Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje užitočné štatistiky o vašej ceste. Pre prezeranie stránky Trasový počítač sa dotknite políčka **Rýchlosť** alebo **Príjazd** na Mapovej stránke.

Ak robíte časté zastávky, ponechajte nüvi zapnutý, aby mohol presne merať uplynutý čas počas cesty.

Resetovanie informácií o jazde

Ak chcete presné informácie o ceste, resetujte informácie o ceste pred začiatkom cesty. Dotknite sa **Nuluj Tacho.** pre resetovanie informácií na stránke Trasový počítač. Dotknite sa **Nuluj Max** pre resetovanie maximálnej rýchlosti.

Stránka Zoznam odbočení

Keď navigujete po trase, stránka Zoznam odbočení zobrazuje inštrukcie odbočenie po odbočení pre celú vašu trasu a vzdialenosť medzi odbočeniami. Dotknite sa zelenej textovej lišty v hornej časti Mapovej stránky pre otvorenie stránky Zoznam odbočení. Dotknite sa odbočenia v zozname, aby ste videli stránku Detail odbočenia pre toto odbočenie. Dotknite sa **Ukáž mapu** pre prezeranie celej trasy v Mapovej stránke.

Stránka Detail odbočenia

Keď sa navigujete po trase, stránka Detail odbočenia zobrazuje odbočku na mape a vzdialenosť a čas zostávajúce do dosiahnutia odbočky. Pre prezeranie nasledujúceho odbočenia na mape sa dotknite políčka **Odboč do** na Mapovej stránke alebo sa dotknite ktorejkoľvek odbočky na stránke Zoznam odbočení.

Používanie Hands-free telefonovania

Bluetooth je k dispozícii len v modeloch nüvi 710, 760 a 770. S použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth môže byť váš nüvi pripojený k vášmu mobilnému telefónu, aby sa z neho stalo zariadenie hands-free. Aby ste zistili, či je vaše zariadenie s technológiou Bluetooth kompatibilné s nüvi, navštívte stránku **www.garmin.com/bluetooth**.

Bezdrôtová technológia Bluetooth nadväzuje bezdrôtové spojenie medzi zariadeniami ako sú mobilný telefón a nüvi. Keď používate dve zariadenia spolu po prvýkrát, musíte ich "párovať" vytvorením väzby s použitím PIN/univerzálny kľúč. Po počiatočnom párovaní sa dve zariadenia môžu spojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.

POZNÁMKA: Môžete nastaviť svoje zariadenie tak, aby sa pripojilo k nüvi automaticky po zapnutí.

Párovanie vášho telefónu

Pre párovanie a pripojenie musia byť váš telefón a nüvi zapnuté a vo vzájomnej vzdialenosti do 10 metrov.

Spustite párovanie z vášho nüvi alebo z vášho mobilného telefónu. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

Pre párovanie s použitím nastavení telefónu:

1. Aktivujte Bluetooth komponent telefónu. Toto by mohlo byť v menu nazvanom Bluetooth, Connections alebo Hands-free.
2. Spustite vyhľadávanie zariadení Bluetooth.
3. Zo zoznamu zariadení zvoľte nüvi.
4. Do vášho telefónu zadajte Bluetooth PIN zariadenia nüvi (**1234**).

Pre párovane s použitím nastavení nüvi:

1. Na Hlavnej stránke sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bluetooth** > **Pridať**.
2. Aktivujte Bluetooth komponent telefónu a aktivujte režim Find Me/Discoverable/Visible. Tieto nastavenia by mohli byť v menu Bluetooth, Connections alebo Hands-free.
3. Dotknite sa **OK** na nüvi.
4. Vyberte váš telefón a dotknite sa **OK**.
5. Do vášho telefónu zadajte Bluetooth PIN zariadenia nüvi (**1234**).

Keď je váš telefón pripojený k nüvi, ste pripravený telefonovať. Dotknite sa **Telefón** pre prístup do menu Telefonovania.

Keď zapnete nüvi, pokúsi sa pripojiť k telefónu, ku ktorému bolo pripojené naposledy.

POZNÁMKA: Nie všetky telefóny podporujú všetky vlastnosti menu Phone zariadenia nüvi.

Prijímanie hovoru

Keď dostanete hovor, otvorí sa okno **Prichádzajúci hovor**.

Dotknite sa **Odpovedať** pre prijatie hovoru. Dotknite sa **Ignoruj** pre ignorovanie hovoru a zastavenie vyzváňania telefónu.

Interný mikrofón je v prednej časti nüvi; rozprávajte normálne.

Prebieha hovor

Počas hovoru sa objaví ikona **Telefonovanie**. Dotknite sa > **Zložiť** pre ukončenie hovoru. Dotknite sa > **Možnosti volania** pre nasledujúce možnosti:

- **Tón tlačidiel** - zobrazí stranu s klávesnicou, aby ste mohli použiť automatizované systémy ako je hlasová pošta.
- **Prenos zvuku do telefónu** - toto je užitočné, ak chcete vypnúť nüvi, ale zostať telefonovať, alebo ak potrebujete súkromie. Pre prepnutie naspäť sa dotknite **Prenos zvuku do zariadenia**.
- **Stíšiť mikrofón**.

Používanie čakania hovoru

Keď telefonujete a dostanete druhý hovor (čakajúci hovor), nüvi zobrazí okno Prichádzajúci hovor. Dotknite sa **Odpovedať** pre prijatie hovoru. Prvý hovor je podržaný na čakanie.

Prepínanie medzi hovormi:

1. Dotknite sa  > **Prepnúť na**.
2. Dotknite sa **Zložiť** pre ukončenie hovoru; toto neodpojí čakajúci hovor.

Menu telefonovania

Na Hlavnej stránke sa dotknite **Telefón** pre otvorenie menu Telefonovania. Stlačte **Stav** pre zobrazenie sily signálu pripojeného telefónu, batérie a názvu.



POZNÁMKA: Nie všetky telefóny podporujú všetky vlastnosti menu Telefonovania zariadenia nüvi.

Používanie vášho telefónneho zoznamu

Vždy, keď sa váš mobilný telefón spojí s nüvi, telefónny zoznam je automaticky načítaný do nüvi. Môže to trvať niekoľko minút, než bude váš telefónny zoznam k dispozícii.

1. Dotknite sa **Telefón** > **Telefónny zoznam**.
2. Dotknite sa položky telefónneho zoznamu (kontaktu), ktorú chcete zavolať.
3. Dotknite sa **Volať** pre zavolanie kontaktu, alebo sa dotknite **Vytvoriť** pre odoslanie SMS/textovej správy.

Vytáčanie bodu záujmu

1. Dotknite sa **Telefón** > **Body záujmu**.
2. Dotknite sa bodu záujmu, kam chcete volať.
3. Dotknite sa **Volať** alebo .

Vytáčanie čísla

1. Dotknite sa **Telefón** > **Vytočiť**.
2. Zadajte číslo a dotknite sa **Volať**.

Prezeranie histórie vašich hovorov

Vždy, keď sa váš mobilný telefón spojí s nüvi, je vaša história hovorov automaticky prenesená do nüvi. Prenesenie týchto dát do nüvi môže trvať

niekoľko minút.

1. Dotknite sa **Telefón** > **História volaní**.
2. Dotknite sa kategórie pre prezeranie týchto hovorov. Hovory sú chronologicky usporiadané, posledné sú v hornej časti zoznamu.
3. Dotknite sa položky a dotknite sa **Volať**.

Volanie domov

Zadajte telefónne číslo vašej domácej adresy, aby ste mohli rýchlo zavolať domov.

Pre zadanie vášho telefónneho čísla:

1. Dotknite sa **Telefón** > **Volanie domov**.
2. Dotknite sa **Zadajte telefónne číslo** pre použitie klávesnice, alebo **Vyberte z tel. zoznamu** (je k dispozícii len v prípade, že váš telefón podporuje prenesenie telefónneho zoznamu).
3. Dotknite sa **Uložiť** > **Áno**. Nüvi vytáča vaše domáce telefónne číslo.

POZNÁMKA: Pre editáciu domácej adresy alebo telefónneho čísla sa dotknite **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **Domov** > **Editovať...**.

Pre volanie domov:

1. Dotknite sa **Telefón** > **Volanie domov**.
2. Nüvi vytáča vaše domáce telefónne číslo.

Telefonovanie s použitím hlasového vytáčania

Môžete spustiť vytáčanie vyslovením mena kontaktu.

1. Dotknite sa **Telefón** > **Hlasové vytáčanie**.
2. Vyslovte meno kontaktu.

POZNÁMKA: Môže sa stať, že bude potrebné váš telefón "trénovať", aby rozpoznal vaše príkazy hlasového vytáčania. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

SMS/textové správy

Ak váš telefón podporuje SMS/textové správy s použitím technológie Bluetooth, môžete odosielať a prijímať textové správy na nüvi.

Prijímanie textovej správy

Keď dostanete textovú správu, otvorí sa okno **Prijali ste novú textovú správu od:**. Dotknite sa políčka **Prehľad** pre otvorenie vašej schránky, alebo **Ignorovať** pre zatvorenie okna.

Odosielanie textovej správy

1. Dotknite sa **Telefón** > **Textová správa** > **Vytvoriť**.
2. Zvoľte možnosť výberu prijímateľa textovej správy.
3. Zadajte správu a dotknite sa **OK**.

POZNÁMKA: Správy odoslané z vášho nüvi sa neobjavia v schránke odoslanej pošty vo vašom telefóne.

Prezeranie vašich správ

1. Dotknite sa **Telefón** > **Textová správa**.
2. Dotknite sa **Doručené**, **Odoslané** alebo **Koncepty**.
3. Dotknite sa správy.
4. Zvoľte možnosť.
   - Dotknite sa pre počúvanie správy. (Pre počúvanie SMS /textových správ musíte mať zvolené TTS voice; pozrite stranu 39. Nie je k dispozícii na modeloch 710.)
   - Dotknite sa **Preposlať** pre odoslanie tejto správy ďalšiemu prijímateľovi alebo **Odpovedať** pre odpovedanie tomuto kontaktu.

Používanie prehrávačov médií

Prehrávanie hudby

Načítajte hudobné súbory do internej pamäte alebo karty SD. Pozrite si strany 25-26.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Prehrávač médií**.
2. Dotknite sa **Zdroj** pre otvorenie prehrávača hudby.
3. Dotknite sa **Prehľadávať**.
4. Dotknite sa kategórie.
5. Pre prehrávanie celej kategórie od začiatku zoznamu sa dotknite **Všetko**. Pre prehrávanie konkrétnej skladby sa dotknite titulu.

Aktuálny zoznam skladieb *Grafika albumu*



- Dotknite sa zoznamu skladieb (playlist) pre jeho editáciu.
- Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.
- Ťuknite na pre prehratie predchádzajúcej skladby v zozname; dotknite sa a držte pre pretáčanie späť cez aktuálnu skladbu.
- Ťuknite na pre preskočenie na nasledujúcu skladbu; dotknite sa a držte pre pretáčanie dopredu cez aktuálnu skladbu.
- Dotknite sa pre prerušenie skladby.
- Dotknite sa pre opakovanie.
- Dotknite sa pre miešanie poradia.
- Dotknite sa album art pre prezeranie podrobností o hudobnom súbore, alebo pre odstránenie skladby zo zoznamu skladieb.

Podporované typy súborov

nüvi podporuje hudobné súbory MP3 a súbory zoznamov skladieb M3U a M3U8.

Vytváranie a počúvanie zoznamov skladieb

Pri používaní svojho nüvi môžete počúvať zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili na vašom počítači. Taktiež môžete s použitím nüvi uložiť zoznamy skladieb.

Pre uloženie vášho aktuálneho zoznamu skladieb:

1. Zatiaľ čo počúvate hudbu, dotknite sa **Prehľadávať** > **Zoznam skladieb** > **Uložiť aktuálny zoznam skladieb**.
2. Zadajte názov a dotknite sa **OK**.

Pre vytvorenie nového zoznamu skladieb:

1. V hudobnom prehrávači sa dotknite **Prehľadávať** > **Zoznam skladieb** > **Vytvoriť nový zoznam skladieb**.
2. Zvoľte skladby.
3. Dotknite sa **Späť** potom, ako skončíte pridávanie skladieb do vášho zoznamu skladieb.

Pre vytvorenie zoznamu skladieb na počítači:

1. S použitím vášho počítača a audio programu vytvorte zoznam skladieb hudobných súborov. Uložte zoznam skladieb ako súbor M3U alebo M3U8.

POZNÁMKA: Je možné, že budete musieť editovať súbor M3U textovým editorom ako je Poznámkový blok (Notepad), aby ste odstránili cestu (prepojenie) k hudobnému súboru. V súbore M3U by mal byť len zoznam názvov hudobných súborov. Pozrite si súbor Pomocník (Help) pre audio program.

2. Preneste zoznam skladieb a hudobné súbory do nüvi alebo na kartu SD (pozri strany 25–26). Súbor M3U musí byť na tom istom mieste, ako sú hudobné súbory.

Pre prehrávanie zoznamu skladieb (playlistu):

1. V hudobnom prehrávači sa dotknite **Prehľadávať** > **Zoznam skladieb** > **Otvoriť uložené zoznamy skladieb**. Objavia sa všetky zoznamy skladieb, ktoré sú k dispozícii.
2. Dotknite sa zoznamu skladieb pre spustenie prehrávania hudobných súborov.

Pre editovanie zoznamu skladieb (playlistu):

1. Zatiaľ čo počúvate hudbu, dotknite sa zoznamu skladieb na strane hudobného prehrávača, alebo sa dotknite **Prehľadávať** > **Zoznam skladieb** > **Upraviť aktuálny zoznam skladieb**.
2. Editujte zoznam skladieb:
   - Dotknite sa **Pridať** pre pridanie skladby na koniec zoznamu skladieb.
   - Dotknite sa skladby a potom sa dotknite **Odstrániť** pre jej odstránenie zo zoznamu skladieb.

Počúvanie zvukových kníh

Pre zakúpenie kníh od Audible.com choďte na stránku http://garmin.audible.com.

Počúvanie knihy

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Prehrávač médií**..
2. Dotknite sa **Zdroj** pre otvorenie prehrávača zvukovej knihy.
3. Dotknite sa **Predľadávať**.
4. Dotknite sa kategórie a potom sa dotknite názvu knihy.



Grafika obalu knihy

- Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.
- Dotknite sa pre preskočenie sekcie a pre skok späť. Stlačte a držte pre pretáčanie dopredu alebo dozadu.
- Dotknite sa pre prerušenie počúvania knihy.
- Dotknite sa obalu knihy pre prezeranie podrobnejších informácií.

Používanie záložiek

Aby ste vytvorili záložku, dotknite sa a **Záložka**. Pre prezeranie svojich záložiek sa dotknite a potom sa dotknite záložky. Dotknite sa **Prehrať** pre počúvanie knihy od miesta záložky.

Načítavanie zvukových kníh

1. Vytvorte si účet Audible.com na stránke http://garmin.audible.com.
2. Stiahnite si AudibleManager®.
3. Otvorte AudibleManager. Pre aktiváciu svojho nüvi postupujte podľa pokynov na obrazovke (jednorazový proces).
4. Zakúpte si knihu na http://garmin.audible.com, a stiahnite si knihu do vášho počítača.
5. Použite AudibleManager pre prenos knihy na váš nüvi alebo kartu SD.

TIP: Podrobnejšie informácie nájdete v súbore Pomocník (Help) programu AudibleManager. Zvoľte **Help** > **Help**.

SPRAVOVANIE SÚBOROV

Môžete ukladať súbory, ako sú MP3 a obrazové súbory JPEG do internej pamäte nüvi alebo na voliteľnú kartu SD.



POZNÁMKA: nüvi nie je kompatibilný s Windows® 95, 98, Me alebo NT. Taktiež nie je kompatibilný s Mac® OS 10.3 a staršími. Toto je bežné obmedzenie väčšiny veľkokapacitných USB zariadení.

Podporované typy súborov

- hudobné súbory MP3: pozrite si strany 22-23
- súbory zoznamov hudobných skladieb M3U a M3U8: pozri stranu 22
- súbory zvukových kníh AA: pozri stranu 24
- obrazové súbory JPEG a JPG: pozri stranu 27
- zákazkové súbory POI GPI z POI Loader spoločnosti Garmin: pozri stranu 47
- mapy, trasy a traťové body z MapSource®: pozri stranu 45

Načítavanie súborov

Krok 1: Vložte kartu SD (voliteľná)

Pri vkladaní alebo vyberaní karty ju zatlačte, kým nepočujete kliknutie.

Krok 2: Pripojte kábel USB

Pripojte konektor mini-USB na spodok nüvi. Pripojte väčší koniec kábla na dostupný port USB na vašom počítači.

Váš nüvi a karta SD sa objavia ako výmenné mechaniky v Tento počítač (My Computer) na počítačoch Windows a ako nainštalované zložky na počítačoch Mac.

POZNÁMKA: Na niektorých operačných systémoch alebo počítačoch s viacerými sieťovými mechanikami sa mechaniky nüvi nemusia objaviť. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať mechaniky.

Krok 3: Preneste súbory na váš nüvi

Kopírujte a vložte súbory z vášho počítača do mechaník/zložiek nüvi.

1. Prehľadajte svoj počítač, aby ste našli súbor, ktorý chcete kopírovať.
2. Vyznačte súbor a zvoľte **Edit** > **Copy**.
3. Otvorte mechaniku/zložku "Garmin"-u alebo karty SD.
4. Zvoľte **Edit** > **Paste**. Súbor sa objaví v zozname súborov v pamäti nüvi alebo karty SD.

Krok 4: Vysuňte a odpojte kábel USB

Keď ukončíte prenášanie súborov, kliknite na ikonu **Eject** v zobrazení vášho systému, alebo potiahnite ikonu zložky do **Trash** na počítačoch Mac. Odpojte svoj nüvi od počítača.

Vymazávanie súborov

S nüvi pripojeným na váš počítač otvorte mechaniku/zložku nüvi alebo karty SD. Vyznačte súbor, ktorý chcete vymazať a stačte tlačidlo **Delete** na klávesnici vášho počítača.

POZOR: Ak nemáte istotu, načo slúži súbor, **NEVYMAŽTE** ho! Pamäť vášho nüvi obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by **NEMALI** byť vymazané. Buďte obzvlášť opatrní pri súboroch uložených v adresároch s názvom "Garmin."

Používanie nástrojov

Menu **Nástroje** poskytuje mnoho vlastností, ktoré sú užitočné keď cestujete cez mesto alebo naprieč celou zemeguľou.

Nastavenia

Informácie o nastaveniach nájdete na stranách 37–43.

Kde som?

Dotknite sa **Kde som?** pre prezeranie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná vlastnosť, ak potrebujete oznámiť svoju polohu záchranárom. Dotknite sa tlačidla napravo pre zobrazenie najbližších lokalít v tejto kategórii. Dotknite sa **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej polohy.

Nápoveda

Dotknite sa **Nápoveda** pre získanie informácií o používaní vášho nüvi.

Prehrávač médií

Informácie o prehrávači médií nájdete na stranách 22–24.

Prehliadač obrázkov

S použitím prehliadača obrázkov si prezrite obrázky, ktoré ste si uložili do vášho nüvi.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Prehliadač obrázkov**.
2. Dotknite sa obrázka pre jeho zväčšenie.
3. Dotknite sa šipiek pre prezeranie všetkých obrázkov.

Prezentácia obrázkov

Dotknite sa **Prezentácia** pre spustenie prezentácie, ktorá zobrazí každý obrázok na niekoľko okamihov a potom zobrazí ďalší obrázok.

Pre zastavenie prezentácie sa dotknite ktoréhokoľvek miesta na obrazovke.

Dopravné informácie

K dopravným informáciám máte prístup len vtedy, keď je váš nüvi pripojený na dopravný FM prijímač. Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach nüvi 710, 750T, 760 a 770. Pozrite si strany 32–34 pre informácie o dopravných informáciách.

MSN® Direct

S voliteľným prijímačom MSN Direct máte prístup k obsahu MSN Direct. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.garmin.com/traffic alebo http://garmin.msndirect.com. Pre zakúpenie príslušenstva si pozrite http://buy.garmin.com.

Cesty

Informácie o trasách nájdete na stranách 12–13.

Moje údaje

Použite tento nástroj na správu a vymazávanie vašich uložených údajov, ako sú napr. vaše Obľúbené. Ak ste preniesli trasu z MapSource, dotknite sa **Importuj Trasu zo súboru** pre použitie tejto trasy vo vašom nüvi.

Svetový čas

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Svetový čas**.
2. Pre zmenu mesta v zozname sa dotknite mesta.
3. Zvoľte novú časovú zónu (alebo mesto). Po dokončení sa dotknite **OK**.
4. Dotknite sa **Svetová mapa** pre zobrazenie mapy.
5. Hodiny nočného času sú zobrazené v stmavenej oblasti. Dotknite sa **Svetový čas** pre opätovné zobrazenie hodín, alebo **Späť** pre ukončenie.

Jazykový sprievodca

Garmin Language Guide vám kladie do dlane dáta z mnohojazyčných zdrojov Oxfordu a piatich dvojjazyčných slovníkov. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte http://buy.garmin.com alebo sa spojte s vaším predajcom Garmin.

Prekladanie slov a fráz

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Jazykový sprievodca** > **Slová a frázy**.
2. Dotknite sa **Jazyk**, zvoľte jazyky **Z** a **Do** a dotknite sa **Späť**.
3. Zvoľte kategóriu a hľadajte frázu.
4. Dotknite sa **Hľadať** pre hláskovanie slova alebo vety, ak je to potrebné. Dotknite sa vety pre otvorenie prekladu.
5. Dotknite sa  pre vypočutie si prekladu.

Tipy pre slová a frázy

- Použite **Hľadať kľúčové slovo vo frázach** pre vyhľadanie všetkých fráz, ktoré obsahujú špecifické slovo.
- Dotknite sa podčiarknutého slova pre použitie iného slova.
- Dotknite sa **Výber náhrady** pre zmenu slov vo vete alebo získanie iného prekladu.

Používanie dvojjazyčných slovníkov

Garmin Language Guide ponúka 5 dvojjazyčných slovníkov.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Jazykový sprievodca**.
2. Dotknite sa **Dvojjazyčné slovníky**.
3. Dotknite sa možnosti prekladu. Ak je to potrebné, dotknite sa **Do angličtiny**.
4. Vyhľadajte slovo a dotknite sa ho.
5. Dotknite sa  pre vypočutie si prekladu.

Dvojjazyčné tipy

- Dotknite sa **Hľadať** pre hláskovanie alebo začiatok slova.
- Dotknite sa **Legenda** pre informácie o skratkách, označeniach a symboloch výslovnosti pre zvolený jazyk.

Všetky slovníky, obsah slov a viet sú © Oxford University Press. Hlasové súbory sú © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank © Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press a Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press a Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus 2003.

Kalkulačka

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Kalkulačka**.
2. Zadajte prvé číslo vášho výpočtu.
3. Dotknite sa znamienka (**÷**, **x**, **-** alebo **+**).
4. Zadajte druhé číslo vášho výpočtu.
   - Dotknite sa **.** pre zadanie desatinnej čiarky.
   - Dotknite sa **±** pre zmenu čísla na záporné alebo kladné.
   - Dotknite sa **%** pre zmenu čísla na percento (0.01).
   - Dotknite sa **C** pre vymazanie údaju.
5. Dotknite sa **=**.
6. Dotknite sa **C** pre uskutočnenie nového výpočtu.

Konverzia mien

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Konverzia mien**.
2. Dotknite sa tlačidla meny pre zmenu meny.
3. Vyberte menu a dotknite sa **OK**.
4. Dotknite sa obdĺžnika pri mene, ktorú chcete prepočítať.
5. Zadajte číslo. Dotknite sa **OK**.
6. Dotknite sa **Vynulovať** pre konverziu inej hodnoty.

TIP: Dotknite sa a držte pre vymazanie celého zadania.

Aktualizácia konverzných kurzov

Nüvi vám umožňuje aktualizáciu konverzných kurzov manuálne, aby ste vždy mohli používať tie najaktuálnejšie kurzy.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Konverzia mien** > **Aktualizovať**.
2. Dotknite sa kurzu, ktorý chcete aktualizovať.
3. Dotknite sa pre vymazanie aktuálneho kurzu. Zadajte nový kurz a dotknite sa **OK**.
4. Dotknite sa **Uložiť** pre ukončenie.

TIP: Dotknite sa **Obnoviť** pre použitie pôvodného kurzu.

Konverzia jednotiek

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Konverzia jednotiek**.
2. Dotknite sa **Konverzia**, zvoľte typ miery a dotknite sa **OK**.
3. Dotknite sa jednotky miery, ktorú chcete zmeniť.
4. Zvoľte jendotku miery a dotknite sa **OK**. Opakujte, ak je to potrebné.
5. Dotknite sa prázdneho obdĺžnika pre zadanie hodnoty.
6. Zadajte hodnotu a dotknite sa **OK**. Jednotka je skonvertovaná.
7. Dotknite sa **Vynulovať** pre zadanie ďalšej miery.

Používanie prijímača dopravných správ

Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach nüvi 710, 750T, 760 a 770.

Dopravný prijímač FM TMC (Traffic Message Channel) používajte na prijímanie vysielania dopravných informácií cez FM Radio Data System. Informácie o dopravných prijímačoch FM a oblastiach pokrytia nájdete na www.garmin.com/traffic.

POZNÁMKA: Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť dopravných informácií. Dopravný prijímač FM jednoducho prijíma signály od poskytovateľa dopravnej služby a zobrazuje tieto informácie na vašom nüvi.

POZNÁMKA: Aby ste prijímali informácie o doprave, dopravný prijímač FM a nüvi musia byť v dátovom rozsahu stanice FM vysielajúcej TMC dáta.

POZNÁMKA: K dopravným informáciám máte prístup len vtedy, keď je váš nüvi pripojený na dopravný prijímač FM.



POZNÁMKA: Ak má váš dopravný prijímač FM TMC anténu s prísavkami, nasmerujte anténu na vašom prednom skle vertikálne s použitím prísaviek.

Kódy blikania LED

Zelená LED kontrolka napájania bliká pri pripojení na externé napájanie. LED kontrolka stavu indikuje príjem signálu:

- Žlté prerušované blikanie: určuje, v akej oblasti sa aktuálne nachádzate.
- Žlté stále svetlo: hľadanie signálu.
- Červené stále svetlo: momentálna strata synchronizácie.
- Zelené stále svetlo: normálne dopravné dáta.

Doprava vo vašej oblasti

Dotknite sa **Nástroje** > **Cestná premávka** pre zobrazenie dopravných obmedzení vo vašej oblasti. Dotknite sa **Zobraziť podľa cesty** pre zobrazenie dopravných obmedzení na každej ceste v oblasti. Ak je na vašej trase obmedzenie, dotknite sa **Na mojej trase** pre prezeranie podrobností.

Obmedzenia na vašej ceste

Keď nenavigujete po trase a na vašej ceste je premávka, Mapová stránka zobrazí ikonu dopravy, ako  alebo . Dotknite sa ikony pre zobrazenie zdržania v premávke.



TIP: Miesta, ktoré ste zvolili pri počiatočnom nastavovaní určujú, aké typy dopravných ikon sú použité: kosoštvorcové ikony () pre USA, trojuholníkové ikony () pre Európu.

Doprava na vašej trase

Pri výpočte vašej trasy skúma nüvi aktuálnu premávku a automaticky optimalizuje trasu pre čo najkratší čas. Aj tak môžete byť nasmerovaný cez obmedzenie, ak neexistujú alternatívne cesty. Ak nastanú výrazné zdržania v premávke počas navigovania, nüvi automaticky prepočíta trasu.

Mapová stránka zobrazí  alebo , keď je obmedzenie na vašej trase. Číslo v ikone predstavuje počet minút, ktoré obmedzenie pridalo k vašej trase, čo je automaticky zakalkulované do času príchodu zobrazeného na mape.

Aby ste sa vyhli obmedzeniu na vašej trase:

1. Na Mapovej stránke sa dotknite  alebo .
2. Dotknite sa  pre prezeranie dopravných zdržaní.
3. Dotknite sa **Vyhnúť sa**.

Dopravné ikony

Severná Amerika	Význam	Medzinárodné
	Stav cesty	
	Cesta vo výstavbe	
	Cesta uzatvorená	
	Pomalá premávka	
	Nehoda	
	Incident	
	Cestovné informácie	

Farebný kód závažnosti

Zelená = nízka závažnosť; normálny tok dopravy.

Žltá = stredná závažnosť; doprava je trochu preplnená.

Červená = vysoká závažnosť; doprava je veľmi preplnená alebo zastavená.

Dopravné predplatné

Pozrite si strany 40–41 pre informácie o pridaní dopravného predplatného. Viac informácií o dopravných predplatených nájdete na www.garmin.com/fmtraffic.

POZNÁMKA: Nemusíte aktivovať predplatné zahrnuté do vášho dopravného prijímača FM (ak ste ho dostali s predplatným). Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako nüvi získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa platenej služby.

PREHRÁVANIE ZVUKU CEZ REPRODUKTORY VOZIDLA

Pred použitím FM vysielača vo vašej oblasti si pozrite zákonné upozornenie týkajúce sa FM vysielača na strane 52.

Ak je na vašom nüvi k dispozícii vysielač FM, môžete počúvať zvuk z vášho nüvi na FM stereo.

POZNÁMKA: Keď používate funkciu vysielača FM na nüvi, akékoľvek telefonické hovory, ktoré uskutočníte alebo prijmete cez nüvi, môžu byť odpočúvané okolitými vozidlami cez FM stereo.

Manuálne ladenie FM vysielača

Ak nepoužívate prijímač dopravy FM alebo ak používate prijímač MSN Direct, zvoľte kanál FM pre FM vysielač.

1. Z hlavnej stránky sa dotknite **Hlasitosť** > **FM vysielač** > **Zapnúť FM vysielač**.
2. Naladťe svoje stereo na kanál FM, ktorý má mnoho statického šumu a nízke číslo frekvencie FM.
3. Dotknite sa **−** a **+** pre voľbu tej istej frekvencie, na ktorú je naladené vaše stereo.

Automatické ladenie FM vysielača

Ak používate prijímač dopravy FM, nüvi môže zvoliť kanál za vás.

1. Z hlavnej stránky sa dotknite **Hlasitosť** > **FM vysielač** > **Zapnúť FM vysielač**.
2. Ak používate prijímač dopravy, dotknite sa **Automatické ladenie**. Potom naladťe svoje stereo na zvolený kanál.

Tipy pre voľbu frekvencie

Pre čo najlepšie výsledky zvoľte frekvenciu nižšiu ako 90,1 FM.

Keď hľadáte vhodnú frekvenciu FM na vašom FM stereu, hľadajte nepoužívanú frekvenciu, ktorá má stály, konzistentný statický šum. Ak počujete slabý hluk a zvuky na pozadí statického šumu, zvoľte inú frekvenciu.

Počas jazdy je možné, že budete musieť zmeniť frekvenciu pre FM vysielač. Frekvencia, ktorá nie je používaná rádiovou stanicou vo vašej oblasti, môže byť používaná stanicou niekde inde.

Informácie o FM vysielači

FM vysielač je určený na vysielanie zvuku z vášho nüvi do vášho FM sterea.

Neupravujte svoje FM nastavenia pokiaľ riadite svoje vozidlo.


Vzdialenosť medzi napájacím káblom vozidla, nüvi a anténou FM sterea môže mať tiež vplyv na úroveň šumu. Vozidlá s anténami umiestnenými ďaleko, ako je napr. anténa namontovaná vzadu sa môžu stretnúť s väčšou interferenciou z vonkajších zdrojov šumu, ako vozidlá s anténami namontovanými vpredu.

Počas jazdy si môžete všimnúť zmeny v statickom šume pozadia, aj keď tam nie je žiadna FM stanica používajúca tento kanál. Toto si môžete všimnúť pri prejazde cez križovatky, kde pracujú určité druhy svetelnej signalizácie a iné mestské elektronické systémy. Taktiež si môžete všimnúť tento efekt pri zmene terénu umožňujúcej prijímanie vzdialených staníc na stereo vášho automobilu, ktoré neboli prijímané pri počiatočnej voľbe frekvencie. Tieto a ďalšie zdroje elektrickej interferencie môžu spôsobiť, že je potrebné vyhľadať novú frekvenciu.

CONAN satelitná navigácia

Prispôsobenie nüvi potrebám užívateľa

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia**.

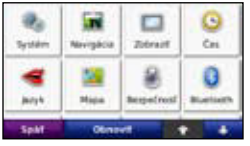

2. Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.



3. Dotknite sa tlačidla pod názvom nastavenia, pre jeho zmenu.

Zmena nastavení systému

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Systém**.

Simulácia GPS - umožňuje simulátoru vypnúť režim GPS pre simuláciu navigácie a/alebo šetriť batériu.

Užívateľský mód - špecifikujte, ako budete navigovať pre optimalizáciu trás: **Automobil**, **Bicykel** alebo **Chodec**.

Jednotky - zmena jednotiek merania na **Kilometre** alebo **Míle**.

Rozvrhnutie klávesnice - zvoľte **QWERTY** pre usporiadanie podobné klávesnici PC, alebo zvoľte **ABCDE** pre abecedné usporiadanie.

Info - zobrazí číslo verzie softvéru vášho nüvi, identifikačné číslo jednotky a číslo verzie audio. Tieto informácie potrebujete pri aktualizácii systémového softvéru alebo kupovaní dodatočných dát mapy (pozri stranu 45).

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení systému.

Zmena nastavení navigácie

Dotknite sa Nástroje > Nastavenia > **Navigácia**.

Spôsob výpočtu - zvoľte preferenciu pre výpočet vašej trasy:

- **Rýchlejší čas** - výpočet trás, ktoré sú rýchlejšie na prejazd, ale môžu byť dlhšie.
- **Kratšia vzdialenosť** - výpočet trás, ktoré sú kratšie, ale prejazd trvá dlhšie.
- **Mimo cesty** - výpočet trás bod za bodom (vzdušnou čiarou).

Obmedzenia - voľba typov ciest, ktorým sa chcete vyhnúť, alebo ktoré preferujete na svojich trasách.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení navigácie.

Úprava nastavení displeja

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Zobraziť**.

Farebný mód - zvoľte **Denný** pre svetlé pozadie, **Nočný** pre tmavé pozadie alebo **Auto** pre automatické prepínanie medzi týmito dvoma.

Snímok obrazovky - aktivujte režim snímania obrazovky. Dotknite sa pre snímanie obrazovky. Bitmapový súbor obrázka je uložený v priečinku **Garmin\scrn** na mechanike nüvi.

Jas - nastavenie úrovne jasu podsvietenia. Zníženie jasu podsvietenia zvýši životnosť vašej batérie.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení displeja.

Aktualizácia nastavení času

Dotknite sa Nástroje > Nastavenia > **Čas**.

Formát času - zvoľte si časový formát 12-hodín, 24-hodín alebo UTC (koordinovaný univerzálny čas).

Časová zóna - zvoľte si časovú zónu najbližšieho mesta zo zoznamu.

Letný čas - nastavte na Auto, **Vypnúť** alebo **Zapnúť**, ak je to k dispozícii.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení času.

COMAN satelitná navigácia

Nastavenie jazykov

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Jazyk**.

Hlas - zmena jazyka hlasových pokynov.

nüvi 750, 750T, 760 a 770: Jazyky označené menom osoby sú hlasy hovoreného textu (text-to-speech) (TTS), ktoré majú rozsiahlu slovnú zásobu a vyslovujú názvy ulíc, keď sa blížite k odbočeniu. Vopred nahrané hlasy (tie bez mena osoby) majú obmedzenú slovnú zásobu a nehovoria názvy miest alebo ulíc.

Text - zmena celého textu na obrazovke na zvolený jazyk. Zmena jazyka textu nemení jazyk používateľom zadaných dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.

Klávesnica - voľba klávesnice pre váš jazyk. Tiež môžete zmeniť režim jazyka klávesnice na ktorejkoľvek stránke s klávesnicou dotknutím sa tlačidla **Režim**.

Zmena nastavení mapy

Dotknite sa Nástroje > Nastavenia > **Mapa**.

Detail mapy - nastavenie množstva podrobností zobrazených na mape. Zobrazovanie viacej detailov môže spôsobiť pomalšie vykresľovanie mapy.

Zobrazenie mapy - voľba perspektívy mapy.

- **Pohybom** - zobrazenie mapy v dvoch rozmeroch (2D) so smerom vašej cesty na vrchu.
- **Severne** - zobrazenie mapy v 2D so severom na vrchu.
- **3D** - zobrazenie mapy v troch rozmeroch (3D) so smerom vašej cesty na vrchu.

Vozidlo - dotknite sa **Zmeniť...** pre zmenu ikony používanej na zobrazenie vašej polohy na mape. Dotknite sa ikony, ktorú chcete používať a potom sa dotknite **OK**. Ďalšie ikony vozidla si stiahnite z www.garmin.com/vehicles.

Záznam jázd - zobrazenie alebo ukrytie záznamu vašich ciest. Pre vymazanie záznamu vašej cesty sa dotknite **Nástroje** > **Vlastné údaje** > **Vymazať záznam trasy**.

Mapa Info - prezeranie máp načítaných do vášho nüvi a ich verzie. Dotknite sa mapy pre aktiváciu (značka zaškrtnutia) alebo deaktiváciu (bez značky) tejto mapy.

Restore - obnovenie pôvodných nastavení mapy.

Pridanie bezpečnostných nastavení

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bezpečnosť**.

Garmin Lock - zapnutie Garmin Lock™ pre zablokovanie vášho nüvi. Zadajte 4-miestny PIN a nastavte bezpečnú lokalitu. Viac informácií nájdete na strane 44.

Bezpečnostný mód - zapnutie alebo vypnutie bezpečnostného režimu. Keď sa vaše vozidlo pohybuje, bezpečnostný režim deaktivuje všetky funkcie, ktoré si vyžadujú veľkú pozornosť obsluhy a mohli by počas jazdy rozptyľovať.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení bezpečnosti. Všimnite si, že obnovenie bezpečnostných nastavení nevymaže váš Garmin Lock PIN alebo bezpečnú lokalitu.

Prezeranie informácií predplatného dopravy

Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach nüvi 710, 750T, 760 a 770. Dotknite sa Nástroje > Nastavenia > **Cestná premávka**.

POZNÁMKA: K dopravným nastaveniam máte prístup len vtedy, keď je váš nüvi pripojený na externé napájanie a dopravný prijímač FM TMC.

POZNÁMKA: Ak má váš dopravný prijímač skúšobné predplatné, nemusí byť aktivovaný a vy nemusíte kupovať predplatné do vypršania skúšobného predplatného.

Možnosti v Severnej Amerike

Dopravné predplatné FM a dátumy ich vypršania sú uvedené v zozname. Dotknite sa **Pridať** pre pridanie predplatného.

Možnosti mimo Severnej Ameriky

Auto - zvolí poskytovateľa pre využitie. Zvoľte **Auto** pre využitie najlepšieho poskytovateľa v oblasti, alebo si vyberte konkrétneho poskytovateľa.

Vyhľadať - vyhľadávanie ďalších poskytovateľov TMC dopravy. Pre predĺženie času vyhľadávania sa dotknite **Áno** pre vymazanie tabuľky poskytovateľov.

Predplatenia - prezeranie vašich dopravných FM predplatených a dátumov ich vypršania. Dotknite sa **Pridať** pre pridanie predplatného.

Pridanie predplatného

Môžete si kúpiť ďalšie predplatné alebo jeho obnovenie, keď vaše predplatné vyprší. Choďte na webovú stránku dopravy FM Garmin na www.garmin.com/fmtraffic.



POZNÁMKA: Nemusíte aktivovať predplatné zahrnuté do vášho dopravného prijímača FM (ak ste ho dostali s predplatným). Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako nüvi získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa služby.

1. Na Hlavnej stránke sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
2. Pre jednotky mimo Severnej Ameriky sa dotknite **Predplatenia** > **Pridať**. Pre jednotky v Severnej Amerike sa dotknite **Pridať**.
3. Zapíšte si ID jednotky dopravného prijímača FM.
4. Choďte na www.garmin.com/fmtraffic pre zakúpenie predplatného a získanie 25-znakového kódu.
5. Dotknite sa **Ďalší** na nüvi, zadajte kód a dotknite sa **OK**.

Kód predplatného dopravy sa nemôže opakovane použiť. Vždy keď obnovujete svoju službu, musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac dopravných prijímačov FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

Nastavenia technológie Bluetooth

Bluetooth je k dispozícii len na nüvi 710, 760 a 770. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bluetooth**.

Pripojenia - zvoľte **Pridať** > **OK** pre párovanie s mobilným telefónom, ktorý má bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Pozrite si strany 17-21. Zvoľte **Zmeniť...** pre prepojenie s iným zariadením.

POZNÁMKA: PIN kód (alebo kľúč) zariadenia nüvi je **1234**.

Pustiť - zvoľte telefón, ktorý chcete odpojiť a dotknite sa **Áno**.

Odstrániť - zvoľte telefón, ktorý chcete vymazať z pamäte nüvi a dotknite sa Áno.

Bluetooth - aktivácia a deaktivácia Bluetooth komponentu. Ikona **Bluetooth** sa objaví na Hlavnej stránke, ak je aktivovaný Bluetooth komponent. Aby ste zabránili automatickému spojeniu s telefónom, zvoľte **Vypnuté**.

Vlastné meno - zadajte názov, ktorý identifikuje váš nüvi na zariadeniach s technológiou Bluetooth. Dotknite sa **OK**.

Riešenie problémov - rolujte cez zoznam obsahujúci kompatibilné zariadenia. Ak váš telefón nie je v tomto zozname, navštívte stránku www.garmin.com/bluetooth pre viac informácií.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení Bluetooth. Toto nevymaže informácie párovania.

Zmena nastavení bodov priblíženia

Musíte mať načítané body priblíženia (ako sú POI (body záujmu), databáza bezpečnostných kamier alebo TourGuide®) pre úpravu nastavení bodov priblíženia. Pozrite si stranu 47. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body**.

Varovné body - dotknite sa **Zmeniť...** pre zapnutie alebo vypnutie upozornení, keď sa blížite k vášmu POI alebo bezpečnostným kamerám.

TourGuide - nastavte TourGuide ako chcete, aby bolo audio aktivované. Zvoľte **Automatický** pre vypočutie úplných informácií o ceste, ako boli naprogramované, **Dotaz** pre zobrazenie ikony reproduktora na mape, keď sú počas cesty dostupné informácie o ceste, alebo **Vypnúť**.

Obnoviť - obnovenie nastavení bodov priblíženia.

Nastavenie úrovní hlasitosti

Na Hlavnej stránke sa dotknite **Hlasitosť** pre nastavenie hlavnej úrovne hlasitosti.

Pre nastavenie úrovní hlasitosti prehrávača médií a navigačných pokynov sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Hlasitosť**.

Obnoviť - obnovenie pôvodných nastavení úrovne hlasitosti.

Obnovenie všetkých nastavení

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia**.
2. Dotknite sa **Obnoviť**.
3. Dotknite sa **Áno**.

Všetky pôvodné nastavenia sú obnovené. Všetky položky, ktoré ste si uložili, sú vymazané.

Vymazanie dát užívateľa

POZOR: Toto vymaže všetky informácie zadané používateľom.

1. Držte svoj prst v pravom dolnom rohu obrazovky nüvi počas zapínania nüvi.
2. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa.
3. Dotknite sa **Áno** pre vymazanie všetkých dát užívateľa.

CONAN satelitná navigácia

PRÍLOHA

Spôsoby nabíjania vášho nüvi

- Použite napájací kábel vozidla.
- Použite USB kábel.
- Použite voliteľný kábel adaptéra AC.

Kalibrovanie obrazovky

Ak dotyková obrazovka správne nereaguje, kalibrujte ju. Vypnite nüvi a potom ho znovu zapnite. Posuňte tlačidlo **Power** doprava (zablokované). Držte prst v pravom hornom rohu asi 30 sekúnd, kým sa neobjaví obrazovka kalibrácie. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Resetovanie nüvi

Ak obrazovka nüvi prestane fungovať, vypnite nüvi a potom ho znovu zapnite. Ak to nepomôže, posuňte tlačidlo **Power** doľava a držte 8 sekúnd. Znovu zapnite nüvi. Nüvi by mal fungovať normálne.

Zablokovanie vášho nüvi

Garmin Lock™ je systém ochrany proti zlodejom, ktorý zablokuje váš nüvi. Po každom zapnutí nüvi zadajte PIN alebo jazdite do bezpečnej lokality.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bezpečnosť**.
2. Dotknite sa tlačidla pod **Garmin Lock**.
3. Zadajte 4-číselný PIN a choďte do bezpečnej lokality.

Čo je to zabezpečené miesto?

Zvoľte si miesto, na ktoré sa často vraciate, ako napr. váš domov, za vašu bezpečnú lokalitu. Ak má nüvi satelitné signály a vy ste na bezpečnom mieste, nemusíte zadávať PIN.

POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj PIN a svoje zabezpečené miesto, musíte svoj prístroj nüvi poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali. Takisto musíte poslať svoju platnú registráciu produktu alebo dôkaz o zakúpení.

Prídavné mapy

Môžete si zakúpiť dodatočné mapové dáta MapSource od spoločnosti Garmin a načítať tieto mapy do internej pamäte nüvi alebo na voliteľnú kartu SD. Taktiež skontrolujte www.garmin.com/unlock/update.jsp, aby ste zistili, či je k dispozícii aktualizácia pre váš mapový softvér.

Pre zistenie verzií máp načítaných vo vašom nüvi, otvorte Hlavnú stránku. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa** > **Mapa Info**. Pre aktiváciu prídavných máp potrebujete ID vašej jednotky (pozri stranu 37) a sériové číslo (nachádza sa v blízkosti napájacieho konektora).

Pre načítanie máp, trás alebo trasových bodov do pamäte vášho nüvi alebo na kartu SD zvoľte názov pre vašu mechaniku nüvi alebo mechaniku karty SD. Viac informácií nájdete v súbore Pomocník (Help) programu MapSource.

Aktualizovanie softvéru

1. Choďte na www.garmin.com/products/webupdater a stiahnite si program WebUpdater do vášho počítača.
2. Pripojte nüvi k vášmu počítaču použitím kábla mini-USB.
3. Spustite WebUpdater a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Po potvrdení toho, že chcete vykonať aktualizáciu, WebUpdater automaticky stiahne aktualizáciu a nainštaluje ju na váš nüvi.

Doplnky a voliteľné príslušenstvo

Viac informácií o voliteľnom príslušenstve nájdete na http://buy.garmin.com, www.garmin.com/extras, alebo www.garmin.sk.

Garmin Travel Guide

Tak ako papierový cestovný sprievodca, Garmin Travel Guide poskytuje podrobné informácie o miestach ako sú reštaurácie a hotely. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte http://buy.garmin.com alebo sa spojte s vaším predajcom Garmin.

Pre používanie Travel Guide vložte kartu SD do vášho nüvi. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Rozšírenia**. Dotknite sa názvu vášho Travel Guide, aby ste ho otvorili.

SaversGuide®

So SaversGuide predprogramovanou dátovou kartou SD a členskou kartou je váš nüvi digitálnou kupónovou knižkou. Pre zakúpenie príslušenstva si pozrite http://buy.garmin.com alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.

Pre používanie SaversGuide vložte kartu SD do vášho nüvi. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Rozšírenia** > **SaversGuide**.

Bezpečnostné kamery

V niektorých lokalitách sú k dispozícii informácie bezpečnostnej kamery. Skontrolujte dostupnosť týchto informácií na http://my.garmin.com. Pre tieto miesta obsahuje nüvi umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier. Váš nüvi vás upozorní, keď sa blížite k bezpečnostnej kamere a môže vás varovať, ak jazdíte príliš rýchlo. Dáta sú aktualizované najmenej raz týždenne, takže máte vždy prístup k tým najaktuálnejším informáciám.

Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový región alebo rozšíriť existujúce predplatné. Každý región, ktorý si zakúpite, má svoj vlastný dátum vypršania platnosti.

POZOR: Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť, alebo dôsledky používania zákazkových POI (bodov záujmu) alebo databázy bezpečnostných kamier.

Zákazkové body záujmu

Použite POI Loader pre načítanie zákazkových bodov záujmu (POI) na váš nüvi. Databázy POI sú na Internete k dispozícii od rôznych spoločností. Niektoré zákazkové databázy obsahujú upozorňujúce informácie pre body ako sú bezpečnostné kamery a zóny škôl.

Choďte na www.garmin.com/extras a kliknite na **POI Loader** pre nainštalovanie POI Loader na váš počítač. Viac informácií nájdete v súbore Pomocník (Help) programu POI Loader; stlačte **F1** pre otvorenie súboru pomocník.

Aby ste si pozreli svoje zákazkové body POI, dotknite sa **Kam viesť?** > **Rozšírenia** > **Custom POIs**. Pre zmenu nastavení upozornenia priblíženia sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body** > **Blízke výstrahy**.

Pre vymazanie obvyklých POI z vášho nüvi pripojte nüvi k vášmu počítaču. Otvorte priečinok **Garmin\poi** v mechanike nüvi alebo karty SD. Vymažte súbor s názvom **poi.gpi**.

TourGuide

TourGuide umožňuje vášmu nüvi zvukové informácie prehliadky tretej strany navádzané GPS. Tieto zvukové prehliadky vás môžu zobrať na trasu počas prehrávania zaujímavých faktov o historických miestach pozdĺž cesty. Pre viac informácií choďte na www.garmin .com/extras a kliknite na **POI Loader**.

Pre prezeranie vašich súborov TourGuide sa dotknite **Kam viesť?** > **Rozšírenia** > **Custom POIs**. Pre zmenu nastavení TourGuide sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body** > **TourGuide**.

Informácie o batérii

Váš nüvi obsahuje internú, nevymeniteľnú, lítium-iónovú batériu. Nevyberajte alebo sa nepokúšajte vyberať batériu. Mohlo by to mať za následok riziko požiaru batérie alebo poškodenia a poranenia.

Ikona batérie v rohu Hlavnej stránky indikuje stav internej batérie. Pre zvýšenie presnosti ukazovateľa batérie úplne vybite batériu a potom ju úplne nabite; neodpájajte nüvi, kým nie je batéria úplne nabitá.

Spojte sa s vaším lokálnym oddelením likvidácie odpadu pre informácie o správnej likvidácii prístroja.

Maximalizovanie životnosti batérie

- Vypnite podsvietenie (**Nástroje** > **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**).
- Nenechávajte váš nüvi na priamom slnečnom svetle. Zabráňte predĺženému vystaveniu nadmernému teplu.

Výmena poistky

POZOR: Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto.

Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo vašom vozidle, budete musieť vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

1. Odskrutkujte čierny, okrúhly koncový kus a vyberte ho.
2. Vyberte poistku (sklený a strieborný valček) a nahraďte ju rýchlotavnou poistkou 3A.
3. Uistite sa, že strieborný koniec je umiestnený v čiernom koncovom kuse. Zaskrutkujte čierny koncový kus.



Vyberanie nüvi a držiaka

Pre vybranie nüvi z vidlice stlačte tlačidlo na spodku vidlice smerom nahor a sklopte nüvi dopredu.

Pre vybratie vidlice z držiaka otočte vidlicu doľava alebo doprava. Tlačte v tom smere, kým sa vidlica neoddelí od držiaka.

Pre odstránenie prísavky držiaka z predného skla sklopte páčku smerom k sebe. Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

Montáž na vašu palubnú dosku

Použite priložený montážny disk na montáž prístroja na palubnú dosku a dodržte dané štátne predpisy.

POZOR: Trvanlivé montážne lepidlo sa po nainštalovaní mimoriadne ťažko odstraňuje.

1. Očistite a vysušte palubnú dosku na mieste, kde chcete umiestniť disk.
2. Odstráňte ochranu z lepiacej plochy na spodku disku.
3. Umiestnite disk na prístrojovú dosku.
4. Odstráňte priesvitný plastový kryt z vrchu disku.
5. Na vrch disku umiestnite držiak s prísavkou. Sklopte páčku nadol (smerom ku disku).

Satelitné signály GPS

Váš nüvi musí pre navigáciu zachytiť satelitné signály GPS (Global Positioning System). Ak ste v interiéri, v blízkosti vysokých budov alebo stromov alebo v parkovacej garáži, váš nüvi nemôže zachytiť satelity. Pre používanie vášho nüvi choďte von na miesto bez vysokých prekážok.

Keď váš nüvi zachytí satelitné signály, stĺpiky sily signálu na Hlavnej stránke sú zelené . Keď stratí satelitné signály, stĺpiky zmenia farbu na červenú alebo sú prázdne .

Viac informácií o GPS nájdete na www.garmin.com/aboutGPS.

Starostlivosť o váš nüvi

Váš nüvi obsahuje citlivé elektronické komponenty, ktoré môžu byť trvalo poškodené v prípade vystavenia nadmernému nárazu alebo vibráciám. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia vášho nüvi, zabráňte pádu vašej jednotky na podlahu a vyhnite sa jej prevádzke v prostredí s veľkými nárazmi a vibráciami.

Čistenie prístroja

Nüvi je vyrobený z materiálov vysokej kvality a nevyžaduje si inú údržbu užívateľom ako čistenie. Očistite vonkajšie puzdro (nie dotykovú obrazovku) s použitím handričky navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho prostriedku a potom ho utrite dosucha. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Čistenie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Použite vodu, izopropylalkohol alebo čistič okuliarov, ak je to potrebné. Navlhčite látku a potom jemne utrite dotykovú obrazovku.

Ochrana vášho nüvi

- Neskladujte nüvi tam, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.
- Nevystavuje nüvi vode. Kontakt s vodou môže spôsobiť poruchu tejto jednotky.
- Hoci PDA pero môže byť použité na obsluhu dotykovej obrazovky, nikdy sa o to nepokúšajte, keď riadite vozidlo. Nikdy nepoužívajte tvrdý alebo ostrý predmet na obsluhu dotykovej obrazovky, lebo môže dôjsť k poškodeniu.

Zabránenie krádeži

- Aby ste zabránili krádeži, keď jednotku nepoužívate, vyberte ju a uložte ju aj so stojanom mimo dohľad. Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte svoj nüvi v úložnom priestore v palubnej doske.
- Zaregistrujte svoj produkt na http://my.garmin.com.
- Používajte funkciu Garmin Lock. Pozrite si stranu 44.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto prehlasuje, že tento produkt nüvi je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami Smernice 1999/5/EC. Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na webovej stránke spoločnosti Garmin pre váš produkt Garmin: www.garmin.com.

Dôležité zákonné upozornenie týkajúce sa vášho FM vysielača

Váš nüvi obsahuje FM vysielač. Prečítajte si nasledujúce upozornenia.

Používanie vášho nüvi FM vysielača v Európe

Používanie FM vysielačov je v súčasnosti ilegálne v niektorých európskych krajinách kvôli špecifickým obmedzeniam rádiovej frekvencie. Musíte skontrolovať miestne predpisy vo všetkých európskych krajinách, v ktorých zamýšľate používať FM vysielač pre zaistenie jeho legálnosti. Prijímate plnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých takýchto zákonov a nariadení platných v príslušnej krajine používania. Spoločnosť Garmin odmieta akúkoľvek zodpovednosť za vaše porušenie lokálnych zákonov a nariadení. Viac informácií nájdete na www.garmin.com/fm-notice .

Používanie vášho nüvi FM vysielača v USA

Zatiaľ čo používanie FM vysielačov je v USA legálne, povolený výstupný výkon FM vysielačov je v USA nižší ako v európskych krajinách, ktoré FM vysielače povoľujú. Modely nüvi predávané v Európe obsahujú FM vysielač s vyšším výkonom a nesmú byť legálne použité v USA. Prijímate plnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých takýchto zákonov a nariadení platných v príslušnej krajine používania. Pred použitím vášho európskeho modelu nüvi v USA musíte deaktivovať váš FM vysielač.

Dohoda o licencii softvéru

POUŽÍVANÍM nüvi SÚHLASÍTE, ŽE STE VIAZANÍ PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ DOHODY O LICENCII SOFTVÉRU. POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO DOHODU.

Garmin vám udeľuje obmedzenú licenciu na používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia ("Softvér") v binárne vykonateľnej forme v normálnej prevádzke produktu. Názov, vlastnícke práva a práva na duševné vlastníctvo v a k Softvéru zostávajú v spoločnosti Garmin.

Uznávate, že Softvér je majetok spoločnosti Garmin a je chránený zákonmi o autorskom práve Spojených štátov a medzinárodnými dohodami o autorských právach. Ďalej uznávate, že štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú cennými obchodnými tajomstvami spoločnosti Garmin a že Softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, modifikovať, spätne skladať, spätne navrhovať alebo redukovať na formu čitateľnú pre človeka Softvér alebo akúkoľvek časť z tohto, alebo vytvárať akékoľvek derivatívne práce založené na Softvéri. Súhlasíte, že nebudete exportovať alebo reexportovať Softvér do ktorejkoľvek krajiny porušujúc zákony na kontrolu exportu Spojených štátov amerických.

NAVON satelitná navigácia

Technické údaje

Fyzická veľkosť: 12,2 cm Š x 7,5 cm V x 2 cm H (4.79" x 2.96" x 0.77")

Hmotnosť: 175 g (6.17 oz)

Displej: 11cm diagonálne, 480 x 272 bodov; WQVGA TFT displej na šírku s bielym podsvietením a dotykovou obrazovkou

Puzdro: Nie je vodotesné (IPXO)

Rozsah prevádzkovej teploty: 0°C až 60°C (32°F až 60°F)

Rozsah teploty pri nabíjaní: 0°C až 45°C (32°F až 113°F)

Uloženie dát: Interná pamäť a voliteľná odpojiteľná karta SD. Dáta sú uložené na neurčitú dobu.

Rozhranie počítača: veľkokapacitná USB pamäť, zapoj a prehraj (plug-and-play)

Konektor slúchadla: Štandardný 3,5 mm

Čas nabíjania: Približne 4 hodiny

Napájanie: DC napájanie z vozidla s použitím priloženého napájacieho kábla vozidla alebo napájania AC s použitím voliteľného príslušenstva

Používanie: max. 10 W

Životnosť batérie: 3 až 7 hodín podľa používania

Typ batérie: Nevymeniteľná lítium-iónová batéria

Prijímač GPS: Vysoká citlivosť

Časy zachytávania*:
Zohriaty: < 1 sek.
Studený: < 38 sek.
Reset na hodnoty z výroby: < 45 sek.

*Priemerné časy zachytávania pre stacionárny prijímač s jasným výhľadom na oblohu.

COLAN satelitná navigácia

Riešenie problémov

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Môj nüvi nikdy nezachytí satelitné signály.	Vezmite svoj nüvi von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov. Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Prísavka nedrží na mojom prednom skle.	Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom. Vysušte čistou, suchou handričkou. Namontujte prísavku podľa popisu na strane 3.
Môj nüvi sa nenabíja v mojom vozidle.	Váš nüvi sa môže nabíjať len medzi 0°C a 45°C (32°F a 113°F). Ak je nüvi na priamom slnečno svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Ako vymažem všetky moje užívateľské dáta?	Držte svoj prst v pravom dolnom rohu obrazovky nüvi počas zapínania nüvi. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa. Dotknite sa **Áno** pre vymazanie všetkých dát užívateľa.
Nüvi je zablokovaný/ zamrznutý.	Ak obrazovka nüvi prestane fungovať, vypnite nüvi a potom ho znovu zapnite. Ak to nepomôže, posuňte tlačidlo **Power** doľava a držte 8 sekúnd. Znovu zapnite nüvi. Nüvi by mal fungovať normálne.
Dotyková jednotka nereaguje správne na moje dotyky.	Vypnite nüvi a potom ho znovu zapnite. Posuňte tlačidlo **Power** doprava (zablokované). Držte prst na obrazovke v pravom hornom rohu asi 30 sekúnd, kým sa neobjaví obrazovka kalibrácie. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.
Ukazovateľ nabitia mojej batérie sa nezdá byť presný.	Nechajte prístroj úplne vybiť a potom ho úplne nabite (bez prerušenia cyklu nabíjania).
Môj telefón sa nepripojí k nüvi.	Presvedčte sa, že máte nüvi 710, 760 alebo 770. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bluetooth**. Skontrolujte, či je políčko Bluetooth nastavené na **Zapnuté**. Ubezpečte sa, že váš telefón je zapnutý a je vo vzdialenosti menej ako 10 metrov (asi 33 stôp) od vášho nüvi. Viac pomoci nájdete na www.garmin.com/bluetooth.

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Ako viem, že môj nüvi je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?	Keď je nüvi v režime veľkokapacitnej pamäte USB, zobrazí sa obrázok nüvi pripojeného ku počítaču. Tiež by ste mali vidieť dve nové vymeniteľné diskové mechaniky uvedené v **My Computer** (Tento počítač).
Môj počítač nikdy nezistí, že nüvi je pripojený.	1. Odpojte kábel USB od vášho počítača. 2. Vypnite nüvi. 3. Pripojte kábel USB k vášmu počítaču a vášmu nüvi. Nüvi sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte USB.
V mojom zozname mechaník nevidím žiadne nové vymeniteľné mechaniky.	Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených k vášmu počítaču, Windows môže mať problém priradiť písmená mechaník k mechanikám vášho nüvi. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste s naučili, ako pripájať/priradiť písmená mechaniky.
Nemôžem získať dopravné informácie.	Overte si, že ste v oblasti pokrytia. Musíte byť v oblasti pokrytia, aby ste získali dopravné informácie pre túto oblasť. Overte si, že je dopravný prijímač FM TMC pripojený k napájaciemu konektoru na vidlici a tiež na výstup napájania vo vašom vozidle. (Dopravný prijímač je zahrnutý v niektorých baleniach nüvi 710, 750T, 760 a 770.)
Ako môžem nájsť reštaurácie v blízkosti hotela, kde sa v budúcnosti ubytujem?	1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Blízko...** > **Iné mesto** (a zadajte cieľ svojej dovolenky). 2. Nájdite hotel a dotknite sa **Choď!**. 3. Dotknite sa **Menu** > **Kam viesť?** > **Blízko...** > **Cieľ**. 4. Hľadajte reštauráciu. Reštaurácie najbližšie vášho hotela sú v zozname uvedené ako prvé. Tiež môžete použiť simulátor GPS (**Nástroje** > **Nastavenia** > **Systém**).
Ako môžem nájsť svoje auto na parkovisku?	Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia** > **Spôsob výpočtu** > **Mimo cesty** > **OK** pre uvedenie nüvi do režimu Off Road (mimo cesty). Dotknite sa **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **Posledná pozícia** > **Choď!**. Navigujte sa k vášmu vozidlu!

INDEX

A

aktualizácia
  máp 45
  softvér 45
aktualizácia
  softvéru 45
automatické ladenie 35

B

bezpečnostné
  nastavenia 40
bezpečný režim 40
blokovanie
  nüvi 44
  obrazovka 7

C

časová zóna 38
Cesta hore 39
Cestovný
  sprievodca 46
cyklistická
  navigácia 37

D

databáza bezpečnostnej
  kamery 46
databáza školských
  zón 47
dáta užívateľa,
  vymazať 43
demontáž držiaka 49
diakritické znaky 9
dohoda o licencii
  softvéru 53
domov
  poloha 9
  telefónne číslo 20
Doplnky 45, 46
dopravné 32–34
  nehody 33
  pridanie predplatení
    dopravy 40
  vyhýbanie sa 33
dotyková obrazovka
  čistenie 51
  kalibrácia 44, 55
  nastavenia 38
dvojjazyčné
  slovníky 29

F

farba pozadia 38
Favorites obľúbené 10,
  11
FM prijímač
  dopravy 32–34
FM vysielač 35–36
  nastavenie 35
  zákonné
    informácie 52
formát zoznamu
  skladieb M3U 23

G

Garmin Lock 40, 44
geocaching 13
GPS 4
  o GPS 50
  zap./vyp. 37

H

hľadanie miest 5
  adresa 8
  možnosti strany
    Choď! 8
  podľa názvu 9
  podľa poštového
    smerovacieho
    čísla 8
  položka na
    mape 13
posledné voľby 10
uložené miesta
    Obľúbené 11
  v blízkosti ďalšej
    lokality 14
hlasitosť 7, 43
hlasová pošta 18
hlasové vytáčanie 20
hlavná stránka 4
hodinky pre svet 28
hovor
  čakanie hovoru 19
  domov 20
  história 20
  odpovedanie 18
  stlmenie 18
  ukončenie
    hovoru 18
hudba 22
hudobné súbory MP3
  načítavanie 25
  prehrávanie 22

I

ID jednotky 37
ikona obmedzenia
  rýchlosti 15
ikona polohy 39
ikona vozidla 15, 39
informácie o batérii 48

J

jas 38
jazyk hlasu 39
jazykový sprievodca 29
jazyk textu 39
jednotky, prevod 31

K

kalkulačka 30
Kam viesť? 8–14;
  viď hľadanie miest
karta SD 25, 54
kilometre 37
klávesnica 9
  režim jazyka 9, 39
  usporiadanie 9, 37
klávesnica na
  obrazovke 9

klávesnica
QWERTY 37
knihy 24
konektor slúchadla 54
konverzia
jednotky 31
mena 31
kotúč na palubnú dosku 49

L

letný čas 38
listovanie v mape 13
lítium-iónová batéria 48, 54
locking
screen 2
lokalizácia meny, uložiť 10

M

mapa
aktivovať podrobné mapy 39
aktualizovať 45
listovať 13
pohyb 13
prezeranie 39
prídavné 45
prispôsobenie potrebám 39
tlačidlo Map Info 39
úroveň
podrobností 39
verzia 39
zoom 13
MapSource 45
maximálna rýchlosť, reset 16
mena, konverzia 31
miery, konverzia 31
míle 37
mimo cesty, vytváranie trasy 12, 14, 37
mini-USB connector 2
montáž 3
na palubnú dosku 49
vybratie z držiaka 49
možnosti strany Choď! 8
My Data (moje dáta 28
myGarmin i

N

nabíjanie vášho nüvi 44, 55
nastavenia 37–43
obnovenie 43
nastavenia času 38
nastavenia displeja 38
nastavenia systému 37
nastavenie svojej lokality 8, 13
Nástroje 27–31
navigácia 6
nastavenia 37
režim 37
naviguj domov 9
nedávno nájdené miesta 10

O

obchádzka 7
Obľúbené 10, 11
obrázky 27
obrazovka
jas 38
snímanie obrazovky 38
zámok 7
output, audio
headphone jack 2
oznámenie názvov ulíc 39

P

párovanie mobilného telefónu 17, 18
PIN
Bluetooth 42
Garmin Lock 44
podporované typy súborov 25
podrobné mapy 39
poistka, výmena 48
pokyny odbočenie za odbočením 16
pokyny pre jazdu 16
Pomocník 27
Pomocník v prístroji 27
pomoc v núdzi 27
poplachy
bezpečnostná kamera 46
blízkosť 42
position icon 15
posledná poloha 11, 56
Power tlačidlo 2
prehľadávanie oblasti 14
Prehlásenie o zhode 51
prehrávač médií 22–24
prejazdový bod, pridanie 6
prekladanie slov 29
prenášanie súborov 25–26
prichádzajúci hovor 18
prídavné mapy 45
pripojenie počítača 25
prísavný montážny držiak 3
príslušenstvo 45, 47
prispôsobenie nüvi potrebám užívateľa 37–43

R

registrácia 51
resetovanie maximálnej

rýchlosti 16
údajov o jazde 16
váš nüvi 44
režim navigácie
chodca 14, 37
režim používania 37
riešenie problémov 55

S

satelitné signály 4, 50
SaversGuide 46
screen
lock 2
simulácia trasy 37
skladovanie nüvi 51
SMS 21
starostlivosť o váš nüvi 50
stlmenie
audio 7
telefonický hovor 18
strana Next Turn (ďalšie odbočenie) 16
Strana Trip Information (informácie o jazde) 16
súbory 25–26
podporované typy 25
prenášanie 25–26
riadenie 25–26
vymazanie 26
súradnice 13
svetové hodiny 28

T

technické údaje 54
technológia
Bluetooth 17–21
nastavenia 42
odstránenie telefónu 42
párovanie s telefónom 17, 42
telefónny zoznam 19
textová správa 21
TourGuide 42, 47
trasa kráčania 14, 37
trasy 12–14
importovanie 28
mimo cesty 37
nasledujúce 6
preferencie 37
pridanie zastávky 6
režim 37
simulácia 37
zastavenie 7

U

údaje cesty, reset 16
uloženie
miest, ktoré nájdete 8, 11
vašej aktuálnej lokality 10, 13, 27
upozornenia pri priblížení 42
USB 25
režim veľkokapacitnej pamäte 25–26
riešenie problémov 55
vysunutie 26

V

verzia audio 37
verzia softvéru 37
vidlica 3
vlastnosti telefónu hands-free 17–21
vyhýbanie sa
dopravné 33, 34
krádež 51
typy ciest 38
vymazanie
Favorites (obľúbené 11, 13
súbory 26
trasa 13
všetkých dát používateľa 43
zákazkové POI 47
znaku 9
zoznam naposledy nájdených 10
výstup, audio 7
konektor slúchadla 54
reproduktory vozidla 35
výstup audio 35–36

W

WebUpdater 45
Where Am I (Kde som?) 27

Z

zabezpečené miesto 44
zachytávanie satelitov 4
zadávanie názvu 9
zákazkové POI 47
zákonné upozornenie, FM vysielač 52
záložky 24
zariadenie proti ukradnutiu 40, 44
záznam cesty 39
zobrazenie mapy 2-D, 3-D 39
zoom 13
zoznam skladieb 22
editovanie 23
prehrávanie 23
uloženie aktuálnej 23
vytváranie 23
z počítača 23
zvukové knihy 24

TU ODSTRIHNÚŤ

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

.....

Telefón: .....

Email: .....

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je potrebné ho pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.
Počas záručnej doby je zákazník povinný zaslať poškodené zariadenie bez zbytočných odkladov do autorizovaného servisu na vlastné náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. **Poškodené zariadenie** s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
   • v prípade záručnej opravy musí byť zariadenie v originálnom balení
2. **Vyplnený záručný list a nadobúdací doklad** (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému bol darček dodaný.
4. Vyplnený **reklamačný protokol**

• reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii Download/Tlačivá alebo priamo na linku: ***http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/***

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného Zákona o ochrane spotrebiteľa

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002902, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

Táto slovenská verzia anglickej príručky nüvi 700 Series (katalógové číslo Garmin 190-00859-00, revízia D) je poskytovaná ako výhoda. Ak je to potrebné ohľadom prevádzky a používania nüvi 700 Series, použite prosím najnovšiu verziu anglickej príručky.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VZNIKNUTÚ ZO SPOLIEHANIA SA NA TENTO DOKUMENT.

Pre najnovšie softvérové aktualizácie, ktoré sú zadarmo (s výnimkou mapových dát), počas celej doby životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.com.

GARMIN™

© 2007 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

HOTLINE linka Garmin:

tel: 0800 135 000, hotline@garmin.sk

WWW.GARMIN.SK