

Vítejte

Vítejte ve světě digitální mobilní komunikace Motorola! Jsme rádi, že jste si vybrali mobilní telefon Motorola V180 GSM.



Vítejte - 1

www.motorola.com

Ochranná známka MOTOROLA a stylizované logo M jsou registrovány úřadem US Patent & Trademark Office. Java a veškeré ostatní odvozené známky Java jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích. Všechny ostatní názvy produktů nebo služeb jsou majetkem příslušných vlastníků.

© Motorola, Inc., 2004

Upozornění o autorských právech na software

Produkty značky Motorola popsané v této příručce mohou obsahovat autorskými právy chráněný software společnosti Motorola nebo třetích stran uložený v polovodičových pamětech nebo na jiných médiích. Zákony Spojených států a jiných zemí zaručují společnosti Motorola a dalším dodavatelům softwaru určitá výhradní práva na autorsky chráněný software, jako jsou výhradní práva na distribuci nebo rozmnožování softwaru chráněného autorskými právy. Proto veškerý software ve výrobcích značky Motorola nesmí být modifikován, zpětně analyzován, distribuován nebo rozmnožován žádným způsobem v rozsahu daném zákonem. Dále nákup výrobku Motorola nelze přímo, nepřímo, zamezením uplatnění práva ani jinak považovat za udělení licence ve smyslu autorských práv, patentů nebo patentových žádostí společnosti Motorola nebo dalších dodavatelů softwaru, vyjma normální, nevýhradní, volné licence na používání, které vyplývá z uplatnění zákona při prodeji výrobku.

Technické údaje a funkce produktu mohou podléhat změně bez upozornění, avšak vynakládáme veškeré síly na to, aby byly uživatelské příručky pravidelně aktualizovány podle posledních změn funkčnosti produktu. Kontaktujte nás, pokud verze vaší příručky plně neodráží nejdůležitější funkce produktu, ačkoli je tato situace nepravděpodobná. Aktualizované verze příruček jsou k dispozici v zákaznické části našeho webového serveru Motorola na adrese <http://www.motorola.com>.

Obsah

Bezpečnostní a všeobecné informace	6
Začínáme	15
Informace o příručce	15
Instalace SIM karty	15
Používání baterie	16
Instalace baterie	17
Nabíjení baterie	18
Výměna krytu telefonu s průzorem	19
Zapnutí telefonu	20
Nastavení hlasitosti	21
Volání	22
Přijetí hovoru	22
Zobrazení vlastního telefonního čísla	22
Zvláštní funkce	23
Připojení USB	23
Odeslání multimediální zprávy	23
Přijetí multimediální zprávy	25
Základy použití telefonu	27
Používání displeje	27
Používání navigační klávesy pro pohyb v pěti směrech	31
Používání systému menu	32
Zadáání textu	34
Používání externího displeje	43
Použití reproduktoru handsfree	44
Změna bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla	44
Zamknutí a odemknutí telefonu	45

Obsah - 3

Zapomenutí bezpečnostního kódu, PIN kódu nebo hesla	46
Použití telefonního seznamu	47
Příprava telefonu	50
Nastavení času a data	50
Nastavení stylu vyzvánění	50
Nastavení tapety	51
Nastavení obrázku spořiče displeje	52
Nastavení barvy displeje	53
Nastavení podsvícení displeje	53
Nastavení časové prodlevy displeje	54
Funkce volání	55
Změna aktivní linky	55
Vytočení čísla	55
Používání automatického opakovaného volání	55
Použití ID volajícího	56
Zrušení příchozího hovoru	57
Tísňové volání	57
Vytáčení mezinárodních čísel	58
Prohlížení posledních hovorů	58
Odpověď na nepřijatý hovor	59
Používání zápisníku	60
Připojení čísla	60
Volání pomocí zrychlené volby	61
Volání stisknutím jedné klávesy	61
Používání hlasové pošty	61
Používání indikace čekajícího hovoru	63
Přidržení hovoru	63
Přenesení hovoru	64
Funkce telefonu	65
Struktura menu	65

Funkce volání	67
Zprávy	67
Rychlé zprávy (IM)	68
Chat	69
Telefonní seznam	69
Funkce personalizace	72
Funkce menu	73
Funkce vytáčení	74
Sledování hovoru	75
Funkce soupravy handsfree	76
Data a fax	77
Funkce sítě	78
Funkce osobního organizátoru	78
Bezpečnost	79
Novinky a zábava	80
Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)	83
Rejstřík	85

Bezpečnostní a všeobecné informace

Důležité informace k zajištění bezpečného a účinného provozu. Přečtěte si tyto informace, než začnete svůj osobní komunikátor používat.

Informace poskytnuté v tomto dokumentu nahrazují všeobecné bezpečnostní informace obsažené v návodech k použití vydaných před 1. prosincem 2002.

Provozní charakteristiky rádiových frekvencí

Váš osobní komunikátor je vybaven rádiovým vysílačem a přijímačem. Pokud je zapojen (ON), přijímá a vysílá energii v pásmu rádiových frekvencí. Když používáte svůj osobní komunikátor, pak systém přenášející váš hovor ovládá úroveň výkonu, který váš osobní komunikátor používá pro vysílání. Váš osobní komunikátor Motorola je konstruován tak, aby odpovídal národním předpisům týkajících se vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí.

Provozní opatření

K zajištění optimálního výkonu a zabezpečení toho, že vystavení lidského organismu elektromagnetické energii v pásmu rádiových frekvencí bude ve shodě s příslušnými předpisy, jednejte vždy podle následujících pokynů:

Schválené příslušenství

Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, zejména baterií a antén, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Seznam schváleného příslušenství společností Motorola naleznete na internetové stránce www.Motorola.com.

Elektromagnetické rušení/Kompatibilita

Pozn.: Téměř každé elektronické zařízení, které není náležitě odstíněno, konstruováno či jinak zabezpečeno pro dosažení elektromagnetické kompatibility, dovoluje elektromagnetické rušení. Za určitých okolností může osobní komunikátor způsobit takové rušení.

Budovy a zařízení

K zamezení elektromagnetického rušení a/nebo konfliktů kompatibility vypněte svůj osobní komunikátor v každé budově a v každém zařízení, kde vás k tomu vyzývají vývěsky či upozornění. Nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení mohou používat zařízení, která jsou citlivá na vyzařovanou energii z vnějších zdrojů rádiových frekvencí.

Letadla

Na vyzvání vypněte svůj osobní komunikátor na palubě letadla. Každé použití osobního komunikátoru musí být v souladu s příslušnými předpisy, s nimiž vás seznámí posádka letadla.

Lékařské přístroje

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním bezdrátovým telefonem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost minimálně 15 centimetrů.

Péče o anténu

Používejte výhradně anténu dodanou s přístrojem nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, jejich modifikace nebo přídavná zařízení mohou poškodit osobní komunikátor.

Je-li osobní komunikátor v režimu "Zapnuto" ("IN USE") NEDOTÝKEJTE SE antény. Budete-li se dotýkat antény, bude to mít vliv na kvalitu spojení a může dojít k tomu, že osobní komunikátor bude pracovat na vyšší úrovni výkonu, než je nutné. Kromě toho používání neschválených antén může být v rozporu s příslušnými právními předpisy.

Používání telefonu

Pro uskutečnění a příjem hovoru držte svůj mobilní telefon stejným způsobem, jako byste drželi telefon drátový ("s telefonní šňůrou").

Používání přístroje nošeného na těle

Abyste vyhověli předpisům pro vystavení lidského organismu rádiovým frekvencím, vždy používejte osobní komunikátor (pokud jej máte při vysílání umístěn na těle) výhradně s upevňovacím klípek, držákem, pouzdem, schránkou nebo úchytným popruhem schváleným společností Motorola. Používání příslušenství, které nebylo společností Motorola schváleno, může způsobit překročení limitů pro vystavení organismu rádiovým frekvencím. Pokud nepoužíváte příslušenství pro nošení přístroje na těle a při používání nedržíte osobní komunikátor v běžné poloze, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Používání dat z telefonu

Pokud využíváte určitá data prostřednictvím osobního komunikátoru, ať už s využitím propojovacího kabelu nebo bez něj, dbejte, abyste měli při vysílání osobní komunikátor a jeho anténu nejméně 2,5 cm od těla.

Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pokyny:

- Je-li osobní komunikátor v režimu zapnuto (ON), měly by VŽDY zachovávat vzdálenost minimálně 15 centimetrů mezi komunikátorem a kardiostimulátorem.
- Neměly by nosit osobní komunikátor v náprsních kapsách.
- K minimalizaci potenciálního rušení by měly držet osobní komunikátor u ucha na straně těla opačné vůči místu, kde mají instalován kardiostimulátor.
- Máte-li jakékoliv podezření, že dochází k rušení funkce kardiostimulátoru, OKAMŽITĚ VYPNĚTE svůj osobní komunikátor.

Naslouchátka

Některé digitální bezdrátové telefony mohou mít vliv na funkci určitých typů naslouchátek. Dojde-li k rušení, doporučujeme, abyste se obrátil(a) na výrobce vašeho naslouchátka a poradil(a) se s ním o možnosti používání alternativního přístroje.

Jiné zdravotnické pomůcky a přístroje

Používáte-li jakékoli jiné zdravotnické pomůcky a přístroje, porad'te se s jejich výrobcem, zda jsou náležitě odstíněny proti působení energie rádiových frekvencí. Při získávání těchto informací vám může pomoci také váš osobní lékař.

Bezpečnost a obecné užívání v motorových vozidlech

Seznamte se s příslušnými zákony a předpisy, které se v oblasti, ve které používáte telefon v motorovém vozidle, týkají používání telefonů v motorových vozidlech. Vždy jednejte v souladu s těmito předpisy.

Používáte-li v motorovém vozidle osobní komunikátor:

- Věnujte plnou pozornost řízení motorového vozidla a sledování provozu.
- Používejte zařízení umožňující provoz telefonu bez nutnosti použít ruku (tzv. "hands free"), zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy.
- Před použitím komunikátoru nebo před přijetím telefonního hovoru na vhodném místě zastavte a zaparkujte své vozidlo, zejména pak pokud to vyžadují dopravní předpisy a/nebo dopravní situace.

Upozornění týkající se provozu

Ve vozidlech vybavených bezpečnostními vzduchovými vaky

Neodkládejte osobní komunikátor v blízkosti bezpečnostního vzduchového vaku, nebo v prostoru, do kterého může tento vak v případě nehody expandovat. Bezpečnostní vzduchové vaky vytvářejí při expanzi značnou sílu. Nachází-li se osobní komunikátor v prostoru bezpečnostního vzduchového vaku v okamžiku, kdy dojde k jeho expanzi, může být přístroj velkou silou vymrštěn a způsobit cestujícím ve vozidle vážná zranění.

Potenciálně výbušné prostředí

Není-li váš osobní komunikátor opatřen zvláštním kvalifikačním označením "Zabezpečený" (Intrinsically Safe), vypněte jej před vstupem do jakéhokoli prostoru, jehož atmosféra může představovat nebezpečí výbuchu. V takovém prostředí nevyjímejte z přístroje baterie, nekládejte do něj baterie, ani baterie nenabíjejte. Jiskry mohou v potenciálně výbušné atmosféře způsobit explozi nebo požár, který může mít za následek vážné tělesné poranění nebo smrt.

Osobní komunikátor nebo baterie mohou obsahovat následující symboly definované takto:

Symbol	Definice
	Důležitá bezpečnostní informace.
	Baterie nebo telefon nevhazujte do ohně.
	Baterie nebo telefon vyžadují recyklaci v souladu s národními předpisy. Kontaktujte příslušný úřad pro získání dalších informací.
	Baterie nebo telefon neodhazujte do odpadu.
	Telefon obsahuje vnitřní lithium iontovou baterii.

Záchvat/ztráta vědomí

Někteří lidé mohou být náchylní k epileptickým záchvatům nebo ztrátě vědomí pokud jsou vystaveni blikajícímu světlu, které vzniká při sledování televize nebo hraní videoher. Takový záchvat nebo ztráta vědomí se mohou vyskytnout i u osob, které nikdy před tím neměly podobné problémy.

Pokud jste již takový záchvat nebo ztrátu prožil/a, nebo se vyskytly ve vaší rodině, prosím konzultujte celou záležitost se svým lékařem před tím, než budete hrát videohry na svém osobním komunikátoru nebo před tím než spustíte na svém osobním komunikátoru blikající funkce.

Pozn.: Prostory s potenciálně výbušnou atmosférou popsané výše zahrnují i prostory pro manipulaci s pohonnými hmotami, které se nacházejí v podpalubí lodí, zařízení pro skladování a přepravu paliv a chemických látek, prostory, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky nebo rozptýlené částice jako je např. prach z obilnin, prach či práškové kovové částice. Takové prostory s potenciálně výbušnou atmosférou bývají často - nikoli však vždy - označeny příslušnými výstrahami.

Rozbušky a prostory, v nichž jsou používány výbušniny

K zamezení možného přenosu rušivých signálů v prostorách, v nichž se provádějí trhací práce s použitím výbušnin, vypněte svůj osobní komunikátor, pokud se nacházíte v blízkosti elektrických rozbušek, v prostoru trhacích prací, nebo v prostoru označeném nápisem "Vypněte obousměrné rádiové spojení". Respektujte všechny výstražné značky a pokyny.

Baterie

Pokud se jakékoli vodivé materiály, jako jsou šperky, klíče, nebo kovové řetízky, dotknou obnažených kontaktů baterie, může tato baterie způsobit věcnou škodu a/nebo tělesné zranění, jako např. popáleniny. Vodivé materiály mohou způsobit uzavření elektrického obvodu (krátké spojení) a dosáhnout poměrně vysoké teploty. Věnujte proto náležitou pozornost zacházení s jakoukoli nabitou baterií, zejména pokud ji vložíte do kapsy, kabelky, nebo jiné schránky, s kovovými předměty. **Používejte pouze originální baterie a nabíječky baterií společnosti Motorola.**

Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti používají videohry nebo jiné funkce osobního komunikátoru, které v sobě inkorporují blikající světlo. Každý by měl přerušit používání osobního komunikátoru a kontaktovat lékaře, pokud se u něj vyskytnou následující příznaky: křeče, záškuby očí nebo svalů, ztráta vědomí, nekontrolovatelné pohyby nebo dezorientace.

Pro snížení pravděpodobnosti výskytu takových příznaků přijměte prosím následující opatření:

- nehrajte videohry a nespouštějte blikající funkce na svém osobním komunikátoru, pokud jste unavený nebo se vám chce spát;
- při používání dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min.;
- hrajte v prosvětlené místnosti;
- buďte co nejdále od obrazovky osobního komunikátoru.

Opakované poruchy hybnosti

Když hrajete na svém osobním komunikátoru videohry, můžete pociťovat potíže s rukama, rameny, zády, krkem nebo jinými částmi svého těla. Postupujte podle následujících instrukcí k zabránění výskytu zánětu šlach, syndromu carpalního tunelu nebo jiných svalových poškození:


- při hraní videoher dělejte každou hodinu přestávku alespoň 15 min.;
- pokud při hraní cítíte únavu nebo bolest v rukou, zápěstích nebo ramenech, přerušete hru a odpočívajte několik hodin před další hrou;
- pokud přetrvávají bolesti rukou nebo ramen během hry nebo po hře, přerušete hru a navštivte lékaře.

Prohlášení o shodě se směrnicemi Evropské unie

Tímto prohlášením společnost Motorola potvrzuje, že tento produkt:



- Vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/EC
- Vyhovuje všem dalším souvisejícím směrnicím EU

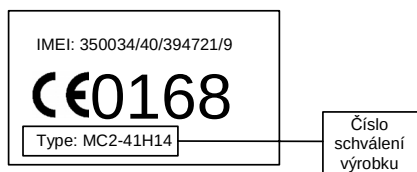

Na výše uvedeném obrázku je uveden příklad typického čísla schválení výrobku.

Prohlášení o shodě daného výrobku (DoC) se směrnicí 1999/5/EC (směrnice R&TTE) si můžete prohlédnout na stránce www.motorola.com/rtte. Prohlášení zobrazíte, pokud opíšete číslo schválení výrobku ze štítku na vašem výrobku do pole Search (Hledat) na webové stránce.

Motorola tímto prohlašuje, že MQ3-4411C11 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Informace o příručce

V této příručce jsou popsány základní funkce mobilního telefonu Motorola.

Doplňkové funkce



Tento obrázek označuje volitelné funkce, které jsou závislé na možnostech sítě, na kartě SIM nebo na předplacených službách a nemusí být poskytovány všemi operátory ve všech oblastech. Další informace získáte u svého operátora.

Doplňkové příslušenství




Tento obrázek označuje funkce, které vyžadují použití originálního volitelného příslušenství Motorola Original™.

Instalace SIM karty

SIM karta (Subscriber Identity Module) obsahuje vaše telefonní číslo, podrobnosti o službách a paměť pro telefonní seznam a zprávy.

Upozornění: Neohýbejte ani nepoškrábejte SIM kartu. Nevystavujte SIM kartu působení statické elektřiny, vody nebo nečistot.

Začínáme - 15

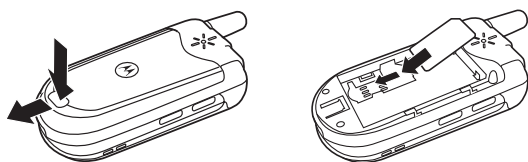

1

2

Používání baterie

Výkon baterie závisí na řadě faktorů, jako je konfigurace sítě mobilního operátora, intenzita signálu, teplota prostředí, používané funkce a nastavení, druh zařízení, které je připojené ke konektoru pro příslušenství, a četnost použití hlasových, datových a jiných funkcí.

Upozornění: Chcete-li předejít úrazům a popálením, vyvarujte se kontaktu kovových předmětů s baterií nebo zkratování jejích vývodů.

Chcete-li maximálně využít kapacitu baterie, řiďte se následujícími pokyny:

- Vždy používejte baterie a nabíječky Motorola Original. Záruka na telefon nezahrnuje poškození způsobené použitím jiné než originální baterie nebo nabíječky značky Motorola.
- Nové baterie a baterie, které byly dlouhou dobu skladovány, se mohou dobíjet delší dobu.
- Nabíjejte baterii při pokojové teplotě.
- Nevystavujte baterie teplotám nižším než -10 °C nebo vyšším než 45 °C. Nenechávejte telefon v automobilu, když jej opouštíte.

- Nehodláte-li po nějakou dobu baterii používat, uchovávejte ji na chladném, tmavém a suchém místě, například v lednici.
- Časem se kapacita baterií snižuje a zvyšuje se doba potřebná k jejich dobíjení. To je zcela běžné. Pokud nabíjíte baterii pravidelně a zaznamenáte pokles doby provozu nebo zvýšení doby nabíjení, nastal pravděpodobně čas pro zakoupení nové baterie.



Nabíjecí baterie používané v tomto telefonu je třeba likvidovat nebo recyklovat správným způsobem. Typ baterie je uveden na štítku baterie. Odpovídající postup likvidace zjistíte v místním středisku pro zpracování nebezpečných odpadů.


Varování: Nikdy neházejte baterie do ohně, mohlo by dojít k explozi.

Instalace baterie

Pozn.: V případě potřeby vyjměte baterii z průhledného plastového ochranného obalu.



Telefon je určen k použití pouze baterií a příslušenství Motorola Original®. Doporučujeme, abyste baterii v době, kdy ji nepoužíváte, uchovávali v originálním ochranném balení.

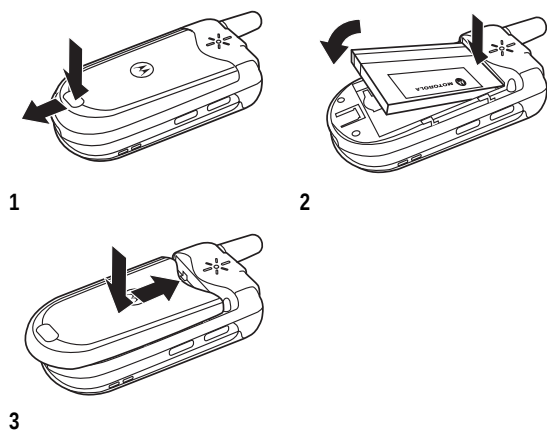


Nabíjení baterie

Nové baterie jsou dodávány částečně nabitě. Před použitím telefonu do něj musíte vložit baterii a nabít ji podle pokynů uvedených níže. Některé baterie dosáhnou nejvyššího výkonu až po několikanásobném plném nabití a vybití.

Akce

- 1 Zapojte cestovní nabíječku do spodní části telefonu.

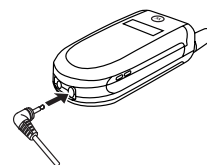

- 2 Zapojte druhý konec cestovní nabíječky do elektrické zásuvky.
- 3 Jakmile telefon indikuje **Nabíjení dokončeno**, odpojte cestovní nabíječku.

Rada: Cestovní nabíječku můžete nechat připojenou k telefonu i po jeho nabití. Baterie se tím nepoškodí.

Výměna krytu telefonu s průzorem




Vždy používejte kryty Motorola Original®. Záruka na telefon nezahnuje poškození způsobené použitím příslušenství jiných výrobců.


Telefon je vybaven vyměnitelným krytem s průzorem, jehož výměnou je možné změnit vzhled telefonu.

Akce

- 1 Nehtem nadzdvihněte horní část krytu a odklopte kryt s průzorem z telefonu.

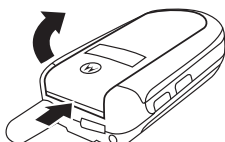


- 2 Zasuňte výstupek nového krytu do dolní části telefonu a pomocí palců zatlačte kryt s průzorem na místo.

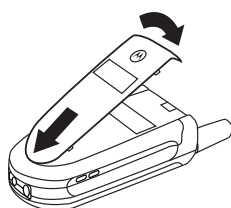

Zapnutí telefonu

Akce

- 1 Zapněte telefon stisknutím a podržením po dobu 2 sekund.

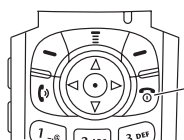

Tlačítko zapnutí a vypnutí telefonu a ukončení hovoru

Akce

- 2 Je-li třeba kartu odblokovat, zadejte kód PIN SIM karty a stiskněte **OK** (↵).


Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný PIN kód, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva SIM blokováno.

- 3 Chcete-li odblokovat telefon, zadejte čtyřmístný odblokovací kód a stiskněte **OK** (↵).

Nastavení hlasitosti

Stisknutím kláves hlasitosti můžete provést:

- zvýšení nebo snížení hlasitosti poslechu ve sluchátku během hovoru
- zvýšení nebo snížení hlasitosti vyzvánění, zobrazuje-li se domovská stránka

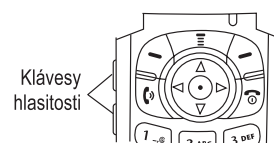

Rada: Pokud je nastavena nejnižší hlasitost, zapněte jedním stisknutím klávesy pro snížení hlasitosti upozornění vibrováním. Dalším stisknutím můžete zapnout tichý režim vyzvánění. Stisknutím klávesy pro zvýšení hlasitosti můžete přepnout zpět na upozornění vibrováním a dalším stisknutím na upozornění vyzváněním.

- vypnutí upozornění na příchozí hovor nastavením hlasitosti vyzvánění **Tichý režim**

Volání

Stisknutím	Akce
1 klávesy	zadejte telefonní číslo
2 	vytočte číslo
3 	po dokončení hovoru ukončete a "zavěste" telefon

Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru telefon vyzvání nebo vibruje a zobrazuje oznámení o příchozím hovoru.

Stisknutím	Akce
1  nebo SPOLUJIT ()	přijměte hovor
2 	po dokončení hovoru ukončete a "zavěste" telefon

Zobrazení vlastního telefonního čísla

Chcete-li na domovské obrazovce zobrazit své telefonní číslo, stiskněte  .

Během hovoru stiskněte  > **Moje tel. čísla**.


Zvláštní funkce

Telefon lze používat i pro jiné účely než jen k telefonování! V této části jsou popsány některé zvláštní funkce telefonu.

Připojení USB

Telefon je vybaven portem USB, který umožňuje rychlé a snadné připojení k počítači a realizaci datových a faxových volání (viz str. 77).

Pozn.: Datové kabely USB a příslušný software se prodávají samostatně.

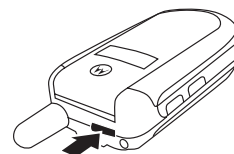

Odeslání multimediální zprávy



Zpráva MMS (Multimedia Messaging Service) obsahuje jeden nebo více snímků s textem a vloženými mediálními objekty (včetně obrázků, animací, zvuků nebo hlasových nahrávek). Multimediální zprávu lze odeslat dalším uživatelům mobilních telefonů a na e-mailové adresy.

Přejděte k funkci



> Zprávy > Nová zpráva
> Nová MMS zpráva

Pozn.: V závislosti na zvoleném operátorovi se volba uvedená výše může zobrazovat ve tvaru **Obrázek** (a nikoli ve tvaru **Nová MMS zpráva**).

Zvláštní funkce - 23

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte text snímku Rada: Stisknutím lze otevřít Menu MMS a výběrem VLOŽIT () vložit Obrázek, Hlasový záznam, Zvuk, Soundtrack, Nová stránka, Vzorová zpráva nebo Informace o kontaktu .
2 OK ()	uložte zprávu
3	přejděte na volbu Odeslat : • Zvýrazněním [Zadat tel. číslo] zadáte jedno nebo více telefonních čísel a/nebo e-mailových adres. • Zvýrazněním [Nový záz. tel. sezn.] zadáte číslo/adresu a přidáte je do telefonního seznamu. • Nebo zvýrazněte existující položku telefonního seznamu.
4 VYBRAT () nebo PŘIDAT ()	vyberte [Zadat tel. číslo] nebo [Nový záz. tel. sezn.] a zadejte číslo nebo adresu. Po dokončení stiskněte HOTOVO () přidejte položku telefonního seznamu do seznamu příjemců. Po dokončení stiskněte OK ()
5	přejděte na funkci Předmět
6 ZMĚNIT ()	vyberte Předmět

Stisknutím	Akce
7 klávesy	zadejte předmět zprávy
8 OK ()	uložte předmět zprávy
9 ZMĚNIT ()	vyberte Přílohy
10	přejděte na Obrázek nebo Zvuky
11 VYBRAT ()	vyberte typ souboru
12	zvýrazněte požadovaný soubor
13 VYBRAT ()	připojte soubor
14 ZPĚT ()	vraťte se do editoru zpráv
15	přejděte na funkci Potvrzení
16 ZMĚNIT ()	vyberte Potvrzení
17 PŘIDAT () nebo ODSTRAN ()	aktivujte nebo deaktivujte zprávu o doručení
18 HOTOVO ()	vraťte se do editoru zpráv
19 POSLAT () nebo 	odešlete zprávu, zobrazte podrobnosti zprávy, uložte zprávu jako koncept nebo zprávu zrušte

Přijetí multimediální zprávy



Při obdržení zprávy MMS se na displeji telefonu zobrazí indikátor (čekající zpráva), oznámení **Nová SMS** a ozve se zvukové upozornění.

Stisknutím	Akce
ČÍST ()	otevřete zprávu

Přijaté zprávy MMS mohou obsahovat následující mediální objekty:


- Obrázky a animace se zobrazí při čtení zprávy.
- Zvukový soubor se začne přehrávat při zobrazení snímku, ke kterému je připojen.
- Připojené soubory jsou umístěny na konec zprávy. Chcete-li otevřít přílohu, zvýrazněte indikátor či název souboru a stiskněte **ZOBRAZ** (📎) (typ souboru obrazu), **PŘEHRAŤ** (📎) (zvukový soubor) nebo **OTEVŘÍT** (📎) (objekt, jako je např. položka telefonního seznamu nebo diáře nebo neznámý typ souboru).

Základy použití telefonu

Základní popis telefonu naleznete na str. 1.

Používání displeje

Domovská obrazovka se zobrazí, pokud právě netelefonujete nebo nepoužíváte menu. Telefonní číslo lze vytočit pouze na domovské obrazovce.

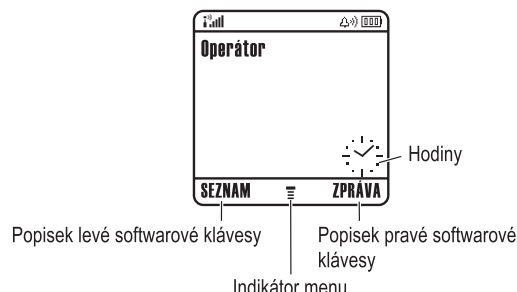

Pozn.: Domovská obrazovka se může lišit od displeje na obrázku výše (v závislosti na vybraném operátorovi).


Indikátor (menu) indikuje, že lze stisknutím klávesy menu () vstoupit do hlavní nabídky.

Popisky v dolních rozích displeje označují aktuální nastavení funkčních kláves. Stisknutím levé softwarové klávesy () nebo pravé softwarové klávesy () můžete provést funkci indikovanou zobrazeným popiskem levé nebo pravé softwarové klávesy.

Na domovské obrazovce telefonu se mohou zobrazit analogové i digitální hodiny (viz str. 72).

Základy použití telefonu - 27

Mohou být zobrazeny následující stavové indikátory:

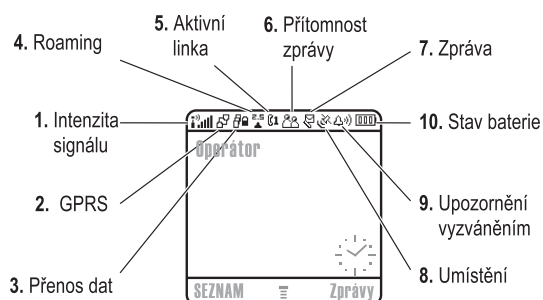

1. Indikátor intenzity signálu

Svislé proužky indikují intenzitu signálu síťového spojení. Pokud se zobrazí indikátor (žádný signál) nebo (žádné spojení), nelze uskutečnit ani přijmout hovor.

2. Indikátor GPRS



Indikuje používání vysokorychlostního síťového připojení GPRS (General Packet Radio Service). GPRS umožňuje vyšší rychlost přenosu dat. Indikátory mohou obsahovat:

= aktivní kontext GPRS PDP = GPRS je k dispozici

3. Indikátor přenosu dat

Zobrazuje stav připojení a přenosu dat. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

= zabezpečený přenos paketů

= zabezpečené připojení aplikace

= zabezpečené volání CSD (Circuit Switch Data)

= nezabezpečený přenos paketů

= nezabezpečené připojení aplikace

= nezabezpečené volání CSD

4. Indikátor roamingu



Indikuje, že telefon hledá nebo používá jinou než domovskou síť. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

= 2.5G domáci

= 2G domáci

= 2.5G roaming

= 2G roaming

5. Indikátor aktivní linky



Označuje aktuální aktivní telefonní linku indikátorem nebo . Ostatní indikátory:

= linka 1 je aktivní, přesměrování zapnuto

= je aktivován budík

= linka 2 je aktivní, přesměrování zapnuto

6. Indikátor přítomnosti zprávy



Indikuje, že je aktivována funkce rychlých zpráv (IM). Indikátory mohou obsahovat:

IM = IM aktivní

Obsazeno

IM = k dispozici pro telefonní hovory

IM = k dispozici pro IM

IM = neviditelné pro rychlé zprávy

IM = offline

IM = umístění zapnuto

IM = umístění vypnuto

Pozn.: Funkce rychlých zpráv může používat jiný název a zobrazovat jiné ikony (v závislosti na vybraném operátorovi).

Pokud je aplikace Java aktivní, zobrazí se na tomto místě indikátor (Java midlet).

7. Indikátor zprávy



Zobrazí se při obdržení nové zprávy. Mohou být zobrazeny tyto indikátory:

IM = SMS zpráva

IM = hlasová zpráva

IM = zpráva IM

IM = aktivní relace chat

IM = hlasová a textová zpráva

Při zadávání zprávy číslo v tomto místě ukazuje počet znaků, které zbývají na aktuální stránce (textová zpráva), nebo velikost zprávy (multimediální zpráva).

8. Indikátor umístění



Telefon může během tísňového volání odesílat do sítě informace o aktuální poloze. Indikátory signalizují odesílání takových informací.

Používání systému menu

Do hlavního menu vstoupíte stisknutím (ikonu menu) na domovské obrazovce.



Stiskněte (ikonu menu) pro zvýraznění ikony funkce menu v hlavním menu. Následující ikony představují funkce, které se mohou objevit v hlavním menu v závislosti na zvoleném operátorovi a nastavení předplacených služeb.

Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Hry a aplikace		Multimédia
	Ostatní		Nastavení
	IM		Přístup k webu
	Telefonní seznam		Poslední hovory
	Zprávy		

9. Indikátor stylu zvonění

Indikuje nastavený styl zvonění.

IM = hlasité zvonění

IM = tlumené zvonění

IM = vibrace


IM = vibrace a zvonění

IM = tichý režim

10. Indikátor stavu baterie

Svislé proužky indikují úroveň nabití baterie. Baterii dobijte, pokud se zobrazí **Slabá baterie** doprovázené zvukovým upozorněním.

Používání navigační klávesy pro pohyb v pěti směrech

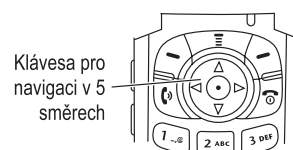

Pomocí navigační klávesy pro pohyb v pěti směrech (ikonu menu) můžete procházet systémem menu nahoru, dolů, doleva a doprava, zvýraznit položky menu, změnit nastavení funkcí a hrát hry. Stisknutím středového tlačítka pro výběr vyberete zvýrazněnou položku menu.

Pozn.: Ikona menu rychlých zpráv se může lišit od obrázku výše (v závislosti na vybraném operátorovi).

Výběr funkce menu

Výběr funkce menu vycházející z domovské stránky:


Přejděte k funkci

(ikonu menu) > Poslední hovory > Volaná čísla

Tento příklad ukazuje, že na domovské obrazovce je třeba stisknout (ikonu menu), vyhledat a vybrat (ikonu menu) Poslední hovory v hlavním menu a poté vyhledat a vybrat Volaná čísla. Chcete-li vybrat funkce uvedené v levém a pravém dolním rohu displeje, přejděte k nim stisknutím (ikonu menu) a levé či pravé softwarové klávesy.

Výběr možnosti funkce

U některých funkcí je třeba vybrat možnost ze seznamu:

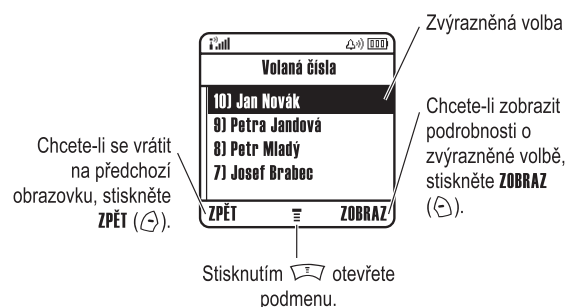

Pomocí klávesy (ikonu menu) procházejte nahoru nebo dolů a zvýrazněte požadovanou možnost.

- Je-li seznam číslovaný, můžete volbu zvýraznit stisknutím odpovídající číselné klávesy.

- Je-li seznam řazen abecedně, můžete opakovaným stisknutím určité klávesy procházet mezi písmeny zobrazenými na klávese a zvýraznit nejbližší možnou volbu seznamu.

Pokud možnost zobrazuje seznam možných hodnot, stiskněte pro výběr hodnoty vpravo nebo vlevo klávesu .


Pokud možnost zobrazuje seznam možných číselných hodnot, stisknutím příslušné číselné klávesy můžete nastavit její hodnotu.

Zadávání textu

Některé funkce vyžadují zadání informací:



Centrum zpráv umožňuje vytvářet a odesílat textové zprávy. *Počítadlo znaků* informuje o tom, kolik znaků lze ještě do zprávy napsat.

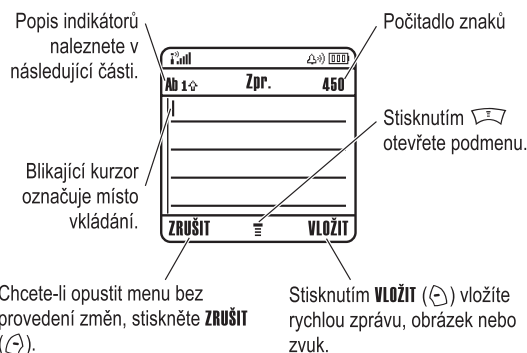

Volba režimu vkládání textu

Různé režimy vkládání textu usnadňují zadávání jmen, čísel a zpráv. Vybraná metoda zůstává aktivní, dokud nevyberete jinou.

Stisknutím  na libovolné obrazovce zadávání textu můžete vybrat jeden z následujících režimů vkládání:

Primární	Primární režim vkládání textu (nastavení viz níže)
Číselné	Zadávání pouze čísel (viz strana 41).
Symbol	Zadávání pouze symbolů (viz strana 42).
Sekundární	Sekundární režim vkládání textu (nastavení viz níže)

Režim vkládání textu můžete také vybrat na libovolné obrazovce zadávání textu stisknutím  > **Režim psaní**.

Nastavení režimu vkládání textu

V libovolné obrazovce zadávání textu stiskněte  > **Způsob psaní**. Vyberte **Základní nast.** nebo **Další nast.** a zvolte:

ITAP	Nechte telefon předvídat jednotlivá slova při stisknutí kláves (viz str.40).
TAP	Používá se k zadávání písmen a čísel jedním nebo opakovaným stisknutím klávesy.
Rozšířený TAP	Používá se k zadávání písmen, čísel a symbolů jedním nebo opakovaným stisknutím klávesy.
Žádné	Skrýjte sekundární nastavení (k dispozici pouze pro Další nast.).

Používání velkých a malých písmen

Chcete-li změnit velikost písmen textu, stiskněte  v libovolné obrazovce zadávání textu. Stav malých a velkých písmen je na displeji telefonu indikován následovně:

 = bez velkých písmen	 = velké pouze další písmeno
 = všechna písmena velká	

Indikátory režimu vkládání textu

Pokud vyberete **Primární** nebo **Sekundární** režim vkládání textu, následující indikátory označí nastavení vkládání textu:

Primární	Sekundární	Popis
1	2	Tap, bez velkých písmen
1↑	2↑	Tap, velké pouze další písmeno

Následující indikátory označují režim vkládání **Číselné** nebo **Symbol**:

123 = vkládání čísel @ = vkládání symbolů

Metoda TAP

Toto je standardní metoda zadávání textu do telefonu.

Pomocí metody TAP lze procházet mezi písmeny a číslem stisknuté klávesy. Pomocí rozšířené metody TAP lze také procházet dalšími symboly uvedenými v tabulce na str. 38.

Stisknutím	Akce
1 klávesy jednou nebo opakovaně	vyberte písmeno, číslo nebo symbol
2 klávesy	zadejte zbývající znaky Rada: Chcete-li ukončit slovo, stiskněte  doprava, chcete-li vložit mezeru, stiskněte  .
3 OK ()	uložte text

Na obrazovce pro zadávání textu lze přepínat mezi režimy vkládání stisknutím . Pokud nejsou k dispozici režimy vkládání **TAP** nebo **Rozšířený TAP** jako **Primární** nebo **Sekundární**, přejděte na str. 36.

Zadáte-li text metodou **TAP** nebo **Rozšířený TAP**, změní se funkce softwarových kláves:



Zadáte-li 3 nebo více znaků do řádku, může telefon uhodnout zbývající část slova. Zadáte-li např. **prog**, může se zobrazit:



Chcete-li zadat jiné slovo, např. **progresivní**, pokračujte ve vkládání zbývajících písmen.

Tabulka znaků

Tuto tabulku lze použít jako pomůcku pro zadávání znaků metodou **Rozšířený TAP**.

1	.?! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 2 3 ~ % £ \$ Å □ € + x * / \ [] = > < # §
2	a b c 2 á ř â ä ç ě
3	d e f 3 é ě ě ě
4	g h i 4 í î ð
5	j k l 5
6	m n o 6 ó ô õ ö š
7	p q r s 7
8	t u v 8 ú ů ů ů
9	w x y z 9
0	změna malých a velkých písmen, pro velká písmena
*	vložení mezery (podržení = konec řádku)
#	změna režimu vkládání textu (podržení = výchozí)

Pozn.: Tato tabulka nemusí obsahovat přesně stejnou sadu znaků, jaká je k dispozici v telefonu. V e-mailové adrese nebo editoru URL zobrazuje < nejprve nejobvyklejší znaky pro daný editor.


Pravidla zadávání textu metodou TAP

- Opakovaným stisknutím klávesy můžete cyklicky procházet znaky na klávese.
- Stisknutím < vlevo nebo vpravo přesuňte blikající kurzor doleva nebo doprava v textové zprávě.
- První písmeno každé věty je automaticky velké. V případě potřeby změňte styl písmen na malá stisknutím < dole, než se kurzor přesune na další pozici.
- Pokud zadáte nebo upravíte nějaké informace a nechcete provedené změny uložit, ukončete úpravy stisknutím klávesy <.

Použití metody iTAP™

iTAP™ je režim prediktivního vkládání textu, v němž lze zadávat jednotlivá písmena jedním stisknutím tlačítka. Tato metoda může být rychlejší než metoda **TAP**, protože telefon vytváří běžná slova z kombinací stisků kláves.

Stisknete-li například < < < <, odpovídají stiskům tyto kombinace písmen:

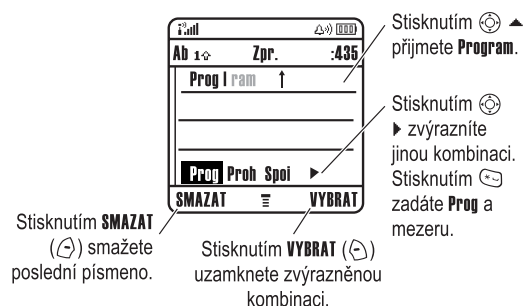

Chcete-li zadat jiné slovo, např. **progresivní**, pokračujte v zadávání zbývajících písmen.

Zadávání slov

Na obrazovce pro zadávání textu lze přepínat mezi režimy vkládání stisknutím <. Indikátor označuje aktivní metodu (viz str.36). Pokud není k dispozici metoda **iTAP** jako **Primární** nebo **Sekundární** režim zadávání, přejděte na str. 36.

Stisknutím	Akce
1 klávesy (jedno stisknutí - jedno písmeno)	na dolním okraji displeje se zobrazí možné kombinace písmen
2 < vlevo nebo vpravo	zvýraznění požadované kombinace
3 VYBRAT (<)	zablokování zvýrazněné kombinace
	Stisknutím kláves přidáte další písmena na konec stávající kombinace písmen.
nebo	
<	zadání zvýrazněné kombinace po vytvoření slova
	Za slovo je automaticky vložena mezera.

Zadáte-li slovo, které telefon nerozezná, uloží jej pro použití jako jednu z možností. Po naplnění paměti neznámými slovy budou nejstarší slova vymazána, aby mohla být přidána nová.

Pozn.: Metoda **iTAP** nemusí být k dispozici pro všechny jazyky.

Použití metody vkládání čísel

Na obrazovce pro zadávání textu můžete přepínat mezi jednotlivými režimy stisknutím <, dokud se na stavovém řádku nezobrazí indikátor 123 (číslo).

Stisknutím kláves zadejte požadovaná čísla. Po dokončení zadávání čísel přepnete na jiný režim vkládání stisknutím <.

Použití metody vkládání symbolů

Na obrazovce pro vkládání textu můžete přepínat mezi jednotlivými režimy stisknutím , dokud se na stavovém řádku nezobrazí indikátor  (symboly).

Stisknutím	Akce
1 klávesy (jedno stisknutí - jeden symbol)	zobrazení možných kombinací symbolů na dolním okraji displeje
2  vlevo nebo vpravo	zvýraznění požadované kombinace
3 VYBRAT ()	zablokování zvýrazněné kombinace Stisknutím kláves přidáte další symboly na konec stávající kombinace písmen.
nebo	
	zadání zvýrazněné kombinace

Tabulka symbolů

Tuto tabulku lze použít jako pomůcku pro zadávání znaků metodou vkládání symbolů.

	. ? ! , @ ' - _ : ; () & " ~ 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 * + x * / \ [] = > < # \$ %
	@ _ \ B
	/ : ;
	" & '
	() [] { }
	ž ~ ~

	< > =
	\$ £ ¤ ¢
	# % *
	+ - x * / = > < # \$
	vložení mezery (podržení = konec řádku)
	změna režimu vkládání textu (podržení = výchozí)

Pozn.: Tato tabulka nemusí obsahovat přesně stejnou sadu znaků, jaká je k dispozici v telefonu. V e-mailové adrese nebo editoru URL zobrazuje  nejprve nejobvyklejší znaky pro daný editor.

Smazání písmen a slov

Pomocí navigační klávesy pro pohyb v 5 směrech umístíte kurzor vpravo od textu, který chcete smazat, a proveďte následující kroky:


Akce

Stisknutím **SMAZAT** () lze mazat písmena po jednom.

Podržením **SMAZAT** () odstraníte celou zprávu.

Používání externího displeje

Když je kryt telefonu zavřený, zobrazuje se na externím displeji čas. Tento displej také zobrazuje zprávy informující o příchozím hovoru a jiných událostech.

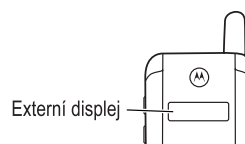

Externí displej

Použití reproduktoru handsfree

Aktivujete-li reproduktor handsfree integrovaný v telefonu, můžete mluvit s druhým účastníkem hovoru, aniž byste museli držet telefon u ucha.

Reproduktor handsfree lze při vytáčení čísla nebo během hovoru vypnout nebo zapnout stisknutím **Reprod** ()

Po zapnutí reproduktoru handsfree se na domovské obrazovce telefonu zobrazí zpráva **Reproduktor Zap**. Reproduktor handsfree zůstane zapnutý, dokud znovu nestisknete klávesu **Reprod** () nebo nevypnete telefon.

Pozn.: Reproduktor handsfree se deaktivuje, připojíte-li telefon k sadě do auta handsfree nebo k soupravě handsfree.

Změna bezpečnostního kódu, kódu PIN nebo hesla

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234 a šestimístný bezpečnostní kód na hodnotu 000000. Operátor může tyto kódy před prodejem telefonu změnit.

Pokud operátor tyto kódy nezměnil, je doporučeno je změnit, abyste tak zabránili osobám v přístupu k vašim osobním informacím. Kód odemknutí musí obsahovat 4 číslice, bezpečnostní kód musí obsahovat 6 číslic.

V případě potřeby můžete také změnit kód PIN SIM karty, kód PIN2 a heslo pro blokování hovoru.

Změna kódu nebo hesla:

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Nová hesla**

Zamknutí a odemknutí telefonu

Telefon lze ručně zamknout nebo nastavit automatické zamykání telefonu při každém vypnutí.

Pokud chcete použít uzamčení telefonu, musíte zadat odblokovací kód. Zamknutý telefon upozorňuje na příchozí volání a zprávy vyzváněním nebo vibrací, chcete-li je ale přijmout, musíte telefon nejprve odemknout.

Tišňová volání můžete uskutečnit i se zamknutým telefonem (viz str. 57).

Ruční zamknutí telefonu

Přejděte k funkci

 > **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Zámek telefonu** > **Zamknout**

Stisknutím

1 tlačítka klávesnice	zadejte odblokovací kód
2 OK ()	zamkněte telefon

Odemknutí telefonu

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234. Někteří operátoři mění odblokovací kód na poslední čtyři číslice vlastního telefonního čísla.

Pokud se na displeji zobrazí výzva **Zadejte odblok. kód:**

Stisknutím

1 tlačítka klávesnice	zadejte odblokovací kód
2 OK ()	odblokování telefonu

Nastavení automatického zamknutí telefonu

Můžete nastavit, aby se telefon zamknul při každém jeho vypnutí:

Přejděte k funkci



> Nastavení > Zabezpečení
> Zámek telefonu
> Automatický zámek > Zapnuta

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte odblokovací kód
2 OK (↵)	aktivujte automatický zámek

Zapomenutí bezpečnostního kódu, PIN kódu nebo hesla

Čtyřmístný odblokovací kód telefonu je z výroby nastaven na hodnotu 1234 a šestimístný bezpečnostní kód na hodnotu 000000. Někteří operátoři mohou změnit ještě před prodejem telefonu odblokovací kód na poslední čtyři číslice vlastního telefonního čísla.

Pokud zapomenete kód odemknutí, zkuste zadat 1234 nebo poslední 4 číslice svého telefonního čísla. Pokud tento postup nefunguje, na displeji se zobrazí výzva **Zadejte odblok. kód:**

Stisknutím	Akce
1	zobrazte obrazovku vynechání odblokovacího kódu
2 klávesy	zadejte bezpečnostní kód
3 OK (↵)	potvrďte zadaný bezpečnostní kód

Pokud zapomenete bezpečnostní kód, kód PIN SIM karty, kód PIN2 nebo heslo pro blokování hovorů, kontaktujte svého operátora.

Vytočení čísla

Stiskněte > Telefonní seznam > volané číslo .

Rada: Položky v seznamu **Telefonní seznam** zvýrazníte rychle takto: Pokud jsou položky seřazeny podle **Zrychlená volba**, zvýrazníte položku stisknutím jejího čísla rychlé volby. Chcete-li například vybrat položku s číslem 15, stiskněte . Pokud jsou položky řazeny podle **Jméno**, **Hlas. záznam** nebo **Email**, zadejte pro zvýraznění položky první písmeno jejího názvu. Chcete-li například vybrat první položku začínající písmenem K, stiskněte .

Hlasové vytáčení čísla

Stiskněte > Ostatní, poté stiskněte **Služby volání** > **Hlasové vytáčení** a vyslovte jméno uložené pro položku (do 2 sekund).

Rada: Chcete-li vytvořit zkratku pro funkci **Hlasové vytáčení**, stiskněte > Ostatní > **Služby volání**, přejděte na **Hlasové vytáčení** a podržte . Na telefonu se zobrazí výzva k uložení zkratky. Pokud chcete použít zkratku, stiskněte a příslušné číslo klávesy pro zkratku.

Řazení položek telefonního seznamu

Stiskněte > Telefonní seznam, poté stiskněte > Nastavení > Seřadit dle a vyberte, zda chcete seznam položek telefonního seznamu řadit podle pole **Jméno**, **Zrychlená volba**, **Hlas. záznam** nebo **Email**.

Při řazení podle jména můžete zobrazit **Vše** čísla nebo pouze **Primární** číslo pro každé jméno. Nastavení primárního čísla pro jméno viz str. 71.

Použití telefonního seznamu

V této části jsou stručně popsány základní operace s telefonem. Další informace o použití telefonního seznamu naleznete na str. 69.

Zkratka: Stisknutím dole lze v domovské obrazovce otevřít telefonní seznam.

Uložení telefonního čísla

Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo a stiskněte **ULOŽIT** (). Tím vytvoříte položku telefonního seznamu s daným číslem. Vyplňte další pole pro položku.

Pokud chcete uložit další číslo (např. číslo do zaměstnání) ke stejné položce **DALŠÍ**, vyberte **Jméno**.

Nahrání hlasového záznamu

Pozn.: Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartu.

Při vytváření položky telefonního seznamu přejděte na **Hlas. záznam** a stiskněte **NAHRÁT** (). Až budete připraveni, stiskněte znovu **NAHRÁT** () a vyslovte název položky (do 2 sekund). Po zobrazení výzvy stiskněte **NAHRÁT** () a zopakujte jméno. Stisknutím **HOTOVO** () hlasový záznam jména uložte.

Uložení obrázku pro ID volajícího

Pozn.: Tato volba není k dispozici pro položky ukládané na SIM kartu.

Do položky telefonního seznamu lze uložit obrázek. Obrázek se zobrazí při přijetí hovoru z položky.

Při vytváření položky telefonního seznamu přejděte na **Obrázek** a stiskněte **ZMĚNIT** (). Obrázek vyberete stisknutím a uložíte jej k položce stisknutím **VYBRAT** ().

Zobrazení položek podle kategorií

Stiskněte > Telefonní seznam, stiskněte > Kategorie, poté vyberte, zda chcete zobrazit **Vše** položky, položky v předem definované kategorii (**Business**, **Osobní**, **Obecné**, **VIPs**) nebo položky ve vámi vytvořené kategorii.

Nastavení kategorie pro položku telefonního seznamu viz str. 71.

Příprava telefonu

Nastavení času a data

Telefon používá pro **Dlaň** datum a čas. Telefon dokáže synchronizovat svůj čas a datum se sítí:

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Základní nastavení**
> **Čas a datum**
> **Automat. aktualizace** > **Zapnuta**

Chcete-li datum a čas nastavit ručně, nastavte volbu **Automat. aktualizace** na možnost **Vypnuta** a poté nastavte **Čas** a **Datum**:

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Základní nastavení**
> **Čas a datum** > **Čas** nebo **Datum**

Nastavení stylu vyzvánění

Telefon upozorňuje na příchozí hovor nebo jinou událost zvoněním nebo vibrováním. Zvonění nebo vibrování se souhrnně nazývá **upozornění**.

K dispozici je pět různých stylů vyzvánění: Indikátor stylu vyzvánění na displeji zobrazuje aktuálně nastavený styl vyzvánění (viz str. 31).

Nastavení stylu vyzvánění:

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Styl zvonění**
> **Styl zvonění**

Stisknutím	Akce
1 	přejděte na požadovaný styl vyzvánění
2 VYBRAT 	vyberte styl vyzvánění

Každý styl vyzvánění obsahuje nastavení pro upozornění na určitý typ události, ID vyzvánění a hlasitost zvonění a kláves. Toto nastavení změníte stisknutím  > **Nastavení** > **Styl zvonění** > **styl/Detaily**.

Zkratka: Chcete-li změnit hlasitost zvonění na domovské stránce, stiskněte tlačítko  vpravo nebo vlevo.

Nastavení tapety

Jako tapetu (pozadí) domovské obrazovky můžete nastavit obrázek nebo animaci. Obrázek tapety se zobrazí jako bílý podklad také na displeji s textem a menu.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Personalizace**
> **Tapeta**

Stisknutím	Akce
1 	přejděte na funkci Obrázek
2 ZMĚNIT 	otevřete prohlížeč obrázků
3  nahoru nebo dolů	přejděte na požadovaný obrázek nebo animaci Chcete-li tapetu vypnout, vyberte možnost (žádný) .
4 VYBRAT 	vyberte obrázek
5 	přejděte na funkci Návrh
6 ZMĚNIT 	změňte rozvržení tapety

Stisknutím	Akce
7 	přejděte na Uprostřed , Dlaždice nebo Na celý displej Uprostřed umístí obrázek ve středu displeje. Dlaždice vyplňuje displej několika kopiemi obrázku. Na celý displej v případě potřeby změní velikost obrázku na velikost displeje.
8 VYBRAT 	potvrďte nastavení rozvržení
9 ZPĚT 	uložte nastavení tapety

Nastavení obrázku spořiče displeje

Nastavte jako spořič displeje obrázek nebo animaci.

Obrázek spořiče displeje se zobrazí, pokud je telefon zapnutý a není-li po určitou dobu provedena žádná akce. Obrázek se v případě potřeby zmenší na velikost displeje. Animace se opakuje jednu minutu, poté se zobrazí první obrázek animace.

Chcete-li šetřit energii baterie, spořič vypněte.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Personalizace**
> **Spořič displeje**

Stisknutím	Akce
1 	přejděte na funkci Obrázek
2 ZMĚNIT 	otevřete prohlížeč obrázků

Stisknutím	Akce
3  nahoru nebo dolů	přejděte na požadovaný obrázek nebo animaci Chcete-li vypnout obrázek spořiče displeje, vyberte možnost žádný .
4 VYBRAT 	vyberte obrázek
5 	přejděte na funkci Prodleva
6 ZMĚNIT 	nastavte prodlevu spuštění
7 	přejděte na dobu nečinnosti, po které se má spustit spořič displeje
8 VYBRAT 	potvrďte nastavení prodlevy
9 ZPĚT 	uložte nastavení šetřiče displeje

Nastavení barvy displeje

Vyberte barevnou paletu, kterou telefon použije k zobrazení indikátorů, zvýraznění a popisků funkčních kláves.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Personalizace**
> **Barevný styl**

Nastavení podsvícení displeje

Nastavte čas, jak dlouho zůstane zapnuto podsvícení klávesnice a displeje.

Přejděte k funkci  > **Nastavení** > **Základní nastavení**
> **Podsvícení**

Nastavení časové prodlevy displeje

Nastavte displej, aby se sám vypnul, není-li po určité době provedena žádná akce.

Přejděte k funkci



> **Nastavení** > **Základní nastavení**
> **Časový limit zobrazení**

Funkce volání

Základní pokyny pro volání a přijímání hovorů najdete na str. 22.

Změna aktivní linky



Změna aktivní telefonní linky umožňuje volat a přijímat hovory z vašeho druhého telefonního čísla.

Pozn.: Tuto funkci lze použít pouze s kartami SIM, které podporují dvě linky.

Přejděte k funkci



> Nastavení > Status telefonu
> Aktivní linka

Indikátor aktivní linky informuje o aktuálně aktivní telefonní lince (viz str. 29).

Vytočení čísla

Stisknutím	Akce
1	zobrazte seznam volaných čísel
2	přejděte k požadované položce
3	opakujte vytočení čísla

Používání automatického opakovaného volání



Pokud má volaný účastník obsazeno, zobrazí se na telefonu zpráva **Spojení selhalo; Číslo obsazeno**.

Funkce volání - 55

Vytočení telefonního čísla:

Stisknutím	Akce
nebo ZNOVU ()	aktivujte automatické opakované volání

Telefon opakovaně vytáčí číslo. Je-li hovor spojen, telefon jednou zazvoní nebo zavibruje, zobrazí zprávu **Opakované volání úspěšné** a poté hovor spojí.

Použití ID volajícího

Příchozí hovory



Funkce identifikace volajícího čísla (ID volajícího) zobrazuje telefonní číslo, ze kterého je uskutečněn příchozí hovor, na displeji.

Telefon zobrazuje jméno volajícího (a obrázek, je-li k dispozici), pokud je uloženo v telefonním seznamu, nebo **Příchozí hovor**, pokud nejsou k dispozici informace o volajícím.

Telefon můžete nastavit i tak, aby přehrával zvláštní zvonění nebo světelné upozornění pro určité položky uložené v telefonním seznamu. Bližší informace viz str. 70.

Odchozí hovory



U odchozích hovorů můžete povolit nebo zakázat přenos svého telefonního čísla.

Přejděte k funkci



> Nastavení > Nastavení hovorů
> ID volajícího

Při uskutečnění odchozího hovoru můžete změnit výchozí nastavení pro ID volajícího. Při vytáčení (když se čísla zobrazují na displeji):

Stisknutím	Akce
> Neukázat ID/Ukázat ID	skrýte nebo zobrazte své telefonní číslo pro následující hovor

Zrušení příchozího hovoru

Při vyzvánění nebo vibrování telefonu:

Stisknutím	Akce
KONEC ()	zrušte příchozí hovor



V závislosti na nastavení telefonu a předplacených službách může být hovor přeměrován na jiné číslo nebo přímo do hlasové schránky, případně volající uslyší obsazovací tón.

Tísňové volání

Poskytovatelé služeb nastaví jedno nebo více tísňových telefonních čísel (například 911), které lze vytočit kdykoli, i v případě, že je telefon uzamčen nebo do něj není vložena karta SIM.

Tísňová telefonní čísla se v různých zemích liší. Tísňová čísla předprogramovaná v tomto telefonu nemusí fungovat na všech místech a někdy tísňové volání nelze uskutečnit kvůli problémům se sítí či s prostředím nebo kvůli rušení.

Stisknutím	Akce
1	vytočte číslo tísňového volání
2	volejte na tísňové telefonní číslo

Vytáčení mezinárodních čísel



Stisknutím a podržením klávesy vložte místní mezinárodní předvolbu (+) pro zemi, z níž voláte.

Prohlížení posledních hovorů

Telefon uchovává seznamy hovorů, které byly v poslední době přijaty, nebo čísel, která byla vytočena, i když hovory nebyly spojeny. Seznamy jsou řazeny od nejnovější k nejstarší položce. Nejstarší položky jsou mazány při přidávání nových položek.

Zkratka: Stisknutím na domovské obrazovce zobrazíte seznam volaných čísel.

Přejděte k funkci



> Poslední hovory

Stisknutím



Akce

přejděte na **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**

2 **VYBRAT** ()

vyberte požadovaný seznam



přejděte k požadované položce
✓ znamená, že hovor byl spojen.



vytočte číslo požadované položky
nebo
Stisknutím a podržením na dvě sekundy odešlete číslo jako tón DTMF.

ZOBRAZ ()

zobrazte podrobnosti o položce

nebo



otevřením **Poslední hovory** zobrazíte volby, které jsou pro položku k dispozici

Stisknutím

1 **ZOBRAZ** ()

Akce

otevřete seznam přijatých hovorů



vyberte hovor, na který chcete odpovědět



vytočte číslo

Používání zápisníku

Poslední série číslic stisknutých na klávesnici je uložena v paměti zápisníku v telefonu. Může se jednat o poslední volané telefonní číslo nebo o číslo, které jste pouze zadali, ale již nevytočili. Chcete-li načíst číslo uložené v zápisníku, postupujte takto:

Přejděte k funkci



> Poslední hovory > Zápisník

Stisknutím



Akce

zavolejte na toto číslo

nebo



otevřete **Menu volání**, kde můžete připojit číslo nebo vložit zvláštní znak

nebo

ULOŽIT ()

vytvořte položku telefonního seznamu s telefonním číslem vloženým do pole **Čís.**

Připojení čísla

Při vytáčení (když se čísla zobrazují na displeji):

Stisknutím

> Připojit tel.číslo

Akce

připojte číslo z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů

Poslední hovory může obsahovat následující volby:

Volba	Popis
Uložit	Vytvoření položky telefonního seznamu. Telefonní číslo bude vloženo do pole Čís.
Smazat	Smazání záznamu.
Smazat vše	Smazání všech položek v seznamu.
Neukázat ID/Ukázat ID	Skrytí nebo zobrazení vašeho ID volajícího pro následující hovor.
Poslat zprávu	Otevření nové SMS zprávy s číslem v poli Komu .
Doplnit tel. číslo	Doplnění telefonního čísla.
Připojit tel.číslo	Připojení telefonního čísla z telefonního seznamu nebo seznamu posledních hovorů.
Poslat tóny	Odeslání čísla ve formě tónů DTMF. Tato volba se zobrazuje pouze během hovoru.
Hovor, potom fax	Hovor a poté odeslání faxu v rámci stejného hovoru (viz str. 77).

Odpověď na nepřijatý hovor

Je-li telefon zapnutý, uchovává záznamy o nepřijatých hovorech a zobrazuje následující údaje:

- **Zmeškané hovory**, kde **x** je počet zmeškaných hovorů

Volání pomocí zrychlené volby

Ke každé položce uložené v telefonním seznamu je přiřazeno specifické číslo pro zrychlenou volbu.

Chcete-li zobrazit číslo zrychlené volby, stiskněte klávesu > **Telefonní seznam**, přejděte na položku a stiskněte klávesu **ZOBRAZ** ()

Chcete-li urychlit výběr a vytočení položky telefonního seznamu, postupujte takto:

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte číslo zrychlené volby pro položku, kterou chcete volat
2	potvrďte toto číslo
3	vytočte číslo

Volání stisknutím jedné klávesy

Chcete-li vytočit položku telefonního seznamu s číslem pozice 1 až 9, stiskněte a na jednu sekundu přidržte klávesu s číslem odpovídajícím číslu zrychlené volby.

Rada: Musíte určit, jaký seznam telefonních čísel chcete pro tuto funkci použít: telefonní seznam v paměti telefonu, nebo telefonní seznam na SIM kartě (viz str. 71).

Používání hlasové pošty



Hlasové zprávy, které obdržíte, jsou uloženy v síti. Chcete-li si je poslechnout, musíte zavolat na telefonní číslo hlasové schránky.

Váš operátor může dodat další informace týkající se používání této funkce.

Poslech hlasových zpráv

Přejděte k funkci



> Zprávy > Hlasová schránka

Telefon vytočí telefonní číslo hlasové schránky. Pokud číslo hlasové schránky není uloženo, telefon vyzve k jeho zadání a uložení.

Příjem hlasových zpráv

Při obdržení hlasové zprávy se na displeji telefonu zobrazí indikátor (čekající hlasová zpráva) a oznámení o nové hlasové zprávě.

Stisknutím	Akce
VOLAT ()	poslechněte si zprávu

Telefon vytočí telefonní číslo hlasové schránky. Pokud číslo hlasové schránky není uloženo, telefon vyzve k jeho zadání a uložení.

Uložení telefonního čísla hlasové schránky

V případě potřeby postupujte při ukládání telefonního čísla hlasové schránky do telefonu podle níže uvedených kroků. Většinou tuto operaci provede mobilní operátor za vás.

Přejděte k funkci



> Zprávy



> Číslo hlas. schránky

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	zadejte telefonní číslo hlasové schránky
2 OK ()	uložte telefonní číslo

znaky **⏸** (pauza), **⏶** (čekání) nebo **⏷** (číslo) nelze použít při uložení tohoto čísla. Pokud chcete uložit číslo hlasové pošty s těmito znaky, vytvořte pro něj v telefonním seznamu položku. Poté můžete tuto položku použít pro zavolání na hlasovou poštu.

Používání indikace čekajícího hovoru



V průběhu volání je jiný příchozí hovor signalizován zvukovým signálem.

Stisknutím	Akce
1	přijměte nový hovor
2 PŘEPNI ()	přepínejte mezi hovory
nebo	
SPOJIT ()	propojte 2 hovory
nebo	
> Ukončit přidrž. hovor	ukončete přidržovaný hovor

Funkci indikace čekajícího volání je nutno před použitím zapnout. Zapnutí nebo vypnutí funkce čekajícího volání:

Přejděte k funkci



> Nastavení > Nastavení hovorů
> Čekající hovor

Přidržení hovoru

Stisknutím	Akce
PŘIDRŽ () (je-li k dispozici)	přidržíte hovor
nebo	
> Přidržit	

Přenesení hovoru



Pokud předáváte aktivní hovor jinému účastníkovi, můžete mu tuto skutečnost ohlásit, nebo můžete hovor předat bez ohlášení.

Předání hovoru s ohlášením

Přejděte k funkci



> Přidržit

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	vytočte telefonní číslo, na které chcete hovor předat
2	zavolejte na toto číslo a hovořte s druhým účastníkem
3	otevřete menu
4	přejděte na funkci Předat
5 VYBRAT ()	vyberte Předat
6 OK ()	potvrďte předání

Předání hovoru bez ohlášení

Přejděte k funkci



> Předat

Stisknutím	Akce
1 tlačítka klávesnice	vytočte telefonní číslo, na které chcete hovor předat
2	předejte hovor

Struktura menu

Hlavní menu

	Telefonní seznam		Přístup k webu
	Poslední hovory		• WAP • Webové zkratky • Uložené stránky • Historie • Přejít na URL • Nastavení WAPu • Webové relace
	• Přijaté hovory • Volaná čísla • Zápisník • Doba hovoru • Doby dat. relací • Objemy dat		Multimédia
	Zprávy		• Témata • Obrázky • Zvuky • MotoMixer
	• Nová SMS • Inbox • Hlasová schránka • Zprávy prohlížeče • Info služby • Vzorové zprávy • Outbox • Koncepty • Šablony MMS		IM
			• Přihlášení • Konverzace offline • Nastavení offline • Návod
	Ostatní		Nastavení
	• SIM Toolkit * • Kalkulačka • Diář • Zkratky • Budík • Chat • Služby volání • Fixní volba • Rychlá volba • Čísla služeb *		• (viz následující strana)
	Hry a aplikace		

* volitelné funkce

Toto je standardní struktura hlavního menu. Uspořádání menu a názvy funkcí se mohou na konkrétním telefonu lišit. Ne všechny funkce musí být dostupné na vašem telefonu.

Funkce telefonu - 65

Menu Nastavení

	Personalizace		Sluchátko
	• Hlavní displej • Hlavní menu • Barevný styl • Úvodní pozdrav • Tapeta • Spořič displeje • Rychlá volba		• Auto odpověď • Hlasové vytáčení
	Styl zvonění		Nastavení v autě
	• Styl • styl Detaily		• Auto odpověď • Auto Handsfree • Prodleva vypnutí • Doba nabíjení
	Přesměrování		Sít'
	• Hovory • Faxy • Data • Zrušit vše • Status		• Nová sít' • Nastavení sítě • Dostupné sítě • Preferované sítě • Tón služby • Tón přerušení hov.
	Nastavení hovorů		Zabezpečení
	• Doba hovorů • Cena hovorů • ID volajícího • Hovor a fax • Přijetí hovoru • Čekající hovor		• Zámek telefonu • Zamknout aplikaci • Fixní volba • Blokování hovorů • PIN SIM karty • Nová hesla • Správa certifikátů
	Základní nastavení		Nastavení Java
	• Čas a datum • TurboDial • Časový limit zobrazení • Podsvícení • Listování • Jazyk • Kontrast • DTMF • Zákł. nastavení • Úplné smazání		• Systém Java • Smazat všechny apl. • Vibrování aplikace • Hlasitost aplikace
	Status telefonu		
	• Moje tel. čísla • Info o kreditu * • Aktivní linka * • Stav baterie • Další info		

* volitelné funkce

Funkce volání

Funkce	Popis
Konferenční hovor	Během hovoru: ☎ > Přidržit , vytočte další číslo, stiskněte ☎, stiskněte SPOJIT (☎)
Přesměrování hovoru	Nastavení nebo zrušení přesměrování hovorů: ☎ > Nastavení > Přesměrování
Blokování hovoru	Omezení odchozích nebo příchozích hovorů: ☎ > Nastavení > Zabezpečení > Blokování hovorů

Zprávy

Funkce	Popis
Poslání textové SMS zprávy	Poslání SMS zprávy: ☎ > Zprávy > Nová zpráva > Nová SMS
Odeslání multimediální zprávy	Odeslání multimediální zprávy: ☎ > Zprávy > Nová zpráva > Nová MMS zpráva
Použití šablony MMS	Otevření šablony MMS s již načteným médiem: ☎ > Zprávy > Nová zpráva > Šablony MMS

Funkce	Popis
Čtení zprávy	Čtení nové doručené textové nebo multimediální zprávy: Stiskněte ČIST (☺).
Uložení objektů zprávy	Přejděte na snímek multimediální zprávy a poté na: ☺ > Uložit

Rychlé zprávy (IM)

Funkce	Popis
Přihlášení	Přihlášení k funkci rychlé zprávy: ☺ > IM > Přihlášení
Vyhledání dalších uživatelů online	Po přihlášení: Seznam dalších uživatelů zobrazíte vybráním Seznam kontaktů .
Zahájení konverzace	Zahájení konverzace: V seznamu Seznam kontaktů , zvýrazněte jméno v kategorii Kontakty online a stiskněte POSL IM (☺).
Otevření aktivní konverzace	Otevření probíhající konverzace: V seznamu Seznam kontaktů , zvýrazněte jméno v kategorii Konverzace a stiskněte ZOBRAZ (☺).

Funkce	Popis
Ukončení konverzace	Na displeji konverzace: ☺ > Ukončit konverzaci
Odhlášení	Odhlášení z funkce rychlých zpráv: Vyberte Odhlášení z nabídky Menu IM online .

Chat

Funkce	Popis
Spuštění chatu	Spuštění nové relace chat: ☺ > Ostatní > Chat ☺ > Nový chat
Přijetí požadavku na chat	Při přijetí požadavku na chat: Stiskněte POTVRŮ (☺) nebo KONEC (-).
Ukončení chatu	Během relace chat: ☺ > Ukončit chat

Telefonní seznam

Funkce	Popis
Vytvoření položky	Vytvoření nové položky v telefonním seznamu: ☺ > Telefonní seznam ☺ > Nové > Telefonní číslo nebo Email

Funkce	Popis
Vytvoření skupinového seznamu	Vytvoření skupinového seznamu jako položky telefonního seznamu: ☺ > Telefonní seznam ☺ > Nové > Seznam adresátů
Vytočení čísla	Volání na číslo uložené v telefonním seznamu: ☺ > Telefonní seznam , zvýrazněte položku telefonního seznamu a pro volání stiskněte ☎
Vytočení čísla hlasem	Vytočení čísla uloženého v telefonním seznamu hlasem: > Ostatní > Služby volání > Hlasové vytáčení Po zobrazení výzvy řekněte název položky (do 2 sekund).
Nastavení ID vyzvánění pro položku	Přiřazení zvláštního tónu upozornění položce telefonního seznamu: ☺ > Telefonní seznam > položka ☺ > Upravit > ID vyzvánění > název vyzvánění Pozn.: Volba ID vyzvánění není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.
Nastavení ID s obrázkem pro položku	Přiřazení obrázku, který se zobrazí při přijetí hovorů z položky: ☺ > Telefonní seznam > položka ☺ > Upravit > Obrázek > obrázek Pozn.: Volba Obrázek není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.

Funkce	Popis
Nastavení kategorie pro položku	Nastavení kategorie pro položku telefonního seznamu: ☺ > Telefonní seznam > položka ☺ > Upravit > Kategorie > název kategorie Pozn.: Volba Kategorie není k dispozici pro položky uložené na SIM kartě.
Nastavení zobrazení kategorie	Nastavení zobrazení kategorie telefonního seznamu: ☺ > Telefonní seznam ☺ > Kategorie > zobrazení kategorie
Řazení položek telefonního seznamu	Nastavení řazení položek uvedených v telefonním seznamu: ☺ > Telefonní seznam ☺ > Nastavení > Seřadit dle > způsob řazení
Nastavení primárního čísla	Nastavení primárního čísla pro položku telefonního seznamu s více čísly: ☺ > Telefonní seznam , přejděte na položku a stiskněte ☺ > Nastavit primární > číslo telefonu
Vytáčení jednou klávesou	Nastavení vytáčení položek telefonního seznamu v paměti telefonu nebo telefonního seznamu na SIM kartě jednou klávesou: ☺ > Nastavení > Základní nastavení > TurboDial

Funkce personalizace

Funkce	Popis
Styl zvonění	Změna upozornění vyzváněním na událost: ☎ > Nastavení > Styl zvonění > styl/Detaily > název události
ID vyzvánění	Aktivace zvláštního upozornění vyzváněním přiřazených položkám telefonního seznamu: ☎ > Nastavení > Styl zvonění > styl/Detaily > ID vyzvánění
Hlasitost zvonění	Nastavení hlasitosti vyzvánění: ☎ > Nastavení > Styl zvonění > styl/Detaily > Hlasitost zvonění Zkratka: Na domovské obrazovce stiskněte klávesu ☎ vpravo nebo vlevo.
Hlasitost klávesnice	Nastavení hlasitosti klávesnice při stisku klávesy: ☎ > Nastavení > Styl zvonění > styl/Detaily > Hlasitost kláves
Zobrazení hodin	Zobrazení analogových nebo digitálních hodin na domovské obrazovce: ☎ > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Hodiny
Zobrazení menu	Zobrazení hlavního menu jako grafických ikon nebo jako textového seznamu: ☎ > Nastavení > Personalizace > Hlavní menu > Zobrazit

Funkce	Popis
Hlavní menu	Změna uspořádání hlavního menu telefonu: ☎ > Nastavení > Personalizace > Hlavní menu > Uspořádat
Změna popisků softwarových kláves	Změna popisků softwarových kláves na domovské obrazovce ☎ > Nastavení > Personalizace > Hlavní displej > Vlastní klávesy
Zkratky	Vytvoření klávesové zkratky k položce menu: Zvýrazněte položku menu a poté stiskněte a přidrže klávesu ☎. Výběr zkratky: ☎ > Ostatní > Zkratky > název zkratky

Funkce menu

Funkce	Popis
Jazyk	Nastavení jazyka systému menu: ☎ > Nastavení > Základní nastavení > Jazyk
Zákl. nastavení	Obnovení základních nastavení všech voleb s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru: ☎ > Nastavení > Základní nastavení > Zákl. nastavení

Funkce	Popis
Úplné smazání	Reset všech voleb s výjimkou odblokovacího kódu, bezpečnostního kódu a měřiče celkové doby hovoru, dále vymazání všech uživatelských nastavení a položek s výjimkou informací na SIM kartě: ☎ > Nastavení > Základní nastavení > Úplné smazání

Funkce vytáčení

Funkce	Popis
Fixní volba	Je-li zapnuta funkce fixní volby, můžete volat pouze na čísla uvedená v seznamu fixní volby. Zapnutí nebo vypnutí fixní volby: ☎ > Nastavení > Zabezpečení > Fixní volba Použití seznamu fixních voleb: ☎ > Ostatní > Služby volání > Fixní volba
Čísla služeb	Vytáčení telefonních čísel služeb: ☎ > Ostatní > Služby volání > Čísla služeb
Rychlá volba	Operátor může naprogramovat do telefonu jedno nebo několik čísel rychlé volby, například číslo zákaznického servisu. Vytáčení předprogramovaných telefonních čísel: ☎ > Ostatní > Služby volání > Rychlá volba

Funkce	Popis
Tóny DTMF	Aktivace tónů DTMF: ☎ > Nastavení > Základní nastavení > DTMF Odeslání tónů DTMF během hovoru: Stiskněte číselné klávesy. Odeslání uložených čísel jako tónů DTMF během hovoru: Během hovoru zvýrazněte číslo v telefonním seznamu nebo v seznamu posledních hovorů, poté stiskněte ☎ > Poslat tóny.

Sledování hovoru

Doba připojení k síti je doba uplynulá od okamžiku připojení k síti operátora až do okamžiku, kdy ukončíte hovor stisknutím klávesy ☎. Tato doba zahrnuje i obsazovací tón a zvonění.

Čas připojení k síti, který sledujete na nulovatelném měřiči, nemusí odpovídat času, za který si účtuje operátor. Informace o vyúčtování získáte od mobilního operátora.

Funkce	Popis
Zobrazení doby hovorů	Zobrazení doby hovoru: ☎ > Poslední hovory > Doba hovoru
Doba přichozích hovorů	Zobrazení doby nebo ceny během hovoru: ☎ > Nastavení > Nastavení hovorů > Doba hovorů

Funkce	Popis
Cena hovoru	Zobrazení informací o ceně hovoru: ☞ > Nastavení hovoru > Cena hovoru



Funkce soupravy handsfree

Pozn.: Použití bezdrátových zařízení a jejich příslušenství může být v některých místech zakázáno nebo omezeno. Při používání těchto produktů se vždy řiďte zákony a vyhláškami.

Funkce	Popis
Automatická odpověď (souprava do vozidla nebo handsfree)	Automatické přijímání hovorů při připojení k soupravě ve vozidle nebo k přenosné soupravě handsfree: ☞ > Nastavení > Nastavení v autě nebo Sluchátko > Auto odpověď
Vytáčení hlasem (handsfree)	Zapnutí hlasového vytáčení při použití soupravy handsfree tlačítkem Send/End: ☞ > Nastavení > Sluchátko > Hlasové vytáčení
Handsfree ve vozidle (sada do auta)	Automatické směrování hovorů do sady do auta, když je připojená: ☞ > Nastavení > Nastavení v autě > Auto Handsfree



Funkce	Popis
Prodleva vypnutí (sada do auta)	Nastavení určité prodlevy vypnutí telefonu po vypnutí zapalování vozidla: ☞ > Nastavení > Nastavení v autě > Prodleva vypnutí
Doba nabíjení (sada do auta)	Určitá doba nabíjení telefonu po vypnutí zapalování vozidla: ☞ > Nastavení > Nastavení v autě > Doba nabíjení



Data a fax

Funkce	Popis
Odeslání dat nebo faxu	Připojte telefon k zařízení a poté uskutečňte volání prostřednictvím aplikace zařízení.
Přijetí dat nebo faxu	Připojte telefon k zařízení a poté přijměte volání prostřednictvím aplikace zařízení.
Hovor, potom fax	Připojte telefon k zařízení, zadejte číslo, stiskněte ☞ > Hovor, potom fax a poté stiskněte ☞ pro uskutečnění hovoru.



Funkce sítě

Funkce	Popis
Nastavení sítě	Zobrazení informací o síti a úprava nastavení sítě: ☞ > Nastavení > Sít'



Funkce osobního organizátoru

Funkce	Popis
Vytvoření události diáře	Vytvoření nové události diáře: ☞ > Ostatní > Diář , zvýrazněte den, stiskněte středové tlačítko pro výběr a poté stiskněte ☞ > Nové
Zobrazení nebo úprava události diáře	Zobrazení nebo úprava detailů události: ☞ > Ostatní > Diář , zvýrazněte den, stiskněte středové tlačítko pro výběr a poté stiskněte ZOBRAZ (☞)
Upozornění na událost	Zobrazení upozornění na událost: ZOBRAZ (☞) Ukončení upozornění na událost: ZPĚT (☞)
Nastavení budíku	Nastavení budíku: ☞ > Ostatní > Budík
Vypnutí budíku	Vypnutí budíku: Stiskněte VYPNOUT (☞) nebo ☞. Nastavení 8 minutové prodlevy: Stiskněte SPÁNEK (☞).



Funkce	Popis
Kalkulačka	Číselné výpočty: ☞ > Ostatní > Kalkulačka
Převodník měn	Převod měny: ☞ > Ostatní > Kalkulačka ☞ > Kurz měny Zadejte směnný kurs, stiskněte OK (☞), zadejte částku a v dolní části displeje vyberte \$.



Bezpečnost

Správa certifikátů zabezpečení

Pomocí funkce **Správa certifikátů** lze povolit nebo zakázat použití certifikátů zabezpečení uložených v telefonu. Certifikáty slouží k ověření identity a zabezpečení webových serverů při stahování souborů nebo sdílení informací.

Přejděte k funkci



> **Nastavení** > **Zabezpečení**
> **Správa certifikátů**

Další funkce zabezpečení

Funkce	Popis
Kód PIN SIM karty	Zamknutí nebo odemknutí SIM karty:  > Nastavení > Zabezpečení > PIN SIM karty Upozornění: Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód PIN, SIM karta se zablokuje a na displeji telefonu se zobrazí zpráva SIM karta zamknuta .
Zamknutí aplikace	Zamknutí aplikací telefonu:  > Nastavení > Zabezpečení > Zamknout aplikaci

Novinky a zábava

Funkce	Popis
Spuštění prohlížeče	Spuštění relace miniprolížeče:  > Přístup k webu > WAP 
Stažení objektu z webové stránky	Stažení obrázku, zvuku nebo tématu telefonu z webové stránky: Zvýrazněte soubor, stiskněte VYBRAT (⏏) a poté stiskněte ULOŽIT (💾).
Webové relace	Výběr nebo vytvoření webové relace:  > Přístup k webu > Webové relace 

Funkce	Popis
Téma telefonu	Použití sady obrazových a zvukových souborů na telefonu:  > Multimédia > Témata > téma 
Stažení hry nebo aplikace (miniprolížeč)	Stažení hry nebo aplikace Java pomocí miniprolížeče:  > Přístup k webu > WAP , zvýrazněte aplikaci, stiskněte VYBRAT (⏏) a poté stiskněte NAČÍST (⬆) 
Stažení hry nebo aplikace (počítač)	Stažení hry nebo aplikace Java z počítače: Připojte telefon k počítači a stiskněte  > Nastavení > Nastavení Java > Stažení apl. Java . 
Spuštění hry nebo aplikace	Spuštění hry nebo aplikace Java:  > Hry a aplikace , zvýrazněte aplikaci a stiskněte VYBRAT (⏏) 
Správa obrázků	Správa obrázků a animací:  > Multimédia > Obrázky 
Správa zvuků	Správa tónů vyzvánění a zvuky, které jste vytvořili nebo stáhli:  > Multimédia > Zvuky

Funkce	Popis
Úprava zvuků pomocí aplikace MotoMixer	Úprava zvukových souborů MIDI, které lze použít v telefonu:  > Multimédia > MotoMixer > Nový mix nebo název upraveného souboru
Vytvoření tónů vyzvánění	Vytvoření vyzvánění, které lze použít v telefonu:  > Multimédia > Zvuky > Nová melodie

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index)

Tento model telefonního přístroje splňuje mezinárodní normy pro působení rádiových vln.

Váš mobilní telefon je přijímač a vysílač rádiových vln. Byl navržen a vyroben takovým způsobem, aby nebyly překročeny limitní hodnoty pro působení rádiové frekvenční (RF) energie. Tyto limitní hodnoty jsou součástí rozsáhlých norem a předpisů a představují povolenou úroveň energie RF pro populaci obecně. Normy a předpisy jsou založeny na standardech, které byly stanoveny nezávislými vědeckovýzkumnými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocení prováděných studií. Součástí norem a předpisů je i hranice podstatného bezpečí, určená kvůli zajištění bezpečí jakýchkoli osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Při stanovení hranice bezpečného používání mobilních telefonů byla použita jednotka měření nazývaná konkrétní míra absorpce (Specific Absorption Rate) - index SAR. Pro váš model telefonu je index SAR stanoven v souladu s výše uvedenými normami a předpisy na 2 W/kg.¹ Testování indexu SAR je prováděno v souladu s testovacími postupy CENELEC² s pomocí standardních poloh při provozu, kdy telefonní přístroj vysílá na všech testovaných frekvenčních pásmech svou nejvyšší certifikovanou energetickou kapacitou. Ačkoli se index SAR určuje při nejvyšší certifikované energetické kapacitě, vlastní index SAR konkrétního telefonního přístroje v provozu může být do značné míry pod maximální naměřenou hodnotou. Je tomu tak proto, že telefon je navržen tak, aby fungoval při různých hladinách energie tak, aby ke spojení se sítí vždy používal jen nezbytné nutné množství energie. Všeobecně platí, že čím blíže se nacházíte k základnové stanici, tím nižší je energetický výkon telefonního přístroje.

Údaje o konkrétní míře absorpce (SAR index) - 83

Ještě před tím, než je telefonní přístroj uveden do prodeje, jsou provedeny testy kontrolující, že přístroj vyhovuje předepsaným normám. Tyto testy jsou prováděny na takových místech, kde lze zaručit jednotnou metodiku testování podle norem stanovených expertním orgánem. Nejvyšší hodnota indexu SAR pro tento model telefonního přístroje testovaného při telefonování s přístrojem na uchu je: 0.87 W/kg.³

Ačkoli mezi hodnotami SAR indexu u různých telefonních přístrojů nošených na různých místech mohou existovat rozdíly, všechny přístroje splňují požadavky regulačních orgánů na bezpečnost provozu. Pevně si prosím, že zlepšení tohoto výrobního modelu mohly zapříčinit i změny hodnot indexu SAR u novějších přístrojů; ale v každém případě jsou všechny přístroje navrženy a konstruovány tak, aby vyhovovaly normám a předpisům.

- 1 Mezní hodnota indexu SAR doporučená mezinárodními směrnicemi (ICNIRP) pro mobilní telefony používané širokou veřejností je 2 waty/kilogram (W/kg) v přepočtu na průměr 10 g tkáně. Tato mezní hodnota obsahuje dostatečnou rezervu zajišťující dodatečnou bezpečnost používání přístroje pro širokou veřejnost i rezervu pro případné nepřesnosti v měření.
- 2 CENELEC je orgánem Evropské unie pro tvorbu norem.
- 3 Doplňující související informace zahrnují testovací protokol z testů provedených společností Motorola, vyhodnocovací postup a rozsah nepřesností měření pro tento výrobek.

výběr zobrazení hodin 72
doplňková funkce, definice 15
doplňkové příslušenství,
definice 15

F

fax 77
fixní volba 74
fotografie
ID obrázku 56
stažení 80

H

hesla. viz kódy
hlasitost
klávesnice 72
sluchátko 21
vyzvánění 21, 72
hlasitost sluchátka 21
hlasitost vyzvánění, nastavení
21, 72
hlasová klávesa
ilustrace 1
vytáčení čísla 70
hlasová pošta 61
hodiny
nastavení 50
výběr analogových nebo
digitálních 72
hovor

blokovací heslo, změna 44
blokování 67
ceny 76
čekající hovor 63
číslo tísňového volání 57
doby 75
mezinárodní předvolba 58
nepřijatý hovor 59
odpověď 22
přenesení 64
přesměrování 67
přidržení 63
přijmutí 22
reproduktor handsfree 44
seznam přijatých hovorů 58
seznam volaných čísel 58
styl vyzvánění 50, 72
styl zvonění 21
ukončení 22
upozornění, vypnutí 21
uskutečnění 22
vytáčení 22
hry 81

Ch

chat 69

I

ID obrázku
ID volajícího 56

A

aktivní linka, změna 55
animace
spořič displeje 52
stažení 80
tapeta 51
zobrazení 81
aplikace Java 81
aplikace, zamknutí a odemknutí
80
automatické opakované volání
55

B

barva, nastavení 53
baterie
indikátor stavu nabití 31
instalace 17
nabíjení 18
prodloužení životnosti baterie
16, 53
bezpečnostní kód
výchozí 44
změna 44
blokování hovorů 67
budík 78

C

cestovní nabíječka 19

Č

čas, nastavení 50
čekající hovor 63
čísla, vkládání 41
číslo
zobrazení vlastního čísla 22
číslo tísňového volání 57

D

datové volání 77
datum, nastavení 50
diář 78
displej
barva 53
časová prodleva 54
domovská obrazovka 27
jazyk 73
podsvícení 53
popis 27
přizpůsobení 73
doby 75
domovská obrazovka
definice 27

ID s obrázkem
nastavení 47, 70
ID volajícího 56
ID vyzvánění
nastavení 70
zapnutí nebo vypnutí 72
identifikace volajícího čísla. viz
ID volajícího
IM 68
indikátor aktivní linky 29
indikátor čekající zprávy 25
indikátor GPRS 28
indikátor hlasové zprávy 30, 62
indikátor intenzity signálu 28
indikátor Java midlet 30
indikátor malých a velkých
písmen 36
indikátor metody vkládání textu
36
indikátor přenosu 28
indikátor přítomnosti zprávy 29
indikátor roamingu 29
indikátor umístění 30
indikátor vkládání textu 30
indikátor zprávy 30
indikátory
aktivní linka 29
čekající zpráva 25
GPRS 28
hlasová zpráva 30, 62

intenzita signálu 28
Java midlet 30
malá a velká písmena 36
metoda vkládání textu 30, 36
přenos 28
přítomnost zprávy 29
roaming 29
stav nabití baterie 31
styl vyzvánění 31
umístění 30
zpráva 30
indikátory stylu zvonění 31

J

jazyk, nastavení 73
joystick 1

K

kalkulačka 79
kategorie
položka telefonního seznamu
71
zobrazení 71
klávesa
hlasová 1
levá softwarová klávesa 1,
27, 73
menu 1
navigace v 5 směrech 1

navigační klávesa pro pohyb v pěti směrech 31
ovládání hlasitosti 1
pravá softwarová klávesa 1, 27, 73
středové tlačítko pro výběr 31
ukončení 1
uskutečnění 1
zapnutí a vypnutí 1
klávesa menu 1
klávesa pro navigaci v 5 směrech 1
klávesa pro ukončení 1
klávesa pro uskutečnění hovoru 1
klávesa pro zapnutí a vypnutí 1
klávesnice
hlasitost, nastavení 72
klávesy hlasitosti 1
konektor handsfree 1
konferenční hovor 67
kód PIN
změna 44
kód PIN SIM karty
zadání 80
změna 44
kód PIN2 SIM karty, změna 44
kód PIN2, změna 44
kódy

výchozí 44, 46
zapomenutí 46
změna 44

L

levá softwarová klávesa
funkce 1, 27
přízpůsobení 73
linka, změna 55

M

melodie 82
menu
ikony, převod na text 72
ikony, změna na domovské obrazovce 73
jazyk, nastavení 73
použití 32
přeuspořádání funkcí 73
přízpůsobení 73
zadávání textu 34
zobrazení, změna 72
metoda vkládání textu
nastavení 36
výběr 35
metoda zadávání textu TAP 37
mezinárodní předvolba 58
miniprohlížeč
aplikace Java 81
nastavení prohlížeče 80

použití 80
webové relace 80
MMS. viz zpráva
MotoMixer 82
Multimedia Messaging Service viz zpráva
multimediální zpráva
odeslání 23, 67
přijmutí 25

N

nastavení sítě 78
navigační klávesa pro pohyb v pěti směrech 31

O

obrázek
spořič displeje 52
stažení 80
tapeta 51
zobrazení 81
odblokovací kód
vynechání 46
výchozí 44, 46
zadání 21
změna 44
odblokování
telefon 45
odemknutí
aplikace 80

odeslání a příjem rychlých zpráv viz IM
opakované volání
automatické opakované volání 55
obsazeno 55
oznámení o příchozím hovoru 56

P

PIN kód
zadání 80
podsvícení 53
pohotovostní doba, prodloužení 53
port konektoru příslušenství 1
poslední hovory 58
pravá softwarová klávesa
funkce 1, 27
přízpůsobení 73
prediktivní vkládání textu 40
primární metoda vkládání textu 35
prohlížeč viz miniprohlížeč
přenesení hovoru 64
přesměrování hovorů 67
přidržení hovoru 63
přijetí hovoru 22
příchozí hovor
odpověď 22

přesměrování 67
příslušenství 15

R

reproduktor
automatická odpověď 76
reproduktor handsfree 44
rychlá volba 74

S

sekundární metoda vkládání textu 35
seznam přijatých hovorů 58
seznam volaných čísel 58
SIM karta
bezpečnostní opatření 15
definice 15
instalace 15
kód PIN, změna 44
kód PIN2, změna 44
zablokování 80
zadání kódu PIN 21
zpráva SIM blokováno 21, 80
software iTAP 40
softwarové klávesy
funkce 27
ilustrace 1
přízpůsobení 73
spořič displeje 52

středové tlačítko pro výběr 31
styl vyzvánění, nastavení 21, 50, 72
symboly, vkládání 42

Š

šablona MMS 67

T

tabulka symbolů 42
tabulka znaků 38
tapeta 51
telefon
aktivní linka, změna 55
bezpečnostní kód 44
čas, nastavení 50
datum, nastavení 50
indikátor aktivní linky 29
jazyk, nastavení 73
kódy 44
nastavení sítě 78
odblokovací kód 44
odblokování 21, 45
přijetí hovoru otevřením krytu 22
smazání uložených informací 74
styl vyzvánění 50, 72
styl zvonění 21
upozornění, vypnutí 21

úplný reset všech voleb 73
zablokování 45
zapnutí nebo vypnutí 20
telefonní číslo
aktivní linka, změna 55
indikátor aktivní linky 29
mezinárodní předvolba 58
opakované volání 55
připojení 2 čísel 60
uložení do telefonního seznamu 69
zobrazení vlastního čísla 22
telefonní seznam
číslo zrychlené volby 61
ID obrázku 56
ID s obrázkem 47, 70
ID vyzvánění 70, 72
kategorie pro položku 71
primární číslo, nastavení 71
připojení 2 čísel 60
řazení položek 71
seřazení položek 48
skupinový seznam 70
uložení položky 69
vytáčení čísla 70
vytáčení hlasem 70
vytáčení jednou klávesou 61
zobrazení kategorie 71
text
metoda vkládání čísel 41

metoda vkládání, nastavení 36
metoda vkládání, výběr 35
software iTAP pro
prediktivní vkládání textu 40
tabulka symbolů 42
tabulka znaků 38
TAP, metoda 37
velká a malá písmena, změna 36
vkládání symbolů 42
zadání 34
tichý režim, nastavení 21, 50, 72
téma 81
téma telefonu 81
tón vyzvánění
stažení 80
úprava pomocí aplikace MotoMixer 82
tóny DTMF
aktivace 75
odeslání 75

U

ukončení hovoru 22
upozornění
definice 50
nastavení 21, 50, 72

- vypnutí 21
- vytvoření 82
- upozornění vibrováním
 - nastavení 21, 50, 72
- vypnutí 21

Ú

- úplné smazání 74

V

- vlastní klávesy, přizpůsobení
 - 73
- vlastní telefonní číslo 22
- vlastní úpravy menu 72
- volání 22
- vytáčení čísla 74
- vytáčení čísla služby 74
- vytáčení hlasem 70, 76
- vytáčení jednou klávesou
 - nastavení předvolby 71
 - použití 61
- vytočení čísla 22
- vyzvánění
 - správa 81
 - vytvoření 82
- Vítejte 1

W

- webové relace 80
- webové stránky 80

92 - Rejstřík

Z

- zablokování
 - SIM karta 80
 - telefon 45
- zamknutí
 - aplikace 80
- základní nastavení 73
- zapisník 60
- zkratky 73
- zpráva
 - čtení 68
 - chat 69
 - MMS, definice 23
 - multimediální zpráva 67
 - šablona MMS 67
 - text 67, 68
- zpráva Dochází baterie 31
- zpráva SIM blokováno 21, 80
- Zpráva Zadejte odblokovací kód
 - 45
- zpráva Zapnutý reproduktor 44
- zprávy Spojení selhalo, Číslo
 - obsazeno 55
- zrychlená volba 61
- zvláštní upozornění
 - vyzváněním 72
- zvuk
 - správa 81
 - stažení 80
 - vytvoření 82

6809483A51