SAMSUNG

Pračka
Uživatelské pokyny

B1515J/B1513J
B1415J/B1413J
B1315J/B1313J
B1215J/B1213J
B1115J/B1113J
B1015J/B1013J
B915J/B913J
B815J/B813J



Code No.: DC68-01527H-DW

Bezpečnostní pokyny

Instalace pračky 2
Vybalení pračky 2
Prohlídka pračky 2
Výběr místa pro postavení pračky 2
Nastavení vyrovnávacích nožek 3
Odstranění přepravních šroubů 3
Připojení hadice pro přívod vody 3
Umístění vypouštěcí hadice vody 4
Zapnutí pračky do zásuvky 4

Praní prádla 5
Pohled na ovládací panel 5
První praní 8
Vložení pracího prášku do pračky 8
Praní prádla za pomoci fuzzy logiky 9
Volby 10
Ruční praní 10
Použití zpožděného spuštění 11
Informace a pokyny pro praní 11

Údržba pračky 12
Vypuštění pračky v případě nebezpečí 12
Oprava zamrzlé pračky 12
Čištění vnějších prostor pračky 12
Čištění zásuvky a dutiny na prací prášek 12
Čištění odpadového filtru 13
Čištění síta filtru vodní hadice 13

Vyhledávání a odstraňování závad 14
Problémy a jejich řešení 14
Význam chybových zpráv 14

Tabulka programů 15

Příloha 17
Tabulka továrních štítků na látkách 17
Elektrická výstražná upozornění 17
Ochrana okolí 18
Prohlášení o shodě 18
Technické parametry 18

Bezpečnostní pokyny

Gratulujeme Vám ke koupi pračky Samsung. Tyto uživatelské pokyny obsahují cenné informace o instalaci, používání a péči o tento spotřebič. Věnujte prosím čas přečtení těchto pokynů proto, abyste plně využili funkce pračky a těšili se z mnoha let jejího používání.

Před použitím spotřebiče

- Balící materiál může být nebezpečný pro děti; veškerý obalový materiál (plastikové sáčky, polystyren, atd.) držte z dosahu dětí.
- Přístroj je konstruován pouze pro domácí použití.
- Zajistěte, aby přípojky vody a elektrického proudu provedl kvalifikovaný technik, dodržujte pokyny výrobce (viz "Instalace pračky" na straně 2) a místní bezpečnostní předpisy.
- Veškeré obalové a přepravní šrouby je třeba před použitím spotřebiče odstranit. Pokud byste je neodstranili, mohlo by dojít k vážnému poškození spotřebiče. Viz "Odstranění přepravních šroubů" na straně 3.
- Před prvním praním prádla musíte nechat proběhnout plný prací cyklus na prázdno (bez prádla). Viz "První praní" na straně 8.

Bezpečnostní pokyny


- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič z elektrické zásuvky nebo knoflík (On/ Off) dejte do polohy Off (vypnuto).
- Přesvědčete se o tom, že všechny kapsy prádla, které se bude prát, jsou prázdné. Tvrdé, ostré předměty, jako např. mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny mohou způsobit značné poškození spotřebiče.
- Po použití vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a zavřete vodu.
- Před otevřením dvířek přístroje zkontrolujte, zda byla vypuštěna voda. Dvířka neotvírejte, pokud vidíte vodu.
- Do pračky mohou vlézt domácí zvířata a malé děti. Před každým praním spotřebič zkontrolujte.
- Skleněná dvířka jsou během praní horká. Při praní držte z dosahu dětí !
- Nepokoušejte se opravit pračku sami. Opravy nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění a/ nebo si vyžádají větších oprav.
- Pokud je poškozena zástrčka (síťová šňůra), je nutné, aby ji vyměnil výrobce nebo jeho servisní zástupce, případně jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení a následnému riziku zranění.
- Tento spotřebič smí být opravován pouze autorizovaným servisním střediskem a používat se smí pouze originální náhradní díly.


● **TYTO POKYNY USCHOVEJTE**

Vybalení pračky

Pračku vybalte a zkontrolujte na poškození při přepravě. Přesvědčete se také o tom, že jste obdrželi všechny položky, které uvádíme dále. Pokud byla pračka poškozena přepravou nebo jste neobdrželi všechny položky, spojte se neprodleně se svým obchodníkem Samsung.

Prohlídka pračky

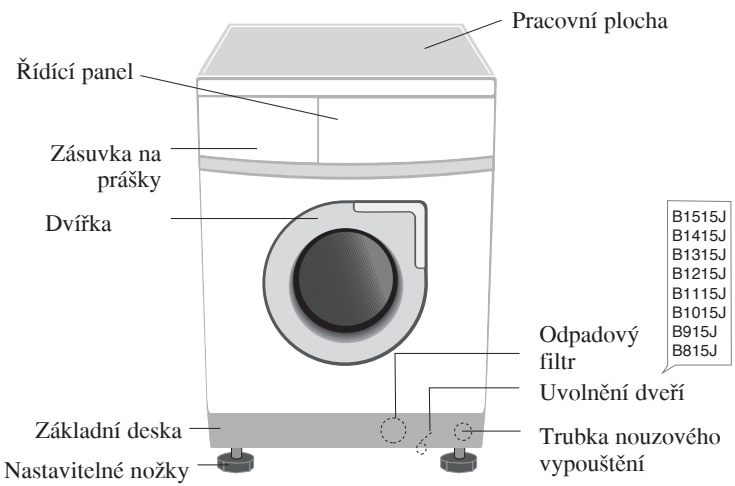

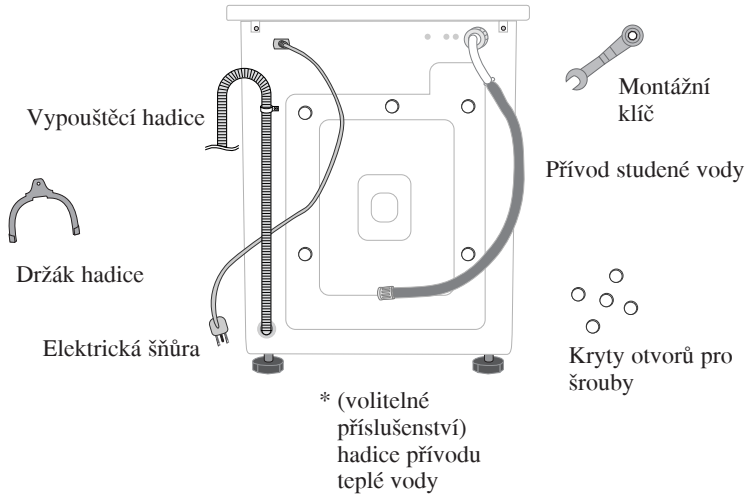

Výběr místa pro postavení pračky

Před instalací pračky vyberte místo s těmito vlastnostmi:

- Tvrdý, rovný povrch (pokud je povrch nerovný, viz “Nastavení vyrovnávacích nožek” dále)
- Mimo přímé sluneční světlo
- Přiměřené větrání
- Teplota místnosti neklesá pod 0 °C
- Mimo zdroje horka jako je uhlí nebo plyny


Přesvědčete se o tom, že pračka nestojí na síťové šňůře.

Větrací otvory nesmí být zakryty podlahovou krytinou, pokud je pračka instalována na podlahu, krytou kobercem.

Nastavení vyrovnávacích nožek

Pokud podlaha není rovná, nastavte nožky (pod nožky nevkládejte např. kousky dřeva ani jiné předměty):


1. Povolte šroub nožky otáčením rukou, dokud nemá potřebnou výšku.
2. Utáhněte pojistnou matici montážním klíčem z příslušenství.

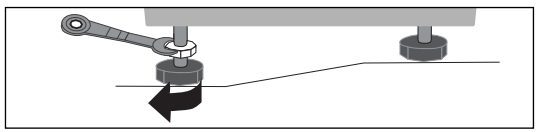

- **Umístěte pračku na pevný, rovný povrch.**
  Pokud se pračka umístí na nerovný nebo nepevný povrch, dochází k hluku a vibracím. (Je dovolen úhel pouze 1 stupeň).






Odstranění přepravních šroubů

Před použitím pračky se musí odstranit pět přepravních šroubů v zadní části jednotky. K odstranění šroubů:

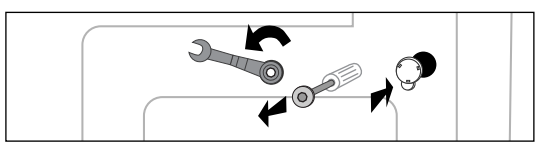

1. Povolte všechny šrouby klíčem z příslušenství před jejich vyjmutím.
2. Uchopte šroub za hlavu a vytáhněte skrze širokou část otvoru. Pro každý šroub tento postup opakujte.
3. Otvory zakryjte plastikovými kryty z příslušenství.
4. Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu použití.

Připojení hadice pro přívod vody (volba)

	1. Vyjměte adaptér z přívodní hadice vody.
	2. Nejprve použijte křížkový šroubovák, povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté vezměte adaptér a otáčejte částí (b) ve směru šipky, až je zde 5 mm mezera.
	3. Připojte adaptér na vodní kohout pevným utažením šroubů. Poté otáčejte částí (b) podle šipky a (a) a (b) spojte.
	4. Spojte hadici přívodu vody s adaptérem. Stáhněte část (c) hadice přívodu vody. Jakmile uvolníte část (c), hadice se automaticky spojí s adaptérem zaklapnutím
	5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní ventil vody nahoře na pračce. Přišroubujte hadici ve směru hodinových ručiček dle obrázku.
	• Pokud se jedná o vodovodní kohoutek, připojte hadici přívodu vody na kohoutek dle obrázku


POZNÁMKA: *Pokud po vytvoření přípojek zjistíte, že teče voda z hadice, opakujte výše uvedené kroky znovu. Pro přívod vody použijte nejběžnější typ vodovodního kohoutku. V případě že je uzavírací kohout přímý nebo příliš velký, odstraňte před vložením kohoutu do adaptéru rozpěrný kroužek.*

Připojení hadice pro přívod vody

Hadice pro přívod vody musí být napojena na pračku na jedné straně a na uzavírací vodní kohout na straně druhé. Přívodní hadici nepřekrucujte. Pokud je hadice příliš krátká a nechcete měnit umístění uzavíracího kohoutu, zaměňte hadici za delší, vysokotlakou hadici.

Připojení hadice přívodu vody:

1. Použijte armaturu ve tvaru L pro hadici přívodu studené vody a připojte na přívod studené vody vzadu na pračce. Ručně utáhněte.

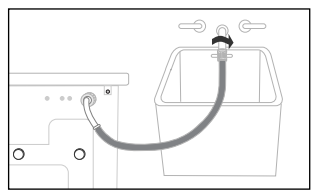

2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. Pokud je to nutné, můžete změnit polohu hadice přívodu studené vody na konec pračky povolením armatury pootočením hadice a opětovným utažením armatury.

Volitelné:


1. **Pomocí červené armatury tvaru L pro hadici přívodu horké vody napojte na červený přívod vody vzadu na pračce.Ručně utáhněte.**
2. **Druhý konec hadice přívodu horké vody napojte na uzavírací kohout teplé vody a ručně utáhněte.**
3. **Chcete-li používat studenou vodu, použijte "Y" tvarovku.**

Umístění vypouštěcí hadice vody

Konec vypouštěcí hadice lze upevnit třemi způsoby:

Přes okraj dřezu

Vypouštěcí hadice se musí umístit ve výšce mezi 60 a 90 cm. Aby nebyla hadice přelomená a držela ve správném oblouku, použijte plastikový držák z příslušenství. Zajistěte držák vedení na stěně pomocí háčku nebo na uzavíracím kohoutu pomocí řetízku, aby se zabránilo pohybu hadice.

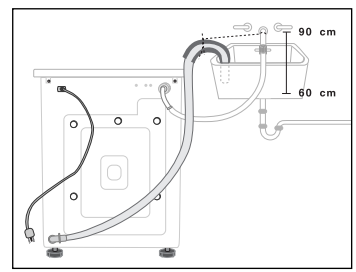

Do odpadové domovní přípojky

Odpadní trubka musí být nad odpadním sifonem tak, aby konec hadice byl nejméně 60 cm nad podlahou.

Do odpadní trubky

Samsung doporučuje použít 65 cm vysokou svislou trubku; nesmí být kratší než 60 cm a ne delší než 90 cm.

Zapnutí pračky do zásuvky

Pro uživatele v Evropě. NEMUSÍTE uzemňovat šňůru pračky.
Pro uživatele v USA. MUSÍTE uzemnit šňůru pračky.
Nechte zhontrolvoat odborným elektrikářem před použitím spotřebiče k zajištění o správného uzemnění.

VÝSTRAHA


Před použitím se přesvědčete o tom, že zástrčka a přívodní šňůra nejsou poškozeny. Pokud z nějakého důvodu vyjímáte vylisovanou zástrčku z tohoto spotřebiče, okamžitě vyjměte pojistku a odstraňte zástrčku. Nepřipojujte v tomto případě zástrčku do zásuvky za žádných okolností, je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

OKRUHY

Vaše pračka by měla být napojena na zvláštní okruh, odděleně od ostatních spotřebičů. Pokud by tomu tak nebylo, mohlo by dojít k vypadnutí jističe nebo spálení pojistky okruhu.

Pohled na ovládací panel

B1515J/B1415J/B1315J/B1215J/B1513J/B1413J/B1313J/B1213J

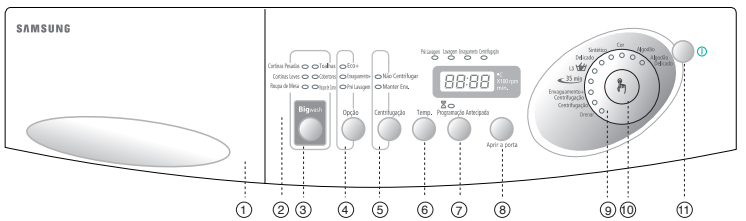

1. **Zásobník na prací prášek**
2. **Zobrazovací panel**

   Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu a zprávy o poruchách.
3. **Tlačítko Big Wash (Velké prádlo)**

   Stiskněte toto tlačítko a vyberte jeden ze šesti programů Big Wash (Velké praní).

   (Těžké závěsy → Ručníky → Lehké závěsy → Pokrývky → Stolní prádlo → Lůžkoviny)
4. **Volba praní**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb pracích cyklů (Eco$^+$ → Rinse$^+$ → Prewash → (Eco$^+$ + Rinse$^+$) → (Rinse$^+$ + Prewash) → Cancel → Eco$^+$).

   (Eco$^+$ → Máchání$^+$ → Předpírka → (Eco$^+$ + Máchání$^+$) → (Máchání$^+$ + Předpírka) → Zrušit → Eco$^+$).

   Poznámka: Předpírka/Eco$^+$ je dostupná pouze s programy pro velké prádlo, dětské, bavlnu, barevné prádlo, syntetické prádlo nebo šetrné praní.
5. **Tlačítko odstřeďování**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb rychlosti odstřeďování.

B1515J/B1513J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1450 rpm
B1415J/B1413J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 rpm
B1315J/B1313J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1300 rpm
B1215J/B1213J	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200 rpm

no = bez odstřeďování; rpm = otáčky za minutu; rh = máchání a zadržení vody

   Stisknutím tohoto tlačítka během provozu můžete na zobrazovacím panelu vidět vybranou rychlost odstřeďování.
6. **Tlačítko volby teploty**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb teploty vody. (Studená voda, 30 °C, 40 °C , 60 °C a 95 °C).

   Po stisknutí tlačítka během praní můžete na zobrazovacím panelu vidět zvolenou teplotu.
7. **Tlačítko prodlevy zahájení praní**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb prodlevy zahájení praní (od 1 hodiny do 24 hodin v přírůstcích po 1 hodině).
8. **Tlačítko otevření dveří (B1415J, B1315J, B1215J)**

   Stiskněte tlačítko k otevření dveří pračky.

   Poznámka: Dveře nemůžete otevřít, dokud nestisknete ⏻(On/ Off).
9. **Ovládací kolečko**

   Otáčejte kolečkem k výběru jednoho z desíti dostupných programů.


   Dětské, Bavlna, barevné, syntetické, jemné, vlna, rychlý, máchání + odstřeďování, odstřeďování, vypuštění vody
10. **Tlačítko start/ přerušení**

    Stisknutím tlačítka k přerušení a opětovnému spuštění programu.
11. ⏻ **Tlačítko Zapnutí/ Vypnutí napájení (On/ Off)**

    Stisknutím tlačítka pračku zapnete, opětovným stiskem se přístroj vypne. Pokud ponecháte pračku na dobu delší než 10 minut bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka, napájení se automaticky vypne.

Pohled na ovládací panel

B1115J/B1015J/B1113J/B1013J

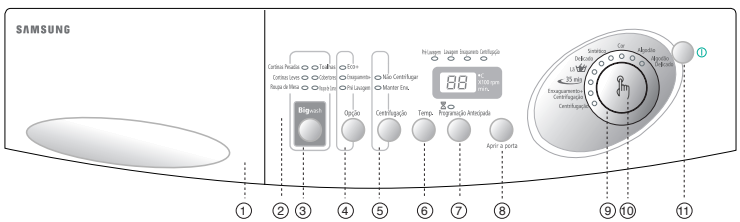

1. **Zásobník na prací prášek**
2. **Zobrazovací panel**

   Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu a zprávy o poruchách.
3. **Tlačítko Big Wash (Velké prádlo)**

   Stiskněte toto tlačítko a vyberte jeden ze šesti programů Big Wash (Velké praní).

   (Těžké závěsy → Ručníky → Lehké závěsy → Pokrývky → Stolní prádlo → Lůžkoviny)
4. **Volba praní**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb pracích cyklů (Eco$^+$ → Rinse$^+$ → Prewash → (Eco$^+$ + Rinse$^+$) → (Rinse$^+$ + Prewash) → Cancel → Eco$^+$).

   (Eco$^+$ → Máchání$^+$ → Předpírka → (Eco$^+$ + Máchání$^+$) → (Máchání$^+$ + Předpírka) → Zrušit → Eco$^+$).

   Poznámka: Předpírka/Eco$^+$ je dostupná pouze s programy pro velké prádlo, dětské, bavlnu, barevné prádlo, syntetické prádlo nebo šetrné praní.
5. **Tlačítko odstřeďování**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb rychlosti odstřeďování.

B1115J/B1113J	no, rh, 4, 6, 8, 10 , 11 (x 100 rpm)
B1015J/B1013J	no, rh, 4, 6, 8, 10 (x 100 rpm)

no = bez odstřeďování; rpm = otáčky za minutu; rh = máchání a zadržení vody

   Stisknutím tohoto tlačítka během provozu můžete na zobrazovacím panelu vidět vybranou rychlost odstřeďování.
6. **Tlačítko volby teploty**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb teploty vody. (Studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).

   Stisknutím tlačítka během praní můžete na zobrazovacím panelu vidět zvolenou teplotu.
7. **Tlačítko prodlevy zahájení praní**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb prodlevy zahájení praní (od 1 hodiny do 24 hodin v přírůstcích po 1 hodině).
8. **Tlačítko otevření dveří (B1115J/B1015J)**

   Stiskněte tlačítko k otevření dveří pračky.

   Poznámka: Dveře nemůžete otevřít, dokud nestisknete (On/ Off).
9. **Ovládací kolečko**

   Otáčejte kolečkem k výběru jednoho z devíti dostupných programů.


   Dětské, Bavlna, barevné, syntetické, jemné, vlna, rychlý, máchání + odstřeďování, odstřeďování
10. **Tlačítko start/ přerušit**

    Stisknutím tlačítka dojde k přerušení a opětovnému spuštění programu.
11. ⏻ **Tlačítko Zapnutí/ Vypnutí napájení (On/ Off)**

    Stisknutím tlačítka pračku zapnete, opětovným stiskem se přístroj vypne. Pokud ponecháte pračku na dobu delší než 10 minut bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka, napájení se automaticky vypne.

Pohled na ovládací panel

B915J/B815J/B913/B813J

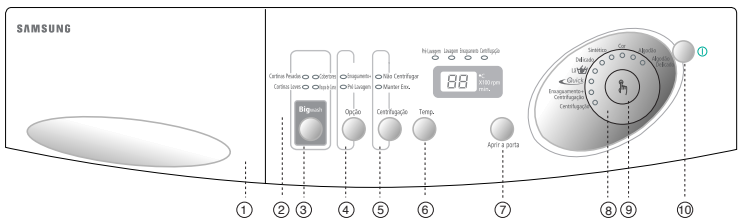

1. **Zásobník na prací prášek**
2. **Zobrazovací panel**

   Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu a zprávy o poruchách.
3. **Tlačítko Big Wash (Velké prádlo)**

   Stiskněte toto tlačítko a vyberte jeden ze čtyř programů Big Wash (Velké praní).

   (Těžké závěsy → Pokrývky → Lehké závěsy → Lůžkoviny)
4. **Volba praní**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb pracích cyklů {Rinse$^+$ → Prewash → (Rinse$^+$ + Prewash) → Cancel → Rinse$^+$} ({Máchání$^+$ → Předpírka - (Máchání$^+$ + Předpírka+) → Zrušit → Máchání$^+$})

   Poznámka: Předpírka/Eco$^+$ je dostupná pouze s programy pro Velké prádlo, dětské, bavlnu, barevné prádlo, syntetické prádlo nebo pro šetrné praní.
5. **Tlačítko odstřeďování**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb rychlosti odstřeďování.

B915J/B913J	no, rh, 4, 6, 8, 9 (x 100 rpm)
B815J/B813J	no, rh, 4, 6, 8 (x 100 rpm)

no = bez odstřeďování; rpm = otáčky za minutu; rh = máchání a zadržení vody

   Stisknutím tohoto tlačítka během provozu můžete na zobrazovacím panelu vidět vybranou rychlost odstřeďování.
6. **Tlačítko volby teploty**

   Stiskněte opakovaně tlačítko k procházení voleb teploty vody. (Studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).

   Stisknutím tlačítka během praní můžete na zobrazovacím panelu vidět zvolenou teplotu.
7. **Tlačítko otevření dveří (B915J,B815J)**

   Stiskněte tlačítko k otevření dveří pračky.

   Poznámka: Dveře nemůžete otevřít, dokud nestisknete (On/ Off).
8. **Ovládací kolečko**

   Dětské,Bavlna, barevné, syntetické, jemné, vlna, rychlý, máchání + odstřeďování, odstřeďování

   Otáčejte kolečkem k výběru jednoho z devíti dostupných programů.
9. **Tlačítko start/ přerušit**


   Stisknutím tlačítka k přerušení a opětovnému spuštění programu.
10. ⏻ **Tlačítko Zapnutí/ Vypnutí napájení (On/ Off)**

    Stisknutím tlačítka pračku zapnete, opětovným stiskem se přístroj vypne. Pokud ponecháte pračku na dobu delší než 10 minut bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka, napájení se automaticky vypne.

První praní

Před prvním praním musíte nechat projít celý prací cyklus bez prádla. Postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko On/ Off (Zapnuto / vypnuto).
2. Do schránky na prací prášek vložte trochu pracího prášku.

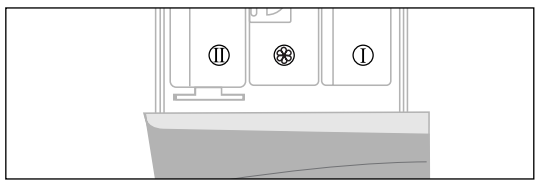

3. Pusťte vodu do pračky.
4. Opakovaně stiskněte tlačítko teploty, až se zobrazí 40 °C.
5. Stiskněte tlačítko Start/ přerušit
   - Tím se z pračky odstraní veškerá voda ze zkoušek při výrobě.

Vložení pracího prášku do pračky

1. Vytáhněte schránku na prací prášek
2. Do schránky vložte prací prášek ⓫.
3. Do schránky vložte změkčovadlo ❀ (v případě potřeby)
4. Vložte prostředek pro předpírku ①. (v případě potřeby)


* **Volitelné**

Použití horké vody

- Ventil horké vody se aktivuje v případě, že zvolíte teplotu vody nad 60 °C (60 °C nebo 95 °C).

Přidání tekutého pracího prostředku:

1. Vyjměte přepážku z dutiny a vložte ji do schránky.

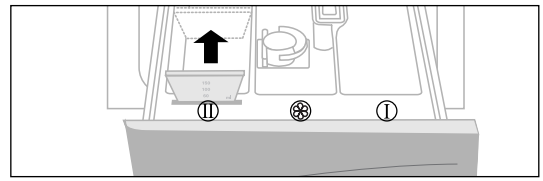

2. Nalijte tekutý prací prostředek.

- Tekutý prací prostředek a spuštění s prodlevou. (Přečtěte si prosím na straně 11 “Spuštění s prodlevou”)
  Se spuštěním s prodlevou použijte dávkovač pro tekuté prací prášky, např. kulový, jinak by tekutý prostředek z dávkovače mýdla vytékal pomalu a ztuhl by. Pokud by došlo k ucpání a nepříjemnému zápachu, vyjměte dávkovací nádobu z bubnu a ukončete program.
  S tekutými pracími prostředky používejte do dávkovače mýdla vložku. Nebo použijte pomůcku pro dávkování, např. dávkovač nebo sáček, který se dodává s pracím prostředkem.


Praní prádla za pomoci fuzzy logiky

Vaše nová pračka umožňuje snadné praní prádla pomocí “fuzzy logiky” Samsung, což je automatický systém řízení. Jakmile vyberete prací program, přístroj nastaví správnou teplotu, dobu praní a rychlost praní.
K praní pomocí programu fuzzy logiky (vícehodnotové logiky - pozn. překl.):

1. Otevřete kohout přívodu vody.
2. Stiskněte tlačítko Zap/ Vyp.
3. Stiskněte tlačítko otevření dveří (B1515J,B1415J, B1315J, B1215J,B1115J, B1015J, B915J, B815J)

   Poznámka: Dvířka nejdou otevřít, pokud nestisknete tlačítko Zap/ Vyp.
4. Otevřete dvířka.
5. Vložte do bubnu volně prádlo, nepřeplňujte.
6. Uzavřete dvířka.
7. Přidejte prací prostředek, změkčovadlo a prací prostředek pro předpírku (pokud si ji vyberete) do příslušných schránek.

   Poznámka: Předpírka je k dispozici pouze pro praní bavlny, barevného prádla, syntetického prádla a jemné prádlo . Je nutná pouze v případě silného zašpinění prádla. Pokud chcete použít předpírku,viz “Nastavení předpírky” na straně 10.
8. Otáčejte kolečkem ovládání fuzzy logiky k výběru vhodného programu pro typ prádla, které budete prát: dětské, bavlna, barevné, syntetické, jemné, vlna, rychlé (pro rychlý cyklus), máchání + odstředění, odstředění,vypouštění (kromě B915J,B913J, B815J, B813J).

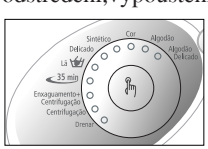

   Na kontrolním panelu se rozsvítí kontrolky.
9. Nyní můžete nastavit teplotu praní, rychlost odstřeďování a dobu prodlevy stisknutím příslušného tlačítka.
10. Stiskněte tlačítko Start/ přerušení na kolečku řízení fuzzy logiky a cyklus praní začne od začátku. Rozsvítí se indikátor prodlevy a na displeji se objeví zbývající doba cyklu.

Když je cyklus u konce:

Deset minut po skončení celého cyklu se napájení pračky automaticky vypne.

1. Stiskněte tlačítko otevření dveří. (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

   Poznámka: Dveře se neotevřou, dokud neuplynou 3 minuty po zastavení pračky nebo dokud se nevypne přívod proudu. (B1515J, B1413J, B1313J, B1213J, B1113J, B1013J, B913J, B813J).
2. Vyjměte náplň prádla.

Volby

Nastavení předpírky

Předpírka je dostupná pouze pro praní bavlny, prádla z umělých vláken a pro jemné prádlo.
K použití předpírky:

1. Do příslušné schránky na prací prostředek vložte prostředek pro předpírku.
2. Vyberte program pro praní (Velké prádlo, dětské, bavlna, barevné, z umělých vláken nebo jemné).
3. Stiskněte tlačítko volby praní tak, až se rozsvítí kontrolka “Prewash” (Předpírka) na kontrolním panelu.
4. K zahájení cyklu stiskněte tlačítko Start/ přerušení.

Eco+ (kromě B915J, B913J, B815J, B813J)

Eco+ je dostupná pouze pro programy praní Velkého prádla, dětského, bavlny, barevného prádla, prádla z umělých vláken a pro jemné prádlo. Tato volba omezí dobu ohřívání a teplotu.
Použijte k úsporám energie při praní mírně zašpiněného prádla.

Máchání+

Vaše pračka provede jeden cyklus máchání navíc.
Doba praní se příslušně prodlouží.

Bez odstřeďování

Náplň prádla po konečném vypuštění vody zůstane v pračce bez odstřeďování.

Zadržení vody

Náplň prádla zůstane v bubnu s vodou po konečném máchání.
Před vyjmutím náplně se musí nechat proběhnout “Vypuštění” (Drain) nebo “Odstředění” (Spin).

Ruční praní

Prádlo můžete vyprat také “ručně”, bez použití funkce fuzzy logiky. To provedete takto:

1. Pusťte vodu otevřením uzavíracího kohoutu.
2. Stiskněte tlačítko ⏻ Zap/ Vyp na pračce.
3. Stiskněte tlačítko pro otevření dvířek. (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

   Poznámka: Dvířka nemůžete otevřít, dokud nestisknete tlačítko ⏻ Zap/ Vyp.
4. Otevřete dvířka.
5. Náplň prádla vložte volně do bubnu, nepřeplňujte!
6. Uzavřete dvířka.
7. Vložte prací prostředek a, pokud je to potřeba, změkčovadlo nebo prostředek pro předpírku, do příslušné schránky.
8. K volbě teploty stiskněte tlačítko teploty (studená voda, 30 °C, 40 °C, 60 °C a 95 °C).
9. K volbě otaček stiskněte tlačitko odstřeďováni [no, rh, 400, 600, 800, ..., no, ... otáčky za minutu (rpm)].

   Poznámka: Program zadržení vody Vám umožní vyjmout z pračky mokrou náplň.
   no: bez odstředění, rh: zadržení vody.
10. Opakovaně tiskněte tlačítko volby k výběru cyklu, kterému dáváte přednost:
    Eco+ , Máchání+, Předpírka (pouze pro Velké prádlo, dětské, bavlnu, barevné, syntetické, jemné)
11. Stiskněte tlačítko Start/ přerušení a pračka začne cyklus.

Po skončení cyklu:

1. Stiskněte tlačítko otevření dveří. (B1515J, B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

   Poznámka: Dvířka lze otevřít až po 3 minutách po zastavení pračky nebo po vypnutí proudu. (B1515J, B1413J, B1313J, B1213J, B1113J, B1013J, B913J, B813J).
2. Vyjměte náplň.

Použití zpožděného spuštění (kromě B915J, B913J, B815J, B813J)

Pračku můžete nastavit tak, aby se spustila s časovou prodlevou, vybrat můžete 1 hodinu až 24 hodin, s přírůstky po 1 hodině.
Postupujte takto:

1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh prádla, které chcete prát.
2. Opakovaně tiskněte tlačítko Prodleva spuštění, až se objeví požadovaná doba spuštění.
3. Stiskněte tlačítko Start/ přerušení. Rozsvítí se indikátor prodlevy spuštění a začne odpočítávání až do doby spuštění.
4. Ke zrušení doby prodlevy spuštění stiskněte tlačítko Zap/ Vyp, pak pračku opět zapněte.

Informace a pokyny pro praní

Třídění náplně: náplně pračky roztřiďte podle následujících charakteristik:

- Tovární symboly pro ošetřování prádla: roztřiďte na bavlnu, smíšené vlákno, umělé vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: bílé a barevné. Odděleně perte nové, barevné kusy.
- Velikost: Umístění rozdílných velikostí prádla do stejné náplně zlepší praní.
- Citlivost: jemné prádlo perte zvlášť, použijte šetrný program pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábné prádlo. Zkontrolujte značky na prádle, které budete prát nebo se podívejte do tabulky v příloze, která uvádí údaje od výrobce, týkající se ošetřování prádla.

Vyprázdněte kapsy: mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit prádlo, buben pračky a vodní nádrž.

Zajišťovací spony: uzavřete zipy a patenty nebo háčky; pásky a spony by měly být zapnuté.

Předpírka bavlny: Vaše nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky dává vynikající výsledky při praní, šetří jak energii, čas, vodu, tak i prací prostředky. Pokud je však Vaše bavlněné prádlo zvláště silně zašpiněné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.

Určení hmotnosti náplně: nepřeplňujte pračku, Vaše prádlo by nebylo řádně vypráno. Použijte tabulku, kterou uvádíme dále, kde zjistíte hmotnost pro typ náplně, kterou chcete prát.

Typ látky	**Hmotnost náplně suchého prádla**
Barevné / bavlna	
- průměrně / mírně zašpiněné	6,0 kg
- silně zašpiněné	6,0 kg
Umělé vlákno	3,0 kg
Jemné	2,5 kg
Vlna	2,0 kg


Informace o pracích prostředích: druh pracího prostředku, který se má použít, je založen na druhu vlákna (bavlna, umělé, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní, stupni a druhu zašpinění. Vždy používejte prostředek na praní s “nízkou pěnivostí”, který je určen pro automatické pračky.

Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění a tvrdosti vody ve Vašem bydlišti. Pokud nevíte, jak je tvrdá Vámi používaná voda, vyžádejte si informace u vodárenské společnosti.


Poznámka:
Prací prostředky a přísady skladujte na bezpečném, suchém místě mimo dosah dětí.

Vypuštění pračky v případě nebezpečí

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Vyjměte kryt na podstavci vypáčením pomocí šroubováku.

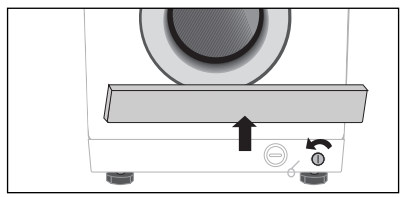

3. Vyšroubujte nouzové vypouštěcí víčko otáčením doleva. Uchopte víčko na konci nouzové vypouštěcí trubky a pomalu ji vytáhněte o 20 cm.

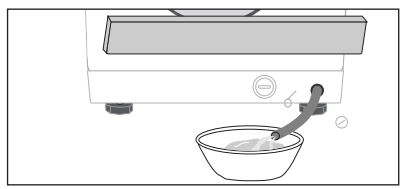

4. Vodu vypusťte do nádoby.
5. Vypouštěcí trubku vložte zpět a zašroubujte zpět víčko.
6. Vraťte na místo kryt podstavce.

Oprava zamrzlé pračky

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a Vaše pračka zamrzne:


1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Nalijte teplou vodu na přívodní kohout k uvolnění přívodní hadice.
3. Vyjměte hadici přívodu vody a napusťte teplou vodu.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte 10 minut stát.
5. Znovu spojte hadici přívodu vody na uzavírací kohout a zkontrolujte, zda je dodávka vody a vypouštění v pořádku.

Čištění vnějších prostor pračky

1. Povrch pračky včetně kontrolního panelu otírejte měkkou utěrkou a neodírajícími domácími čistícími prostředky.
2. K usušení použijte měkkou utěrku.
3. Pračku nepolévejte vodou.

Čištění zásuvky a dutiny na prací prášek

1. Stiskněte blokovací páčku po straně schránky na prací prostředky a vytáhněte schránku.

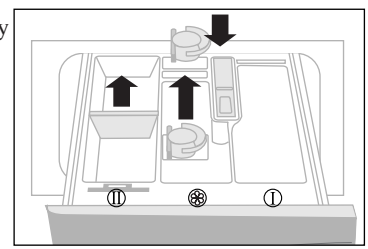


2. Vyjměte víčko ze schránky ❀.
3. Vyjměte přepážku pro tekutý prací prostředek ze schránky ⓫.
4. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.
5. Vyčistěte dutinu zásuvky starým kartáčkem na zuby.
6. Vložte zpět víko (pevně ho zatlačte na místo) a do zásuvky opět vložte přepážku pro tekutý prostředek.
7. Zásuvku zatlačte zpět.
8. Nechte proběhnout program praní bez náplně prádla v bubnu.(máchání)

Čištění odpadového filtru

Odpadový filtr čistěte 2 nebo 3 - krát za rok.

1. Vyjměte kryt v podstavci na čele pračky.
2. Vyšroubujte víčko nouzového vypouštění otáčením vlevo a vypusťte vodu.

   Viz “Vypuštění pračky v nouzi” na straně 12.
3. Vyšroubujte víčko filtru a vyjměte ho.

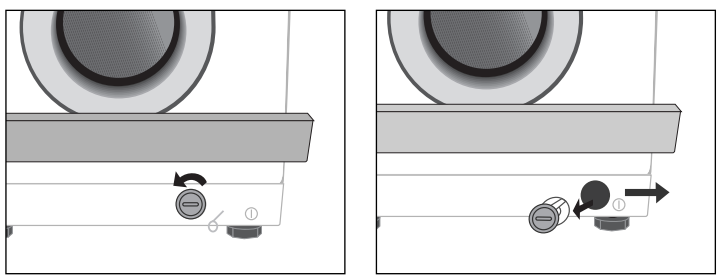

4. Vymyjte všechnu nečistotu nebo jiné předměty z filtru. Přesvědčete se o tom, že lopatka vypouštěcího čerpadla za filtrem není zablokovaná. Nasaďte zpět víčko filtru.
5. Vraťte zpět na místo kryt v podstavci.


Čištění síta filtru vodní hadice

Síťový filtr vodní hadice je třeba čistit jednou za rok, nebo pokud na displeji uvidíte následující zprávu o poruše (obrázek):



Postup:

1. Uzavřete kohout přívodu vody do pračky.
2. Vyšroubujte hadici vzadu na pračce.
3. Pomocí kleští na drát jemně vytlačte sítko filtru z konce hadice a vypláchněte pod tekoucí vodou, až je zcela čisté. Vyčistěte také vnitřek a vnějšek šroubové přípojky.

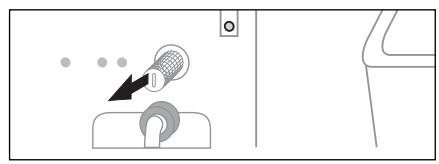

4. Filtr zatlačte zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Otevřete vodovodní kohoutek a přesvědčete se o tom, že jsou spojky těsné a neprosakuje voda.

Problémy a jejich řešení

Pračka nepracuje

- Přesvědčete se o tom, že dvířka jsou pevně uzavřena.
- Přesvědčete se o tom, že je pračka zapojena do zásuvky.
- Přesvědčete se o tom, že uzavírací kohoutek vody je otevřen.
- Musíte stisknout tlačítko Start/ přerušení.

Není voda nebo nedostatečný přítok vody

- Přesvědčete se o tom, že vodovodní kohoutek zdroje vody je otevřen.
- Přesvědčete se o tom, zda není hadice k pračce zamrzlá.
- Přesvědčete se o tom, zda není přívodní hadice zalomená.
- Přesvědčete se o tom, že není ucpaný filtr na přívodu vody.

Ve schránce na prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku poté, co byl ukončen prací program.

- Přesvědčete se o tom, že je dostatečný tlak vody na přívodu.
- Dávejte prací prostředek do vnitřních částí zásuvky (ne do krajních rohů).

Pračka se třese a nebo je příliš hlučná

- Přesvědčete se o tom, že povrch, na kterém je pračka postavena, je rovný. Pokud povrch rovný není, seřiďte nožky pračky tak, aby byla pračka vodorovně (viz strana 3).
- Přesvědčete se o tom, že byly odstraněny přepravní šrouby (viz strana 3).
- Přesvědčete se o tom, že se pračka nedotýká nějakého okolního předmětu.
- Přesvědčete se o tom, že je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.

Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje

- Přesvědčete se o tom, že vypouštěcí hadice není zalomena nebo ohnutá.
- Přesvědčete se o tom, zda není zaneseno síto filtru (strana 13).

Knoflík otevírání dveří nepracuje (B1415J, B1315J, B1215J, B1115J, B1015J, B915J, B815J)

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Vypusťte vodu z pračky.
3. Pomocí šroubováku odstraňte kryt z plastické hmoty na podstavci. Odložte stranou.
4. Najděte oranžové očko z plastické hmoty a vytáhněte ho k otevření dvířek.

Význam chybových zpráv

Zobrazená chyba Řešení

door Ed	Uzavřete dveře
E1	• Přesvědčete se o tom, že je otevřen přívod vody. • Zkontrolujte tlak vody.
E2	• Vyčistěte síto filtru. • Přesvědčete se o správnosti instalace vypouštěcí hadice
E4	Prací náplň není rozložena rovnoměrně; uvolněte do sebe zamotané prádlo Pokud potřebujete vyprat pouze jednu položku prádla, např. koupací plášť nebo rifle, konečný výsledek odstředění může být neuspokojivý a na displeji se objeví chybová zpráva “E4”.
E9	• Zkontrolujte, že konec vypouštěcí hadice je ve správné pozici.

Předtím, než se spojíte s poprodejním servisem:

1. Zkuste problém odstranit (viz “Vyhledávání závad” na této straně).
2. Opakujte spuštění programu, abyste viděli, zda se chyba opakuje.
3. Pokud porucha přetrvává zavolejte poprodejní servis a popište závadu.

Tabulka programů

Program	Max. náplň (kg)	Prací prostředek a přísady			Teplota (MAX) °C	Rychlost odstřeďování (MAX) otáčky za min.								Prodleva spuštění	Funkce	Voda (l)	Spotřeba (kWh)
		Před-pírka	Praní	Změk-čovadlo		B1515J B1513J	B1415J B1413J	B1315J B1313J	B1215J B1213J	B1115J B1113J	B1015J B1013J	B915J B913J	B815J B813J		Před-pírka		
Dětské	4,0	✻	ano	✻	95	1450	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	✻	✻	54	1,82
Bavlna	6,0	✻	ano	✻	95	1450	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	✻	✻	49	1,82
Barevné	6,0	✻	ano	✻	60	1450	1400	1300	1200	1100	1000	900	800	✻	✻	49	0,95
Umělé	2,5	✻	ano	✻	60	800	800	800	800	800	800	800	800	✻	✻	50	0,72
Jemné	2,0	✻	ano	✻	40	600	600	600	600	600	600	600	600	✻	✻	53	0,49
Vlna	1,5	-	ano	✻	40	400	400	400	400	400	400	400	400	✻	-	59	0,52
Rychlé	2,0	-	ano	✻	40	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	800	✻	-	38	0,57

Program	**Typ PRANÍ**
Bavlna	Středně nebo mírně špinavá bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Barevné	Středně nebo mírně špinavá bavlna, ložní prádlo, stolní rádlo, spodní prádlo, ručníky, košile, atd.
Umělé	Středně nebo mírně špinavé halenky, košile, atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidy (perlon, nylon) nebo další podobná vlákna
Jemné	Jemné záclony, šaty,sukně, košile a halenky
Vlna	Vlna, kterou lze prát pouze v pračce, s nálepkou čistá vlna.
Rychlé	Mírně špinavé prádlo nebo lněné halenky, košile, tmavé barevné froté prádlo, barevné ložní prádlo, rifle, atd.


1. Programy s předpírkou trvají přibližně o 15 minut déle.
2. Data o trvání programů byla měřena za podmínek, určeních normou IEC 456.
3. Spotřeba jednotlivých domácností se může lišit od hodnot v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vodní přípojky, objemu a typu náplně prádla.

Tabulka programů

Program	Max. náplň (kg)	Prací prostředek a přísady			Teplota (MAX) °C	Rychlost odstřeďování (MAX) otáčky za min.							Prodleva spuštění	Funkce	Voda (l)	Spotřeba (kWh)
		Před-pírka	Praní	Změk-čovadlo		B1515J B1513J B1415J B1413J	B1315J B1313J	B1215J B1213J	B1115J B1113J	B1015J B1013J	B915J B913J	B815J B813J		Před-pírka		
Těžké závěsy	5,0	✻	ano	✻	60	1200	1200	1200	1100	1000	900	800	✻	✻	75	0,65
Ručníky	4,0	✻	ano	✻	95	1450 (1400)	1300	1200	1100	1000	-	-	✻	✻	75	1,05
Lehké závěsy	3,0	✻	ano	✻	60	800	800	800	800	800	800	800	✻	✻	75	0,54
Pokrývky	3,0	✻	ano	✻	60	800	800	800	800	800	800	800	✻	✻	68	0,45
Stolní prádlo	3,0	✻	ano	✻	60	1000	1000	1000	1000	1000	900	800	✻	✻	56	1,03
Ložní prádlo	5,0	✻	ano	✻	95	1450 (1400)	1300	1200	1100	1000	900	800	✻	✻	60	1,20

Program	**Typ PRANÍ**
Těžké závěsy	Silné závěsy z bavlny nebo ze smíšené bavlny, mírně zašpiněné pokrývky nábytku, potahy apod.
Ručníky	Bavlněné ručníky, koupací ručníky, župany
Lehké závěsy	Jemné závěsy syntetické, ze smíšené bavlny nebo bavlny, síťové závěsy (záclony)
Pokrývky	Bavlněné ložní prádlo , duvet, polštáře, pokrývky, potahy apod.
Stolní prádlo	Stolní prádlo z bavlny nebo ze smíšené bavlny, velmi špinavé pokrývky nábytku atd.
Ložní prádlo	Bavlněné lůžkoviny, ložní prádlo, prostěradla, duvet povlaky, povlaky na polštáře apod.

Tabulka továrních štítků na látkách

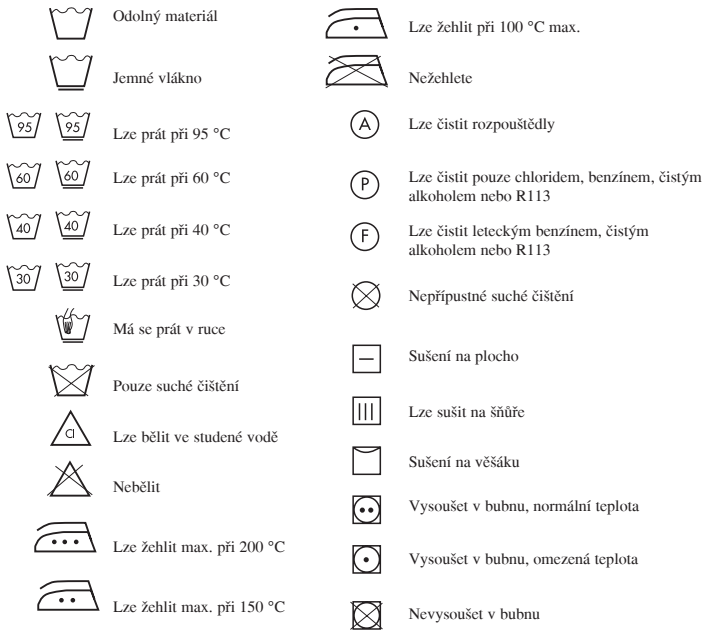

Elektrická výstražná upozornění

K omezení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných úrazů, mějte na paměti bezpečnostní opatření:

- Spotřebič provozujte pouze přes zdroj proudu, uvedený na štítku. Pokud si nejste jisti napájecí soustavou, kterou máte doma, poraďte se s místní rozvodnou společností.

- Používejte pouze uzemněnou nebo polarizovanou zásuvku. Pro Vaši bezpečnost je spotřebič vybaven polarizovanou zástrčkou střídavého proudu, která má jeden kolík širší než druhý. Tato zástrčka se dá zastrčit do zásuvky pouze jedním směrem. Pokud Vám nejde zastrčit, pokuste se jí obrátit. Pokud nejde zástrčka zastrčit i potom, spojte se se svým elektrikářem a nechte ji vyměnit.

- Chraňte napájecí kabel. Napájecí šňůra bys měla být vedena tak, abyste na ní neúmyslně nešlápli nebo aby nedošlo k jejímu uskřípnutí. Zvláštní pozornost věnujte šňůře u zástrčky, u elektrické zásuvky a místu, kde vystupuje z jednotky.

- Nepřetěžujte bytovou zásuvku nebo prodlužovací kabel. Přetížení může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Ochrana okolního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud se rozhodnete uložit tento přístroj na skládku, dodržujte prosím místní předpisy o uložení odpadů. Odřízněte napájecí šňůru, aby tak nemohl být spotřebič napojen na zdroj proudu. Odstraňte dvířka, aby do přístroje nemohla vlézt zvířata a malé děti, které by zde mohli být uvězněni.

- Nepřekračujte množství pracího prášku, doporučené výrobci těchto prostředků.

- Používejte před praním odstraňovače skvrn a bělící prostředky pouze tehdy, je- li to bezpodmínečně nutné.

- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič je v souladu s bezpečnostními normami, platnými v Evropě, směrnicí EU 93/ 68 a normou EN 60335.

Technické parametry

TYP	PRAČKA S ČELNÍM PLNĚNÍM									
ROZMĚRY	Š 598mm x H 550mm x V 844mm									
TLAK VODY	50 kPa ~ 800 kPa									
HMOTNOST	75 kg									
HMOTNOST PRO PRANÍ A ODSTŘEĎOVÁNÍ	6,0 kg (suchého prádla)									
SPOTŘEBA	PRANÍ	220V/180W 240V/180W								
	PRANÍ A OHŘÍVÁNÍ	220V/2000W 240V/2400W								
	ODSTŘEDĚNÍ / MODEL	B1515J B1513J	B1415J B1413J	B1315J B1313J	B1215J B1213J	B1115J B1113J	B1015J B1013J	B915J B913J	B815J B813J
	ODSTŘEDĚNÍ / 220V	550W	550W	550W	500W	500W	500W	430W	430W
	ČERPÁNÍ	34W								
OBJEM VODY	54 *l* (standardní řada)									
ODSTŘEDĚNÍ	MODEL	B1515J B1513J	B1415J B1413J	B1315J B1313J	B1215J B1213J	B1115J B1113J	B1015J B1013J	B915J B913J	B815J B813J
	ot. / min.	1450	1400	1300	1200	1100	1000	900	800
OBAL - hmotnost	PAPÍR	2,6 kg								
	PLAST	0,9 kg								

V PŘÍPADĚ POTŘEBY

- Neváhejte a zavolejte nejbližší servisní středisko, oznamte své jméno, adresu a telefonní číslo, číslo modelu a sériové číslo, pokud se vyskytnou jakékoliv problémy s Vaším spotřebičem.

SAMSUNG ELECTRONICS