

SENCOR®

SPV 4503

MP5 PLAYER

MP5 PŘEHRÁVAČ

MP5 PREHRÁVAČ

MP5 LEJÁTSZÓ

ODTWARZACZ MP5

MP5 ПЛЕЕР

MP5 LEISTUVAS

INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

VARTOTOJO VADOVAS

EN CZ SK HU PL RU LT

OBSAH

1. Důležité bezpečnostní instrukce.....	2
2. Vlastnosti a funkce.....	5
3. Popis přístroje.....	6
4. Základní ovládání.....	7
4.1. Zapnutí / vypnutí přístroje.....	7
4.2. Funkce Reset.....	7
4.3. Dobíjení.....	7
4.4. Přenos dat.....	7
5. Pokročilé ovládání.....	8
5.1. Základní obrazovka.....	8
5.2. Přehrávání hudby.....	8
5.3. Přehrávání videa.....	9
5.4. Prohlížení snímků.....	10
5.5. Elektronická čtečka knih.....	10
5.6. Záznam.....	11
5.7. FM rádio (volitelná funkce, dostupná v závislosti na modelu).....	11
5.8. Kalendář.....	11
5.9. PDF.....	12
5.10. Správce akumulátorového bloku.....	12
5.11. Slovník.....	12
5.12. Hry.....	12
5.13. Kalkulačka.....	12
5.14. Správce souborů.....	12
6. Nastavení.....	13
7. Použití MicroSD karty.....	14
8. Aktualizace firmwaru.....	14
9. Řešení potíží.....	15
10. Technické specifikace.....	16

1. Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pády, nárazy, ořezy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponěchávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponěchávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.

- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkonenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálení se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polítl přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.



- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.
- Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytl jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky MicroSD /USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy MicroSD karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje

- Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj.
- Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.


Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

2. Vlastnosti a funkce

- 5palcový barevný LCD displej s vysokým rozlišením 800 x 480 pixelů
- Podpora video výstupu s vysokým rozlišením TV OUT
- Podpora hudebních formátů: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, AAC, AMR, apod.; podpora zobrazení obalu alba (v závislosti na datech daného CD).
- Podpora MicroSD karty – 128 MB až 32 GB
- Podpora video formátů: AVI, RM, RMVB, FLV, MP4, ASF, MOV, 3GP, MKV, VOB, MPG, DAT, apod.; některé formáty podporují 720P.
- Podpora formátů snímků: JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF; prohlížení obrázků; podpora zvětšení/zmenšení, otočení obrázků, přetáčení obrázků (slide show)
- Podpora elektronické čtečky knih a formáty TXT, PDF, EPUB
- Podpora her; seznam her je možné rozšířit aktualizací softwaru.
- Zabudovaný mikrofon, dlouhodobé nahrávání
- Podpora slovníku
- Funkce úspory energie, nastavení jasu, automatického vypnutí, zapnutí / vypnutí zvukového doprovodu tlačítek
- FM rádio (volitelné)
- Podpora operačních systémů: Windows98/SE/ME/2K/XP/VISTA
- USB 2.0, rychlost datového toku 5MB / s
- Podpora aktualizace firmwaru
- Možnost čtení a poslechu hudby současně
- Aktualizací firmwaru můžete rozšířit funkčnost přístroje o: video/audio formáty; zvukové efekty apod.

3. Popis přístroje

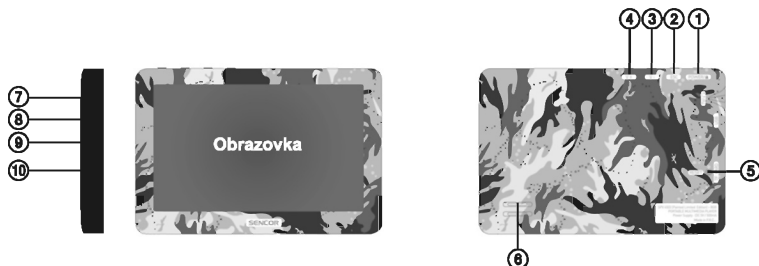

1. **Tlačítko POWER:** dlouhým stisknutím zapnete / vypnete přístroj; krátkým stisknutím spustíte / přerušíte přehrávání; v menu slouží pro potvrzení výběru.
2. **Tlačítko ESC:** návrat na předchozí menu
3. **Tlačítko V-:** slouží ke snižování hlasitosti (TV výstup – pohyb v menu).
4. **Tlačítko V+:** slouží ke zvyšování hlasitosti (TV výstup – pohyb v menu).
5. **Tlačítko RESET:** pro resetování přístroje
6. **Vestavěný reproduktor**
7. **Zdířka pro připojení sluchátek a zároveň zdířka pro připojení kabelu TV OUT – video výstup**
8. **Zdířka USB – připojení k PC, nabíjení přístroje**
9. **Malý otvor – mikrofon**
10. **Slot pro Micro SD kartu**

Poznámka:

Následující popis ovládání je založen na standardizovaném dotekovém ovládání.

4. Základní ovládání

4.1. Zapnutí / vypnutí přístroje

Zapnutí

Posuňte hlavní vypínač do polohy ON a stiskněte dlouze tlačítko ►||. Přístroj se zapne.

Vypnutí

1. Stiskněte dlouze tlačítko ►|| pro vypnutí přístroje.
2. Přístroj se automaticky vypne, pokud je akumulátorový blok téměř vybitý.
3. Nastavte dobu, po které se přístroj automaticky vypne.

4.2. Funkce Reset

Pokud se přístroj náhle sám zastaví, popř. obraz zamrzl, posuňte hlavní vypínač do polohy „OFF“, vyčkejte několik minut a poté zapnete přístroj znovu.

Poznámka:

Pokud by se jev opakoval, obraťte se na autorizované servisní středisko.

4.3. Dobíjení

Přístroj můžete dobít dvěma způsoby:

- 1) **Prostřednictvím PC:** Prostřednictvím USB kabelu propojte přístroj s počítačem. Přístroj zapněte. Akumulátorový blok bude automaticky dobíjen.
- 2) **Prostřednictvím síťového adaptéru s možností připojení na USB:** Prostřednictvím USB kabelu propojte přístroj se síťovou zástrčkou s USB. Zástrčku vložte do síťové zásuvky a přístroj zapněte. Akumulátorový blok bude po připojení dobíjen.

Jakmile je světelná kontrolka dobítí plná, je akumulátorový blok dobítý.

Poznámka:

Během procesu dobíjení se mohou přístroj i zástrčka zahřívát. Jedná se o normální jev.

4.4. Přenos dat

Přístroj je vybaven USB 2.0 s podporou WIN2000 a vyšší bez nutnosti instalace driveru. Prostřednictvím USB kabelu propojte přístroj s počítačem. Po několika sekundách se v PC rozhraní zobrazí 2 disky – jeden je interní paměť a druhý je čtečka Micro SD. Táhnutím myši vložte soubory do příslušné paměti/adresáře.

Poznámka:

Během přenosu dat nespouštějte žádné jiné programy / aplikace. Může dojít ke zpomalení přenosu dat nebo „zamrznutí“ přístroje.

5. Pokročilé ovládání

5.1. Základní obrazovka

Po zapnutí přístroje se zobrazí základní obrazovka se 4 základními rozhraními. Klepnutím na ikony  /  /  /  vpravo dole zobrazíte příslušné rozhraní.

5.2. Přehrávání hudby

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do hudební knihovny na místním disku. Zde klepnutím na ikonu  budete moci kopírovat / vkládat / mazat hudební soubory. (Prostřednictvím ikony  vlevo dole budete moci třídit / kopírovat / vkládat / mazat hudební soubory.)

Klepněte na **Media library** (Knihovna médií) a zde vyberte **Artist** (Umělec), **Album** (Album), **Genre** (Žánr), **Star** (Ohodnocení), **Year** (Rok) a **All music** (Všechny soubory).

Vyberte hudební soubor, který chcete přehrát, a klepnutím na něj spustíte přehrávání.

Klepněte na **Local disk** (Místní disk) pro vstup do seznamu všech hudebních souborů. Vyberte hudební soubor, který chcete přehrát, a klepnutím na něj spustíte přehrávání.

1. Přehrávání / pauza

Během přehrávání hudby klepněte na název skladby pro přerušení přehrávání. Opětovným klepnutím obnovíte přehrávání.

2. Výběr skladby / rychlé přetáčení zpět / vpřed

Během přehrávání hudby klepněte krátce na ikony  /  pro výběr předchozí / následující stopy. Podržení ikon  /  budete rychle přetáčet vzad / vpřed. Posunutím ikony na liště přehrávání budete moci také rychle přetáčet vzad / vpřed.

3. Nastavení jasu a hlasitosti

Během přehrávání hudby klepněte na ikonu  pro nastavení jasu obrazovky.

Klepnutím na ikonu  26 nastavíte hlasitost.

4. Menu nastavení

-  **Opakované přehrávání:** opakovaným klepnutím vyberte režim opakovaného přehrávání (**Single Once** (Skladba jednou), **Repeat Single** (Opakovaně přehrávat jednu skladbu), **Repeat All** (Opakovaně přehrávat vše), **Play In order** (Přehrávat posloupně), **Play In random** (Přehrávání v náhodném pořadí)).
-  **Ekvalizér:** nastavte ekvalizér (**Nor** (Normální), **Bass** (Basy), **Pop** (Popová hudba), **Rock** (Rocková hudba), **Classic** (Klasická hudba), **Jazz**, **Dance** (Taneční hudba) a **Soft** (Máklý)).
-  **Výběr rozhraní:** vyberte příslušné rozhraní – spektrum, texty písní (pouze pokud daná skladba texty obsahuje).
-  **Ohodnocení:** nastavte stupeň ohodnocení.
-  **Barva textů písní:** nastavte barvu textů písní
-  **Návrat na předchozí menu**

5.3. Přehrávání videa

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do video knihovny na místním disku. Zde klepnutím na ikonu  budete moci kopírovat / vkládat / mazat video soubory. (Prostřednictvím ikony  vlevo dole budete moci třídit / kopírovat / vkládat / mazat video soubory.)

Posunutím nahoru / dolů vyberte soubor, který chcete přehrát, a klepnutím spusťte jeho přehrávání.

Klepnutím doprostřed obrazovky zobrazíte menu a klepnutím na ikonu  ukončíte přehrávání.

Poznámka:

Pokud ukončíte přehrávání video souboru před jeho ukončením, při příštím zapnutí přehrávače se na obrazovce zobrazí dialogové okno **Continue to play or not?** (Chcete pokračovat v přehrávání nebo ne?). Vyberte **Yes** (Ano) pro pokračování v přehrávání od místa, kde bylo přehrávání ukončeno, vyberte **No** (Ne) pro přehrávání od začátku.

1. Přehrávání / pauza

Během přehrávání videa klepněte doprostřed obrazovky a poté klepněte na ikonu  pro přerušení / obnovu přehrávání.

2. Výběr skladby / rychlé přetáčení zpět / vpřed

Během přehrávání videa klepněte krátce na ikony   pro výběr předchozí / následující stopy. Podržetím ikon   budete rychle přetáčet vzad / vpřed. Posunutím ikony na liště přehrávání budete moci také rychle přetáčet vzad / vpřed.

3. Nastavení jasu a hlasitosti

Během přehrávání hudby klepněte na ikonu  pro nastavení jasu obrazovky.

Klepnutím na ikonu  nastavíte hlasitost.

4. Klepnutím doprostřed obrazovky zobrazíte menu

-  **Výběr doprovodné skladby** (Příslušný video soubor musí obsahovat doprovodné skladby).
-  **Titulky**: vyberte titulky ze seznamu (Příslušný video soubor musí obsahovat titulky).
-  **Poměr stran**: vyberte příslušný poměr stran (Full screen – Plná obrazovka, Original – Původní velikost; 4:3, 16:9).
-  **Výběr kanálu**: vyberte příslušný kanál (stereo, levý kanál, pravý kanál).
-  **Velikost titulků**: vyberte velikost titulků (normální, velké, větší).
-  **Opakované přehrávání**: opakovaným klepnutím vyberte režim opakovaného přehrávání (Single Once (Stopa jednou), Repeat Single (Opakované přehrávat jednu stopu), Repeat All (Opakované přehrávat vše), Play In order (Přehrávat posloupně), Play In random (Přehrávání v náhodném pořadí)).
-  **Barva písma**: vyberte barvu písma (Příslušný video soubor musí obsahovat barvy).
-  **Návrat na předchozí menu**

5.4 Prohlížení snímků

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do seznamu snímků na místním disku. Zde klepnutím na ikonu  budete moci kopírovat / vkládat / mazat soubory snímků. (Prostřednictvím ikony  vlevo dole budete moci třídít / kopírovat / vkládat / mazat soubory snímků.) Posunutím nahoru / dolů vyberte soubor, který chcete zobrazit, a klepnutím na soubor ho zobrazíte.

1. Vyhledávání snímků

V režimu zobrazení snímku klepněte na strany obrazovky pro vyhledávání snímků. Klepnutím doprostřed obrazovky zobrazíte menu. Ikonou  spustíte automatické přetáčení snímků (slide show).

2. Otočení, zvětšení, zmenšení snímků

V režimu zobrazení snímku klepněte na ikonu  pro vstup do režimu nastavení. Ikonami  bude otáčet snímek o 90°. Ikonami  /  zvětšíte/zmenšíte snímek. Ikonami  /  /  /  se budete pohybovat ve zvětšeném snímku nahoru / dolů / doleva / doprava. Ikonou  vystoupíte z režimu nastavení.

3. Nastavení

-  : zobrazení miniatur snímků
-  : doprovodná hudba
-  : nastavení režimu přetáčení snímků
-  : nastavení doby automatického přetáčení snímků
-  : nastavení automatického vyhledávání snímků
-  : návrat na předchozí menu

5.5 Elektronická čtečka knih

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do knihovny elektronické čtečky knih na místním disku. Zde klepnutím na ikonu  budete moci kopírovat / vkládat / mazat soubory e-čtečky. (Prostřednictvím ikony  vlevo dole budete moci třídít / kopírovat / vkládat / mazat soubory e-čtečky.) Posunutím nahoru / dolů vyberte soubor, který chcete zobrazit, a klepnutím na soubor ho zobrazíte.

1. Přetáčení stránek

V režimu čtení klepněte na dolní část stránky pro její otočení.

2. Menu nastavení

Klepnutím doprostřed obrazovky zobrazíte menu nastavení

- a)  : pro automatické otáčení stránek
- b)  : pro otočení obrazovky
- c)  : pro uložení záložky (Bookmark saving)
- d)  : pro výběr záložky a přeskok na místo založení
- e)  : pro vstup do nastavení velikosti písma
- f)  : pro výběr barvy písma
- g)  : pro nastavení pozadí
- h)  : návrat na předchozí menu

5.6. Záznam

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do nabídky záznamu.

1. V režimu záznamu klepněte na ikonu  pro nastavení kvality záznamu.
2. V režimu záznamu klepněte na ikonu  pro spuštění záznamu. Ikonou  přerušíte záznam a ikonou  uložíte záznam. Poté vstupte do režimu dalšího nahrávání a stiskněte  pro spuštění přehrávání.
3. V seznamu záznamů vyberte soubor, který chcete vymazat, a ikonou  soubor vymažte. Ikonou  se vrátíte na předchozí menu.

5.7. FM rádio (volitelná funkce, dostupná v závislosti na modelu)

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do režimu rádio. Vložte sluchátka do zdířky pro sluchátka.

1. V režimu rádio ikonami   nastavit frekvenci v 0,1 MHz krocích.
2. Menu nastavení
 - a)  : uložení právě nalezené radiostanice
 - b)  : výběr oblíbené radiostanice z uložených radiostanic
 - c)  : výběr režimu stereo/mono
 - d)  : vstup do režimu automatického hledání radiostanic. Přístroj vyhledá všechny dostupné radiostanice v rozmezí 87 MHz až 108 MHz a automaticky je uloží. Po dokončení hledání se spustí první naladěná radiostanice.
 - e)  : vymazání vybrané radiostanice

5.8. Kalendář

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do režimu kalendáře.

Klepněte na ikonu  vstupte do menu nastavení data a času a ikonami   nastavte datum a čas. Klepněte na OK pro potvrzení.

5.9. PDF

Na základní obrazovce klepněte na „PDF“ pro vstup do seznamu elektronických knih pdf. Zde klepnutím na ikonu  budete moci kopírovat / vkládat / mazat pdf soubory. (Prostřednictvím ikony  vlevo dole budete moci třídit / kopírovat / vkládat / mazat pdf soubory.) Posunutím nahoru / dolů vyberte soubor, který chcete zobrazit, a klepnutím na soubor ho zobrazíte.

1. V režimu čtení klepněte na okraj obrazovky pro její přetočení.
2. V režimu čtení klepněte doprostřed obrazovky pro zobrazení menu nastavení.
 - a)  : automatické přetáčení stránek
 - b)  : výběr místa pro uložení záložky
 - c)  : otevření záložky a její zobrazení
 - d)  : zvětšení / zmenšení obrazu
 - e)  : nastavení doby automatického přetáčení stránek

5.10. Správce akumulátorového bloku

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro zobrazení informací o akumulátorovém bloku.

5.11. Slovník

Na základní obrazovce klepněte na Dictionary (Slovník) pro vstup do režimu slovníku.

5.12. Hry

Přístroj podporuje několik her (šachy, renhu, sokoban, tetris apod.). Aktualizací softwaru můžete nabídku her rozšířit.

Poznámka:

Informujte se u svého prodejce, popř. na stránkách výrobce / dovozce.

5.13. Kalkulačka

Na základní obrazovce klepněte na ikonu  pro vstup do režimu kalkulačky. Nyní budete moci přístroj používat jako běžnou kalkulačku.

5.14. Správce souborů

V režimu správce souborů se zobrazí všechny soubory na místním disku i na vložené Micro SD kartě. Klepnutím na soubor ho otevřete.

Vymazání souboru

Vyberte soubor, který chcete vymazat, a klepněte na ikonu  a budete moci kopírovat / vkládat / mazat soubory. (Prostřednictvím ikony  vlevo dole budete moci třídit / kopírovat / vkládat / mazat soubory.)

Poznámka:

Pokud vymažete soubor, který je aktuálně přehráván, přehrávání se automaticky zastaví.

6. Nastavení

Na základní obrazovce klepněte na **Setting** (Nastavení) pro vstup do menu nastavení. Zde vyberte potřebné nastavení.

Output (Výstup)

V podmenu **Output** (Výstup) vyberte režim TV výstupu – NTSC nebo PAL.

V režimu TV výstupu vložte jeden konec video kabelu do výstupní zdířky TV OUT a druhý konec (žlutý) do příslušného video vstupu TV. Červený a bílý konec zapojte do levého a pravého kanálu.

Poznámka:

Nesprávné zapojení může způsobit chybné nebo žádné zobrazení obrazu, zvuku, barvy, kanálů apod.

Language (Jazyk)

V podmenu **Language** (Jazyk) vyberte příslušný jazyk.

Automatic power-off Time setting (Automatické vypnutí po nastaveném čase)

Nastavte dobu, po které se přístroj automaticky vypne: 5 minut, 10 minut, 30 minut, 1 hodina.

Off-screen time (Vypnutí displeje)

Nastavte dobu po posledním stisknutí tlačítka, po které se displej automaticky vypne.

Brightness settings (Nastavení jasu)

Nastavte jas obrazovky podle potřeby. Čím vyšší úroveň, tím jasnější obrazovka. Čím tmavější obrazovka, tím větší úspora energie.

Key Tone (Zvukový doprovod tlačítek)

Zapněte / vypněte funkci zvukového doprovodu tlačítek.

Calibration (Kalibrace)

V podmenu **Calibration** (Kalibrace) klepnutím na obrazovku provedte kalibraci přístroje.

Color temperature setting (Nastavení teploty barev)

Nastavte barevný odstín obrazovky.

Background Setting (Nastavení pozadí)

Vyberte a nastavte pozadí hlavní obrazovky.

System Information (Informace o systému)

Vstupem do tohoto podmenu zobrazíte informace o systému. Klepnutím na **OK** se vrátíte zpět.

Restore factory settings (Obnova továrního nastavení)

Po vstupu do tohoto podmenu se zobrazí dialogové okno s hláškou **Whether to restore factory setting** (Chcete obnovit tovární nastavení nebo ne). Výběrem **OK** smažete všechny nastavení a obnovíte nastavení z továrny. Výběrem **Cancel** (Zrušit) se vrátíte na předchozí obrazovku.

7. Použití MicroSD karty

Tento přístroj podporuje funkci MicroSD karty. Vložte opatrně MicroSD kartu horní stranou nahoru do slotu pro MicroSD kartu. Po načtení karty budete moci kopírovat / vkládat soubory z karty na místní disk a naopak.

Po připojení přístroj automaticky vyhodnotí MicroSD kartu.

Poznámka:

Při vkládání a vyjímání karty buďte opatrní. Nepoužívejte nadbytečnou sílu. Nevyjímejte kartu během přehrávání, kopírování / vkládání. Hrozí poškození nebo ztráta souborů.

Nepoužívejte poškozenou nebo rozbitou kartu. Můžete přístroj poškodit nebo zničit.

8. Aktualizace firmwaru

Z webových stránek výrobce / dodavatele si stáhněte soubory k aktualizaci.

Prostřednictvím USB kabelu propojte přístroj s počítačem. Otevřete nástroje aktualizace a spusťte samotnou aktualizaci. Po jejím dokončení odpojte přístroj od počítače.

Poznámka:

O vydání nového firmwaru se informujte u svého prodejce, výrobce nebo dodavatele. Používejte pouze firmware, který prodejce, výrobce nebo dodavatel doporučuje. Nestahujte neznámé soubory.

Během procesu aktualizace neodpojujte USB kabel. Hrozí poškození přístroje, popř. počítače.

9. Řešení potíží

Pokud přístroj nefunguje, jak má, zkontrolujte níže uvedené kroky, zda nebudete moci odstranit problém sami. Pokud však problém přetrvává, přestaňte přístroj používat a obraťte se na klik autorizovaný servis.

Přístroj nelze zapnout.

Zkontrolujte, zda není akumulátorový blok vybitý, popř. ho dobijte.

Zkontrolujte adaptér.

Proveďte reset přístroje. Pokud není možné přístroj ani poté zapnout, obraťte se autorizovaný servis.

Přístroj se náhle zastaví.

Posuňte hlavní vypínač do polohy OFF pro vypnutí přístroje, vyčkejte několik minut a poté znovu zapněte.

Sluchátka nereprodukuje zvuk.

Zkontrolujte nastavenou hlasitost.

Zkontrolujte správné připojení sluchátek.

Nepříjemný zvuk

Zkontrolujte, zda jsou sluchátka čistá. Nečistota může způsobit nepříjemnou reprodukci zvuku.

Zkontrolujte, zda není soubor poškozený. Zkuste přehrát jiný soubor, abyste se ujistili, že je vada v souboru. Pokud je soubor poškozený, je třeba ho vymazat a nahrát do přístroje znovu.

Špatný dosah FM rádia

Přemístěte přístroj mimo dosah možného rušení.

Vypněte elektrické přístroje v okolí. Mohou způsobit nežádoucí rušení.

Drát sluchátek slouží jako anténa.

Vyhledejte radiostanice ručně.

Neznámé znaky na displeji

Zkontrolujte nastavení jazyka (Setting – Language setting = Nastavení – Nastavení jazyka)

Není možné nahrávat.

Zkontrolujte stav paměti.

Zkontrolujte stav akumulátorového bloku.

Není možné nahrávat soubor, přístroj se nezobrazí na počítači.

Zkontrolujte připojení přístroje k počítači.

Zkontrolujte, zda není paměť plná.

Zkontrolujte, zda není USB kabel poškozený.

Kapacita paměti je odlišná od nominální hodnoty zobrazené v operačním systému.

Jedná se o normální jev. Vnitřní software přístroje zabírá část paměti a z důvodu různé metody výpočtu velikosti paměti může být kapacita paměti nižší než nominální hodnota zobrazená v operačním systému.

Přístroj občas reaguje zpomaleně.

Pokud používáte přístroj delší dobu nebo často odstraňujete soubory, mohou ve vnitřní paměti zůstat po takových souborech fragmenty (podobně jako u hard disků). To může vést ke zpomalení chodu přístroje.

Doporučujeme pravidelně provádět formátování přístroje via váš počítač.

10. Technické specifikace

Rozměry	129 x 84x 12 mm	
Displej	5palcový barevný LCD displej s vysokým rozlišením 800 x 480 pixelů	
Připojení k PC	USB 2.0	
Paměť	4 GB – 16 GB	
Externí paměť	Micro SD karta: 128 MB – 32 GB	
Napájení	Zabudovaný lithiový akumulátorový block	
Záznam	Datový tok	Vysoká kvalita 48 KHz / běžná kvalita 24 KHz / nízká kvalita 12 KHz
	Formát	MP3 (vysoká kvalita 320 Kb/s / běžná kvalita 160 Kb/s / nízká kvalita 80 Kb/s)
MP3, WMA	Max. výstup na sluchátka	10mW (L) +10mW (R) (32 ohm)
	MP3 datový tok	8 Kb /s – 320 Kb/s
	WMA datový tok	8 Kb /s – 320 Kb/s
	Frekvence	20 Hz až 48 KHz
	SNR	>=80dB
	Zkreslení	<0.3
FM Rádio	Frekvence	87,0 MHz – 108 MHz
	Max. počet radiostanic	12
	Max. výstup na sluchátka	10mW (L) +10mW (R) (32 ohm)
	SNR	45 dB
Podporované hudební formáty	MP3, AME, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AC3, AAC, apod.	
Podporované video formáty	AVI, RM, RMVB, FLV, MP4, ASF, MOV, 3GP, MKV, VOB, MPG, DAT, apod.	
Podporované formáty snímků	JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF apod.	
Podporované formáty elektronické čtečky knih	TXT, PDF, EPUB apod.	
Provozní teplota	-5 až 40°C	
Jazyk	Angličtina, čeština, slovenština, maďarština, polština	
Podporovaný operační systém	Windows98/SE/ME/2K/XP/VISTA	

Text a data se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.