

SENCOR®

SPV 4700 TITAN

MP5 PLAYER

MP5 PŘEHRÁVAČ

MP5 PREHRÁVAČ

MP5 LEJÁTSZÓ

ODTWARZACZ MP5

**INSTRUCTION MANUAL
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
INSTRUKCJA OBSŁUGI**

1. Důležité bezpečnostní pokyny	2
2. Vlastnosti.....	5
3. Popis zařízení.....	6
4. Pokyny pro používání.....	7
4.1 Explorer (Průzkumník)	7
4.2 Movie (Filmy)	7
4.3 Music (Hudba)	8
4.4 Photo (Fotografie).....	9
4.5 eBook (E-knihy)	9
4.6 FM Radio (FM rádio).....	10
4.7 Record (Záznam).....	10
4.8 Volume (Hlasitost).....	10
4.9 Calculator (Kalkulačka).....	10
4.10 Music (shortcut) (Hudba - zkratka)	10
4.11 Search (Vyhledávání)	10
4.12 Games (Hry)	10
4.13 Settings (Nastavení)	10
5. Jak používat micro SD kartu.....	12
6. Nejčastější problémy a jejich řešení.....	13
7. Technické údaje	14

1. Důležité bezpečnostní pokyny

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závesem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Sítová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.

- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálení se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, políti přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzin, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbočky s drátěnkami.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo polítim jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržení těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
 - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
 - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“.
- Pro předjetí tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.
- Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!



Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Poznámky k USB konektoru:

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVL. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

Položka	Množství
Nabíječka	1
USB kabel	1
Sluchátka	1
Záruční list	1
Uživatelská příručka	1

2. Vlastnosti

- 7,0" dotyková obrazovka s věrnými barvami, posuvný efekt představující módní styl.
- Podpora výstupu TV-OUT pro vychutnávání obsahu s rodinou a přáteli.
- Podpora přehrávání následujících formátů hudby: MP3, WMA, WAV, RA, AAC, OGG, APE apod.
- Podpora přehrávání následujících formátů videa: FLV, AVI, DAT, 3GP, MP4, RMVB, ASF, RM, MOV apod.
- Podpora prohlížení následujících formátů obrázků: JPEG, BMP, GIF apod.
- Podpora FM rádia, záznamu.
- Vestavěný stereo reproduktor, super dlouhá doba záznamu zvuku.
- Vestavěná vyhledávací funkce pro vyhledávání multimediálních souborů v přehrávači.
- Vestavěné různé zábavné hry.
- Podpora doplňkových funkcí, jako například: Kalkulačka apod.
- Čtení e-knih, funkce záložky.
- Rozšířená kapacita Micro SD karet.
- Podpora multitaskingu umožňující čtení e-knih při současném poslechu hudby.



Technické údaje a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.


Poznámky

1. Nepoužívejte přehrávač v prostředí s extrémní teplotou, vlhkostí nebo suchem.
2. Životnost baterie se může lišit podle podmínek používání, výrobce a doby výroby
3. Za následujících podmínek prosím dobijte baterii:
 - A. Ikona stavu baterie je prázdná a tlačítka nefungují.
 - B. Systém se automaticky vypíná a po restartu se rychle vypne.
 - C. Pro nabíjení používejte pouze schválené nabíječky.
 - D. Při prvním nabíjení zajistěte nejprve vybití zdroje energie a pak jej plně nabijte; při druhém nabití dostačují čtyři hodiny nabíjení.
 - E. Po dokončení nabíjení nabíječku včas odpojte.
 - F. Nenabíjejte déle než osm hodin.
4. Neprovádějte odpojení během formátování nebo kopírování (uploadu) / stahování (downloadu), jinak může dojít k chybě programu.
5. Při použití ve funkci mobilního pevného disku prosím ukládejte a exportujte soubory správným způsobem, jinak neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu.
6. Přehrávač nikdy nerozebírejte. V případě problému kontaktujte místního prodejce.

Poznámka:

1. Obrázky uvedené v této příručce se mohou lišit od přehrávače z důvodu odlišností verze softwaru.
2. Jmenovitá kapacita a skutečná kapacita se mohou lišit z důvodu systému přehrávače.
3. Přehrávač se může při statickém rušení automaticky vypnout. Po ručním restartu bude přehrávač opět fungovat správně.

3. Popis zařízení

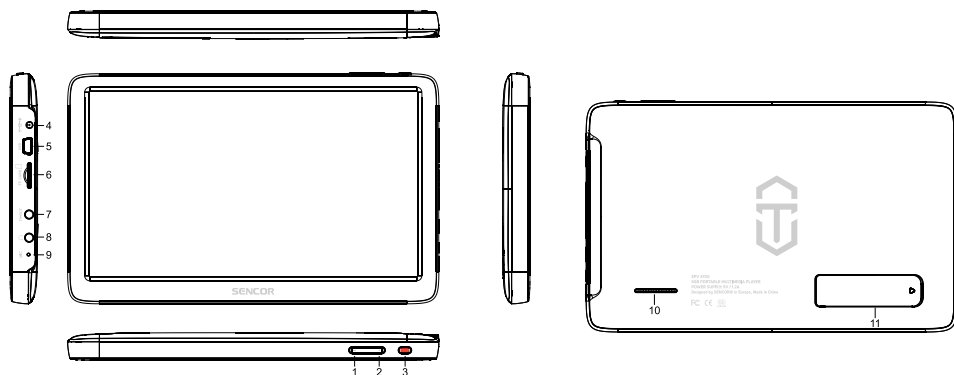

1. VOL- (Hlasitost-)
2. VOL+ (Hlasitost+)
3. Power on (Zapnutí napájení) / Power off (Vypnutí napájení) / Lock (Uzamknutí)
4. Slot DC (stejnosc. napájení)
5. USB
6. Slot Micro SD karty
7. TV-OUT (TV výstup)
8. Sluchátka
9. MIC (Mikrofon)
10. Reprodukter
11. Držák

4. Pokyny pro používání

Základní ovládání

- Zapnutí: Dlouze stiskněte tlačítko  pro otevření hlavního okna.
- Vypnutí: Dlouze stiskněte tlačítko  pro vypnutí přehrávače.
- Resetování: Dlouze stiskněte tlačítko Power na 15-20 sekund pro resetování, pokud přehrávač nefunguje správně.
- Posouvání: V hlavním okně proveďte posunutí doleva/doprava pro přepnutí funkcí hlavního okna; pro úpravu polohy klepněte na ikonu a přetáhněte ji.

Poznámka:

Z důvodu omezení počtu stránek jsou pokyny v této příručce uvedeny pouze na příkladu ovládání pomocí dotykové obrazovky. Při ovládání pomocí tlačítek se prosím řiďte indikacemi tlačítek.

Pokyny k ovládání softwarového rozhraní

4.1. Explorer (Průzkumník)

V okně „Explorer“ (Průzkumník) jsou uvedeny všechny soubory/složky. Klepněte pro přechod mezi úrovněmi a zobrazení seznamu všech souborů v aktuální složce.

- Klepněte na soubor nebo složku pro jejich otevření.
- Klepněte na ikonu  v pravé horní části okna pro otevření menu pro nastavení průzkumníku a vyberte „Back“ (Zpět), „Files sorting“ (Třídění souborů) nebo „File setting“ (Nastavení souborů).
 - Back (Zpět): Klepněte na  pro návrat do předchozího menu.
 - Files sorting (Třídění souborů): Klepněte na  pro třídění všech souborů.
 - File setting (Nastavení souborů): Klepněte na  pro kopírování/vložení/smazání/zrušení vybraného souboru.
- Klepněte na  za souborem a vyberte Copy (Kopírovat), Paste (Vložit), Delete (Smazat) nebo Cancel (Zrušit) a klepněte pro otevření dané funkce.
- Klepněte na ikonu  v levém horním rohu obrazovky pro uzavření okna průzkumníka.

4.2. Movie (Filmy)

V okně hlavního menu klepněte na ikonu „Movie“ (Filmy) pro otevření seznamu video souborů, posunutím nahoru/dolů vyberte video soubor a klepněte pro otevření okna pro přehrávání videa.

- Klepněte na ikonu  v okně pro přehrávání pro spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- Klepněte na ikonu  v okně pro přehrávání pro výběr předchozí nebo další stopy; stiskněte a podržte tlačítko  pro zrychlené přehrávání dozadu nebo dopředu.
- Klepněte na symbol reproduktoru  v pravém dolním rohu obrazovky a přetažením posuvného ovladače nastavte hlasitost.
- Během přehrávání videa klepněte na ikonu  v levé dolní části obrazovky pro přehrávání pro zobrazení menu pro nastavení videa, vyberte „Back“ (Zpět), „Output option“ (Možnosti výstupu), „Sound track“ (Zvuková stopa), „Subtitle“ (Titulky), „Brightness“ (Jas), „Zooming mode“ (Režim zoomu), „Playing mode“ (Režim přehrávání), „Sound channel“ (Zvukový kanál), „Subtitle size“ (Velikost titulků) nebo „Subtitle color“ (Barva titulků) a klepněte pro otevření okna pro nastavení.
 - **Back (Zpět):** Klepněte na  pro návrat do předchozího menu.
 - **Output option (Možnosti výstupu):** Klepněte na  pro otevření možností TV výstupu, včetně LCD (výstup do přehrávače; v režimu TV vyberte LCD pro přímé přepnutí na přehrávač, režimů PAL a NTSC (výstup do TV); po odpojení připojovacího kabelu se zobrazí opět hlavní okno).
 - **Sound track (Zvuková stopa):** Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení vícenásobných stop; pokud má aktuální video soubor více stop, můžete vybrat zvukovou stopu video souboru.
 - **Subtitle display (Zobrazení titulků):** Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení zobrazení titulků; pokud má právě přehrávaný video soubor externí titulky nebo vestavěné titulky, ale tyto titulky nechcete zobrazit, otevřete zobrazení titulků a vyberte OFF (Vypnuto) pro skrytí titulků.
 - **Brightness (Jas):** Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení jasu a pak posunutím a klepnutím vyberte jas z rozsahu „1-15“.
 - **Zooming mode (Režim zoomu):** Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení režimu zoomu, vyberte „video full“ (celé video), „screen full“ (celá obrazovka), „Default“ (Výchozí), „4:3 (Aspect ratio)“ (poměr stran 4:3), „16:9 (Aspect ratio)“ (poměr stran 16:9) nebo „Fit view“ (Přizpůsobit zobrazení), klepněte pro potvrzení a video se zobrazí ve vybraném režimu.
 - **Playing mode (Režim přehrávání):** Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení režimu přehrávání, vyberte „Repeat once“ (Opakovat jednou), „Rotate one“ (Opakovat jednu), „Rotate all“ (Opakovat vše), „Sequential“ (Podle pořadí) nebo „Random“ (Náhodně), klepněte pro potvrzení a aktuální video se zobrazí ve vybraném režimu.
 - **Sound channel (Zvukový kanál):** Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení zvukového kanálu, vyberte „Stereo“ (Stereo), „Left channel“ (Levý kanál) nebo „Right channel“ (Pravý kanál) a video se bude přehrávat s vybraným kanálem.
 - **Subtitle size (Velikost titulků):** Klepněte na  pro otevření nastavení velikosti titulků, vyberte „Sub:Zoom-in“ (Titulky: zvětšení) nebo „Sub:Zoom-out“ (Titulky: zmenšení) a klepněte pro potvrzení.

- **Subtitle color (Barva titulků):** Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení barvy titulků, vyberte „Default“ (Výchozí), „Red“ (Červená) nebo „Blue“ (Modrá) a klepněte pro potvrzení.


Poznámka:

Během přehrávání videa klepněte na  pro ukončení přehrávání videa; při opětovném otevření videa se zobrazí okno pro volbu způsobu obnovení přehrávání; klepnutím vyberte „Yes“ (Ano) nebo „No“ (Ne) - klepněte na „Yes“ (Ano) pro přehrávání videa z místa posledního zastavení nebo klepněte na „No“ (Ne) pro přehrávání od začátku.

4.3. Music (Hudba)

V okně hlavního menu klepněte na ikonu „Music“ (Hudba) pro otevření okna se seznamem hudebních souborů/složek a vyberte hudbu, kterou chcete přehrávat, z „media library“ (multimediální knihovna) nebo „local disk“ (místní disk).

- Media library (Multimediální knihovna): Dokumenty budou v multimediální knihovně klasifikovány podle kritérií „Artist“ (Interpret), „Album“ (Album), „Genre“ (Žánr), „Star“ (Hvězdičky), „Year“ (Rok), „All music“ (Veškerá hudba), aby mohli uživatelé rychle najít hudební soubory dle klasifikace.
 - Artist (Interpret): Zobrazuje jména všech interpretů a neznámé interprety. Hudba bude klasifikována podle jmen interpretů, abyste mohli snadno najít všechny audio dokumenty daného interpreta.
 - Album (Album): Zobrazuje všechny názvy alb a neznámé alba. Hudba bude klasifikována podle názvů alb, abyste mohli snadno najít všechny audio dokumenty daného alba podle názvu alba.
 - Genre (Žánr): Všechny audio dokumenty budou klasifikovány podle svého žánru, abyste mohli snadno najít audio dokumenty daného stylu podle žánru.
 - Star (Hvězdičky): Všechny audio dokumenty budou klasifikovány podle počtu hvězdiček, abyste mohli snadno najít všechny audio dokumenty s určitým počtem hvězdiček.
 - Year (Rok): Skladby budou klasifikovány podle času záznamu, abyste mohli snadno najít všechny skladby v daném roce.
 - All music (Veškerá hudba): Všechny skladby v této položce.

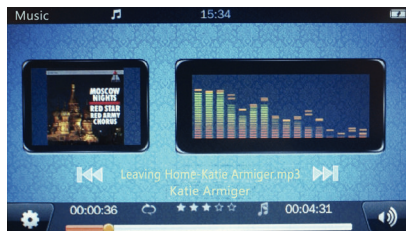

- Klepněte na pozici názvu skladby pro přehrávání nebo pozastavení skladby.
- Klepněte na ikonu  v okně pro přehrávání pro výběr předchozí nebo další stopy; stiskněte a podržte tlačítko  pro zrychlené přehrávání dozadu nebo dopředu.
- Klepněte na ikonu reproduktoru  v pravém dolním rohu obrazovky a přetažením posuvného ovladače nastavte hlasitost.
- Klepněte na ikonu  na stavovém pruhu v dolní části obrazovky pro přepnutí režimu přehrávání.
- Klepněte na ikonu  na stavovém pruhu v dolní části obrazovky pro přepnutí zvukových efektů ekvalizéru.
- Klepněte na ikonu  v levé dolní části obrazovky pro zobrazení menu pro nastavení hudby, vyberte „Return“ (Návrat), „Play mode“ (Režim přehrávání), „EQ“ (Ekvalizér), „Spectrum and Lyrics“ (Spektrum a texty), „Star Level“ (Počet hvězdiček) a „Lyric color“ (Barva textu) a klepněte pro otevření oken pro jednotlivá nastavení.
 - Back (Zpět): Klepněte na  pro návrat do předchozího menu.
 - Play Mode (Režim přehrávání): klepněte na  pro otevření okna pro nastavení režimu přehrávání a vyberte „Only once“ (Pouze jednou), „Rotate one“ (Opakovat jednu), „Rotate all“ (Opakovat vše), „Sequential“ (Podle pořadí) nebo „Random“ (Náhodně).
 - EQ Settings (Nastavení ekvalizéru): Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení zvukových efektů a vyberte „Nature“ (Přirozený zvuk), „Bass“ (Hloubky), „Pop“ (Pop), „Rock“ (Rock), „Classic“ (Klasická hudba), „Jazz“ (Jazz), „Language“ (Jazyk), „Dance“ (Taneční hudba), „Soft“ (Příjemná hudba).
 - Přepínání Spectrum and lyrics (Spektrum a texty): Klepněte na  pro otevření okna pro přepínání Spectrum and Lyrics (Spektrum a texty), vyberte „spectrum“ (spektrum) nebo „Lyric“ (Text) a na obrazovce se zobrazí texty nebo spektrum podle volby uživatele.
 - Star Level (Počet hvězdiček): Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení počtu hvězdiček - v tomto menu je k dispozici 6 úrovní.
 - Lyric Color (Barva textu): Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení barvy textu, vyberte „Blue background / Red words“ (Modré pozadí / Červená slova), „Red background / Blue words“ (Červené pozadí / Modrá slova), „Yellow background / Green words“ (Žluté pozadí / Zelená slova), „Green background / Yellow words“ (Zelené pozadí / Žlutá slova).

pozadí / Žlutá slova), „Orange background / Blue words“ (Oranžové pozadí / Modrá slova), „Red Background / Yellow words“ (Červené pozadí / Žlutá slova) a „Blue Background / Green words“ (Modré pozadí / Zelená slova).

4.4. Photo (Fotografie)

V okně hlavního menu klepněte na ikonu „Photo“ (Fotografie) pro otevření okna pro prohlížení fotografií. Posouváním nahoru a dolů vyberte soubory obrázků a klepněte pro otevření okna pro prohlížení obrázků.

- Během prohlížení obrázků klepněte na levou/pravou stranu obrázku pro přepnutí na předchozí/další obrázek.
- Během prohlížení obrázků klepněte na střed obrazovky pro zobrazení/skrytí menu pro nastavení funkcí obrázků. Vyberte „Back“ (Zpět), „Automatic playback“ (Automatické přehrávání), „Zoom rotation“ (Otočení se zoomem), „Thumbnail“ (Miniatury), „Music switching“ (Přepínání hudby), „Display effect“ (Efekt zobrazení), „Automatic browsing time“ (Čas automatického prohlížení), „Display mode“ (Režim zobrazení), „Desktop Setting“ (Nastavení pracovní plochy), klepněte na kteroukoli z ikon možností pro otevření oken jednotlivých nastavení.
 - o Back (Zpět): Klepněte na  pro návrat do předchozího menu.
 - o Automatic playback (Automatické přehrávání): Klepněte na  pro otevření okna pro automatické přehrávání - obrázky se budou přehrávat automaticky. Pro pozastavení klepněte na obrazovku.
 - o Zoom rotation (Otočení se zoomem): Klepněte na  pro otevření možností - fotografie je možno „Zoom in“ (Zvětšit), „Zoom out“ (Zmenšit), „Reverse rotate“ (Otočit obráceně) nebo „Positive rotate“ (Otočit normálně).
 - o Thumbnail (Miniatury): Klepněte na  pro otevření možnosti - zmenší se všechny obrázky na pravé straně obrazovky.
 - o Music Switching (Přepínání hudby): Klepněte na  pro otevření možnosti - uživatelé mohou během prohlížení obrázků poslouchat hudbu.
 - o Display Effect (Efekt zobrazení): klepněte na  a otevřete možnosti „efektů zobrazení“; uživatelé mohou nastavit zobrazení efektů obrázků, jako například režim „Default“ (Výchozí), „Random“ (Náhodně), „Shutter H“ (Horizontální žaluzie), „Shutter V“ (Vertikální žaluzie), „Slide up“ (Posunutí nahoru), „Slide down“ (Posunutí dolů), „Slide left“ (Posunutí doleva), „Slide right“ (Posunutí doprava), „Stretch up“ (Roztažení nahoru), „Stretch down“ (Roztažení dolů), „Stretch left“ (Roztažení doleva), „Stretch right“ (Roztažení doprava), „Mosaic“ (Mozaika), „Zoom in“ (Zvětšení), „Zoom out“ (Zmenšení).
 - o Automatic browsing time (Čas automatického prohlížení): klepněte na  pro otevření možnosti „času prohlížení“; uživatelé mohou nastavit „1 second“ (1 s), „3 seconds“ (3 s), „5 seconds“ (5 s) nebo „10 seconds“ (10 s) jako čas automatického prohlížení.
 - o Display mode (Režim zobrazení): Klepněte na  pro otevření možností „režimu zobrazení“; „Next“ (Další), „Previous“ (Předchozí) nebo „Random“ (Náhodně).
 - o Desktop setting (Nastavení pracovní plochy): Klepněte na  pro otevření možností „nastavení pracovní plochy“; klepněte na „Yes“ (Ano) nebo „No“ (Ne) pro nastavení nebo ukončení nastavování obrázku na pozadí pracovní plochy.

4.5. eBook (E-knihy)

V okně hlavního menu klepněte na ikonu „eBook“ (E-knihy) pro otevření okna pro zobrazení seznamu e-knih.

- Posuňte a vyberte soubor e-knihy a klepnutím ji otevřete.
- Klepněte na jakékoli místo na obrazovce - zobrazí se menu Settings (Nastavení). Vyberte možnosti „Back“ (Zpět), „Automatic reading“ (Automatické čtení), „Rotate“ (Otočit), „Add Bookmark“ (Přidat záložku), „Load bookmark“ (Načíst záložku), „Font size“ (Velikost fontu), „Font color“ (Barva fontu), „Page switch mode“ (Režim přepínání stránek), „Background Setting“ (Nastavení pozadí), „Music switching“ (Přepínání hudby), „Automatic flip over time“ (Čas automatického obrácení), „Voice setting“ (Nastavení hlasu), „TTS on/off setting“ (Nastavení zapnutí/vypnutí TTS), „Font width setting“ (Nastavení šířky fontu).
 - o Back (Zpět): Klepněte na  pro návrat do předchozího menu.
 - o Automatic reading (Automatické čtení): Klepněte na  pro otevření okna pro automatické čtení.
 - o Rotate (Otočit): Klepněte na  pro otevření okna pro otočení, vyberte Rotate right (Otočit doprava) nebo Rotate left (Otočit doleva).
 - o Add Bookmark (Přidat záložku): Klepněte na  pro otevření okna pro přidávání záložek, vyberte jakoukoli z 8 záložek, klepněte na ni a uložte aktuální záložku.
 - o Load bookmark (Načíst záložku): Klepněte na  pro otevření okna pro načtení záložek. Klepněte na některou ze záložek a pokračujte ve čtení.
 - o Font size (Velikost fontu): Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení velikosti fontu e-knih, vyberte Font zoom in (Zvětšení fontu) nebo Font zoom out (Zmenšení fontu).
 - o Font color (Barva fontu): Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení barvy fontu a vyberte „black“ (černá), „blue“ (modrá), „green“ (zelená), „red“ (červená), „white“ (bílá).
 - o Page switch mode (Režim přepínání stránek): Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení režimu přepínání stránek a vyberte Switch directly (Přepínat přímo) nebo Slide mode (Režim posouvání).
 - o Background Setting (Nastavení pozadí): Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení pozadí, vyberte „Background 1“ (Pozadí 1), „Background 2“ (Pozadí 2), „Background 3“ (Pozadí 3) nebo „Background 4“ (Pozadí 4).
 - o Music switching (Přepínání hudby): Klepněte na  , abyste mohli vložit hudbu; pak budete moci poslouchat hudbu během prohlížení e-knihy.

- Automatic flip over time (Čas automatického obrácení): Klepněte na  pro nastavení času automatického obrácení: 5 sec (5 s), 10 sec (10 s), 15 sec (15 s), 20 sec (20 s) nebo 30 sec (30 s).
- Voice setting (Nastavení hlasu): Klepněte na  pro výběr hlasu pro čtení: Woman voice (Ženský hlas) nebo Man voice (Mužský hlas).
- TTS on/off set (Nastavení zapnutí/vypnutí TTS): Klepněte na  pro výběr zapnutí nebo vypnutí TTS.
- Font width setting (Nastavení šířky fontu): Klepněte na  pro otevření okna pro nastavení šířky fontu: Šířka fontu 0, šířka fontu 1, šířka fontu 2, šířka fontu 3, šířka fontu 4.

4.6. FM Radio (FM rádio)

V okně hlavního menu, klepněte na ikonu „FM“ pro otevření okna FM rádia.

- Klepněte na  pro ruční vyhledání FM kanálu.
- Klepněte na ikonu reproduktoru  v pravém dolním rohu obrazovky a přetažením posuvného ovladače nastavte hlasitost.
- Klepněte na ikonu  v levém dolním rohu obrazovky pro zobrazení menu pro nastavení funkcí rádia - vyberte možnost „Back“ (Zpět), „Channel List“ (Seznam kanálů), „Auto search“ (Automatické vyhledávání), „Save channel“ (Uložit kanál) apod. Klepnutím otevřete okna jednotlivých nastavení.
- Back (Zpět): klepněte  pro návrat do předchozího menu.
- Channel list (Seznam kanálů): Klepněte  pro zobrazení všech uložených kanálů.
- Auto search (Automatické vyhledávání): Klepněte  pro spuštění automatického vyhledávání.
- Save (Uložit): Klepněte  pro uložení aktuálního kanálu.

4.7. Record (Záznam)

V okně hlavního menu, klepněte na ikonu „Record“ (Záznam) pro otevření okna záznamu.

- Klepněte na  pro spuštění nebo pozastavení záznamu, klepněte na  pro zastavení záznamu a automatické uložení souborů se záznamem
- Klepněte na  v levém dolním rohu obrazovky pro nastavení kvality záznamu: Klepněte na  pro otevření menu pro nastavení kvality záznamu: Good Quality (Dobrá kvalita), Normal Quality (Normální kvalita) a Poor Quality (Špatná kvalita).
- Klepněte na ikonu reproduktoru  v pravém dolním rohu obrazovky a přetažením posuvného ovladače nastavte hlasitost.

4.8. Volume (Hlasitost)

V okně hlavního menu klepněte na ikonu „Volume“ (Hlasitost) a přetažením posuvného ovladače nastavte hlasitost.

4.9. Calculator (Kalkulačka)

V okně hlavního menu, klepněte na ikonu „Calculator“ (Kalkulačka) pro otevření okna kalkulačky.

Klepněte na  pro ukončení počítání a návrat do hlavního menu.

4.10. Music (shortcut) (Hudba - zkratka)

V okně hlavního menu klepněte na ikonu „Music(s)“ (Hudba) pro přímé otevření okna pro přehrávání hudby.

4.11. Search (Vyhledávání)

V okně hlavního menu, klepněte na ikonu „Search“ (Vyhledávání) pro otevření okna vyhledávání.

Do pole pro vyhledávání adresy zadejte název souboru a pak se zobrazí výsledek vyhledávání.

Pozor: platí pouze pro hudební soubory a video soubory.

Klepněte na  pro ukončení a návrat do hlavního menu.

4.12. Game (Hry)

V hlavním okně proveďte posunutí doleva - zobrazí se okno her.

Podpora: Boxman, Gomoku, Tetris, Bomb (Bomba) a Find different (Najdi rozdíly); hry můžete ovládat podle pokynů v okně nebo se můžete podívat do nápovědy ke hře.

Pozor:

Výše uvedený seznam her je pouze orientační; konkrétní seznam her se může lišit v závislosti na verzi softwaru.


4.13. Settings (Nastavení)

V okně hlavního menu klepněte na ikonu „Settings“ (Nastavení) pro otevření okna pro nastavení a posunutím nahoru a dolů vyberte detailní možnosti.

- Power (Napájení): Umožňuje zkontrolovat proud a napětí baterie během používání nebo nabíjení. Můžete rovněž zjistit zbývající množství energie.
- Language /Jazyk: Klepněte na „Language“ (Jazyk) a vyberte požadovaný jazyk.
- Auto off (Automatické vypnutí): Umožňuje nastavit čas automatického vypnutí: „Five minutes“ (5 min), „10 minutes“ (10 min), „30 minutes“ (30 min), „1 hour“ (1 hod) nebo „Always on“ (Vždy zapnuto).
- Screen shutdown (Vypnutí obrazovky): Umožňuje nastavit čas vypnutí obrazovky: „5 seconds“ (5 s), „10 seconds“ (10 s), „15 seconds“ (15 s), „30 seconds“ (30 s), „1 minute“ (1 min), „5 minutes“ (5 min) nebo „Always on“ (Vždy zapnuto).
- Keytone (Tón tlačítek): Umožňuje zvolit zapnutí nebo vypnutí tónu tlačítek.
- Brightness (jas): Lze vybrat 15 stupňů jasu.
- Browse style (Styl prohlížení): Normal mode (Normální režim) a List mode (Režim seznamu).
- Calibration (Kalibrace): Pomocí dotykového pera nebo špičky prstu klepněte doprostřed kříže, kde je k dispozici vysvětlení a automatický návrat do předchozího menu po dokončení kalibrace. Pokud pozice klepnutí není uprostřed kříže, kalibrace zůstane zachována až do té doby, dokud neklepnete na pozici uprostřed kříže.
- System information (Systémové informace): Umožňuje zkontrolovat parametry Model Number (Číslo modelu), Total size (Celková velikost), Free size (Neobsazená velikost) a Software version (Verze softwaru) tohoto přehrávače; klepněte na Yes (Ano) pro návrat do předchozího menu.
- Restore default (Obnovit výchozí): Klepněte na „Restore default“ (Obnovit výchozí) - zobrazí se okno s volbou „Yes“ (Ano) nebo „No“ (Ne). Vyberte „Yes“ (Ano) pro obnovu výchozího nastavení nebo vyberte „No“ (Ne) pro návrat do předchozího menu.
- Background set (Nastavení pozadí): V tomto menu jsou k dispozici 4 obrázky pozadí.

5. Jak používat micro SD kartu

Tento přehrávač je vybaven slotem micro SD karet a podporuje rozšířené micro SD karty. Vložte micro SD kartu do slotu podle níže uvedeného obrázku.

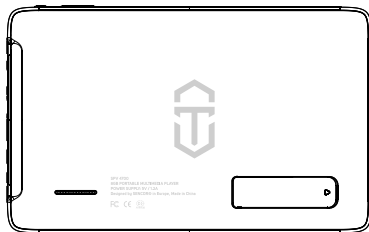**Poznámka:**

Neodpojujte přehrávač během doby, kdy provádí čtení nebo přenos dokumentů z paměťové karty, jinak může dojít k poškození vašich dat.

Správný způsob odebrání paměťové karty je její vyjmutí z vypnutého přehrávače.

6. Nejčastější problémy a jejich řešení

1. Přehrávač se nezapne.
 - Zkontrolujte, zda není vybitá baterie.
 - Pokud ano, připojte přístroj k adaptéru a znovu jej zapněte.
 - Pokud se stále nezapne, kontaktujte prosím svého prodejce.
2. Ve sluchátkách není nic slyšet.
 - Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na úroveň 0.
 - Zkontrolujte připojení sluchátek.
3. Ve sluchátkách je slyšet značný šum.
 - Zkontrolujte, zda je konektor sluchátek čistý - nečistoty na konektoru mohou způsobovat šum.
 - Zkontrolujte, zda nejsou hudební soubory poškozeny; pro ověření můžete zkusit přehrát jinou hudbu. Pokud je soubor poškozený, může způsobovat značný šum.
4. Kvalita příjmu FM rádia není dobrá.
 - Změňte polohu sluchátek a přehrávače.
 - Vypněte elektrické zařízení v blízkosti přístroje.
 - Sluchátka by se měla používat jako anténa pro zlepšení kvality příjmu.
5. Obrazovka zobrazuje znaky v nesprávném kódu.
 - Vybte správný jazyk a zkuste znovu zobrazení.
6. Nelze stahovat soubory z počítače.
 - Zkontrolujte připojení počítače a přehrávače.
 - Zkontrolujte, zda je v paměti flash dostatek místa pro ukládání dat.
 - Zkontrolujte, zda není poškozen USB kabel.

7. Technické údaje

- Pure Touch Panel/Touch Screen (čistě dotykový panel / dotyková obrazovka)
- Touch Follow (sledování dotyku)
- 7,0 palcový TFT (800 x 400)
- S podpůrným stojánkem (lze je používat jako digitální fotorámeček)
- TV – výstup (CVBS)
- Rozšířená kapacita micro SD karty
- Stereo reproduktor
- Funkce alba
- Čipset SOCHIP F15
- Podpora 720P HD videa (max. 1080P)
- Podpora zobrazení doplňkových titulků SMI, SRT, SSA, skrytých titulků MKV
- Přehrávání videa: 800 x 480 pix., AVI, RM, RMVB, DAT, MP4, WMV, FLV, MOV, 3GP, MPG
- Přehrávání audia: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, OGG, ACC
- Podpora fotografií s max. počtem pixelů 8 000 x 8 000
- E-knihy, záznam, FM rádio
- Čas a kalendář
- Vestavěná paměť flash max. 16 GB
- DC (stejnsm.) nabíjení / AC (stříd.) nabíjení
- Vícejazyčná podpora: Angličtina/Španělština/Němčina/Ruština/Italština/Francouzština/Turečtina/Čeština/Rumunština/Litevština/Maďarština/Korejština/Thajština apod.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

