


SENCOR SRC 310

Návod k obsluze

AV-916P

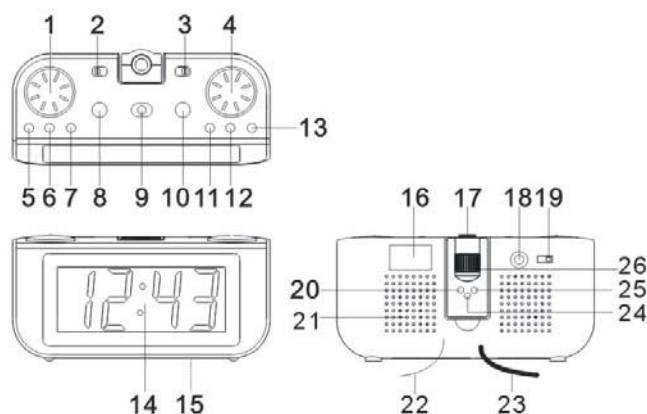

1. OVLADAČ VOLUME (HLASITOST)
2. PŘEPÍNAČ ALARM RADIO/BUZZ (RADIOBUDÍK/BZUČÁKOVÝ BUDÍK)
3. PŘEPÍNAČ AM/FM BAND (PÁSMO AM/FM)
4. OVLADAČ TUNING (LADĚNÍ)
5. TLAČÍTKO TIME SET (NASTAVENÍ ČASU)
6. TLAČÍTKO HOUR SET (NASTAVENÍ HODIN)
7. TLAČÍTKO MINUTE SET (NASTAVENÍ MINUT)
8. TLAČÍTKO SLEEP (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ)
9. SENZOR PRO AUTOMATICKÉ SNÍŽENÍ JASU
10. TLAČÍTKO SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ)
11. TLAČÍTKO ALARM ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BUDÍKU)
12. TLAČÍTKO ALARM SET (NASTAVENÍ BUDÍKU)
13. TLAČÍTKO ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ)
14. LCD DISPLEJ
15. DVÍŘKA PROSTORU PRO BATERII (DOLNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
16. TYPOVÝ ŠTÍTEK (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
17. PROJEKČNÍ JEDNOTKA (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
18. KONEKTOR LINE IN (LINKOVÝ VSTUP) (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
19. PŘEPÍNAČ PROJECTION ON/OFF (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ PROJEKCE)
20. TLAČÍTKO HOUR SET (NASTAVENÍ HODIN) PRO PROJEKČNÍ

- JEDNOTKU (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
21. REPRODUKTOR (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
22. FM ANTÉNA (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
23. SÍŤOVÝ NAPÁJECÍ KABEL (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
24. TLAČÍTKO TIME SET (NASTAVENÍ ČASU) PRO PROJEKČNÍ JEDNOTKU (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
25. TLAČÍTKO MINUTE SET (NASTAVENÍ MINUT) PRO PROJEKČNÍ JEDNOTKU (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)
26. NASTAVENÍ ZAOSTŘENÍ PRO PROJEKČNÍ JEDNOTKU (ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE)

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

Připojte síťový napájecí kabel do síťové zásuvky se střídavým napětím v domácnosti. Tento přístroj je vybaven systémem záložní baterie, který vyžaduje 1 x 3V CR2032 plochou lithiovou baterii (není součástí dodávky). Vložte baterii do prostoru pro baterii tak, aby byly kladné a záporné (+ a -) póly baterie připojeny k příslušným konektorům desky v prostoru pro baterii. Pokud dojde k výpadku síťového napájení, přístroj se automaticky přepne na napájení z baterie, což umožňuje plynulé pokračování činnosti hodin i časovače. Po obnovení dodávky síťového napájení se hodiny přepnou zpět na napájení ze sítě. Zálohová baterie slouží k zabezpečení zálohy časových údajů pouze při krátkodobém výpadku síťového napájení.

NASTAVENÍ ČASU

1. Stiskněte a podržte tlačítko Time Set (5).
2. Dále stiskněte tlačítko Hour Set (6) a podržte jej tak dlouho, dokud se nezobrazí správné nastavení hodin.
3. Podržte stisknuté tlačítko Time Set (5), stiskněte tlačítko Minute Set (7) a podržte jej tak dlouho, dokud se nezobrazí správné nastavení minut.

NASTAVENÍ BUDÍKU PRO PROBUZENÍ HUDBOU

- Nastavte přepínač Alarm (2) do polohy Radiobudík.
- Stiskem tlačítka Alarm set (12) a Hour set (6) nastavte počet hodin.
- Stiskem tlačítka Alarm set (12) a Minute set (7) nastavte počet minut.
- Nastavte hlasitost rádia na požadovanou úroveň
- V nastavený čas buzení budete automaticky probuzeni rádiem.

DOBA BUZENÍ A FUNKCE SNOOZE (OPAKOVANÉ BUZENÍ)

Doba buzení – pokud nestisknete žádné tlačítko, bude zvukový signál nebo radio aktivní po dobu 60 minut a pak se automaticky vypne. Buzení se znovu aktivuje ve stejný čas následujícího dne.

Použití funkce Snooze (Opakované buzení):

- Během buzení stiskněte tlačítko Snooze (10) - aktivuje se funkce snooze, která přeruší zvukový signál nebo radio.
- Interval pro funkci snooze je 5 minut (nelze nastavit sekundy).
- Funkce snooze bude aktivní tak dlouho, dokud nestisknete tlačítko On/Off (13)/ tlačítko Alarm On/Off (11) pro vypnutí zvukového signálu nebo radia, nebo se automaticky ukončí po uplynutí 60 minut.

FUNKCE AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Stiskněte tlačítko Sleep (8) pro zapnutí režimu automatického vypnutí - čas automatického vypnutí bude 3 sekundy blikat a během této doby nastavte tlačítkem Sleep (8) čas v rozmezí 90 min – 10 min.

Stiskněte tlačítko On/Off (13) pro zrušení funkce automatického vypnutí.

POSLECH RÁDIA

- Stiskem tlačítka On/Off (13) zapněte rádio.
- Pomocí ovladače ladění (4) naladíte stanici.
- Otočením ovladače hlasitosti (1) nastavte požadovanou hlasitost.
- Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko On/Off (13).

Projekční hodiny se musí nastavovat samostatně

NASTAVENÍ ČASU PRO PROJEKČNÍ JEDNOTKU

- Pro nastavení hodin stiskněte současně tlačítko Hour a tlačítko Time. Držte je stisknuté tak dlouho, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin.
- Pro nastavení minut stiskněte současně tlačítko Minute a tlačítko Time. Držte je stisknuté tak dlouho, dokud se nezobrazí požadovaný počet minut. Nastavení údaje času projektoru je nezávislé na nastavení údaje času na displeji.
- Nastavení zaostření: nastavte jas/zaostření projekčních hodin otáčením ovladače jas/zaostření tak, aby se promítaný čas

zobrazoval na stropu/na stěně jasně.

POZNÁMKA: ČASOVÝ OBRAZ SE PROMÍTÁ NA STROP NEBO NA STĚNU TMAVÉ MÍSTNOSTI. MAXIMÁLNÍ PROJEKČNÍ VZDÁLENOST JE 0,9-2,8 M.

Line in (Linkový vstup)

Konektor Line in lze používat v režimu rádio pro přehrávání externích zdrojů audio signálu prostřednictvím reproduktorů přístroje.

Tento konektor vyžaduje vstupní signál přiváděný pomocí 3,5mm audio kabelu.

Poznámka: 3,5mm audio kabel není součástí příslušenství.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kmitočtový rozsah: FM 87,5 – 108 MHz

AM 525 – 1 615 kHz

Zdroj energie: AC (střídavé) 230 V ~ 50 Hz, 5 W

Záložní baterie: 1 x 3V CR2032 plochá lithiová baterie (není součástí dodávky)

VAROVÁNÍ

1. Nestavte na přístroj nebo do jeho blízkosti zdroje otevřeného ohně, jako např. zapálené svíčky.
2. Neumísťujte přístroj do uzavřených knihovniček nebo regálů, kde není zajištěno dostatečné odvětrávání.
3. Síťová zástrčka, která se používá jako odpojovací zařízení, musí zůstat snadno dosažitelná.
4. Odvětrávání nesmí být blokováno zakrýváním ventilačních otvorů přístroje předměty jako jsou např. noviny, ubrusy, záclony apod.
5. Nevystavujte přístroj působení kapající nebo stříkající vody a nepokládejte na přístroj předměty naplněné tekutinou (například vázy).
6. K FM anténě nepřipojujte vnější anténu.
7. Přístroj by neměl být vystavován přímému slunečnímu světlu, velmi vysokým nebo velmi nízkým teplotám, vlhkosti, vibracím a nesmí být používán v prašném prostředí.
8. Pro čištění povrchu přístroje nepožívejte materiály s brusným účinkem, benzen, ředidlo nebo jiná rozpouštědla. Očistěte přístroj slabým roztokem čisticího prostředku bez brusných účinků a následně jemným hadříkem.

9. Nikdy se nepokoušejte do ventilačních nebo jiných otvorů v přístroji strkat vodiče, špendlíky nebo jiné předměty.
10. LED výrobek třídy 1

UPOZORNĚNÍ

Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
Nahrazujte baterii výhradně stejným nebo ekvivalentním typem.

CZ Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci  elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.