HTC Desire 526G dual sim

Uživatelská příručka

Obsah

Rozbalení

HTC Desire 526G dual sim 8
Zadní kryt 9
Dvě karty micro SIM 11
Paměťová karta 12
Baterie 13
Zapínání a vypínání 14

Nastavení telefonu

První nastavení zařízení HTC Desire 526G dual sim 15
Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth 15
Instalace aktualizace 16
Ruční kontrola aktualizací 16

První týden s vaším novým telefonem

Základní informace 17
Práce s textem 24
Baterie 29

HTC BlinkFeed

Vaše dynamická Výchozí obrazovka 32
Vypnutí nebo zapnutí HTC BlinkFeed 32
Výběr zdrojů 33
Čtení článků na obrazovce HTC BlinkFeed 34
Odstraňování dlaždic na obrazovce HTC BlinkFeed 34
Zveřejňování na sociálních sítích 35

Přizpůsobení

Výchozí tapeta 36
Panel spouštění 37
Přidání widgetu na Výchozí obrazovku 37
Přidání zástupců na výchozí obrazovku 38
Úprava panelů na Výchozí obrazovce 39
Změna hlavní Výchozí obrazovky 40
Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění 41
Uspořádání aplikací 41
Přidání widgetu na obrazovku uzamčení 42
Vypnutí obrazovky uzamčení 43

Telefonní hovory

Telefonování 44
Volání čísla rychlých voleb 44
Tísňové volání 45
Přijetí nebo odmítnutí hovoru 45
Co je možné dělat během hovoru? 45
Vytvoření konferenčního hovoru 47
Kontrola hovorů v Seznam hovorů 47
Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem 48

Zprávy

Odeslání zprávy SMS nebo MMS prostřednictvím aplikace Android Zprávy 49

Úložiště a soubory

Typy ukládání 50
Kopírování souborů do telefonu HTC Desire 526G dual sim nebo z něho 50
Správce souborů 50

Zálohování a resetování

Záloha 52
Resetovat 53

Hledání a webový prohlížeč

Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now 55
Vyhledávání v zařízení HTC Desire 526G dual sim a na webu 56
Procházení webových stránek 57
Uložení záložky webové stránky 58
Vymazání historie procházení 58

Lidé

Seznam kontaktů 59
Nastavení osobních kontaktních informací 59
Přidání nového kontaktu 60
Úprava informací o kontaktu 60
Kontaktování osoby 60
Importování kontaktů z karty SIM 60
Importování kontaktů z úložiště 61
Odesílání informací o kontaktech 61
Skupiny kontaktů 61

E-mail

Přidání e-mailového účtu 63
Kontrola pošty 64
Odeslání e-mailové zprávy 64
Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu 65
Vyhledávání e-mailových zpráv 65
Zobrazení složky Doručené Gmail 66
Odeslání e-mailové zprávy ve službě Gmail 66

Odpovídání na e-mailové zprávy nebo jejich přeposílání v aplikaci Gmail 67

Fotoaparát

Používání aplikace Android Fotoaparát 68

Galerie and videa se zajímavostmi

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie 69
Úprava fotografií 69
Zobrazení a úpravy videa se zajímavostmi 70

Hudba

Poslech hudby 71
Vytváření hudebních seznamů stop 71
Přidání skladby do fronty 72

Cestování a mapy

Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy 73
O produktu Google Maps 73
Používání map 74
Hledání umístění 74
Získávání trasy 75

Google Play a další aplikace

Získávání aplikací z Google Play 76
Stažení aplikací z webu 77
Odinstalování aplikace 78
Používání aplikace Hodiny 78
Zobrazení Kalendář 79
Sledování videí na YouTube 80
Vytváření seznamů stop videí 80

Internetová připojení

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení 82
Wi-Fi 82
Správa používání dat 83
Připojení k síti VPN 85
Používání zařízení HTC Desire 526G dual sim jako hotspot Wi-Fi 86
Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu 87

Bluetooth

Připojení sluchátek Bluetooth 88
Zrušení párování zařízení Bluetooth 88

Nastavení a zabezpečení

Správa karet micro SIM 90
Volba karty micro SIM, kterou budete chtít připojit k síti 3G 90
Přidělení kódu PIN kartě micro SIM 91

Ochrana zařízení HTC Desire 526G dual sim pomocí zámku obrazovky 91
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo 92
Přidání a synchronizace účtu 92
Odebrání účtu 92
Vypnutí automatického otáčení obrazovky 93
Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky 93
Ruční nastavení jasu displeje 93
Změna jazyka zobrazení 93
Práce s certifikáty 94

Obchodní známky a autorská práva

Rejstřík

O této příručce

V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi.



Toto je poznámka. Poznámka často poskytuje dodatečné informace, například co se stane, když zvolíte provedení nebo neprovedení některé operace. Poznámka také poskytuje užitečné informace, které mohou platit pouze v některých situacích.



Toto je tip. Tip poskytuje alternativní způsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umožňuje seznámit se s možnostmi, které mohou být užitečné.



To znamená důležitou informaci, kterou musíte znát, abyste provedli některý úkol nebo umožnili správnou činnosti jisté operace.



Tento symbol představuje informace o bezpečnostních opatření, tedy informace, které musíte vzít v úvahu, abyste předešli možným problémům.

Některé aplikace nemusí být k dispozici ve všech regionech nebo u vašeho mobilního operátora.


Důležitá poznámka k obnovitelným datům

Soubory a další data, která byla odstraněna, vymazána, odebrána atd. z vašeho zařízení, je i přesto možné obnovit pomocí softwaru pro obnovu dat jiného výrobce. Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

Rozbalení

HTC Desire 526G dual sim

Než telefon začnete používat, seznamte se s jeho součástmi.

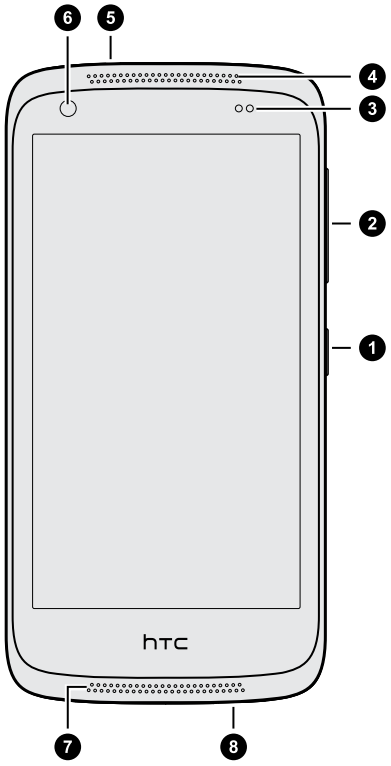

1. Tlačítko NAPÁJENÍ
2. Ovladač HLASITOSTI
3. Snímač přiblížení
4. Přijímač
5. Konektor sluchátek s mikrofonem 3,5 mm
6. Přední fotoaparát
7. Reproduktor
8. Konektor USB


Pokud chcete používat síť vašeho operátora pro datové služby, potřebujete datový plán. Podrobnosti vám sdělí operátor.

- Pokud chcete používat pouzdro nebo chránič obrazovky, nepřikrývejte ani neblokujte snímač přiblížení. Zakupte si pouzdro nebo chránič obrazovky určený pro HTC Desire 526G dual sim.
- Nepřipojujte sluchátka ani příslušenství od jiného výrobce s kovovými prvky, které visí poblíž konektoru sluchátek. Jejich používání by mohlo mít nepříznivý vliv na příjem signálu.

Zadní kryt


Sejmutí zadního krytu

1. Držte zařízení HTC Desire 526G dual sim pevně jednou rukou tak, aby spodní okraj byl směrem nahoru a zadní strana směrem k vám.
2. Mějte ruku otevřenou a palcem zatlačte na zadní kryt a pomocí prstu otevřete malou mezeru z otvoru ve spodní části. Potom pokračujte v otevírání krytu ze spodního okraje a ze stran.

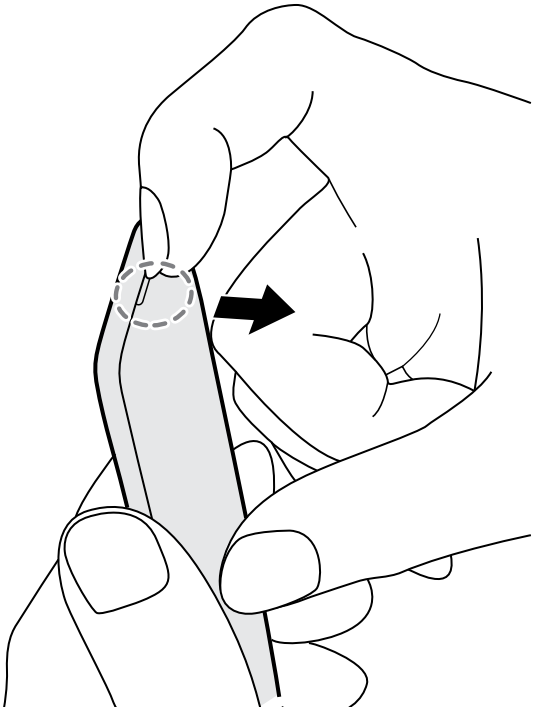

Nasazení zadního krytu

1. Zarovnejte zadní kryt na horní část zařízení HTC Desire 526G dual sim.
2. Zatlačte strany a spodní část krytu shora dolů, abyste jej zajistili na místě.

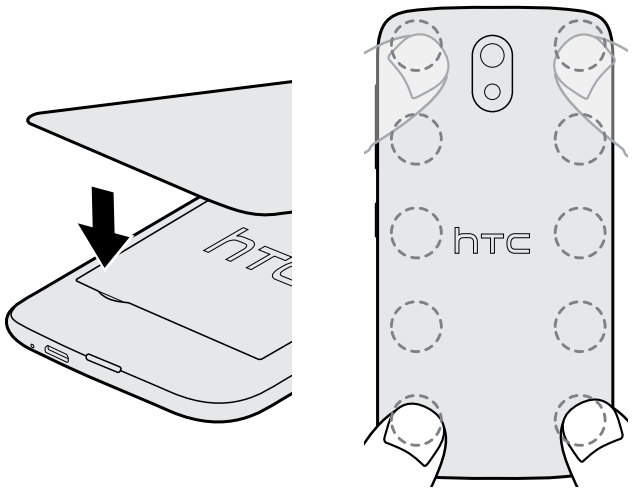

Zajištění spodního krytu je poznáte podle slyšitelného zaklapnutí.


Dvě karty micro SIM

HTC Desire 526G dual sim má dva sloty na karty micro SIM.

Použijte pouze standardní kartu micro SIM. Neořezávejte běžnou kartu SIM a nevkládejte ji do slotu na kartu micro SIM, protože karta by mohla ve slotu uvíznout. Pokud používáte kartu nano SIM s adaptérem pro kartu, nikdy nevkládejte adaptér, když je prázdný. Slot na kartu by se mohl poškodit.

Vložení karty micro SIM

1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii, pokud je v prostoru baterie.
3. Vložte karty micro SIM do dvou slotů micro SIM. Při vkládání dbejte na to, aby pozlacené kontakty byly směrem dolů a zkosený roh směrem dovnitř.

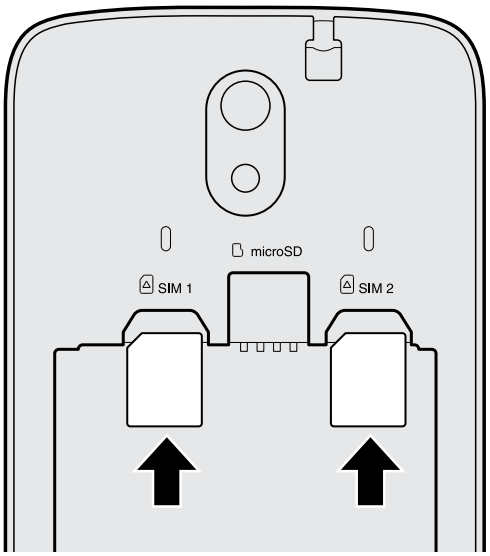

Vyjmutí karty micro SIM


1. Sejměte zadní kryt.
2. Vyjměte baterii, pokud je v prostoru baterie.
3. Vysuňte kartu ze slotu na kartu.

Paměťová karta

Paměťovou kartu používejte pro ukládání fotografií, videonahrávek a hudby.

Vložení paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt.
2. Před vložením karty microSD™ nezapomeňte vyjmout baterii.
3. Vložte kartu microSD do slotu pro paměťovou kartu zlacenými kontakty orientovanými dolů a potom ji zatlačte dovnitř.

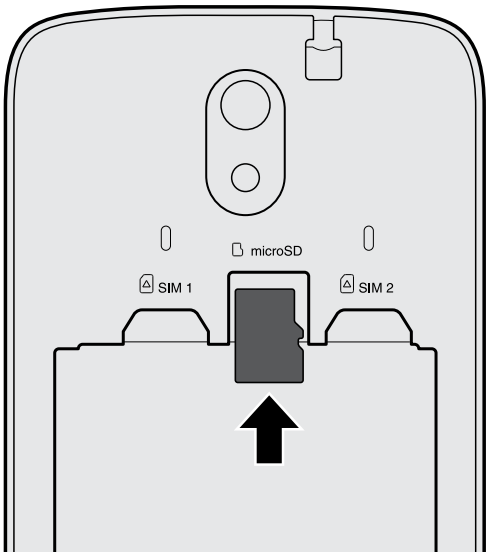

Vyjmutí paměťové karty

1. Sejměte zadní kryt.
2. Před vyjmutím karty microSD nezapomeňte vyjmout baterii.
3. Vysuňte kartu microSD ze slotu.


Baterie

Nabíjení baterie

Dříve než začnete zařízení HTC Desire 526G dual sim používat, doporučujeme nabít baterii.

- Pokud byla baterie několik dní vybitá, budete možná muset zařízení HTC Desire 526G dual sim několik minut nabíjet a teprve potom je bude možné zapnout.
- Pro nabíjení baterie používejte pouze adaptér a kabel USB dodané se zařízením HTC Desire 526G dual sim. Když je baterie příliš slabá, nabíjejte pomocí napájecího adaptéru, ne pomocí kabelového připojení s využitím připojení s počítačem pomocí kabelu USB.
- Nevyjímejte baterii ze zařízení HTC Desire 526G dual sim během dobíjení pomocí síťového adaptéru nebo autonabíječky.

1. Vložte malý konec kabelu USB do konektoru USB.

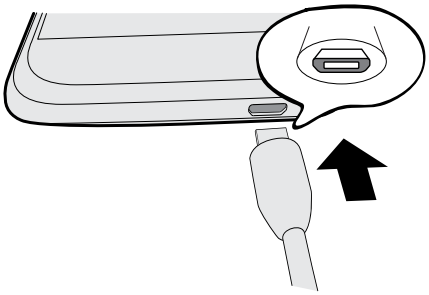

2. Vložte druhý konec kabelu USB do síťového adaptéru.
3. Připojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky, čímž zahájíte dobíjení baterie.

- Z bezpečnostních důvodů se baterie kvůli přehřívání může přestat nabíjet.
- Doporučujeme vám, abyste při nabíjení kontrolovali teplotu baterie. Snažte se také baterii nenabíjet na horkém místě.
- Pokud používáte Internet a nabíjíte baterii, HTC Desire 526G dual sim se může zahřívat. To je normální.
- Po dobití pro úsporu energie vypojte napájecí adaptér ze zásuvky.

Zapínání a vypínání

Zapnutí napájení

Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ, dokud zařízení HTC Desire 526G dual sim nezavibruje.

Když zapnete zařízení HTC Desire 526G dual sim poprvé, budete jej muset nastavit.

Vypnutí napájení

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
2. Stiskněte a podržte na několik sekund tlačítko NAPÁJENÍ.
3. V nabídce možností klepněte na položku **Vypnout**.

Nastavení telefonu

První nastavení zařízení HTC Desire 526G dual sim

Když zapnete tablet HTC Desire 526G dual sim poprvé, budete požádáni, abyste jej nastavili.

Projděte nastavení zařízení a zvolte své internetové připojení atd. Můžete se také přihlásit k vašemu účtu Google®.

Za některé funkce, které vyžadují připojení k Internetu, například služby stanovení polohy a automatická synchronizace vašich online účtů, může mobilní operátor účtovat další poplatky. Abyste se vyhnuli těmto poplatkům, tyto funkce v položce Nastavení zakažte.

Přenos kontaktů ze starého telefonu prostřednictvím Bluetooth

Pomocí Bluetooth® můžete přenášet kontakty z jiného telefonu HTC, iPhone nebo jiných typů telefonů.

1. Pokud nastavujete HTC Desire 526G dual sim poprvé, klepněte na položku **Přesunout mé věci**.

   Nebo přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Získat obsah z jiného telefonu**.
2. Zvolte, zda chcete provést přenos ze starého telefonu se systémem Android™, iPhone, nebo jiného typu telefonu.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce telefonu HTC Desire 526G dual sim pro zapnutí Bluetooth ve vašem starém telefonu a tyto dva telefony spárujte.
4. V telefonu HTC Desire 526G dual sim otevřete panel Oznámení a potom klepněte na položku **Požadavek na párování**.
5. Až uvidíte heslo, klepněte na položku **Párovat** na obou telefonech.
6. Po přenosu dat klepněte na položku **Hotovo**.

Instalace aktualizace

Pravidelně jsou k dispozici aktualizace softwaru systému. Když je zapnuté internetové připojení a je k dispozici nová aktualizace softwaru, obdržíte oznámení.

Pokud aktualizaci nechcete stáhnout pomocí datového připojení, přejděte na položky **Nastavení** > **O telefonu** > **Aktualizace systému** a klepněte na položku **Aktualizovat pouze pomocí Wi-Fi**.

1. Otevřete panel Oznámení a pak klepněte na oznámení o systémové aktualizaci.
2. Klepněte na položku **Stáhnout**.
3. Po dokončení stahování zvolte instalovat aktualizaci nyní nebo instalovat později.

Po aktualizaci se zařízení HTC Desire 526G dual sim restartuje.

Ruční kontrola aktualizací

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **O telefonu**.
2. Klepněte na položku **Aktualizace systému** > **Zkontrolovat nyní**. Zařízení HTC Desire 526G dual sim zkontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace.

Pokud nemáte internetové připojení, budete vyzváni, abyste zapnuli mobilní datové připojení nebo se připojili k nějaké síti Wi-Fi®. Po připojení klepněte na položku **Zkontrolovat nyní** pro zjištění aktualizací.

První týden s vaším novým telefonem

Základní informace

Navigační tlačítka na obrazovce

Zařízení HTC Desire 526G dual sim ve spodní části obrazovky navigační tlačítka, která se otočí, když změníte orientaci.


⮌	Přechod na předchozí obrazovku.
⌂	Přechod na výchozí obrazovku.
▭	Zobrazí se miniatury naposledy použitých aplikací.

Přesuňte prst nahoru z libovolného navigačního tlačítka pro přístup na hledání Google.

Dotyková gesta


Pomocí dotykových gest můžete ovládat prvky na Výchozí obrazovce, otevírat aplikace, procházet seznamy a mnohem více.

Klepnutí

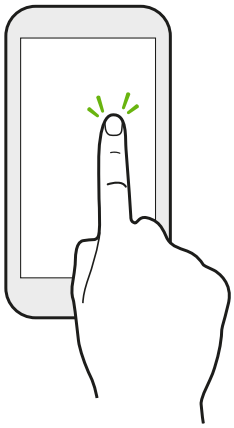


Klepněte prstem na obrazovku, když chcete vybrat položky na obrazovce, jako jsou aplikace a ikony nastavení, nebo stiskněte tlačítka na obrazovce.

Stisknutí a přidržení

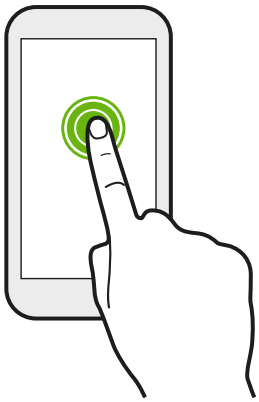


Pro otevření dostupných možností položky (např. textové zprávy) jednoduše stiskněte na položku a přidržte ji.

Přesunutí nebo posunutí

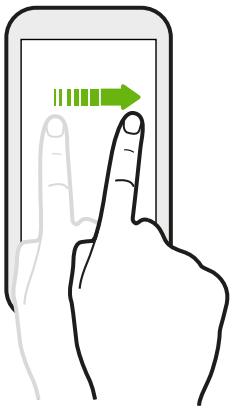


Rychle prst přesuňte svisle nebo vodorovně přes obrazovku, abyste přešli na jinou Výchozí obrazovku, přečetli další e-mail a mnohem více.

Přetažení

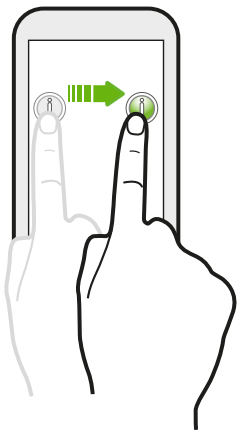


Než začnete položku přetahovat, klepněte na ni a podržte prst s určitým tlakem. Během tažení prst neuvolňujte, dokud nedosáhnete cílové polohy.

Rychlé pohyby

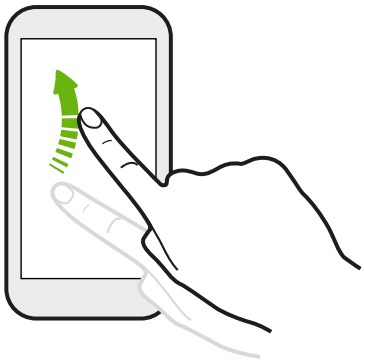

Rychlé pohyby po displeji se podobají sklouznutí s tím rozdílem, že je třeba prstem provádět lehké, rychlejší tahy, například když se pohybujete vlevo nebo vpravo po Výchozí obrazovce nebo když rychle procházíte kontakty nebo seznam zpráv.

Přesunutí dvěma prsty

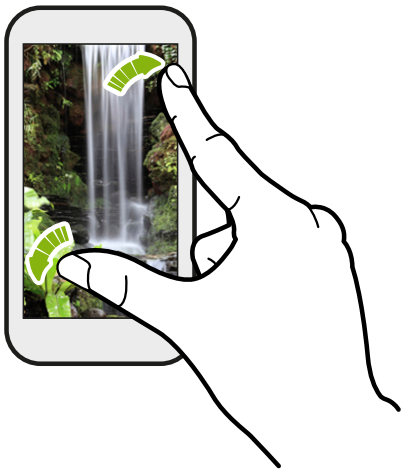

V některých aplikacích, jako je Galerie nebo webový prohlížeč, přesuňte dva prsty od sebe na obrazovce pro přiblížení, když máte zobrazený obrázek nebo text.



Pro oddálení obrázku nebo textu dejte dva prsty k sobě.

Režim spánku

Režim spánku spoří energii baterie tím, že přepne zařízení HTC Desire 526G dual sim do režimu nízké spotřeby, když je vypnutý displej. Rovněž zabrání náhodným stiskům tlačítka, když máte zařízení HTC Desire 526G dual sim uloženo v tašce.

Přepnutí do režimu spánku

Krátkým stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ vypnete dočasně displej a přepnete telefon do režimu spánku. Zařízení HTC Desire 526G dual sim se automaticky přepne do režimu spánku, když je chvíli v nečinnosti.

Můžete změnit dobu, než zařízení HTC Desire 526G dual sim přejde do režimu spánku, v položkách **Nastavení** > **Displej**.


Probuzení z režimu spánku

Chcete-li zařízení HTC Desire 526G dual sim probudit ručně, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ. Obrazovku budete možná muset odemknout.

Zařízení HTC Desire 526G dual sim se z režimu spánku probudí automaticky, když máte příchozí hovor.

Odemčení obrazovky

- Přesuňte prst nahoru pro odemčení obrazovky, přesuňte prst vpravo pro přímé přejití na HTC BlinkFeed™ nebo přesuňte prst vlevo pro přejití na panel widgetů na Výchozí obrazovce.
- Můžete také stisknout a podržet ikonu zámku a potom ji přetáhnout nahoru, vpravo nebo vlevo.

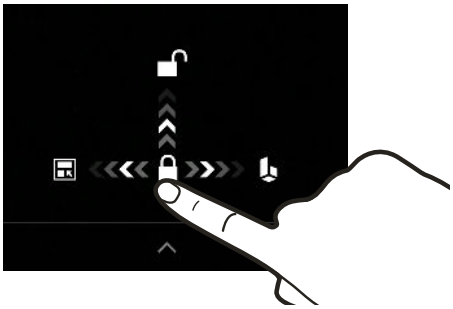

Pokud jste si nastavili zámek obrazovky, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC Desire 526G dual sim odemkne.

Pokud máte nastavené nějaké připomenutí události nebo budík, můžete odložit nebo zrušit událost nebo budík přímo z obrazovky uzamčení.


Otevření aplikace

- Klepněte na aplikaci na panelu spouštění ve spodní části Výchozí obrazovky.
- Pro zobrazení obrazovky Aplikace klepněte na položku . Potom klepněte na aplikaci, kterou chcete použít.
- Na obrazovce Aplikace klepněte na a zadejte název aplikace, kterou hledáte.

Přepínání mezi nedávno otevřenými aplikacemi

Můžete snadno otevřít aplikace, které jste nedávno otevřeli.

1. Klepněte na tlačítko .
2. Pro zobrazení nedávno otevřených aplikací přesuňte prst nahoru nebo dolů.

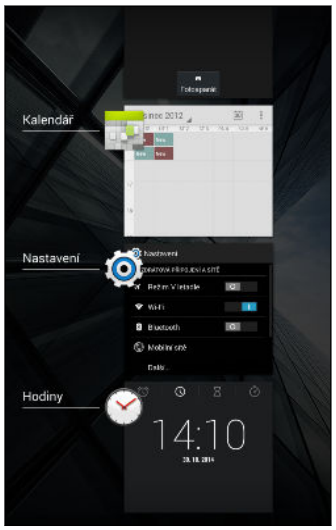


- Pro odstranění aplikace ze seznamu musíte aplikaci přetáhnout vlevo nebo vpravo.
- Klepněte na aplikaci, pokud na ni chcete přepnout.

Panel Oznámení

Oznamovací ikony vás informují o nových zprávách, událostech kalendáře, připomenutích a probíhajících činnostech, jako je stahování souborů. Až uvidíte oznamovací ikony, otevřete panel Oznámení a zjistěte podrobnosti o oznámeních, které jste obdrželi.



1. Pro otevření panelu Oznámení přejeďte prstem na obrazovce shora dolů.

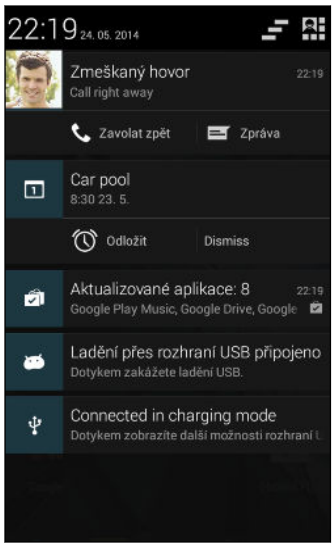

   Pokud máte několik oznámení, můžete přejít na obrazovce dolů a zobrazit všechny.

Pokud chcete rychle získat přístup na panel Oznámení z položky Rychlé nastavení, klepněte na .

2. Na panelu Oznámení:

   - Některá oznámení můžete rozšířit pro zobrazení více informací, například náhledů e-mailů a událostí kalendáře. Pro rozšíření oznámení přesuňte dva prsty od sebe. Pro jeho sbalení přesuňte dva prsty k sobě.
   - V některých oznámeních uvidíte ikony, které vám umožňují podniknou okamžitou akci. Například pokud máte zmeškaný hovor, klepnutím na dostupné ikony se vraťte na hovor nebo odpovězte pomocí textové zprávy.
   - Klepněte na ikonu oznámení vlevo pro otevření příslušné aplikace.
   - Pokud chcete zrušit jen jedno oznámení v seznamu, přetáhněte je vlevo nebo vpravo.

3. Pro zavření panelu Oznámení přejeďte prstem od spodní části panelu nahoru nebo stiskněte tlačítko .

   Pro zrušení všech oznámení a zavření panelu Oznámení můžete také klepnout na položku .

Používání funkce Rychlé nastavení

Na panelu Rychlé nastavení můžete snadno zapnout nebo vypnout nastavení jako Wi-Fi a Bluetooth. Najdete také několik zástupců, například pro zobrazení profilu.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Pokud chcete nějaké nastavení zapnout nebo vypnout, klepněte na příslušnou dlaždici.

Když jste v panelu Oznámení, můžete klepnout na pro přepnutí na Rychlé nastavení.

Seznamte se s nastaveními

Chcete změnit vyzváněcí tón, nastavit připojení Wi-Fi nebo přidat své účty? Takové a další věci můžete provádět v položce Nastavení.

1. Otevřete Nastavení z panelu Rychlé nastavení nebo z obrazovky Aplikace.
   - Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení a potom klepněte na položku **Nastavení**.
   - Na Výchozí obrazovce klepněte na pro přepnutí na obrazovku Aplikace, a potom klepněte na položku **Nastavení**.
2. Zde je několik základních nastavení, které můžete změnit:
   - Klepněte na spínač zap./vyp. vedle položky, jako je například Wi-Fi pro vypnutí či zapnutí. Pokud klepnete na samotnou položku, můžete konfigurovat její nastavení.
   - Klepněte na položku **Zvukové profily** pro volbu zvukového profilu, nastavení vyzváněcího tónu a konfiguraci nastavení zvuku příchozího hovoru.
   - Klepněte na položku **Displej**, abyste si mohli zvolit tapetu, změnit nastavení časového limitu režimu spánku atd.
   - Klepněte na položku **Přidat účet** pro přihlášení se k vašim účtům, jako je e-mail, sociální sítě atd.
   - Klepněte na položku **Zabezpečení** pro zabezpečení zařízení HTC Desire 526G dual sim, například pomocí zámku obrazovky.

Změna vyzváněcího tónu a zvuku oznámení

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Zvukové profily**.
3. Klepněte na tlačítko vedle položky **Obecné**.

   Nebo klepněte na pro vytvoření vlastního zvukového profilu a potom klepněte na vedle vytvořeného profilu.

4. Klepněte na položku **Vyzváněcí tón telefonu** pro změnu vyzvánění.
5. Klepněte na položku **Výchozí zvukové upozornění** pro změnu zvuku oznámení.

Zachycení obrazovky zařízení HTC Desire 526G dual sim

Chcete se pochlubit vysokým skóre hry, napsat blog o funkcích HTC Desire 526G dual sim nebo zveřejnit aktualizaci stavu o skladbě, kterou si přehráváte? Je snadné pořídit si obrázek obrazovky a sdílet jej z aplikace Galerie.

Zároveň stiskněte a přidržte tlačítka NAPÁJENÍ a SNÍŽIT HLASITOST. Obrazovka je uložena v albu Snímek obrazovky v aplikaci Galerie.

Práce s textem

Výběr, kopírování a vkládání textu

V aplikacích, jako je webový prohlížeč a Pošta, můžete vybrat a zkopírovat text a potom jej vložit nebo sdílet.

1. Stiskněte a podržte slovo.
2. Přetáhněte počáteční a koncovou kotvu a vyberte okolní text.



3. Po výběru textu, který chcete zkopírovat, klepněte na položku ⋮ > **Kopírovat** (nebo klepněte na).

   Pak je vybraný text zkopírování do schránky.
4. V poli pro zadávání textu (například při psaní e-mailu) stiskněte a podržte bod, kam chcete text vložit.
5. Klepněte na **Vložit**.

Chcete-li zkopírovat adresu odkazované webové stránky, stiskněte a podržte odkaz a pak klepněte na **Kopírovat URL odkazu** (nebo **Kopírovat adresu odkazu**).

Sdílení textu

1. Po výběru textu, který chcete sdílet, klepněte na položku ⋮ > **Sdílet** (nebo klepněte na).
2. Zvolte, zda chcete vložit a sdílet vybraný text, jako je e-mailová zpráva nebo aktualizace stavu sociální sítě.

Klávesnice HTC Sense

Psaní na klávesnici HTC Sense™ je rychlé a přesné.

- Čas věnovaný psaní šetří také predikce slov. Při psaní uvidíte doporučená slova, ze kterých si můžete vybrat. Můžete také přidávat slova, fráze a zkratky do slovníku pro predikci slov. Viz část Zadávání textu pomocí predikce slov na straně 26.
- Slova můžete zadávat mluvením. Viz část Zadání textu hlasově na straně 28.
- Zapněte funkci Sledovat klávesnici, abyste mohli zadávat slova posunováním prstu z jednoho písmene na další. Viz část Používání funkce Sledovat klávesnici na straně 28.
- Stačí přesunout prst vpravo pro přepnutí na numerickou a symbolovou klávesnici. Nebo přesuňte prst vlevo pro přepnutí mezi jazyky.
- Klávesy mají sekundární čísla, interpunkční znaménka nebo jiné znaky, které můžete vkládat, aniž byste museli přepínat na numerickou a symbolovou klávesnici.

  Například pro vložení čísla stačí stisknout a přidržet klávesu v první řádce.
- Zvolte z široké nabídky emoji.
- Zobrazte nebo skryjte na klávesnici klávesy navigačních šipek. Pokud v Nastaveních povolíte klávesy šipek, zobrazí se pouze na klávesnici na výšku.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce bude k dispozici, když v nějaké aplikaci klepnete na textové pole. Zadávejte písmena a čísla, měňte rozvržení klávesnice nebo jazyk atd.

Pro zadávání písmen a čísel a také interpunkčních znamének a symbolů klepejte na klávesy na obrazovce.

- Klepněte na ⬆ pro zadání velkého písmene. Po dvojitém klepnutí se zapne klávesa Caps Lock.
- Stiskněte a podržte klávesy se šedými znaky a zadejte číslice, symboly nebo znaky s diakritikou. Některé klávesy mají více znaků nebo znaků s diakritikou.
- Přesuňte prst vpravo pro zobrazení číselných a symbolových kláves. Pro návrat na hlavní klávesnici se přesuňte vlevo.
- Stisknutím ⌄ zavřete klávesnici na obrazovce.

Pro otevření nastavení klávesnice stiskněte a přidržte klávesu čárky, pokud je nad klávesou zobrazeno ⚙. Nebo přejděte na položky **Nastavení** > **Jazyk a vstup** a klepněte na položku ⚙ vedle **HTC Sense Input**.

Výběr uspořádání klávesnice

Zvolte uspořádání klávesnice podle způsobu svého psaní.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a vstup**.
2. Klepněte na položku ⚙ **HTC Sense Input**.

3. Klepněte na položku **Volba klávesnice** > **Typy klávesnice**.
4. Vyberte požadované rozvržení klávesnice.

Volba a přepínání mezi jazyky klávesnice

Pokud je v zařízení HTC Desire 526G dual sim k dispozici několik jazyků klávesnice, můžete vybrat, které jazyky povolit v klávesnici na obrazovce.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a vstup**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Klepněte na položku **Volba klávesnice** a potom zvolte jazyky, které chcete.

Chcete-li změnit jazyk klávesnice, proveďte následující:

- Přesuňte prst vlevo na klávesnici na obrazovce (není k dispozici, pokud používáte funkci sledovat klávesnici).
- Klepněte na tlačítko jazyk (například EN), dokud se nezobrazí požadovaný jazyk klávesnice.
- Stiskněte a přidržte tlačítko jazyk a potom přetáhněte prst na jazyk klávesnice, který chcete použít.

Zadávání textu pomocí predikce slov

Už se vám stalo, že jste začali psát, ale nebyli jste si jistí správným pravopisem? Díky predikci slov se vám nad klávesnicí budou zobrazovat navržená slova.



Predikce slov a predikce dalšího slova je standardně povolena.

Chcete-li zadat text v režimu predikce slov, postupujte takto:

- Klepněte na mezerník pro vložení zvýrazněného slova v seznamu doporučených.
- Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
- Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.

V případě některých jazyků klávesnice, jako je například angličtina a španělština, pokud v seznamu doporučených nechtěně zvolíte nesprávné slovo, se můžete vrátit a změnit je klepnutím na slovo a výběrem jiné možnosti.

Nastavení druhého jazyka predikci textu

Můžete nastavit dvojjazyčné predikci slov. Při psaní se doporučená slova budou zobrazovat v jazycích, které vyberete.

Dvojjazyčná predikce je k dispozici pouze při používání klávesnice s latinkou.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Jazyk a vstup.
2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
3. Klepněte na položku Volba klávesnice > Dvojjazyčná predikce a potom zvolte jazyk, který si přejete.

Přidávání slov a frází do slovníku pro predikci slov

Přidávejte často používané názvy, zkratky a dokonce fráze do slovníku pro predikci slov, abyste je mohli snadno najít v seznamu doporučených.

Pište ještě rychleji, když vytváříte textové zkratky pro slova a fráze. Místo toho, abyste napsali „`Ozvu se později`“, ušetřete si pár úhozů a přidejte zkratku osp. Ve zprávě nebo e-mailu jednoduše napište „`osp`“ a potom klepnutím na mezerník zadejte kompletní frázi.

Tato funkce je k dispozici pouze pro jazyky využívající latinku.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Jazyk a vstup.
2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
3. Klepněte na položku Osobní slovník, zvolte, pro který jazyk chcete přidat slovo, a potom klepněte na položku +.
4. Zadejte slovo nebo frázi a potom zadejte textovou zkratku.
5. Stisknutím ∨ zavřete klávesnici.
6. Stiskněte ⮌ pro uložení slova nebo fráze do slovníku.

Úprava nebo odstraňování slov a frází ve slovníku pro predikci slov

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Jazyk a vstup.
2. Klepněte na položku HTC Sense Input.
3. Klepněte na položku Osobní slovník a potom zvolte jazyk slovníku, ve kterém chcete provést změny.
    - Pokud chcete upravit slovo, frázi nebo zkratku, klepněte na příslušnou položku v seznamu a proveďte změny.
    - Pokud chcete nějakou položku odstranit, klepněte na ni a potom klepněte na 🗑.

Používání funkce Sledovat klávesnici

Místo klepáním na tlačítka na klávesnici na obrazovce můžete zadávat slova „trasováním“.

Tato funkce je k dispozici pouze pro jazyky využívající latinku.

1. Funkci Sledovat klávesnici zapněte v položkách **Nastavení** > **Jazyk a vstup** > **HTC Sense Input**.
2. Zadejte slovo posunováním prstu z jednoho písmene na další.
3. Po dokončení slova prst zvedněte.
4. Pokud chcete dále zadávat text, znovu přesuňte prst na písmena pro zadání dalšího slova.

Pokud slovo, které se zobrazí po sledování, není požadovaným slovem, můžete:

- Klepněte na slovo ze seznamu doporučených.
- Klepněte na šipku vedle seznamu doporučených pro zobrazení více možností.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Sledovat klávesnici

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Jazyk a vstup**.
2. Klepněte na položku **HTC Sense Input**.
3. Vyberte nebo zrušte výběr možnosti **Sledovat klávesnici**.

Zadání textu hlasově

Nemáte čas na psaní? Vyzkoušejte slova pronést, a tak je zadat.

1. Pokud hlasové zadávání používáte poprvé, ujistěte se nejprve, zda je na klávesnici na obrazovce ikona mikrofonu.

   Pokud tam není, musíte hlasové zadávání zapnout. Přejděte do Nastavení, klepněte na položku **Jazyk a vstup** a potom vyberte možnost **Hlasové zadávání Google**.
2. Klepněte na oblast, do které chcete zadat text.
3. Na klávesnici na obrazovce stiskněte a přidržte .
4. Až uvidíte animované tlačítko mikrofonu a slova „Nyní mluvte“, vyslovte slova, která chcete zadat.

Pro nastavení jazyka hlasového vstupu klepněte na panel jazyka nad tlačítkem mikrofonu. Můžete zvolit jeden či více jazyků. Dostupné jazyky se mohou lišit.

5. Pokud nějaké slovo neodpovídá tomu, co jste pronesli, a je podtržené, klepněte na podtržené slovo, abyste je odstranili nebo zobrazili více voleb.
6. Zadávejte interpunkční znaménka tak, že vyslovíte jejich označení (například řekněte „čárka“).

V některých jazycích nemusí být zadávání interpunkčních znamének pomocí hlasového zadávání podporováno.

Baterie

Zobrazení procenta baterie

Přímo na stavovém řádku můžete zjistit zbývající procento nabití baterie.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Baterie**.
3. Vyberte možnost **Procento baterie**.

Zjištění využívání baterie a historie

Zjistěte, kolik baterie je využíváno softwarem a hardwarem systému. Můžete se také podívat, jak dlouho používáte telefon HTC Desire 526G dual sim od posledního nabití.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Baterie**. Zobrazí se seznam položek, které využívají baterii a kolik energie spotřebují.
3. Klepněte na položku, abyste zjistili, jak používá baterii. Nebo klepněte na graf, pokud chcete zkontrolovat, historii využívání baterie.

Tipy pro prodloužení životnosti baterie

To, jak dlouho baterie vydrží bez nabíjení, závisí na tom, jak zařízení HTC Desire 526G dual sim používáte.

Pokud potřebujete prodloužit životnost baterie, vyzkoušejte některé z těchto tipů:

Zjištění využívání baterie

Monitorování využívání baterie vám pomůže zjistit, co využívá energii nejvíce, abyste se mohli rozhodnout, zda budete chtít něco podniknout. Podrobnosti najdete v části Zjištění využívání baterie a historie na straně 29.

Správa připojení

- Vypněte bezdrátová připojení, která nepoužíváte. Přejděte na položku Nastavení a zapněte nebo vypněte datové připojení, Wi-Fi nebo Bluetooth.
- GPS zapněte jen v případě, že potřebujete přesnou polohu, například při používání navigace nebo aplikace využívající polohu. Viz část Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy na straně 73.
- Zapněte režim V letadle, pokud nepotřebujete žádná bezdrátová připojení a nechcete dostávat žádné hovory ani zprávy.

Správa displeje

- Snížením jasu a nastavením intervalu vypnutí obrazovky na kratší čas přispějete k šetření energie baterie.
- Na Výchozí obrazovce nepoužívejte živou tapetu pro Výchozí obrazovku. Animační efekty jsou dobré, když se chcete před druhými vytáhnout, ale vybíjejí vaši baterii.

  Trochu může také pomoci změna tapety na obyčejné, černé pozadí. Čím méně barev je zobrazeno, tím méně baterie se spotřebuje.

Další podrobnosti najdete v části Nastavení a zabezpečení na straně 90 a Přizpůsobení na straně 36.

Správa aplikací

- Nainstalujte nejnovější software a aktualizace aplikací. Aktualizace někdy obsahují výkonnost baterie.
- Odinstalujte nebo zakažte aplikace, které nikdy nepoužíváte.

  Mnoho aplikací spouští procesy nebo synchronizuje data na pozadí, i když je nepoužíváte. Pokud najdete aplikace, které již nepotřebujete, odinstalujte je.

  Pokud byla některá aplikace nainstalována předem a nelze odstranit, zakázáním této aplikace je i přesto možné zabánit ji v souběžně běžícími daty pro synchronizaci. V části **Nastavení** > **Aplikace** přesuňte prst na kartu **Vše**, klepněte na aplikaci a potom klepněte na položku **Zakázat**.

Omezení dat a synchronizace na pozadí

Data a synchronizace na pozadí mohou spotřebovat velké množství energie baterie, pokud máte nastaveno mnoho aplikací na synchronizaci dat na pozadí. Určete, které aplikace lze nastavit s delšími intervaly synchronizace nebo které lze synchronizovat ručně.

- Pokud máte mnoho e-mailových účtů, zvažte, zda některé účty nebudete synchronizovat ručně.
- V položce Obchod Play klepněte na položky ☰ > Nastavení a potom zrušte zaškrtnutí položky Přidat ikonu na výchozí obrazovku, abyste zabránili automatickému přidávání zástupců aplikací na Výchozí obrazovku, když si nainstalujete nové aplikace. Také klepněte na položku Automatická aktualizace aplikací > Automaticky neaktualizovat aplikace, pokud vám vyhovuje aktualizovat aplikace ručně z aplikace Obchod Play.

Další tipy

Pro další úsporu energie v baterii vyzkoušejte tyto tipy:

- Snižte hlasitost vyzváněcího tónu a médií.
- Minimalizujte používání vibrací nebo zvukové odezvy. V možností Nastavení klepněte na položku Zvukové profily > ⚙ a zvolte položky, které nepotřebujete a které můžete zakázat.
- Zkontrolujte nastavení aplikací, protože můžete najít další možnosti k optimalizaci baterie.

HTC BlinkFeed


Vaše dynamická Výchozí obrazovka

Buďte ve spojení s přáteli nebo získávejte nejnovější informace o svých zájmech přímo na obrazovce HTC BlinkFeed. Nastavte si, které sociální sítě, zpravodajské zdroje a podobně se zobrazí.

- Klepněte na dlaždici pro zobrazení obsahu nebo pokud chcete komentovat příspěvek či aktualizaci stavu.
- Přejděte nahoru a stáhněte na obrazovce pro ruční obnovení datového proudu.

Na obrazovce HTC BlinkFeed můžete stisknout tlačítko ⌂ nebo ⮌ pro přejití nahoru.

- Na obrazovce HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky a zvolení typu zdrojů, které chcete zobrazit. Vyberte možnost Zajímavosti pro zobrazení mixu článků z vybraných zdrojů a vašich oblíbených zpravodajských zdrojů.

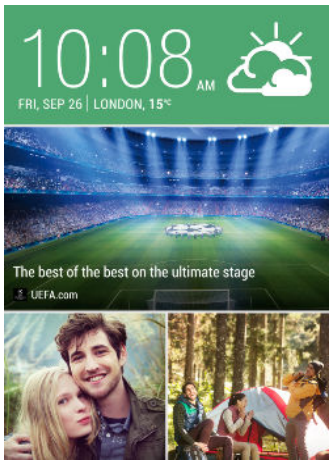

Vypnutí nebo zapnutí HTC BlinkFeed

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed přesuňte dva prsty k sobě a potom klepněte na ✎.
2. Když je vybrána možnost HTC BlinkFeed klepněte na položku **Odebrat**.
3. Pro její vrácení přesuňte prst vpravo a potom klepněte na tlačítko +, které obsahuje slovo **BlinkFeed**.

Výběr zdrojů

Na HTC BlinkFeed objevujte příběhy a články na základě vašich zájmů, oblíbených kategorií a populárních zpravodajských kanálů či webů.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Přidat obsah**.
3. Zvolte kategorii.
4. Vyberte jeden nebo více zdrojů.

   Nejprve můžete klepnout na název pro vyzkoušení určitého zdroje a potom klepněte na ⊞+ pro jeho přidání na obrazovku HTC BlinkFeed.

Přizpůsobení zdroje Zvýraznění

Když vyberete témata a služby pro HTC BlinkFeed, zobrazí se nejvýznamnější trendové články z vybraných zdrojů, nedávné aktualizace stavu a další. Pokud chcete ve zdroji Zvýraznění dočasně zobrazit méně položek, můžete některá témata a služby odfiltrovat.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.
3. Klepněte na položku **Zvolte témata zajímavostí**.
4. Vyberte zpravodajské zdroje a témata, které chcete ve zdroji Zajímavosti.

Přihlášení k větším počtu regionálních vydání

Chcete mít stále přehled o aktuálních událostech ve více než jedné lokalitě? Můžete přidat několik lokalit.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Přidat obsah**.
3. Klepněte na ▼ a potom vyberte místo nebo region.
4. Vyberte zdroje, které chcete přidat.

Přidání témat vašeho zájmu

Hledáte specifičtější téma? Hledejte a vybírejte témata, která vás zajímají a která chcete zobrazovat na obrazovce HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku **Hledat obsah** a potom zadejte hledané téma.
3. Klepněte na výsledek a potom klepněte na ⊞+ pro jeho přidání v části Vlastní témata.

Zobrazení obsahu z vašich aplikací a sociálních sítí

Podívejte se na sdělení přátel na sociálních sítích nebo zobrazte obsah z vašich aplikací HTC přímo na obrazovce HTC BlinkFeed.

Musíte se přihlásit ke svým sociálním sítím a potom uvidíte jejich zdroje na obrazovce HTC BlinkFeed.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Služby a aplikace** a potom vyberte aplikace a sociální sítě, které máte rádi.

Čtení článků na obrazovce HTC BlinkFeed

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed přesuňte prst nahoru nebo dolů, pokud chcete najít článek, který si chcete přečíst.
2. Klepněte na dlaždici pro zobrazení článku.

Pokud se najdou související články, můžete přejít dolů nakonec pro zobrazení odkazů.

Uložení článků na později

Nemáte čas přečíst si potenciálně zajímavý článek? V seznamu čtení si můžete články založit.

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Při prohlížení článku klepněte na položku .
- Na obrazovce HTC BlinkFeed stiskněte a podržte dlaždici článku, který si chcete založit. Potom klepněte na položku **Číst později**.

Pro přístup k vašemu seznamu čtení na obrazovce HTC BlinkFeed, přesuňte prst vpravo a potom klepněte na položku **Seznam čtení zpráv** ve vysouvací nabídce.

Odstraňování dlaždic na obrazovce HTC BlinkFeed

Chcete se nějaké dlaždice zbavit? Nyní je možné kteroukoli dlaždici na obrazovce HTC BlinkFeed snadno odstranit.

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed stiskněte a podržte dlaždici, kterou chcete odstranit.
2. Klepněte na položku **Odstranit**.

Zveřejňování na sociálních sítích

Aktualizaci stavu můžete snadno zveřejnit přímo z Výchozí obrazovky.

Pokud chcete přispívat, musíte se přihlásit ke svému účtu sociální sítě.

1. Na HTC BlinkFeed přesuňte prst vpravo pro otevření vysouvací nabídky.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Napsat** a potom zvolte sociální síť.
3. Napište aktualizaci stavu a zveřejněte ji na sociální síti.

Přizpůsobení

Výchozí tapeta

Zvolte z dostupných tapet nebo použijte libovolnou fotografii pořízenou pomocí fotoaparátu.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Tapeta Výchozí obrazovky**.
3. Klepněte na některou z následujících položek:


Tapety HTC	Klepněte na přednastavenou tapetu pro zobrazení jejího náhledu.
Aktivní tapety	Klepněte na přednastavenou animovanou tapetu pro zobrazení jejího náhledu.
Galerie nebo Fotografie	Zvolte existující fotografii a ořízněte ji.

4. Klepněte na tlačítko **Použít** nebo **Hotovo**.

Panel spouštění

Panel spouštění vám umožňuje přístup k běžně používaným aplikacím na jeden dotyk. Aplikace na panelu spouštění můžete nahradit jinými aplikacemi, které často používáte.

1. Stiskněte a držte aplikaci, kterou chcete nahradit, a potom ji přetáhněte na .

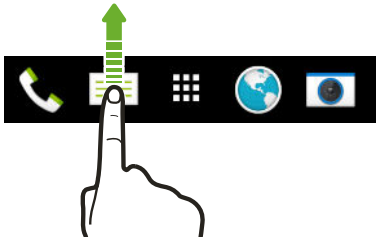

2. Klepnutím na přejděte na obrazovku Aplikace.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na prázdnou pozici na panelu spouštění.

- Na panelu spouštění můžete také aplikace seskupit.
- Aplikace na obrazovce uzamčení jsou stejné jako ty, které jsou na panelu spouštění.

Přidání widgetu na Výchozí obrazovku


Widgety zajišťují snadnou dostupnost důležitých informací a multimediálního obsahu. Zvolte z výběru widgetů a přidávejte ty nejužitečnější na Výchozí obrazovku.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku > **Widgety**.
4. Projděte widgety nebo klepněte na pro vyhledání konkrétního widgetu.
5. Stiskněte a přidržte widget a potom jej přetáhněte na panel widgetů, na který jej chcete přidat.

Změna nastavení widgetu

Můžete upravit základní nastavení některých widgetů.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom jej přetáhněte na .

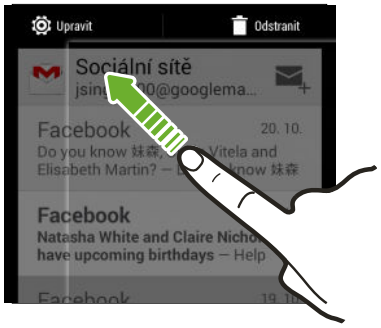

2. Přizpůsobte nastavení widgetu.

Změna velikosti widgetu

U některých widgetů můžete po přidání na Výchozí obrazovku změnit velikost.

1. Stiskněte a přidržte widget na Výchozí obrazovce a potom uvolněte prst. Pokud se zobrazí okraje, znamená to, že je možné změnit velikost widgetu.
2. Přetáhněte strany okraje pro zvětšení nebo zmenšení widgetu.

Přidání zástupců na výchozí obrazovku

Na Výchozí obrazovku na panel widgetů umístěte aplikace, které často používáte. Přidat můžete také zástupce pro často používaná nastavení, záložkou označené webové stránky atd.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Přidat aplikace a widgety**.
3. Klepněte na položku ▼ > **Aplikace** nebo **Zkratky**.
4. Procházejte aplikacemi nebo zkratkami nebo klepnutím na nějakou vyhledejte.
5. Stiskněte a přidržte aplikaci nebo zástupce a potom je přetáhněte na panel widgetů, na který je chcete přidat.

Pokud chcete přidat aplikaci z obrazovky Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci a přetáhněte ji na panel widgetů.

Úprava panelů na Výchozí obrazovce

Přidání nebo odebrání panelu widgetů

- Nový panel widgetů nebude možné přidat, pokud jste již dosáhli maximální omezení.
- HTC BlinkFeed se vždy zobrazí jako první panel (pokud není odebrán). Panel widgetů nelze přidat před HTC BlinkFeed.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Spravovat stránky na výchozí obrazovce**.
3. Pro přidání nového panelu widgetů se posuňte vlevo, dokud se nezobrazí ikona + a potom na ni klepněte.
4. Pro odebrání panelu widgetů se posuňte vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí panel, a potom klepněte na položku **Odebrat**.
5. Po dokončení stiskněte ⮌.

Uspořádání panelů widgetů


Panel widgetů nelze přesunout ani vložit před HTC BlinkFeed.

1. Na panelu HTC BlinkFeed nebo libovolném panelu widgetů přesuňte dva prsty k sobě pro přizpůsobení Výchozí obrazovky.
2. Stiskněte a přidržte miniaturu panelu widgetů a potom ji přetáhněte vlevo nebo vpravo na požadovanou pozici.
3. Po dokončení uspořádání panelu widgetů stiskněte ⮌.

Přesunutí widgetu nebo ikony

Můžete snadno přesunout widget nebo ikonu z jednoho panelu widgetů na druhý.

1. Jedním prstem stiskněte a podržte widget nebo ikonu.
2. Druhým prstem rychle přejeďte vlevo nebo vpravo pro otočení obrazovky na jiný panel widgetů.

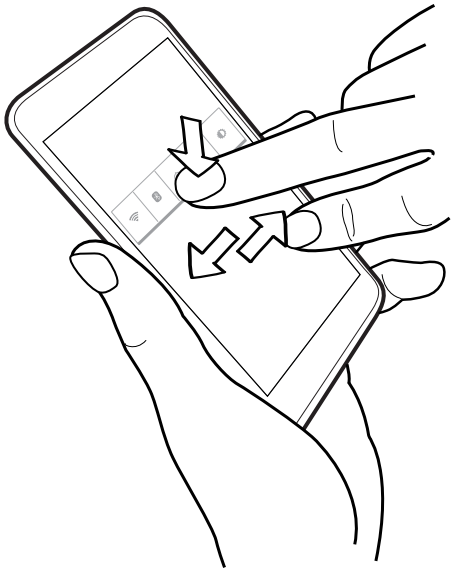

3. Uvolněte widget nebo ikonu.

Odebrání widgetu nebo ikony

1. Stiskněte a držte widget nebo ikonu, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na .
2. Když se widget nebo ikona zobrazí červeně, zvedněte prst.

Změna hlavní Výchozí obrazovky


Nastavte HTC BlinkFeed nebo panel widgetů jako svou hlavní Výchozí obrazovku.

1. Stiskněte a přidržte prázdné místo na panelu widgetů.
2. V místní nabídce klepněte na položku **Spravovat stránky na výchozí obrazovce**.
3. Posuňte se vlevo či vpravo, abyste zobrazili panel, který chcete použít jako hlavní Výchozí obrazovku.
4. Klepněte na položku **Nastavit jako výchozí**.
5. Stiskněte .

Stisknutím z aplikace vás nejprve vrátí na poslední panel, na němž jste byli. Stačí znovu stisknout pro přejití na vaši hlavní Výchozí obrazovku.

Seskupení aplikací na panelu widgetů a panelu spouštění

1. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.

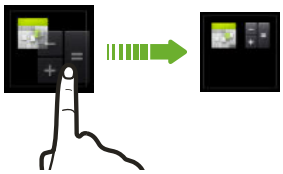

2. Otevřete složku klepnutím.
3. Klepněte na záhlaví okna složky a potom zadejte nový název složky.
4. Do složky přidejte více aplikací. Klepněte na +, vyberte aplikace a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Také lze přidat zástupce pro nastavení nebo informace do složky. Nejprve přidejte zástupce na panel widgetů a potom jej přetáhněte do složky.

Odstranění položek ze složky

1. Na panelu spouštění nebo panelu widgetů klepněte na složku pro její otevření.
2. Stiskněte a držte aplikaci nebo zástupce a potom položku přetáhněte na .

Uspořádání aplikací

Na obrazovce Aplikace můžete změnit uspořádání aplikací a změnit rozvržení.

1. Na obrazovce HTC BlinkFeed nebo na libovolném panelu widgetů klepněte na .
2. Klepněte na ▼ a potom zvolte, jak chcete aplikace uspořádat, například abecedně.

   Pokud chcete aplikace seskupit do složek nebo změnit jejich uspořádání, vyberte možnost **Vlastní**.
3. Klepněte na položku ⋮ > **Velikost mřížky**, abyste vybrali, zda chcete zobrazit na stránce méně nebo více aplikací.

Přesunutí aplikací a složek

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ▼ > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Změnit uspořádání aplikací**.

3. Stiskněte a podržte aplikaci nebo složku a potom zvolte některou z následujících možností:
   - Přetáhněte aplikaci nebo složku na jinou polohu na stejné stránce. Než prst uvolníte, počkejte, dokud neuvidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
   - Přetáhněte aplikaci nebo složku na šipku ⌄⌄ nebo ⌃⌃ pro přechod na jinou stránku.
4. Po přesunutí aplikací a složek klepněte na ✓.

Seskupování aplikací do složky

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ▼ > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na jinou aplikaci pro automatické vytvoření složky.
4. Pro přidání dalších aplikací přetáhněte každou aplikaci do složky.
5. Pro pojmenování složky otevřete složku, klepněte na její záhlaví a potom zadejte název složky.
6. Po dokončení klepněte na ✓.

Odstranění aplikací ze složky

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ▼ > **Vlastní**.
2. Klepněte na položku ⋮ > **Změnit uspořádání aplikací**.
3. Otevřete složku klepnutím.
4. Stiskněte a přidržte aplikaci a potom ji přetáhněte na obrazovku Aplikace. Než prst uvolníte, počkejte, dokud neuvidíte, že se ikona zabírající místo nepřesune pryč.
5. Až budete s odstraňováním aplikací hotovi, klepněte na tlačítko ✓.

Skrytí nebo zobrazení aplikací

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ⋮ > **Skrýt/zobrazit aplikace**.
2. Vyberte aplikace, které chcete skrýt, nebo zrušením zaškrtnutí je zobrazte.
3. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přidání widgetu na obrazovku uzamčení

Zvolte z výběru widgetů na obrazovce uzamčení.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Zabezpečení** a potom vyberte možnost **Povolit widgety**.

3. Na obrazovce uzamčení zatáhněte pravý okraj, dokud se nezobrazí ikona +.
4. Klepněte na +.
5. Klepněte na widget, který chcete přidat na obrazovku uzamčení.

Vypnutí obrazovky uzamčení

Nechce se vám odemykat telefon pokaždé, když jej probudíte? V Nastaveních můžete obrazovku uzamčení vypnout.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku Zabezpečení > Zámek obrazovky > Žádný.

Pokud chcete obrazovku uzamčení znovu zapnout, v nastavení Zabezpečení klepněte na položky Zámek obrazovky > Posunutí.

Telefonní hovory

Telefonování

Pro volání můžete buďto vytočit číslo přímo, nebo projít seznam kontaktů a protokoly hovorů.

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Otevřete panel Oznámení a potom zvolte, kterou kartu chcete použít pro telefonování.
3. Zadejte několik prvních čísel telefonního čísla nebo několik prvních písmen jména kontaktu. Potom se zobrazí seznam odpovídajících čísel a jmen ze Seznamu hovorů a vašich kontaktů.
4. Pojděte filtrovaným seznamem a potom klepněte na jméno nebo číslo, které chcete volat.
5. Chcete-li zavěsit, klepněte na položku .

Volání čísla rychlých voleb

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Otevřete panel Oznámení a potom zvolte, kterou kartu chcete použít pro telefonování.
3. Na klávesnici telefonu:
   - Číslo 1 je obecně vyhrazeno pro hlasovou schránku. Stiskněte a podržte toto tlačítko a volejte hlasovou schránku, kde si můžete vyzvednout uložené zprávy.
   - Stiskněte a podržte tlačítko, které je spojeno s kontaktem, který chcete volat.

Přiřazení tlačítka rychlé volby

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Klepněte na položku > Rychlá volba. Můžete také stisknout a podržet nepřidělenou číselnou klávesu.
3. Na obrazovce Rychlá volba zvolte tlačítko rychlé volby, které chcete přidělit.
4. Vyberte kontakt ze seznamu.

Tísňové volání

V některých regionech můžete provádět tísňová volání ze zařízení HTC Desire 526G dual sim, i když byla karta micro SIM zablokována nebo o když nemáte žádnou vloženou.

Pokud nemáte síťový signál, nebudete schopni provést tísňové volání.

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši zemi a potom stiskněte .

Pokud jste povolili heslo na obrazovce uzamčení nebo vzor uzamčení, ale zapomněli jste je, můžete provádět tísňová volání klepnutím na položku **Tísňové volání** na obrazovce.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Při přijetí telefonního hovoru od kontaktu se zobrazí obrazovka Příchozí hovor.

- Stiskněte a přidržte pro zobrazení možností volání a potom položku přetáhněte na nebo .
- Pokud chcete hovor odmítnou a poslat volajícímu zprávu SMS, přetáhněte na a potom vyberte zprávu, kterou chcete odeslat.

Vypnutí vyzvánění bez odmítnutí hovoru

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST nebo ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ.

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.


Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku . Pro pokračování v hovoru klepněte znovu na položku .

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.

1. Když dostanete další hovor, stiskněte a přidržte pro zobrazení možností volání a potom položku přetáhněte na pro přijetí druhého hovoru a přidržení prvního hovoru.
2. Pokud chcete přepnout mezi hovory, klepněte na .

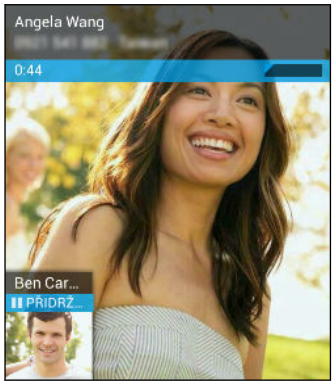

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Abyste snížili možnosti poškození sluchu, nedržte zařízení HTC Desire 526G dual sim u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.

- Na obrazovce hovoru klepněte na pro zapnutí hlasitého odposlechu.
- Pro vypnutí hlasitého poslechu klepněte na .

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu.

Vytvoření konferenčního hovoru

Konferenční volání s přáteli, rodinou nebo spolupracovníky je snadné. Proveďte první hovor (nebo hovor přijměte), pak jednoduše vytočte následující hovor a přidejte do konference.

Ujistěte se, že karta SIM má povolenou službu konferenčních hovorů. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Zavolejte prvního účastníka konferenčního hovoru.
2. Po připojení klepněte na položku ⋮ > **Přidat hovor** a potom vytočte číslo druhého účastníka.

Dbejte na to, abyste vybrali tutéž kartu SIM, kterou jste použili k volání prvnímu účastníkovi.

3. Po připojení druhého účastníka klepněte na položku ⋮ > **Spojit hovory**.
4. Chcete-li přidat dalšího účastníka, klepněte na položku ⋮ > **Přidat hovor** a potom vytočte číslo kontaktu.

Dbejte na to, abyste vybrali tutéž kartu SIM, kterou jste použili k volání dalším účastníkům.

5. Po připojení lze klepnutím na položku ⋮ > **Spojit hovory** přidat účastníka ke konferenčnímu hovoru.
6. Pro ukončení konferenčního hovoru klepněte na položku .

Kontrola hovorů v Seznam hovorů

Nabídku Seznam hovorů použijte ke kontrole zmeškaných hovorů, volaných čísel nebo přijatých hovorů.

1. Otevřete aplikaci Telefon.
2. Klepněte na položku pro zobrazení seznamu hovorů.
3. Klepnutím na jméno nebo číslo v seznamu zobrazte podrobný protokol hovorů. Nebo vedle klepněte na pro volání.

Pro zobrazení příchozích, odchozích nebo zmeškaných hovorů klepněte na modrou, zelenou nebo červenou šipku.

Přidání nového telefonního čísla do kontaktů ze Seznam hovorů

1. V Seznamu hovorů klepněte na telefonní číslo a pak klepněte na položku **Přidat do kontaktů**.
2. Zvolte, zda chcete vytvořit nový kontakt nebo uložit číslo do existujícího kontaktu.

Přepnutí mezi tichým, vibračním a normálním režimem

Postupujte některým z následujících způsobů:

- Chcete-li přepnout z vibrací do normálního režimu, stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Chcete-li přepnout z tichého do normálního režimu, stiskněte dvakrát tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
- Stiskněte a na několik sekund přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom v nabídce možností vyberte zvukový profil.

Zprávy

Odeslání zprávy SMS nebo MMS prostřednictvím aplikace Android Zprávy

1. Otevřete aplikaci Zprávy.
2. Otevřete panel Oznámení a potom zvolte, kterou kartu chcete použít pro telefonování.
3. Klepněte na .
4. Klepněte na plochu, na níž je napsáno **Napište jméno nebo číslo**, a potom zadejte jméno kontaktu nebo číslo mobilního telefonu. Můžete také vybrat kontakt nebo skupinu.
5. Klepněte na oblast **Napsat text zprávy** a potom zadejte zprávu.

- Existuje limit v počtu znaků pro jednu zprávu SMS. Pokud limit překročíte, bude zpráva doručena jako jedna, ale bude účtována jako více než jedna zpráva.
- Aplikace automaticky převede zprávu SMS na zprávu MMS, když do zadáte e-mailovou adresu, přidáte předmět zprávy, připojíte položku nebo sestavíte velmi dlouhou zprávu.

6. Pro přidání přílohy klepněte na , zvolte typ přílohy a potom vyberte požadovanou položku.
7. Klepněte na pro odeslání zprávy.

Zobrazení a uložení přílohy z multimediální zprávy

- Pokud je v přijaté zprávě multimediální příloha, například fotografie nebo video, klepnutím zobrazíte obsah.
- Chcete-li uložit přílohu, stiskněte a podržte multimediální zprávu (ne miniaturu) a pak zvolte uložení přílohy v nabídce možností.

Úložiště a soubory

Typy ukládání

Zajímá vás, kde jsou vaše aplikace, data a soubory?

Úložiště telefonu	Úložiště telefonu je kombinací úložiště aplikací, kde se ukládají aplikace, e-maily, data a textové zprávy, a úložiště souborů, kde se uchovávají fotografie, videa a hudební soubory.
Paměťová karta	Pro ukládání více souborů používejte paměťovou kartu. Můžete také nastavit aplikace, například Fotoaparát, tak, aby ukládaly přímo na kartu.

Kopírování souborů do telefonu HTC Desire 526G dual sim nebo z něho

Do telefonu HTC Desire 526G dual sim můžete kopírovat soubory hudby, fotografií nebo jiné.

1. Připojte telefon HTC Desire 526G dual sim k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Zobrazí se možnosti pro zobrazení nebo import souborů na obrazovku počítače.
2. Zvolte zobrazení souborů.
3. Zkopírujte soubory z počítače do telefonu HTC Desire 526G dual sim nebo naopak.
4. Po zkopírování souborů odpojte telefon HTC Desire 526G dual sim od počítače.

Správce souborů

Pomocí aplikace Správce souborů procházejte a uspořádejte si soubory a složky v úložišti telefonu a na paměťové kartě.

1. Otevřete aplikaci Správce souborů.
2. Na Výchozí obrazovce aplikace klepněte na úložiště souboru pro jeho otevření.
3. Pokud chcete soubor nebo složku přejmenovat, stiskněte a přidržte ji a potom klepněte na položku ⋮ > **Přejmenovat**.
4. Pro výběr více položek klepněte na položku ⋮ > **Vybrat soubor nebo složku**. Potom klepněte na každou položku, kterou chcete vybrat, nebo klepněte na položku ◢ > **Vybrat vše**.

5. Po výběru položek klepněte na ikony ve spodní části aplikace Správce souborů a můžete je sdílet, kopírovat, vyjímat nebo odstraňovat. Sdílet lze pouze soubory, ale ne složky.
6. Po zkopírování nebo vyjmutí položek přejděte na jinou složku nebo úložiště souborů a vložte je tam.

Zálohování a resetování

Záloha

Zálohování nastavení na Google

Můžete vybrat automatické zálohování některých nastavení jako Wi-Fi a záložky na servery Google pomocí svých účtů Google, abyste si je mohli podle potřeby obnovit.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Zálohovat a reset** a potom zaškrtněte možnost **Zálohovat data**.
3. Klepněte na položku **Zálohovat účet**.
4. Zvolte účet Google, který chcete použít.

Zálohování dat, médií a aplikací na paměťovou kartu

Na paměťovou kartu si můžete zálohovat data, jako jsou kontakty, zprávy, události kalendáře a záložky a také fotografie a hudbu. Zálohovat lze i aplikace třetích stran, které jste si nainstalovali, pokud se je chcete příště snadno opět nainstalovat z paměťové karty.

1. Otevřete aplikaci Zálohování a obnova.
2. Na kartě Zálohovat klepněte na položku **Osobní data**.
3. Vyberte typ dat a médií, který chcete.
   - Klepněte na položku ⚙ vedle možnosti Kontakt. Zrušte zaškrtnutí políček vedle názvu mobilního operátora, pokud do zálohování nechcete zahrnout kontakty na kartě SIM.
   - Pokud v telefonu máte existující textové a multimediální zprávy, klepněte na ⚙ vedle možnosti Zpráva a potom zvolte, zda chcete zálohovat oba typy zpráv.
4. Klepněte na položku **Zálohovat na kartu SD**.
5. Až budete vyzváni k zadání názvu složky, použijte výchozí název, aby název vycházel z data a času zálohy, nebo zadejte název podle svého uvážení. Každý typ dat a médií se uloží v samostatných podsložkách ve vytvořené složce na paměťové kartě.
6. Po dokončení zálohování klepněte na položku **OK** a potom klepněte na položku ‹.
7. Klepněte na položku **Aplikace**, zvolte aplikace, které chcete, a potom klepněte na položku **Zálohovat na kartu SD**.

Obnova dat, médií a aplikací z paměťové karty

To, jaký typ dat a médií a které aplikace chcete do telefonu obnovit, si můžete vybrat.

1. Otevřete aplikaci Zálohování a obnova.
2. Klepněte na kartu **Obnovit**.
3. V části Historie zálohování osobních dat klepněte na datum nebo na název složky, ze které chcete provést obnovu.
4. Zvolte typy dat a médií, které chcete zkopírovat z vaší paměťové karty, a potom klepněte na položku **Obnovit**.
5. V části Zálohování aplikací klepněte na položku **Aplikace**, zvolte požadované aplikace a potom klepněte na položku **Obnovit**.

Resetovat

Restartování zařízení HTC Desire 526G dual sim (softwarové resetování)

Pokud zařízení HTC Desire 526G dual sim pracuje pomaleji než normálně, nereaguje nebo má aplikaci, která nepracuje správně, zkuste zařízení restartovat a uvidíte, zda to pomůže s odstraněním problému.

1. Pokud je displej vypnutý, stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ a znovu jej zapněte.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Restartovat**.

Pokud tyto kroky nepomohou, pak vyjměte a znovu vložte baterii a pak zařízení HTC Desire 526G dual sim znovu zapněte.

Resetování zařízení HTC Desire 526G dual sim (obnovení hardwarového nastavení)

Pokud má zařízení HTC Desire 526G dual sim trvalý problém, který nelze vyřešit, můžete provést obnovení továrního nastavení (také označované jako obnovení hardwarového nastavení nebo úplné obnovení).

Obnovení původního nastavení odstraní aplikace, které jste si stáhli a nainstalovali, vaše účty a také systémy a data a nastavení aplikací. Před obnovením továrního nastavení telefonu si nezapomeňte zazálohovat všechna data, která si chcete uschovat.

Obnovení továrního nastavení nemusí trvale vymazat všechna data z telefonu, včetně osobních informací.

Provedení hardwarového obnovení továrního nastavení z nabídky nastavení

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Zálohovat a reset**.
3. Klepněte na tlačítko **Obnovení továrních dat**.
4. Klepněte na položku **Resetujte telefon** a potom klepněte na položku **Odstranit vše**.

Obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek

Pokud nemůžete zapnout zařízení HTC Desire 526G dual sim nebo zpřístupnit nastavení, můžete přesto provést obnovení továrního nastavení pomocí hardwarových tlačítek na zařízení HTC Desire 526G dual sim.

1. Vyjměte baterii, vyčkejte několik sekund, a vložte ji zpět.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST a potom stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ.
3. Počkejte na zobrazení obrazovky, která vám umožňuje zvolit režim spuštění, a potom tlačítka uvolněte.
4. Stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST pro výběr možnosti **Režim obnovy** a potom stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST.
5. Stiskněte tlačítko NAPÁJENÍ pro přechod na obrazovku pro obnovení systému Android.
6. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST pro výběr položky **vymazat data/ obnovení původního nastavení** a potom stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.
7. Stiskněte tlačítko SNÍŽIT HLASITOST pro výběr položky **Ano--odstranit všechna uživatelská data** a potom stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST. Po vymazání dat se zobrazí zpráva.
8. Pro restartování telefonu vyberte možnost **znovu nyní spustit systém** a potom stiskněte tlačítko ZVÝŠIT HLASITOST.

Hledání a webový prohlížeč

Získávání okamžitých informací pomocí služby Google Now

Chcete znát počasí nebo dobu ranní cesty, ještě než ráno vyrazíte z domu? Služba Google Now™ poskytuje rychlé a aktuální informace, které vás zajímají – a to vše bez vyhledávání.

V závislosti na vaší poloze, denní době a předchozích hledáních pomocí serveru Google služba Google Now zobrazí informační karty, které obsahují:

- Počasí v příslušný den a předpověď počasí na následující dny.
- Dopravní podmínky na vaší cestě do práce nebo zpátky domů.
- Trasu a dobu cesty na vaši další schůzku.
- Další vlak nebo autobus, který přijede na vaše nástupiště nebo zastávku.
- Skóre a statistiky vašeho oblíbeného týmu, zatímco si užíváte hru.

Pokud chcete obnovit informace, stáhněte obrazovku dolů.

Nastavení služby Google Now

Před nastavením služby Google Now:

- Ujistěte se, že jste přihlášeni ke svému účtu Google.
- Zapněte služby stanovení polohy a ujistěte se, že máte internetové připojení. Další informace o službách stanovení polohy viz v části Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy na straně 73.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejeďte nahoru z tlačítka ⌂ .
2. Klepněte na položku **Další** na obrazovce **Získat Google Now!**
3. Klepněte na položku **Ano, jsem**. Informační karty Google Now se začnou zobrazovat na obrazovce pro vyhledávání Google.
4. Pro zobrazení všech dostupných informačních karet přesuňte prst na obrazovce nahoru a klepněte na položku **Další**.

V závislosti na informacích, které jste umožnili sdílet, se zobrazí další informační karty na obrazovce vyhledávání Google, když budete zařízení HTC Desire 526G dual sim používat vyhledávání na webu, vytváření událostí atd.

Změna nastavení karty

Můžete snadno změnit nastavení karet Google Now tak, aby vyhovovala vašim informačním potřebám. Například můžete změnit jednotky počasí na kartě Počasí nebo režim dopravy na kartě Doprava. Můžete také specifikovat podrobnosti na určitých kartách nebo nastavit, aby se určitá karta nezobrazovala na obrazovce pro vyhledávání Google.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejeďte nahoru z tlačítka ⌂.
2. Na kartě klepněte na ⋮.
3. Nastavte možnosti pro kartu.

U určitých karet, které potřebují specifické podrobnosti, jako je vaše pracovní adresa nebo sportovní týmy a akcie, které sledujete, projděte až na spodní část obrazovky a potom klepněte na .

Zrušení a skrytí karet

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejeďte nahoru z tlačítka ⌂.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pro zrušení karty ji rychle přetáhněte vlevo nebo vpravo.
   - Pokud nechcete, aby se karta stále zobrazovala na obrazovce vyhledávání Google, klepněte na ⋮ na kartě a potom zvolte, že nechcete přijímat aktualizace.

Vypnutí služby Google Now

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejeďte nahoru z tlačítka ⌂.
2. Přejděte na obrazovce dolů a klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.
3. Klepněte na přepínač **Zapnout/Vypnout** vedle položky Google Now a potom klepněte na položku **Vypnout**.

Vyhledávání v zařízení HTC Desire 526G dual sim a na webu

Můžete vyhledávat informace v zařízení HTC Desire 526G dual sim a na webu pomocí Google Vyhledávání. Začněte hledání zadáním klíčového slova nebo pomocí GoogleVoice Search™.

Některé aplikace, například Lidé nebo Pošta, mají vlastní funkci vyhledávání, s pomocí které můžete hledat pouze v těchto aplikacích.

Vyhledávání na webu a v zařízení HTC Desire 526G dual sim

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejeďte nahoru z tlačítka ⌂ .
2. Do pole pro vyhledávání zadejte, co chcete vyhledávat. Při zadávání se zobrazují odpovídající položky v zařízení HTC Desire 526G dual sim a návrhy z webového vyhledávání Google.

Pokud chcete informace hledat výhradně v zařízení HTC Desire 526G dual sim, klepněte na položku **Hledat telefon** ve spodní části seznamu doporučených.

3. Pokud je hledaná položka v seznamu návrhů, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Pomocí služby Google Voice Search můžete najít informace na webu jen tak, že budete do zařízení HTC Desire 526G dual sim mluvit.

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejeďte nahoru z tlačítka ⌂ .
2. Řekněte „`Ok Google`“ a potom řekněte, co chcete hledat. Až domluvíte, zobrazí se odpovídající položky z webového vyhledávání Google.
3. Pokud je hledaná položka v seznamu, klepnutím položku otevřete v kompatibilní aplikaci. Jinak klepněte na položku 🎤 pro opětné hledání.

Nastavení možností hledání

1. Otevřete aplikaci Google. Nebo přejeďte nahoru z tlačítka ⌂ .
2. Klepněte na položku ⋮ > **Nastavení** pro nastavení následujících možností:

Hledání v telefonu	Vyberte aplikace v telefonu HTC Desire 526G dual sim, které chcete zahrnout při vyhledávání.
Hlas	Nastavte ve službě Google Voice Search jazyk, řečový výstup a více.
Účty a ochrana osobních údajů	Spravujte historii umístění, povolte zobrazení nedávných hledání na webu nebo vymažte historii vyhledávání.
Oznámení	Povolte nebo zakažte oznámení pro aktualizace Google Now.

Procházení webových stránek

Navštěvujte oblíbené webové stránky nebo hledejte na webu pomocí Google Chrome™.

1. Otevřete aplikaci Chrome.
2. Klepněte na pole URL v horní části obrazovky.

3. Zadejte adresu webové stránky nebo klíčová slova pro hledání.
4. Pokud chcete otevřít více karet prohlížeče, klepněte na položku > **Nová karta**.
5. Pro návrat na předchozí webovou stránku, kterou jste si prohlíželi, stiskněte tlačítko .

Uložení záložky webové stránky

Přidejte své oblíbené webové stránky jako záložky, abyste se na ně mohli rychle dostat.

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > .
2. Na obrazovce Přidat záložku můžete upravit název záložky a uložit záložku do složky nové kategorie.
3. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Pro zobrazení a otevření záložky klepněte na položku > **Záložky**. Přejděte na záložku, kterou chcete otevřít, a klepněte na ni.

Vymazání historie procházení

1. Při prohlížení webové stránky klepněte na položku > **Nastavení** > **Ochrana osobních údajů** a potom klepněte na položku **Vymazat data procházení**.
2. Zvolte, jaké typy dat chcete odstranit, a potom klepněte na položku **Vymazat**.

Lidé

Seznam kontaktů

Aplikace Lidé zobrazuje všechny kontakty z online účtů, ke kterým jste přihlášeni.

1. Otevřete aplikaci Lidé.
2. V seznamu kontaktů můžete provádět toto:
   - Zobrazte profil a upravte své kontaktní informace.
   - Vytvářet, upravovat, hledat nebo odesílat kontakty.
   - Klepněte na fotografii kontaktu, abyste mohli nalézt způsoby, jak se rychle spojit s kontaktem.

Pokud chcete kontakty seřadit podle jména nebo příjmení, klepněte na položku ⋮ > **Nastavení** > **Třídit seznam podle**.

Filtrování seznamu kontaktů

Pokud je váš seznam kontaktů dlouhý, můžete si zvolit, které účty kontaktů zobrazíte.

1. Na kartě Lidé klepněte na ⋮ > **Kontakty, které chcete zobrazit**.
2. Zvolte účty, které obsahují kontakty, jež chcete zobrazit.

Pokud chcete filtrovat podle skupin kontaktů, klepněte na položku **Přizpůsobit** a potom klepněte na skupiny kontaktů, které chcete zobrazit.

Hledání kontaktů

1. Otevřete aplikaci Lidé.
2. Klepněte na 🔍 a potom zadejte několik prvních písmen názvu kontaktu.

Nastavení osobních kontaktních informací

Uložte si své osobní kontaktní informace (například číslo mobilního telefonu a telefonu, e-mailové adresy atd.), abyste je mohli snadno odesílat dalším lidem.

1. Na kartě Lidé klepněte na položku **Nastavit profil**.
2. Zadejte jméno a podrobnosti kontaktu.

3. Pro přidání informací (jako je vaše osobní webová stránka), klepněte na položku **Přidat jiné pole**.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Přidání nového kontaktu


1. Na kartě Lidé klepněte na .
2. Zvolte, kde chcete uložit nový kontakt.
3. Klepněte na pole **Jméno** a pak zadejte jméno.
4. Do dostupných polí zadejte kontaktní informace.
5. Pro přidání dalších informací klepněte na **Přidat jiné pole**, pokud je k dispozici.
6. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Úprava informací o kontaktu

1. Na kartě Lidé klepněte na kontakt pro zobrazení podrobností kontaktu.
2. Klepněte na položku > **Upravit**.
3. Zadejte nové informace.
4. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Kontaktování osoby

1. Otevřete aplikaci Lidé.
2. Klepněte na fotografii kontaktu (ne na název) a potom zvolte, jak se chcete se kontaktem spojit.

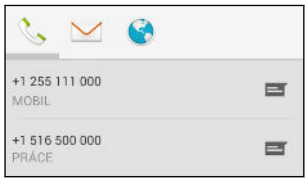

Importování kontaktů z karty SIM

1. V aplikaci Lidé klepněte na položku > **Importovat/Exportovat**.
2. Vyberte kartu SIM, která kontakt obsahuje.

3. Pokud jste přihlášeni k podporovanému e-mailovému účtu, klepněte na účet, který chcete používat k ukládání importovaných kontaktů. Ukládat lze i kontakty ve vašem účtu Google.
4. Klepněte na kontakty, které chcete importovat.

Importování kontaktů z úložiště

1. V aplikaci Lidé klepněte na položku ⋮ > Importovat/Exportovat.
2. Zvolte úložiště, kam se mají kontakty ukládat.
3. Pokud jste přihlášeni k podporovanému e-mailovému účtu, klepněte na účet, který chcete používat k ukládání importovaných kontaktů. Ukládat lze i kontakty ve vašem účtu Google. Zařízení HTC Desire 526G dual sim bude automaticky importovat kontakty ze souborů .vcf.

Odesílání informací o kontaktech

1. V aplikaci Lidé klepněte na kontakt pro zobrazení podrobností kontaktu.
2. Klepněte na ⋮ > Sdílet.
3. Vyberte, jak má být soubor .vcf sdílen.

Skupiny kontaktů

Uspořádejte své přátele, příbuzné a kolegy do skupin.

Vytvoření skupiny

1. Na kartě Skupiny klepněte na a zvolte účet, na kterém chcete vytvořit skupinu.
2. Zadejte název skupiny.
3. Zadejte jméno kontaktu nebo klepněte na a vyberte kontakty.

Přidávat lze pouze kontakty ze stejného účtu, v němž skupinu vytváříte.

4. Když je skupina hotová, klepněte na položku Hotovo nebo Ok.

Úprava skupiny

1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, kterou chcete upravit.
2. Klepněte na položku > **Upravit**. Můžete provádět následující:
   - Změňte název skupiny.
   - Přidejte další kontakty do skupiny.
   - Odeberte kontakty ze skupiny.
3. Klepněte na položku **Hotovo** nebo **Ok**.

E-mail

Přidání e-mailového účtu

Nastavte si e-mailové účty, například účet Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo účet z webové e-mailové služby nebo poskytovatele e-mailu.

- Pokud chcete přidat e-mailový účet Microsoft Exchange ActiveSync nebo POP3/IMAP, požádejte správce sítě nebo poskytovatele e-mailových služeb o další nastavení e-mailu, které můžete potřebovat.
- Některé e-mailové účty, například firemní e-maily, mohou vyžadovat pokročilou správu zabezpečení.


1. Otevřete aplikaci Pošta.
2. Zadejte e-mailovou adresu a heslo pro emailový účet, pak klepněte na položku **Další**.
3. Vyberte typ e-mailového účtu.
4. Nastavte možnosti synchronizace pro tento e-mailový účet a potom klepněte na položku **Další**.
5. Zadejte název e-mailového účtu a potom klepněte na položku **Další**.

Pro přidání dalších e-mailových účtů do aplikace Pošta klepněte na položku ⋮ > **Nastavení** > **Přidat účet**.

Kontrola pošty

Aplikace Pošta slouží ke čtení, odesílání a organizování e-mailových zpráv z jednoho nebo více e-mailových účtů, které jste si v telefonu HTC Desire 526G dual sim nastavili.

1. Otevřete aplikaci Pošta. Zobrazí se složka Doručené jednoho z vašich e-mailových účtů.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Klepněte na e-mailovou zprávu, kterou si chcete přečíst.
   - Pro zobrazení e-mailových zpráv v jiné složce pošty klepněte na položku ☰ a potom klepněte na složku, kterou chcete zobrazit.
   - Pro přepnutí mezi e-mailovými účty nebo zobrazení e-mailových zpráv ze všech vašich účtů klepněte na ☰ .

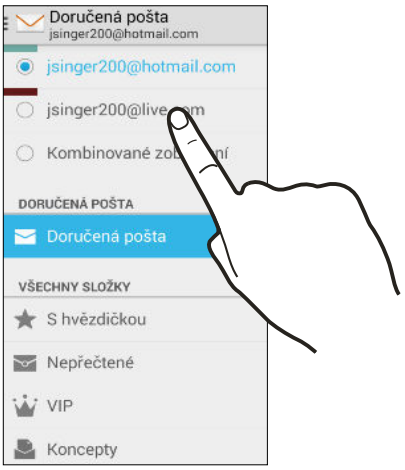

   - Pro archivaci, odstranění nebo označení více konverzací klepněte na obrázek odesílatele nebo na dlaždici s písmenem před e-mailovou zprávou nebo konverzací. Potom klepněte na tlačítka na obrazovce a vyberte, co chcete dělat s vybranými zprávami nebo konverzacemi.
   - Pokud chcete změnit nastavení e-mailového účtu, vyberte účet a klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.

Odeslání e-mailové zprávy

1. Otevřete aplikaci Pošta.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Klepněte na položku ⋮ > **Napsat**.
4. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.

Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku ⋮ > **Přidat Kopie/Skrytá**.

5. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.

6. Pro přidání fotografické nebo jiné přílohy klepněte na položku > **Připojit soubor**.
7. Klepněte na .

   Pro uložení e-mail jako konceptu a pozdější odeslání klepněte na položku > **Uložit koncept**. Nebo klepněte na tlačítko .

Pokračování v psaní konceptu zprávy

1. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na položku > **Koncepty**.
2. Klepněte na zprávu a potom klepněte na položku .
3. Po dokončení úprav zprávy klepněte na .

Čtení a odpověď na e-mailovou zprávu

1. Otevřete aplikaci Pošta.
2. Přejděte do e-mailového účtu, který chcete používat.
3. Ve složce Doručené e-mailového účtu klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci, kterou si chcete přečíst.
4. Pro odpověď odesílateli klepněte na . Nebo klepněte na a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.


Vyhledávání e-mailových zpráv

1. Klepněte na .
2. Klepněte na kartu, která odpovídá části e-mailu, kterou chcete hledat.
3. Do pole pro vyhledávání zadejte slova, která chcete vyhledávat.
4. Klepněte na výsledek pro otevření e-mailové zprávy.

Zobrazení složky Doručené Gmail

Všechny přijaté e-mailové zprávy budou doručeny do složky Doručené.

1. Otevřete aplikaci Gmail.
2. Ze složky Doručené postupujte některým z následujících způsobů.
   - Klepněte na e-mailovou zprávu (ne na obrázek odesílatele ani na dlaždici písmene) pro přečtení zprávy, předání dál nebo odpovědění na zprávu.
   - Klepněte na položku Doručené na horním panelu pro přepnutí na váš jiný účet Gmail™ nebo pro zobrazení konceptů, odeslaných zpráv nebo jiných štítků e-mailů.
   - Klepněte na obrázek odesílatele nebo na dlaždici písmene pro výběr jedné nebo více zpráv či konverzací. Potom můžete klepnout na tlačítka na obrazovce na horním panelu pro archivaci, odstranění nebo označení vybraných zpráv či konverzací.

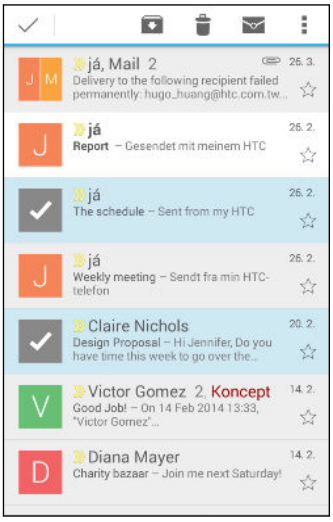

Pokud při používání Gmail potřebujete nápovědu, klepněte na položku ☰ > **Nápověda**.

Odeslání e-mailové zprávy ve službě Gmail

1. Ve složce Doručené v účtu Gmail, který chcete použít, klepněte na položku ✉+ (nebo klepněte na položku ⋮ > **Napsat**).
2. Vyplňte jednoho nebo několik příjemců.

Chcete zahrnout více příjemců do kopie nebo skryté kopie e-mailové zprávy? Klepněte na položku ⋮ > **Přidat Kopie/Skrytá**.

3. Zadejte předmět e-mailu a potom vytvořte zprávu.

4. Pokud chcete připojit fotografii nebo video, klepněte na ⋮ > **Připojit soubor** a potom klepněte na typ přílohy.
5. Klepněte na položku ➤ pro odeslání.

Odpovídání na e-mailové zprávy nebo jejich přeposílání v aplikaci Gmail

1. Ve složce Doručené Gmail klepněte na e-mailovou zprávu nebo konverzaci.
2. Pro odpověď odesílateli klepněte na ↩. Nebo klepněte na ⋮ a zvolte, zda chcete **Odp.všem** nebo **Předat dál**.
3. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pokud odpovídáte odesílateli nebo jste vybrali položku **Odp.všem**, zadejte zprávu své odpovědi.
   - Pokud jste vybrali **Předat dál**, zadejte příjemce zprávy.



Klepněte na položku **Odpovědět inline**, pokud svou novou zprávu proložit s přijatým e-mailem. Tato funkce ale odstraní případné přílohy nebo formátování v původní e-mailové zprávě.

4. Klepněte na položku ➤ pro odeslání.

Fotoaparát

Používání aplikace Android Fotoaparát

Fotografie a videa můžete pořizovat pomocí aplikace Android Fotoaparát.

1. Otevřete aplikaci Fotoaparát.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Pro pořízení fotografie klepněte na .
   - Pro zahájení zaznamenávání videa klepněte na položku . Klepnutím na tlačítko zastavíte.
   - Pokud chcete pořídit autoportrét, klepněte na položku pro přepnutí na přední fotoaparát a potom klepněte na položku .
   - Pro zachycení panoramatické fotografie klepněte na a potom klepněte na . Co nejplynuleji posunujte zařízení HTC Desire 526G dual sim ve směru, který chcete zachytit. Kdykoli můžete klepnout na tlačítko pro zastavení pořizování snímků.

Upravit nastavení fotoaparátu lze také klepnutím na položku .

Galerie and videa se zajímavostmi

Sledování fotografií a videí v aplikaci Galerie

Vzpomínejte na dobré časy. Aplikace Galerie vám umožňuje zobrazovat všechny fotografie a videa v telefonu HTC Desire 526G dual sim. Můžete také filtrovat podle alb, umístění atd.

1. Otevřete aplikaci Galerie.
2. Klepněte na ◢ a zvolte, jak chcete filtrovat fotografie a videa.
3. Klepněte na dlaždici, pokud chcete procházet fotografie a videa uvnitř.
4. Chcete-li fotografii nebo video zobrazit na celé obrazovce, klepněte na příslušnou položku.
5. Přesuňte prst vlevo pro zobrazení další fotografie či videa.

Úprava fotografií

Své obrázky můžete ještě vylepšit. Aplikace Galerie řadu nástrojů pro úpravy, které vám umožňují fotografie ořezávat, otáčet a používat na ně efekty.

1. Přejděte na fotografii, kterou chcete upravit.
2. Klepněte na . Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Zvolte fotografický efekt.
   - Klepněte na položku a potom klepněte na položku **Oříznout**. Přetáhněte ořezový rámeček na část fotografie, kterou chcete oříznout, nebo přetáhněte značky pro změnu velikosti ořezového rámečku.
   - Klepněte na položku a potom klepněte na položku **Otočit**. Stiskněte a přetáhněte horní část fotografie v krocích po 90 stupních.

Zobrazení a úpravy videa se zajímavostmi

Chcete se podělit o radost, kterou vám přinesly události během dne? Funkce Videa se zajímavostmi provádí automatickou kompilaci vašich nejlepších fotografií a videí (zajímavostí) do krátkého videa s motivem a hudbou na pozadí.

Toto video trvá asi půl minuty. Obsah, motiv a hudbu můžete změnit a také můžete uložit nebo sdílet video.

1. Otevřete aplikaci Videa se zajímavostmi. Snímky pořízené ve stejný den jsou seskupené.
2. Klepněte na dlaždici. Velká dlaždice nahoře automaticky přehraje video obsahující zajímavosti pořízené v daný den.
3. Změna zajímavostí ve videu:
   - Klepněte na položku **Obsah** a potom klepněte na miniaturu, abyste ji zahrnuli nebo nezahrnuli do videa.
   - Klepněte na pro náhodné pořadí zajímavostí.
4. Klepněte na položku **Motivy**, abyste si pro video vybrali z řady barevných schémat a hudebních motivů.
5. Klepněte na položku **Hudba** pro změnu výchozí zvukové stopy na vaši vlastní hudbu.

   Pro obnovení výchozí zvukové stopy klepněte na položku > **Obnovit výchozí stopu**.

Pomocí funkce Videa se zajímavostmi nereprodukujte, nedistribuujte ani jinak nepoužívejte materiály chráněné autorskými právy, pokud si nejprve neopatříte svolení vlastníka autorských práv.

6. Pokud chcete zvolenou zvukovou stopu ostříhat, zahrnout zvuk, který byl pořízen s videem a povolit přehrání obsahu chronologicky, klepněte na položku > **Nastavení videa a zvuku**.
7. Pokud chcete videa se zajímavostmi zobrazit na celou obrazovku, podržte zařízení HTC Desire 526G dual sim v orientaci na šířku.
8. Klepněte na položku > **Uložit** pro vytvoření videosouboru se zajímavostmi.

   Video bude uloženo v albu Videa se zajímavostmi.
9. Pokud chcete sdílet Videa se zajímavostmi, klepněte na a vyberte, jak chcete video sdílet.

Hudba


Poslech hudby

Užívejte si oblíbené skladby v HTC Desire 526G dual sim pomocí aplikace Play Music.

1. Otevřete aplikaci Play Music.
2. Posuňte prst vpravo a potom klepněte na položku **Má knihovna**.
3. Procházejte podle interpretů, alb nebo jiných kategorií.

Pokud jste přihlášeni ke službě Google Play Music, klepněte na ◢ a zvolte umístění hudby, kterou chcete přehrávat.

4. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
5. Na předchozí obrazovce ve spodní části klepněte na název skladby pro zobrazení úplného zobrazení.
6. Pomocí ikon na obrazovce ovládejte přehrávání hudby, opakování skladeb a další funkce.

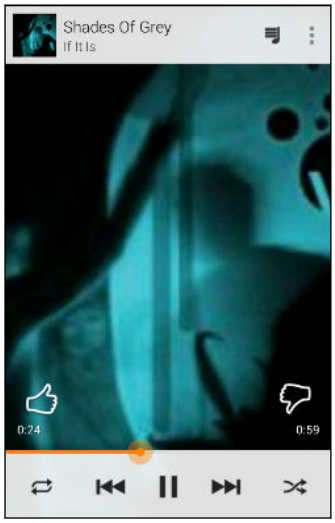

Vytváření hudebních seznamů stop

Přizpůsobte svou hudbu vytvořením seznamu skladeb. Vytvořte seznam obsahující pouze oblíbené skladby nebo takový, který odpovídá vaší dnešní náladě.

1. Otevřete aplikaci Play Music.
2. Přejděte na skladbu, kterou chcete přidat do nového seznamu stop.

3. Klepněte na položku ⋮ > **Přidat do seznamu stop**.
4. Klepněte na položku **Nový seznam stop** a zadejte název seznamu stop.
5. Přejděte na další skladby a opakujte kroky pro jejich přidání do seznamu stop.

Pro zobrazení vytvořeného seznamu stop na hlavní obrazovce posuňte prst vpravo a klepněte na položku **Seznamy stop**.

Přehrání skladeb v seznamu stop

1. Otevřete aplikaci Play Music.
2. Posuňte prst vpravo a klepněte na položku **Seznamy stop**.
3. Klepněte na seznam stop a potom klepněte na obrázek vedle názvu seznamu stop pro spuštění přehrávání skladeb.

Odstranění hudebních seznamů stop

1. Otevřete aplikaci Play Music.
2. Posuňte prst vpravo a klepněte na položku **Seznamy stop**.
3. Na seznamu stop, který chcete odstranit, klepněte na položku ⋮ > **Odstranit**.

Přidání skladby do fronty

Při přehrávání skladby můžete také projít další stopy uložené v zařízení HTC Desire 526G dual sim. Přidejte skladbu nebo album do fronty, aby se přehrála, až aktuální seznam stop skončí.

1. Když se skladba přehrává, můžete najít další stopy.
2. Postupujte některým z následujících způsobů:
   - Když najdete album, skladbu nebo složku, která se vám líbí, klepněte na položku ⋮ > **Přidat do fronty**.
   - Najděte interpreta a v albu, které se vám líbí, klepněte na položku ⋮ > **Přidat do fronty**.

Pro zobrazení fronty skladeb přejděte na úplné zobrazení skladby a klepněte na .

Cestování a mapy

Zapnutí nebo vypnutí služeb stanovení polohy

Chcete-li vyhledat své místo pomocí zařízení HTC Desire 526G dual sim, musíte povolit vyhledávání zdrojů.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Umístění** a potom klepnutím na spínač pro Zap./Vyp. zapněte nebo vypněte služby zjištění polohy.
3. Klepněte na položku **Režim** a potom vyberte režim polohy. Například pro lepší odhad polohy zvolte **Vysoká přesnost**. Pro úsporu baterie zvolte **Úspora energie baterie**.

Vypnutí zdroje polohy (například GPS) znamená, že žádné aplikace v zařízení HTC Desire 526G dual sim nebudou prostřednictvím této služby stanovení polohy sbírat data o poloze. Nicméně aplikace třetích stran mohou sbírat — a zařízení HTC Desire 526G dual sim může dále poskytovat — data o poloze prostřednictvím dalších zdrojů, včetně prostřednictvím Wi-Fi a triangulace signálu.

O produktu Google Maps

Aplikace Google Maps™ umožňuje sledovat vaši stávající polohu, dopravní situaci v reálném čase a získávat podrobné pokyny pro směr k vašemu cíli.

Poskytuje také vyhledávací nástroj, pomocí kterého můžete hledat zajímavá místa nebo adresu na mapě či sledovat místa na úrovni ulic.

- Chcete-li vyhledat své místo v aplikaci Google Maps, musíte povolit vyhledávání zdrojů.
- Aplikace Google Maps nepokrývá všechny země a města.

Používání map

Když otevřete aplikaci Google Maps, můžete snadno najít svou polohu na mapě nebo zjistit nedaleká místa pomocí přibližování či oddalování a panorámování na mapě.

1. Otevřete aplikaci Maps.
2. Klepněte na položku pro zobrazení aktuálního umístění. Modrá značka nebo ukazuje vaši aktuální polohu na mapě.
3. Pokud chcete zobrazit více informací překryvně na mapě, přetáhněte prst vpravo z levého okraje obrazovky a potom klepněte na zobrazení mapy, například **Veřejná doprava** nebo **Veřejná doprava** ve výsuvné nabídce pro zapnutí a vypnutí zobrazení.

Pohyb po mapě

Pohybujte se po mapě pomocí gest s prsty.

- Přesuňte prst libovolným směrem pro posunutí.
- Poklepejte na mapu nebo přesuňte dva prsty od sebe nad určitou oblastí pro přiblížení.

  Pro přiblížení, když telefon držíte v jedné ruce, poklepejte palcem a při druhém klepnutí přidržte a přetáhněte palec dolů.
- Poklepejte na mapu dvěma prsty nebo přesuňte dva prsty k sobě nad určitou oblastí pro oddálení.


  Pro oddálení, když telefon držíte v jedné ruce, poklepejte palcem a při druhém klepnutí přidržte a přetáhněte palec nahoru.
- Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržte ji a potom přetáhněte prsty kruhovým pohybem pro otočení mapy.
- Stiskněte oblast dvěma prsty a přidržte ji a potom rychle přesuňte prsty nahoru pro zobrazení šikmého zobrazení mapy. Rychle přesuňte prsty dolů pro zobrazení shora.

Hledání umístění

Pomocí Google Maps můžete vyhledávat umístění, například adresu nebo typ podniku či organizace (například muzeum).

1. Otevřete aplikaci Maps.
2. Klepněte na pole pro vyhledávání a potom zadejte místo, které chcete vyhledat.
3. Klepněte na klávesnici na klávesu **Enter** nebo klepněte na navrženou vyhledanou položku.

4. Pokud je jen jeden vyhledaný výsledek, bude označen značkou místa . Pro zobrazení podrobností klepněte na tuto ikonu nebo přesuňte prst zdola.

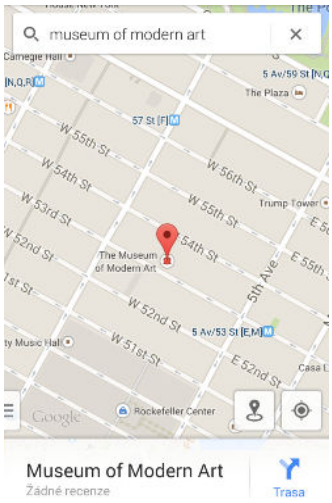

5. Pokud je více výsledků hledání, budou označeny červenou tečkou nebo ikonou inteligentní mapa. Přejeďte nahoru ze spodní části obrazovky pro zobrazení výsledků hledání. Potom klepněte na kartu místa, jehož adresu chcete zjistit, kam potřebujete získat trasu atd.

   Chcete-li zobrazit podrobnosti další nebo předchozí vyhledané polohy, přesuňte prst vlevo nebo vpravo.

Získávání trasy

Můžete vyhledat podrobnou trasu do cíle. Google Maps poskytuje trasu automobilem, veřejnou dopravou, na kole nebo pěšky.

1. Otevřete aplikaci Maps.
2. Klepněte na .
3. Zvolte si, jak se chcete do cíle dostat.
4. Použijte aktuální polohu jako výchozí bod nebo klepněte na položku **Moje poloha** pro zadání vašeho výchozího bodu nebo vyberte polohu z historie vyhledávání.
5. Klepněte na položku **Zvolit cíl** a potom zadejte nebo vyberte cíl.

Pokud chcete využít veřejnou dopravu, klepněte na pro nastavení data a času cesty nebo klepněte na položku **Možnosti** pro nastavení předvoleb trasy.

6. Klepněte na trasu nebo možnost dopravy pro zobrazení trasy na mapě. Ve spodní části obrazovky na listu s informacemi se zobrazí trvání cesty.
7. Klepnutím na list s informacemi zobrazíte trasu v seznamu.

Po dokončení prohlížení nebo postupu podle trasy klepnutím na položku resetujte mapu. Cíl bude automaticky uložen v historii aplikace Google Maps.

Google Play a další aplikace

Získávání aplikací z Google Play

Google Play™ je místo, kde naleznete nové aplikace pro HTC Desire 526G dual sim. Vybírat můžete ze široké škály aplikací zdarma nebo placených, od těch pro zvýšení produktivity, přes zábavu až po hry.

- Pro zakoupení placené aplikace je nutná platební služba Google Wallet™. Při kupování aplikace budete požádáni o potvrzení metody platby.
- Název aplikace Obchod Play se může lišit podle regionu.
- Možnost nákupu aplikací se v různých regionech liší.

Vyhledání a instalace aplikace

Když nainstalujete aplikace a použijete je v zařízení HTC Desire 526G dual sim, mohou vyžadovat přístup k vašim osobním informacím nebo přístup k některým funkcím či nastavením. Stáhněte a nainstalujte pouze ty aplikace, kterým důvěřujete.

Buďte opatrní při stahování aplikací, které mají přístup k funkcím nebo k významnému množství dat v zařízení HTC Desire 526G dual sim. Jste zodpovědní za výsledky používání stahovaných aplikací.

1. Otevřete aplikaci Obchod Play.
2. Procházení nebo hledání aplikace.
3. Když najdete aplikaci, která se vám líbí, klepněte na ni a přečtěte si její popis a recenze uživatelů.
4. Chcete-li si aplikaci stáhnout nebo zakoupit, klepněte na položku **Instalovat** (aplikace zdarma) nebo na tlačítko ceny.
5. Klepněte na položku **Přijmout**.

Aplikace jsou někdy aktualizovány s cílem provést vylepšení nebo opravit chyby. Pokud chcete aktualizace automaticky stahovat, po nainstalování aplikace klepněte na položku ⋮ > **Automatická aktualizace**.

Pro otevření aplikace přejděte na obrazovku Aplikace a klepněte na aplikaci.

Obnovení aplikací z Google Play

Koupili jste si nový telefon, vyměnili jste ztracený telefon nebo jste provedli obnovení původního nastavení? Proveďte obnovení aplikací, které jste si dříve stáhli.

1. Otevřete aplikaci Obchod Play.
2. Přetáhněte prst vpravo z levého okraje obrazovky pro otevření vysouvací nabídky.
3. Klepněte na položku **Moje aplikace**, přesuňte prst na kartu Vše a klepněte na aplikaci, kterou chcete obnovit.
4. Nainstalujte aplikaci.

Další podrobnosti viz v nápovědě Google Play.

Stažení aplikací z webu

Můžete stahovat aplikace přímo z webových stránek.

- Aplikace stažené z webových stránek mohou pocházet z neznámých zdrojů. Kvůli ochraně vašeho zařízení HTC Desire 526G dual sim a osobních dat důrazně doporučujeme, abyste stahovali pouze z webových stránek, kterým důvěřujete.
- Před nainstalováním stažené aplikace se ujistěte, že jste zařízení HTC Desire 526G dual sim nastavili tak, aby bylo možné nainstalovat aplikace třetích stran v položkách **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Neznámé zdroje**.

1. Otevřete prohlížeč a potom přejděte na webovou stránku, na které si můžete stáhnout požadovanou aplikaci.
2. Postupuje podle pokynů na webové stránce ke stažení aplikace.

Po nainstalování aplikace přejděte zpět na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** a zrušte zaškrtnutí možnosti **Neznámé zdroje**.

Odinstalování aplikace

Pokud již aplikaci, kterou jste stáhli a nainstalovali, nepotřebujete, můžete ji snadno odinstalovat.

Většinu přeinstalovaných aplikací nelze odinstalovat, ale lze je zakázat.

Na obrazovce Aplikace stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat, a potom ji přetáhněte na položku **Odinstalovat**.

Pokud jste si nějakou aplikaci zakoupili v Obchod Play, můžete ji po nějakou omezenou dobu odinstalovat a dostat peníze zpět. Pokud se chcete dozvědět více o zásadách vracení peněz u placených aplikací, navštivte nápovědu Google Play.

Zakázání aplikace

Pokud aplikaci nelze odinstalovat, můžete ji zakázat.

1. Přejděte na položku **Nastavení** > **Aplikace**.
2. Přesuňte prst na kartu Vše a potom vyberte aplikaci, kterou chcete zakázat.
3. Klepněte na položku **Zakázat**.

Zakázané aplikace budou odebrány z obrazovky Aplikace a nebudou již na pozadí synchronizovat data.

Používání aplikace Hodiny

Zkontrolujte čas a nastavte připomenutí.

Nastavení připomenutí

Nastavit je možné jedno nebo více připomenutí.

1. Otevřete aplikaci Hodiny.
2. Klepněte na .
3. Klepněte na +.
4. Nastavte čas.
5. Pokud chcete připomenutí pro více dní, zvolte možnost **Opakovat** a vyberte, kdy se má připomenutí spustit.

Klepněte na přepínač zapnuto/vypnuto vedle připomenutí, které chcete spustit.

Ruční nastavení data a času

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Datum a čas**.
3. Klepněte na položku **Automatický datum a čas** a vypněte ji.
4. Zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatické časové pásmo** a potom nastavte časové pásmo, datum a čas podle potřeby.

Zobrazení Kalendář

Pomocí aplikace Kalendář v telefonu můžete zobrazit události, schůzky a další. Pokud jste se přihlásili ke svým online účtům, související události se také zobrazí v aplikaci Kalendář.

1. Otevřete aplikaci Kalendář.
2. Klepněte na položku ◢ a potom zvolte zobrazení kalendáře.

Naplánování nebo úprava události

V zařízení HTC Desire 526G dual sim můžete vytvářet nebo upravovat události a také je synchronizovat s vaším kalendářem Exchange ActiveSync. Můžete také vytvářet, upravovat a synchronizovat události se svým kalendářem Google.

Úprava událostí není podporována pro všechny účty.

1. Otevřete aplikaci Kalendář.
2. Ve zobrazení Kalendář proveďte některou z následujících akcí:

Vytvořit událost	Klepněte na položku ⋮ > **Nová událost**. Vyberte kalendář, ke kterému chcete přidat událost.
Upravit událost	Zobrazte událost a potom klepněte na ✎.

3. Zadejte a nastavte podrobnosti události.
4. Pro pozvání kontaktů z vašeho účtu Exchange ActiveSync, klepněte na položku **Hosté**. Pozvat lze i kontakty z vašeho účtu Google.
5. Klepněte na tlačítko **Hotovo**.

Volba toho, které kalendáře zobrazit

1. V kterémkoli zobrazení kalendáře klepněte na položku ⋮ > **Nastavení**.
2. Zvolte účet a potom vyberte nebo zrušte výběr kalendáře, který chcete zobrazit nebo skrýt.

Můžete si také vybrat, které kalendáře chcete synchronizovat se zařízením HTC Desire 526G dual sim. Kalendáře se synchronizují v zařízení HTC Desire 526G dual sim, i když jsou skryté.

Sledování videí na YouTube

Podívejte se na nejnovější video senzace pomocí aplikace YouTube®.

1. Otevřete aplikaci YouTube.
2. Procházení nebo hledání videa.
3. Když najdete video, které se vám líbí, klepněte na ně.

Nebo chcete video shlédnout později? Klepněte na ⋮ vedle názvu videa a potom klepněte na položky **Přidat do** > **Sledovat později**. Přístup na video můžete znovu získat ze seznamu Sledovat později profilu účtu.

4. Při sledování video nahrávky můžete provádět tyto operace:
   - Otočte zařízení HTC Desire 526G dual sim na stranu, abyste mohli video sledovat na celou obrazovku.
   - Klepnutím na obrazovku videa provedete pozastavení, pokračování přehrávání nebo můžete přetáhnout posuvník na jinou část videa.
   - Posuňte dolů panel s informacemi o videu pro zobrazení souvisejících videí nebo komentářů ostatních diváků.
   - Procházejte další videa minimalizováním obrazovky videa. Klepněte na ⌄ nebo přetáhněte obrazovku videa dolů pro minimalizování. Pro zavření miniatury videa rychle přetáhněte prst vlevo nebo vpravo.

Minimalizujte obrazovku videa a potom klepněte na ☰ pro otevření vysouvací nabídky. Můžete zobrazit profil účtu a spravovat své předplatné a seznamy videí.

Vytváření seznamů stop videí

Uspořádejte si oblíbená videa do seznamů stop a sledujte je v aplikaci YouTube.

Ujistěte se, že jste přihlášeni ke svému účtu Google.

1. Otevřete aplikaci YouTube.
2. Procházení nebo hledání videa.

3. Klepněte na ⋮ vedle názvu videa a potom klepněte na položky **Přidat do** > **Nový seznam stop**.
4. Zadejte název seznamu stop, pak klepněte na **OK**.

   Pokud nechcete sdílet seznam stop videí, vyberte možnost **Soukromý** a potom klepněte na **OK**.
5. Pro přidání dalšího videa do seznamu stop, přejděte na video nebo jej najděte a potom klepněte na ⋮ vedle názvu videa.
6. Klepněte na položku **Přidat do** a potom klepněte na název seznamu stop.

Pro přístup na vaše seznamy stop videí a jejich sledování minimalizujte obrazovku videa a potom klepněte na ☰ pro otevření vysouvací nabídky. Klepněte na požadovaný seznam stop.

Internetová připojení

Zapnutí nebo vypnutí datového připojení

Vypnutí datového připojení je v zájmu úspory baterie a úspory peněz za datové poplatky.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Klepněte na dlaždici **Datové připojení**.
3. Zvolte, kterou kartu chcete používat pro datové připojení nebo klepněte na položku **Vyp.** pro vypnutí datového připojení.

   Když si vybíráte kartu pro datové připojení, určitě si vyberte tu, která má v Nastaveních povolenou službu 3G. Podrobnosti viz v části Volba karty micro SIM, kterou budete chtít připojit k síti 3G na straně 90.

Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot“.

Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na přepínač Wi-Fi vypnout/zapnout pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Klepněte na položku **Wi-Fi**.

   Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.

Pokud požadovaná bezdrátová síť v seznamu není, klepněte na položku + pro ruční přidání.

4. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud vyberete zabezpečenou síť, budete požádáni o zadání klíče pro síť nebo hesla.
5. Klepněte na tlačítko **Připojit**. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi .

Když se příště zařízení HTC Desire 526G dual sim připojí k bezdrátové síti, ke které byl zajištěn přístup, nebudete znovu požádáni o zadání klíče ani jiných bezpečnostních informací.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Pokud používáte směrovač Wi-Fi s Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), můžete zařízení HTC Desire 526G dual sim snadno připojit.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Klepněte na dlaždici **Wi-Fi** pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Stiskněte a podržte dlaždici **Wi-Fi** pro otevření obrazovky Wi-Fi.
4. Klepněte na položku , a potom stiskněte tlačítko WPS na směrovači Wi-Fi.

Pokud chcete použít Wi-Fi Protected Setup (WPS) s metodou PIN, klepněte na položku > **Zadání kódu WPS PIN**.

Připojeno k jiné síti Wi-Fi

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Klepněte na dlaždici **Wi-Fi** pro zapnutí funkce Wi-Fi.
3. Stiskněte a přidržte dlaždici **Wi-Fi**. Zobrazí se zjištěné sítě Wi-Fi.

Pro ruční vyhledání dostupných sítí Wi-Fi klepněte na položku > **Vyhledávání**.

4. Klepněte na síť Wi-Fi, pokud se k ní chcete připojit.

Správa používání dat

Pokud máte omezený díl datové komunikace, je důležité sledovat činnosti a aplikace, které obvykle odesílají a přijímají data, například procházení na webu, synchronizace online účtů a odesílání e-mailů či sdílení aktualizací stavu.

Zde je několik dalších příkladů:

- Datový proud webových videí a hudby
- Hraní online her
- Stahování aplikací, map a souborů
- Obnova aplikací za účelem aktualizace informací a kanálů
- Odesílání a zálohování souborů na účet online úložiště
- Používání zařízení HTC Desire 526G dual sim jako Přenosný hotspot Wi-Fi
- Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Pokud chcete ušetřit za používání datového připojení, připojte se k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné, a nastavte si nižší frekvenci synchronizování online účtů a e-mailů.

Zapnutí a vypnutí datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Roaming** > **Datový roaming**.
3. U každé karty nastavte, zda chcete povolit nebo zakázat datový roaming.

Sledujte, jak používáte data

Sledujte používání dat, abyste nepřesáhli měsíční díl datové komunikace.

Vaše skutečné používání dat se může lišit a může být vyšší než využívání dat podle měření zařízení HTC Desire 526G dual sim.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě, klepněte na položku **Další** > **Používání dat**.
3. Vyberte kartu s mobilním operátorem, kterého používáte pro datové připojení.
4. Pokud datové připojení není zapnuté, zapněte jej klepnutím na přepínač Mobilní data.
5. Vyberte možnost **Nastavit mobilní datový limit** pro automatické zakázání datového připojení po dosažení stanoveného limitu.

   Potom přetáhněte horní čáru limit pro nastavení měsíčního datového limitu.
6. Přetáhněte spodní čáru varování pro nastavení upozornění před dosažením měsíčního datového limitu.
7. Přetáhněte svislé čárové značky, abyste viděli, kolik dat jste použili během určitého časového období.

- Pokud zařízení HTC Desire 526G dual sim připojujete k jinému přenosnému hotspotu Wi-Fi, klepněte na položku ⋮ > **Mobilní hotspoty** pro omezení stahování dat na pozadí, které může znamenat další poplatky za data.
- Také pokud chcete zobrazit využívání dat Wi-Fi, klepněte na položku ⋮ > **Zobrazit využití Wi-Fi**.

Zobrazení používání dat aplikacemi

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě, klepněte na položku **Další** > **Používání dat**.

3. Vyberte kartu s mobilním operátorem, kterého používáte pro datové připojení.
4. Pokud datové připojení není zapnuté, zapněte jej klepnutím na přepínač Mobilní data.
5. Přetáhněte svislé čárové značky, abyste viděli, kolik dat jste použili během určitého časového období.
6. Přejděte dolů po obrazovce, abyste viděli seznam aplikací a informace o jejich používání dat.
7. Pro zobrazení více podrobností klepněte na aplikaci.

Připojení k síti VPN

Můžete přidat sítě VPN (virtual private network), které vám umožňují připojit a získat zdroje v rámci zabezpečené místní sítě, například vaší firemní sítě.

Před připojením k místní síti vaší organizace můžete být požádáni o tyto úkony:

- Instalace bezpečnostních certifikátů
- Zadání přihlašovacích údajů
- Stažení a instalace požadované aplikace VPN do zařízení HTC Desire 526G dual sim

Pokud jde o podrobnosti, kontaktujte správce sítě. Zařízení HTC Desire 526G dual sim také musí nejprve vytvořit připojení Wi-Fi nebo datové připojení, než budete moci aktivovat připojení k síti VPN.

Přidání připojení k síti VPN

Nejprve musíte nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení a potom je možné použít úložiště přihlašovacích údajů a nastavit VPN.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN** > **+**.
4. Zadejte nastavení VPN a proveďte nastavení podle údajů zabezpečení, které jste získali od správce sítě.
5. Klepněte na tlačítko **Uložit**.

Příslušná síť VPN se přidá do Oddílu sítě VPNs na obrazovce Nastavení sítě VPN.

Připojení k síti VPN

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **VPN**.

4. Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
5. Zadejte údaje pro přihlášení a potom klepněte na položku **Připojit**. Po připojení se v oznamovací oblasti na stavovém řádku zobrazí ikona připojení VPN.

Otevřete prohlížeč, chcete-li získat přístup ke zdrojům, jako je intranet na vaší firemní síti.

Odpojení od sítě VPN

1. Vysuňte panel Oznámení.
2. Klepněte na Připojení k síti VPN, vraťte se na obrazovku Nastavení VPN a pak klepněte na síť VPN, od které se chcete odpojit.

Používání zařízení HTC Desire 526G dual sim jako hotspot Wi-Fi

Datové připojení můžete sdílet s dalšími zařízeními tak, že zařízení HTC Desire 526G dual sim budete využívat jako hotspot Wi-Fi.

- Ujistěte se, že je zapnuté datové připojení.
- Pro používání této služby musíte mít se svým účtem spojený datový plány schválený poskytovatelem mobilních služeb.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
3. Klepněte na položku **Tethering a přenosný hotspot** > **Wi-Fi hotspot**.
4. Klepněte na položku **Nastavit hotspot sítě Wi-Fi**.
5. Zadejte název hotspotu Wi-Fi nebo použijte výchozí název.
6. Zvolte typ zabezpečení a nastavte heslo (klíč) pro hotspot Wi-Fi. Pokud v Zabezpečení vyberete **Žádné**, nemusíte zadávat heslo.

Heslo je klíčem, který musí ostatní lidé zadat na svém zařízení, aby se mohli připojit a používat HTC Desire 526G dual sim jako hotspot Wi-Fi.

7. Klepněte na tlačítko **Uložit**.
8. Na obrazovce Tethering a přenosný hotspot klepněte na přepínač pro zapnutí hotspotu Wi-Fi.

Pokud se na stavovém řádku zobrazí , je zařízení HTC Desire 526G dual sim připraveno být využíváno jako hotspot Wi-Fi.

Sdílení internetového připojení telefonu pomocí Sdílení internetu

Nemáte pro počítač připojení k Internetu? Žádný problém. Použijte pro připojení k Internetu datové připojení v zařízení HTC Desire 526G dual sim.

- Ujistěte se, že službu Sdílení internetu umožňuje váš mobilní operátor.
- Možná bude nutné přidat funkci Sdílení internetu do vašeho datového plánu a mohou s tím být spojené další náklady. Podrobnosti vám sdělí mobilní operátor.

1. Připojte zařízení HTC Desire 526G dual sim k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
2. Přejděte na položku Nastavení.
3. V části Bezdrátová připojení a sítě klepněte na položku **Další**.
4. Klepněte na položku **Tethering a přenosný hotspot**.
5. Vyberte možnost **Sdílení internetu**.

Bluetooth

Připojení sluchátek Bluetooth

Prostřednictvím stereo sluchátek Bluetooth můžete poslouchat hudbu, nebo hovořit prostřednictvím hands-free sady Bluetooth.

- Chcete-li poslouchat hudbu pomocí sluchátek, musí sluchátka podporovat profil A2DP Bluetooth.
- Než připojíte sluchátka, musíte nastavit jejich viditelnost, aby je zařízení HTC Desire 526G dual sim mohlo vyhledat. Podrobnosti najdete v příručce k náhlavní soupravě.

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Klepněte na dlaždici **Bluetooth** pro zapnutí funkce Bluetooth.
3. Stiskněte a přidržte dlaždici **Bluetooth**. Otevře se obrazovka Bluetooth.
4. Pokud v seznamu nejsou vaše sluchátka uvedena, klepněte na položku **Hledat zařízení** pro obnovení seznamu.
5. Když uvidíte název sluchátek v části Dostupná zařízení, klepněte na něj. HTC Desire 526G dual sim se spáruje se sluchátky a stav připojení sluchátek se zobrazí v části Párovaná zařízení.

Pokud se automatické párování nezdaří, zadejte heslo dodané ke sluchátkům.

Když jsou sluchátka Bluetooth připojena k zařízení HTC Desire 526G dual sim, na stavovém řádku se zobrazí ikona připojení Bluetooth .

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1. Rychlým přesunutím dvou prstů dolů ze stavového řádku otevřete položku Rychlé nastavení.
2. Pokud je vypnuta funkce Bluetooth, zapněte Bluetooth klepnutím na dlaždici **Bluetooth**.

3. Stiskněte a přidržte dlaždici **Bluetooth**. Otevře se obrazovka Bluetooth.
4. V části Párovaná zařízení klepněte na ⚙ vedle zařízení, které chcete odpojit.
5. Klepněte na **Zrušit párování**.

Nastavení a zabezpečení

Správa karet micro SIM

Můžete si nastavit, kterou kartu chcete používat jako výchozí kartu pro hlasové volání a zprávy.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Správa SIM**.
3. Můžete provádět následující:
   - Zapněte nebo vypněte kartu.
   - Klepněte na název karty pro její přejmenování, zadejte číslo mobilního telefonu atd.
   - Zvolte, kterou kartu chcete používat pro hlasové volání a zprávy. Nebo vyberte možnost **Vždy se zeptat**, pokud chcete, aby vás aplikace žádaly o výběr karty, když budete telefonovat nebo odesílat zprávy.

Volba karty micro SIM, kterou budete chtít připojit k síti 3G

Pokud do telefonu vložíte dvě karty micro SIM, pouze jedna karta se může připojit k síti 3G. Druhá karta se připojí pouze k síti 2G. To, která karta se má připojit k síti 3G, si můžete zvolit.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Mobilní sítě**.
3. Klepněte na položku **Služba 3G** > **Povolit 3G**.
4. Zvolte, která karta se má připojit k síti 3G.

Přidělení kódu PIN kartě micro SIM

Kartu micro SIM můžete chránit nastavením kódu PIN (Personal Identification Number).

Před pokračováním se ujistěte, že máte výchozí kód PIN dodaný mobilním operátorem.

1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku **Zabezpečení**.
2. Klepněte na položku **Nastavení zámku karty SIM**.
3. Zvolte kartu SIM, které chcete přidělit nový kód PIN.
4. Zvolte si zamknutí karty, zadejte výchozí kód PIN karty a potom klepněte na položku **OK**.
5. Chcete-li změnit kód PIN karty, klepněte na položku **Změnit kód PIN karty SIM**.

Obnovení karty micro SIM, která byla zamčena

Pokud zadáte nesprávný kód PIN vícekrát, než povoluje maximální počet pokusů, bude mít karta micro SIM zamčený PUK.

Pro opětné získání přístupu k zařízení HTC Desire 526G dual sim potřebujete kód PUK (odblokovací kód PIN). Tento kód vám sdělí mobilní operátor.

1. Na obrazovce programu Telefon zadejte kód PUK a pak klepněte na tlačítko ↵.
2. Zadejte nový kód PIN, který chcete používat, a klepněte na ↵.
3. Zadejte nový kód PIN znovu a klepněte na tlačítko **OK**.

Ochrana zařízení HTC Desire 526G dual sim pomocí zámku obrazovky

Chraňte své osobní informace a zabraňte druhým v používání zařízení HTC Desire 526G dual sim bez vašeho svolení tak, že nastavíte vzor uzamčení obrazovky, odemčení podle obličeje, kód PIN nebo heslo.

Budete požádáni o odemčení obrazovky pokaždé, když zařízení HTC Desire 526G dual sim zapnete nebo když bude po určitou dobu v nečinnosti.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.

3. Vyberte možnost zámek obrazovky a nastavte zámek obrazovky.
4. Klepněte na položku **Automaticky zamykat**, potom zadejte dobu nečinnosti, po níž se obrazovka zamkne.

Můžete také zrušit zaškrtnutí políčka **Zobrazit vzor** nebo **Zobrazit hesla**, pokud nechcete, aby se vzor zámku obrazovky zobrazoval na obrazovce.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo

Zapnutím režimu V letadle (Letecký) se vypnou všechny bezdrátové vysílače zařízení HTC Desire 526G dual sim, včetně funkce volání, datových služeb a komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Jestliže režim Letadlo zakážete, bude funkce telefonu znovu zapnuta a obnoví se předchozí stav komunikace Bluetooth a Wi-Fi.

Pokud je zapnutá funkce sdílení internetu, povolením režimu Letadlo se funkce vypne. Po zakázání režimu Letadlo budete muset funkci sdílení internetu ručně zapnout.

Stiskněte a přidržte tlačítko NAPÁJENÍ a potom klepněte na položku **Režim Letadlo**.

Je-li tento režim povolen, na stavovém řádku se zobrazí ikona režimu Letadlo ✈.

Přidání a synchronizace účtu

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. V části Účty klepněte na položku **Přidat účet**.
3. Zvolte typ účtu a potom zadejte přihlašovací informace.
4. Zvolte typy informací, které chcete synchronizovat v zařízení HTC Desire 526G dual sim.

Odebrání účtu

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. V položce Účty klepněte na typ účtu.
3. Klepněte na účet, který chcete odebrat.
4. Klepněte na položku ⋮ > **Odstranit účet**.

Odebrání účtu neodstraní informace ze samotné online služby.

Vypnutí automatického otáčení obrazovky



Automatické otáčení není podporováno ve všech aplikacích.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Displej**.
3. Zrušte výběr možnosti **Automatické otočení obrazovky**.

Nastavte časový interval před vypnutím obrazovky

Obrazovka bude po určité době nečinnosti vypnuta za účelem úspory energie. Můžete nastavit dobu nečinnosti, po které se obrazovka vypne.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položku **Displej** a potom klepněte na položku **Spánek**.
3. Klepněte na čas limitu vypnutí obrazovky.

Ruční nastavení jasu displeje

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položky **Displej** > **Jas**.
3. Pokud je povolená možnost **Automaticky**, klepnutím na ni ji vypnete.
4. Přetažením posuvníku jasu doleva snížíte jas displeje, přetažením posuvníku doprava jas zvýšíte.

Změna jazyka zobrazení

Změnou jazyka se uzpůsobí uspořádání klávesnice, formátování data a čas a další funkce.

1. Přejděte na položku Nastavení.
2. Klepněte na položky **Jazyk a zadávání** > **Jazyk**.
3. Klepněte na jazyk, který chcete použít.

Práce s certifikáty

Používejte digitální klientské certifikáty a certifikáty certifikační autority (CA), abyste zařízení HTC Desire 526G dual sim umožnili přístup k VPN nebo zabezpečeným sítím Wi-Fi a také poskytli ověření pro online zabezpečené servery. Certifikát můžete získat od systémového administrátora nebo si jej stáhněte z webových stránek, které vyžadují ověření.

Některé aplikace, například prohlížeč nebo e-mailový klient vám umožňují nainstalovat certifikáty přímo v příslušné aplikaci. Podrobnosti naleznete v nápovědě k příslušné aplikaci.

Instalace digitálního certifikátu

Před instalací digitálního certifikátu musíte nejprve nastavit kód PIN nebo heslo na obrazovce uzamčení.

1. Uložte certifikační soubor v kořenové složce v zařízení HTC Desire 526G dual sim.
2. Přejděte na položku Nastavení.
3. Klepněte na položku **Zabezpečení** > **Instalace z úložiště telefonu**.
4. Klepněte na položku ☰ a zvolte pro instalaci certifikátu z interního úložiště nebo karty SD.
5. Pokud v kořenové složce máte více než jeden certifikát, vyberte certifikát, který chcete nainstalovat.
6. Zadejte název certifikátu a klepněte na **OK**.

Obchodní známky a autorská práva

©2014 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HTC, logo HTC, HTC Desire a HTC BlinkFeed jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti HTC Corporation.

Google, Android, Gmail, Google Chrome, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Microsoft a ActiveSync jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA anebo v dalších zemích.

Slovní známka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD je ochranná známka společnosti SD-3C LLC.

Všechny ostatní uvedené ochranné známky nebo známky služeb, včetně názvů společností, produktů a služeb a loga, jsou majetkem příslušných vlastníků jejich použití neznamená žádné spojení, přidružení ani prosazování ze strany společnosti HTC Corporation. Ne všechny uvedené značky jsou nutně uvedeny v této Uživatelské příručce.

Vyobrazení obrazovky jsou simulovaná. Společnost HTC nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za následné nebo nepřímé škody způsobené poskytnutím tohoto materiálu. Tyto informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakýchkoli záruk a mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost HTC si také vyhrazuje právo kdykoli obsah tohoto dokumentu revidovat bez předchozího upozornění.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena jakoukoli formou nebo jakýmikoli prostředky, elektronicky, mechanicky, pomocí fotokopií, záznamů nebo uložením v systému pro získávání informací, ani v jakékoli podobě přeložena do jakéhokoli jazyka bez předchozího písemného svolení společnosti HTC.

Rejstřík

A

Aktualizace
  Viz Softwarové aktualizace
Aplikace
  - ikony na Výchozí obrazovce 38
  - instalace 76, 77
  - instalace z webu 77
  - na Výchozí obrazovce 38
  - obnova 77
  - odinstalace 78
  - seskupování do složky 41, 42
  - skrytí nebo zrušení skrytí 42
  - uspořádání 41

B

Baterie
  - kontrola používání 29
  - nabíjení 13
  - šetření energie v baterii 29
Bluetooth
  - připojení sluchátek Bluetooth 88
Budíky
  - nastavení 78

D

Datové připojení
  - datový roaming 84
  - používání 83
  - sdílení 87
  - vypnutí nebo zapnutí 82
Datový přenos
  Viz Přenos kontaktů
Displej
  - jas obrazovky 93
  - otočení obrazovky 93
  - Režim spánku 20
  - změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 93

E

E-mail
  Viz Pošta

F

Fotoaparát
  - základní informace 68

G

Galerie
  - úprava 69
  - Videa se zajímavostmi 70
  - zobrazení 69
Gesta
  - dotyková gesta 17
Gmail 66
Google Chrome
  - prohlížeč 57
Google Maps 73
Google Now 55, 56
  - nastavení aplikace 55
  - vypínání 56
Google Play
  - instalace aplikací 76
  - vracení peněz 78
GPS (Global Positioning System)
  Viz Locations

H

Handsfree 88
Hlasitý poslech 46
Hlasové hledání Google 57
Hlasový vstup 28
Hledat
  - hledání v telefonu a na webu 56
  - voice search 57
Hodiny
  - nastavení data a času 79
  - připomenutí 78
Hotspot Wi-Fi 86

HTC BlinkFeed
- čtení článků 34
- informace 32
- nastavení vlastních témat 33
- odstranění dlaždic 34
- přidání nebo odebrání lokalit 33
- uložení článků na později 34
- výběr zdrojů 33
- vypnutí nebo zapnutí 32
- zveřejňování na sociálních sítích 35

Hudba
- poslech 71
- přidání skladby do fronty 72
- seznam stop 71

I

Internetové připojení
- Hotspot Wi-Fi 86
- VPN 85
- Wi-Fi 82

J

Jazyk
- Jazyk systému 93

K

Kalendář
- vytvoření události 79
- zobrazení 79

Karta microSD 12
Karta SD 12
Karta SIM
- SIM PIN 91

Klávesnice
- Klávesnice HTC Sense 25
- rozpoznávání hlasu 28
- rozvržení 25
- Sledovat klávesnici 28
- slovník 27
- vícejazyková klávesnice 26
- zadání textu hlasově 28
- zadávání slov s predikcí 26
- zadávání textu 25
- zástupci 27

Konferenční hovor 47

Kontakty
- filtrování 59
- import 60, 61
- odesílání kontaktních informací 61
- osobní profil 59
- přidání 60
- skupiny kontaktů 61
- úprava 60

Kopírování
- soubory do počítače 50
- text 24

L

Lidé
Viz Kontakty

Locations
- zapnutí služby stanovení polohy 73

M

Mapy
- Google Maps 73

N

Napájení
- nabíjení baterie 13
- režim spánku 20
- úspora energie 29
- zjištění využívání baterie 29

Nastavení
- jazyk displeje 93
- Paměť 50
- počáteční nastavení 15

O

Obchod Play
Viz Google Play

Obnovení hardwarového nastavení
Viz Obnovit tovární nastavení

Obnovit tovární nastavení 53
Obrazovka 20, 24, 93
- nastavení jasu 93
- Nastavení režimu spánku 93
- otáčení 93
- zachytit 24
- změna časového intervalu před vypnutím obrazovky 93

Obrazovka Tisk
Viz Zachytit obrazovku

P

Párování sluchátek Bluetooth 88
Pohybu prstů 17
Pošta
- koncept 64
- kopie, skrytá kopie 64
- odesílání 64
- odpovídání 65
- přílohy 64
- vyhledání 65
Predikce slov 26, 27
- dvojjazyčná predikce 27
Prezentace
Viz Videa se zajímavostmi
Prohlížeč
- historie 58
- používání 57
- záložky 58
Přenos kontaktů 15
PUK (odblokovací kód PIN) 91

R

Reset 53
Režim spánku 20
Režim V letadle 92

S

Sdílení internetu 87
Slabá baterie 29
Složka
- odebrání položek 41, 42
- seskupování aplikací 41
Sluchátka
Viz Bluetooth
Snímky obrazovky
Viz Zachytit obrazovku
Softwarové aktualizace 16
Softwarové resetování 53
Soubory
- kopírování do počítače 50

T

Tapeta 36
Telefonní hovory
- konferenční hovor 47
- přidržení hovoru 45
- reproduktor 46
- tísňové volání 45
- volání 44
- zmeškané hovory 44
- ztlumení mikrofonu 46
Telefonování
- volání 44
Tethering
Viz Sdílení internetu

Ú

Úložiště
- kopírování souborů 50
- typy ukládání 50
Úplné obnovení
Viz Obnovit tovární nastavení

V

Video se zajímavostmi 70
Voice search 57
VPN 85, 86
- odpojování 86
- přidání připojení 85
- připojení 85
Výchozí obrazovka
- aplikace 38
- HTC BlinkFeed 32
- odstranění widgetů a ikon 39
- panel spouštění 37
- přeuspořádání widgetů a ikon 39
- složka 41
- tapeta 36
- widgety 37
- zástupci 38
- změna hlavní Výchozí obrazovky 40

W

Wi-Fi 82, 83
- připojení k jiné síti 83
- připojení prostřednictvím WPS 83
- zapnutí 82
Widgety
- přeuspořádání 39

- přidání 37
- vyjmutí 39, 40
- změna nastavení 38
- změna velikosti 38

Y

YouTube 80

Z

Zabezpečení
- bezpečnostní certifikáty 85
- ochrana karty SIM pomocí kódu PIN 91

Zachytit obrazovku 24
Zálohování
- obnova zálohovaných aplikací 77

Změna jazyka telefonu 93
Zprávy 49
Zvuk
- přepnutí profilů 48