
Gramofon
LENCO L 3807
Objednací číslo: 31 26 22

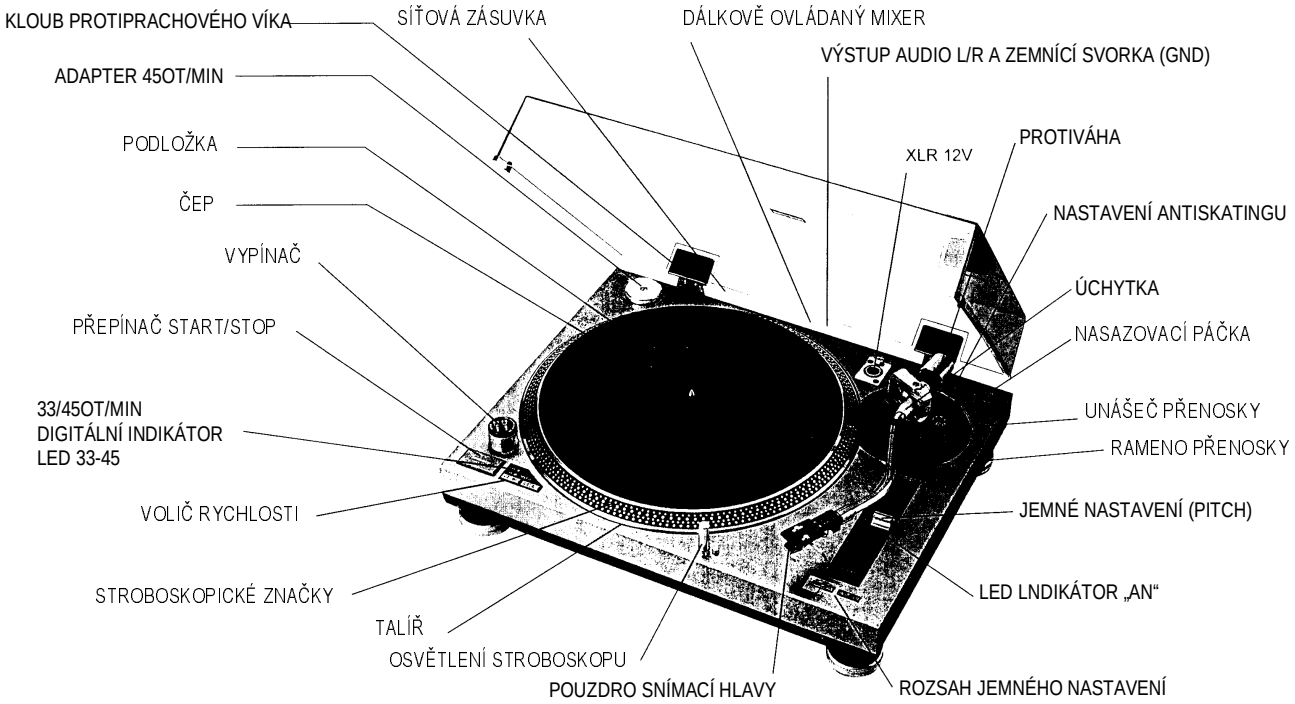

Před uvedením do provozu

Pozor:

Nikdy nezasouvejte síťovou šňůru do zásuvky dříve než se skončíte sestavení.

Aby montáž a nastavení byly co nejjednodušší, montuje se protiprachové víko až naposled.

Upozornění:

Návody k obsluze jsou vhodné pro většinu dalších přístrojů s vložkou, též v jiných barvách..

* Seznam dílů přístroje

Jednotka deskového talíře

Talíř

Podložka pod desky

Protiprachové víko

Adaptér 45ot.

Protiváha

Sluchátko

Výstavba a sestavení

* Instalace deskového talíře

Sestavu deskového talíře postavit na rovnou vodorovnou plochu. Když jste se ujistili, že jste odstranili všechny obaly, postavte talíř opatrně na střední čep. Na talíř položte podložku.

* Instalace vložky

Při instalaci vložky se řiďte pokyny výrobce vložky. Aby se nepoškodil snímací hrot, musí se během instalace přenoska chránit krytkou.

1. Vodiče připojit na svorky vložky. U většiny vložek jsou svorky barevně značeny. Jednotlivé vodiče připojit na svorky se souhlasným barevným značením.

Bílý (L+)	levý kanál +
Modrý (L-)	levý kanál –
Červený (R+)	pravý kanál +
Zelený (R -)	pravý kanál –

2. Instalovat vložku do hlavy přístroje a upevnit ji šrouby dodanými s vložkou.

* Nastavení antiskatingu

Regulační knoflík antiskatingu nastavit na takovou hodnotu, která koresponduje s tlakem přenosky.

* Montáž protiprachového víka

Protiprachové víko pevně z obou stran uchopit a nasadit na místo. Při jeho snímání dbát na to,aby se zvedalo dle nákresu.

Upozoenění:

Během reprodukce by se nemělo víko ani otvírat ani zavírat. Taková manipulace by mohla vyvolat nežádoucí rázy a přenoska by mohla přeskočit stopy. Pokud opravdu musíte během přehrávání bezpodmínečně víko otevřít, udělejte to s krajní opatrností.

***** Pomocí nožiček/izolátorů se nechá nastavit výška gramofonu. Po instalaci přístroje nastavte nožičkami vodorovnou stabilitu přístroje.

* Vyšší točivý moment pro rychlý start

Integrovaný rotor/gramofonový motor má točivý moment 0,5kg.cm. Tento točivý moment zajišťuje velmi rychlý start a uvádí gramofonový talíř během 0,5s (čtvrtina otáčky) do rychlosti 331/3 ot/min. To je velkou předností pro řadu profesionálních aplikací, které vyžadují rychlý start.

Umístění

* Přístroj umístit na pevné horizontální místo, kde se nevyskytuje žádné chvění.
* Přístroj instalovat daleko od reproduktorů a chránit jej proti šíření jejich zvuku.
* Přístroj nestavět tam, kde by byl vystaven přímým slunečním paprskům, prachu, vlhkosti, nebo horku.
* Přístroj umístit na dobře větrané místo.
* Pokud by byl v blízkosti gramofonu umístěn radiopřijímač a byl současně s ním zapnut, mohl by být příjem AM/FM rušen.

Připojení

* Připojení síťové šňůry

Koncovku síťové šňůry zasunout do zásuvky.

Volič síťového napětí je na zadní straně přístroje.

* Propojení výstupních svorek

Výstupní svorky	Zesilovač nebo přijímač
L (bílá)	**L** kanál
R (červená)	**R** kanál
GND	zem (**Erde)**

Upozornění:

Pozor na to, aby byly zemnící svorky na zesilovači nebo na přijímači dobře připevněny. Pokud by tomu tak nebylo, produkoval by se síťový brum.

Obsluha přístroje

1. Na podložku talíře položit desku.
2. Vypínač nastavit do polohy „ON“.

   Svítí indikátor rychlosti a osvětlení hrotu.
3. Sejmout krytku přenosky (pokud je jí vložka vybavena).
4. Uvolnit úchytku ramínka přenosky.
5. Stisknout tlačítko START/STOP.
6. Nasazovací páčku nastavit do horní polohy.
7. Ramínko přenosky dát nad zvolenou stopu.
8. Páčku pro nasazení dát do nejnižší polohy. Ramínko přenosky klesne pozvolna na desku a začne reprodukce.
9. Po přenosu uvést ramínko přenosky na podpěru a zajistit úchytkou.
10. Stisknout tlačítko start/stop. Potom se talíř elektronicky zabrzdí a odpojí se proud.

    Upozornění:

    Pokud by se proud odpojil před stisknutím tlačítka start/stop, nemohla by elektronická brzda fungovat.

Zvuková křivka (TASTE PITCH BEND)

Pokud zatlačíme na tlačítko „+“, zvyšuje se automaticky výška tónu (rychlost otáček) a na normální hodnotu se vrátíme, když uvolníme tlačítko. Zatlačíme-li na „-“, výška tónu se sníží.

* Přerušení přenosu

Nasazovací páčku nastavit do horní polohy „Up“. Hrot přenosky se z desky zvedne.

* Reprodukce z desky 45ot. s velkým středovým otvorem

Adapter 45U položit na střední čep. Přepínač rychlosti přesunout do pozice 45.

* Osvětlení hrotu přenosky (terčové světlo)

Této přístroj je vybaven osvětlením hrotu přenosky, kterým se hrot přenosky osvětluje během reprodukce.

Po stisknutí vypínače osvětlení hrotu přenosky, světlo se umístí do požadované pozice. Jestliže se světlo nepoužije, vypínač se neaktivuje.

Upozornění:

Vypínač vyžaduje pevný stisk. Při slabém stisku se světlo nerozsvítí ani, je-li zcela v pořádku.

Nastavení

* Regulátor Pitch (jemné nastavení počtu otáček)

Nalézá-li se regulátor ve střední poloze, svítí zelená LED.

Jestliže se regulátor nalézá ve středu, svítí červený indikátor LED, který ukazuje přednastavenou rychlost (buď 331/3 nebo 45ot./min.). Rychlost otáčení se dá regulovat v rozsahu cca 10%. Hodnota na indikátoru udává přibližně procenta proměnné regulace.

Pozorujte odpovídající proužky kalibračního stroboskopického kotouče stroboskopickou čočkou. Vnitřní proužek ukazuje napájení o kmitočtu 60Hz, vnější napájení o kmitočtu 50Hz. Jestliže se zdá, že stroboskopické značky ubíhají doprava, je rychlost otáčení talíře menší než jmenovitá; v tom případě je třeba regulátor Pitch posouvat ve směru „+“, až se bude zdát, že stroboskopické značky stojí.

Zdá-li se, že stroboskopické značky ubíhají doleva, je rychlost otáčení talíře vyšší než jmenovitá a pak je třeba regulátor Pitch posouvat ve směru „ – “ až se stroboskopické značky zastaví.

Upozornění:

U tohoto přístroje je stroboskopické osvětlení diodou LED přesně řízeno krystalem. Nastavení rychlosti otáčení talíře se musí provést dle světla LED. Osvětlení LED není synchronizováno a vybaveno zářivkou.

Péče o zařízení a údržba

* Aby se předešlo možnému poškození magnetu, je třeba s talířem zacházet s krajní opatrností.
* Není-li talíř zapojen, nesmí se zapnout proud.
* Před tím než odejmete ochrannou krytku přenosky, přesvědčte se, že není zesilovač nebo přijímač zapnut.

  Kdyby se krytka sejmula při vysoko nastavené hlasitosti, mohly by se poškodit reproduktory.
* Po skončení přenosu se přesvědčte, že ramínko přenosky je zajištěno příchytkou.

  Pokud by se přístroj delší dobu nepoužíval, musí být po skončení přenosu zajištěno ramínko přenosky pojistkou.

  Ze stejného důvodu je třeba přenosku chránit krytkou.
* Desky i hrot přenosky je třeba opatrně čistit od prachu a špíny. Prach a špína mohou nejen ovlivnit kvalitu reprodukce, ale i způsobit předčasné opotřebení desky a hrotu přenosky.

  V odborných obchodech dostanete speciální kartáčky na přenosku a čistící prostředky na desky.
* Pravidelně čistit svorky přenosky.

  Pokud by se na svorkách vyskytoval prach a špína, mohlo by to způsobit rušivý šum nebo nepříznivě ovlivnit kvalitu reprodukce. Pro čištění svorek používejte měkkou suchou utěrku.
* Protiprachové víko a podklad talíře utírejte měkkou a suchou utěrkou. Nikdy nepoužívejte čistící prostředky obsahující alkohol, benzin nebo ředidla. Totéž platí o utěrkách s obsahem chemikálií. Dejte též pozor, aby se na víko nedostal insekticidní sprej. Pro odstranění mastných nebo tvrdošíjných skvrn po prstech je třeba sejmout víko a vytáhnout síťovou šňůru ze zásuvky.

Měkkou utěrkou namočenou do mýdlové vody skvrny setřít.

Protiprachové víko nikdy neutírat během přenosu. Statická elektřina vzniklá třením by mohla ovlivnit činnost přenosky.

* Transport přístroje (při stěhování apod.)

  Přístroj podle vybalovacího popisu zabalit v opačném pořadí do originálních obalů. Pokud by tento materiál nebyl k dispozici, potom

  * Talíř společně s podložkou sejmout a řádně zabalit.
  * Ramínko přenosky zajistit příchytkami a izolepou.
  * Protiváhu a vložku odpojit od ramínka přenosky a řádně chránit obalem.
  * Podklad talíře zabalit do tkaniny nebo do měkkého papíru, tak aby s nemohl poškodit.

Dlouhodobé a bezvadné využití přístroje

Abyste mohli zcela využít dobré vlastnosti tohoto přístroje a abyste přístroj mohli s bezpečností ovládat, přečtěte si pozorně následující informace.

* Napájení

Připojíte-li přístroj na napětí, které neodpovídá udaným hodnotám, vystavujete se velkému nebezpečí.

Připojíte-li přístroj na napětí, které neodpovídá udaným hodnotám, vzniká nebezpečí exploze.

Tento aspekt je třeba vzít nekompromisně na vědomí.

Nikdy nepřipojovat gramofon na stejnosměrné napětí.

Na určitých místech, např. na lodích, je k dispozici výhradně stejnosměrný proud. Před zapnutím přístroje je třeba dotyčný proudový zdroj vyzkoušet.

* Připojení síťové šňůry

Vzhledem k elektrickému šoku, jehož nebezpečí vzniká u všech elektrických spotřebičů, neberte síťovou nikdy do vlhkých rukou.

Nikdy za síťovou šňůru netahejte.

Vidlici nikdy nevysouvejte ze zásuvky tahem za síťovou šňůru, ale tahem za vidlici.

* Umístění přístroje

Najděte místo, které není vystaveno přímému slunečnímu záření.

Navíc vyhledejte místo, které je dobře větrané.

* Nikdy přístroj neumísťovat do blízkosti topných těles

Pozor na to, aby přístroj nestál v bezprostřední blízkosti topných těles. Teplo vyzařované tšmito tělesy by mohlo deformovat plastikové díly, poškodit přístroj, nebo – v extrémním případě – způsobit požár.

* Zvláště pozor na děti

Dejte pozor, aby do přístroje nezapadly malé (kovové) předměty.

Děti navíc varujte, aby takové předměty, např. malé hračky nebo šroubovák, nestrkaly do větracích otvorů, protože tím vniká nebezpečí elektrického šoku a poškození přístroje.

* Kapaliny vylité na přístroj

Pokud by se na přístroj vylila kapalina, např. z převrácené sklenice, vzniká nebezpečí elektrického šoku a požáru. V takovém případě je třeba ihned vyndat síťovou šňůru ze zásuvky a přístroj nechat přezkoušet, event. předat vašemu obchodníkovi k opravě.

* Přestavba by mohla způsobit nehodu

Nikdy a v žádném případě se nepokoušejte přístroj přestavět nebo sami opravovat. Nikdy se nedotýkejte součástek uvnitř přístroje, To by mohlo vést k elektrošoku nebo jiným nehodám.

* Vypnutí proudu

Po aplikaci přístroje je třeba dát pozor, aby byl proud opravdu odpojen. Byl-li by přístroj delší dobu nepoužíván, avšak zapnut, mohl by se nejen poškodit ale i zkrátit jeho doba života a mohly by vzniknout další nebezpečné situace.

UŽITEČNÉ POKYNY

ZAMEZIT VYSOKÝM TEPLOTÁM

ELIMINOVAT PRACH A VLHKOST

VYVAROVAT SE BLÍZKOSTI TELEVIZORU NEBO MAGNETICKÝCH PŘEDMĚTŮ

VYVAROVAT SE UMÍSTĚNÍ NA VIKLAVÝCH MÍSTECH

NEUŽÍVAT ŽÁDNÝCH CHEMIKÁLIÍ

PŘI PORUŠE SE IHNED OBRÁTIT NA ODBORNÍKA

NIKDY NEOTVÍRAT SKŘÍŇ PŘÍSTROJE

SE SÍŤOVOU ŠŇŮROU OPATRNĚ MANIPULOVAT

PRO BEZPEČNÝ A EFEKTIVNÍ PROVOZ

1. **Zamezit horku a extrémním teplotám**

   Nevystavujte přístroj přímému vlivu slunečního záření nebo topných těles. Přístroj nevystavovat teplotám pod 41°F/5°C nebo nad 95°F/35°C.

2. **Přístroj chránit před vlhkostí, vodou a prachem**

   Přístroj neinstalovat ve zvláště vlhkých a prašných prostorách. Nikdy na něj nestavět nádoby s obsahem kapalin (vodu na květiny, sklenice atd.)

3. **Přístroj neinstalovat v blízkosti rušení**

   Tedy ne v blízkosti transformátorů, motorů, tunerů, televizorů nebo zesilovačů.

4. **Varovat se viklavých míst**

   Abychom omezili vibrace, volit plochou a pevnou podložku.

5. **Nikdy nečistit chemikáliemi nebo prchavými látkami**

   Prach vždy stírat suchou, měkkou prachovkou. Pro tvrdošíjné skvrny použít vlhkou měkkou tkaninu.

6. **Při poruchách se vždy obraťte na váši odbornou opravnu**

   Při všech poruchách vyndat síťovou šňůru ze zásuvky a obrátit se na odborníka. Nikdy sami neotvírejte skříň přístroje, mohlo by to být nebezpečné.

6-1. **Se síťovou šňůrou manipulujte opatrně**

   Vidlici nikdy nevytahovat ze zásuvky za šňůru, ale za vidlici. Při delším nepoužívání přístroje vytáhnout vidlici ze zásuvky.

7. **S deskami vždy manipulovat opatrně**

   Desky musí být vždy čisté; nikdy nepoužívat deformované nebo prasklé desky – mohli byste poškodit přístroj.

Změny vyhrazeny!