Panasonic®

Diktafon na mikrokazety
RN-202/302/502

Návod k obsluze

Než budete tento přístroj připojovat, obsluhovat nebo nastavovat, přečtěte si prosím celý tento návod k obsluze.

Zdroj napájení

■ Napájení z baterií A

Vložte 2 baterie R6/LR6 (UM-3, nejsou přiloženy).

Vyjmutí baterií
Stiskněte (+) stranu směrem k (–) pólu baterie a zvedněte ji.

Když jsou baterie již vybité
Jestliže jsou baterie slabé, bude indikátor záznamu/stavu baterií (REC/BATT) slábnout, nebo během záznamu zhasne. (Pouze RN-502.)
Také se bude snižovat rychlost posuvu pásku a docházet ke slábnutí a zkreslení zvuku.

■ Napájení ze sítě B

Pro napájení ze sítě použijte pouze síťový adaptér Panasonic RP-AC31 (na zvláštní objednávku).

Záznam E

Postupujte dle bodů 1–4 dle obrázku E.
Použijte kazetu s nevylomenými ochrannými jazýčky.
Záznamová úroveň se nastavuje automaticky.
Vestavěný mikrofon je všesměrový, takže nahrávání je možné z libovolné strany.

■ Zastavení záznamu
Stiskněte STOP/EJECT.

■ Dočasné přerušení záznamu
Nastavte přepínač PAUSE na PAUSE.
Chcete-li v nahrávání pokračovat, nastavte jej na OFF.

■ Záznam přes externí mikrofon (pouze RN-502)
Připojte externí mikrofon (není přiložen) do konektoru MIC. Pak postupujte dle bodů 1–4 dle obrázku E.

■ Tichá vypínací automatika (pouze RN-502)
Když se během reprodukce (nebo záznamu) dotočí pásek do konce, zastaví se jeho posuv a napájení se vypne. Potom však nezapomeňte stisknout tlačítko STOP/EJECT.

■ Při dlouhém záznamu
Nastavte přepínač TAPE SPEED na 1.2.
- Pro lepší kvalitu zvuku doporučujeme polohu 2.4.

■ Záznam s funkcí VAS (automatická aktivace hlasem) (pouze RN-302/502)
Záznam se zapne, jakmile mikrofon zachytí zvuk, takže je pásek dokonale využitý.
Chcete-li použít funkci VAS, zvolte v bodě 2 VAS a nastavte úroveň zvuku VAS LEVEL.
1–3: chcete-li nahrávat pouze hlasitější zvuky
4–7: chcete-li nahrávat zvuky o normální úrovni
8–10: chcete-li nahrávat tišší zvuky, než je obvyklé
Při poloze „0" se nenahrává žádný zvuk.

■ Záznam s použitím ekvalizéru zvukové úrovně (pouze RN-502)
Funkce SLE zlepšuje kvalitu záznamu v případě větší vzdálenosti od zdroje zvuku. je výhodné ji použít při nahrávání přednášek při konferencích, v halách, třídách apod.
Indikátor ekvalizéru zvukové úrovně bude při probíhajícím záznamu svítit zeleně.

■ Okamžitý záznam
Záznam můžete odstartovat i během reprodukce pouhým stisknutím REC.

■ Rychlá kontrola záznamu
Chcete-li si poslechnout provedený záznam, stiskněte a držte REW/REV.
Jakmile tlačítko uvolníte, zahájí se reprodukce.

■ Monitorování
Zvuk můžete poslouchat pomocí sluchátka (není přiloženo, na zvláštní objednávku) připojeného do konektoru MONIT.
(Typ konektoru: mono mini)
- Neposlouchejte příliš dlouhou dobu, mohlo by to vést k poškození vašeho sluchu.

Poznámka:
Během záznamu s funkcí VAS nenastavujte hlasitost, neboť by se tím mohla změnit úroveň VAS LEVEL.

Reprodukce kazety F

Postupujte dle bodů 1–4 dle obrázku F.

■ Zastavení reprodukce
Stiskněte STOP/EJECT.

■ Zrychlená reprodukce
Nastavte přepínač FAST PLAY na FAST PLAY.

■ Volba barvy zvuku (pouze RN-502)
Nastavte přepínač TONE na HIGH nebo LOW.

■ Rychlé převíjení vpřed a zpět
Stiskněte FF/CUE (převíjení vpřed) nebo REW/REV (převíjení zpět).

Poznámka:
Když se pásek dotočí do konce, stiskněte STOP/EJECT, aby se tlačítko uvolnilo a přístroj vypněte.

■ Převíjení vpřed a zpět s příposlechem
Jestliže během reprodukce stisknete tlačítko REW/REV nebo FF/CUE, budete po dobu, kdy budete držet tlačítko stisknuté, slyšet zrychlený zvuk. Jakmile tlačítko uvolníte, obnoví se normální reprodukce.

■ Počitadlo pásku a tlačítko nulování počitadla (pouze u RN-502)
Stisknutím tlačítka nulování počitadla se počitadlo vynuluje na stav „000". Číslice měnící se současně s pohybem pásku Vám umožňují rychle nalézt požadované místo na pásku.

Poznámky

- Nepoužívejte ani neumisťujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla. Nenechávejte jej delší dobu v uzavřeném automobilu na slunci, neboť by mohlo dojít k poškození pláště přístroje.
- Do blízkosti reproduktoru pro monitorování nepokládejte žádné magnetické karty, kreditní karty, nahrané kazety apod.
- Nebudete-li přístroj používat, odpojte síťový adaptér od síťové zásuvky.

Prevence možného poškození přístroje
- Baterie instalované s nesprávnou polaritou mohou zapříčinit poškození přístroje vytékajícím elektrolytem.
- Chraňte baterie před horkem, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu.
- Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, nebo jej budete napájet pouze ze síťového adaptéru, vyjměte všechny baterie a uložte je na chladném a suchém místě.
- Vybité baterie ihned vyjměte.
- Nepoužívejte současně jednu starou a jednu novou baterii. Také nikdy nepoužívejte současně alkalickou baterii s manganovou.

■ Péče o magnetofonové hlavy C

Aby byla zajištěna dobrá kvalita zvuku, je třeba očistit magnetofonovou hlavu cca po každých 10 hodinách provozu smotkem vaty navlhčeným trochou čistého lihu.

■ Ochrana záznamu D

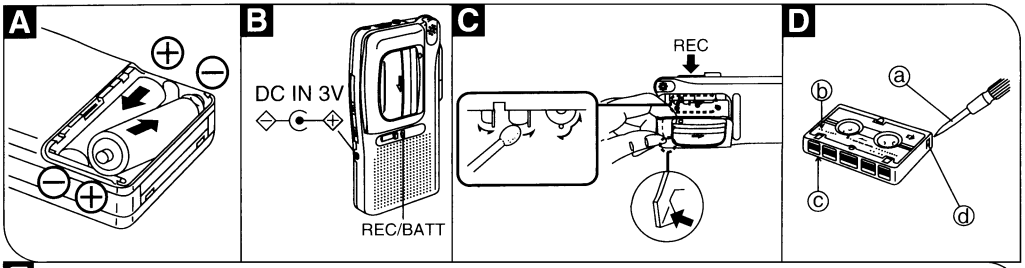
Abyste předešli nežádoucímu smazání záznamu, vylomte ochranný jazýček (jazýčky) na kazetě (např. malým šroubovákem). Chcete-li na takovou kazetu znovu nahrávat, přelepte otvor po vylomeném jazýčku lepicí páskou.

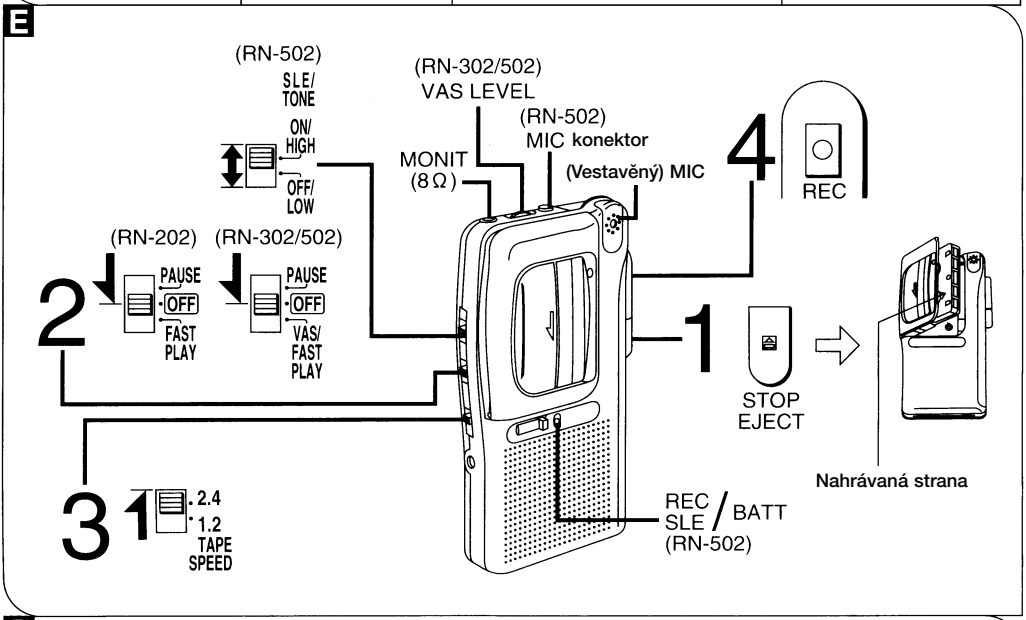
ⓐ šroubovák
ⓑ strana 2
ⓒ strana 1
ⓓ ochranný jazýček pro stranu 1

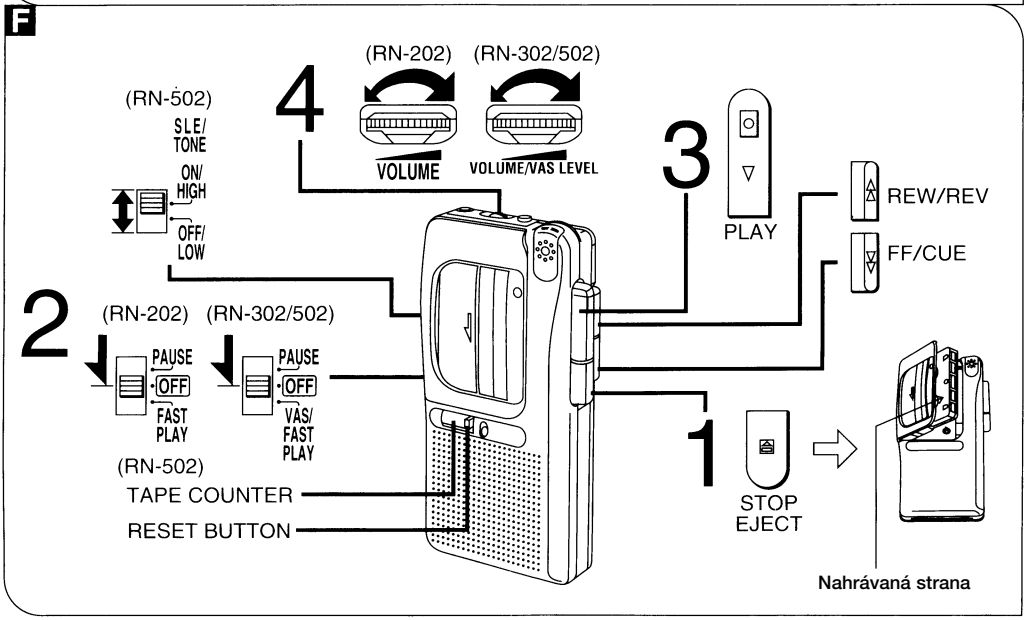
Technické údaje

Napájení:	Baterie: 3 V (dvě baterie R6/LR6, UM-3) Síť: se síťovým adaptérem Panasonic RP-AC31, na zvláštní objednávku
Výstupní výkon:	360 mW
Reproduktor:	3,6 cm
Rychlost posuvu pásku:	1,2 cm/s, 2,4 cm/s
Doba záznamu:	
při rychlosti „1.2":	1 hodina na jednu stranu 2 hodiny na obě strany
při rychlosti „2.4":	30 minut na jednu stranu) 1 hodina na obě strany (s mikrokazetou RT-60MC)
Systém stop:	2 stopy, monofonní záznam a reprodukce
Výstup:	MONITOR (8 Ω)
Vstup (pouze RN-502):	EXT. MIC (200 – 600 Ω)
Rozměry (šířka × výška × hloubka):	58 × 117 × 23,7 mm
Hmotnost (bez baterií):	RN-202/302: 130 g RN-502: 135 g

Poznámka:
Změna technických údajů vyhrazena.
Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Tento přístroj vyhovuje předpisům BS 800.


A
B
DC IN 3V
REC/BATT
C
REC
D
a
b
c
d


E
(RN-502)
SLE/
TONE
ON/
HIGH
OFF/
LOW
(RN-302/502)
VAS LEVEL
(RN-502)
MIC konektor
MONIT
(8Ω)
(Vestavěný) MIC
4
REC
(RN-202)
(RN-302/502)
2
PAUSE
OFF
FAST
PLAY
VAS/
FAST
PLAY
1
STOP
EJECT
Nahrávaná strana
3
2.4
1.2
TAPE
SPEED
REC
SLE
(RN-502)
BATT


F
(RN-202)
(RN-302/502)
4
VOLUME
VOLUME/VAS LEVEL
(RN-502)
SLE/
TONE
ON/
HIGH
OFF/
LOW
3
PLAY
REW/REV
FF/CUE
2
(RN-202)
(RN-302/502)
PAUSE
OFF
FAST
PLAY
VAS/
FAST
PLAY
(RN-502)
TAPE COUNTER
RESET BUTTON
1
STOP
EJECT
Nahrávaná strana