

Skener negativů a diapositivů DF-S 100 SE

Rollei
since 1920

Obj. č.: 129 56 39



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup skeneru DF-S 100 SE.

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!



Bezpečnostní pokyny



Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecně

- Nikdy nestavte výrobek na nestabilní podklad. Pokud by spadl z výšky, mohlo by dojít ke zranění osob.
- Výrobek nepatří do rukou dětí. Nejedná se o hračku.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny a návody k obsluze ostatních zařízení, které jsou k tomuto výrobku připojeny.
- Zamezte silnému mechanickému namáhání skeneru. Chraňte jej před vibracemi, tvrdými údery, pádem a netešte s ním. Přílišný tlak na LCD displej vede k jeho poškození.
- Nevystavujte výrobek vysokým teplotám (nad 60 °C) a velkým teplotním výkyvům. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením a zdroji tepla (např. topná tělesa).
- Chraňte výrobek před vlhkostí. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu, např. v koupelnách.
- Nepoužívejte výrobek v prašném prostředí.
- Části pláště výrobku nebo jeho příslušenství mohou obsahovat tzv. změkčovače, které by mohly poškodit citlivé povrchy nábytku nebo předmětů z plastu. Vyhněte se proto přímému kontaktu výrobku s citlivými povrchy.

Poruchy

- Pokud se do skeneru dostal nějaký předmět nebo kapalina, nechte jej zkontrolovat odborníkem, než jej znovu uvedete do provozu.
- Většina elektronických zařízení, jako jsou lampy, počítače, telefony apod., vytváří elektromagnetické pole. Do blízkosti skeneru tedy neumisťujte žádná elektronická zařízení, předejete tak jejich nežádoucímu rušení nebo vzájemnému ovlivňování.

Obalové materiály

- Obalové materiály neponechávejte bez dozoru ležet. Plastické fólie resp. sáčky apod. by se mohly pro děti stát nebezpečnou hračkou.

Čištění a údržba

- Skener ukládejte vždy na čistém a suchém místě.
- K čištění vnějších ploch používejte suchý měkký hadřík. K čištění prosvětlovacího tělesa použijte kartáček, který je součástí dodávky.

Systémové požadavky

- | | |
|-------------------------------|---|
| • operační systém | MS Windows ME/2000/XP/Vista |
| • procesor | minimálně pentium 300 nebo srovnatelný AMD procesor |
| • volné místo na pevném disku | 100 MB |
| • RAM | minimálně 32 MB, doporučujeme 512 MB RAM |
| • barevná videokarta | 16 bit |
| • volné USB rozhraní 2.0 | |

Rozsah dodávky



DigiScan TV



Držák na negativy



Držák na diapozitivy



Držák na film na roli



Kabel pro video



USB kabel



USB síťový adaptér



Čistící kartáček

Popis výrobku



Uvedení do provozu

Připojte USB kabel, který je součástí dodávky, do USB portu na zadní straně skeneru a se zástrčkou, která je rovněž součástí dodávky. Alternativně můžete propojit skener pomocí USB kabelu s USB portem počítače.

Příprava držáků

Držák na diapozitivy




- Otevřete magnetický uzávěr držáku.
- Vložte diapozitivy do odpovídajících políček.
- Doporučujeme Vám, abyste vkládali diapozitivy stejným směrem.
- Držák uzavřete.

Držák na negativní film



- Otevřete magnetický uzávěr držáku.
- Vložte film do příslušného políčka.
- Držák uzavřete.

Držák na negativní srolovaný film

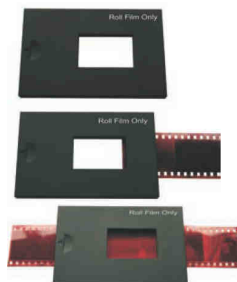

- Zasuňte držák do příslušného otvoru.
- Následně můžete opatrně vsunout do otvoru srolovaný film.



Abyste zamezili zrcadlení, respektujte číslování na horním okraji negativního filmového pásu. Pokud jsou snímky přece jen otočené, můžete během a po digitalizaci obrázek upravit pomocí tlačítek „Mirror“ (zrcadlo) a „Flip“ (překlopit).



Tlačítko "Flip"




Během prohlížení lze obrázek otočit.



Provoz

Hlavní menu

Po zapnutí se na skeneru na 5 sekund zobrazí hlavní menu, poté se skener automaticky připraví k práci. V rámci menu můžete pomocí tlačítek ▲ ▼ vybírat jednotlivé položky a potom je potvrdit tlačítkem „OK“. Zvolená položka menu je zvýrazněna žlutě.

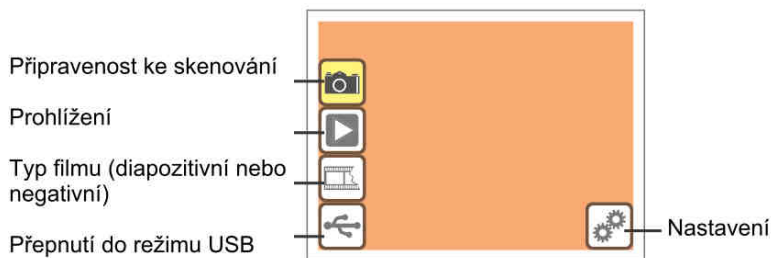

i Je-li skener připravený k provozu, nahoře vlevo bliká červený puntík. Ten označuje aktuální náhled.

Menu pro zpracování během digitalizace

Menu pro zpracování se zobrazí, jakmile byl obrázek naskenován.



i Poté, co byl obrázek uložen, je výrobek znovu připraven ke skenování.

Během prohlížení obrázků máte navíc tyto možnosti: Otáčení a zrcadlení obrázků, vymazání obrázků, uložení změn.



Digitalizace negativu

Zasuňte SD/MMC kartu do slotu pro karty. Případně také můžete obrázky uložit do interní paměti.



- Vložte do držáku negativní filmový pás.



- Vsuňte držák do otvoru pro držák na skeneru.

i Držákem lze posouvat pouze zprava doleva.



- Připojte skener ke zdroji napájení, jak bylo popsáno výše.
- Skener zapněte vypínačem.



- Stiskněte tlačítko „OK“.
- Nyní se obrázek naskenuje.
- Na displeji se zobrazí menu pro skenování.

Pomocí tlačítek ▲▼ zvolte některý symbol pro další zpracování obrázku. Zvolený symbol se podbarví žlutě.



Uložení obrázku



Otočení obrázku doprava, ve směru hodinových ručiček.



Otočení obrázku doleva, proti směru hodinových ručiček.



Přerušit




Návrat do hlavního menu



Tímto je proces ukončený a SD/MMC kartu můžete vyjmout. Alternativně si nyní můžete obrázek nebo obrázky prohlédnout na počítači.

Digitalizace diapositivu nebo černobílého negativu.

Poté, co byl připojen ke zdroji napájení, nachází se skener v režimu digitalizace barevných negativů. Chcete-li digitalizovat diapositiv a černobílý negativ, musíte skener přepnout. Zasuňte odpovídající držák do otvoru a skener zapněte.

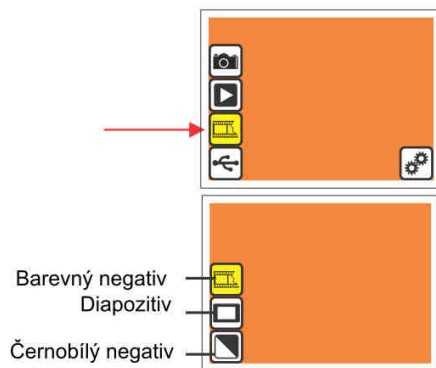

- V hlavním menu zvolte typ filmu.
- V následujícím dílčím menu zvolte diapositiv, černobílý negativ nebo barevný negativ.
- Poté je výrobek znovu připravený skenovat.
- Kdykoliv můžete skener vypnout a znovu zapnout, pokud jste se při jeho nastavení zmýlili.

Barevný negativ
Diapositiv
Černobílý negativ

Během digitalizace se můžete setkat s následujícími hlášeními:



- SD karta je chráněná před přepsáním. Přepněte přepínač na kartě na „unlock“.



- Paměť SD karty nebo interní paměť je plná.



- Na SD kartě je nějaká chyba. Zformátujte kartu. Pokud nelze chybu odstranit, použijte jinou kartu.

Prohlížení obrázků



- Skener zapněte a v hlavním menu zvolte pomocí tlačítek ▲▼ položku „prohlížení“.
- Okamžitě se spustí diashow.
- Na displeji se objeví symbol šipky (▶).
- Chcete-li diashow zastavit, stiskněte tlačítko „OK“.
- Na displeji se zobrazí symbol přerušení (⏏).
- Když je diashow pozastavená, můžete pomocí tlačítek ▲▼ listovat obrázky.
- Stiskněte tlačítko „OK“ a přejdete do menu pro zpracování.
- Abyste mohli diashow znovu spustit, zvolte „ukončit“ a pak stiskněte tlačítko „OK“.

Na následujících obrázcích můžete na příkladech sledovat jednotlivé kroky při zpracování.

- Otočení ve směru hodinových ručiček



- Otočení proti směru hodinových ručiček



- Převrácení obrázku horizontálně (zrcadlo)



- Převrácení obrázku vertikálně (flip)



- Ukončit, diashow se znovu automaticky spustí




- Vymazat, zobrazí se předchozí obrázek



Režim USB

Skener nedisponuje pouze slotem pro SD karty, ale také interní paměť o velikosti 24 MB, do které lze naskenované obrázky ukládat. Pokud tedy nemáte po ruce žádnou SD kartu, můžete si menší množství obrázků uložit do interní paměti.

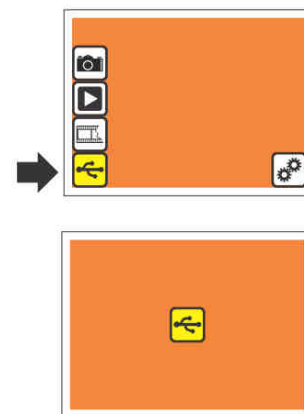

- Propojte skener pomocí USB kabelu přes USB port s počítačem. Skener zapnete a v hlavním menu zvolte režim USB.
- Po krátké instalaci nového hardwaru se skener zobrazí na pracovní ploše počítače jako vyměnitelný disk.
- Můžete potom přenést obrázky do Vašeho počítače a interní paměť skeneru vyprázdnit.
- Pokud se ve slotu nachází SD karta, zobrazí se namísto interní paměti na pracovní ploše počítače tato SD karta.
- Také tyto obrázky můžete jednoduchým způsobem překopírovat do počítače.
- Poté, co jste obrázky z SD karty resp. z interní paměti skeneru vymazali, můžete digitalizovat dále.
- Zatímco je skener spojený s počítačem, na displeji se zobrazuje symbol USB.

Nastavení

V menu nastavení můžete provést následující nastavení: Formátování SD karty nebo interní paměti a volba normy pro video (PAL nebo NTSC).




Formátování

- Skener zapnete a v hlavním menu zvolte režim USB.
- Chcete-li zformátovat paměť, zvolte symbol pro formátování.




Všechna data se z paměti vymažou.

- Následně zvolte potvrdit formátování a potom stiskněte tlačítko „OK“.

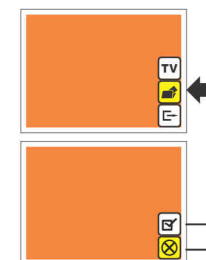

Nastavení normy pro video

Máte možnost volit mezi normou PAL a NTSC. V Evropě se používá norma PAL.

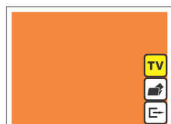

- Zvolte symbol „TV“ a stiskněte tlačítko „OK“.



- Následně zvolte „PAL“ a potvrďte stisknutím tlačítka „OK“.

Propojení s televizorem

Součástí dodávky je kabel pro video. Tento kabel má 3,5mm kolíkovou zástrčku pro zapojení do skeneru a cinch konektor (RCA) pro připojení k televizoru. Pokud na Vašem televizoru nenajdete cinch vstup pro video, je třeba použít cinch/euro-scart adaptér. Tento není součástí dodávky.



Při zobrazení v televizoru nemáte k dispozici kompletní rozlišení.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů.
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

DO/5/2015