SAMSUNG

EK-GC200

Uživatelská příručka

www.samsung.com

O této příručce

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Obrázky a snímky se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- V závislosti na oblasti nebo verzi softwaru se může obsah ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi příručky naleznete na webové stránce společnosti Samsung, *www.samsung.com*.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon CPU a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení nebo použitý software.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitý hardware. Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- Doporučujeme používat vaše zařízení v zemi, ve které jste ho zakoupili.
- Používejte zařízení zodpovědně a dodržujte všechny zákony a předpisy týkající se jeho používání.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Adobe, logo Adobe a Photoshop jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- HDMI, logo HDMI a termín „High Definition Multimedia Interface“ jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Nekompatibilní aplikace

Některé aplikace z obchodu Android Play Store nemusí být kompatibilní se zařízením a nemusí být správně zarovnány s okraji obrazovky.

Planet First
RoHS Compliant

PlanetFirst představuje závazek společnosti Samsung Electronics pro udržitelný rozvoj a sociální zodpovědnost díky ekologickým obchodním činnostem a manažerským akcím.

Informace o vlivech na bezpečnost a zdraví

Vždy dodržujte následující bezpečnostní opatření a používejte rady k vyhýbání se nebezpečným situacím a zajištění špičkového výkonu zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení.

Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Zařízení nerozebírejte ani se ho nepokoušejte opravit.

- Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů a kapalin.

- Mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu.

Nevkládejte hořlavé materiály do zařízení ani neskladujte tyto materiály poblíže zařízení.

- Mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Nemanipulujte se zařízením nebo napájecím kabelem mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Předcházejte poškození zraku osob.

- Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti (blíže než 1 m) od osob nebo zvířat. Pokud použijete blesk příliš blízko očí osoby, může dojít k dočasnému nebo trvalému poškození zraku.

Zařízení nebo baterii neokousávejte ani nelízejte a ukládejte je mimo dosah malých dětí a mazlíčků.

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevystavujte zařízení po delší dobu přímému slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám.

- Delší vystavení slunečnímu světlu nebo extrémním teplotám může způsobit trvalé poškození interních komponent zařízení.

Nezakrývejte zařízení nebo nabíječku přikrývkami nebo oblečením.

- Zařízení se může přehřát, deformovat nebo vznítit.

Nemanipulujte s napájecím kabelem ani nechoďte do blízkosti nabíječky během bouřky.

- Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Pokud do zařízení vnikne kapalina nebo cizí objekty, okamžitě odpojte veškeré napájecí zdroje, například baterii nebo nabíječku a pak kontaktujte servisní středisko Samsung.

Dodržujte veškerá nařízení, která omezují používání zařízení v některých oblastech.

- Zamezte rušení s dalšími elektronickými zařízeními.
- Na palubě letadla zařízení vypněte. Zařízení může způsobovat rušení leteckých přístrojů. Dodržujte předpisy aerolinek a po obdržení pokynu od personálu vypněte vaše zařízení.
- V blízkosti lékařského zařízení toto zařízení vypněte. Zařízení může rušit lékařské zařízení v nemocnicích nebo zařízeních lékařské péče. Dodržujte všechny nařízení, uvedené výstrahy a pokyny od lékařského personálu.

Zamezte rušení s kardiostimulátory.

- Udržujte vzdálenost mezi zařízením a všemi kardiostimulátory, aby nedocházelo k případnému rušení, jak je doporučeno výrobcem a výzkumnými skupinami. Pokud máte důvod se domnívat, že se zařízení ruší s kardiostimulátorem nebo jiným lékařským přístrojem, tak zařízení okamžitě vypněte a obraťte se pro pomoc na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Zařízení nepoužívejte, když se nabíjí.

- Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Se zařízením a nabíječkou manipulujte a likvidujte je opatrně.

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.

- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.

- Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.

- Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.

- Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.

- Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.

- Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit, rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Vypněte zařízení v nemocnici a dodržujte předpisy, psaná upozornění a pokyny od lékařského personálu. Zařízení může způsobovat rušení lékařských přístrojů.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Při skladování po delší dobu vyjměte baterie ze zařízení.

- Vložené baterie mohou vytéct nebo v průběhu času zkorodovat a způsobit vážné poškození zařízení.

Používejte pouze ověřené, výrobcem doporučené, lithium-iontové náhradní baterie. Baterii nepoškozujte ani nezahřívejte.

- Neoriginální, poškození nebo zahřáté baterie mohou způsobit požár nebo osobní zranění.

Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství schválené společností Samsung.

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení Samsung. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.

- Chybným používáním baterie by mohlo dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Nedotýkejte se blesku při jeho aktivaci.

- Blesk je velmi horký a při aktivaci může popálit vaši pokožku.

Kdykoliv používáte nabíječku, vypněte před odpojením napájením do nabíječky zařízení.

- V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.

- V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Pro nabíjení baterií nepoužívejte poškozené napájecí kabely, zástrčky nebo uvolněné zásuvky.

- Mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Nedovolte kontakt nabíječky se svorkami +/- baterie.

- Mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

Se zařízením neházejte ani ho nevystavujte silným nárazům.

- Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo externích či interních komponent.

Dávejte pozor při připojování kabelů a vkládání baterií a paměťových karet.

- Pokud konektory zapojíte silou, chybně zapojíte kabely nebo chybně vložíte baterie a paměťové karty, můžete poškodit porty, konektory a příslušenství.

Nepřibližujte se zařízením ke kartám s magnetickými proužky.

- Informace uložené na kartě mohou být poškozeny nebo vymazány.

Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii nebo paměťovou kartu.

- Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem, selhání zařízení nebo zásahu elektrickým proudem.

Nepokládejte zařízení na nebo do blízkosti magnetických polí.

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte zařízení, pokud má poškozený displej.

- Pokud jsou sklo nebo akrylové části poškozeny, navštivte servisní středisko Samsung a nechte zařízení opravit.

Před použitím zkontrolujte, zda zařízení správně funguje.

- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty souborů nebo poškození, které může vyplývat ze selhání zařízení nebo chybného použití.

Krátký konec kabelu USB je nutné zasunout do zařízení.

- Pokud kabel obrátíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce nenese odpovědnost za žádné ztráty dat.

Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.

- Mohlo by dojít ke ztrátě barev snímače obrazu nebo k poruše.

Pokud se zařízení přehřeje, vyjměte baterii a nechte ji ochladit.

- Delší používání zařízení může přehřát baterii a zvýšit vnitřní teplotu zařízení. Pokud zařízení přestane pracovat, vyjměte baterii a nechte ji ochladit.
- Vysoké vnitřní teploty mohou vést ke vzniku šumu na fotografiích. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na celkový výkon zařízení.

Zamezte rušení s dalšími elektronickými zařízeními.

- Zařízení vydává radiofrekvenční (RF) signály, které mohou rušit nestíněná nebo nedostatečně stíněná elektronická zařízení, například kardiostimulátory, naslouchátka, lékařská zařízení a další elektronická zařízení v domovech nebo vozidlech. Potřebujete-li vyřešit problémy se stíněním, poraďte se s výrobcem elektronických zařízení. Chcete-li zabránit nechtěnému rušení, používejte pouze zařízení nebo příslušenství schválené společností Samsung.

Používejte vaše zařízení v obvyklé poloze.

- Nedotýkejte se interní antény zařízení, když je zařízení zapnuté.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.

- Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.

- Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.

- Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.

- V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání zařízení při řízení motorového vozidla.

- Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení zařízení nepoužívejte.

Udržujte zařízení v suchu.

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.

- Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.

- Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s otevřenou klapkou.

- Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Varování při vystavení se zábleskům.

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.

- Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při používání sluchátek chraňte sluch a uši.

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.

- Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení a vybavení instalujte opatrně.

- Zajistěte, aby byla zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.

- Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.

- Vaše zařízení může selhat.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení.

- Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).

Přenos dat a vaše odpovědnost

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení, abyste zabránili zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.
- Údaje přenesené pomocí sítě Wi-Fi mohou uniknout, takže zamezte přenosu citlivých dat na veřejných místech nebo v otevřených sítích.
- Výrobce zařízení není odpovědný za přenos dat, který porušuje autorská práva, obchodní známky, zákony o ochraně duševního vlastnictví nebo nařízení ochrany veřejné morálky.

Obsah

Úvodní informace

18 Rozvržení zařízení
19 Tlačítka
20 Obsah balení
21 Vkládání baterie
23 Nabíjení baterie
24 Kontrola stavu nabití baterie
25 Vkládání paměťové karty
27 Upevňování poutka na ruku
28 Zapínání a vypínání zařízení
28 Nastavení hlasitosti
29 Přepnutí do tichého režimu

Základy

30 Ikony indikátoru
31 Používání dotykového displeje
33 Ovládací pohyby
37 Oznámení
37 Panel rychlého nastavení
38 Domovská obrazovka
40 Používání aplikací
41 Obrazovka Aplikace
42 Nápověda
42 Zadávání textu
44 Připojování k síti Wi-Fi
45 Nastavení účtů
45 Používání funkce NFC (Tag & Go)
46 Přenos souborů
48 Zabezpečení zařízení
49 Upgrade zařízení

Fotoaparát: základní funkce

50 Spouštění fotoaparátu
52 Pořizování fotografií
52 Záznam videí
53 Zobrazení fotografií a videí
53 Automatické ostření a automatická expozice
53 Přibližování a oddalování
54 Pořizování fotografií nebo videí pomocí hlasových příkazů
54 Pořizování fotografií nebo videí s efekty filtrů
55 Rychlá změna možností snímání
55 Omezení chvění fotoaparátu
56 Použití rozpoznání obličeje
57 Tipy pro pořizování ostřejších fotografií

Fotoaparát: režimy snímání

61 Automaticky
61 Inteligentní
73 Odborník
76 Můj režim

Fotoaparát: možnosti a nastavení snímání

77 Přizpůsobení možností snímání
77 EV (jas)
78 ISO (citlivost)
79 WB (zdroj světla)
81 Měření
81 Režim snímání
82 Ulož. jako Uživatelský
82 Velikost fotografie
82 Kvalita
82 Upravit obrázek
82 Automatický kontrast
83 Blesk
83 Časovač
84 Zaostření
84 Oblast zaostření
84 One touch shot
85 Rozpoznání obličeje
85 Sada rozpětí AE
86 OIS (stab. obrazu)
86 Možnosti záznamu videa
87 Možnosti sdílení
87 Nastavení fotoaparátu

Média

89 Galerie
93 Paper Artist
94 Video
95 Video Editor
96 Fotopříběh
100 Xtremera
101 Hudba
103 YouTube

Komunikace

104 Kontakty
108 E-mail
109 Google Mail
111 Hangouty
111 Google+
111 Fotky Google+
112 ChatON

Web a sítě

113 Internet
114 Chrome
115 Bluetooth
116 Samsung Link
118 Group Play

Aplikace a obchody s médii

120 Obchod Play
121 Samsung Apps
121 Knihy Play
122 Play Movies
122 Hudba Play
122 Kiosek Play
122 Hry Play

Nástroje

123 S Poznámka
126 S Plánovač
128 Dropbox
128 Cloud
129 Disk
130 Hodiny
132 Kalkulačka
132 S Voice
133 Google
133 Hlasové vyhledávání
134 Moje soubory
135 Stažené položky

Cestování a poloha

136 Mapy

Nastavení

137 Otevření menu Nastavení
137 Připojení
140 Toto zařízení
146 Účty
147 Další
149 Nastavení Google


Dodatek

150 Řešení problémů
157 Používání nebo skladování zařízení
161 Informace o baterii
164 Malware a viry

Čištění fotoaparátu

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

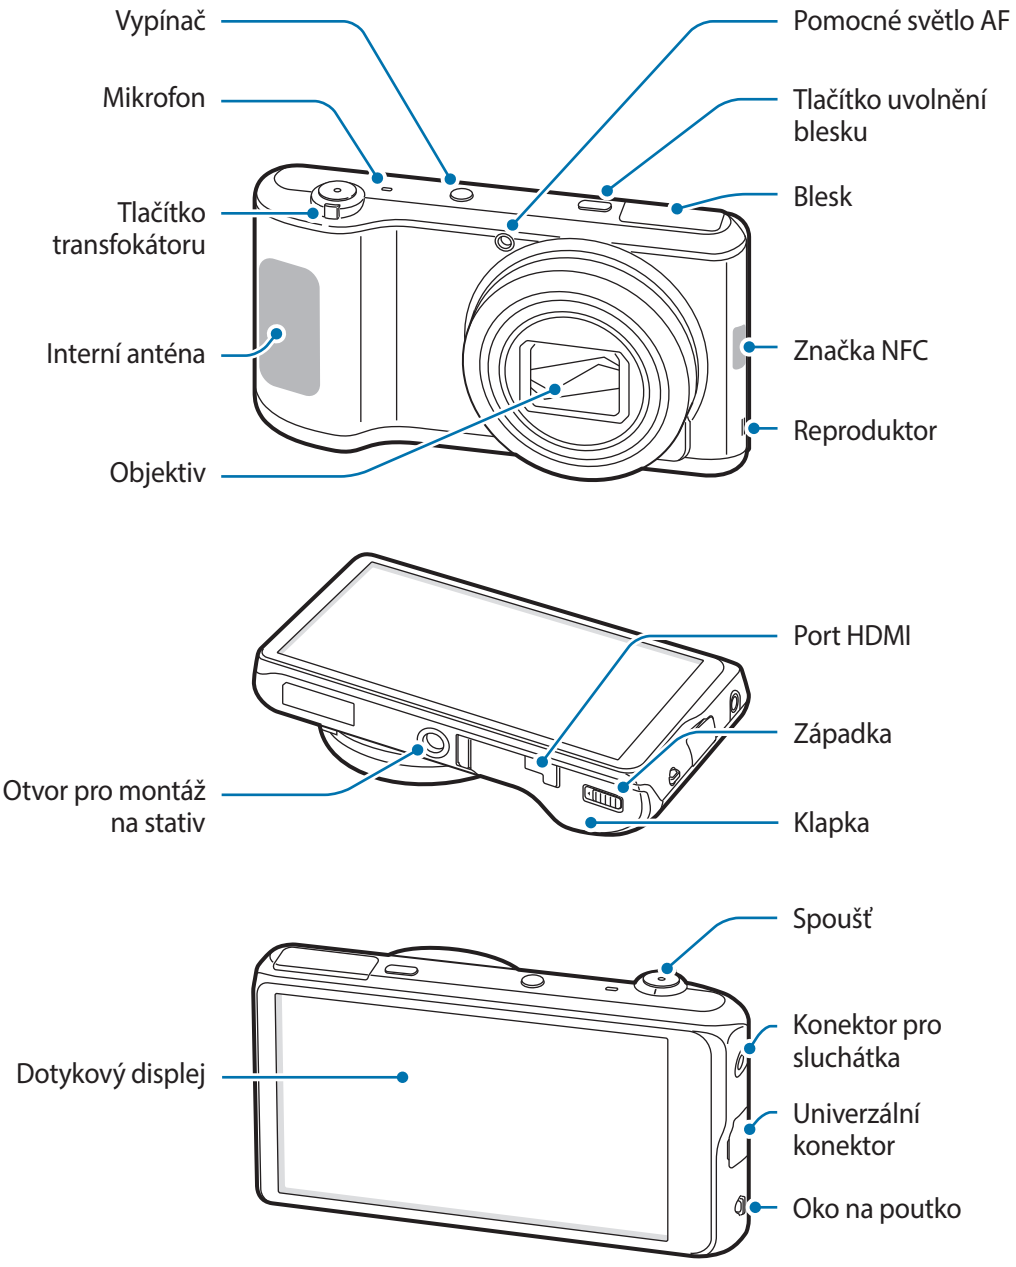

Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité. Rozbité sklo nebo akryl může poranit vaše ruce a obličej. Vezměte zařízení do servisního střediska Samsung a nechte ho opravit.


- S výjimkou okamžiků, kdy pořizujete fotografie nebo nahráváte videa, nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka


Tlačítko	Funkce
Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li restartovat zařízení, pokud obsahuje kritické chyby nebo se zasekává a zamrzá, stiskněte a podržte tlačítko po dobu více než 7 sekund. • Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.
Uvolnění blesku	• Stisknutím uvolněte blesk.
Spoušť	• V režimu Fotoaparátu namáčknutím spouště zaostřete na objekt. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Stisknutím pořídíte fotografii. • Chcete-li fotoaparát zapnout stiskněte tlačítko.
Transfokatoru	• V režimu Fotoaparátu otočením objekt přibližte nebo oddalte. • Otočením upravte hlasitosti zařízení.
Menu	• Klepnutím otevřete seznam dostupných možností na aktuální obrazovce. • Klepnutím a podržením tlačítka na domovské obrazovce spusťte službu Google Search.
Domů	• Klepnutím se vraťte na domovskou obrazovku. • Dvojitým klepnutím spusťte aplikaci **S Voice**. • Klepnutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.

Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

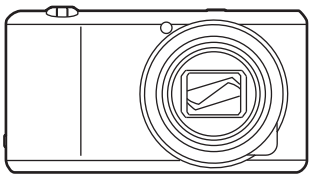


Zařízení

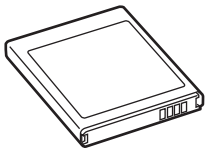


Baterie

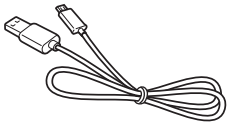


Kabel USB

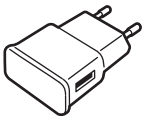

Napájecí adaptér USB

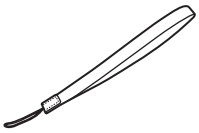

Řemínek na ruku

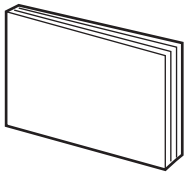

Průvodce rychlým spuštěním / Stručná příručka

- Ilustrace se mohou od skutečných položek lišit.
- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Volitelné příslušenství

Pomocí zařízení můžete zakoupit a používat následující příslušenství:


Baterii, nabíječku baterií, vyklápěcí kryt, pouzdro, řemínek na ruku, ochranný kryt obrazovky a kabel HDMI

- Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.
- Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Některé televizory nemusí být se zařízením kompatibilní vlivem odlišných specifikací HDMI.

Vkládání baterie


Vložte přiloženou baterii.

1 Posuňte západku a otevřete klapku.

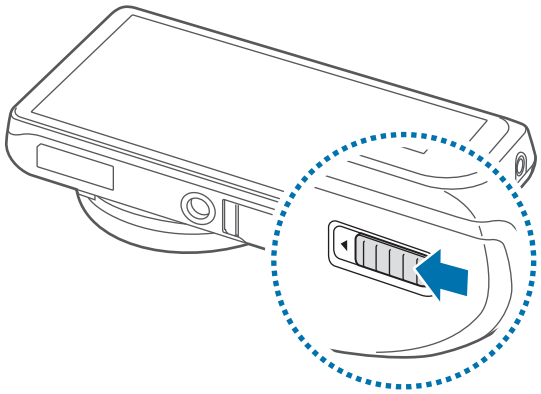


Kryt baterie nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

2 Vložte baterii.

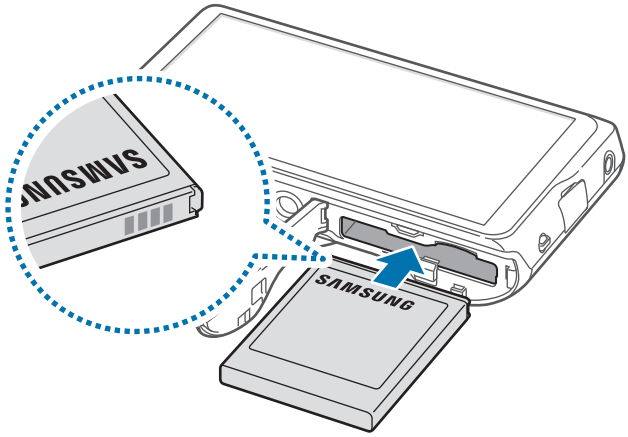

Zkontrolujte, zda jsou při vkládání baterie správně vyrovnány její zlaté kontakty.


3 Znovu nasaďte klapku a zasuňte západku.

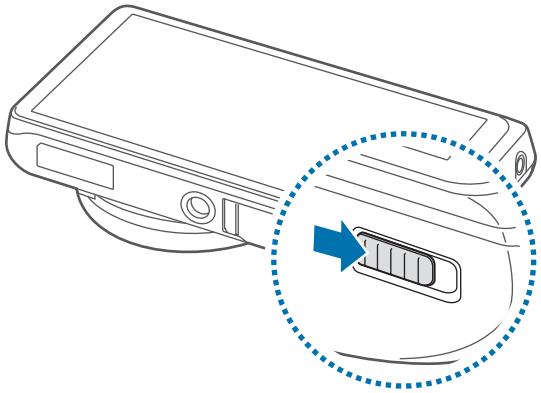

Vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Posunutím zámku baterie uvolněte baterii a pak ji vytáhněte.

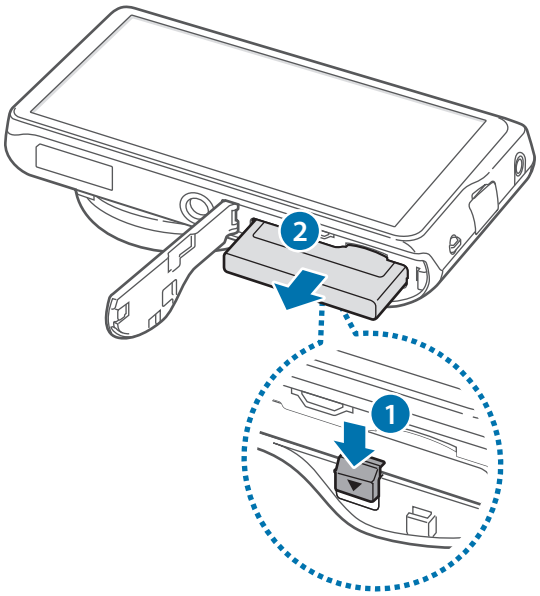


Nabíjení baterie

Před prvním použitím zařízení nebo delší době nepoužívání baterie je nutné baterii nabít.

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Zařízení můžete nabíjet připojením k počítači pomocí dodaného USB kabelu. Zařízení nelze nabíjet, když je připojeno k dalším zařízením, například set-top boxu nebo hudebním přístrojům.

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

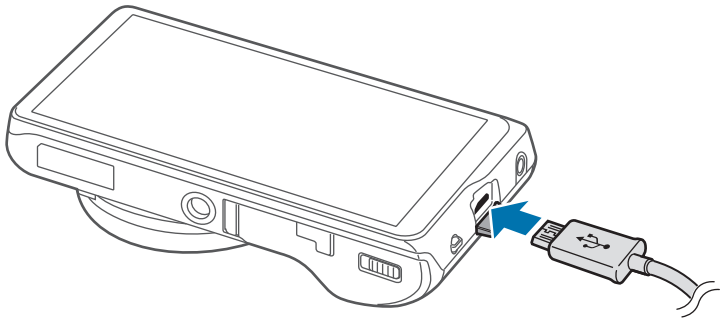

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho plné nabití může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.
- Nadměrné nabíjení nebo vybíjení baterií může zkrátit jejich životnost.


Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení, a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.


Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Kontrola stavu nabití baterie

Pokud nabíjíte baterii vypnutého zařízení, zobrazí se aktuální stav nabíjení baterie pomocí následujících ikon:



Nabíjení



Plně nabito

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty

Jako externí úložné zařízení můžete použít volitelnou paměťovou kartu.


Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.

- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **SD memory card**.

1 Posuňte západku a otevřete klapku.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly nahoru.

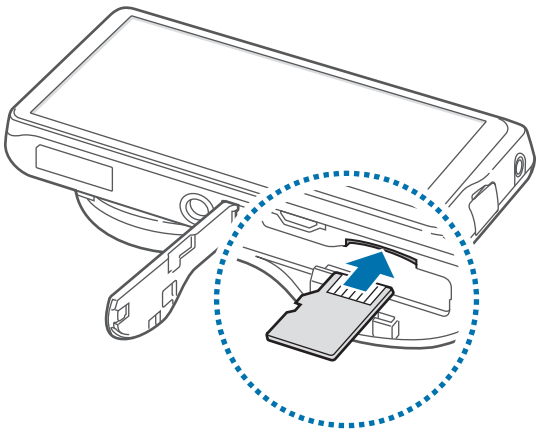

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

4 Znovu nasaďte klapku a zasuňte západku.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Další** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty


Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Další** → **Úložiště** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Upevňování poutka na ruku

Prostrčte úzký konec řemínku na ruku skrz pozici a zatlačte velký konec skrz smyčku.

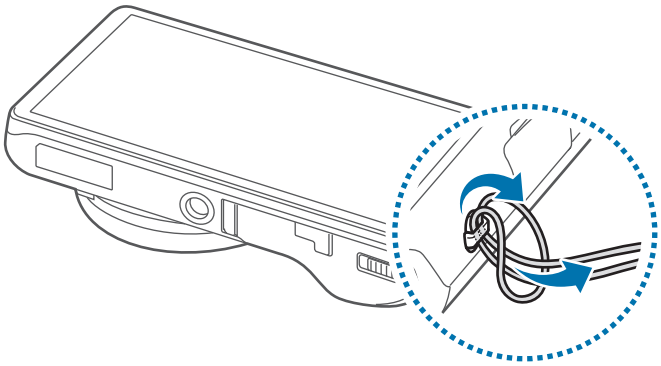


Zařízení na poutku nehoupejte. Mohlo by dojít ke zranění (vás nebo jiných osob) nebo poškození zařízení.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte je dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

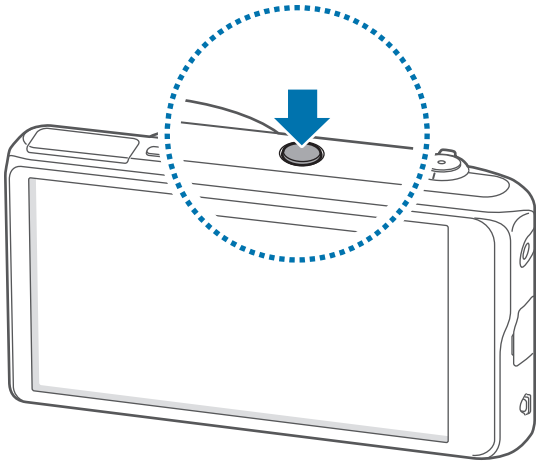

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Stiskněte a podržte vypínač a klepnutím na položku **Režim Letadlo** zakažte bezdrátové funkce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnutí**.

Nastavení hlasitosti

Otočte tlačítko transfokátoru a upravte hlasitost zvuku oznámení nebo upravte hlasitost při přehrávání hudby nebo videa.

Přepnutí do tichého režimu

Použijte jednu z následujících metod:

- Otáčejte tlačítko transfokátoru proti směru hodinových ručiček, dokud se zařízení nepřepne do tichého režimu.
- Stiskněte a podržte vypínač a pak klepněte na položku **Ztlumit** nebo **Vibrace**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a klepněte na položku **Zvuk** nebo **Vibrace**.

Základy

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Připojeno k počítači
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Používání dotykového displeje

K ovládání dotykového displeje používejte pouze prsty.


- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Gesta pomocí prstů


Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

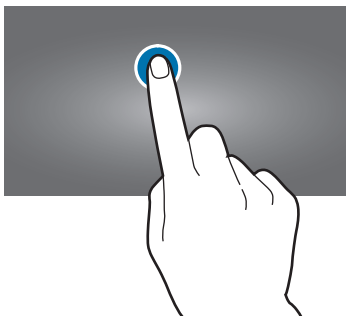


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekund.

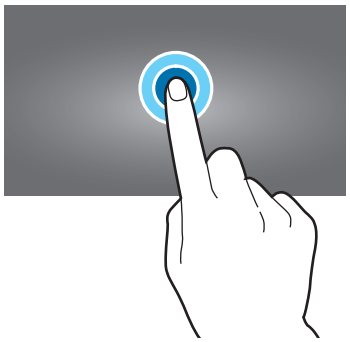


Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu, miniaturu nebo zobrazit náhled nového umístění, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

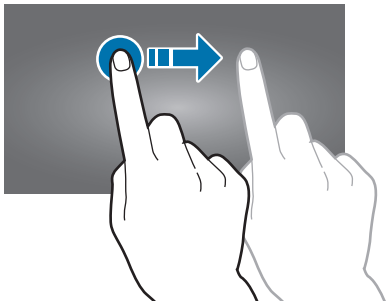


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

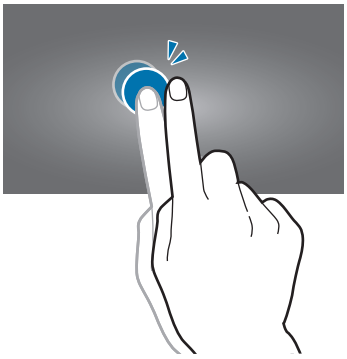


Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

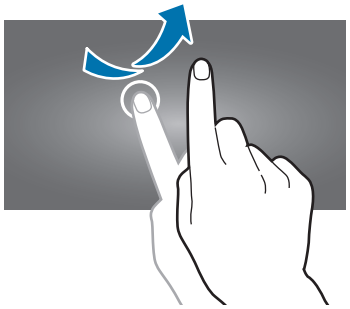

Zmáčknutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

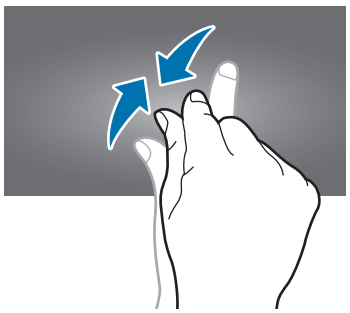

Ovládací pohyby

Jednoduché pohyby umožňují snadné ovládání zařízení.

Před použitím pohybů se ujistěte, že jste aktivovali funkci pohybu. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Pohyb** a pak přetáhněte přepínač **Pohyb** doprava.

Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Správné ovládání pohybů.

Otáčení obrazovky

Mnoho aplikací umožňuje zobrazení buď v orientaci na výšku, nebo na šířku. Otáčení zařízení způsobí, že se displej automaticky upraví tak, aby vyhovoval nové orientaci obrazovky.




Aby se displej automaticky neotáčel, otevřete panel oznámení a zrušte výběr položky **Otočení displeje**.

- Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.
- Některé aplikace zobrazují odlišné obrazovky v závislosti na orientaci. Kalkulačka se změní po otočení do polohy na šířku na vědeckou kalkulačku.


Naklánění

Klepněte na dva body na displeji, podržte je a poté nakloněním přístroje dozadu a dopředu přibližte nebo oddalte obraz na displeji.

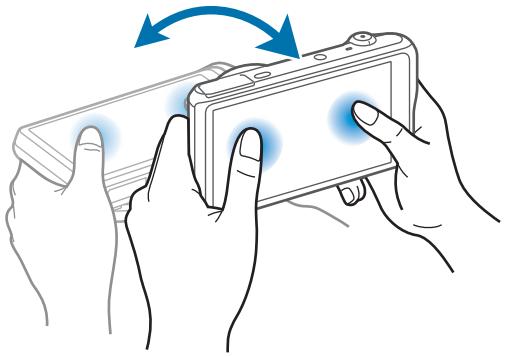


Přesun pomocí posunutí

Klepnutím a podržením položky na displeji a posunem zařízení doleva nebo doprava přesunete položku na jiný panel domovské obrazovky nebo na obrazovku Aplikace.

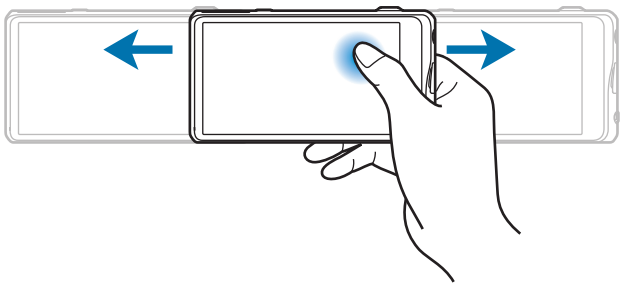


Procházení pomocí posunutí

Při přiblížení obrázku klepněte a podržte bod na obrazovce a pak posunutím zařízení libovolným směrem procházejte obrázky.

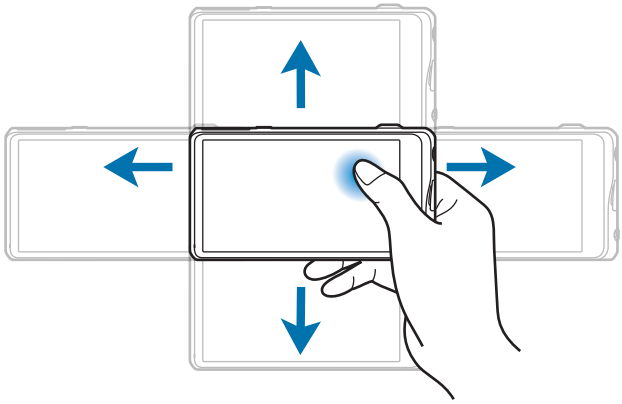


Přejíždění

Pokud přes displej přejedete rukou, vytvoříte kopii obrazovky. Obrázek se uloží do **Galerie** → **Screenshots**.

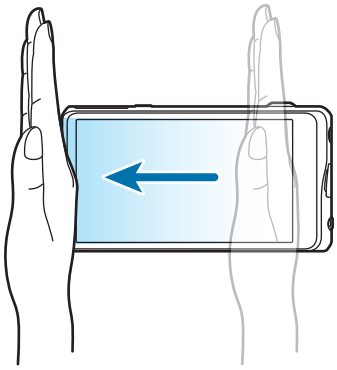

Zakrývání

Zakryjte obrazovku rukou a pozastavte přehrávání médií.

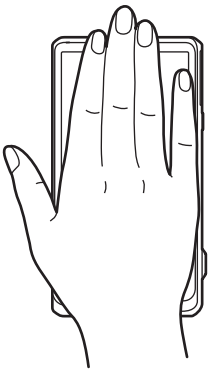

Oznámení

Ikona oznámení se zobrazí na stavovém řádku v horní části obrazovky a oznamuje události v kalendáři, stav zařízení a další položky. Tažením směrem dolů od stavového řádku otevřete panel s oznámeními. Chcete-li zobrazit další upozornění, procházejte seznamem. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte nahoru panel, který se nachází v dolní části obrazovky.

Panel rychlého nastavení

Na panelu rychlého nastavení můžete prohlížet aktuální nastavení vašeho zařízení. Přetáhněte dolů stavový řádek, klepnutím na položku otevřete panel rychlého nastavení a pak použijte následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk**: Aktivace nebo deaktivace Tichého režimu. V tichém režimu můžete nechat zařízení vibrovat nebo ztišit.
- **Otočení displeje**: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Režim blok.**: Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude zařízení blokovat oznámení. Chcete-li vybrat typ blokovaných oznámení, klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Režim blokování**.
- **Režim handsfree**: Aktivace nebo deaktivace režimu hands-free.
- **Synch.**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Režim Letadlo**: Aktivace nebo deaktivace režimu Letadlo.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti.

Chcete-li znovu uspořádat možnosti na panelu rychlého nastavení, otevřete panel rychlého nastavení, klepněte na položku , klepněte na položku a podržte ji a pak přetáhněte položku do jiného umístění.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje ikony indikátoru, nástroje, složky a další položky.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání položek

Přidání ikony aplikace

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a podržte ikonu aplikace a pak ji přetáhněte do náhledu panelu.

Přidávání položky

Klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce a pak vyberte jednu z následujících kategorií:

- **Aplikace a nástroje**: Přidat nástroje nebo aplikace na domovskou obrazovku.
- **Složka**: Vytvoření nové složky.
- **Stránka**: Přidání nového panelu na domovskou obrazovku.

Přesouvání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Odebírání položky

Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do koše, který se zobrazí v horní části domovské obrazovky. Jakmile koš zčervená, položku uvolněte.

Nové uspořádání panelů

Přidání nového panelu

Klepněte na položku → **Upravit stránku** → .

Přesouvání panelu

Klepněte na položku → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Odebírání panelu

Klepněte na položku → **Upravit stránku**, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do odpadkového koše.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky.

Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavit pozadí** → **Domovská obrazovka** a pak vyberte jednu z následujících položek:

- **Galerie**: Zobrazit fotografie zachycené fotoaparátem zařízení nebo obrázky stažené z Internetu.
- **Živá pozadí**: Zobrazit animované obrázky.
- **Pozadí**: Zobrazit obrázky tapet.

Pak vyberte obrázek a klepněte na položku **Nastavit pozadí**. Nebo vyberte obrázek, změňte jeho velikost přetažením rámečku a pak klepněte na položku **Hot.**

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace poskytující praktické funkce a informace na domovské obrazovce. Chcete-li nástroje používat, přidejte je z panelu nástrojů na domovskou obrazovku.

Dostupné možnosti nástroje se mohou lišit v závislosti na oblasti.

Přidání nástrojů na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** → **Nástroje**. Přejděte doleva nebo doprava na panel nástrojů a pak nástroj klepnutím a podržením přidejte do domovské obrazovky. Vložte ho na požadované místo, v případě potřeby změňte přetažením rámečku jeho velikost a pak klepnutím do libovolného místa na obrazovce polohu nástroje uložte.

Používání aplikací

Zařízení může spouštět mnoho různých typů aplikací, v rozsahu od médií po internetové aplikace.

Spuštění aplikace

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.

Spuštění ze seznamu nedávno spuštěných aplikací

Klepnutím a podržením otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací. Vyberte ikonu aplikace, kterou chcete spustit.

Ukončení aplikace

Nepoužívané aplikace ukončujte, ušetříte tak energii baterie a zachováte výkon zařízení.

Stiskněte a podržte tlačítko , klepněte na položku a pak vedle aplikace klepněte na položku **Konec** a zavřete ji. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **Ukončit vše**. Případně klepněte na položku a podržte ji a pak klepněte na položku .

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplikace** a otevřete obrazovku Aplikace.

Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo.

Nové uspořádání aplikací

Klepněte na položku → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte do nového umístění. Chcete-li ji přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Organizace pomocí složek

Pro usnadnění vložte související aplikace do společné složky.

Klepněte na položku → **Upravit**, klepněte na aplikaci a podržte ji a pak ji přetáhněte do složky **Vytvořit složku**. Zadejte název složky a pak klepněte na položku **OK**. Přetažením vložte aplikace do nové složky a pak klepněte na položku **Uložit** a uspořádání uložte.

Nové uspořádání panelů

Zmáčkněte obrazovku, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Instalace aplikací

Ke stahování a instalaci aplikací použijte obchod s aplikacemi, jako například Samsung Apps.

Odinstalace aplikací

Klepněte na položku → **Odinstalovat** a pak vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.

Výchozí aplikace, které byly součástí zařízení od zakoupení, nelze odinstalovat.

Sdílení aplikací

Sdílení stažených aplikací s dalšími uživateli pomocí e-mailu, Bluetooth nebo jiných metod.

Klepněte na položku → **Sdílet aplikace**, vyberte aplikace, klepněte na položku **Hot.** a pak vyberte metodu sdílení. Další kroky se liší podle vybrané metody.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nápověda**. Klepněte na položku a pak vyberte položku.

Zadávání textu

K zadávání textu použijte klávesnici Samsung nebo funkci hlasového vstupu.

- Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.
- Režim zadávání textu se může lišit v závislosti na oblasti.

Změna typu klávesnice

Klepněte na libovolné pole pro zadávání textu, otevřete panel s oznámeními, klepněte na položku **Zvolte metodu zadávání** a pak vyberte typ klávesnice, který chcete použít.

Používání klávesnice Samsung


Nastavení jazyka zadávání textu

Na klávesnici klepněte na položku → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky.

Změna rozvržení klávesnice

Klepněte na položku a změňte rozvržení klávesnice.

Na klávesnici 3x4 obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, opakovaně mačkejte klávesu odpovídající příslušnému znaku.

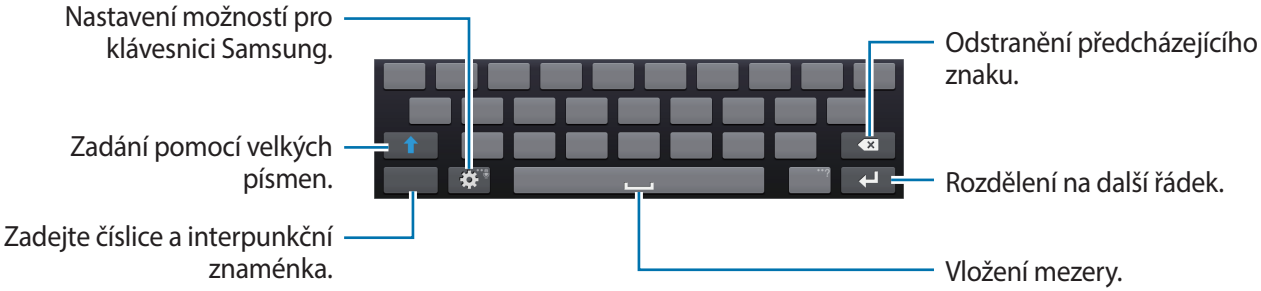

Zadání velkých písmen

Před vložením znaku klepněte na položku . Pro všechna velká písmena klepněte na klávesu dvakrát.

Změna jazyka klávesnic

Přidejte jazyky klávesnice a pak posuňte tlačítko mezerníku doleva nebo doprava, čímž změníte jazyk klávesnice.

Hlasové zadávání textu

Aktivujte funkci hlasového zadávání a pak hovořte do mikrofonu. Zařízení zobrazí, co mu nadiktujete.

Chcete-li změnit jazyk nebo přidat jazyky pro hlasové rozpoznávání, klepněte na aktuální jazyk.

Kopírování a vkládání

Klepněte na text a podržte ho, přetáhněte nebo a vyberte více nebo méně textu a pak klepněte na položku **Kopírovat** a proveďte kopírování nebo na položku **Vyjmout** a proveďte vyjmutí. Vybraný text se zkopíruje do schránky.

Chcete-li ho vložit do pole zadávání textu, klepněte a podržte ho v bodě, kde by měl být vložen a pak klepněte na položku **Vložit**.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. (str. 137)

Zapínání a vypínání sítě Wi-Fi

Otevřete panel s oznámeními a pak klepnutím na položku **Wi-Fi** síť zapněte nebo vypněte.

- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

Připojování k sítím Wi-Fi

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač sítě **Wi-Fi** doprava.

Vyberte síť ze seznamu nalezených sítí Wi-Fi, v případě potřeby zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Nastavení účtů

Aplikace Google, jako například Obchod Play, vyžadují účet Google a aplikace Samsung Apps vyžadují účet Samsung. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty Google a Samsung.

Přidávání účtů

Postupujte podle pokynů, které se zobrazí při otevření aplikace Google bez přihlášení, k nastavení účtu Google.

Chcete-li se přihlásit nebo zaregistrovat do účtu Google, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** → **Google**. Pak klepněte na položku **Nový** a zaregistrujte se nebo klepněte na položku **Existující** a nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce. V zařízení lze používat více než jeden účet Google.


Podobně nastavte i účet Samsung.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**, vyberte název účtu pod položkou **Moje účty**, vyberte účet, který chcete odstranit a pak klepněte na položku **Odebrat účet**.

Používání funkce NFC (Tag & Go)

Umístěte anténu NFC chytrého telefonu do blízkosti značky NFC vašeho zařízení a spusťte funkci pro použití chytrého telefonu jako dálkové spouště. Při prohlížení souborů je můžete také přenášet do zařízení s aktivní funkcí NFC.

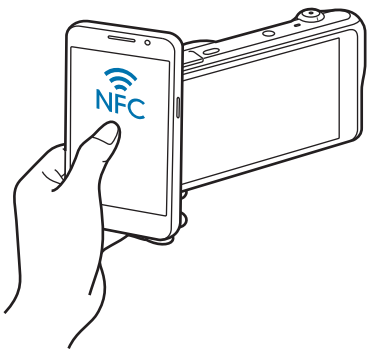

- Tato funkce je podporována chytrými telefony s funkcí NFC a systémem Android OS. Doporučujeme používat poslední verzi. Tato funkce není k dispozici pro zařízení iOS.
- Před použitím této funkce doporučujeme nainstalovat Samsung SMART CAMERA App do telefonu nebo zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Samsung Apps nebo Google Play Store. Samsung SMART CAMERA App je kompatibilní s modely fotoaparátů Samsung vyrobenými v roce 2013 nebo později.
- Chcete-li načíst značku NFC, umístěte zařízení s aktivní funkcí NFC do blízkosti značky NFC vašeho zařízení na dobu delší než 2 sekundy.
- Žádným způsobem neupravujte informace značky.

Zapnutí funkce dálkového hledáčku

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**. Funkci dálkový hledáček zapněte načtením značky ze zařízení s aktivní funkcí NFC.

Přenos souborů nebo videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**. Chcete-li automaticky přenášet soubory do chytrého telefonu, načtěte značku ze zařízení s aktivní funkcí NFC.

- Pro přenos více souborů vyberte tyto soubory v zobrazení miniatur a pak načtěte značku ze zařízení s aktivní funkcí NFC.

Přenos souborů

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

V některých aplikacích jsou podporovány následující formáty souborů. Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení nebo operačního systému počítače.

- Hudba: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx a ota
- Obrázky: bmp, gif, jpg a png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv a mkv
- Dokumenty: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc a rtf

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.

2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Připojování jako mediální zařízení

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

- V průběhu přenosu souborů neodpojujte kabel USB. Mohlo by dojít k selhání zařízení nebo ztrátě dat.
- V průběhu přehrávání souborů neodpojujte kabel USB. Před odpojením kabelu je nutné zastavit přehrávání.
- Použijete-li USB rozbočovač, nemusí se zařízení připojit k počítači. Připojujte zařízení přímo do USB portu počítače.


Zabezpečení zařízení

Zabraňte ostatním v používání nebo přístupu k osobním údajům a informacím uloženým v zařízení pomocí funkcí zabezpečení. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Nastavení vzorce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Znak**.

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN odemknutí k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

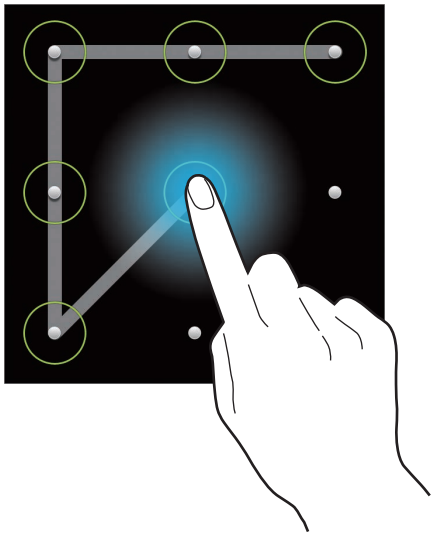

Nastavení kódu PIN

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **PIN**.

Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení hesla

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** → **Heslo**.

Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Odemykání zařízení

Zapněte obrazovku stisknutím vypínače a zadejte kód pro odemknutí.

Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Další** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.

- Nevypínejte počítač nebo zařízení a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Fotoaparát: základní funkce

Spouštění fotoaparátu

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**. Případně stiskněte tlačítko spouště.


Funkci **Galerie** použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem. (str. 89)

- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.

Etiketa fotografování

- Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Informace o obrazovce náhledu

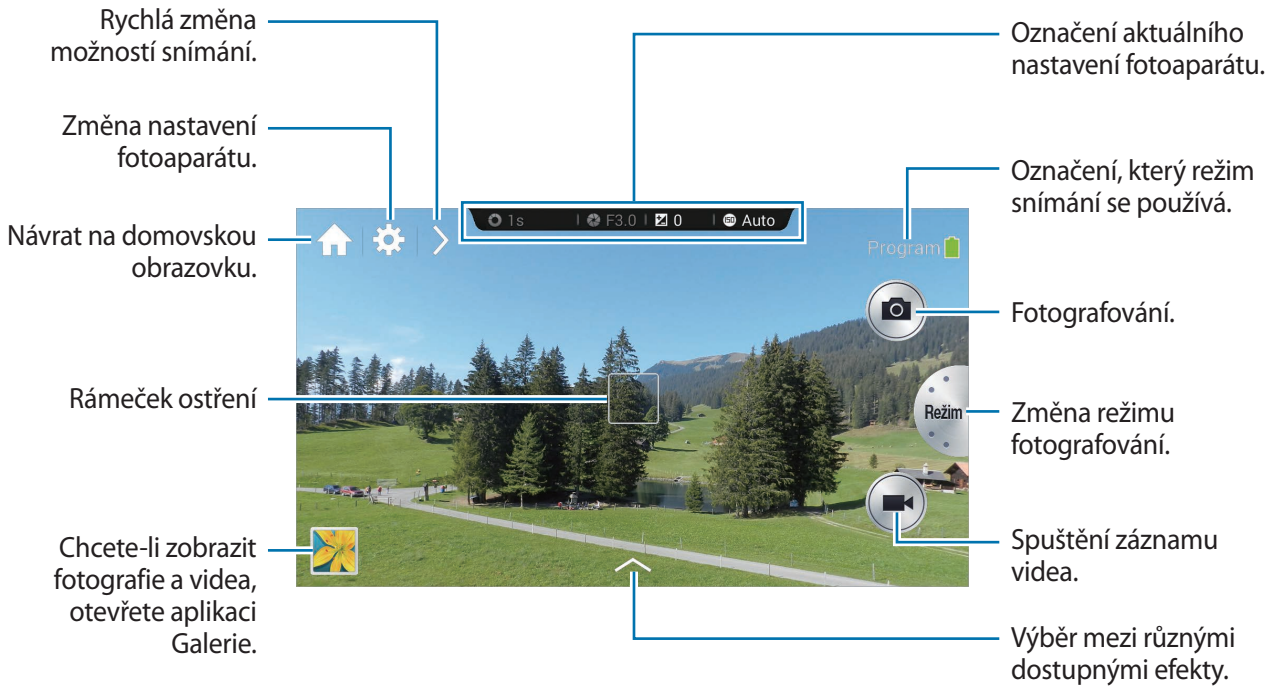


Informace o ikonách

Ikony zobrazené na obrazovce náhledu poskytují informace o aktuálních možnostech a nastavení snímání. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
1/30s	Rychlost závěrky
F3.1	Hodnota clony
0	Hodnota expozice
ISO 100	Citlivost ISO
	Časovač
	Blesk
	Rozpoznávání hlasu
	Označování místa původu fotografií
	Sdílet snímek
	Sdílení fotografií kamaráda
	Sdílení fotografií služby ChatON

Zavírání aplikace Fotoaparát

V režimu snímání klepněte na položku zavřete aplikaci fotoaparát a vraťte se na domovskou obrazovku.

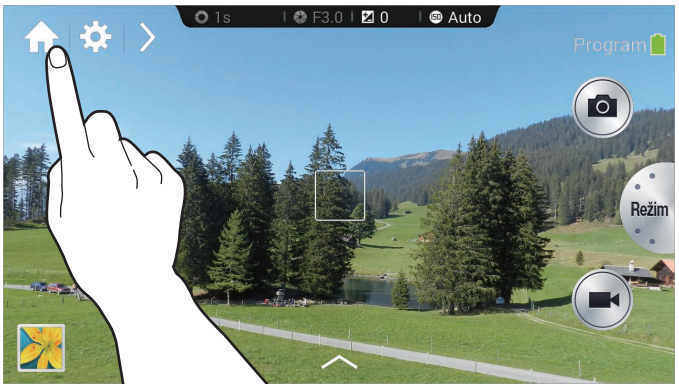

Pořizování fotografií

Namáčknutím spouště zaostřete na objekt. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Stisknutím spouště pořídíte fotografii.

Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Klepnutím na položku pořiďte fotografii.

Záznam videí

Klepnutím na položku pořiďte video. Chcete-li záznam zastavit, klepněte na položku .

V průběhu záznamu klepněte na položku a pořiďte fotografii.

Během záznamu klepněte na místo, na které chcete zaostřit a změňte zaostření. Chcete-li fotoaparát nastavit na automatické ostření, klepněte na položku .

- Najednou můžete provést záznam až 20 minut videa.
- Pokud používáte paměťovou kartu s nízkou rychlostí zápisu, zařízení nemusí video správně uložit. Může dojít k zastavení záznamu nebo k poškození nahraných videosnímků.
- Paměťové karty s nízkou rychlostí zápisu nepodporují video s vysokým rozlišením. Chcete-li nahrávat video s vysokým rozlišením, použijte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu (micro SDHC Class10 nebo vyšší).
- Velikost videosnímků může být menší v závislosti na rozlišení videa a snímkové frekvenci.
- Pokud nastavíte možnost stabilizátoru obrazu, může dojít k záznamu zvuku stabilizátoru.
- Pokud je při nahrávání videa aktivována funkce přibližování, fotoaparát může nahrát i zvuk přiblížení nebo oddálení. Chcete-li snížit hlasitost tohoto zvuku, aktivujte funkci tichého přiblížení. (str. 86)
- Pokud během záznamu videa náhle změníte úhel snímání fotoaparátu, nemusí být fotoaparát schopen provést přesný záznam snímků.
- Pokud klepněte na obrazovku a změníte během záznamu videa manuálně zaostření, může dojít k záznamu zvuku dotyku.

Zobrazení fotografií a videí

Chcete-li prohlížet pořízené fotografie nebo videa, klepněte na ikonu galerie. Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek. (str. 89)

Automatické ostření a automatická expozice

Expozici a ostření fotoaparátu můžete nastavit automaticky klepnutím na obrazovku.


V režimu Snímání klepněte na požadovanou oblast a zaostřete ji. Rámeček ostření se přesune do požadované oblasti a v pravém horním rohu se zobrazí ikona zaostřeného rámečku. Pak rámeček přetáhněte a oddělte rámeček AF a rámeček AE. Přetáhněte každý rámeček do požadovaného umístění.

Chcete-li zamknout ostření nebo expozici, klepněte a podržte příslušný rámeček. Uzamknutý rámeček nelze přesunout a resetuje se po provedení snímání.

Chcete-li sloučit rámeček AF a rámeček AE, přetáhněte rámeček na druhý a překryjte je.

Přibližování a oddalování

Otočte tlačítko Transfokátoru po směru hodinových ručiček nebo na obrazovce roztáhněte od sebe dva prsty a přibližte ji. Otočte tlačítko Transfokátoru proti směru hodinových ručiček nebo na obrazovce přitáhněte k sobě dva prsty a oddalte ji.

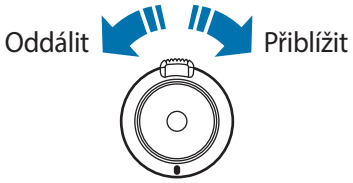



- Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.
- Pokud používáte funkci přiblížení, pohybuje se před nastavením přesného poměru přiblížení, který chcete použít, objektiv zpět a vpřed a nastavuje zaostření.
- Pro zachování přirozeného úhlu zobrazení se poměr přiblížení zvyšuje ve vyšších nastavením po velkých přírůstcích.

Pořizování fotografií nebo videí pomocí hlasových příkazů

Pro pořizování fotografií nebo videí pomocí hlasových příkazů použijte hlasové rozpoznávání.

Klepněte na položku → . Vyslovte příkaz pro snímání, například Smile, Cheese nebo Shoot.

Pro zobrazení dalších hlasových příkazů pro ovládání fotoaparátu klepněte na položku → .

Pořizování fotografií nebo videí s efekty filtrů

Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.

Klepněte na položku a vyberte efekt filtru.

- **Bez efektu**: Efekt nebude použit.
- **Vinětа**: Tento efekt použije staře vypadající barvy, vysoký kontrast a silný efekt vinětace fotoaparátů Lomo.
- **Stupně šedi**: Tento efekt změní obrázek na černobílý.
- **Sépie**: Tento efekt umožňuje nastavit červenou scenérii pozadí.
- **Starobylá**: Tento efekt dodá obrázku retro vzhled.
- **Vybledlé barvy**: Při použití tohoto efektu budou barvy obrázku vybledlé.
- **Tyrkys**: Tento efekt použije efekt jemné tyrkysové barvy.
- **Nádech**: Tento efekt použije efekt barevného odstínu.
- **Skica**: Tento efekt použije efekt kreslené malby.

- **Mrzutý**: Tento efekt použije efekt jednobarevné kreslené malby.
- **Drsný**: Tato funkce použije efekt zdrsnění malby.
- **Olej. pastel**: Tento efekt použije efekt olejového pastelu.
- **Rybí oko**: Tento efekt ztmaví okraje rámu a zkreslí objekty tak, aby imitovaly vizuální efekt rybího oka.

Rychlá změna možností snímání

Klepnutím na položku ❯ rychle změňte možnosti snímání. Dostupné možností se liší podle režimu.

- : Konfigurace nastavení fotoaparátu.
- : Aktivace nebo deaktivace blesku.
- : Pomocí této funkce můžete nastavit samospoušť.
- : Vybere složku, kam chcete fotografie nebo videa uložit. Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku .
- : Aktivace nebo deaktivace hlasového rozpoznávání pro pořizování fotografií.
- : Aktivace nebo deaktivace možností sdílení.

Omezení chvění fotoaparátu

Pomocí funkce OIS (optický stabilizátor obrazu) můžete omezit nebo odstranit rozostření způsobené chvěním fotoaparátu.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku → → **OIS (stab. obrazu)** a vyberte možnost.



Před korekcí



Po korekci

Použití rozpoznání obličeje


Fotografování úsměvu

Fotoaparát automaticky rozpozná smějící se obličej a spustí spoušť.


Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Rozpoznání obličeje** → **Úsměv**. Nebo v režimu Beauty face klepněte na položku › → ⚙ → 📷 → **Rozpoznání obličeje** → **Úsměv**.

Zamiřte fotoaparát na osobu a stiskněte spoušť. Jakmile fotoaparát rozpozná smějící se obličej, automaticky pořídí jeho fotografii.

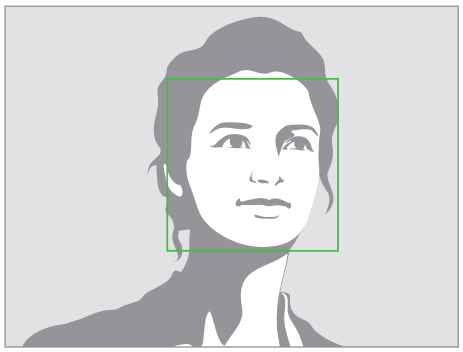

Tvář byla detekována

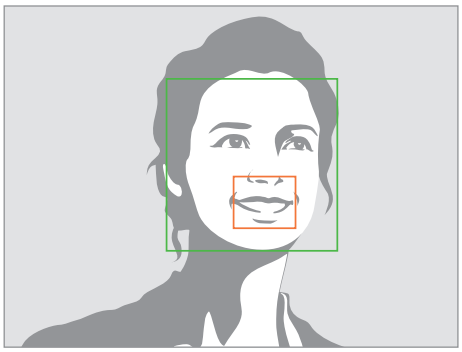

Úsměv byl detekován

Rozpoznání mrknutí

Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, automaticky pořídí více fotografií po sobě.


Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Rozpoznání obličeje** → **Rozpoznání mrknutí**.

Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Jakmile fotoaparát rozpozná obličej, zobrazí se kolem něj bílý rámeček. Pokud fotografovaná osoba zavře oči přesně v okamžiku stisknutí spouště, zobrazí se na obrazovce vyskakovací okno.

Tipy pro pořizování ostřejších fotografií

Správné držení fotoaparátu

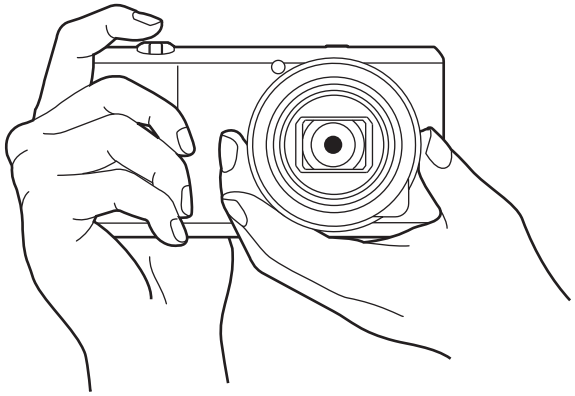


Dejte pozor, abyste nezakrývali obrazovku, objektiv, blesk nebo mikrofon.

Objektiv nesmí být vystaven přímému slunečnímu světlu. Mohlo by tím dojít ke ztrátě barev snímače obrazu nebo k poruše.

Namáčknutí spouště

Stisknutím spouště do poloviny provedete zaostření. Fotoaparát automaticky upraví ostření, expozici a vyvážení bílé a rámeček ostření zezelená. Pokud není obraz zaostřen, bude rámeček ohniska červený.

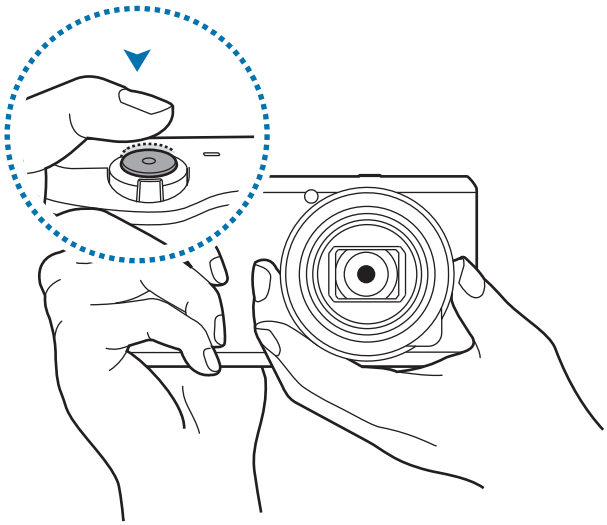

Omezení chvění fotoaparátu

Nastavením optického stabilizátoru obrazu (OIS) můžete snížit optické chvění fotoaparátu. (str. 55)



Stálé zaostření objektu

Zaostření na objekt může být obtížné za těchto okolností:


- Pokud je úroveň kontrastu mezi objektem a pozadím nízká. Fotografovaná osoba má například oblečení, které je podobné jako barva pozadí.
- Světlo za objektem je příliš světlé.
- Objekt se leskne nebo odráží světlo.
- Objekt má vodorovné vzory, například rolety.
- Objekt není umístěn do středu hledáčku.





Použití uzamknutí zaostření

Namáčknutím spouště zaostřete. Po zaostření objektu můžete změnit kompozici. Jakmile jste připraveni, stisknutím spouště pořiďte fotografii.

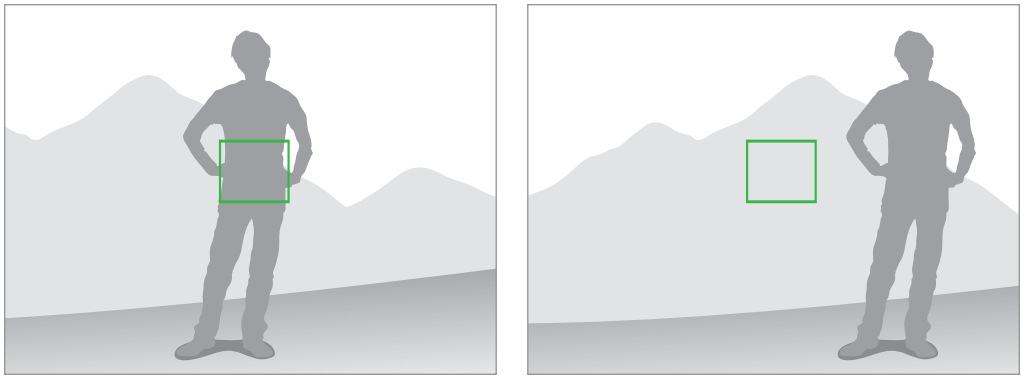


Pořizování fotografií při slabém osvětlení

- Po zapnutí blesku můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení. (str. 83)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 78)



Rychle se pohybující objekty

Pomocí možnosti nepřetržitého snímání můžete pořizovat fotografie pohybujících se objektů. (str. 63)

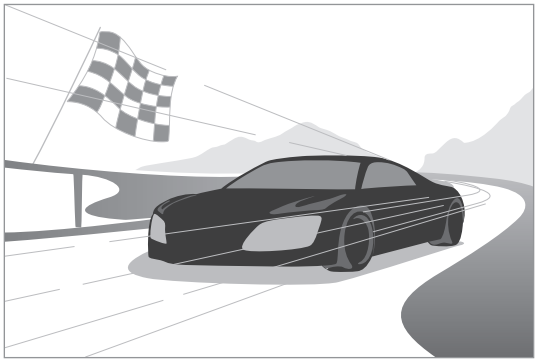

Chcete-li pořídit několik fotografií za sebou, používejte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu (micro SDHC Class10 nebo vyšší).

Fotoaparát: režimy snímání

Automaticky

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie s režimy scény vybranými automaticky fotoaparátem. V tomto režimu fotoaparát rozpoznává okolní podmínky a automaticky upravuje faktory, které přispívají k expozici, včetně rychlosti závěrky, hodnoty clony, měřítka a vyvážení bílé. Jelikož fotoaparát ovládá většinu funkcí, jsou některé možnosti snímání omezeny. Tento režim je užitečný pro pořizování snímků krajiny a portrétů.

Klepněte na položku **Režim** → **Automaticky**.

Chcete-li zobrazit ikonu pro režim scény v pravé horní části obrzaovky náhledu, když namáčknete spoušť, klepněte na položku → → → **Zobrazení detekce** → **Zapnout**.

- Fotoaparát může detekovat různé scény, dokonce i stejné předměty, v závislosti na externích faktorech, například otřesech fotoaparátu, osvětlení a vzdálenosti k předmětu.
- Pokud fotoaparát nerozpozná vhodný režim scény, použije pro tento režim výchozí nastavení.
- I když zjistí přítomnost tváře, nemusí fotoaparát vybrat režim na výšku v závislosti na poloze objektu nebo osvětlení.
- V tomto režimu spotřebovává fotoaparát více energie baterie z důvodu neustálé změny nastavení při výběru vhodných režimů.

Inteligentní

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie s předdefinovanými nastaveními pro různé scény.

Doporučovat chytrý režim

Tuto funkci použijte k pořízení fotografií pomocí jednoho z inteligentních režimů, které fotoaparát automaticky navrhuje.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Doporučovat chytrý režim**.

Namáčkněte tlačítko spouště, vyberte režim z navrhovaného seznamu a pak stisknutím tlačítka spouště pořiďte fotografii. Pokud nevyberete režim z navrhovaného seznamu, tak fotoaparát pořídí fotografii v automatickém režimu.

Chcete-li resetovat vybraný režim, klepněte na položku .

Překrásná tvář

Pomocí tohoto režimu můžete pořídit fotografie s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Překrásná tvář**.

Stisknutím spouště pořídíte fotografii. Klepněte na tvář a upravte efekty. Chcete-li přepínat mezi původní a upravenou fotografií, klepněte na položku **Před a po**. Chcete-li fotografii uložit, klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li nastavit fotoaparát na automatické nastavení efektů, klepněte na položku → → → **Zlepšit obličej** → **Vypnout**.

Nejlepší fotografie

Pomocí tohoto režimu můžete pořídit více fotografií za kratší dobu a poté z nich vybrat nejlepší fotografie.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Nejlepší fotografie**.

Stisknutím spouště pořiďte více fotografii. Klepněte a podržte miniatury fotografií, které chcete uložit, a pak klepněte na položku **Uložit**.

Selfie alarm (Vlastní alarm)

Použijte tuto funkci k detekci tváře v předem vybrané oblasti a k automatickému pořízení více fotografií. Následně můžete vybrat nejlepší fotografii.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Selfie alarm (Vlastní alarm)**.

Přetažením rámečku nastavte oblast detekce. Zkomponujte snímek s objektivem směřujícím vaším směrem. Čím větší částí se tvář nachází uvnitř detekční oblasti, tím rychleji fotoaparát zapípá. Poslouchejte pípání a nechte se jím vést při vytváření kompozice. Když se tvář nachází zcela uvnitř detekční oblasti, fotoaparát vydá výstražný tón a pak automaticky pořídí několik fotografií. Klepněte a podržte miniatury fotografií, které chcete uložit, a pak klepněte na položku **Ulož.**

Sériový snímek

Pomocí této funkce můžete snadno pořizovat série fotografií pohybujících se objektů.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Sériový snímek**.

Držte fotoaparát v klidu a stisknutím a podržením spouště pořídíte několik fotografií za sebou.



Chcete-li pořídit několik fotografií za sebou, používejte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu (micro SDHC Class10 nebo vyšší).

Nejl. obličej

Pomocí této funkce pořídíte více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný obrázek.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Nejl. obličej**.

Stisknutím spouště pořiďte více fotografii. Abyste získali co nejlepší snímek, držte fotoaparát stabilně a při fotografování se nehýbejte. Klepněte na žlutý rámeček na každé tváři a vyberte nejlepší jednotlivou tvář dané osoby. Po výběru tváře každého jednotlivce klepněte na položku **Uložit**, aby se obrázky sloučily do jedné fotografie, kterou uložíte.



Rozpětí barvy

Tuto funkci použijte k sekvenčnímu pořízení 3 fotografií pomocí různých barevných efektů.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Rozpětí barvy**.

Dětské foto

Tato funkce při fotografování dětí přehraje vtipný zvuk, který upoutá pozornost dítěte.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Dětské foto**.

Namáčkněte tlačítko Spouště. Fotoaparát vydá zvuk upozornění. Stisknutím tlačítka spouště pořiďte 5 sekvenčních fotografií.

Chcete-li změnit zvuk upozornění, klepněte na položku .

Na šířku

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie modré oblohy a krajiny s bohatšími barvami.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Na šířku**.



Úsvit

Pomocí této funkce lze pořizovat fotografie oblohy za úsvitu v jemných barvách.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Úsvit**.

Sníh

Pomocí této funkce lze pořizovat světlejší fotografie zasněžené krajiny.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Sníh**.

Makro

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie objektů z velmi malé vzdálenosti.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Makro**.



Držte fotoaparát v klidu, abyste zabránili rozostření fotografií.

Potraviny

Pomocí této funkce lze pořizovat fotografie jídel v barevnějších tónech.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Potraviny**.

Párty/Uvnitř

Pomocí této funkce lze pořizovat jasné fotografie interiérů.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Párty/Uvnitř**.

Zastavená akce

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie objektů pohybujících se vysokou rychlostí.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Zastavená akce**.



Doporučujeme používat za bílého dne.

Sytý odstín

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie bez ztráty detailů ve světlých a tmavých oblastech. Fotoaparát automaticky pořídí více fotografií s různými hodnotami expozice a poté je sloučí do jedné fotografie. Dojde také k uložení fotografie pořízené s původní hodnotou expozice.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Sytý odstín**.

Držte fotoaparát v klidu a stisknutím spouště pořiďte více fotografií.

Chcete-li nastavit zařízení, aby ukládalo pouze finální výsledek, klepněte na položku → → → **Uložit jako** → **Pouze sytý**.



Bez efektu



S efektem

- Tato funkce může být ovlivněna chvěním fotoaparátu, osvětlením, pohybem objektu a prostředím, ve kterém fotíte.
- U této funkce je deaktivován blesk.
- Při pořizování snímků pohybujících se objektů se může vytvořit přetrvávající obraz.
- Doporučujeme používat stativ.

Panoráma

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat široké panoramatické fotografie.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Panoráma**.

Stisknutím spouště pořiďte fotografii a pak posuňte fotoaparát libovolným směrem. Když se modrý rámeček zarovná s obrazovkou náhledu, fotoaparát automaticky vytvoří další snímek panoramatické sekvence. Chcete-li zastavit snímání, klepněte na položku . Fotografie jsou automaticky sloučeny do jednoho panoramatického obrazu.



- Pro dosažení nejlepších výsledků se vyhněte následujícímu:
  - Příliš rychlý nebo pomalý pohyb fotoaparátu.
  - Nedostatečný pohyb fotoaparátu pro pořízení další fotografie.
  - Pohyb fotoaparátu nerovnoměrnou rychlostí.
  - Chvění fotoaparátu.
  - Změna směru fotoaparátu při pořizování fotografie.
  - Pořizování fotografií při slabém osvětlení.
  - Pořizování fotografií pohybujících se objektů.
  - Pořizování fotografií při změně jasu nebo barvy světla.
  - Fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou oblohou nebo rovnými zdmi.
- Fotografie se ukládají automaticky a fotografování je zastaveno při těchto podmínkách:
  - Změna vzdálenosti od objektu při fotografování.
  - Příliš rychlý pohyb fotoaparátu.
  - Fotoaparát se nepohybuje.
- Fotoaparát může přerušit pořizování fotografií z důvodu kompozice nebo pohybu v rámci scény.
- Fotoaparát nemusí zcela zabrat poslední scénu, pokud zastavíte jeho pohyb v přesné poloze, ve které chcete scénu ukončit. Chcete-li zabrat celou scénu, přesuňte fotoaparát mírně za pozici, ve které chcete scénu ukončit.

Vodopád

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie tekoucí vody (vodopádů).

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Vodopád**.

Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Animovaná fotografie

Tuto funkce použijte, chcete-li vytvořit fotografii, ve které se vybrané objekty pohybují pomocí automatického zastavení nebo animování pohybujících se objektů zjištěných fotoaparátem.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Animovaná fotografie**.

Stisknutím spouště pořídíte fotografii. Klepněte na položku **Animovat** nebo **Zastavit**, a pak potažením prstu po obrazovce proveďte animaci nebo zastavení zjištěných pohybujících se objektů. Chcete-li upravit rozsah ořezu, klepněte na položku **Oříznout** nebo chcete-li změnit směr animace, klepněte na položku **Směr**. Chcete-li fotografii uložit, klepněte na položku **Uložit**.

Akční snímek

Tuto funkci použijte k pořízení řady fotografií a jejich zkombinování do snímku, který zobrazuje stopy pohybu.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Akční snímek**.

Držte fotoaparát v klidu a stisknutím spouště pořiďte několik fotografií za sebou. Vyberte fotografie, které chcete uložit a pak klepněte na položku **Uložit**.



Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže. V jiných podmínkách snímání nemusí zařízení správně fotografovat.

- Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
- Fotografujte objekty pohybující se jedním směrem.
- Fotografujte na pozadí, která neobsahují pohybující se objekty.
- Vyhněte se fotografování předmětu a pozadí s podobnými barvami.
- Vyhněte se fotografování předmětů, které se nachází příliš blízko nebo příliš daleko, aby se vešly na obrazovku, nebo které jsou příliš dlouhé, například autobus nebo vlak.

Guma

Tuto funkci použijte ke smazání pohybujících se objektů na pozadí.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Guma**.

Stisknutím spouště pořiďte sérii fotografií. Fotoaparát odstraní stopy pohybu z pohybujícího se objektu. Chcete-li obnovit původní fotografii, klepněte na položku **Zobr. pohyb. objekty** a pak klepněte na zvýrazněnou oblast. Chcete-li fotografii uložit, klepněte na položku **Uložit**.

- Během fotografování držte fotoaparát stabilně a nehýbejte se.
- Při pořizování fotografií objektu a pozadí s podobnými barvami nemusí fotoaparát rozpoznat veškeré pohyby.
- Při pořizování fotografií objektu, který se pohybuje pouze pomalu nebo naopak rychle, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.
- Pokud se na pozadí pohybuje více předmětů, nemusí fotoaparát rozpoznat všechny pohyby.

Zvuk a foto

Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Zvuk a foto**.

Po pořízení fotografie fotoaparát zaznamená 9 sekund zvuku.

Chcete-li fotoaparát nastavit na záznam zvuku před nebo po pořízení fotografie, klepněte na položku .

Interval

Tuto funkci použijte k nastavení intervalu a počtu snímků, které se budou automaticky pořizovat po delší dobu.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Interval**.

Nastavte interval a počet snímků a pak klepněte na tlačítko **Nastavit** a stiskněte Spoušť nebo klepněte na tlačítko **Start**.

Pro úsporu kapacity baterie se zařízení zapne a pořídí fotografie mezi intervaly.

Silueta

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie tmavých tvarů na světlém pozadí.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Silueta**.



Chcete-li maximalizovat efekty siluety, pořizujte fotografie na světlém místě.

Západ slunce

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie západu slunce.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Západ slunce**.

Noc

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Noc**.

Držte fotoaparát v klidu a stisknutím spouště pořiďte 3 fotografie. Fotografie jsou automaticky sloučeny do jedné fotografie.



Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Ohňostroj

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie ohňostrojů.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Ohňostroj**.



Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Světelná stopa

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie světelných stop při slabém osvětlení.

Klepněte na položku **Režim** → **Inteligentní** → **Světelná stopa**.



Snímek může vypadat rozostřeně z důvodu pomalejšího zavření závěrky při pořizování fotografií. Je nutné používat stativ.

Odborník

Tento režim použijte k pořizování fotografií a videí pomocí ručního nastavení různých možností snímání, včetně rychlosti závěrky, hodnoty clony, hodnoty expozice a citlivosti ISO.



Úpravy hlavních možností snímání

Klepněte na jednu z hlavních možností snímání zobrazenou v horní části obrazovky a pak ji přetáhněte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota. Pro potvrzení nastavení klepněte do prázdné oblasti na obrazovce, nebo namáčkněte tlačítko Spouště.

Režim program

V tomto režimu fotoaparát automaticky upravuje rychlost závěrky a hodnotu clony, aby byla dosažena optimální hodnota expozice. Tento režim je užitečný, chcete-li pořizovat snímky se stálou expozicí a zároveň upravovat další nastavení.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P** a nastavte požadované možnosti snímání.

Režim priority clony

V tomto režimu fotoaparát automaticky vypočítá rychlost závěrky v souladu se zvolenou hodnotou clony. Změnou hodnoty clony můžete upravit hloubku pole (DOF). Tento režim je užitečný pro pořizování snímků na výšku a na šířku.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **A** a nastavte požadované možnosti snímání.



Velká hloubka pole



Malá hloubka pole

V případě slabého osvětlení může být nutné zvýšit citlivost ISO a zabránit tak rozmazávání fotografií.

Režim priority závěrky

V tomto režimu fotoaparát automaticky upraví hodnotu clony v souladu se zvolenou rychlostí závěrky. Tento režim je užitečnější pro pořizování fotografií rychle se pohybujících předmětů nebo pro tvorbu liniových efektů na fotografii.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **S** a nastavte požadované možnosti snímání.



Nízká rychlost závěrky



Vysoká rychlost závěrky

Chcete-li kompenzovat omezené množství světla vpuštěného vysokými rychlostmi závěrky, upravte hodnotu clony a vpusťte více světla. Pokud jsou vaše fotografie stále příliš tmavé, zvyšte citlivost ISO.

Ruční režim

Tento režim umožňuje ručně upravit rychlost závěrky a hodnotu clony. V tomto režimu můžete plně ovládat expozici vašich fotografií. Tento režim je užitečný v řízených prostředích snímání, například ve studiu nebo pokud potřebujete jemně doladit nastavení fotoaparátu. Režim také doporučujeme pro snímání nočních scén nebo ohňostrojů.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **M** a nastavte požadované možnosti snímání.

- Pokud nastavíte vysokou hodnotu ISO nebo otevřete závěrku na dlouhou dobu, může dojít ke zvýšení šumu na snímku.
- Abyste zabránili chvění fotoaparátu, použijte stativ a samospoušť.
- Čím déle bude závěrka otevřena, tím déle potrvá uložení fotografie. Během ukládání fotografie fotoaparát nevypínejte.

Uživatelský režim

Tuto funkci použijte k vytvoření a uložení vlastního režimu snímání úpravou nastavení.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P** / **A** / **S** / **M** a nastavte požadované možnosti snímání. Pak klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Ulož. jako Uživatelský** a uložte aktuální nastavení.

Chcete-li otevřít uživatelský režim, klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **USER**.

Můj režim

Tento režim použijte k uložení oblíbených režimů snímání a jejich pohodlnému výběru. Můžete zaregistrovat až 10 režimů.

Klepněte na položku **Režim** → **Můj režim** → **Upravit** a pak vyberte oblíbené režimy snímání. Po dokončení výběru klepněte na položku **Hot.** a uložte ho.

Fotoaparát: možnosti a nastavení snímání

Přizpůsobení možností snímání

Fotoaparát poskytuje různé možnosti snímání. Pomocí těchto možností můžete pořizovat fotografie a videa podle vlastního nastavení.

Klepnutím na položku ⚙ otevřete možnosti snímání. V závislosti na vybraném režimu můžete klepnout na položku › → ⚙.

Vyberte možnost a pak ji uložte.

- Dostupné možnosti a výchozí nastavení se může lišit podle režimu snímání a podmínek snímání.
- V závislosti na vybrané možnosti nemusí být některá nastavení k dispozici.

EV (jas)

Fotoaparát automaticky nastavuje expozici změřením úrovní osvětlení z kompozice fotografie a polohy objektu. Pokud je expozice nastavená fotoaparátem vyšší nebo nižší, než očekávaná, je možné nastavit hodnotu expozice ručně.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **EV (jas)** a vyberte možnost.



Tmavější (-)



Neutrální (0)



Světlejší (+)

- Pokud nelze zjistit odpovídající hodnotu expozice, můžete pomocí možnosti **AE BKT** pořídit více fotografií s různými hodnotami expozice.
- Výsledkem fotografování s vyšší hodnotou expozice mohou být rozostřené fotografie z důvodu nižší rychlosti závěrky.

ISO (citlivost)

Hodnota citlivosti ISO představuje citlivost fotoaparátu na světlo.

Čím vyšší je citlivost ISO, tím citlivější je fotoaparát na světlo. Proto výběrem vyšší citlivosti ISO můžete pořizovat fotografie v tmavých nebo šerých místech s vyššími rychlostmi závěrky. Tato funkce však může zvýšit elektronický šum a způsobit zrnité fotografie.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **ISO (citlivost)** a vyberte možnost.

Příklady



ISO 100



ISO 400



ISO 800



ISO 3200

Zvyšte hodnotu ISO na místech, kde je zakázáno používání blesku. Jasnou fotografii můžete pořídit nastavením vyšší hodnoty citlivosti bez nutnosti zabezpečení lepšího osvětlení.

WB (zdroj světla)

Vyvážení bílé představuje zdroj světla, který ovlivňuje barvu fotografie.

Barva fotografie závisí na typu či kvalitě zdroje světla. Chcete-li aby měla vaše fotografie realistické barvy, vyberte pro kalibraci vyvážení bílé vhodné podmínky osvětlení, například **Automaticky**, **Denní světlo**, **Oblačno**, **Žárovka** nebo upravte teplotu barvy ručně.

Barvy můžete také upravit pro přednastavené světelné zdroje, takže se budou barvy fotografie shodovat se skutečnou scénou za smíšených světelných podmínek.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **WB (zdroj světla)** a vyberte možnost.

- **Automaticky**: Použije automatické nastavení v závislosti na podmínkách osvětlení.
- **Denní světlo**: Tato funkce se používá za slunečných dní. Pomocí této možnosti lze vytvářet fotografie, které mají téměř přirozené barvy scény.
- **Oblačno**: Tuto funkci použijte pro oblačné dny nebo ve stínech. Fotografie pořízené během zamračených dní mají oproti slunečným dnům tendenci směřovat do modra. Tato možnost odstraňuje tento efekt.
- **Zářivka H**: Tuto možnost použijte při osvětlení zářivkou s denním světlem, zvláště pro zářivky s bílým světlem.
- **Zářivka L**: Tuto možnost použijte při osvětlení zářivkou s denním světlem, zvláště pro zářivky s bílým světlem s velmi chladnými odstíny.
- **Žárovka**: Tuto funkci použijte při žárovkovém nebo halogenovém světle. Žárovky s wolframovými vlákny způsobují nádech do červena. Tato možnost odstraňuje tento efekt.
- **Vlastní**: Vlastní nastavení vyvážení bílé. Vyvážení bílé můžete nastavit ručně klepnutím na položku ▶ a pak nasnímáním bílého listu papíru. Vyplňte kruh bodového měření papírem a nastavte vyvážení bílé.
- **Teplota barev**: Tuto možnost použijte k manuálnímu nastavení teploty barev světelného zdroje. Teplota barev se měří ve stupních Kelvina a označuje konkrétní typ světelného zdroje. S vyšší hodnotou nastavení můžete získat teplejší fotografii a s nižší hodnotou nastavení chladnější fotografii. Klepněte na položku ▶ a pak přetáhněte jezdec nebo klepněte na položku ➕ nebo ➖ a upravte hodnotu.

Přizpůsobení možností předvolby vyvážení bílé

Můžete také upravit předem nastavené volby vyvážení bílé.

Klepněte na položku vedle možnosti vyvážení bílé. Klepněte na šipky nebo klepněte do oblasti na obrazovce a upravte hodnotu na souřadnicích.

- **G**: Zelená
- **B**: Modrá
- **A**: Žlutá
- **M**: Purpurová

Příklady



Automatické WB



Denní světlo



Zářivka



Žárovka

Měření

Režimem měření se rozumí metoda, pomocí níž fotoaparát měří množství světla. Fotoaparát měří množství světla ve scéně a u mnoha režimů používá měření k úpravě různých nastavení. Pokud například předmět vypadá tmavší, než jsou jeho skutečné barvy, fotoaparát pořídí přeexponovanou fotografii. Pokud předmět vypadá světlejší, než jsou jeho skutečné barvy, fotoaparát pořídí podexponovanou fotografii.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Měření** a vyberte možnost.

- **Více**: Fotoaparát vypočte množství světla v několika oblastech. Pokud je světlo dostatečné nebo nedostatečné, fotoaparát upraví expozici výpočtem průměrného celkového jasu scény. Tento režim je vhodný pro běžné fotografie.
- **Bod**: Fotoaparát vypočte množství světla uprostřed. Když pořizujete fotografii v podmínkách, kde se za objektem nachází silné světlo na pozadí, fotoaparát upraví expozici, aby správně nasnímal předmět.
- **Ve středu**: Fotoaparát vypočítá širší oblast, než provede fotoaparát v bodovém režimu. Sečte množství světla ve středové části snímku (60–80 %) a množství ve zbytku snímku (20–40 %).

Režim snímání

Tuto možnost použijte k nastavení metody snímání. Sekvenční snímky doporučujeme použít u snímání rychlého pohybu nebo rychle se pohybujících objektů, například závodních aut.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Režim snímání** a vyberte možnost.

- **Jeden snímek**: Pomocí tohoto režimu můžete pořídit jednu fotografii.
- **Sériový snímek**: Pomocí této funkce můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů.
- **AE BKT**: Možnost automatického stupňování expozice umožňuje pořízení tří sekvenčních snímků s různými hodnotami expozice (o jeden krok světlejší, originál a o jeden krok tmavší). Chcete-li zabránit vzniku rozmazaných fotografií, použijte stativ. Rozsah intervalu můžete upravit pod položkou Nastavení sekvenčního snímání. (str. 85)

- Ukládání fotografií může trvat déle v závislosti na kapacitě paměťové karty a výkonu při sekvenčním snímání fotografií.
- Pokud pořizujete fotografie sekvenčně, doporučujeme použít stativ.

Ulož. jako Uživatelský

Tuto možnost použijte k uložení aktuálního nastavení jako vlastního režimu snímání.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Ulož. jako Uživatelský**.

Velikost fotografie

Když zvýšíte rozlišení, bude vaše fotografie obsahovat více pixelů, takže ji bude možné vytisknout na větší papír nebo zobrazit na větší obrazovce. Pokud použijete vysoké rozlišení, dojde zároveň ke zvýšení velikosti souboru. U fotografií, které se zobrazí v digitálním rámečku nebo budou nahrávány na web použijte nízké rozlišení.

Klepněte na položku ⚙ (nebo ❯ → ⚙) → 📷 → **Velikost fotografie** a vyberte možnost.

Kvalita

Tuto možnost použijte pro výběr vyšší kvality fotografií, chcete-li pořizovat lepší fotografie. Po výběru vyšší kvality fotografie se také zvětší velikost souboru.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Kvalita** a vyberte možnost.

Upravit obrázek

Tuto možnost použijte, chcete-li upravit barvy, sytost, ostrost nebo kontrast vašich fotografií.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Upravit obrázek** a přetáhněte jezdec nebo klepněte na položku ⊞ nebo ⊟ pro každou hodnotu.

Automatický kontrast

Tuto možnost použijte k automatickému zlepšení kontrastu u fotografií s podsvícenými předměty nebo vysokým kontrastem mezi předměty a pozadím.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Automatický kontrast** a vyberte možnost.

Blesk

Chcete-li pořídit realistické fotografie objektu, musí být množství světla konstantní. Pokud se zdroj světla liší, můžete použít blesk a dodat stabilní množství světla.

Chcete-li otevřít blesk, stiskněte tlačítko uvolnění blesku. Klepněte na položku ⚙ (nebo › → ⚙) → 📷 → **Blesk** a vyberte možnost.

- **Vypnout**: Tuto možnost použijte k vypnutí blesku.
- **Automaticky**: Automatické použití blesku. Spuštění blesku, pokud jsou objekt nebo pozadí tmavé.
- **Červené oči**: Tento režim slouží k odstranění červeného světla v očích objektu.
- **Vyplnit**: Tuto možnost použijte, chcete-li blesk vždy použít.
- **Pom. synch.**: Pomocí tohoto režimu můžete zachovat detaily pozadí.
- **Ods. č. očí**: Tento režim slouží k odstranění červeného světla v očích objektu.

- Mezi dvěma výboji blesku je krátká pauza. Nehýbejte se, dokud nedojde k druhému záblesku.
- Pokud dojde k odrazu světla z blesku nebo pokud je ve vzduchu značné množství prachu, mohou se na fotografii objevit malé tečky.

Časovač

Tuto možnost použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.

Klepněte na položku ⚙ (nebo › → ⚙) → 📷 → **Časovač** a vyberte možnost.

Časovač spustíte stisknutím spouště. Fotoaparát po určené době pořídí fotografie. Samospoušť zrušíte stisknutím spouště.

Zaostření

Tuto možnost použijte, chcete-li pro předmět vybrat vhodný režim ostření.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Zaostření** a vyberte možnost.

- **Aut. zaos.**: Tuto možnost použijte k zachycení statického objektu. Po namáčknutí tlačítka spouště dojde k zaostření oblasti ostření. Po dosažení zaostření oblast zezelená.
- **Makro**: Tuto funkci použijte k zachycení velmi blízkých objektů.

Oblast zaostření

Tuto možnost použijte ke změně polohy zaostřené oblasti.

Obecně se fotoaparáty zaostřují na nejbližší objekt. Pokud je k dispozici velké množství objektů, mohou být zaostřeny nechtěné objekty. Chcete-li zabránit zaostření nechtěných objektů, změňte oblast zaostření tak, aby byl zaostřen požadovaný objekt. Výběrem vhodné oblasti ostření můžete získat ostřejší a čistší fotografie.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Oblast zaostření** a vyberte možnost.

- **AF na střed**: Tuto možnost použijte k ostření na střed rámečku.
- **Multi AF**: Tuto možnost použijte k ostření na více oblastí. Fotografie je rozdělena na dvě nebo více oblastí a fotoaparát načte body ostření každé oblasti a v místech správného nastavení ohniska zobrazí zelený obdélník. Tuto možnost doporučujeme použít pro fotografie krajin.

One touch shot

Tuto možnost použijte k pořízení fotografie dotykem prstu.

Klepněte na položku ⚙ (nebo › → ⚙) → 📷 → **One touch shot** a vyberte možnost.

Po klepnutí na předmět se fotoaparát zaostří na předmět a automaticky pořídí fotografii.

Rozpoznání obličeje

Tuto možnost použijte k výběru režimu rozpoznávání tváře.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Rozpoznání obličeje** a vyberte možnost. Nebo v režimu Beauty face klepněte na položku › → ⚙ → 📷 → **Rozpoznání obličeje** a vyberte možnost.

- **Vypnout**: Tuto funkci použijte k vypnutí této možnosti.
- **Normálně**: Tuto možnost použijte ke změření expozice na lidské tváři.
- **Úsměv**: Tato funkce rozpozná při fotografování usmívající se obličeje lidí. (str. 56)
- **Rozpoznání mrknutí**: Tato funkce rozpozná zavřené oči a automaticky pořídí další fotografie. (str. 56)

- Jakmile je rozpoznán obličej, fotoaparát ho bude automaticky sledovat.
- Tato funkce nemusí být účinná za těchto okolností:
  - Fotografovaná osoba je od fotoaparátu příliš daleko.
  - Osvětlení je příliš světlé nebo příliš tmavé.
  - Fotografovaná osoba není otočena obličejem k fotoaparátu.
  - Fotografovaná osoba má nasazeny brýle nebo masku.
  - Výraz obličeje fotografované osoby se výrazně mění.
  - Fotografovaná osoba je podsvícena nebo jsou nestabilní světelné podmínky.

Sada rozpětí AE

Tuto možnost použijte k nastavení rozsahu intervalu expozice tří sekvenčních fotografií.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **Sada rozpětí AE** a vyberte možnost.

OIS (stab. obrazu)

Pomocí možnosti OIS (optický stabilizátor obrazu) můžete omezit nebo odstranit rozostření způsobené chvěním fotoaparátu.

Klepněte na položku **Režim** → **Odborník** → **P**, **A**, **S** nebo **M** a otevřete jeden z expertních režimů.

V expertním režimu klepněte na položku ⚙ → 📷 → **OIS (stab. obrazu)** a vyberte možnost.

- Tato funkce nemusí fungovat správně za následujících okolností:
  - Když přesunete fotoaparát tak, aby sledoval pohybující se objekt.
  - Pokud se fotoaparát příliš chvěje.
  - Pokud je rychlost závěrky nízká (například při pořizování fotografií při slabém osvětlení).
  - Pokud je baterie téměř vybitá.
  - Při pořizování fotografií zblízka.
- Pokud tuto funkci použijete v případě, že je fotoaparát na stativu, může dojít k rozostření fotografií z důvodu vibrací senzoru OIS. Proto při použití stojanu tuto funkci deaktivujte.
- Pokud dojde k nárazu nebo upuštění fotoaparátu, může mít jeho displej rozostřený obraz. V takovém případě zařízení restartujte.

Možnosti záznamu videa

Klepněte na položku ⚙ (nebo › → ⚙) → 🎥 a proveďte konfiguraci nastavení záznamu videa.

- **Velikost filmu**: Výběr rozlišení videa. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Videa s vyšším rozlišením zaberou více paměti.
- **Vícenásobný pohyb**: Nastaví rychlost přehrávání videa.

Pokud vyberete odlišnou možnost, než **x1**, nedojde k záznamu zvuku.

- **Zvuk**: Tato funkce slouží při natáčení videí k redukci rušivých zvuků při zoomování.
- **Větrný filtr**: Kromě hluku způsobeného větrem odstraní i další okolní hluk.

Možnosti sdílení

Sdílí fotografie při jejich pořízení podle nastavených možností sdílení. Klepněte na položku ⚙ (nebo › → ⚙) → < a vyberte možnost.

- **Sdílet snímek**: Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce Wi-Fi Direct.

Tuto funkci nelze použít, pokud je aktivní nastavení **Podpis**.

- **Sdílet fotografii kamaráda**: Nastaví fotoaparát k rozeznávání tváří osob, které jste na fotografii označili a dané osobě ji odešle.
- **Sdílet fot. v ChatON**: Odešle fotografii přímo do jiného zařízení pomocí funkce ChatON.

Tuto funkci nelze použít, pokud je aktivní nastavení **Podpis**.

- **Vzdálený hledáček**: Nastaví mobilní zařízení na vzdálené ovládání fotoaparátu.

Nastavení fotoaparátu

Klepněte na položku ⚙ (nebo › → ⚙) → ⚙ a proveďte konfiguraci nastavení fotoaparátu.

- **Režim spušt.**: Vyberte výchozí režim fotoaparátu, který se spustí při zapnutí zařízení.
- **Podpis**: Tuto funkci použijte, chcete-li do snímku přidat podpis.

Tuto funkci nelze použít, pokud je aktivní nastavení **Značka Datum a čas**.

- **Značka GPS**: Připojí k fotografii značku polohy GPS. Tuto funkci aktivujte, pokud pořizujete snímky pro vytvoření alb v aplikaci **Fotopříběh**.

- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **Značka Datum a čas**: Tuto funkci použijte k vytištění času a data na fotografie.

Tuto funkci nelze použít, pokud je aktivní nastavení **Podpis**.

- **Ovládání hlasem**: Aktivace nebo deaktivace hlasového rozpoznávání pro pořizování fotografií nebo videí.
- **Vodící linky**: Zobrazí průvodce obsahujícího nápovědu kompozice scény.
- **Popis**: Popisy režimů zobrazení.
- **Úložiště**: Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Kontextový název souboru**: Nastavení fotoaparátu na přidávání kontextových značek, například údajů o poloze, do názvů souborů.

Chcete-li použít funkci **Kontextový název souboru**, musíte aktivovat nastavení **Značka GPS**.

- **Automatický jas**: Nastavení automatického nastavení jasu displeje fotoaparátu.
- **Kontrola**: Krátce zobrazí pořízené fotografie nebo videa.
- **Aut. vyp. disp.**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Pípnutí**: Aktivace nebo deaktivace pípnutí.
- **Hlasit. funkce fotoap.**: Nastavení hlasitosti fotoaparátu, například pípání nebo zvuků spouště.
- **AF světlo**: Pomocí této funkce můžete aktivovat pomocné světlo AF při slabém osvětlení.
- **Vynulovat**: Obnoví nastavení fotoaparátu.

Média

Galerie

Tuto aplikaci použijte k zobrazení obrázků a videa.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na nainstalované verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.
- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Zobrazení snímků

Spuštění aplikace **Galerie** zobrazuje dostupné složky. Pokud jiná aplikace, například **E-mail**, uloží obrázek, dojde k automatickému vytvoření složky **Download** obsahující obrázek. Podobně, automatické zachycení snímku vytvoří složku **Screenshots**. Vyberte složku, kterou chcete otevřít.

Ve složce se zobrazí obrázky podle data vytvoření. Vyberte obrázek a zobrazte ho na celé obrazovce.

Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Přibližování a oddalování

K přiblížení obrázku použijte jednu z následujících metod:

- Chcete-li provést přiblížení, poklepejte kamkoliv na obrazovce.
- Chcete-li obrázek přiblížit, roztáhněte na libovolném místě dva prsty. Naopak pro oddálení je přitáhněte k sobě nebo pro návrat dvakrát klepněte.

Zobrazení obrázků pomocí funkce pohybu

Pomocí funkce pohybu spusťte funkci s konkrétním pohybem.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Toto zařízení** → **Pohyb**, přetáhněte přepínač **Pohyb** doprava a pak zaškrtnutím zapněte funkce.

Chcete-li přestat používat funkci pohybu, zrušte zaškrtnutí funkce.

Přehrávání videí

Video soubory zobrazují ikonu v náhledu. Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na položku .

Ořezávání segmentů videa

Vyberte video a klepněte na položku → **Oříznout**. Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a pak video uložte.

Úpravy obrázků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku a použijte následující funkce:

- **Upravit**: Upravit snímek.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Oblíbené**: Přidá obrázek do oblíbených položek.
- **Rámeček fotografie**: Tuto funkci použijte k přidání rámečku a poznámky do snímku. Upravený snímek se uloží do složky **Photo frame**.
- **Poznámka k fotografii**: Tuto možnost použijte k napsání poznámky na zadní stranu snímku. Chcete-li poznámku upravit, klepněte na položku .
- **Podpis**: Přidá do snímku podpis. Podpisy se ukládají do složky **My Signature**.
- **Kopírovat do schránky**: Zkopíruje obsah do schránky.
- **Otočit doleva**: Otočí položku proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava**: Otočí položku po směru hodinových ručiček.
- **Oříznout**: Změní velikost modrého rámečku a ořízne a uloží obsažený obrázek.
- **Sdílet fotografii kamaráda**: Odešle obrázek osobě, jejíž tvář je na obrázku označena.
- **Tisk**: Vytiskne snímek pomocí USB nebo připojení k síti Wi-Fi. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Přejmenovat**: Přejmenuje soubor.
- **Nastavit jako**: Nastaví obrázek jako tapetu nebo kontaktní obrázek.
- **Nastavení**: Změní nastavení galerie.

Úpravy snímků

Se zobrazeným snímkem klepněte na položku → **Upravit** → **Photo Wizard** a použijte následující funkce:

- **Otočit**: Otočí snímek.
- **Oříznout**: Ořízne snímek.
- **Barva**: Upraví sytost nebo jas snímku.
- **Efekt**: Použije na snímek efekty.
- **Portrét**: Opraví efekt červených očí, upraví a retušuje tváře nebo rozmaže pozadí.
- **Nálepka**: Upevní nálepku.
- **Kreslení**: Kreslí na snímek.
- **Rámeček**: Použije rámečky na snímek.

Oblíbené soubory

Když prohlížíte snímek, klepněte na položku → **Oblíbené** a přidejte snímek do seznamu oblíbených položek.

Mazání souborů

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, zaškrtnutím vyberte soubory a pak klepněte na položku .
- Se zobrazeným souborem klepněte na položku .

Sdílení souborů

Použijte jednu z následujících metod:

- Ve složce klepněte na položku → **Vyberte položku**, zaškrtnutím vyberte soubory a pak klepněte na položku a odešlete je ostatním uživatelům.
- Se zobrazeným souborem klepněte na položku a odešlete ji ostatním nebo ji sdílejte pomocí služeb sociálních sítí.

Nastavení jako tapety

Při zobrazení obrázku klepněte na položku → **Nastavit jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo ji přiřaďte ke kontaktu.

Označování tváří

Během prohlížení snímku klepněte na položku → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Značka obličeje**. Okolo rozpoznané tváře na snímku se zobrazí žlutý rámeček. Klepněte na tvář, klepněte na položku **Přidat jméno** a pak vyberte nebo přidejte kontakt.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například odesílání e-mailů.

Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Používání pomocníka značek

Klepněte na položku → **Nastavení** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava a při otevírání snímku zobrazte kontextovou značku (počasí, poloha, datum a jméno osoby).

Organizace pomocí složek

Vytvořte složku a seřaďte obrázky nebo videa uložená v zařízení. Soubory můžete kopírovat nebo přesunovat z jedné složky do druhé.

Chcete-li vytvořit novou složku, klepněte na položku . Zadejte název složky, klepněte na položku **OK** a pak zaškrtněte snímky nebo videa. Klepněte na vybraný snímek nebo video a podržte ho, přetáhněte ho do nové složky a pak klepněte na položku . Klepnutím na položku **Kopír** soubor zkopírujte nebo klepnutím na položku **Přesunout** soubor přesuňte.


Paper Artist

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vzhledu obrázků jako ilustrací se zábavnými efekty nebo rámečky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Paper Artist**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Použijte umělecké nástroje k úpravě obrázku. Upravený snímek obrazovky se uloží do složky **Galerie** → **Paper Pictures**.

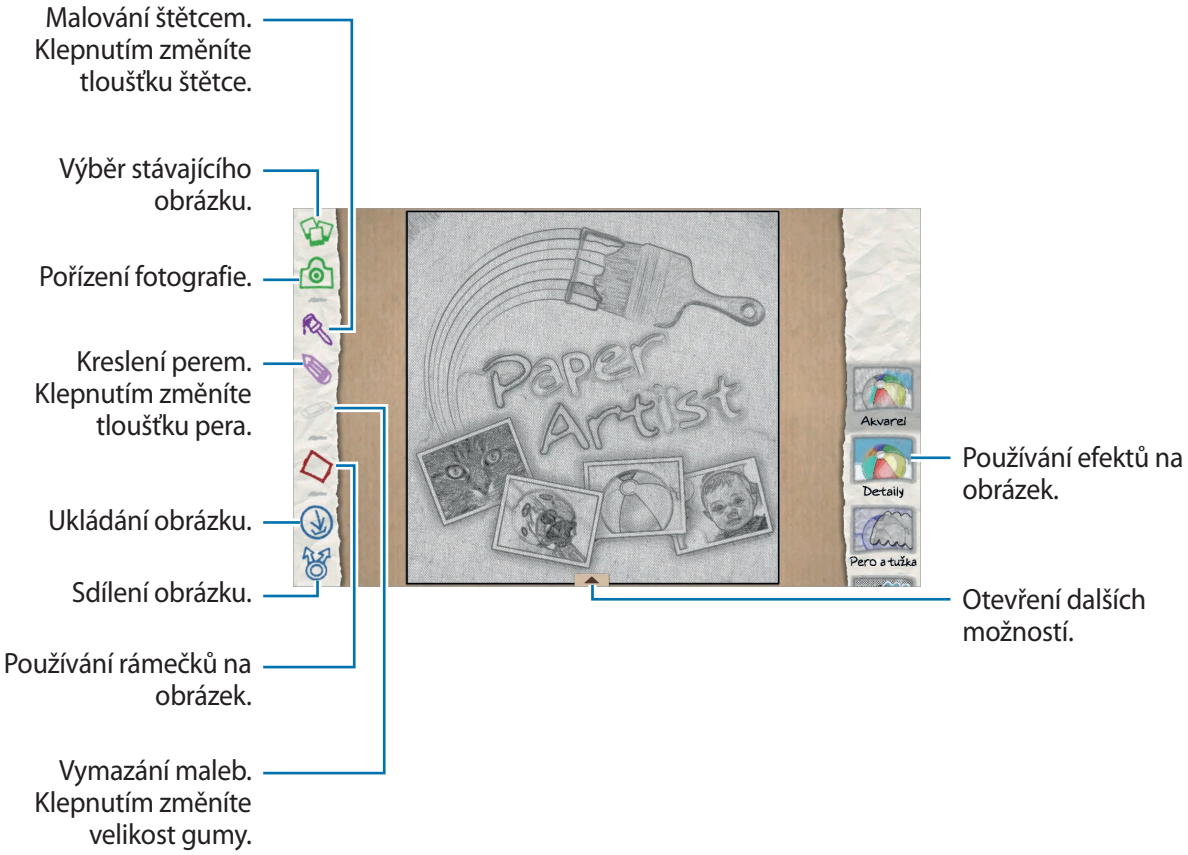

Video


Tuto aplikaci použijte k přehrávání video souborů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.
- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Přehrávání videí

Vyberte video, které chcete přehrát.

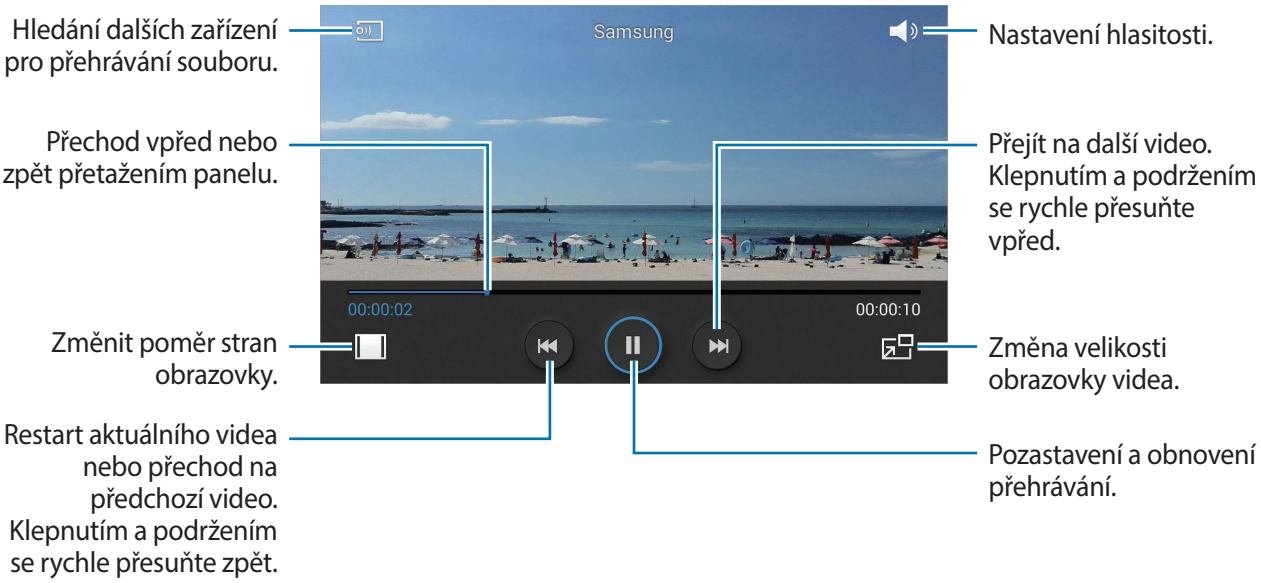

Odstraňování videí

Klepněte na položku → **Odstranit**, vyberte videa zaškrtnutím a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Sdílení videí

Klepněte na položku → **Sdílet pomocí**, zvolte videa zaškrtnutím, klepněte na položku **Hot.**, potom zvolte způsob sdílení.

Používání rozevíracího přehrávače

Tuto funkci použijte k využívání dalších aplikací bez nutnosti zavření přehrávače videí. Během sledování videa klepněte na položku a použijte rozevírací přehrávač.

Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení zvětšete nebo přitažením zmenšete. Chcete-li přehrávač posunout, přetáhněte ho do jiného umístění.

Video Editor

Pomocí této aplikace můžete upravovat videa a používat celou řadu různých efektů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video Editor**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.
- Některé funkce souborů nejsou podporovány v závislosti na vybraném tématu.
- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Vytváření videí

Nastavte téma rámečku. Chcete-li přidat mediální soubory, klepněte na ikonu odpovídající požadovanému typu média v levém dolním podokně obrazovky a pak na soubor klepněte. Vložení souborů opakujte podle potřeby a akci dokončete klepnutím na **Hotovo**.

Chcete-li odstranit určitý snímek, klepněte na něj a podržte jej a poté jej přetáhněte do koše.

Pokud chcete změnit uspořádání snímků, klepněte na snímek a podržte jej a poté jej přetáhněte na nové místo.

Klepněte na položku a přidejte přechodový efekt mezi snímky.

Změnu uložíte klepnutím na položku → **Uložit**.

Chcete-li exportovat video jako soubor, klepněte na položku **Export**.

Vkládání textu do videa

Vyberte rámeček, který chcete upravit, zadejte text pomocí možností zadávání textu v pravém podokně, klepněte na položku **Hotovo** a pak video uložte.

Ořezávání segmentů videa

Vyberte snímek, který chcete rozdělit, přesuňte otevírací závorku na požadovaný počáteční bod, přesuňte koncovou závorku na požadovaný koncový bod, klepněte na položku **Hotovo** a pak video uložte.

Rozdělování videí

Vyberte rámeček, který chcete rozdělit, přetáhněte ho do místa rozdělení, klepněte na položku **Rozdělit** → **Hotovo** a pak video uložte.

Používání efektů ve videu

Vyberte rámeček, který chcete upravit, vyberte možnost efektu v levém podokně, klepněte na položku **Hotovo** a pak video uložte.

Fotopříběh

Tuto aplikaci použijte k vytvoření vlastního digitálního alba, kam budete ukládat vaše příběhy a přehledně a automaticky organizovat vaše snímky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotopříběh**.


Chcete-li spustit aplikaci **Fotopříběh**, musíte ji stáhnout a nainstalovat. Klepněte na položku **OK** a pak postupujte podle pokynů na obrazovce.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Tvorba alb aplikace Story Album

Vytvořte alba výběrem snímků z Galerie nebo tříděním snímků podle informace značky.

Klepněte na položku + a pak vyberte možnost.

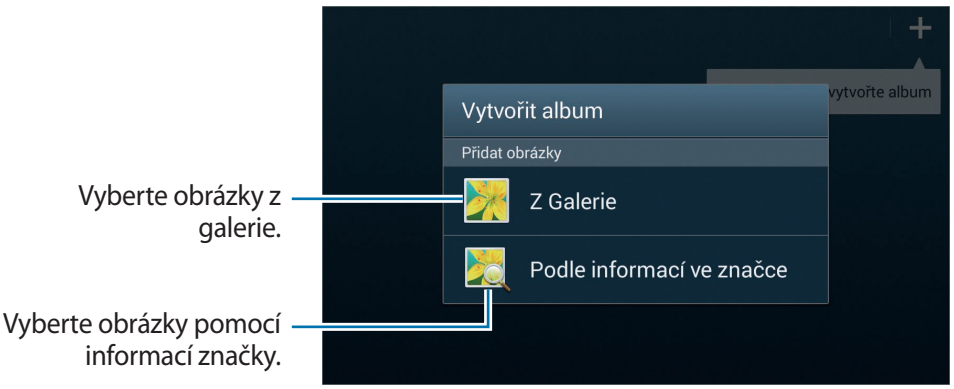

Tvorba alb z galerie

Klepněte na položku **Z Galerie**, vyberte složku, vyberte snímky a pak klepněte na položku ✓. Zadejte název alba, vyberte téma a titulní obrázek a pak klepněte na položku **Vytvořit album**.

Tvorba alb pomocí informací značky

Vytvářejte alba řazením fotografií pomocí informací značky, například dle polohy pořízení snímku, objektů nebo času.

Klepněte na položku **Podle informací ve značce** a pak nastavte následující možnosti značky:

- **Místo**: Určete polohu. Zařízení roztřídí snímky podle polohy. Chcete-li použít značky polohy, aktivujte nastavení značky GPS ve fotoaparátu při pořizování snímků. (str. 87)
- **Lidé**: Vybere z označených snímků osoby. Zařízení roztřídí pořízené snímky podle osob. Chcete-li použít značky osob, přidejte značky do snímků v galerii. (str. 92)
- **Čas**: Určí období v čase. Zařízení roztřídí snímky pořízené během nastaveného období.

Po dokončení nastavení klepněte na položku **Najít obrázky**. Zadejte název alba, vyberte téma a titulní obrázek a pak klepněte na položku **Vytvořit album**.

Prohlížení alb aplikace Story Album


Vyberte album aplikace Story Album. Na první stránce se zobrazí snímek obálky. Snímky v albu aplikace Story Album zobrazíte rolováním vlevo nebo vpravo.

Na stránce alba klepněte na položku a použijte následující funkce. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na stránce.

- **Upravit název**: Přejmenuje album.
- **Přidat obsah**: Přidá do alba další obsah.
- **Odebrat obsah**: Odstraní obsah z alba.
- **Upravit**: Změní rozvržení stránky nebo upraví snímky na aktuální stránce.
- **Změnit téma**: Změní téma rozvržení stránky.
- **Změnit obr. na tit. str.**: Změní obrázek titulky alba.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuálním albu.
- **Sdílet pomocí**: Odešle album ostatním.
- **Export**: Exportování alba do jiného úložiště.
- **Tisk**: Vytiskne album pomocí USB nebo připojení k síti Wi-Fi. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.
- **Objednat fotoalbum**: Odešle objednávku vytištění alba.
- **Odstranit stránku**: Odstraní stránku.

Úpravy obrázků

Klepněte na snímek na stránce v albu.

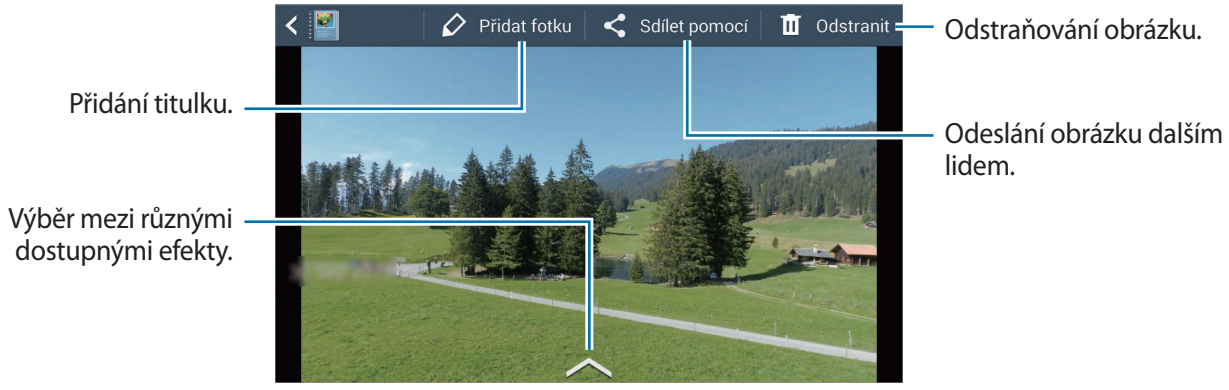

Klepněte na položku a pak použijte jednu z následujících funkcí:

- **Prezentace**: Spustí prezentaci nebo změní nastavení prezentace.
- **Nas. jako obal**: Nastaví snímek jako obálku alba.
- **Otočit doleva**: Otočí snímek proti směru hodinových ručiček.
- **Otočit doprava**: Otočí snímek po směru hodinových ručiček.

Tvorba alb pomocí doporučených fotografií

Když na jednom místě pořídíte více fotografií, zařízení navrhne vytvoření nového alba na základě polohy. Tato funkce pomáhá pohodlně vytvářet fotoalba, když se účastníte denních událostí nebo cestujete.

Nastavení domácího města

Nastavte vaše domácí město a nechte zařízení rozpoznat, zda jste doma nebo na cestách. Zařízení navrhne vytvoření události nebo cestovních alb na základě vaší polohy. Například při pořizování fotografií mimo domovské město zařízení navrhne vytvoření cestovního alba.

Klepněte na položku → **Nastavení** → **Domovské město** a pak vyberte metodu nastavení.

Nastavení minimálního počtu fotografií

Klepněte na položku → **Nastavení** a pak přetáhněte přepínač vedle typu alba pod položkou **Návrhy** doprava. Vyberte typ alba a pak nastavte minimální počet fotografií.

Když pořídíte fotografie, které splňují nastavená kritéria, zařízení navrhne vytvoření alba.

Po překročení nastaveného počtu fotografií za jeden den zařízení doporučí vytvoření alba funkce Story Album.

Vytvoření alba z události nebo cesty

Klepněte na položku → **Z návrhů**. Vyberte album, zadejte název alba a pak klepněte na položku **Vytvořit album**.

Xtremera

Tuto aplikaci použijte k zachycení drah hvězd nebo pohybujících se světel.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Xtremera**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

V režimu Snímání použijte následující funkce:

- : Otevření domovské obrazovky.
- : Návrat zpět.
- : Změna nastavení fotoaparátu.
- : Pořízení fotografie.
- : Prohlížení fotografií.
- : Změna nastavení snímání.

Zachycení drah hvězd

Tvorba snímků hvězdných drah sekvenčním pořizováním fotografií a jejich sloučením.

Klepněte na položku **Star Trail** → **Fotografování**, nastavte délku snímání a pak klepněte na položku . Upevněte fotoaparát na stativ. Posuňte fotoaparát ve směru šipky, vyhledejte Severku a pak stisknutím spouště začněte pořizovat fotografie.

Funkci vyhledávání Severky můžete aktivovat nebo deaktivovat klepnutím na tlačítka **Najít Polaris**, **ON** nebo **OFF**.

Zvýraznění objektů nebo zachycení pohybujících se světel

Objektů můžete zvýraznit a pohybující se světla zachytit nastavením dlouhé expozice.

Zvýraznění objektů

Klepněte na položku **Light Art** → **Zvýraznění** → **Fotografování**. Upevněte fotoaparát na trojnožku a stisknutím Spouště začněte pořizovat fotografie. Osviťte objekt, který chcete zvýraznit, pomocí světelného zdroje, například baterky. Čím déle bude zdroj světla rozsvícen, tím jasnější bude zvýrazněná oblast.

Zachycení světelných stop

Klepněte na položku **Light Art** → **Luminografie** → **Fotografování**. Upevněte fotoaparát na trojnožku a stisknutím Spouště začněte pořizovat fotografie. Pohybujte zdrojem světla, například baterkou, a nakreslete světelnou stopu.

Zachycení světla při kyvadlovém pohybu

Klepněte na položku **Light Art** → **Kyvadlo** → **Fotografování**. Upevněte zdroj světla, například baterku, k pevnému bodu a nechte ji houpat nad zemí. Umístěte fotoaparát na rovný povrch s objektivem směřujícím směrem k houpajícímu se objektu. Stisknutím spouště začněte pořizovat fotografii.

Hudba


Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na verzi softwaru zařízení.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, v závislosti na použitém způsobu kódování.
- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Přehrávání hudby

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.

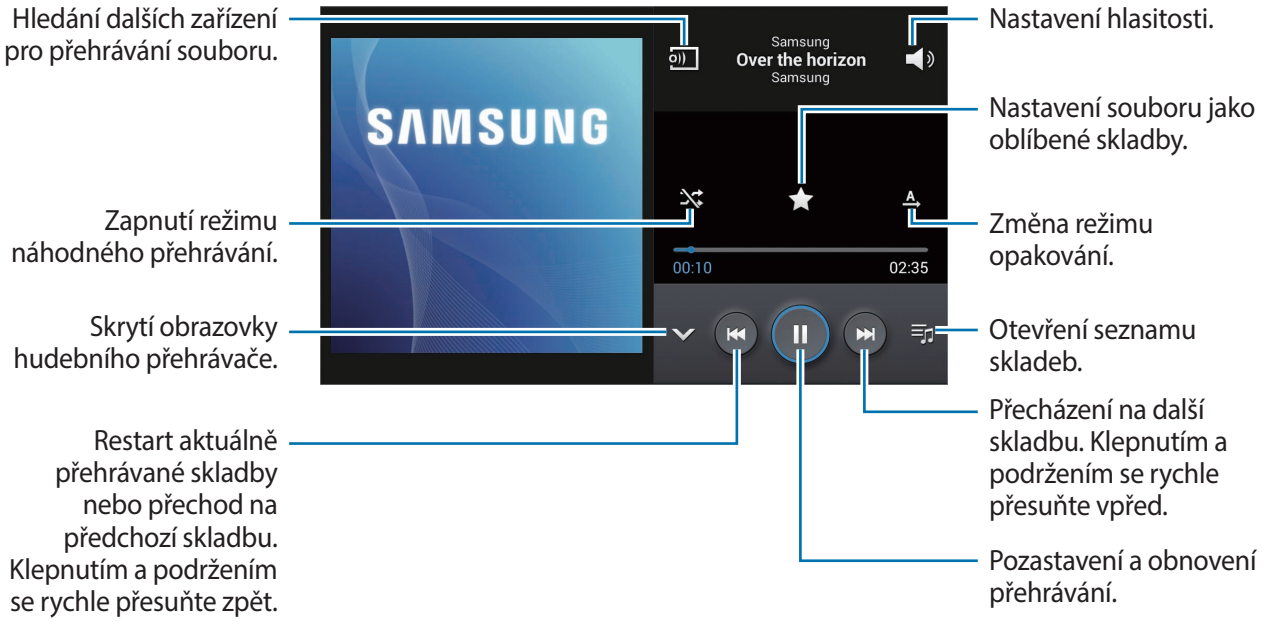

Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku → **Nastavení** → **Chytrá hlasitost**.

Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.

Vytváření seznamů skladeb

Vytvořte si vlastní výběr skladeb.

Klepněte na položku **Seznamy skladeb** a pak klepněte na položku → **Vytvořit seznam skladeb**. Zadejte název a klepněte na položku **OK**. Klepněte na položku **Přidat hudbu**, vyberte skladby, které chcete přidat a pak klepněte na položku **Hot.**

Chcete-li aktuálně přehrávanou skladbu přidat do seznamu skladeb, klepněte na položku → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

YouTube


Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Sledování videí

Klepněte na položku a pak zadejte klíčové slovo. Vyberte jeden z vrácených výsledků hledání a spusťte video.

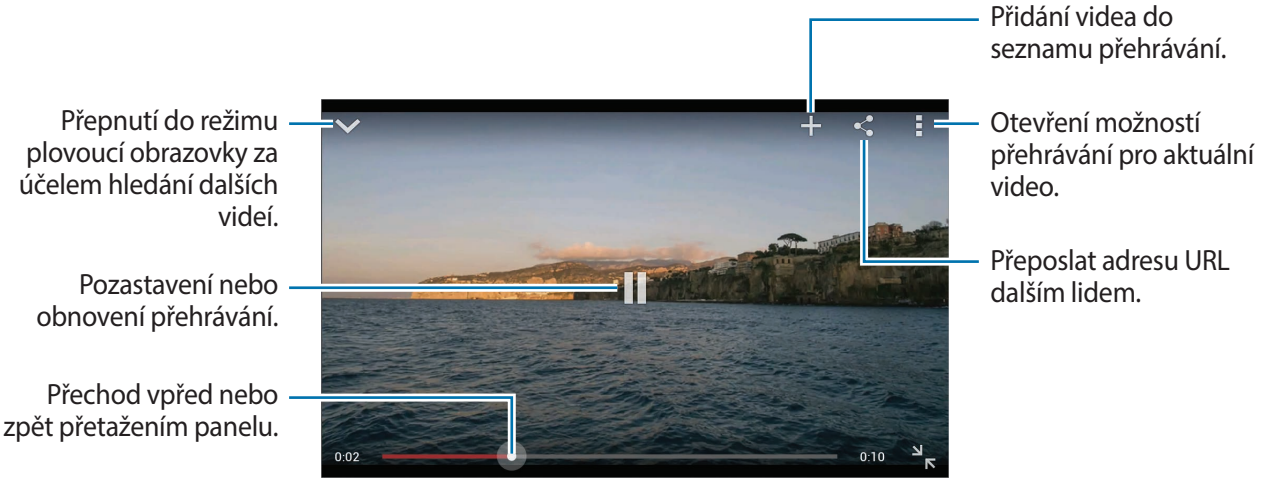

Sdílení videí

Vyberte video, které chcete zobrazit, klepněte na položku a pak vyberte metodu sdílení.

Nahrávání videí

Klepněte na položku → **Nahraná videa** → , vyberte video, zadejte informace pro video a pak klepněte na položku .

Komunikace

Kontakty

Tuto aplikaci použijte ke správě kontaktů, včetně telefonních čísel, e-mailových adres a dalších položek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Správa kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Vytvoření kontaktu

Klepněte na položku + a zadejte informace o kontaktu.

- : Přidat obrázek.
- / : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.

Úpravy kontaktu

Zvolte kontakt, který chcete upravovat, potom klepněte na položku .

Odstranění kontaktu

Zvolte kontakt, který chcete odstranit, potom klepněte na položku → **Odstranit**.

Hledání kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Pro rychlé procházení použijte indexy na pravé straně seznamu kontaktů, podél nichž táhněte seznam prstem.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
- : Napsat e-mail.

Zobrazení kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Ve výchozím nastavení zařízení zobrazuje veškeré uložené kontakty v zařízení, nebo jiném účtu. Klepněte na položku → **Zobrazit kontakty** a pak vyberte umístění, kam chcete kontakty uložit.

Přesouvání kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Přesouvání kontaktů do služby Google

Klepněte na položku → **Sloučit účty** → **Spojit s Google**. Kontakty přesunuté do služby Google Contacts se zobrazí pomocí ikony v seznamu kontaktů.

Přesouvání kontaktů do služby Samsung

Klepněte na položku → **Sloučit účty** → **Spojit s účtem Samsung account**. Kontakty přesunuté do služby Samsung Contacts se zobrazí pomocí ikony v seznamu kontaktů.

Import a export kontaktů

Klepněte na položku **Kontakty**.

Import kontaktů

Klepněte na položku → **Import/Export** a pak vyberte možnost Importovat.

Export kontaktů

Klepněte na položku → **Import/Export** a pak vyberte možnost Exportovat.

Sdílení kontaktů

Klepněte na položku → **Sdílet vizitku přes**, vyberte kontakty, klepněte na tlačítko **Hot.** a pak vyberte metodu sdílení.

Oblíbené kontakty

Klepněte na položku **Oblíbené**.

Klepněte na položku a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Hledat**: Hledá kontakty.
- **Přidat do oblíbených položek**: Přidá kontakty do oblíbených.
- **Odebrat z oblíbených položek**: Odebere kontakty z oblíbených položek.
- **Tabulka** / **Seznam**: Zobrazí kontakty ve formě tabulky nebo seznamu.

Skupiny kontaktů

Klepněte na položku **Skupiny**.

Přidávání kontaktů do skupiny

Vyberte skupinu a pak klepněte na položku +. Vyberte kontakty, které chcete přidat, a pak klepněte na položku **Hot.**

Správa skupin

Klepněte na položku a pak proveďte jednu z následujících akcí:

- **Vytvořit**: Vytvoří novou skupinu.
- **Hledat**: Hledá kontakty.
- **Změnit pořadí**: Klepněte a podržte tlačítko vedle názvu skupiny, přetáhněte ho nahoru nebo dolů do jiného umístění a pak klepněte na položku **Hot.**
- **Odstranit skupiny**: Vyberte uživatelsky přidané skupiny a pak klepněte na položku **Odstranit**. Výchozí skupiny nelze odstranit.

Odesílání e-mailu členům skupiny

Vyberte skupinu, klepněte na položku → **Odeslat e-mail**, vyberte členy a pak klepněte na tlačítko **Hot.**

Vizitka

Klepněte na položku **Kontakty**.

Vytvoří vizitku a odešle ji ostatním.

Klepněte na položku **Nastavit profil**, zadejte podrobnosti, například telefonní číslo, e-mailovou adresu a poštovní adresu a pak klepněte na položku **Uložit**. Dojde-li k uložení informací uživatele během nastavení zařízení, vyberte vizitku a pak ji upravte klepnutím na položku .

Chcete-li sdílet vizitky s ostatními, klepněte na položku → **Sdílet vizitku přes**, a pak vyberte metodu sdílení.

E-mail

Tuto aplikaci použijte k odeslání nebo zobrazení e-mailových zpráv.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Nastavení e-mailových účtů

Nastavení e-mailového účtu při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **Další**, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **Ruční nast.** Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nastavit jiný e-mailový účet, klepněte na položku → **Nastavení** → **Přidat účet**.

Odesílání zpráv

Klepněte na e-mailový účet, který chcete použít, a pak klepněte na položku v horní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Klepněte na položku a připojte obrázky, videa, kontakty, události a další položky.

Klepnutím na položku vložte do zprávy obrázky, události, kontakty, informace o poloze nebo jiné údaje.

Odesílání naplánovaných zpráv


Během psaní zprávy klepněte na položku → **Plánované odesílání**. Zaškrtněte políčko **Plánované odesílání**, nastavte čas a datum a pak klepněte na položku **Hotovo**.

- Pokud je zařízení ve stanovenou dobu vypnuté, pokud není připojeno k síti, nebo pokud je síť nestabilní, zpráva nebude odeslána.
- Tato funkce je založena na času a datu nastaveném v zařízení. Čas a datum nemusí být správný, pokud se pohybujete mezi časovými pásmy a síť neaktualizuje informace.

Čtení zpráv

Vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

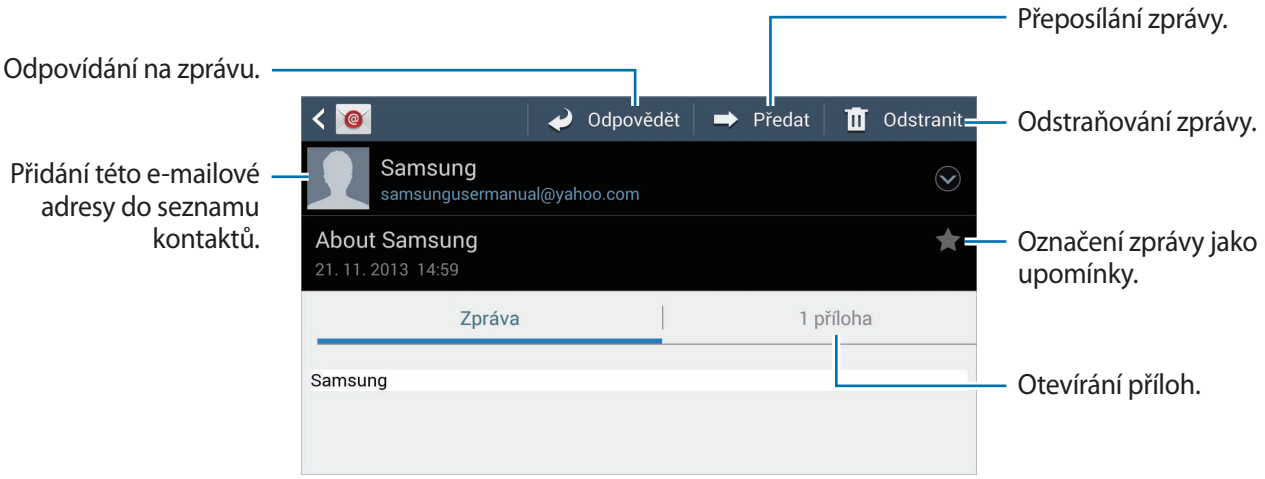

Klepnutím na kartu příloha otevřete přílohy a pak je uložte klepnutím na položku .

Google Mail

Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google Mail**.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.
- Tato aplikace může být pojmenována různě, a to v závislosti na oblasti.

Odesílání zpráv

V libovolné poštovní schránce klepněte na položku , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li připojit obrázky, klepněte na položku → **Připojit obrázek**.

Chcete-li připojit videa, klepněte na položku → **Připojit video**.

Chcete-li přidat více příjemců, klepněte na položku → **Přidat kopii/skrytou kopii**.

Chcete-li zprávu uložit pro pozdější doručení, klepněte na položku → **Uložit koncept**.

Chcete-li začít znovu, klepněte na položku → **Zahodit**.


Klepněte na položku → **Nastavení** a změňte nastavení služby Google Mail.

Klepněte na položku → **Zaslat zpětnou vazbu** a odešlete vaše názory na vývoj aplikace.

Klepněte na položku → **Nápověda** a otevřete informace nápovědy služby Google Mail.

Čtení zpráv

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

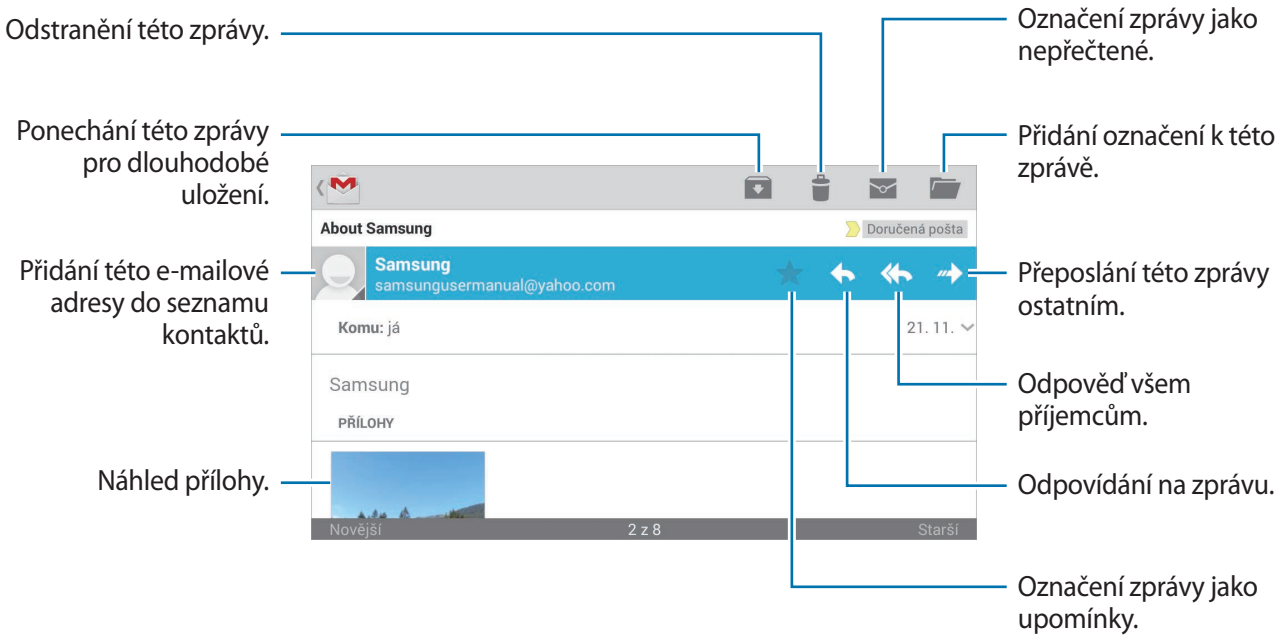

Obrazovka se může lišit v závislosti na vybraném účtu.

Označení

Aplikace Google Mail nepoužívá skutečné složky, ale používá místo toho označení. Po spuštění aplikace Google Mail se zobrazí zprávy označené jako Doručená pošta.

Chcete-li zobrazit zprávy v ostatních označeních, klepněte na položku .

Chcete-li přidat do zprávy štítek, klepněte na zprávu a podržte ji, klepněte na položku → **Změnit štítky** a pak vyberte štítek, které chcete přiřadit.

Hangouty

Tuto aplikaci použijte k chatování s jinými uživateli.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouty**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a začněte chatovat.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li použít další funkce sociální sítě, klepněte na položku .

Fotky Google+

Tuto aplikaci použijte ke sdílení snímků nebo vidí prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky Google+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Klepněte na položku → a vyberte snímky nebo videa a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Sdílet**: Sdílí snímky nebo videa.
- : Sdílí snímky pomocí služby Hangouts.
- : Odstraní snímky nebo videa.
- : Vytvoří nové album a zkopíruje snímky nebo videa.

ChatON

Tuto aplikaci použijte k chatování pomocí libovolného zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **ChatON**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Zadáním telefonních čísel nebo e-mailových adres účtů Samsung nebo výběrem kamarádů ze seznamu návrhů vytvořte seznam kamarádů.

Klepněte na položku → **Zahájit chat** a vyberte kamaráda, se kterým chcete začít chatovat.

Web a sítě

Internet

Tuto aplikaci použijte k procházení internetu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Klepnutím na položku sdílejte, ukládejte nebo vytiskněte aktuální webovou stránku při zobrazení webové stránky.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku → **Nové okno**.

Chcete-li přejít na novou webovou stránku, klepněte na položku a pak ji klepnutím na stránku vyberte.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti.

Záložky

Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, klepněte na položku → **Přidat záložku**.

Chcete-li otevřít webovou stránku v záložkách, klepněte na položku a pak jednu vyberte.

Historie

Klepněte na položku → **Historie** a otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku → **Smazat historii**.

Odkazy

Klepněte a podržte odkaz na webovou stránku a otevřete ji na nové stránce, uložte nebo kopírujte.

Chcete-li zobrazit uložené odkazy, použijte položku **Stažené položky**. (str. 135)

Sdílení webových stránek

Chcete-li sdílet adresu webových stránek s ostatními, klepněte na položku → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li sdílet část webové stránky, klepněte a podržte požadovaný text a pak klepněte na položku **Sdílet pomocí**.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Zobrazení webových stránek

Klepněte na pole adresy a pak zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

Otevření nové stránky

Klepněte na položku → **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na položku → webová stránka.

Vyhledávání na webu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na položku , vyslovte klíčové slovo a pak vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, které se zobrazí.

Synchronizace s dalšími zařízeními

Jste-li přihlášení ke stejnému účtu Google, otevře synchronizace karty a záložky, které můžete použít pomocí aplikace Chrome na jiném zařízení.

Chcete-li otevřít karty na jiných zařízeních, klepněte na položku → **Jiná zařízení**. Vyberte webovou stránku k otevření.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na položku ★.

Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely). Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.
- Dostupnost této funkce závisí na oblasti.

Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Připojení** → **Bluetooth** → **Hledat** a projděte si seznam nalezených zařízení. Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování, a pak přijměte automaticky vytvořený přístupový klíč na obě zařízení.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. Příkladem je aplikace **Galerie**. Otevřete aplikaci **Galerie**, vyberte obrázek, klepněte na položku → **Bluetooth** a pak vyberte jedno ze zařízení Bluetooth. Po provedení přijměte žádost o ověření Bluetooth na dalším zařízení a obrázek přijměte. Přenesený soubor bude uložen do složky **Bluetooth**. Pokud obdržíte kontakt, bude automaticky přidán do seznamu kontaktů.

Samsung Link

Tato funkce slouží k přehrávání obsahu uloženého ve vzdálených zařízeních nebo službách webového úložiště prostřednictvím Internetu. Multimediální soubory je možné přehrávat a odesílat v libovolném zařízení do jiného zařízení nebo na službu webového úložiště.

Chcete-li tuto aplikaci používat, musíte se přihlásit k účtu Samsung a zaregistrovat dvě nebo více zařízení. Metody registrace se mohou lišit v závislosti na typu zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Link**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Při otevírání této aplikace se zobrazí veškerý obsah z registrovaných zařízení a služeb úložiště. Tento obsah můžete procházet a přehrávat.

Odesílání souborů

Odešle soubory do dalších zařízení nebo je nahraje na služby webového úložiště.

Klepněte na položku a vyberte zařízení nebo webové úložiště, rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií.

Pak klepněte na položku , vyberte soubory a pak klepněte na položku .

Sdílení souborů

Klepněte na položku a vyberte zařízení nebo webové úložiště, rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií.

Pak klepněte na položku , vyberte soubory, klepněte na položku a pak vyberte metodu sdílení.

Přehrávání souborů na vzdáleném zařízení

Klepněte na položku a vyberte zařízení nebo webové úložiště, rolujte doleva nebo doprava a vyberte kategorii médií.

Pak klepněte na položku , vyberte soubory, klepněte na položku a pak vyberte zařízení.

- Podporované formáty souborů se mohou lišit v závislosti na připojených zařízeních, například přehrávač médií.
- Některé soubory mohou být, v závislosti na připojení k síti, během přehrávání uloženy do mezipaměti.

Správa obsahu pomocí služby webového úložiště

Vyberte službu webového úložiště a pak zobrazte a spravujte vaše soubory.

Chcete-li přenášet soubory mezi zařízením a službou webového úložiště, klepněte na položku , vyberte soubory a pak klepněte na položku .


Chcete-li zaregistrovat služby webového úložiště do zařízení, klepněte na položku → **Přidat úložiště** a pak vyberte službu webového úložiště.

Group Play

Tuto aplikaci použijte pro radostné okamžiky s přáteli při sdílení a přehrávání obsahu. Vytvořte nebo se přidejte k relaci funkce Group Play a pak sdílejte obsah, například snímky nebo dokumenty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Group Play**.

- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.
- Používáte-li tuto aplikaci, nemůžete používat přístup k Internetu pomocí sítě Wi-Fi.

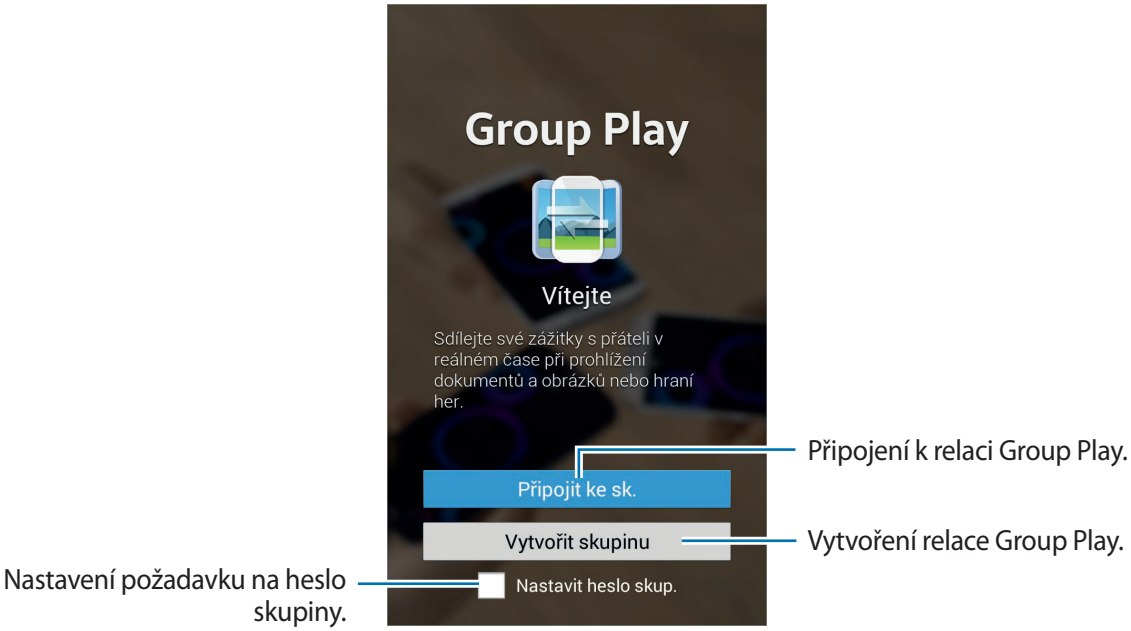

Tvorba skupiny funkce Group Play

Po vytvoření relace funkce Group Play lze do relace přidat další zařízení a sdílet obsah.

Po použití hesla pro relaci funkce Group Play, musí ostatní zařízení pro připojení k relaci zadat heslo. Chcete-li použít heslo, zaškrtněte položku **Nastavit heslo skup.**

Klepněte na položku **Vytvořit skupinu** nastavte heslo a pak použijte následující funkce:

- **Sdílet obrázky**: Vyberte snímky, které chcete sdílet.
- **Sdílet dokumenty**: Vyberte dokumenty, které chcete sdílet.
- **Hrajte hry a používejt...**: Umožňuje hraní online her s přáteli.

Připojení do skupiny funkce Group Play

Připojte se do skupiny funkce Group Play vytvořené jiným zařízením.

Klepněte na položku **Připojit ke sk.**, vyberte relaci funkce Group Play, do které se chcete připojit a pak zadejte heslo skupiny pokud je to nutné.

Používání dalších funkcí ve skupině Group Play

Při sdílení obsahu s dalšími zařízení použijte následující funkce:

Klepněte na položku a zapište poznámku nebo kreslete na obrazovku. Všichni účastníci mohou vidět co vytváříte.

Klepnutím na položku zobrazíte všechny sdílené snímky v mozaikovém rozvržení.

Klepnutím na položku nebo vyberete další snímky nebo dokumenty.

Klepnutím na položku zobrazíte účastníky skupiny.

Aplikace a obchody s médii

Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Pro stažení klepněte na položku **INSTALOVAT**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

- Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.
- Chcete-li nainstalovat aplikace stažené z jiných zdrojů, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Další** → **Zabezpečení** → **Neznámé zdroje**.

Odinstalace aplikací

Odinstalace aplikací zakoupených v obchodě **Obchod Play**.

Klepněte na položku → **Moje aplikace**, v seznamu nainstalovaných aplikací zvolte aplikaci, kterou chcete odstranit a pak klepněte na položku **ODINSTALOVAT**.

Samsung Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung. Další informace naleznete na stránce *apps.samsung.com*.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií.

Chcete-li hledat aplikaci, klepněte na položku v horní části obrazovky a pak zadejte klíčové slovo do pole hledání.

Chcete-li zobrazit informace, vyberte aplikaci. Chcete-li ji stáhnout, klepněte na položku **Zdarma**. Pokud je aplikace zpoplatněna, klepněte na cenu a dokončete proces nákupu podle pokynů na obrazovce.

Pokud je k dispozici nová verze jakékoliv nainstalované aplikace, tak se v horní části obrazovky zobrazí ikona aktualizace, která vás na aktualizaci upozorní. Otevřete panel s oznámeními a klepnutím na ikonu aplikaci aktualizujte.

Knihy Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení a stahování souborů knih.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Knihy Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Play Movies

Tuto aplikaci použijte ke sledování, stahování a pronájmu filmů nebo televizních pořadů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Play Movies**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Kiosek Play

Aplikaci použijte k zakoupení nebo odběru novin nebo časopisů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Hry Play

Tuto aplikaci použijte ke stahování a hraní her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Nástroje

S Poznámka

Tuto aplikaci použijte k vytvoření poznámek pomocí obrázků a hlasových nahrávek.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Poznámka**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Vytváření poznámek


Vytváření poznámek s rozšířeným obsahem kreslením náčrtů pomocí prstu nebo přidáváním snímků a hlasových poznámek.

Klepnutím na položku zapište nebo kreslete na obrazovku nebo klepnutím na položku zadávejte text pomocí klávesnice.

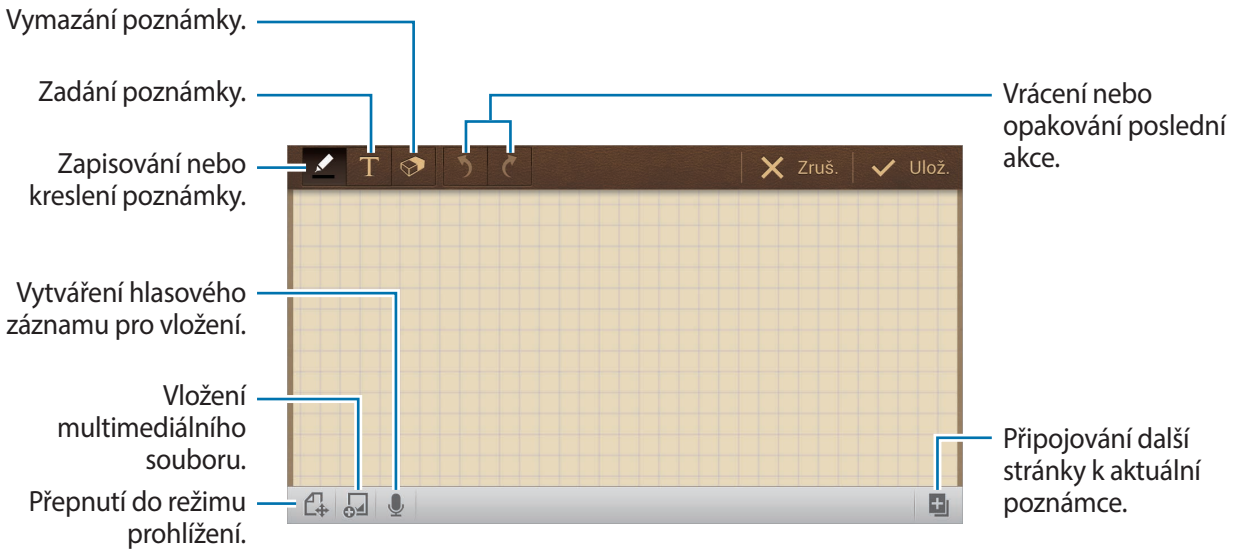

Během zápisu poznámky znovu klepněte na položku a změňte typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

Při mazání ručně psané poznámky klepnutím na položku a pak dalším klepnutím změníte velikost gumy nebo klepnutím na položku **Vymazat vše** poznámku vymažete.

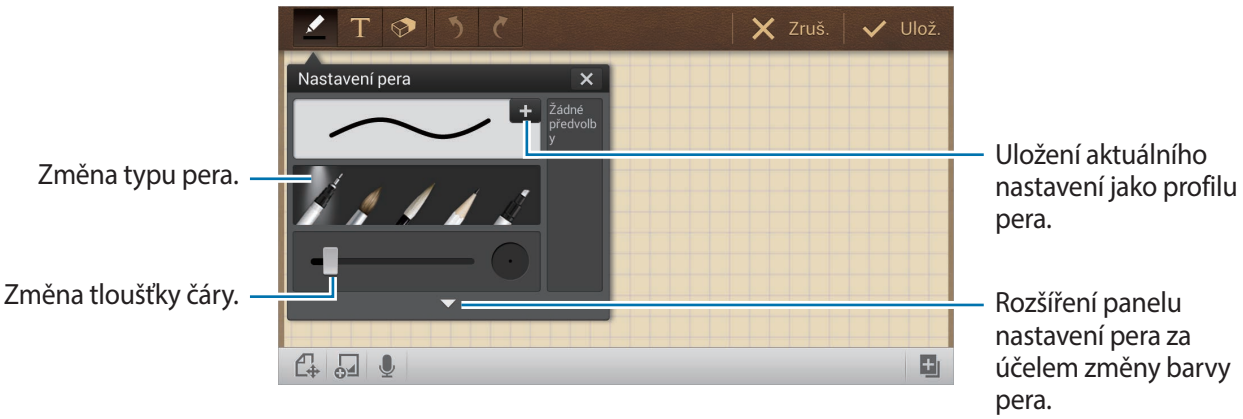

Chcete-li změnit pozadí listu, klepněte na položku → **Změnit pozadí**.

Chcete-li přidat značky, klepněte na položku → **Přid. zn.**

Vkládání multimediálních souborů nebo hlasových záznamů

Pro vložení multimediálních souborů klepněte na položku . Chcete-li vložit hlasový záznam, klepněte na položku .

Procházení poznámek

Procházejte miniatury poznámek rolováním nahoru nebo dolů.

Chcete-li poznámku vyhledat, klepněte na položku → **Hledat**.

Chcete-li poznámky odstranit, klepněte na položku → **Odstranit**.

Chcete-li řadit poznámky podle data, názvu, značky nebo jiných položek, klepněte na položku → **Seřadit podle**.

Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte položku → **Seznam**.

Chcete-li vytvořit poznámku importováním souboru, klepněte na položku → **Import**.

Chcete-li exportovat poznámky v jiném souborovém formátu, klepněte na položku → **Export**.

Chcete-li vytvořit složku, klepněte na položku → **Vytvořit složku**.

Chcete-li změnit pořadí poznámek, klepněte na položku → **Změnit pořadí**.

Chcete-li poznámky přesunout do jiné složky, klepněte na položku → **Přesunout**.

Chcete-li poznámky kopírovat, klepněte na položku → **Kopírovat.**

Chcete-li změnit nastavení aplikace S Memo, klepněte na položku → **Nastavení**.

Chcete-li zálohovat nebo obnovit poznámky do nebo z umístění úložiště, klepněte na položku → **Záloha a obnovení**.

Zobrazení poznámky

Chcete-li upomínku otevřít, klepněte na její miniaturu.

Chcete-li poznámku odstranit, klepněte na položku → **Odstranit**.

Chcete-li odeslat poznámku ostatním, klepněte na položku → **Sdílet pomocí**.

Chcete-li exportovat poznámku v jiném souborovém formátu, klepněte na položku → **Export**.

Chcete-li přidat poznámku jako seznam oblíbených položek, klepněte na položku → **Přidat k oblíbeným položkám**.

Chcete-li poznámku uložit jako událost, klepněte na položku → **Vytvořit událost**.

Chcete-li poznámku nastavit jako tapetu nebo ji přiřadit ke kontaktu, klepněte na položku → **Nastavit jako**.

Chcete-li vytisknout poznámku pomocí USB nebo připojení k síti Wi-Fi, klepněte na položku → **Tisk**. Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Chcete-li poznámku upravit klepněte na položku .

Chcete-li přehrát hlasový záznam, klepněte na položku .

S Plánovač

Tuto aplikaci použijte ke správě událostí a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Vytvoření událostí nebo úkolů

Klepněte na položku **Nový** a pak použijte jednu z následujících metod:

- **Přidat událost**: Vloží událost s volitelným nastavením opakování.
- **Přidat úkol**: Vloží úlohu s volitelným nastavením priority.

Chcete-li přidat událost nebo úlohu rychleji, klepněte na datum, vyberte ho a pak na něj znovu klepněte.



Zadejte název a určete, jaký kalendář chcete použít nebo s ním provést synchronizaci. Pak klepněte na položku **Upravit detaily události** nebo **Upravit detaily úkolu** a přidejte další podrobnosti, například četnost opakování událostí, kdy přichází upozornění s předstihem nebo kde se zobrazí.

Chcete-li do události přidat umístění, zadejte ho do pole **Místo**, klepněte na položku vedle pole a pak zvýrazněte přesné umístění klepnutím a podržením zobrazené mapy.

Chcete-li připojit obrázek, klepněte na položku **Obrázky** a pak vytvořte fotografii nebo vyberte jeden ze stávajících obrázků.

Synchronizace s kalendářem Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Google** pod položkou **Moje účty** → a Účet Google → **Synchronizovat Kalendář**. Chcete-li manuálně synchronizovat aktualizace, tak na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač** → → **Synchronizace**.

Chcete-li zobrazit synchronizované události nebo úlohy, klepněte na položku → **Kalendáře** → **Displej**, zaškrtněte účet Google a pak klepněte na položku **Hot.**

Změna typu kalendáře

Vyberte jeden z různých typů kalendářů, včetně roku, měsíce, týdne a dalších na pravé straně obrazovky. Ke změně typu kalendáře lze použít gesto stažení. Například gestem stažení změňte měsíční kalendář na roční kalendář nebo roztažením změňte měsíční kalendář na týdenní kalendář.

Hledání událostí

Klepněte na položku → **Hledat** a pak zadejte klíčové slovo hledání.

Chcete-li zobrazit dnešní události, klepněte na položku **Dnes** v horní části obrazovky.

Odstranění událostí

Klepněte na položku → **Odstranit**, vyberte události a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Sdílení událostí

Vyberte událost, klepněte na položku → **Sdílet pomocí** a pak vyberte metodu sdílení.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které mají nainstalovánu službu Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Při prvním spouštění služby Dropbox klepněte na položku **Start** a aktivujte ji. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile aktivujete službu Dropbox, fotografie a videa pořízená pomocí fotoaparátu v zařízení se nahrají do služby Dropbox automaticky. Chcete-li zobrazit nahrané fotografie nebo videa, klepněte na položku . Chcete-li sdílet nebo mazat soubory případně vytvářet alba, klepněte na položku a pak vyberte soubory.

Chcete-li nahrát soubory do služby Dropbox, klepněte na položku → → **Upload here** → **Photos or videos** nebo **Other files**. Při prohlížení obrázků nebo videí klepněte na položku a přidejte obrázek či video do seznamu oblíbených položek. Chcete-li otevřít soubory v seznamu oblíbených položek, klepněte na položku .

Cloud

Tuto funkci můžete používat k synchronizaci souborů nebo zálohování nastavení a dat aplikací pomocí účtu Samsung nebo služby Dropbox.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Cloud**.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti.

Synchronizace s účtem Samsung

Klepněte na účet Samsung nebo položku **Nastavení synchronizace** a proveďte synchronizaci souborů.

Zálohování nebo obnovení dat

Klepněte na položku **Zálohování** nebo **Obnovit** a proveďte zálohování nebo obnovení dat pomocí účtu Samsung.

Synchronizace pomocí služby Dropbox

Klepněte na položku **Spojit s účtem na Dropbox** a pak zadejte účet služby Dropbox. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se přihlásíte, klepněte na položku **Allow** a zařízení automaticky synchronizuje soubory se službou Dropbox, kdykoliv provedete nějaké změny.

Disk

Pomocí této aplikace můžete vybírat soubory ze zařízení nebo vytvářet a skenovat dokumenty, které pak můžete ukládat a sdílet s ostatními prostřednictvím služby Google Drive. Když uložíte soubory do služby Google Drive, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv dalšími počítači, které mají nainstalovánu službu Google Drive.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Disk**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Nahrávání souborů

Klepněte na položku **Nahrát**, vyberte jeden ze souborů uložených na zařízení a pak ho nahrajte do služby Google Drive. Chcete-li vytvořit nový dokument nebo oskenovat obrázek či dokument a pak ho nahrát, klepněte na položku **Vytvořit** nebo **Skenování**.

Zobrazení souborů

Vyberte soubor, který chcete otevřít.

Během prohlížení souboru klepněte na položku ⓘ a použijte jednu z těchto ikon:


- : Sdílet soubor s ostatními.
- : Přesunout soubor do jiné složky.
- : Zpřístupnit soubor off-line.
- : Otevřít další možnosti.
- : Označit soubor jako důležitý.

Hodiny

Tuto aplikaci použijte, chcete-li nastavit alarmy, zkontrolovat čas v mnoha místech na světě, změřit dobu trvání události, nastavit časovač nebo zařízení používat jako stolní hodiny.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

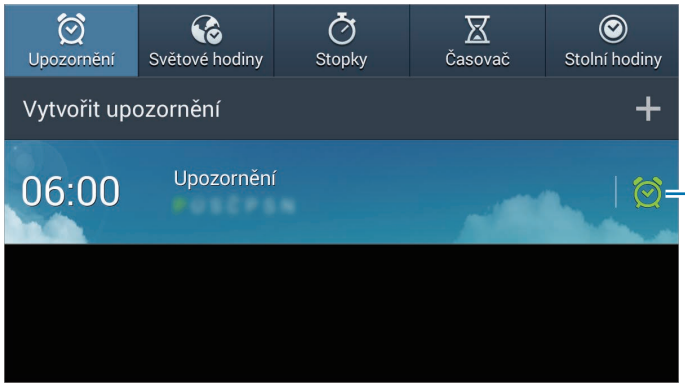

Upozornění

Nastavení alarmů

Klepněte na položku **Vytvořit upozornění**, nastavte čas zapnutí alarmu, vyberte dny opakování alarmu a pak klepněte na položku **Uložit**.

- **Další** → **Alarm polohy**: Nastavení polohy. Alarm se zapne, pouze pokud se nacházíte v dané poloze.
- **Další** → **Posunout budík**: Nastavení intervalu a počtu opakování budíku po nastaveném čase.
- **Další** → **Inteligentní upozornění**: Nastavení času vypnutí budíku před nastaveným časem.

Zastavení alarmů

Chcete-li budík vypnout, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Chcete-li budík po určené době opakovat, přetáhněte ikonu mimo velký kruh.

Odstraňování alarmů

Klepněte na budík a podržte ho a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Světové hodiny

Vytvoření hodin

Klepněte na položku **Přidat město** a pak zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku **Nastavení letního času**.

Odstraňování hodin

Klepněte na hodiny a podržte je a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Stopky

Pro spuštění měření času klepněte na položku **Začátek**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **Kolo**.

Chcete-li vymazat záznamy mezičasů, klepněte na položku **Vynulovat**.

Časovač

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **Začátek**.

Po vypršení časovače přetáhněte ikonu mimo velký kruh.

Stolní hodiny

Klepnutím na položku přejdete do zobrazení na celou obrazovku.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku a skryjte klávesnici.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku → **Smazat historii**.

S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát klepněte na položku .

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Zde naleznete několik příkladů mluvených příkazů:

- Otevřít hudbu
- Spustit kalkulačku
- Zkontrolovat rozvrh

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání nejen internetu, ale také aplikací a jejich obsahu v zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Prohledávání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.

Rozsah hledání

Chcete-li vybrat obsah, který budou aplikace hledat, klepněte na položku → **Nastavení** → **Vyhledávání v telefonu** a pak zaškrtněte položky, které chcete hledat.

Google Now

Spusťte vyhledávání Google, aby se zobrazily karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete vyhledávání Google, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení služby Google Now, klepněte na položku → **Nastavení** → **Google Now**.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.

Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Správa souborů

Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li se vrátit do nadřazené složky, klepněte na položku . Do kořenového adresáře se vrátíte klepnutím na položku .

Ve složce klepněte na položku a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat vše**: Vybere všechny soubory nebo složky, aby na ně bylo možné najednou použít stejnou možnost.
- **Vytvořit složku**: Vytvoří složku.
- **Hledat**: Hledání souborů a složek.
- **Zobrazit podle**: Změní režim zobrazení.
- **Seřadit podle**: Seřadí soubory nebo složky.
- **Nastavení**: Změní nastavení správce souborů.

Přidávání zkratek do složek

Přidejte zkratku často používaných složek do kořenového adresáře. Klepněte na položku → **Přidat zástupce**, zadejte název zkratky, vyberte složku a pak klepněte na položku **Nastavit sem**.

Stažené položky

Tuto aplikaci použijte, chcete-li zobrazit, které soubory byly pomocí aplikací staženy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Stažené položky**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Vyberte soubor a otevřete ho v příslušné aplikaci.

Chcete-li soubory řadit podle velikosti, klepněte na položku **Seřadit podle velikosti**.

Chcete-li soubory řadit podle data, klepněte na položku **Seřadit podle data**.

Cestování a poloha

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti.

Hledání míst

Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Některé možnosti nemusí být dostupné v závislosti na oblasti.

Připojení

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku .

- **Upřesnit**: Upravte nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS**: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS**: Připojí se k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.

Pokud používáte fotoaparát v jiné zemi, než ve které jste ho zakoupili, nemusí funkce sítě Wi-Fi v pásmu 5 GHz správně fungovat z důvodu rozdílů v rádiových frekvencích. Dostupné rádiové frekvence se mohou v jednotlivých státech lišit.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** → → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí dvě zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Připojení** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Časový limit viditelnosti**: Nastavení doby viditelnosti zařízení.
- **Přijaté soubory**: Zobrazení přijatých souborů pomocí funkce Bluetooth.

Použití dat

Sledování množství použitých dat.

- **Cyklus použití dat**: Zadejte měsíční datum resetu pro sledování přenosu dat.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Automaticky synchronizovat data**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací. Informace, které se budou synchronizovat v každém účtu, můžete vybrat pod položkou **Nastavení** → **Účty**.
- **Mobilní aktivní body**: Vybírá přístupové body sítě Wi-Fi a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.

Další sítě

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Chytrá síť

Tento režim zakazuje všechny funkce datových sítí v zařízení s vypnutou obrazovkou a odpojuje aplikace, například aplikace SNS nebo E-mail. Pokud dojde k zapnutí obrazovky, budou načtena všechna oznámení, která nebyla přijata při vypnuté obrazovce.

Zapnutím této funkce můžete šetřit baterii.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

Nedaleká zařízení

- **Sdílené obsahy**: Nastavuje sdílení obsahu zařízení s jinými zařízeními.
- **Seznam povolených zařízení**: Zobrazí seznam zařízení, která mohou přistupovat do zařízení.
- **Seznam nepovolených zařízení**: Zobrazí seznam zařízení, která mají blokován přístup do zařízení.
- **Stáhnout do**: Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Uložit z jiných zařízení**: Nastaví zařízení na příjem nahrávání z jiných zařízení.

Toto zařízení

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

- **Pozadí**:
  - **Domovská obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
  - **Zamknout displej**: Výběr obrázku na pozadí zamknuté obrazovky.
  - **Domovská a zamknutá obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí pro domovskou obrazovku a uzamčenou obrazovku.
- **Oznamovací panel**: Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.
- **Stránka kamarádů**: Nastavte zařízení na otevírání kontextových stránek na základě vašich činností.
- **Režim displeje**:
  - **Přizpůsobit displej**: Tento režim použijte pro optimalizaci displeje v souladu s nastavením displeje.
  - **Dynamicky**: Tento režim použijte k oživení tónu displeje.
  - **Standardní**: Tento režim použijte pro normální okolí.
  - **Videoklip**: Tento režim použijte pro ztlumené okolí, například v tmavé místnosti.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Spořič displeje**: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení během nabíjení.
- **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastavení zobrazení zbývající kapacity baterie zařízení.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Výchozí zvuk oznámení**: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy.
- **Zvuky tlačítek**: Nastavení zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Vibrační zpětná vazba**: Nastavení vibrací zařízení při dotyku kláves.
- **Zvuk tlačítek**: Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Zvukový výstup**: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k volitelným zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Režim blokování

Volí, která oznámení budou blokována v režimu blokování.

Režim handsfree

Nastavení hlasitého čtení obsahu zařízení a určení aplikací, které se budou používat v režimu hands-free.

Příslušenství

Umožňuje změnu nastavení příslušenství.

- **Zvuk doku**: Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto z volitelného stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu**: Umožňuje nastavit zařízení, aby použilo reproduktory doku, když je připojeno k volitelnému doku na stole.
- **Zobrazit domovskou obrazovku Stůl**: Nastaví zařízení, aby zobrazovalo stolní hodiny, když je připojeno k volitelnému stolnímu doku.
- **Zvukový výstup**: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k volitelným zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a aktivováním následujících nastavení zlepšíte dostupnost zařízení.

- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení rozhraní při otočení zařízení.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Vyslovovat hesla**: Nastavení zařízení na hlasité čtení hesel při aktivaci funkce TalkBack.
- **Zobrazit zástupce**: Přidání zástupce nastavení Usnadnění do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a podržení vypínače.
- **TalkBack**: Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu.
- **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Zvětšení**: Nastavení zařízení pro přiblížení nebo oddální trojitým klepnutím na obrazovku.
- **Negativní barvy**: Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
- **Nastavení barev**: Upraví barevné schéma obrazovky, když zařízení určí, že jste barvoslepí nebo máte problémy se čtením obsahu.
- **Zástupce usnadnění**: Nastaví zařízení na aktivaci funkce TalkBack, když stisknete a podržíte Vypínač a pak klepnete a podržíte obrazovku dvěma prsty.
- **Možnosti převodu text-řeč**:
  - **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku ⚙.
  - **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
  - **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Mono zvuk**: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Vypnout všechny zvuky**: Ztlumí všechny zvuky zařízení.
- **Pomocné menu**: Nastavení zařízení, aby zobrazovalo ikonu zástupce pomocníka, který pomáhá s přístupem k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo funkcemi na panelu s oznámeními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
- **Zpoždění klepnutí a podržení**: Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Jazyk

Výběr jazyka ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku .

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti.

- **Vyberte jazyky zadávání**: Výběr jazyků zadávání textu.
- **Čísla a symboly**: Změna rozvržení klávesnice.
- **Prediktivní zadávání textu**: Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automatické nahrazení**: Nastavte, aby zařízení opravovalo překlepy a neúplná slova, klepnutím na mezerník nebo interpunkční znaménko.
- **Automaticky velká písmena na začátku vět**: Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery**: Nastavení zařízení pro automatické vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce**: Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Žádný**: Nastavení zařízení na deaktivaci funkce klávesnice potažení prstem.
- **Souvislé zadávání**: Nastavení zadávání textu do zařízení přejetím po klávesnici.
- **Ovládání kurzoru**: Zapne funkci chytré navigace klávesnice pro pohyb kurzoru tahem po klávesnici.
- **Zvuk**: Nastavení zvuku zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Náhled znaků**: Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Kurz**: Přístup k nápovědě pro používání klávesnice Samsung.
- **Obnovit nastavení**: Obnovení nastavení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Zvolit vstupní jazyky**: Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura**: Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.

Rozpoznávání hlasu

Vyberte nástroj pro rozpoznávání hlasu.

Tato funkce se zobrazí, pouze když použijete aplikaci rozpoznávání hlasu.

Hledání hlasem

U rozpoznávání hlasu Samsung použijte následující možnosti:

- **Language**: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Otevřít pomocí tlačítka Domů**: Nastavení zařízení, aby spustilo aplikaci **S Voice** po dvojitém klepnutí na .
- **Use location data**: Nastavení zařízení, aby používalo informace o poloze pro výsledky hlasového vyhledávání.
- **Hide offensive words**: Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Help**: Otevření informací nápovědy pro aplikaci **S Voice**.
- **About**: Zobrazení informací o verzi.
- **Wake up command**: Nastavení zařízení, aby spouštělo hlasové rozpoznávání vyslovením příkazu probuzení při používání aplikace **S Voice**.
- **Check missed events**: Nastavení zařízení, aby kontrolovalo zmeškané události, když je spuštěná aplikace **S Voice** stisknutím tlačítka sluchátek.
- **Home address**: Zadání adresy domů pro použití informací o poloze s funkcemi hlasových příkazů.
- **Log in to Facebook**: Zadání informací o účtu sítě Facebook za účelem používání sítě Facebook s funkcí **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Zadání informací o účtu sítě Twitter za účelem používání sítě Twitter s funkcí **S Voice**.

U hlasového rozpoznávání Google použijte následující možnosti:

- **Jazyk**: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup**: Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Cenzura**: Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového vyhledávání.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.
- **Náhlavní souprava Bluetooth**: Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.

Možnosti převodu text-řeč

- **Preferovaný modul TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Pohyb

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

- **Nakloněním změňte vel.**: Nastavení zařízení na přiblížení nebo oddálení při prohlížení obrázků v **Galerie** nebo při procházení webových stránek nastavíte tak, že pomocí prstů klepnete na dva body a přidržíte je, a pak naklopíte zařízení tam a zpět.
- **Posouváním pohybovat ikonou**: Nastavením této možnosti v zařízení povolíte přesun položky na jinou stránku, když na ni klepnete, podržíte ji a posunete zařízení doleva nebo doprava.
- **Posouváním procházet obrázky**: Nastavení procházení obrázků v zařízení pohybem zařízení do libovolného směru při přiblížení obrázku.
- **Nastavení citlivosti**: Nastavení rychlosti reakce na každý pohyb.
- **Informace o pohybech**: Zobrazení průvodce ovládáním pohybů.

- **Dlaní uložit obrazovku**: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.
- **Dotykem dlaně ztlumit nebo pozastavit**: Nastavení pozastavení přehrávání médií v zařízení při dotyku obrazovky pomocí dlaně.
- **Informace o pohybech rukou**: Zobrazení průvodce ovládáním pohybů ruky.

Ovládání hlasem

Změna nastavení možností ovládání pomocí hlasových příkazů.

Účty

Přidat účet

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet**: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data**: Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

Další

Služby pro zjišť. polohy

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

- **Přístup k informacím o poloze**: Nastavení zařízení, aby umožňovalo aplikacím používat aktuální informace o poloze.
- **Použít satelity GPS**: Nastavení zařízení, aby používalo GPS satelity k hledání aktuální polohy.
- **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení zařízení, které umožňuje shromažďování dat o poloze nebo určování polohy zařízení pomocí sítě Wi-Fi.
- **Moje místa**: Nastavení profilů, které budou použity pro konkrétní polohy, pokud používáte funkce GPS, Wi-Fi, nebo Bluetooth ke zjištění vaší aktuální polohy.

Zabezpečení

V této části můžete změnit nastavení zabezpečení zařízení.

- **Šifrovat zařízení**: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.

Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu**: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.

Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Viditelná hesla**: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.

- **Správci zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje**: Tuto volbu vyberte, pokud chcete instalovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud ji nevyberete, budete moct stahovat aplikace pouze z obchodu **Obchod Play**.
- **Ověřovat aplikace**: Nastavení této funkce umožňuje společnosti Google kontrolovat aplikace, zda před instalací neprovádí škodlivou činnost.
- **Typ úložiště**: Nastaví typ úložiště pro soubory přihlašovacích údajů.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používaní různých aplikaci.
- **Instalovat z paměti zařízení**: Instaluje zašifrované certifikáty uložené na úložišti USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje**: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Napájení

Umožňuje změnu nastavení výkonu.

- **Automatické vypnutí**: Nastavení prodlevy, než se zařízení vypne.
- **Úsporný režim**: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.
- **Rychlé zapnutí**: Aktivací tohoto režimu způsobíte rychlé spouštění zařízení po dobu dalších 24 hodin.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát**: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

O zařízení

Přístup k informacím o zařízení a k aktualizaci softwaru v zařízení.

Nastavení Google

Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých funkcí poskytovaných společností Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.



Oči objektu se zobrazují červeně

Červené oči se objevují, pokud oči fotografované bytosti odrážejí světlo z blesku fotoaparátu.

Nastavte možnosti blesku na hodnotu **Červené oči** nebo **Ods. č. očí**. (str. 83)



Na fotografiích je zobrazen prach

Pokud jsou ve vzduchu částečky prachu, můžete je zachytit na fotografiích při použití blesku.

- Vypněte blesk nebo fotografie nepořizujte v prašném prostředí.
- Nastavte citlivost ISO. (str. 78)



Fotografie jsou rozmazané

K rozmazání může dojít, pokud pořizujete fotografie při nízkém osvětlení nebo nedržíte fotoaparát správně.

- Namáčknutím spouště zajistíte zaostření objektu.
- Nastavte možnost stabilizace obrazu.
- Abyste zabránili chvění fotoaparátu, použijte stativ.



Fotografie budou rozmazané, pokud je pořizujete v noci

Když se fotoaparát pokusí propustit více světla, rychlost závěrky se zpomalí. To může znesnadnit udržení fotoaparátu v klidném stavu na dobu potřebnou k pořízení kvalitního snímku a může mít za následek chvění fotoaparátu.

- V inteligentním režimu nastavte možnost **Noc**.
- Zapněte blesk. (str. 83)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 78)
- Abyste zabránili chvění fotoaparátu, použijte stativ.



Objekty jsou příliš tmavé z důvodu osvětlení pozadí

Pokud je zdroj světla za objektem nebo pokud je mezi světlem a tmavými oblastmi vysoký kontrast, může se objekt zobrazit jako příliš tmavý.

- Nefotografujte proti slunci.
- Nastavte možnost blesku na **Vyplnit**. (str. 83)
- Nastavte hodnotu expozice. (str. 77)
- Nastavte možnost měření na **Bod**, je-li objekt ve středu rámečku.

Pokud nelze pořizovat fotografie nebo videa

- Paměť pro ukládání může být plná. Odstraňte nepotřebné soubory nebo vložte novou paměťovou kartu.
- Naformátujte paměťovou kartu.
- Paměťová karta může být vadná. Zakupte novou kartu.
- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
- Nabijte baterii.
- Zkontrolujte, zda je vložena baterie. (str. 21)

Pokud nefunguje blesk

- Možnost blesku může být nastavena na **Vypnout**. (str. 83)
- V některých režimech je blesk deaktivován.

Pokud se blesk spouští nečekaně

Blesk se může nečekaně spustit z důvodu statické elektřiny. Nejedná se o poruchu zařízení.

Pokud barvy na fotografii neodpovídají skutečné scéně

Vyberte takovou možnost vyvážení bílé, aby odpovídala zdroji světla. (str. 79)

Pokud je fotografie příliš světlá nebo tmavá

- Zapněte nebo vypněte blesk. (str. 83)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 78)
- Nastavte hodnotu expozice. (str. 77)

Tubus objektivu se nezasune, i když je vypnuto napájení

Pokud držíte tubus objektivu a vypnete napájení, tubus se nemusí zasunout do těla. Pokud k tomu dojde, tubus objektivu do těla nezatlačujte. Fotoaparát zaneste do místního servisního střediska Samsung.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání hesla

Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač po dobu 7 sekund a restartujte jej.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Internet je často odpojený

Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba energie baterie se zvyšuje, pokud používáte některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se při otevírání multimediálních souborů ve vašem zařízení zobrazí chybové zprávy nebo soubory nelze přehrávat, vyzkoušejte následující postup:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje typ souboru.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi.

Byla ztracena data uložená v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek a může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Používání nebo skladování zařízení

Nevhodná místa k použití nebo skladování zařízení

- Nevystavujte zařízení velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
- Nepoužívejte zařízení v oblastech s velmi vysokou vlhkostí nebo v místech, kde dochází k prudkým změnám vlhkosti.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu světlu a neskladujte ho v horkých, nedostatečně větraných oblastech, například v autě v letním období.
- Chraňte zařízení a displej před nárazy, drsným zacházením a nadměrnými vibracemi, aby nedošlo k vážnému poškození.
- Nepoužívejte ani neskladujte zařízení v prašných, špinavých nebo nedostatečně větraných oblastech, aby nedošlo k poškození pohyblivých dílů a interních komponent.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti paliv, hořlavých látek nebo hořlavých chemikálií. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení či jeho příslušenství.
- Neskladujte zařízení v místech kde se nachází naftalínové kuličky.

Používání na plážích a pobřežích

- Pokud vaše zařízení používáte na plážích nebo v podobných oblastech, chraňte ho před pískem a nečistotami.
- Toto zařízení není voděodolné. Nemanipulujte s baterií, adaptérem nebo paměťovou kartou mokrýma rukama. Ovládání zařízení mokrýma rukama může způsobit poškození zařízení.

Skladování po delší dobu

- Pokud budete skladovat zařízení po delší dobu, umístěte ho do vzduchotěsné nádoby společně s absorpčním materiálem, například silikagelem.
- Nepoužívané baterie se postupem času vybijí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Po zapnutí nepoužívaného zařízení s delší dobu oddělenou baterií může být nutné nastavit datum a čas.

Ve vlhkých prostředích používejte zařízení opatrně

Když přenášíte zařízení ze studeného prostředí do teplého, může se na objektivu nebo interních komponentech zařízení utvořit kondenzát. V takové situaci zařízení vypněte a počkejte alespoň 1 hodinu. Pokud se kondenzát utvoří na paměťové kartě, vyjměte ji ze zařízení a před opětovným vložením počkejte, než se vlhkost odpaří.

Další upozornění

- Zařízení na poutku nehoupejte. Mohlo by dojít ke zranění (vás nebo jiných osob) nebo poškození zařízení.
- Na zařízení nepoužívejte barvy, jelikož barva by mohla zacpat pohyblivé díly a zabránit správné funkci.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte ho.
- Zařízení obsahuje jemné díly. Se zařízením do ničeho nenarážejte.
- Chraňte displej před vnějšími silami ukládáním do pouzdra, není-li v provozu. Chraňte zařízení před poškrábáním vlivem písku, ostrých předmětů nebo volných konců.
- Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem. Rozbité sklo nebo akryl může poranit vaše ruce a obličej. Vezměte zařízení do servisního střediska Samsung a nechte ho opravit.
- Nikdy nevkládejte zařízení, baterie, nabíječky nebo příslušenství do blízkosti nebo na topná zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. Tato zařízení se mohou deformovat a přehřát a způsobit požár nebo výbuch.
- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu, jelikož by mohlo dojít k odbarvení snímače obrazu nebo jeho selhání.
- Chraňte objektiv před vznikem otisků prstů a poškrábáním. Objektiv čistěte jemnou a čistou látkou nezanechávající škrábance.
- Vlivem nárazu se zařízení může vypnout. Jedná se o funkci ochrany paměťové karty. Chcete-li ho dále používat, zařízení znovu zapněte.

- Během používání může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud zařízení používáte v prostředí s nízkými teplotami, může jeho zapnutí chvíli trvat a barvy na displeji se mohou dočasně změnit nebo se mohou objevovat duchy. Tyto podmínky nepředstavují selhání a opraví se poté, co zařízení přenesete do příjemnějšího prostředí.
- Barva nebo kov na vnějším povrchu zařízení může způsobovat alergie, podráždění kůže, ekzém nebo otoky u lidí s citlivou kůží. Pokud se setkáte s libovolným z těchto symptomů, přestaňte zařízení okamžitě používat a poraďte se s lékařem.
- Nevkládejte cizí objekty do žádných prostor zařízení, pozic nebo přístupových míst. Poškození vlivem chybného použití nemusí být kryto zárukou.
- Nenechávejte provádět servis zařízení nekvalifikovanému personálu ani se nepokoušejte opravit zařízení sami. Poškození vzniklé vlivem nekvalifikovaného servisu není kryto zárukou.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.
- Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.

Upozornění při používání paměťových karet

- Nevystavujte paměťové karty velmi nízkým nebo vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 40 °C). Extrémní teploty mohou způsobovat selhání paměťových karet.
- Zasuňte paměťovou kartu správným směrem. Vkládání paměťové karty chybným směrem může poškodit zařízení a paměťovou kartu.
- Nepoužívejte paměťové karty, které byly naformátovány v jiných zařízeních nebo v počítači. Paměťovou kartu přeformátujte v zařízení.
- Pokud vkládáte nebo vyjímáte paměťovou kartu, zařízení vypněte.

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Po skončení životnosti paměťové karty již nelze na kartu ukládat žádné další fotografie. Použijte novou paměťovou kartu.
- Paměťové karty neohýbejte, neházejte s nimi ani je nevystavujte silným nárazům nebo tlaku.
- Nepoužívejte ani neskladujte paměťové karty v blízkosti silných magnetických polí.
- Nepoužívejte ani neponechávejte paměťové karty v oblastech s vysokou teplotou, vlhkostí nebo korozívními látkami.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Nedovolte kontakt paměťových karet s kapalinami, nečistotami nebo cizími látkami. Pokud je paměťová karta špinavá, očistěte ji pomocí čistého kusu látky, než ji zasunete do zařízení.
- Nedovolte kontakt kapalin, nečistot nebo cizích látek s paměťovými kartami nebo slotem pro paměťovou kartu. Mohlo by dojít k selhání paměťových karet nebo zařízení.
- Když přenášíte paměťovou kartu, použijte k ochraně karty před elektrostatickými výboji pouzdro.
- Důležitá data přeneste na jiná média, například pevný disk, disk CD nebo DVD.
- Pokud používáte zařízení delší dobu, může se paměťová karta zahřát. To je normální a není to na závadu.
- Používejte paměťovou kartu, která splňuje standardní požadavky.

Výrobce nenese odpovědnost za žádné ztráty dat.

Informace o baterii

Používejte pouze baterie schválené společností Samsung.

Pokud s baterií zacházíte neopatrně nebo nesprávně, může dojít ke zranění nebo usmrcení. Pro vaši bezpečnost dodržujte tyto pokyny pro bezpečnou manipulaci s baterií:

- Není-li s baterií nakládáno správným způsobem, může se vznítit nebo vybouchnout. Všimnete-li si jakýchkoliv deformací, prasklin nebo jiných podivných známek na baterii, okamžitě ji přestaňte používat a kontaktujte výrobce.
- Používejte pouze originální, výrobcem doporučené nabíječky baterií a baterie nabíjejte pouze metodami uvedenými v této uživatelské příručce.
- Nepokládejte baterii do blízkosti topení ani ji nevystavujte nadměrně teplým prostředím, například interiér vozu v letním období.
- Nepokládejte baterii na mikrovlnnou troubu.
- Neskladujte ani nepoužívejte baterii na horkých, vlhkých místech, například v koupelnách nebo sprchových koutech.
- Nepokládejte zařízení na delší dobu na hořlavé povrchy, například lůžkoviny, koberce nebo elektrostatické dečky.
- Je-li zařízení zapnuté, nenechávejte ho delší dobu ve stísněných prostorách.
- Nedovolte kontakt svorek baterie s kovovými objekty, například náhrdelníky, mincemi, klíči nebo hodinkami.
- Používejte pouze ověřené, výrobcem doporučené, lithium-iontové náhradní baterie.
- Baterii nerozebírejte ani ji nepropichujte ostrými objekty.
- Nevystavujte baterii vysokým tlakům nebo silám, které by ji mohly rozdrtit.
- Nevystavujte baterii velkým nárazům, ani ji neházejte z velké výšky.
- Nevystavujte baterii teplotám nad 60 °C.
- Nedovolte kontakt baterie s vlhkostí nebo kapalinami.
- Baterii je zakázáno vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Pokyny pro likvidaci

- Baterii likvidujte opatrně.
- Baterii nikdy neházejte do ohně.
- Pravidla likvidace se mohou lišit podle země nebo oblasti. Baterii likvidujte v souladu se všemi místními a federálními předpisy.

Pokyny pro nabíjení baterie

Baterii nabíjejte pouze pomocí metod uvedených v uživatelské příručce. Není-li baterie nabíjena správným způsobem, může se vznítit nebo vybouchnout.

Poznámky o používání baterie

- Nevystavujte baterie velmi nízkým nebo vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 40 °C). Extrémní teploty mohou omezit kapacitu baterie.
- Pokud používáte zařízení delší dobu, může se oblast okolo prostoru na baterii zahřát. Tento jev neovlivňuje standardní používání zařízení.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel, mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Při teplotách nižších než 0 °C, může dojít ke snížení kapacity a životnosti baterie.
- Kapacita baterie se může snížit za nízkých teplot, ale po návratu do teplého prostředí se vrátí do normální stavu.
- Při skladování po delší dobu vyjměte ze zařízení baterie. Vložené baterie mohou vytéct nebo v průběhu času zkorodovat a způsobit vážné poškození zařízení. Skladování zařízení delší dobu s vloženou baterií způsobuje vybíjení baterie. Zcela vybitou baterii nemusí být možné znovu nabít.
- Nepoužíváte-li zařízení delší dobu (3 měsíce nebo déle), zkontrolujte stav baterie a pravidelně ji dobíjejte. Pokud necháte baterii postupně vybít, může dojít ke snížení její životnosti a kapacity, což povede k selhání, požáru nebo výbuchu.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Poznámky týkající se používání baterie

Chraňte baterie, nabíječky a paměťové karty před poškozením.

Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie a mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Poznámky o nabíjení baterie

- Pokud se baterie nenabíjí, ověřte, zda je správně vložena.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, baterie se nemusí plně dobít. Před nabíjením baterie zařízení vypněte.
- V průběhu nabíjení baterie zařízení nepoužívejte. Mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel, mohlo by dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
- Než zařízení zapnete, nechte baterii nabíjet alespoň 10 minut.
- Pokud zařízení připojíte k externímu zdroji napájení a baterie je vybitá, používání funkcí s velkou spotřebou energie způsobí vypnutí zařízení. Chcete-li zařízení normálně používat, dobijte baterii.
- Používání blesku nebo záznam videí rychle vybíjí baterii. Baterii plně nabijte.
- Přebíjení baterie může zkrátit životnost baterie. Po dokončení nabíjení odpojte kabel ze zařízení.
- Neohýbejte ani jinak nepoškozujte napájecí kabel.

Poznámky o nabíjení pomocí připojení k počítači

- Používejte pouze dodaný kabel USB.
- Baterie se nemusí nabíjet, pokud:
  - používáte rozbočovač USB,
  - k počítači jsou připojena další USB zařízení,
  - připojíte kabel k portu na přední straně počítače,
  - USB port v počítači nepodporuje standard napájecího výstupu (5 V, 500 mA)

S nabíječkou a bateriemi manipulujte a likvidujte je opatrně

- Baterie nikdy neházejte do ohně. Při likvidaci použitých baterií dodržujte všechny místní předpisy.
- Nikdy nevkládejte baterie nebo zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. Baterie mohou při přehřátí vybouchnout.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.
- Ověřte, zda jsou software zařízení a antivirové programy aktualizovány na nejnovější verzi.

Čištění fotoaparátu

Pomocí volitelného speciálního štětečku odstraňte nečistoty a měkkým hadříkem jemně otřete objektiv. Pokud na objektivu zůstanou nějaké nečistoty, naneste příslušný čisticí roztok na papír pro čištění čoček a objektiv jemně otřete.



Netlačte na kryt objektivu ani na něj nepoužívejte speciální štěteček.

Nikdy k čištění zařízení nepoužívejte benzen, ředidla nebo alkohol. Tyto roztoky mohou fotoaparát poškodit nebo způsobit jeho selhání.

V závislosti na oblasti nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.



www.samsung.com