Obsah

PŘIPOJENÍ A PŘÍPRAVA TELEVIZORU

- Seznam součástí ... 3
- Instalace stojanu ... 3
- Instalace sady pro upevnění na zeď ... 3
- Seznámení s ovládacím panelem ... 4
- Seznámení s konektorovým panelem ... 5
- Seznámení s dálkovým ovladačem ... 8
- Vložení baterií do dálkového ovladače ... 9
- Zapnutí a vypnutí ... 9
- Uvedení televizoru do pohotovostního režimu ... 9
- Zobrazení nabídek ... 10
- Použití tlačítka TOOLS ... 10
- Plug & Play ... 11

NASTAVENÍ KANÁLŮ

- Automatické ukládání kanálů ... 12
- Ruční ukládání kanálů ... 13
- Přidání/uzamčení kanálů ... 14
- Uspořádání uložených kanálů ... 15
- Přiřazování názvů kanálů ... 15
- Jemné vyladění příjmu kanálu ... 16
- Zesilovač signálu ... 16

NASTAVENÍ OBRAZU

- Změna standardu obrazu ... 17
- Úprava vlastního nastavení obrazu ... 18
- Konfigurace podrobných nastavení obrazu ... 18
- Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce ... 19
- Konfigurace možností obrazu ... 20
- Sledování obrazu v obraze (PIP) ... 22

NASTAVENÍ ZVUKU

- Zvukové funkce ... 23
- Výběr zvukového režimu ... 24
- Připojení sluchátek (prodává se samostatně) ... 24

NASTAVENÍ ČASU

- Nastavení a zobrazení aktuálního času ... 25
- Nastavení časovače usínání ... 25
- Automatické vypnutí a zapnutí televizoru ... 26

POPIS FUNKCÍ

- Výběr příslušného jazyka ... 26
- Melodie/Zábava/Úspora energie ... 27
- Výběr zdroje ... 28
- Úprava názvů vstupních zdrojů ... 29

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DTV

- Přehled systému nabídky DTV ... 30
- Automatická aktualizace seznamu kanálů ... 31
- Ruční aktualizace seznamu kanálů ... 31
- Úprava oblíbených kanálů ... 32
- Výběr seznamu kanálů ... 34
- Zobrazení informací o programu ... 34
- Zobrazení informací v přehledu EPG ... 35
- Použití naplánovaného seznamu ... 36
- Nastavení výchozího návodu ... 36
- Zobrazení všech kanálů a oblíbených kanálů ... 37
- Úprava průhlednosti nabídky ... 37
- Nastavení rodičovského zámku ... 38
- Nastavení titulků ... 39
- Nastavení režimu titulků ... 39
- Výběr formátu audio ... 39
- Výběr zvukového popisu ... 40
- Výběr digitálního textu (pouze Velká Británie) ... 40
- Výběr časového pásma (Pouze Španělsko) ... 41
- Zobrazení informací o produktu ... 41
- Kontrola informací o signálu ... 42
- Upgrade softwaru ... 42
- Zobrazení běžného rozhraní ... 43
- Výběr nabídky CI (Běžné rozhraní) ... 43
- Obnovení hodnot ... 44
- Výběr preferovaného jazyka (titulky, zvuk nebo teletext) ... 44
- Preference ... 45

NASTAVENÍ POČÍTAČE

- Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP) 46
- Režimy zobrazení 46
- Nastavení televizoru a počítače 47

WISELINK

- Používání funkce WISELINK 48
- Používání nabídky WISELINK 49
- Používání seznamu PHOTO (JPEG) 50
- Používání seznamu MP3 53
- Používání nabídky Setup 54

O SYSTÉMU ANYNET+

- Co je Anynet+? 55
- Připojení zařízení Anynet+ 55
- Nastavení systému Anynet+..... 56
- Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+ 57
- Nahrávání..... 59
- Poslech prostřednictvím přijímače 59
- Kontrolní úkony před vyžádáním servisu 60

DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ

- Funkce teletextu 61
- Automatický nástěnný držák (prodává se samostatně) 63
- Použití Kensingtonského zámku pro ochranu před krádeží (v závislosti na modelu)..... 64
- Odstraňování závad: Dříve než budete kontaktovat servisního technika 65
- Technické specifikace a specifikace týkající se prostředí 66


Symboly | Stisknout | Poznámka | Tlačítko na jeden dotek

Seznam součástí

Přesvědčte se, že součástí dodávky LCD televizoru jsou i následující položky.
Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.



Dálkový ovladač a baterie (AAA × 2)


Napájecí kabel


Spodní kryt



4× šrouby pro stojan



Stojan


Hadřík na čištění

- Pokyny pro majitele
- Záruční list
- Bezpečnostní příručka
- Registrační karty


➢ Záruční list / Bezpečnostní příručka / Registrační karty (v některých zemích nejsou přiloženy.)
➢ V závislosti na modelu nemusí být stojan a šrouby stojanu součástí balení.

Instalace stojanu

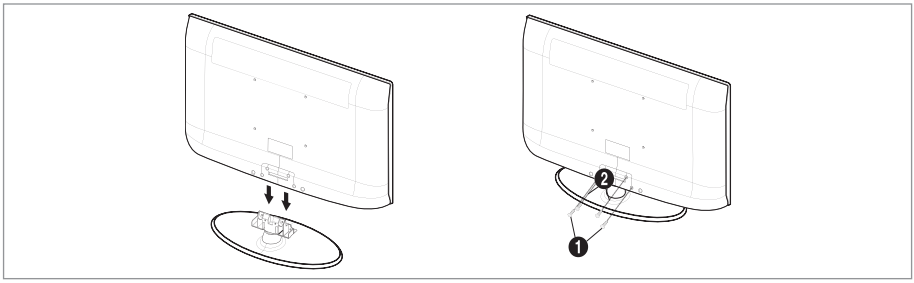

1. Propojte LCD televizor a stojan.
   ➢ Je třeba, aby televizor přenášely alespoň dvě osoby.
   ➢ Při montáži rozlišujte mezi přední a zadní částí stojanu.
2. Namontujte dva šrouby do pozice ❶ a dva do pozice ❷.
   ➢ Postavte produkt svisle a zašroubujte šrouby. Pokud zašroubujete šrouby s LCD televizorem ve vodorovné poloze, mohl by být nakloněný ke straně.
   ➢ Stojan je nainstalován u modelů s úhlopříčkou obrazovky 37 palců a více.

Instalace sady pro upevnění na zeď

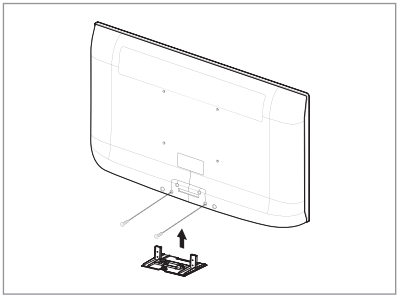


Sada pro upevnění na zeď (prodává se zvlášť) umožňuje připevnit televizor na zeď.
Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v návodu přiloženém k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si nechte poradit od odborného technika.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená chybnou instalací TV zákazníkem.

Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

➢ Demontujte stojan a na spodní otvor umístěte víčko a upevněte je dvěma šrouby.

Seznámení s ovládacím panelem

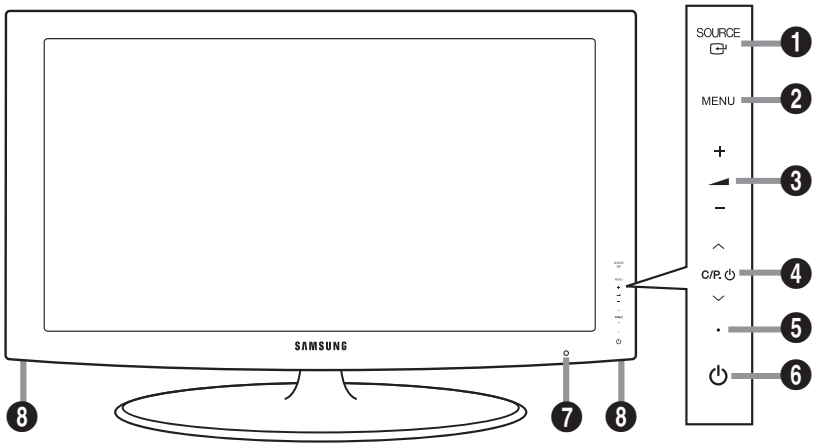

Tlačítka předního pan elu
Tlačítka ovládejte dotykem.

➢ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.

❶ **SOURCE**
Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními zdroji (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, DTV). V nabídce na obrazovce můžete toto tlačítko použít stejným způsobem jako tlačítko **ENTER** na dálkovém ovládání.

❷ **MENU**
Po stisknutí se na obrazovce objeví nabídka funkcí televizoru.

❸ **− +**
Stisknutím můžete snížit nebo zvýšit hlasitost.
V nabídce na obrazovce můžete tato tlačítka **− +** použít stejným způsobem jako tlačítka ◀ a ▶ na dálkovém ovládání.

❹ **∨ C/P. ∧**
Stisknutím můžete přepínat kanály.
V nabídce na obrazovce můžete tato tlačítka **∨ C/P. ∧** použít stejným způsobem jako tlačítka ▼ a ▲ na dálkovém ovládání.
(Bez dálkového ovládání lze televizor zapnout pomocí tlačítek pro kanály.)


❺ **Indikátor napájení**
Zabliká a zhasne, když je napájení zapnuto; svítí při pohotovostním režimu.

❻ **(Napájení)**
Stisknutím se televizor zapne nebo vypne.

❼ **Senzor dálkového ovládání**
Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru.

❽ **Reproduktory**

Seznámení s konektorovým panelem

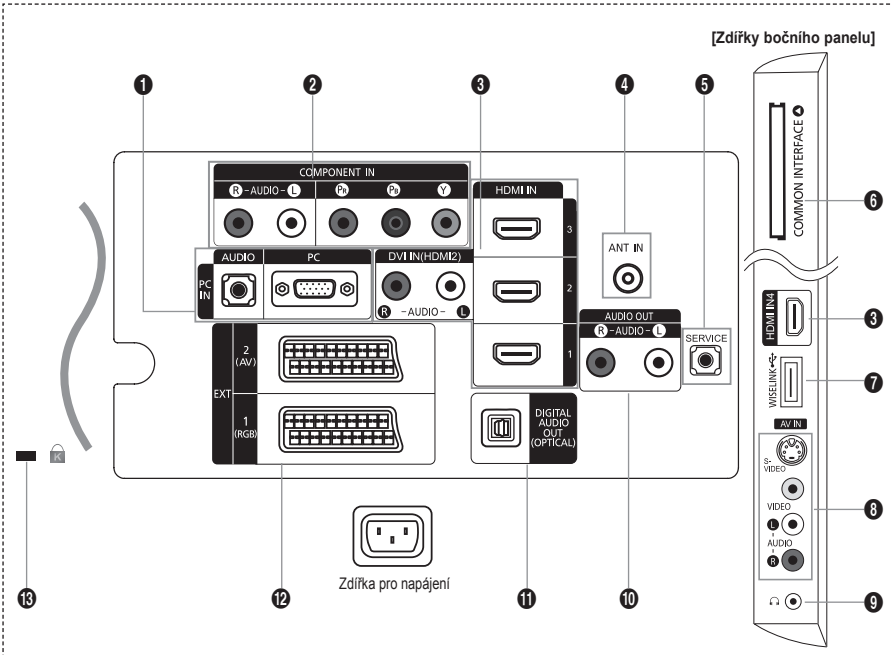

➢ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.

➢ Při každém připojení externího zařízení k televizoru se ujistěte, že je jednotka odpojena od sítě.
➢ Při připojení externího zařízení dbejte na to, aby byla zdířka stejné barvy jako kabel.

❶ PC IN [PC]/[AUDIO]

- Slouží pro připojení k výstupnímu konektoru video a audio v počítači.

❷ COMPONENT IN

- Zapojte videokabely (volitelné) komponentního signálu do konektorů komponentního signálu („PR", „PB", „Y") na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních video konektorů komponentního signálu na zařízení DTV nebo DVD.
- Pokud si přejete připojit jak set-top box, tak i zařízení DTV (nebo DVD), je třeba připojit set-top box k zařízení DTV (nebo DVD) a zařízení DTV (nebo DVD) zapojit do konektoru („PR", „PB", „Y") na televizoru.
- Konektory PR, PB a Y na zařízeních s komponentním signálem (DTV nebo DVD) bývají někdy označeny Y, B-Y a R-Y nebo Y, Cb a Cr.
- Zapojte audiokabely RCA do konektorů „R - AUDIO – L" na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních audio konektorů na zařízení DTV nebo DVD.

❸ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4

- Podporuje propojení mezi AV přístroji aktivovanými pro připojení HDMI (set-top boxy, DVD přehrávače).
- Pro připojení HDMI k HDMI není nutné žádné dodatečné připojení zvuku.
- Pokud použijete propojení pomocí kabelu HDMI/DVI, musíte použít konektor HDMI IN 2.

➢ Co je HDMI?

- Rozhraní HDMI (High Definition Multimedia Interface) umožňuje přenos digitálního obrazu vysoké kvality a více kanálů digitálního zvuku.
- Přípojka HDMI/DVI podporuje připojení DVI k rozšířenému zařízení pomocí příslušného kabelu (není součástí balení). Rozdíl mezi HDMI a DVI je v tom, že zařízení HDMI je menší a je vybaveno kódovací funkcí HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) a podporuje vícekanálový digitální zvuk.

➢ V případě, že jsou k televizoru připojeny přehrávače DVD, přijímače kabelové televize nebo satelitní přijímače podporující verze HDMI starší než 1.3, může se stát, že televizor nebude vydávat zvuk a budou se zobrazovat neobvyklé barvy. Pokud připojíte starší kabel HDMI a televizor nevydává zvuk, připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI IN 2 a audiokabely ke konektorům DVI IN (HDMI2) „R-AUDIO-L" na zadní straně televizoru. Pokud nastane tato situace, obraťte se na společnost, která vám dodala přehrávač DVD, přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, aby vám potvrdila verzi HDMI, a vyžádejte si aktualizaci firmwaru. Poté můžete požadovat upgrade kabelů HDMI, které jsou starší než verze 1.3, protože tyto kabely mohou způsobovat nepříjemné blikání nebo ztrátu obrazu.

DVI IN (HDMI 2)[R-AUDIO-L]

- Výstupy audio DVI pro externí zařízení.

➢ Podporované režimy pro připojení HDMI/DVI a Komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O	O

❹ ANT IN

Pro správné zobrazení televizních kanálů musí zařízení přijímat signál z jednoho z následujících zdrojů:


- Venkovní anténa / Síť kabelové televize / Satelitní síť

❺ SERVICE

- Konektor určený pouze pro SERVIS.
- Připojte ke konektoru na volitelném držáku pro montáž na zeď. Umožní vám to měnit úhel TV při sledování pomocí dálkového ovládání.

❻ Slot COMMON INTERFACE

- V případě nevložení karty „CI CARD" pro některé kanály se na obrazovce objeví rušený obraz.
- Za přibližně 2~3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje zahrnující telefonní číslo, ID karty CI CARD, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena", indikující, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

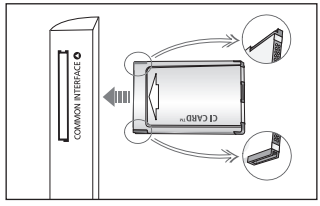

➢ Kartu CI CARD je třeba získat od místního poskytovatele kabelových služeb.
Kartu CI CARD opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by se mohla poškodit.

➢ Vložte kartu CI Card ve směru na ní vyznačeném.

➢ Umístění slotu COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.

❼ WISELINK

- Slouží k připojení velkokapacitního paměťového zařízení USB za účelem prohlížení fotografií (JPEG) nebo přehrávání zvukových souborů (MP3).

❽ S-VIDEO nebo VIDEO / R-AUDIO-L

- Připojte kabel RCA nebo S-VIDEO k příslušnému externímu zařízení A/V, jako je videorekordér, přehrávač DVD nebo videokamera.
- Připojte audiokabely RCA do konektorů „R - AUDIO - L“ na televizoru a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních konektorů na audiovizuálním zařízení.

❾ Zdířka pro sluchátka

- Sluchátka lze připojit k výstupu pro sluchátka na televizoru. V případě připojení sluchátek je vypnut zvuk z vestavěných reproduktorů.

❿ AUDIO OUT[R-AUDIO-L]

- Zapojte audiokabely RCA do zdířky AUDIO OUT [R - AUDIO - L] na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících vstupních audiokonektorů na zesilovači nebo domácím DVD kině.

⓫ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Slouží pro připojení k digitálnímu komponentnímu audiosignálu.

➢ Pokud jsou připojeny konektory HDMI IN, konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru umožňuje výstup pouze 2kanálového zvuku. Chcete-li poslouchat 5.1kanálový zvuk, propojte konektor optického kabelu přehrávače DVD, přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače místo s televizorem přímo se zesilovačem nebo domácím kinem.

⓬ EXT 1, EXT 2

Konektor	Vstupní			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	K dispozici je pouze výstup TV nebo DTV.
EXT 2	O	O		Výstup je volitelný.

- Vstup a výstup pro externí zařízení, jako je videorekordér, přehrávač DVD, zařízení pro videohry nebo diskové videopřehrávače.

⓭ Kensingtonský zámek (v závislosti na modelu)


- Kensingtonský zámek (volitelný) je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na veřejném místě.
- Pokud chcete použít zámek, kontaktujte prodejce, u kterého jste televizor zakoupili.
- Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.

Seznámení s dálkovým ovladačem

1. Tlačítko Standby televizoru
2. Slouží k přímému výběru režimu TV a DTV.
3. Číselná tlačítka pro přímý přístup ke kanálům
4. Výběr jednomístného/ dvoumístného čísla kanálu
5. + : Zvýšení hlasitosti
   – : Snížení hlasitosti
6. Výběr dostupného zdroje
7. Zobrazení přehledu EPG (Electronic Program Guide)
8. Používá se k rychlému výběru často používaných funkcí.
9. Slouží ke zobrazení informací o aktuálním vysílání
10. Barevná tlačítka: Tato tlačítka se používají v seznamu kanálů, v nabídce WISELINK atd.
12. Stisknutím vyberte volitelný režim obrazu a zvuku pro sport, filmy a hry.
13. Tato tlačítka použijte pro funkci DMA, WISELINK a Anynet+. (●: Tento dálkový ovladač lze využít pro ovládání nahrávání na rekordérech Samsung. s funkcí Anynet+)
14. Stiskněte pro podsvícení tlačítek na dálkovém ovládání.Tato funkce usnadní používání v noci nebo při slabém osvětlení. (Používání dálkového ovládání s tlačítkem **ON/OFF** nastaveným na hodnotu Zapnuto sníží dobu používání baterie.)
15. Předchozí kanál
16. Dočasné vypnutí zvuku
17. **P** ∧ : Další kanál
    P ∨ : Předchozí kanál
18. Zobrazení hlavní nabídky na obrazovce
19. Tato funkce slouží k zobrazení a přehrávání fotografických a zvukových souborů z externího zařízení.
20. Slouží k návratu do předchozí nabídky.
21. Slouží k ovládání kurzoru v nabídce.
22. Opuštění nabídky na obrazovce
23. Použijte toto při připojování zařízení SAMSUNG DMA (Digitální adaptér médií) prostřednictvím rozhraní HDMI a přepnutí do režimu DMA. (Tlačítko DMA je volitelné.) Další informace o obsluze naleznete v uživatelské příručce k zařízení DMA. Toto tlačítko je k dispozici, pokud je možnost „Anynet+ (HDMI-CEC)“ nastavená na hodnotu „Zapnuto“ (viz str. 56).
24. Volba formátu obrazu
25. Zobrazení digitálních titulků
26. Zobrazí na obrazovce „Seznam kanálů”.


Funkce teletextu


2. Vypnutí teletextu
6. Volba režimu teletextu (LIST/FLOF)
7. Uložení stránky teletextu
8. Volba velikosti teletextu
9. Vyvolání teletextu
10. Výběr témat funkce Fastext
11. Můžete také zvolit Teletext, Double (Dvojitý) nebo Mix.
15. Podstránka teletextu
17. **P** ∧ : Další stránka teletextu
    P ∨ : Předchozí stránka teletextu
18. Index teletextu
20. Podržení zobrazené stránky teletextu
22. Zrušení teletextu

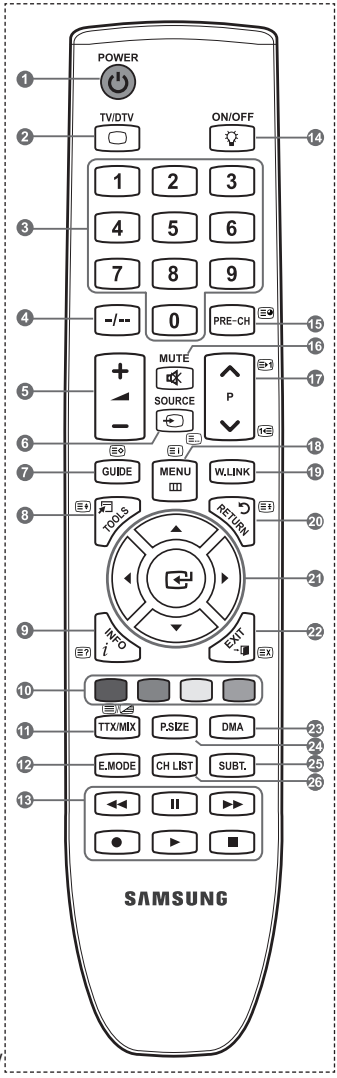


➢ Funkce dálkového ovládání může být ovlivněna silným světlem.

Vložení baterií do dálkového ovladače

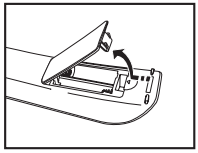

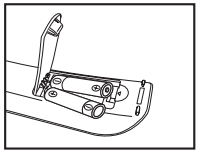

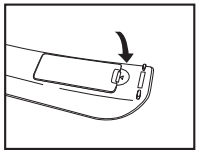

1. Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládače tak, jak je ukázáno na obrázku.

2. Vložte dvě baterie velikosti AAA.

➢ Póly + a – na koncích baterií musejí odpovídat schématu uvnitř přihrádky.

3. Znovu upevněte kryt.

➢ Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie a uložte je na chladném a suchém místě.

➢ Používání dálkového ovládání s tlačítkem **ON/OFF** nastaveným na hodnotu Zapnuto sníží dobu používání baterie.

➢ Pokud dálkové ovládání nefunguje, proveďte následující kontrolu:

1. Je televizor zapnut?
2. Nedošlo u baterií k záměně pólů plus a minus?
3. Nedošlo k vyčerpání baterií?
4. Nenastal výpadek proudu nebo neodpojili jste napájecí kabel?
5. Není poblíž speciální zářivka nebo neonový nápis?

Zapnutí a vypnutí

Napájecí kabel je připojen k zadní části televizoru.

1. Zapojte napájecí kabel do odpovídající zásuvky.

➢ Na televizoru se rozsvítí kontrolka pohotovostního stavu.

2. Stiskněte tlačítko⏻ na televizoru.

➢ Televizor můžete zapnout také tlačítkem **POWER**⏻ nebo tlačítkem **TV/DTV** na dálkovém ovladači.

➢ Automaticky bude znovu vybrán naposledy sledovaný program.

3. Stiskněte numerické tlačítko (0~9) nebo tlačítko kanálů kanálů nahoru/dolů (∧ / ∨) na dálkovém ovládání nebo tlačítko ∨ **C/P.** ⏻ ∧ na televizoru.

➢ Při úplně prvním zapnutí televizoru budete vyzváni k výběru jazyka, ve kterém se mají zobrazovat nabídky.

4. Chcete-li televizor vypnout, stiskněte znovu tlačítko **POWER**⏻.

Uvedení televizoru do pohotovostního režimu

Televizor může být uveden do pohotovostního režimu, aby se snížila spotřeba energie. Pohotovostní režim může být užitečný, pokud si přejete dočasně přerušit sledování televize (například během jídla).

1. Stiskněte tlačítko **POWER**⏻ na dálkovém ovladači.

➢ Obrazovka se vypne a na televizoru se rozsvítí červená kontrolka pohotovostního režimu.

2. Chcete-li televizor znovu zapnout, znovu stiskněte tlačítko **POWER**⏻, číselná tlačítka **(0~9)**, tlačítko **TV/DTV** nebo tlačítko kanálů nahoru/dolů (∧ / ∨).

➢ Neponechávejte televizor v pohotovostním režimu po dlouhou dobu (například když odcestujete na dovolenou). Doporučuje se odpojit televizor od elektrické sítě a od antény.

Zobrazení nabídek

1. Při zapnutém napájení stiskněte tlačítko **MENU**.
   Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka. Na levé straně nabídky jsou ikony: Obraz, Zvuk, Kanál, Nastavení, Vstup, Digitální nabídka.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte jednu z ikon.
   Pak stisknutím tlačítka **ENTER** vstupte do podnabídky dané ikony.
3. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT**.
   ➢ Přibližně po jedné minutě zmizí nabídky z obrazovky.




Použití tlačítka TOOLS

Tlačítkem TOOLS lze rychle a snadno vybrat často používané funkce. Nabídka „Nástroje“ se mění podle zobrazeného režimu vnějšího vstupu.

1. Použití tlačítka **TOOLS**.
   Zobrazí se nabídka „Nástroje“.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nabídku.
3. Stisknutím tlačítek ▲/▼/◄/► **ENTER** lze zobrazit, změnit nebo použít vybrané položky. Podrobnější popis jednotlivých funkcí naleznete na příslušné stránce.

♦ Anynet+ (HDMI-CEC), viz str. 56
♦ Režim obrazu, viz str. 17
♦ Zvukový režim, viz str. 23
♦ Časovač – spánek, viz str. 25
♦ SRS TS XT, viz str. 23
♦ Úspora energie, viz str. 28
♦ Duální I-II, viz str. 24
♦ PIP, viz str. 22
♦ Automat. nastavení, viz str. 47

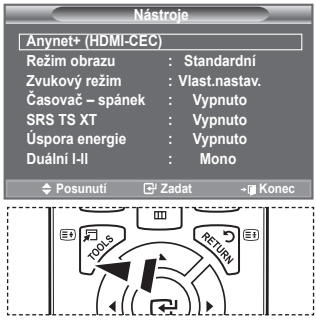

Plug & Play

Při prvním zapnutí televizoru proběhne automaticky po sobě několik základních nastavení. K dispozici jsou následující nastavení.



➢ Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je vysílán digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ověřte si u místního prodejce, zda můžete přijímat signál DVB-T. I když je tento televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaručeno zachování kompatibility s budoucím digitálním pozemním vysíláním DVB-T. V některých zemích nemusí být určité funkce k dispozici.

1. Stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači.
   Zobrazí se zpráva „Start Plug & Play" s vybranou možností „OK".
2. Příslušný jazyk vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
   Stisknutím tlačítka **ENTER** volbu potvrďte.
3. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku „Prodejna" nebo „Domácnost" a poté stiskněte tlačítko **ENTER** .
   ➢ Pro nejlepší obraz v domácím prostředí doporučujeme nastavení televizoru na režim Doma.
   ➢ Režim „Prodejna" je určen pro použití v provozovně prodejce.
   ➢ Pokud dojde k náhodnému nastavení režimu „Prodejna" a chcete se vrátit do režimu „Domácnost " (standardní), postupujte takto: Stisknìte tlaèítko hlasitosti na televizoru. Jakmile se zobrazí nabídka hlasitosti na obrazovce, stisknìte a podržte tlaèítko **MENU** na televizoru po dobu 5 sekund.
4. Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte anténní vstup.." s vybranou možností „OK".
   Stiskněte tlačítko **ENTER** .
   ➢ Zkontrolujte, zda je kabel antény správně připojen.
5. Příslušnou zemi vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
   Stisknutím tlačítka **ENTER** volbu potvrďte.
6. Zobrazí se zpráva „Některé funkce DTV nemusí být dostupné. Digitální skenování?".
   Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte možnost „Ano" nebo „Ne". Poté stiskněte tlačítko **ENTER** .

   - **Ano:** Provede se nejprve vyhledávání analogových programů a poté také automatické vyhledávání digitálních programů.
   - **Ne:** Provede se pouze vyhledávání analogových programů.

   ➢ Tato funkce je podporována ve všech zemích s výjimkou následujících zemí: Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, Rakousko.
7. Zobrazí se nabídka „Automatické ukládání" s vybranou volbou „Start". Stiskněte tlačítko **ENTER** .
   ➢ Vyhledávání kanálu se spustí a ukončí automaticky.
   Zobrazí se nabídka pro vyhledávání kanálů DTV a kanál DTV je automaticky aktualizován.
   ➢ Pokud je kanál DTV aktualizován, zdroj v seznamu zdrojů v nabídce Vstup se automaticky změní na hodnotu DTV.
   Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí nabídka „Nastavení hodin".
   ➢ Proces ukládání do paměti můžete přerušit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka **ENTER** .
   ➢ Podrobný popis aktualizace kanálů DTV naleznete na stránce 31 této příručky.
   Po uložení všech dostupných digitálních kanálů se podle dané země zobrazí obrazovka pro výběr časového pásma.
8. Stiskněte tlačítko **ENTER** .
   „Měsíc", „Datum", „Rok", „Hod." nebo „minuty" vyberte stisknutím tlačítka ◄ nebo ►.
   „Měsíc", „Datum", „Rok", „Hod." nebo „minuty" nastavte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
   ➢ Hodnoty „Měsíc", „Datum", „Rok", „Hod." a „minuty" můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání.

9. Stisknutím tlačítka **ENTER** potvrďte nastavení. Zobrazí se zpráva Dobrou zábavu.
Po dokončení stiskněte tlačítko **ENTER**.

➢ I v případě, že tlačítko **ENTER** nestisknete, zpráva po několika sekundách automaticky zmizí

- **Jazyk:** Vyberte příslušný jazyk.
- **Země**: Vyberte příslušnou zemi.
- **Automatické ukládání:** Automaticky hledá a ukládá místně dostupné kanály.
- **Nastavení hodin:** Nastaví aktuální čas na hodinách televizoru.


Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu...

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

2. Stiskněte znovu tlačítko **ENTER** , čímž vyberete možnost „Plug & Play".
Další podrobnosti o nastavení možností naleznete na straně 11.

➢ Funkce „Plug & Play" je k dispozici pouze v režimu TV.



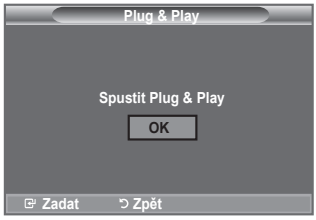

- Automatické ukládání kanálů
- Ruční ukládání kanálů



Automatické ukládání kanálů

Můžete vyhledat místně dostupné kmitočtové rozsahy (a dostupnost závisí na dané zemi). Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům. Čísla však můžete seřadit ručně a vymazat všechny kanály, které nechcete sledovat.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.

2. Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost „Země".

3. Příslušnou zemi vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
Stisknutím tlačítka **ENTER** volbu potvrďte.

➢ Nastavení země v DTV není změněno, přestože jste změnili nastavení země v této nabídce. (Viz strana 31)

4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Automatické ukládání" a poté stiskněte tlačítko **ENTER** .

5. Stiskněte tlačítko **ENTER** .

➢ Televizor začne ukládat do paměti všechny dostupné kanály.

➢ V případě, že kdykoli během ukládání do paměti stisknete tlačítko **ENTER** , proces se přeruší a znovu se zobrazí nabídka „kanál".

6. Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí nabídka „Třídění". (Viz strana 15)

Ruční ukládání kanálů

➢ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.

Televizní kanály, včetně kanálů přijímaných přes kabelovou síť, můžete uložit sami.

Při ručním ukládání kanálů můžete určit:

- ♦ zda uložit či neuložit každý jednotlivý nalezený kanál,
- ♦ číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete označit.





1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Ruční ukládání" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
3. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
4. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

♦ **Program** (Číslo programu, které má být kanálu přiřazeno)
- − Opakujte stisknutí tlačítka ▲ nebo ▼, dokud nenajdete správné číslo.

➢ Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0~9) na dálkovém ovladači.

♦ **Systém barev : Automatický/PAL/SECAM/NTSC4.43**
- − Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný barevný standard.

♦ **Zvuk: BG/DK/I/L**
- − Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný zvukový standard.

♦ **Kanál** (Pokud znáte číslo kanálu, který má být uložen)
- − Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku C (kanál s anténním příjmem) nebo S (kanál s kabelovým příjmem).
- − Stisknutím tlačítka ► a následným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované číslo.

➢ Číslo kanálu lze rovněž zadat přímo pomocí číselných tlačítek (0~9) na dálkovém ovladači.

➢ Pokud není slyšet žádný zvuk nebo je zvuk neobvyklý, znovu vyberte požadovaný zvukový standard.

♦ **Vyhledávání** (Pokud neznáte čísla kanálů)
- − Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ spusťte vyhledávání.
- − Tuner prochází kmitočtový rozsah, dokud se na obrazovce neobjeví první nebo vámi vybraný kanál.

♦ **Uložit** (Pokud ukládáte kanál a přiřazené číslo programu)
- − Nastavte hodnotu „OK" stisknutím tlačítka **ENTER**↵ .

➢ **Režim kanálu**

- **P** (Režim Program): Po naladění byla stanicím, které vysílají ve vaší oblasti, přiřazena čísla pozic od P00 do P99. V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla pozice.
- **C** (Režim Kanál s anténním příjmem) V tomto režimu lze kanál zvolit zadáním čísla přiřazeného každé stanici vysílající terestricky.
- **S** (Režim Kanál s kabelovým příjmem): V tomto režimu lze kanál vybrat zadáním čísla přiřazeného stanici přijímané přes kabel.

Přidání/uzamčení kanálů

➢ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.

Pomocí Správce kanálů můžete snadno uzamykat nebo přidávat kanály.




1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Správce kanálů" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.



♦ **Přidání kanálů**
Kanály je možné přidávat pomocí seznamu kanálů.

3. Vyberte možnost Seznam kanálů stisknutím tlačítka **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◄ nebo ► přejděte na pole (⊕), vyberte kanál, který má být přidán, a stisknutím tlačítka **ENTER** jej přidejte.
   ➢ Pokud znovu stisknete tlačítko **ENTER**, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a kanál není přidán.
   ➢ „🔒" je aktivní, pokud je možnost „Dětský zámek" nastavena na hodnotu „Zapnuto".

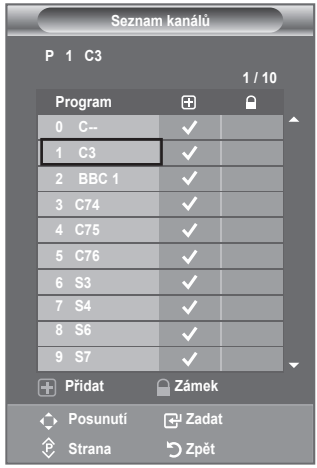


♦ **Uzamykání kanálů**
Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných pořadů, a to potlačením audio a video signálu.

5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Dětský zámek" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
6. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
7. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Seznam kanálů" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
8. Stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◄ nebo ► přejděte na pole „🔒", vyberte kanál, který chcete uzamknout, a stiskněte tlačítko **ENTER**.
   ➢ Pokud znovu stisknete tlačítko **ENTER**, symbol (✓) vedle kanálu zmizí a zámek kanálu se zruší.
   ➢ Pokud je dětský zámek aktivován, zobrazí se modré pozadí.
9. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Výběrem možnosti „Zapnuto" nebo „Vypnuto" v nabídce „Dětský zámek" můžete snadno aktivovat nebo deaktivovat kanály vybrané ve sloupci „🔒".


Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka **CH LIST** na dálkovém ovládání.



Uspořádání uložených kanálů

Tato operace umožňuje změnit čísla programů uložených kanálů.
Tuto operaci bude pravděpodobně třeba provést po automatickém uložení.



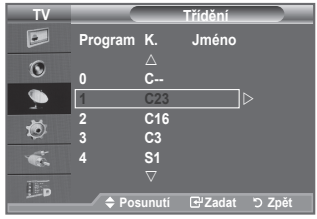


➢ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Třídění" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
3. Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte číslo kanálu, který chcete změnit. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
   ➢ Vybrané číslo a název kanálu se přesunou na pravou stranu.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na pozici, kterou chcete změnit, a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
   ➢ Zvolený kanál nahradí původní kanál uložený pod tímto číslem.
5. Kroky **3** až **4** opakujte u dalšího kanálu, který chcete seřadit.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Přiřazování názvů kanálů

Názvy jsou kanálům přiřazovány automaticky, pokud jsou vysílány informace o kanálu. Tyto názvy lze změnit na nové názvy.



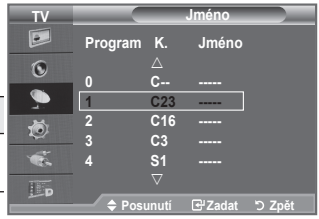

➢ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Jméno" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
3. V případě potřeby stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, kterému má být přidělen nový název. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
   ➢ Volicí lišta je zobrazena okolo okénka pro název.
4.

Pro…	Proveďte…
Volbu písmene, čísla nebo symbolu	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.
Přechod na další písmeno	Stiskněte tlačítko ▶.
Návrat na předchozí písmeno	Stiskněte tlačítko ◀.
Potvrzení názvu	Stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .

   ➢ K dispozici jsou následující znaky: Písmena abecedy (A~Z) / Čísla (0~9) / Zvláštní znaky (+, -, *, /, mezera)
5. Opakujte kroky **3** až **4** pro každý kanál, kterému chcete přiřadit nový název.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Jemné vyladění příjmu kanálu

Pomocí jemného ladění manuálně nastavte optimální příjem kanálu.

➢ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.

1. Pomocí číselných tlačítek přímo zvolte kanál, který chcete jemně vyladit.
2. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Jemné ladění" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ proveďte jemné ladění.
   Stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Jemně vyladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou "*" vpravo vedle čísla kanálu. Číslo kanálu je zobrazeno červeně.

➢ Chcete-li obnovit jemné ladění, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ volbu „Obnovit" a potom stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .





Zesilovač signálu

Používáte-li televizor v oblasti se slabým signálem, může příjem zlepšit funkce LNA (nízkošumový předzesilovač zesiluje příchozí signál).

➢ Není k dispozici v režimu DTV nebo v režimu externího vstupu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zesilovač signálu" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto" nebo „Vypnuto".
   Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.





Změna standardu obrazu

Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost „Obraz”.
2. Dalším stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost „Režim”.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný obrazový efekt. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

- ♦ **Dynamický:** Zvolí obraz s vysokým rozlišením pro světlou místnost.
- ♦ **Standardní:** Zvolí obraz s optimálním zobrazením pro běžné prostředí.
- ♦ **Film:** Zvolí obraz pro příznivé zobrazení ve tmavé místnosti.

➢ Obrazový režim musí být nastaven pro každý vstupní zdroj zvlášť.





Snadné nastavení

1. Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Režim obrazu”.
3. Pomocí tlačítka ◄ nebo ► vyberte požadovaný obrazový režim.
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT** nebo **TOOLS**.



Úprava vlastního nastavení obrazu

Televizor nabízí několik možností umožňujících nastavit kvalitu obrazu.

1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Změna standardu obrazu" na straně 17.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou položku. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ snižte nebo zvyšte hodnotu požadované položky. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



- ♦ **Podsvícení:** Jas obrazovky lze upravit nastavením jasu podsvícení displeje LCD. (0~10)
- ♦ **Kontrast:** Nastaví světlost nebo tmavost mezi předměty a pozadím.
- ♦ **Jas:** Nastaví jas celé obrazovky.
- ♦ **Ostrost:** Nastaví obrysy předmětů na vyšší nebo nižší ostrost.
- ♦ **Barvy:** Nastaví světlejší nebo tmavší barvy.
- ♦ **Odstín:** Upraví barvu objektů dodáním více červeného nebo zeleného tónu pro přirozenější vzhled.

➢ Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu.
➢ V režimu PC lze provádět změny pouze u položek „Podsvícení", „Kontrast" a „Jas".
➢ V režimech TV, Ext., AV a S-Video systému PAL nelze používat funkci „Odstín".
➢ Výběrem možnosti "Obnovit" se můžete vrátit k výchozímu nastavení obrazu od výrobce. (Postupujte podle pokynů v části "Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce" na straně 19.)

Konfigurace podrobných nastavení obrazu

Vyberte barevný tón, který je pro vaše oči nejpříjemnější.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte možnost „Obraz".
2. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte možnost „Režim". Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Standardní" nebo „Film", pak stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Podrobné nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Možnost „Podrobné nastavení" je k dispozici v režimech „Standardní" nebo „Film".
➢ V režimu PC lze mezi položkami „Podrobné nastavení" provádět změny pouze u položek „Dynamický Kontrast", „Gamma" a „Vyvážení bílé".



- ♦ **Nastavení černé: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké**
  Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.
- ♦ **Dynamický kontrast: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké**
  Kontrast obrazovky můžete upravit tak, abyste dosáhli optimálního nastavení.

- **Gamma: -3 ~ +3**
  Můžete nastavit intenzitu základních barev (červená, zelená, modrá).
  Opakovaně tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
- **Kolorim. Prostor: Automatický/Přirozený/Vlast.nastav.**
  Barevná škála je maticí barevných souřadnic složená z barev „Červená“, „Zelená“ a „Modrá“.
  Vyberte si oblíbenou barevnou škálu a vychutnejte si svět přirozených barev.

  - **Automatický:** Automatický kolorimetrický prostor automaticky nastaví co nejpřirozenější barvy v závislosti na zdrojích programu.
  - **Přirozený:** Přirozený kolorimetrický prostor nabízí hluboké a bohaté odstíny barev.
  - **Vlast.nastav.:** Nastaví barevný rozsah dle vašich požadavků.

  ➢ **Vlastní nastavení barevné škály**
  Barvy: Červená/Zelená/Modrá/Žlutá/Azurová/Purpur.
  Slouží k nastavení barevného rozsahu podle vlastních představ.Při nastavení možnosti „Kolorim. Prostor“ na hodnotu „Vlast.nastav.“ je k dispozici možnost „Barvy“.
  Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ lze vybrat možnost „Červená“, „Zelená“, „Modrá“, „Žlutá“, „Azurová“ nebo „Purpur.“. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
  Červená/Zelená/Modrá: V nabídce „Barvy“ lze nastavit hodnoty RGB pro vybranou barvu.
  Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ lze vybrat možnost „Červená“, „Zelená“ nebo „Modrá“ a provést změnu. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
  Hodnotu dané položky lze snížit či zvýšit stisknutím tlačítka ◄ nebo ►.
  Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
  Obnovit: Slouží k obnovení výchozích hodnot barevné škály.
- **Vyvážení bílé: Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré/ Obnovit**
  Můžete upravit teplotu barev pro dosažení přirozenějšího obrazu.
  Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré: Změna hodnoty nastavení obnoví upravenou obrazovku.
  Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
  Opakovaně tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
  Obnovit: Dříve upravené vyvážení bílé se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.
- **Pleťové odstíny: -15 ~ +15**
  V obrázku lze zdůraznit růžový odstín tváře.
  Opakovaně tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
  ➢ Změna hodnoty nastavení obnoví upravenou obrazovku.
- **Zvýraznění okrajů: Vypnuto/Zapnuto**
  V obrázku lze zdůraznit obrysy předmětu.
- **xvYCC: Vypnuto/Zapnuto**
  Při sledování filmů z externího zařízení (např. přehrávače DVD), připojeného ke konektorům komponentního vstupu nebo vstupu HDMI, lze nastavením režimu xvYCC na hodnotu „Zap“ zvýšit podrobnost a kolorimetrický prostor. Tato funkce je možná pouze při nastavení obrazového režimu na režim Film.
  ➢ K dispozici jen v nabídkách „HDMI“ a „Komponent“ v režimu „Film“.
  ➢ Pokud je aktivní funkce xvYCC, nelze zvolit funkci PIP.

Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce

Můžete se vrátit k výchozímu nastavení obrazu od výrobce.

1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Změna standardu obrazu” na straně 17.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Obnovit” a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „OK” nebo „Zrušit”. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Funkce „Obnovit” bude nastavena pro každý obrazový režim.



Konfigurace možností obrazu

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost „Obraz”.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Obraz - možnosti” a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
4. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.





➢ V režimu PC lze provádět pouze změny možností „Obraz - možnosti“ pouze v položkách „Teplota barev“ a „Formát“.

♦ **Teplota barev: Studené barvy2/Studené barvy1/Normální/ Teplé barvy1/Teplé barvy2**
Vyberte barevný tón, který je pro vaše oči nejpříjemnější.
Můžete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

➢ Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu.

➢ Položky „Teplé barvy1“ a „Teplé barvy2“ jsou aktivovány pouze v režimu obrazu „Film“.

♦ **Formát: Automat. formát/16:9/Široký zoom/Zvětšení/4:3/Pouze skenování**
Můžete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

- ♦ **Automat. formát:** Automaticky nastaví velikost obrazu na poměr „16:9”.
- ♦ **16 :9:** Nastaví velikost obrazu na 16:9, která je vhodná pro přehrávání DVD nebo širokoúhlé vysílání.
- ♦ **Široký zoom:** Zvětšení formátu obrazu na velikost větší než 4:3.
- ♦ **Zvětšení:** Zvětšuje obraz o formátu 16:9 (ve svislém směru), aby se co nejlépe přizpůsobil velikosti obrazovky.
- ♦ **4:3:** Je výchozím nastavením pro videonahrávky nebo běžné vysílání.
- ♦ **Pouze skenování:** Tuto funkci využijete pro zobrazení celého obrazu bez ořezu, pokud je vstupní signál HDMI (720p/1080i/1080p) nebo Komponentní (1080i/1080p).

➢ Funkce „Automat. formát” je dostupná pouze v režimu „TV”, „DTV” „Ext.1”, „Ext.2”, „AV” a „ S-Video”.

➢ V režimu PC lze mohou být nastaveny pouze režimy „16:9” a „4:3”.

➢ Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému na vstup televizoru.

➢ Při zobrazení statického obrázku po dobu delší než dvě hodiny může dojít k dočasnému zhoršení obrazu.


➢ **Široký zoom**: Obrazovku můžete posouvat nahoru nebo dolů pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ po zvolení položky stisknutím tlačítka ► nebo **ENTER**.

➢ **Zvětšení**: Vyberte položku stisknutím tlačítka ◄ nebo ►. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ posunujte obraz nahoru a dolů. Po výběru položky použijte tlačítko ▲ nebo ▼ ke zvětšení nebo zmenšení formátu obrazu ve svislém směru

➢ Při nastavení dvojitého režimu (,) v režimu PIP nelze nastavit možnost „Formát obrazut”.

➢ **Po výběru možnosti „Pouze skenování“ v režimu HDMI (1080i/1080p) nebo Component (1080i/1080p):** Vyberte položku stisknutím tlačítka ◄ nebo ►. Pomocí tlačítek ▲, ▼, ◄ nebo ► lze pohybovat obrazem.
Obnovit: Pomocí tlačítka ◄ nebo ► vyberte možnost „Reset“, poté stiskněte tlačítko **ENTER**. Lze inicializovat nastavení.

Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka **P.SIZE** na dálkovém ovládání.



♦ **Režim obrazu:16:9/Široký zoom/Zvětšení/4:3**
Při nastavení velikosti obrazu na možnost Automat. formát v širokoúhlé televizi s úhlopříčkou 16:9, můžete nastavit velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo nenastavovat žádnou hodnotu. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu, takže tuto funkci vybírají uživatelé.

- ♦ **16:9:** Nastaví obraz do širokoúhlého režimu 16:9.
- ♦ **Široký zoom:** Zvětšení formátu obrazu na velikost větší než 4:3.
- ♦ **Zvětšení:** Zvětší formát obrazu na obrazovce ve svislém směru.
- ♦ **4:3:** Nastaví obraz do normálního režimu 4:3.

➢ Tato funkce je dostupná pouze v režimu „Automat. formát".
➢ Tato funkce není v režimu PC, Komponent nebo HDMI dostupná.

♦ **Digitální NR: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké/Automatický**
Pokud je signál přijímaný vaším televizorem slabý, můžete aktivovat funkci Digitální redukce šumu. Tím se omezí vliv atmosférických poruch a případné vícenásobné zobrazování prvků na obrazovce.
➢ Keď je signál slabý, vyberte jednu z ostatných možností, kým sa nezobrazí najlepší obraz.

♦ **DNIe: Vypnuto/Demo/Zapnuto**
Tento televizor je vybaven funkcí DNIe za účelem zajištění vysoké vizuální kvality. Nastavíte-li funkci DNIe na hodnotu Zapnuto, bude aktivována při sledování obrazovky.
Nastavíte-li funkci DNIe na hodnotu Demo, můžete se na obrazovce podívat na obraz s použitím funkce DNIe i na normální obraz, abyste získali názornou ukázku. Při použití tohoto nastavení uvidíte rozdíl ve vizuální kvalitě.
➢ DNIeTM (Digital Natural Image engine) DNIe™
Tato funkce přináší detailnější obraz s redukcí šumu 3D a zvýrazněním detailů, kontrastu a bílé. Nový algoritmus kompenzace obrazu poskytuje jasnější, čistší a detailnější obraz. Technologie DNIeTM přizpůsobí vašim očím libovolný signál.
➢ Tato funkce není dostupná v režimu „Film" a „Standardní".

♦ **Úroveň černé HDMI: Normální/Nízká**
Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.
➢ Tato funkce je aktivní, pouze pokud je externí vstup připojen k rozhraní HDMI (signál RGB).

♦ **Movie Plus: Vypnuto/Nízká/Střední/VysokéDemo (LE32A656)**
Uvidíte přirozenější barvu lidské pokožky a zřetelný text i při dynamických scénách.
➢ Tuto funkci používejte při sledování filmů.
➢ Tato funkce není dostupná v režimech „Široký zoom" a „Zvětšení".
➢ Tato funkce není k dispozici, pokud je možnost „PIP" nastavena na hodnotu „Zapnuto".
➢ Není podporováno v režimu HDMI 1080p/24Hz.

♦ **Motion Plus 100Hz : Vypnuto/Nízká/Střední/VysokéDemo (LE37A656, LE40A656, LE46A656, LE52A656)**
Odstraňuje šmouhy v rychle se pohybujících scénách a zajišťuje tak čistší obraz.
➢ Tato funkce není dostupná v režimu PC.
➢ Pokud povolíte možnost "Motion Plus 100Hz", může se na obrazovce objevit šum. Pokud nastane tato situace, nastavte možnost "Motion Plus 100Hz" na hodnotu "Vypnuto" nebo vyberte některou z dalších možností.

♦ **Režim pouze modrá: Vypnuto/Zapnuto**
Tato funkce slouží odborníkům pro proměřování audiovizuálních zařízení. Funkce zobrazuje pouze modrý signál po odebrání červeného a zeleného signálu z videosignálu za účelem poskytnutí efektu modrého filtru, který se používá k nastavení možností Color a Tint videozařízení, např. přehrávačů DVD, domácích kin atd.
Pomocí této funkce lze nastavit možnosti Color a Tint na požadované hodnoty odpovídající úrovni signálu jednotlivých videozařízení pomocí vzorů barevných pruhů pro barvy Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Purpur./Žlutá, aniž by bylo nutné použít další modrý filtr.
➢ Režim „Režim pouze modrá" je k dispozici pouze při nastavení režimu obrazu na možnosti „Film" nebo „Standardní".

Sledování obrazu v obraze (PIP)

V hlavním obraze můžete zobrazit podobraz nastaveného programu nebo videovstupu. Tímto způsobem můžete obraz nastaveného programu nebo videovstupu z kteréhokoli připojeného zařízení sledovat při současném sledování hlavního obrazu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „PIP" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke, působí obraz v okně pro funkci PIP poněkud nepřirozeným dojmem.

➢






Snadné nastavení

1. Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „PIP", pak stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte konkrétní položku.
4. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte požadovanou možnost.
5. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT** nebo **TOOLS**.



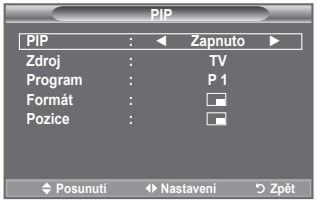

♦ **PIP: Zapnuto/Vypnuto**
Můžete zapnout nebo vypnout funkci obrazu v obraze (PIP).

Hlavní obraz	Vložený obraz
Komponent	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV
PC	TV, Ext.1, Ext.2, AV, DTV

♦ **Zdroj**
Můžete zvolit zdroj pro podobraz.

♦ **Formát:** ▭ / ▭▭ / ▭▭
Můžete zvolit formát pro podobraz.
➢ Jestliže je hlavní obraz v režimu „HDMI", je k dispozici nastavení „Formát".

♦ **Pozice:** ▭ / ▭ / ▭ / ▭
Můžete zvolit pozici podobrazu.
➢ Ve dvojitém režimu (▭▭ , ▭▭) nelze vybrat možnost „Pozice".

♦ **Program**
Kanál podobrazu je možné vybrat, pouze pokud je položka „Zdroj" nastavena na hodnotu „TV" nebo „DTV".

Zvukové funkce

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvuk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



♦ **Režim: Standardní/Hudba/Film/Řeč/Vlast.nastav.**
Je možné vybrat typ speciálního zvukového efektu, který se má pro dané vysílání používat.



Snadné nastavení

1. Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvukový režim".
3. Pomocí tlačítka ◄ nebo ► vyberte požadovaný zvukový režim.
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT** nebo **TOOLS**.

♦ **Ekvalizér: Stereováha/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
TNěkolik nastavení tohoto televizoru umožňuje ovládat kvalitu zvuku.


➢ Jestliže změníte nastavení těchto položek, režim zvuku se automaticky přepne na hodnotu „Vlast.nastav.".



♦ **SRS TS XT: Vypnuto/Zapnuto**
TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problém s přehráváním vícekanálového (5,1) obsahu přes dva reproduktory. Technologie TruSurround poskytuje skvělý virtuální zvukový zážitek při použití v jakémkoliv dvoureproduktorovém přehrávacím systému, včetně vestavěných reproduktorů v televizoru. Je plně kompatibilní se všemi vícekanálovými formáty.

Snadné nastavení

1. Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „SRS TS XT".
3. Pomocí tlačítka ◄ nebo ► vyberte „Vypnuto" nebo „Zapnuto".
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT** nebo **TOOLS**.

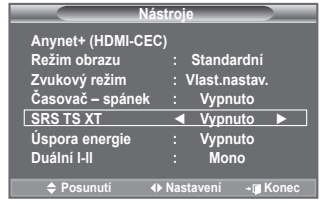

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS a symbol (●) jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je použita na základě licence udělené společností SRS Labs, Inc.

♦ **Automat. hlasitost: Vypnuto/Zapnuto**
Každá vysílající stanice používá vlastní nastavení signálu, proto není snadné upravovat hlasitost s každou změnou kanálu. Tato funkce umožňuje automaticky upravit hlasitost požadovaného kanálu tak, že sníží zvukový výstup v případě vysokého modulačního signálu nebo zvýší zvukový výstup v případě nízkého modulačního signálu.

♦ **Reproduktoru TV: Vypnuto/Zapnuto**
Pokud chcete poslouchat zvuk přes samostatné reproduktory, vypněte interní zesilovač.

➢ Je-li možnost „Reproduktoru TV“ nastavena na hodnotu „Vypnuto“, nejsou tlačítka ◢ **+**, ◢ **-** a **MUTE** funkční.

➢ Pokud je možnost „Reproduktoru TV“ nastavena na hodnotu „Vypnuto“, je v nabídce „Zvuk“ funkční pouze možnost „Výběr zvuku“ (v režimu PIP).

♦ **Výběr zvuku: Hlavní obraz/Podobraz**
Pokud je aktivní funkce PIP (Obraz v obraze), můžete poslouchat zvuk podobrazu.
- **Hlavní obraz:** Slouží k poslechu zvuku hlavního obrazu.
- **Podobraz:** Slouží k poslechu zvuku podobrazu.

DOLBY DIGITAL

Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Označení Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Výběr zvukového režimu

Režim zvuku lze nastavit v nabídce „Nástroje“.
Když nastavíte možnost „Duální I-II“, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový režim.



1. Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Duální I-II“.
3. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte požadovanou možnost.
4. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.

	Typ zvuku	Duální 1/2	Výchozí
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatická změna
	Stereo	STEREO ⇔ MONO	
	Dual	Duální 1 ⇔ Duální 2	Duální 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatická změna
	Stereo	MONO ⇔ STEREO	
	Dual	MONO ⇔ Duální 1 ⇔ Duální 2	Duální 1

➢ Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, pak přepněte do režimu Mono.
➢ Tato funkce je aktivována jen se stereofonním zvukovým signálem. Při monofonním zvukovém signálu se deaktivuje.
➢ Tato funkce je dostupná pouze v režimu Analog TV.

Připojení sluchátek (prodává se samostatně)

K televizoru můžete připojit sadu sluchátek, pokud chcete televizní program sledovat, aniž byste rušili další osoby v místnosti.



➢ Zapojíte-li konektor sluchátek do odpovídajícího portu, jsou v nabídce Sound přístupné (v režimu PIP) pouze volby „Automat. hlasitost“ a „Výběr zvuku“.
➢ Delší používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch.
➢ Při připojení sluchátek k systému nebude vycházet žádný zvuk z reproduktorů.
➢ Hlasitost sluchátek a hlasitost televizoru se nastavuje odlišně.

Nastavení a zobrazení aktuálního času

Hohodiny televizoru můžete nastavit tak, aby se při stisknutí tlačítka INFO zobrazil aktuální čas. Čas je třeba nastavit také tehdy, chcete-li používat automatické časovače zapnutí/vypnutí.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Čas" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte možnost „Nastavení hodin".
4.



Požadovaná akce…	Stiskněte tlačítko...
Přechod k položce „Měsíc", „Datum", „Rok", „Hod." nebo „minuty"	◄ nebo ►
Nastavení položky „Měsíc", „Datum", „Rok", „Hod." nebo „minuty"	▲ nebo ▼
Potvrďte nastavení	**ENTER**↵

5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí tlačítka **INFO**.

➢ Rok, Měsíc, Datum, Hod. a minuty můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání.

Nastavení časovače usínání

Můžete vybrat dobu mezi 30 a 180 minutami, po které televizor automaticky přejde do pohotovostního režimu.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Čas" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Časovač – spánek" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Opakovaně tiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí požadovaný čas (Vypnuto, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Televizor automaticky přejde do pohotovostního režimu, jakmile časovač dosáhne hodnoty 0.



Snadné nastavení

1. Stiskněte tlačítko **TOOLS** na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Časovač – spánek".
3. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte minuty.
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT** nebo **TOOLS**.



Automatické vypnutí a zapnutí televizoru





1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Čas" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Časovač 1", „Časovač 2" a „Časovač 3" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵. Lze použít tři různá nastavení časovače zapnutí a vypnutí.
   ➢ Nejdříve musíte nastavit hodiny.
4. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte požadovanou položku. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ upravte nastavení na požadovanou hodnotu.
   - ♦ **Čas zapnutí** : Vyberte hodinu, minutu a hodnotu „Aktivováno"/„Neaktivní". (Chcete-li časovač aktivovat s požadovaným nastavením, nastavte hodnotu „Aktivováno")
   - ♦ **Čas vypnutí** : Vyberte hodinu, minutu a hodnotu „Aktivováno"/„Neaktivní". (Chcete-li časovač aktivovat s požadovaným nastavením, nastavte hodnotu „Aktivováno")
   - ♦ **Hlasitost** : Vyberte požadovanou úroveň hlasitosti při zapnutí.
   - ♦ **Opakovat** : Vybírat můžete z možností „Jednou", „Denně", „Po - Pa", „Po - So" nebo „So - Ne".

➢ Hodinu, minutu a kanál můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

➢ **Automatické vypnutí**
Pokud nastavíte časovač na hodnotu Zapnuto, televizor se nakonec po 3 hodinách vypne, pokud po tuto dobu nepoužijete některý ovládací prvek. Tato funkce je k dispozici pouze v režimu časovače Zapnuto a zabraňuje přehřátí, k němuž by mohlo dojít, pokud by byl přístroj v provozu po příliš dlouhou dobu.

Výběr příslušného jazyka



Při prvním zapnutí televizoru je třeba vybrat jazyk, ve kterém se budou zobrazovat nabídky a hlášení.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka na obrazovce. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Jazyk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Příslušný jazyk vyberte opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Melodie/Zábava/Úspora energie

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



♦ **Melodie: Vypnuto/Nízká/Střední /Vysoké**
Zvuk melodie při zapnutí nebo vypnutí televizoru lze upravit.

➢ Melodie se nepřehrává v následujících případech:

- Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk z důvodu stisknutého tlačítka **MUTE**.
- Pokud z televizoru nevychází žádný zvuk z důvodu stisknutého tlačítka – (hlasitost).
- Je-li televizor vypnut pomocí funkce Časovač vypnutí

♦ **Zábava: Vypnuto/Sport/Kino/Hra**
Režim „Zábava" umožňuje vybrat optimální obraz a zvuk pro sport, filmy a hry.


- **Vypnuto:** Slouží k vypnutí funkce „Zábava".
- **Sport:** Poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku pro sport. Užijete si dramatičtějších barev a zvuku.
- **Kino:** Poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku pro filmy. Uvidíte bohatší barvy obrazu a kvalitnější zvuk.
- **Hra:** Poskytuje optimální kvalitu obrazu a zvuku pro hry. Tento režim urychluje hraní při použití externí herní konzoly připojené k televizoru.

➢ Pokud nastavíte libovolný ze tří režimů „Zábava" na hodnotu „Zapnuto", nastavení se aretuje a nelze je upravit. Chcete-li upravit režim Obraz na Zvuk, je nutné vypnout režim „Zábava".

➢ Nastavení režimu „Zábava" se ukládá ke každému zdroji vstupních dat.

➢ Pokud nastavíte jakýkoli ze tří režimů „Zábava" na hodnotu Zapnuto, funkce „SRS TS XT" nebude k dispozici.

Opakovaným stisknutím tlačítka **E.MODE** na dálkovém ovladači lze změnit nastavení režimu „Zábava".



♦ **Úspora energie: Vypnuto/Nízká/Střední/Vysoké/Automatický**
Tato funkce nastavuje jas obrazovky podle intenzity okolního osvětlení.

- **Vypnuto**: Úsporný režim je vypnutý.
- **Nízká**: Nastaví nízkou úsporu energie televizoru.
- **Střední**: Nastaví středně vysokou úsporu energie televizoru.
- **Vysoké**: Nastaví vysokou úsporu energie televizoru.
- **Automatický**: V závislosti na obrazu automaticky nastaví jas obrazovky televizoru.

Snadné nastavení

1. Stiskněte tlačítko **Nástroje** na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Úspora energie“.
3. Pomocí tlačítka ◄ nebo ► vyberte možnost „Vypnuto”, „Nízká”, „Střední”, „Vysoké” nebo „Automatický”.
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT** nebo **Nástroje**.



Výběr zdroje


Je možné vybrat některý z externích zdrojů připojených ke vstupním konektorům televizoru.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Vstup” a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Dalším stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte možnost „Seznam zdrojů”.
   ➢ Pokud není k televizoru připojeno žádné externí zařízení, jsou v “Seznamu zdrojů” aktivovány pouze položky „TV”, „Ext.1” a „Ext.2”, „DTV”. Položky „AV”, „S-Video”, „Komponent”, „PC”, „HDMI1”, „HDMI2”, „HDMI3”, „HDMI4” jsou aktivovány, pouze pokud jsou příslušná zařízení k televizoru připojena.
3. Požadované zařízení vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.





Stisknutím tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání můžete přepínat mezi všemi dostupnými zdroji. Režim TV lze zvolit stisknutím tlačítka **TV/DTV**, číselných tlačítek (0~9) a tlačítka **P∧ / ∨ na dálkovém ovládání**.

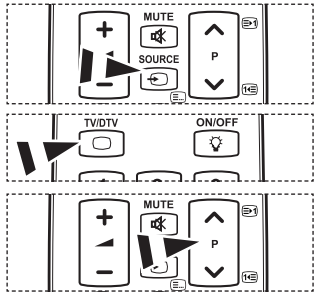

Úprava názvů vstupních zdrojů

Pro snadnější volbu mezi zdroji můžete pojmenovat zařízení připojené ke vstupním konektorům.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Vstup" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Upravit název" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Zařízení, které chcete upravit, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované zařízení. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.
   - ➢ Pokud je k portu HDMI IN 2 připojen počítač s rozlišením 1920 x 1080 při 60 Hz, měli byste nastavit režim „HDMI2" na „PC" v poli „Upravit název" režimu „Vstup".






Přehled systému nabídky DTV

- Společnost nezaručuje normální fungování nabídky DTV v jiných než v podporovaných zemích (Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, Rakousko), protože jsou podporovány pouze standardy těchto zemí. Pokud se navíc země, ze které pochází vysílaný tok dat, liší od země vybrané aktuálním uživatelem, nemusí se správně zobrazit řetězec v záhlaví kanálu, informacích, návodu, Správci kanálů atd.
- K dispozici v režimu DTV. Lze provést předběžné nastavení na režim DTV pomocí tlačítka **TV/DTV** na dálkovém ovládání. Navigaci v systému nabídky na obrazovce a úpravu různých dostupných nastavení usnadňuje následující schéma.

Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.



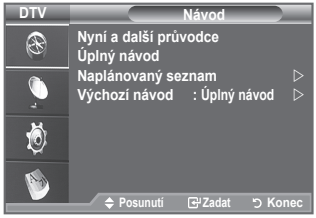







Návod
- Nyní a další průvodce
- Úplný návod
- Naplánovaný seznam
- Výchozí návod — Nyní/Další, Úplný návod

Kanál
- Země
- Automatické ukládání
- Ruční ukládání
- Upravit oblíbené kanály
- Seznam Kanálů — Vše, Oblíbené, Výchozí

Nastavení
- Průhlednost nabídky — Vysoké, Střední, Nízká, Neprůhledné
- Změna kódu PIN
- Rodičovský zámek
- Titulky — Vypnuto, Zapnuto
- Režim titulků — Normální, Pro neslyšící
- Formát audio — PCM, Dolby Digital
- Popis zvuku — Popis zvuku — Vypnuto, Zapnuto, Hlasitost
- Digitální text — Vypnout, Zapnout
- Časové pásmo
- Běžné rozhraní — Informace o aplikaci, Nabídka CI
- Systém — Informace o produktu, Informace o signálu, Upgrade softwaru, Obnovit


Jazyk
- Jazyk zvuku — Hlavní jazyk zvuku, Vedlejší jazyk zvuku
- Jazyk titulků — Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků
- Jazyk teletextu — Hlavní jazyk teletextu, Vedlejší jazyk teletextu (podle země)
- Preference

➢ Dílčí položky v nabídce CI se mohou lišit v závislosti na modelu CAM.

Automatická aktualizace seznamu kanálů

Seznam kanálů můžete aktualizovat, pokud vysílací společnost přidá nové služby nebo pokud přesunete televizor do jiné oblasti.



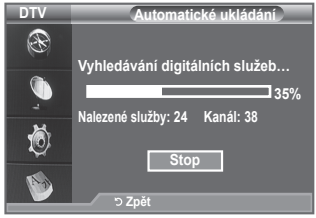

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte možnost „Země".
4. Zemi vyberete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
   Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER**↵.
   - ➢ Přestože jste v této nabídce změnili nastavení země, nastavení země pro analogový televizní příjem se nezměnilo. (Viz strana 12.)
5. Dalším stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Automatické ukládání".
   Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   - ➢ Po dokončení se zobrazí počet vyhledaných služeb.
   - ➢ Stávající seznam oblíbených kanálů nebude při aktualizaci seznamu kanálů odstraněn.
   - ➢ Chcete-li zastavit vyhledávání před dokončením, stiskněte tlačítko **ENTER**↵ při vybrané volbě „STOP".
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Je-li signál nedostatečný, zobrazí se zpráva, že nebyly nalezeny žádné služby a výzva ke kontrole anténního připojení „Nebyla nalezena žádná služba! Zkontrolujte připojení antény".

Ruční aktualizace seznamu kanálů

Můžete zadat kanál pro rychlé vyhledání kanálu.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Ruční ukládání" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost, poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   - ➢ **Kanál:** Ve Spojeném království se zobrazí kanály „5" až „69" v posloupnosti. (Podle země)
     Frekvence: Zobrazí se frekvence dostupná ve skupině Kanál.
     Šířka pásma: Dostupné šířky pásma jsou 7 a 8 MHz.
   - ➢ Stisknutím červeného tlačítka zahajte vyhledávání digitálních služeb. Po dokončení jsou kanály aktualizovány v seznamu kanálů.
5. Po dokončení se zobrazí počet vyhledaných služeb.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Úprava oblíbených kanálů

Oblíbené kanály lze upravit pomocí čtyř barevných tlačítek.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Upravit oblíbené kanály" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny aktuálně uložené kanály.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný kanál. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   ➢ Vedle vybraného kanálu se zobrazí ikona „★" a kanál bude přidán do seznamu oblíbených kanálů.
   ➢ • Chcete-li akci zrušit, znovu stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   • **Vybrat vše:** Vybere všechny aktuálně zobrazené kanály.
   • **Nevybrat žádný:** Zruší výběr všech vybraných kanálů.
   • **Náhled:** Zobrazí aktuálně vybrané kanály.
   ➢ Nastavení oblíbených kanálů bylo dokončeno.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.







♦ **Přidat**

Tuto funkci můžete použít, pokud byl vybrán jeden nebo více oblíbených kanálů.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Upravit oblíbené kanály" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stiskněte červené tlačítko v nabídce „Upravit oblíbené kanály". Chcete-li přidat další kanály, vraťte se ke kroku **5** v předchozím popisu.
5. Pokud chcete zkontrolovat ukládaný kanál, stiskněte tlačítko **RETURN** Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ • Chcete-li do seznamu oblíbených kanálů přidat všechny kanály, stiskněte červené tlačítko.
• Chcete-li všechny kanály odebrat, stiskněte zelené tlačítko.
• **Náhled:** Zobrazí aktuálně vybrané kanály.
• Stisknutím tlačítka **CH LIST** zobrazíte správce oblíbených kanálů.







♦ **Přečíslovat (Podle země)**



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Upravit oblíbené kanály" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Požadovaný kanál vyberte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
5. Stiskněte zelené tlačítko.
   ➢ Prostor pro zadání čísla je prázdný.
6. Zadejte nové číslo kanálu. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ záznam uložíte, stisknutím tlačítka **RETURN** záznam zrušíte.
   ➢ Stisknutím tlačítka ◄ vymažete zadanou číslici.
   ➢ Zadáte-li číslo, které je již přiřazené k jinému kanálu, přiřadí se toto číslo k vybranému kanálu a předchozí číslo přiřazené k vybranému kanálu se přiřadí k druhému kanálu. Tato dvě čísla se tedy vymění.
   ➢ Oblíbené kanály se automaticky vzestupně seřadí podle čísla kanálu.
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

♦ **Náhled**



1. V nabídce „Upravit oblíbené kanály" vyberte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ kanál, pro který chcete zobrazit náhled.
2. Stiskněte žluté tlačítko.
   ➢ Vybraný kanál se zobrazí na obrazovce.

♦ **Odstranit**




1. V nabídce „Upravit oblíbené kanály" vyberte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ kanál, který chcete odstranit ze seznamu oblíbených kanálů.
2. Stiskněte modré tlačítko.
   ➢ Vybraný kanál a číslo budou odstraněny.
   ➢ Chcete-li odstraněný kanál přidat zpět do seznamu oblíbených kanálů, vyhledejte informace o přidání na straně 32.

Výběr seznamu kanálů

Z vyhledaných kanálů můžete vybrané kanály vyloučit. Když budete uložené kanály procházet, nebudou ty, které jste se rozhodli vynechat, zobrazeny. Během procházení budou zobrazeny všechny kanály, které se specificky nerozhodnete vynechat.






Lze jej snadno zobrazit stisknutím tlačítka **CH LIST**.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Seznam kanálů". Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Vše", „Oblíbené" nebo „Výchozí".
   Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stisknutím žlutého tlačítka lze přepínat mezi oblíbenými kanály a všemi kanály.
   ➢ Oblíbené kanály se zobrazí, pouze pokud byly předtím nastaveny v nabídce „Upravit oblíbené kanály" (viz strany 32).
6. Stisknutím červeného nebo zeleného tlačítka zobrazíte předchozí nebo další stranu seznamu kanálů.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, který chcete vyladit.
   Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   ➢ Číslo a název kanálu a ikona jsou při změně kanálu zobrazeny v levém horním rohu. Číslo a název kanálu se zobrazí, pokud kanál patří mezi všechny kanály, a ikona se ★ zobrazí, pokud je kanál jedním z oblíbených kanálů.
8. Stisknutím modrého tlačítka lze přepínat mezi možnostmi TV, Rádio, Data/Ostatní a Všechny.
9. Stisknutím tlačítka **CH LIST** opusťte seznam kanálů.

Zobrazení informací o programu

Při sledování kanálu lze zobrazit další informace o aktuálním programu.



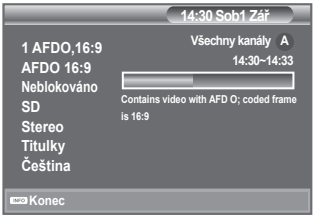

1. Při sledování programu stiskněte tlačítko **INFO**.
   ➢ Zobrazí se informace o programu.
2. Chcete-li ukončit zobrazení informací v záhlaví, stiskněte tlačítko **INFO**.
   ➢ Zobrazí se následující informace:
   - Hodnocení pro rodiče
   - Typ videa: SD, HD, Rádio
   - Typ audia: Mono, Stereo, Duál, Dolby Digital
   - Existence teletext nebo titulků DVB
   - Jazyk zvuku

Zobrazení informací v přehledu EPG

Informace v přehledu EPG (Electronic Program Guide) poskytují vysílací společnosti. Položky programů se mohou zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi v závislosti na vysílání informací na daném kanálu. Zobrazení se dynamicky aktualizuje, jakmile budou k dispozici nové informace.






- **Nyní a další průvodce**
  Pro šest kanálů uvedených v levém sloupci se zobrazují informace o aktuálním a následujícím programu.
- **Úplný návod**
  Informace o programu se zobrazují každou hodinu. Objeví se informace o programu odpovídající dvěma hodinám – toto zobrazení lze posunout vpřed nebo vzad.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte možnost „Návod".
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nyní a další průvodce" nebo „Úplný návod". Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   ➢ Nabídku přehledu můžete také zobrazit pouhým stisknutím tlačítka **GUIDE**.
4.

Požadovaná akce…	Proveďte…
Sledování programu v seznamu EPG	• Vyberte program stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶. • Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
➢ Je-li vybrán následující program, je naplánován a zobrazí se u něj ikona hodin. Stisknete-li znovu tlačítko **ENTER**↵, plánování je zrušeno a ikona hodin zmizí. Podrobnosti o plánování programů naleznete na další stránce.	
Zobrazení informací o programu	• Vyberte požadovaný program stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶. • Stiskněte tlačítko **INFO** u vybraného zvýrazněného programu.
Přepínání mezi možnostmi „Nyní a další průvodce" nebo „Úplný návod"	• Stiskněte opakovaně červené tlačítko.
Zobrazení seznamu oblíbených kanálů a všech kanálů	• Stiskněte opakovaně zelené tlačítko.
Rychlý posun zpět (o 24 hodiny)	• Stiskněte opakovaně žluté tlačítko.

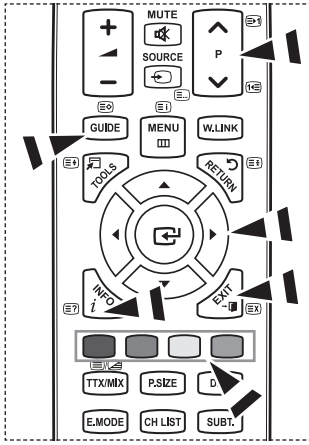

➢ Název programu je v horní části ve středu obrazovky. Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte podrobné informace. Podrobné informace zahrnují číslo kanálu, dobu spuštění, stavový řádek, rodičovskou kontrolu, informace o kvalitě obrazu (HD/SD), zvukové režimy, titulky nebo teletext, jazyky titulků a stručný souhrn zvýrazněného programu. Je-li souhrn příliš dlouhý, zobrazí se znaky „...".

➢ Zobrazí se šest kanálů. Chcete-li mezi nimi procházet, použijte pro přechod ke kanálu tlačítko ▲ nebo ▼. Chcete-li postupně procházet stránky, použijte tlačítko **P**∧ nebo **P**∨.

Použití naplánovaného seznamu

Vytvoříte-li seznam plánovaného sledování programů, které vás zajímají, dojde v plánovanou dobu k automatickému přepnutí na plánovaný program, a to i v případě, že sledujete jiný program.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte možnost „Návod".
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Naplánovaný seznam" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stiskněte červené tlačítko. Kanál se přepne na plánovaný program.
5. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte položku a upravte ji pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
   ➢ Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém ovládání.
   - **Kanál:** Slouží k nastavení kanálu.
   - **Čas:** Slouží k nastavení času.
   - **Datum:** Slouží k nastavení roku, měsíce a dne.
   - **Frekvence:** Slouží k nastavení frekvence. („Jednou", „Denně" nebo „Týdně")
6. Po nastavení plánu stiskněte červené tlačítko.
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.


➢
- **Uložit:** Uloží upravený plán.
- **Zrušit:** Zruší upravený plán.
- **Přidat program:** Slouží k přidání nového plánu.
- **Úpr.stanic:** Slouží k dodatečným úpravám vybraného plánu.
- **Odstranit:** Odstraní vybraný plán.



Nastavení výchozího návodu

Lze přednastavit výchozí styl návodu.


1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte možnost „Návod".
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Výchozí návod" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nyní/Další" nebo „Úplný návod" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

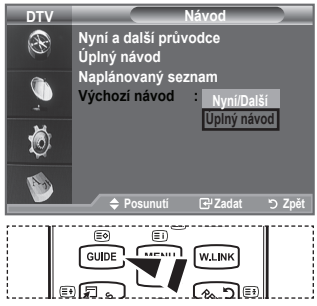

Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka **GUIDE** na dálkovém ovládání.


Zobrazení všech kanálů a oblíbených kanálů

V nabídce EPG můžete zobrazit všechny kanály nebo oblíbené kanály.







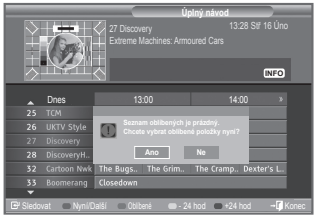

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte možnost „Návod".
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný návod („Nyní a další průvodce" nebo „Úplný návod").
4. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stiskněte zelené tlačítko. Dojde k přepnutí mezi seznamem všech kanálů a seznamem oblíbených kanálů.
6. Vyberte požadovaný program stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◄ nebo ►.
7. Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte informace o zvýrazněném programu.
8. Pokud seznam Upravit oblíbené kanály nebyl nastaven:
   - Zobrazí se zpráva, že seznam oblíbených kanálů je prázdný, s dotazem, zda chcete oblíbené kanály zvolit nyní (Seznam oblíbených je prázdný. Chcete vybrat oblíbené položky nyní?).
   - Vyberte možnost „Ano".
     Zobrazí se nabídka „Upravit oblíbené kanály". Vyberete-li možnost „Ne", zůstanou všechny kanály beze změn.
   - Chcete-li upravit oblíbené kanály, vyhledejte další podrobnosti na straně 32.
9. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Možnost „Všechny kanály" představuje seznam kanálů, které byly vyhledány při aktualizaci seznamu kanálů. Všechny kanály se zobrazí v režimu všech kanálů.

➢ Možnost „Oblíbené" (oblíbené kanály) představuje seznam kanálů, které byly nastaveny v nabídce „Upravit oblíbené kanály" (viz strana 32).

Úprava průhlednosti nabídky

Můžete nastavit průhlednost nabídky.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Průhlednost nabídky" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Požadovanou možnost („Vysoké", „Střední", „Nízká" nebo „Neprůhledné") vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵, čímž nastavení změníte.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Nastavení rodičovského zámku

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů, a to na základě číselného kódu PIN (Personal Identification Number) definovaného uživatelem. Nabídka na obrazovce bude zobrazovat pokyny k přiřazení kódu PIN (v případě potřeby jej můžete později změnit).

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Rodičovský zámek" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Zobrazí se výzva „Zadání kódu PIN".
5. Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
   ➢ Výchozí kód PIN u nového televizoru je 0000.
   ➢ Zadáte-li neplatný kód PIN, zobrazí se zpráva informující, že kód PIN je neplatný, s výzvou k opakovanému zadání (Neplatný kód PIN. Zkuste to znovu.).
6. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte věkovou skupinu, kterou chcete uzamknout. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.









♦ **Změna kódu PIN**

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Změna kódu PIN" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   ➢ Zobrazí se výzva „Zadání kódu PIN".
4. Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
   ➢ Zobrazí se výzva „Zadání nového kódu PIN".
5. Zadejte nový kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
   ➢ Zobrazí se výzva „Potvrzení nového kódu PIN".
6. Znovu pomocí číselných tlačítek (0~9) zadejte nový kód PIN, který má být potvrzen.
   ➢ Zobrazí se zpráva, že kód PIN byl úspěšně změněn (Kód PIN byl úspěšně změněn.).
7. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
8. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Zapomenete-li kód PIN, stiskněte tlačítka dálkového ovládání v následujícím pořadí, čím obnovíte původní kód PIN **0-0-0-0**: **Vypnuto, MUTE, 8 , 2, 4, Zapnuto.**

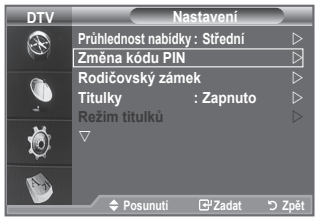

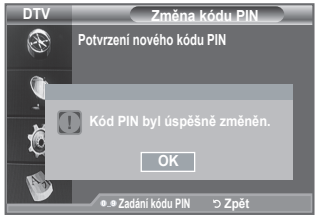


Nastavení titulků

Titulky můžete aktivovat a deaktivovat.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Titulky" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto". Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka **SUBT**. na dálkovém ovladači.



Nastavení režimu titulků

Pomocí této nabídky můžete nastavit režim titulků. Možnost „Normální" pod nabídkou představuje základní titulky a možnost „Pro neslyšící" představuje titulky pro sluchově postižené osoby.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Režim titulků" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Normální" nebo „Pro neslyšící". Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Pokud sledovaný program nepodporuje funkci „Pro neslyšící", automaticky se aktivuje funkce „Normální", i když je vybrán režim „Pro neslyšící".

Výběr formátu audio

Přijímač připojený optickým kabelem k přijímači audia zprostředkovává pouze zvuk Dolby Digital. Z hlavního reproduktoru vychází pouze zvuk PCM.
Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i přijímače audia, může vzniknout ozvěna způsobená rozdílem rychlosti dekódování mezi hlavním reproduktorem a přijímačem audia. V takovém případě použijte interní funkci ztlumení.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Formát audio" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „PCM" nebo „Dolby Digital". Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Formát audio se zobrazí v závislosti na vysílaném signálu. Digitální zvuk Dolby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k externímu reproduktoru pomocí optického kabelu.

Výběr zvukového popisu

Tato pomocná zvuková funkce umožňuje přídavný zvukový popis pro zrakově postižené osoby. Funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu AD(Popis zvuku), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače. Uživatelé mohou funkci Popis zvuku zapnout nebo vypnout a ovládat úroveň hlasitosti.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Popis zvuku" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „ Zapnuto" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Hlasitost" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   ➢ Možnost „Volume" je aktivní, pokud je možnost „Popis zvuku" nastavena na hodnotu „Zapnut".
6. Opakovaně tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
   Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.







Výběr digitálního textu (pouze Velká Británie)

Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Digitální text" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Vypnout" nebo „Zapnout".
   Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.




➢ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, jako jsou snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronický obchod), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Výběr časového pásma (Pouze Španělsko)

Vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.


1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Časové pásmo" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Časové pásmo, ve kterém se nacházíte, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   ➢ K dispozici jsou následující volby.
   Pyrenejský poloostrov a Baleárské ostrovy - Kanárské ostrovy
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



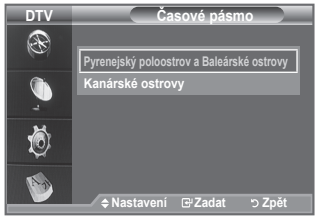

Zobrazení informací o produktu


Můžete zobrazit informace o svém produktu. V případě nutnosti servisu nebo opravy se obraťte na prodejce schváleného společností Samsung.

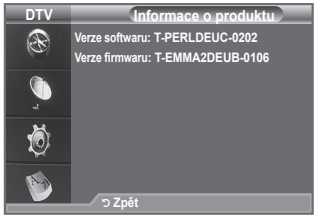

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Dalším stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte možnost „Informace o produktu".
   ➢ Je vybrána nabídka Informace o produktu.
   - Verze softwaru, Verze firmwaru
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Kontrola informací o signálu

Můžete získat informace o stavu signálu.

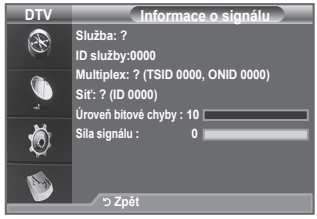

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Informace o signálu" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.


➢ Je-li stav signálu špatný, zobrazí se zpráva „Bez signálu".

Upgrade softwaru

Aby byl produkt udržován v aktualizovaném stavu s novými funkcemi digitální televize, jsou pravidelně jako součást normálního televizního signálu vysílány upgrady softwaru. Televizor automaticky tento signál detekuje a zobrazí výzvu k upgradu softwaru. Máte možnost upgrade nainstalovat.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Upgrade softwaru" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Informace o softwaru", „Aktualizace příručky" nebo „Aktualizace v pohotovostním režimu". Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.

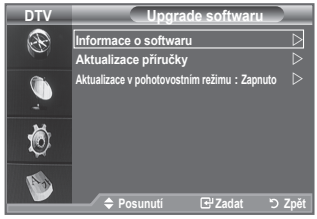


- **Informace o softwaru**
  Stiskněte tlačítko **ENTER**↵. Zobrazí se aktuální verze softwaru.
  Chcete-li zobrazit informace o verzi softwaru, znovu stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
  Chcete-li se přepnout do jiné verze, stiskněte červené tlačítko.
  Chcete-li resetovat, aktivovat aktualizaci a restartovat, stiskněte modré tlačítko.
- **Aktualizace příručky**
  Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyhledejte nový software na aktuálně vysílaných kanálech.
- **Aktualizace v pohotovostním režimu: Zapnuto/Vypnuto**
  Stiskněte tlačítko **ENTER**↵. Chcete-li pokračovat v upgradu softwaru se zapnutým hlavním vypínačem, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ možnost Zapnuto. 45 minut po uvedení do pohotovostního režimu je automaticky proveden ruční upgrade. Protože je jednotka interně napájena, může být obrazovka produktu LCD mírně rozsvícena. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu, než bude upgrade softwaru dokončen.

6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.


Zobrazení běžného rozhraní

Toto rozhraní obsahuje informace o modulu CAM vloženém do slotu CI a zobrazí je.

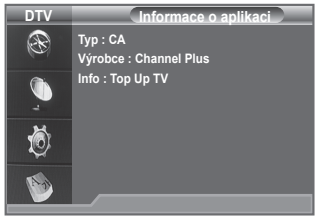

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Stlačením tlačidla p alebo q vyberte "Bežné rozhrani" a potom stlačte tlačidlo **ENTER**↵.
4. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ zobrazíte informace o své aplikaci.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.


➢ Vložení informací o aplikaci souvisí s kartou CI CARD. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.

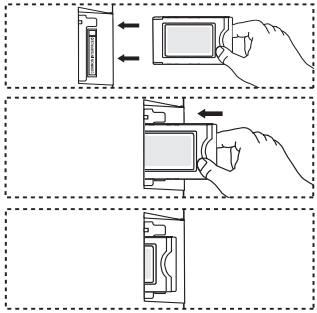

1. Zakupte modul CI CAM u svého nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
2. Vložte kartu CI CARD do modulu CAM ve směru šipky tak, aby zapadla na místo.
3. Vložte modul CAM s nainstalovanou kartou CI CARD do slotu běžného rozhraní. (Modul CAM vložte ve směru šipky až úplně na konec, aby byl rovnoběžně se slotem.)
4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.

Výběr nabídky CI (Běžné rozhraní)

Tento postup umožňuje uživateli vybírat z nabídky poskytované modulem CAM.

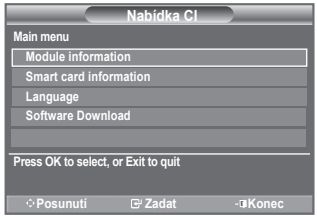

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Stlačením tlačidla p alebo q vyberte "Bežné rozhrani" a potom stlačte tlačidlo **ENTER**↵.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka CI" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Nabídku CI vyberte na základě nabídky karty PC.


Obnovení hodnot

Uložené hodnoty můžete obnovit na výchozí nastavení od výrobce.

➢ Operace obnovení odstraní všechny informace o kanálech a uživatelské předvolby a vrátí všechny hodnoty do stavu výchozího nastavení od výrobce.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Obnovit" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
5. Zobrazí se obrazovka „Zadání kódu PIN".
6. Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
   ➢ Zobrazí se varovná zpráva. Všechny hodnoty budou obnoveny postupným stisknutím barevných tlačítek (červeného, zeleného, žlutého a modrého).
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



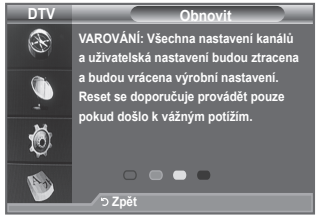

Výběr preferovaného jazyka (titulky, zvuk nebo teletext)

Můžete změnit výchozí hodnotu pro jazyky titulků, zvuku nebo teletextu.
Zobrazuje informace o jazyku pro příchozí datový tok.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka Digitální" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Jazyk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Jazyk zvuku", „Jazyk titulků" nebo „Jazyk teletextu". Stiskněte tlačítko↵ **ENTER**↵.
4. Příslušný jazyk vyberte opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   ➢ V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Při sledování programu lze vybrat titulky. Při sledování programu lze vybrat jazyky zvuku.







Preference

Tato nabídka se skládá z 6 podnabídek:
Hlavní jazyk zvuku, Vedlejší jazyk zvuku, Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk teletextu, Vedlejší jazyk teletextu.



Pomocí této funkce si uživatelé mohou vybrat jeden z jazyků (Angličtina, Němčina, Italština, Švédština, Francouz., Velština, Gaelština, Irština, Dánština, Finština, Španělština, Holandština). Jazyk zde vybraný je výchozím jazykem, když uživatel vybere kanál.


- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou nabídku (Hlavní jazyk zvuku, Vedlejší jazyk zvuku, Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk teletextu, Vedlejší jazyk teletextu) a potom stiskněte tlačítko **ENTER**↵. Zobrazí se možnosti vybrané nabídky.
- Příslušný jazyk vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ volbu potvrďte.

➢ Pokud měníte nastavení jazyka, nastavení Jazyk titulků, Jazyk zvuku nebo Jazyk teletextu v nabídce Jazyk (viz strana 44) se automaticky změní na vybraný jazyk.

➢ Položky Jazyk titulků, Jazyk zvuku nebo Jazyk teletextu v nabídce Jazyk zobrazují seznam jazyků podporovaných aktuálním kanálem a výběr je zvýrazněn. Změníte-li toto nastavení jazyka, bude nový výběr platný jenom pro aktuální kanál. Změněné nastavení nemění nastavení položek Hlavní jazyk titulků, Hlavní jazyk zvuku nebo Hlavní jazyk teletextu v nabídce Preference.

Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)

Níže je uvedeno typické nastavení zobrazení v systému Windows. V závislosti na konkrétní verzi systému Windows a instalované videokartě se příslušné obrazovky mohou na vašem počítači zobrazovat poněkud odlišně. Přes tyto rozdíly budou základní údaje pro nastavení ve většině případů shodné. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)

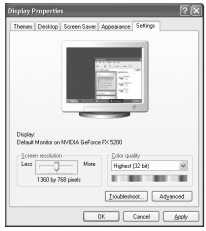

1. Nejprve klepněte na položku Ovládací panely v nabídce Start systému Windows.
2. Po zobrazení okna ovládacích panelů klepněte na položku Vzhled a motivy. Zobrazí se dialogové okno.
3. Po zobrazení okna ovládacích panelů klepněte na položku Zobrazení. Zobrazí se dialogové okno.
4. V dialogovém okně přejděte na kartu Nastavení. Nastavení správné velikosti (rozlišení): Optimální 1920 X 1080. Pokud v dialogovém okně pro zobrazení existuje možnost pro vertikální frekvenci, je správnou hodnotou 60 nebo 60 Hz. V opačném případě stačí klepnout na tlačítko OK a uzavřít dialogové okno.

Režimy zobrazení

Jak pozice, tak i formát obrazovky se budou lišit podle typu PC monitoru a jeho rozlišení. Rozlišení uvedená v tabulce jsou doporučená.

➢ **D-Sub Vstup**

Režim	Rozlišení	Horizontální Frekvence (kHz)	Vertikální Frekvence (Hz)	Takt pixelu Frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+ / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+ / -

➢ **HDMI/DVI Vstup**

Režim	Rozlišení	Horizontální Frekvence (kHz)	Vertikální Frekvence (Hz)	Takt pixelu Frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+ / +

➢ Pokud použijete propojení pomocí kabelu HDMI/DVI, musíte použít konektor HDMI IN 2.
➢ Prokládaný režim není podporován.
➢ Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
➢ Jsou podporovány režimy Separate a Composite. SOG není podporováno.
➢ Příliš dlouhý nebo méně kvalitní kabel VGA může být příčinou zrnění obrazu v režimech vysokého rozlišení (1920 x 1080 nebo 1600 x 1200).

Nastavení televizoru a počítače

➢ Stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim PC.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte možnost „Režim”.
2. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER** .
3. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER** .
4. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT**.



♦ **Automat. nastavení**

Automatické nastavení umožňuje, aby se PC obrazovka televizoru sama nastavila na příchozí PC video signál. Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.



Snadné nastavení

1. Stiskněte tlačítko **Nástroje** na dálkovém ovladači.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Automat. nastavení” a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.



♦ **Obrazovka**


Hrubý/Jemný

Účelem nastavení kvality obrazu je odstranění šumu. Pokud není šum odstraněn jemným laděním, pak upravte frekvenci a proveďte jemné ladění znovu. Po odstranění šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl přesně ve středu obrazovky. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Hrubý“ nebo „Jemný“, pak stiskněte tlačítko **ENTER**. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► nastavte kvalitu obrazovky. Stiskněte tlačítko **ENTER**.



Pozice

Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte svislou pozici obrazovky.
Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► nastavte vodorovnou pozici obrazovky.
Stiskněte tlačítko **ENTER**.

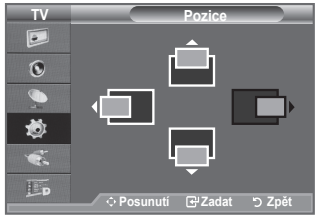


Zruv zobrazeni

Všechna nastavení obrazu můžete vrátit na výchozí nastavení od výrobce.



Používání funkce WISELINK

Tato funkce vám umožní prohlížet fotografie (JPEG) a poslouchat zvukové soubory (MP3) uložené na zařízení USB Mass Storage Class (MSC).
Stiskněte tlačítko **POWER** ⏻ na dálkovém ovladači. Zařízení USB, které obsahuje soubory JPEG a/nebo MP3, připojte ke konektoru **W.LINK** (konektoru USB) na bočním panelu televizoru.

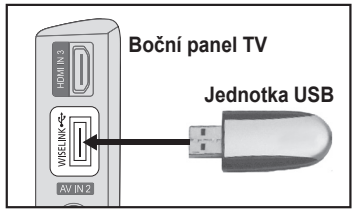

Pokud vstoupíte do režimu WISELINK, aniž by bylo připojeno zařízení USB, objeví se zpráva „Není připojeno žádné zařízení.". V takovém případě vložte zařízení USB, opusťte obrazovku stisknutím tlačítka WISELINK na dálkové ovládání a znovu vstupte na obrazovku WISELINK.

Název složky nebo souboru (s fotografiemi nebo hudbou) může obsahovat pouze alfanumerické znaky.

Systém souborů podporuje pouze FAT16/32 (systém souborů NTFS není podporován)

Některé typy digitálních fotoaparátů a zvukových zařízení USB nemusejí být s tímto televizorem kompatibilní.

Wiselink podporuje pouze zařízení typu USB Mass Storage Class (MSC). MSC je zařízení odpovídající specifikaci Mass Storage Class Bulk-Only Transport. Příklady zařízení MSC jsou flash disky a čtečky paměťových karet (pevné disky USB ani rozbočovače nejsou podporovány.)

Před připojením zařízení k televizoru proveďte zálohu souborů, aby se předešlo poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG není odpovědná za žádné poškození souborů ani ztrátu dat.

Zařízení připojte přímo k portu USB na televizoru. Pokud používáte připojení pomocí samostatného kabelu, mohou se vyskytnout problémy s kompatibilitou.

Jsou podporovány pouze soubory formátu MP3 nebo JPEG.

Používání formátu MP3 pomocí funkcí Wiselink podporuje pouze hudební soubory s vysokou vzorkovací frekvencí (32 kHz, 44,1 kHz nebo 48 kHz).

Doporučujeme sekvenční kódování formátu JPEG.

Neodpojujte zařízení USB, pokud se z něj Probíhá načítání.

Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.

Doba přehrávání souboru MP3 se může zobrazit jako ‚00:00:00', pokud na začátku souboru není nalezena informace o době přehrávání.

Čím vyšší je rozlišení obrazu, tím déle trvá jeho zobrazení na obrazovce.

V seznamech fotografií nebo hudby se zobrazí až 300 složek nebo souborů.

Načítání může v závislosti na velikosti souboru chvíli trvat.

Používání nabídky WISELINK

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „Vstup" a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „WISELINK" a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.




3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte odpovídající paměťové zařízení USB a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   - ➢ Nabídka „WISELINK" se bude lišit podle toho, jaké je k televizoru připojeno paměťové zařízení USB.
   - ➢ Některá zařízení nemusí být z důvodu kompatibility podporována.



4. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► se přesuňte na některou ikonu a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   - ➢ Chcete-li opustit režim "WISELINK", stiskněte tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládání.



Stisknutím tlačítka **W.LINK** na dálkovém ovládání zobrazíte nabídku funkce "WISELINK".



Používání tlačítek na dálkovém ovládání v snabídce WISELINK

Tlačítko	Funkce
▲/ ▼/ ◄/ ►	Přesun kurzoru a výběr položky.
ENTER↵	Výběr aktuálně vybrané položky.
⏵	Spuštění prezentace nebo souboru MP3.
⏸	Pozastavení prezentace nebo souboru MP3.
RETURN	Návrat na předchozí nabídku.
INFO	Spouštění různých funkcí z nabídek Photo a Music.
⏹	Zastavení aktuální prezentace nebo přehrávání souboru MP3.
⏪ ⏩	Posun o stánku nahoru nebo dolů (položka seznamu souborů)
EXIT	Zastavení aktuální funkce a návrat na předchozí nabídku vyšší úrovně.

Používání seznamu PHOTO (JPEG)

V této nabídce se zobrazují složky a soubory JPEG uložené na paměťovém zařízení USB.



1. Proveďte kroky 1 až 3 popsané v části „Používání nabídky WISELINK". (viz strana 49)
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► se přesuňte na položku Fotografie a stiskněte tlačítko **ENTER**. Informace o uloženém souboru se zobrazí jako složka nebo soubor.
3. Stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◄ a ► vyberte soubor.
   - Pokud stisknete tlačítko **ENTER** po vybrání ikony fotografie, zobrazí se aktuálně vybraná fotografie na celé obrazovce.
   - Pokud stisknete tlačítko **ENTER** po vybrání ikony složky, zobrazí se soubory JPEG, které tato složka obsahuje.

   Chcete-li opustit režim "WISELINK", stiskněte tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládání.



- ➢ Po přesunu na fotografii může trvat několik sekund, než se soubor načte. Po tuto dobu bude v levém horním rohu obrazovky zobrazena ikona Probíhá načítání...
- ➢ Zobrazení souborů JPEG jako miniatur chvíli trvá.
- ➢ V této nabídce se zobrazí pouze soubory s příponou jpg. Soubory v jiných formátech, jako jsou bmp nebo tiff, se nezobrazí.
- ➢ Soubory se zobrazí po stránkách. Na jedné stránce se zobrazí 15 miniatur fotografií.
- ➢ Miniatury jsou číslovány zleva doprava a odshora dolů, od 1 do 15.
- ➢ Některé typy digitálních fotoaparátů a zvukových zařízení USB nemusejí být s tímto televizorem kompatibilní.
- ➢ Nejprve jsou zobrazeny složky a pak následují všechny soubory JPEG v aktuální složce. Složky a soubory JPEG jsou zobrazeny podle abecedy.
- ➢ Pokud je fotografie zobrazena na celé obrazovce, můžete ji přiblížit a oddálit nebo fotografii na obrazovce otáčet.
- ➢ Při zobrazení na celé obrazovce můžete tlačítkem ◄ nebo ► zobrazit další fotografii ve stejné složce.
- ➢ Stisknutím tlačítka přehrávání ⏯ se spustí prezentace pro vybranou ikonu Photo.
- ➢ V závislosti na kvalitě a rozlišení obrazu nemusí být možné zobrazit fotografie bez informací EXIF jako miniatury v seznamu PHOTO LIST.

Zobrazení prezentace



4. Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazte volby („Spustit prezentaci", „Vybrat vše").
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „Spustit prezentaci" a stiskněte tlačítko **ENTER**.
   - ➢ Během prezentace se soubory zobrazují postupně od aktuálně zobrazeného souboru.
   - ➢ Při prezentaci lze automaticky přehrávat soubory MP3, pokud je volba Hudební kulisa nastavena na On (výchozí nastavení). Chcete-li tuto funkci aktivovat, musí se soubory MP3 a ostatní soubory s fotografiemi nacházet ve stejné složce na paměťovém zařízení USB.
6. Stisknutím tlačítka **INFO** během prezentace můžete nastavit následující volby („Rychlost prezentace", „Hudební kulisa", „Nastavení hudební kulisy", „Seznam"). Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušnou volbu a stiskněte tlačítko **ENTER**.
   - Po nastavení volby proveďte změnu stisknutím tlačítka **ENTER**.



Používání nabídky v seznamu fotografií




Spustit prezentaci:
Můžete spustit prezentaci.

Vybrat vše:
Vyberte všechny soubory ve složce.


Zrušit výběr všech:
Zrušte výběr všech souborů ve složce.

Používání nabídky při prezentaci

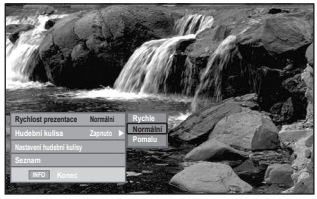


Rychlost prezentace:
Po vybrání této položky můžete nastavit rychlost prezentace.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu („Rychle", „Normální", „Pomalu") a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.

Hudební kulisa :
Po vybrání této položky můžete nastavit, zda se během prezentace bude přehrávat soubor MP3.
Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou volbu („Zapnuto", „Vypnuto") a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.

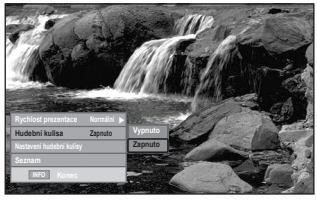

Nastavení hudební kulisy:
Když probíhá prezentace, jsou zobrazeny soubory MP3 a složky ve stejném adresáři.
Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte hudební soubor, poté stiskněte žluté tlačítko.Vlevo od vybrané hudby se zobrazí značka (✓).
Chcete-li vybrat více hudebních souborů, opakujte výše uvedený postup.Stiskněte tlačítko **ENTER**↵ .

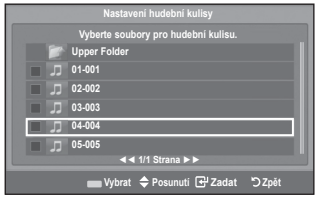

➢ Pokud nastavíte volbu Hudba na pozadí na Off, nebude v pozadí přehrávána žádná hudba, i když bylo provedeno nastavení volby Hudba na pozadí Settings.

Seznam:
Informace o souboru se zobrazí jako složka nebo soubor JPEG.
Chcete-li opustit režim "WISELINK", stiskněte tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládání.


➢ Když vyberete soubor s fotografií, zobrazí se na levé straně televizní obrazovky informace o tomto souboru, jako je rozlišení, datum změny a pořadí souboru v aktuální adresáři (např. 10 z 15).





: Ikona složky


: Ikona fotografie


: Ikona přesunu do složky vyšší úrovně

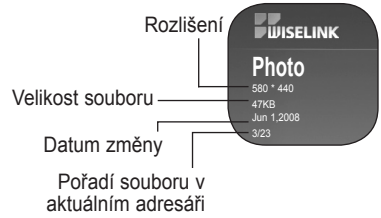

Používání nabídky voleb

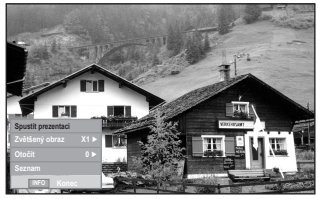

1. Proveďte kroky 1 až 3 popsané v části „Používání nabídky WISELINK". (viz strana 49)
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► se přesuňte na položku Fotografie a stiskněte tlačítko **ENTER**↵. Informace o uloženém souboru se zobrazí jako složka nebo soubor.
3. Stisknutím tlačítek ▲, ▼, ◄ a ► vyberte soubor a stiskněte tlačítko **ENTER**↵. Pokud tlačítko stisknete po vybrání miniatury fotografie, zobrazí se fotografie na celé obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazte volby („Spustit prezentaci", „Zvětšený obraz", „Otočit", „Seznam")

Spustit prezentaci :

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „Spustit prezentaci" a stiskněte tlačítko **ENTER**↵. Můžete spustit prezentaci.

Zvětšený obraz:




- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „Zvětšený obraz" a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵. (X1, X2, X4)

➢ Chcete-li posunout zvětšenou fotografii nahoru/dolů/doleva/doprava, ukončete nabídku možností stisknutím tlačítka **INFO** a poté stiskněte tlačítka ▲, ▼, ◄ nebo ►.

➢ Je-li vybraná možnost „Zvětšený obraz", možnost „Spustit prezentaci" nebo „Otočit" je zablokovaná.

➢ „X1" : Obnovení původní velikosti fotografie.
„X2" : Přiblížení na velikost fotografie x2.
„X4" : Přiblížení na velikost fotografie x4.
▼ / ▲ / ◄ / ► : Posun přiblížené fotografie nahoru/dolů/doleva/doprava.

Otočit:

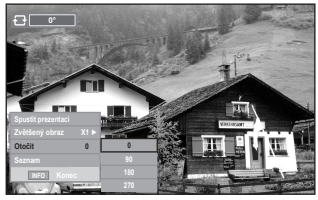

- Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „Otočit" a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
- Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER**↵. (0°, 90°, 180°, 270°)

➢ Otočený soubor se neukládá.

➢ Je-li vybraná možnost „Otočit", možnost „Spustit prezentaci" nebo „Zvětšený obraz" je zablokovaná.


➢ „0°" : Otočení fotografie do původní polohy
„90°" : Otočení fotografie o 90 stupňů
„180°" : Otočení fotografie o 180 stupňů
„270°" : Otočení fotografie o 270 stupňů

Používání seznamu MP3

V této nabídce se zobrazují soubory MP3 ze souborů uložených na paměťovém zařízení USB.

1. Proveďte kroky 1 až 3 popsané v části „Používání nabídky WISELINK". (viz strana 49)
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► se přesuňte na položku „Hudba" a stiskněte tlačítko **ENTER**↵. Informace o uloženém souboru se zobrazí jako složka nebo soubor.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ se přesuňte na některou ikonu a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
   - Pokud stisknete tlačítko **ENTER**↵ po vybrání ikony s notou, ihned začne přehrávání hudebního souboru.
   - Pokud stisknete tlačítko **ENTER**↵ po vybrání ikony složky, zobrazí se hudební soubory, které tato složky obsahuje.
   - Chcete-li vybrat soubor na další stránce, přesuňte se na další stránku pomocí tlačítka ◄◄ nebo ►►.
4. Chcete-li vybrat všechny soubory nebo jeden soubor, zobrazte nabídky pro hudbu stisknutím tlačítka **INFO**. Stisknutím tlačítka **ENTER**↵ vyberte položku „Přehrát", „Opakovat hudbu" nebo „Vybrat vše".
   Chcete-li opustit režim "WISELINK", stiskněte tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládání.



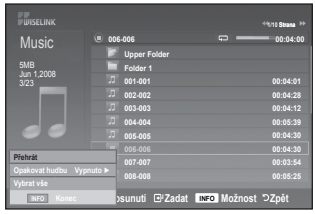

: Ikona složky

: Ikona hudby

: Ikona přesunu do složky vyšší úrovně

Používání nabídky voleb

Přehrát:
Vybráním této položky přehrajete soubory MP3.

- Stisknutím tlačítka pozastavení ⏸ při přehrávání souboru MP3 se pozastaví přehrávání souboru.
- Stisknutím tlačítka ■ režim přehrávání opustíte.
- V této nabídce se zobrazí pouze soubory s příponou MP3. Soubory s jinými příponami názvu souboru se nezobrazí, i když jsou uložené na stejném zařízení USB.
- Vybraný soubor a jeho doba přehrávání se zobrazí nahoře.
- Hlasitost hudby můžete upravit stisknutím tlačítka – ◢ + na dálkovém ovládání. Chcete-li zvuk ztlumit, stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovládání.

Opakování hudby:
Po vybrání této položky se budou soubory MP3 v aktuálním adresáři přehrávat opakovaně.
Volbu můžete nastavit na Zapnuto nebo Vypnuto.

Vybrat vše:
Vyberte všechny soubory ve složce.

Zrušit výběr všech:
Zrušte výběr všech souborů ve složce.

Ikona s informací o funkci hudby

: Opakují-li se všechny hudební soubory ve složce (nebo vybraný soubor).„Opakovat hudbu" je nastaven na hodnotu „Zapnuto".

: Přehrávají-li se všechny hudební soubory ve složce (nebo vybraný soubor) jednou. „Opakovat hudbu" je nastaven na hodnotu „Vypnuto".

/ : Když při přehrávání hudby stisknete tlačítko ►/⏸ na dálkovém ovládání.

: Když je přehrávání hudby zastaveno a stisknete tlačítko ■ na dálkovém ovládání.


Používání nabídky Setup

Po zvolení položky Setup ze zobrazí uživatelská nastavení nabídky "WISELINK".

1. Proveďte kroky 1 až 3 popsané v části „Používání nabídky WISELINK". (viz strana 49)
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► se přesuňte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko **ENTER**↵.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **ENTER**↵. („Rychlost prezentace", „Hudební kulisa", „Nastavení hudební kulisy", „Opakovat hudbu", „Spořič obrazovky")
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte příslušnou volbu a stiskněte tlačítko **ENTER**↵. Chcete-li opustit režim "WISELINK", stiskněte tlačítko **W.LINK** na dálkovém ovládání.

Rychlost prezentace:

Po vybrání této položky můžete nastavit rychlost prezentace. Můžete vybrat volby „Rychle", „Normální" nebo „Pomalu".

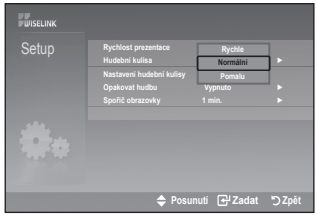


Hudební kulisa:

Po vybrání této položky můžete určit, zda se během prezentace bude přehrávat soubor MP3. Můžete vybrat volby „Zapnuto" nebo „Vypnuto".




Nastavení hudební kulisy:

Když probíhá prezentace, můžete pomocí volby „Nastavení hudební kulisy" vybrat hudební soubor, který budete poslouchat. Vyberte hudební soubor MP3, který se bude přehrávat v pozadí.

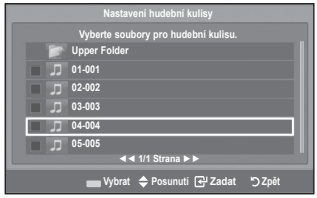


Opakovat hudbu:

Vyberte tuto volbu a určete, zda se má přehrávání hudby opakovat po přehrání všech souborů MP3 v aktuální složce.

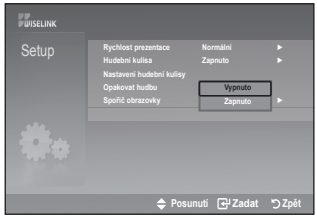

Spořič obrazovky:

Po vybrání této položky můžete nastavit dobu čekání, po které se objeví spořič obrazovky. Spořič obrazovky se objeví, pokud nebude po dobu 1, 5 nebo 10 minut stisknuto žádné tlačítko.

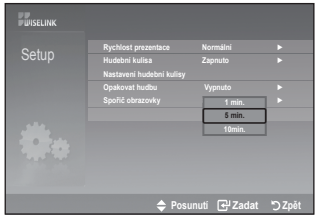


Co je Anynet+?

Anynet+ je AV síťový systém, který poskytuje uživatelům snadno použitelné AV rozhraní ovládáním všech připojených AV zařízení pomocí nabídky Anynet+, pokud jsou připojena AV zařízení od společnosti Samsung Electronics.

Připojení zařízení Anynet+


Systém Anynet+ podporuje pouze AV zařízení, která podporují systém Anynet+.
Zkontrolujte, zda je na AV zařízení, které má být připojeno k televizoru, označení Anynet+.

Přímé připojení k televizoru

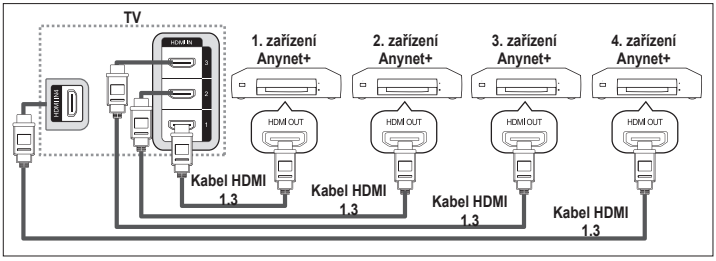

Propojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] nebo [HDMI 4] na televizoru a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

Připojení k domácímu kinu

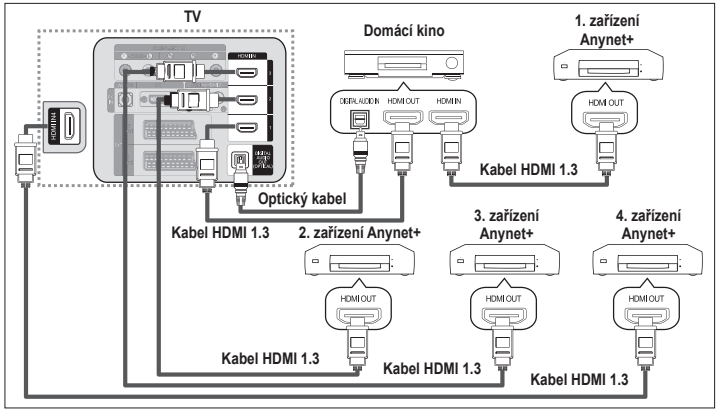

1.Propojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] nebo [HDMI 4] na televizoru a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

2.Propojte konektor HDMI IN domácího kina a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

- Optický kabel propojte pouze mezi [digitálním (optickým)] audiovýstupem) na televizoru a digitálním audiovstupem na přijímači.
- Připojte pouze jeden přijímač.
- Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete poslouchat zvuk z 5.1 kanálů. V ostatních případech můžete poslouchat pouze dvoukanálový stereofonní zvuk. Chcete-li poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, ujistěte se, že jsou konektory pro optický kabel domácího kina a [digitálním (optickým)] audiovýstupem) televizoru správně propojené. V 5.1 kanálech však nemůžete poslouchat zvuk z BD rekordéru, který je přenášen do domácího kina přes televizor, protože na výstupu televizoru je pouze dvoukanálový stereofonní zvuk. Prostudujte si příručku k domácímu kinu.
- Zařízení Anynet+ lze připojit pomocí kabelu HDMI 1.3. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce zařízení Anynet+..
- Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu nebo zapnuté.
- Systém Anynet+ podporuje celkem až 8 AV zařízení.

Nastavení systému Anynet+

Pro použití funkcí systému Anynet+ jsou k dispozici následující nastavení.



Použití funkce Anynet+


1. Stiskněte tlačítko **TOOLS**.Stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost „Anynet+(HDMI-CEC)“. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „Nastavení“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER** vyberte položku „Anynet+ (HDMI-CEC)“ a pak znovu stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „Zapnuto“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.

➢ Funkce „Anynet+ (HDMI-CEC)“ bude aktivní.


➢ Pokud vyberete položku „Vypnuto“, funkce „Anynet+ (HDMI-CEC)“ se vypne.

➢ Když je funkce „Anynet+ (HDMI-CEC)“ vypnutá, jsou zrušeny všechny operace související se systémem Anynet+.



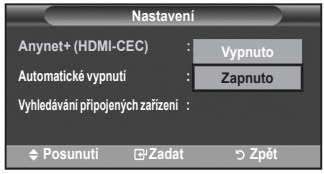

Automatické vypnutí zařízení Anynet+ po vypnutí televizoru

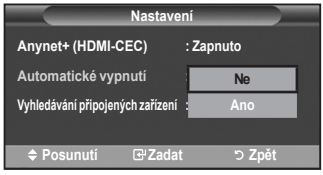

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „Automatické vypnutí“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „Ano“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
   ➢ Funkce automatického vypínání bude aktivní.
   ➢ Pokud vyberete položku „Ne“, funkce automatického vypínání se zruší.

   Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

➢ Chcete-li používat funkci Anynet+, musí být jako zařízení ovládané dálkovým ovládáním televizoru nastaven televizor.

➢ Nastavíte-li pro funkci „Automatické vypnutí“ hodnotu „Ne“, při vypnutí televizoru se vypnou i připojená externí zařízení. Pokud však zařízení nahrává, nesmí být vypnuto.

Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+



1. Stiskněte tlačítko **TOOLS**.
   Stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost „Anynet+(HDMI-CEC)“.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku „Zvolte zařízení“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ zvolte příslušné zařízení a stiskněte tlačítko **ENTER**. Dojde k přepnutí na zvolené zařízení.
4. Pokud nemůžete nalézt požadované zařízení, zvolte stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ možnost "Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
5. Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ zvolte možnost "Vyhledávání připojených zařízení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.
   Zobrazí se hlášení „Probíhá konfigurace připojení Anynet+" Když je hledání zařízení ukončeno, zobrazí se v nabídce Anynet+ seznam připojených zařízení.



- Přepínání na zvolená zařízení může trvat až 2 minuty.
  Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.
- Čas potřebný k vyhledání zařízení závisí na počtu připojených zařízení.
- Po ukončení vyhledávání zařízení se nezobrazí počet nalezených zařízení.
- Ačkoliv televizor po zapnutí pomocí tlačítka **POWER** automaticky vyhledává zařízení, nemusí se některá zařízení za určitých okolností v seznamu zobrazit, stejně jako zařízení připojená po zapnutí televizoru. Chcete-li vyhledat zařízení, vyberte proto nabídku „Vyhledávání připojených zařízení" (Hledání spojení).
- Pokud jste stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolili režim externího vstupu, nemůžete používat funkci Anynet+. Pomocí tlačítka **TOOLS** přepněte systém na zařízení Anynet+.

Nabídka Anynet+

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k televizoru.

Nabídka Anynet+	Popis
Zobrazení TV	Přepíná z libovolného zařízení Anynet+ do režimu televizního vysílání.
Zvolte zařízení	Televizor se propojí s odpovídajícím zařízením.
Nahrávat	Spustí nahrávání. (Tato nabídka platí pouze pro zařízení podporující nahrávání.)
Nabídka na zařízení	Zobrazuje nabídku připojeného zařízení. Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka s názvem DVD rekordéru.
Provoz zařízení	Zobrazuje nabídku pro ovládání přehrávání připojeného zařízení. Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka pro ovládání přehrávání DVD rekordéru.
Přijímač	Výstup zvuku bude zajišťován přes přijímač.
Nastavení	Můžete nastavit prostředí pro používání systému Anynet+.

Tlačítka dálkového ovladače televizoru použitelná v režimu Anynet+

Typ zařízení	Provozní stav	Použitelná tlačítka
Zařízení Anynet+	Po přepnutí na zařízení, když je na obrazovce zobrazena nabídka odpovídajícího zařízení.	Číselná tlačítka ▲/▼/◄/►/**ENTER**↵ Tlačítka pro nastavení barev Tlačítko EXIT
	Po přepnutí na zařízení, je-li přehráván soubor	◄◄ (Zpětné vyhledávání) ►► (Dopředné vyhledávání) ■ (Stop)/► (Přehrát)/ ❚❚ (Pauza)
Zařízení s vestavěným tunerem	Po přepnutí na zařízení, když sledujete televizní program	Tlačítko **P ∧ / ∨**
Audio zařízení	Když je aktivován přijímač	Tlačítko ◢ + / – Tlačítko **MUTE**

- Funkci Anynet+ lze použít pouze v případě, že je dálkové ovládání nastaveno na televizor.
- Tlačítko ● je funkční pouze ve stavu nahrávání.
- Zařízení Anynet+ nelze ovládat tlačítky na televizoru. Dálkovým ovladačem televizoru můžete ovládat pouze zařízení Anynet+.
- Za určitých podmínek nemusí být dálkové ovládání televizoru funkční. V takovém případě vyberte znovu zařízení Anynet+.
- Funkce systému Anynet+ nelze použít pro produkty od jiných výrobců.
- V režimu Anynet+ nemusí náležitě fungovat tlačítka pro nastavení barev.
- Operace ◄◄ a ►► se mohou v závislosti na zařízení lišit.

Nahrávání


Můžete nahrávat televizní program pomocí rekordéru.

Stiskněte tlačítko (●).
Spustí se nahrávání. (Pouze když je připojeno aktivované nahrávací zařízení Anynet+.)

- Aktuální televizní program je nahráván ve stavu Watching TV (Sledování televizoru). Pokud sledujete videonahrávku z jiného zařízení, nahraje se obraz z tohoto zařízení.
- Po stisknutí tlačítka **TOOLS** lze rovněž pomocí možnosti „Nahrávat“ nahrávat zdrojové datové proudy.
- Před zahájením nahrávání zkontrolujte, zda je konektor antény správně připojen k nahrávacímu zařízení. Správný způsob připojení antény k nahrávacímu zařízení je uveden v návodu k použití.

Poslech prostřednictvím přijímače

Zvuk můžete poslouchat místo z reproduktoru televizoru prostřednictvím přijímače.

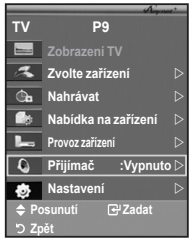

1. Stiskněte tlačítko **TOOLS**. Stiskněte tlačítko **ENTER** a vyberte možnost „Anynet+(HDMI-CEC)“. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku „Přijímač“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**. Nyní můžete poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače.
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku „Zapnuto“ a pak stiskněte tlačítko **ENTER**. Nyní můžete poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** ukončete výběr.

- Pokud je pro přijímač nastavena hodnota Zapnuto, můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím dvoukanálového přijímače.
- Pokud je přijímač určen výhradně pro domácí kino (podporuje pouze zvuk), nemusí se objevit v seznamu zařízení.
- Přijímač je funkční pouze v případě, že jste jej řádně propojili s televizorem přes konektory pro optický kabel.
- V případě problému s autorskými právy k obsahu nemusí poslech prostřednictvím přijímače řádně fungovat.
- Dojde-li k výpadku napájení televizoru při možnosti „Přijímač“ nastavené na hodnotu „Zapnuto“ (odpojením napájecího kabelu nebo výpadkem sítě), možnost „Reproduktoru TV“ může být při opětovném zapnutí televizoru nastavená na hodnotu „Vypnuto“. (viz stranu 24)

Kontrolní úkony před vyžádáním servisu

Příznak	Řešení
Systém Anynet+ není funkční.	■ Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+. ■ Připojte pouze jeden přijímač. ■ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel ařízení Anynet+ správně připojen. ■ Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI 1.3 kabelu zařízení Anynet+. ■ Zkontrolujte, zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto. ■ Zkontrolujte, zda je dálkové ovladání televizoru v režimu TV. ■ Zkontrolujte, zda se nejedná o zařízení Anynet+ bez dálkového ovládání. ■ Zařízení Anynet+ nefunguje za určitých podmínek. (Prohledávání kanálů, spuštění funkce WISELINK, Plug & Play atd.) ■ Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI 1.3 znovu vyhledejte zařízení nebo znovu zapněte televizor. ■ Zkontrolujte, zda je na zařízení Anynet+ nastavena funkce Anynet+.
Chci spustit systém Anynet+.	■ Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ řádně připojeno k televizoru a zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto. ■ Stisknutím tlačítka **TV/DTV** na dálkovém ovladači televizoru přepněte ovládání na televizor. V takovém případě stisknutím tlačítka **TOOLS** zobrazte nabídku Anynet+ a zvolte požadovanou podnabídku.
Chci přestat používat systém Anynet+.	■ Vyberte položku **Zobrazení TV** v nabídce Anynet+. ■ Stiskněte tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači televizoru a zvolte jiné zařízení než Anynet+. ■ Stisknutím libovolného z tlačítek **P ∧ / ∨**, **CH LIST**, **PRE-CH** nebo přepněte do režimu televizor. (Tlačítko pro výběr kanálu je funkční pouze v případě, že není připojeno zařízení Anynet+ s vestavěným tunerem.)
Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k zařízení Anynet+.	■ Dálkové ovládání nelze použít ke konfiguraci systému Anynet+ ani k přepnutí do režimu zobrazení. ■ Dálkové ovládání použijte po dokončení nastavení systému Anynet+ nebo přepnutí do režimu zobrazení.
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	V průběhu připojování pomocí funkce Plug & Play nelze použít funkci přehrávání.
Připojené zařízení není zobrazeno.	■ Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systém Anynet+. ■ Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI 1.3 řádně připojen. ■ Zkontrolujte, zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto. ■ Znovu vyhledejte zařízení Anynet+. ■ Zařízení Anynet+ lze připojit pouze pomocí kabelu HDMI 1.3. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce zařízení Anynet+. ■ Dojde-li k ukončení nestandardní situací, např. odpojením kabelu HDMI 1.3 nebo napájecího kabelu nebo výpadkem proudu, zopakujte vyhledávání zařízení.
Nelze nahrát televizní program.	Zkontrolujte, zda je správně připojena zdířka antény na nahrávacím zařízení.
Televizní zvuk není zajišťován přes přijímač.	Televizor a přijímač propojte optickým kabelem.