
Elektronická příručka

Zapojte paměťové zařízení USB do boční části televizoru. Zobrazí se elektronická uživatelská příručka.

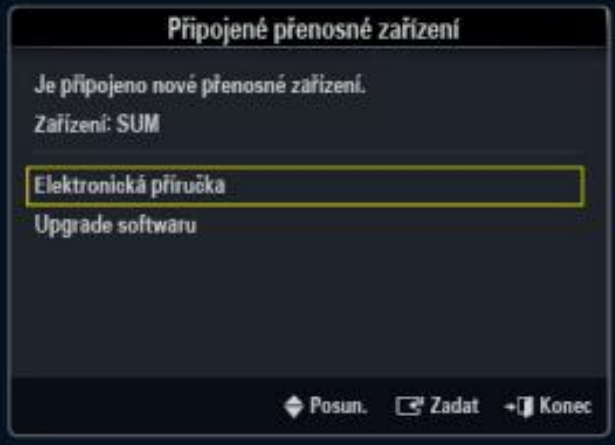

- Přednastavení: Zapojte paměťové zařízení USB s příručkou Elektronická příručka do konektoru USB televizoru.
  Po zobrazení obrazovky pro výběr Aplikace vyberte stisknutím tlačítek ▼ nebo ▲ příručku Elektronická příručka. Stisknutím tlačítka ENTER ↵ zobrazíte příručku Elektronická příručka.
- Stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Příručku Elektronická příručka si můžete přečíst také výběrem položky Nástroje → Elektronická příručka.
- Pokud jste paměťové zařízení USB s příručkou Elektronická příručka ztratili nebo jste příručku Elektronická příručka z paměťového zařízení USB smazali, můžete si příručku Elektronická příručka stáhnout ze stránek www.samsung.com.

Elektronická příručka

Použití tlačítek dálkového ovládání v režimu Elektronická příručka

Tlačítko	Funkce
Červená (Obnovit kapitolu)	Návrat na domovskou stránku. Spuštění nabídky kapitol.
Zelená (Nabídka TV)	Přechod do nabídky televizoru.
Modré tlačítko (Rejstřík)	V rejstříku můžete rychle vyhledat stránku obsahující informace o dané funkci.
ENTER ↵	Zvolte aktuálně vybranou položku.
◀/▶	Přechod na předchozí nebo následující stránku.
▲/▼	Přechod na předchozí nebo následující kapitolu.
TOOLS	Spuštění různých funkcí z nabídky elektronické příručky.
RETURN	Zobrazení okna nabídky kapitol. Chcete-li příručku Elektronická příručka zavřít, stiskněte při zobrazení obsahu tlačítko RETURN.

Dostupná tlačítka se mohou lišit v závislosti na situaci.

Možnost TOOLS

- Bookmark Ulož: Slouží k označení stránky záložkou, abyste se k ní mohli později vrátit.
- Bookmark Seznam: Zobrazuje uložené záložky.
- Plynulý Strana Zobrazit: Tuto možnost vyberte, chcete-li používat postupné prohlížení stran.
- Elektronická příručka Jazyk: Slouží k nastavení jazyka elektronické příručky.
- Čas spušt.spoř. obr.: Umožňuje nastavit, za jak dlouho se zobrazí spořič obrazovky.

Pokyny pro uživatele

Opatření při zobrazení statického obrazu

Statický obraz může způsobit trvalé poškození obrazovky televizoru.

Neponechávejte statický nebo částečně statický obraz na panelu LCD po dobu delší než 2 hodiny, mohlo by dojít ke zhoršení obrazu. Toto zhoršení obrazovky se také označuje jako vypálení obrazovky. Abyste zhoršení obrazu předešli, snižte při zobrazení statického obrazu nastavení jasu a kontrastu.



Sledování televizoru LCD při formátu zobrazení 4:3 po dlouhou dobu může na pravém a levém okraji a ve středu obrazovky zanechat stopy po okrajích způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobný efekt může na obrazovce zanechat přehrávání DVD nebo používání herní konzole. Na poškození způsobené výše uvedeným efektem se nevztahuje záruka.

Zobrazení statického obrazu z videoher a PC po delší dobu může způsobit částečné falešné obrazy. Tomuto efektu lze předejít snížením ‚jasu' a ‚kontrastu' při zobrazování statického obrazu.

Pokyny pro uživatele

Oznámení o digitálním televizním vysílání (DVB-T)

1. Funkce spojené s digitálním televizním vysíláním (DVB) jsou dostupné pouze v zemích, kde jsou vysílány digitální pozemní signály DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC) nebo kde je přístup ke kompatibilní službě kabelové televize DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). Ohledně příjmu signálů DVB-T nebo DVB-C kontaktujte svého místního prodejce.
2. DVB-T je standard digitálního televizního vysílání přes pozemní vysílače a DVB-C je standard digitálního televizního vysílání v sítích kabelových televizí. V těchto standardech však nejsou zahrnuty zvláštní služby, jako jsou EPG (Elektronický programový průvodce), VOD (Video-On-Demand) a další. Tyto služby proto nejsou v této chvíli podporovány.
3. Ačkoli tento televizor splňuje nejnovější standardy DVB-T a DVB-C [srpen, 2008], kompatibilitu s budoucím digitálním vysíláním přes pozemní vysílače DVB-T a kabelovou televizi DVB-C nelze zaručit.

4. Někteří poskytovatelé kabelové televize mohou za takovou službu vybírat zvláštní poplatek a může být třeba váš souhlas s jejich smluvními podmínkami.
5. Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích dostupné a DVB-C nemusí u všech poskytovatelů fungovat správně.
6. Další informace získáte od místního střediska péče o zákazníky SAMSUNG.

Licence



Výroba probíhá na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



TruSurround HD, SRS a symbol (●) jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, technologie Inc. TruSurround HD je použita na základě licence společnosti SRS Labs, Inc.

Položka				
	Stisknutí	Poznámka	Tlačítko na jeden dotek	TOOLS

© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu produktu.

Příslušenství

- Přesvědčte se, že součástí dodávky LCD televizoru jsou následující položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.
- Barva i tvar výrobku se mohou lišit podle modelu.



Dálkový ovladač a baterie (AAA x 2)



Napájecí kabel



Spodní kryt



Standardní šroub (M4 x L16) (Podle modelu)




Čisticí textilie



USB (Elektronická příručka)



Záruční list / Bezpečnostní příručka (v některých zemích nejsou dostupné)



Objímka kabelu (Podle modelu)

Seznámení s ovládacím panelem

- Barva i tvar produktu mohou být různé v závislosti na modelu.
- Tlačítka na předním panelu lze aktivovat dotykem prstu.

❶ ⏻ (NAPÁJENÍ)
Stisknutím se televizor zapne nebo vypne.

❷ INDIKÁTOR NAPÁJENÍ
Zabliká a zhasne, když je napájení zapnuto; svítí v pohotovostním režimu.

❸ ∨ CH ∧
Stisknutím můžete přepínat kanály.
V nabídce na obrazovce můžete tlačítka ∨ CH ∧ použít stejným způsobem jako tlačítka ▼ a ▲ na dálkovém ovladači.



Seznámení s ovládacím panelem



④ **– ◢ +**
Stisknutím můžete snížit nebo zvýšit hlasitost. V nabídce na obrazovce můžete tlačítka – ◢ + použít stejným způsobem jako tlačítka ◀ a ▶ na dálkovém ovladači.

⑤ **MENU**
Po stisknutí se na obrazovce objeví nabídka funkcí televizoru.

⑥ **SOURCE ⏎**
Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními zdroji. V nabídce na obrazovce můžete toto tlačítko použít stejným způsobem jako tlačítko ENTER ⏎ na dálkovém ovladači.

⑦ **SENZOR DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ**
Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru.

⑧ **REPRODUKTORY**

Seznámení s panelem připojení

Barva i tvar produktu mohou být různé v závislosti na modelu.



1 KENSINGTONSKÝ ZÁMEK

Kensingtonský zámek (volitelný) je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. Pokud chcete použít zámek, kontaktujte prodejce, u kterého jste televizor zakoupili.

Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.

2 ZDÍŘKA PRO NAPÁJENÍ

Slouží k připojení dodaného kabelu napájení.


Umístění ZDÍŘKY PRO NAPÁJENÍ se může lišit podle modelu.

3 ANT IN

Připojuje se k anténě nebo k systému kabelové televize.

Seznámení s panelem připojení

④ HDMI IN 1, 2, 3(DVI) / DVI AUDIO IN
Připojuje se ke konektoru HDMI na zařízení s výstupem HDMI.

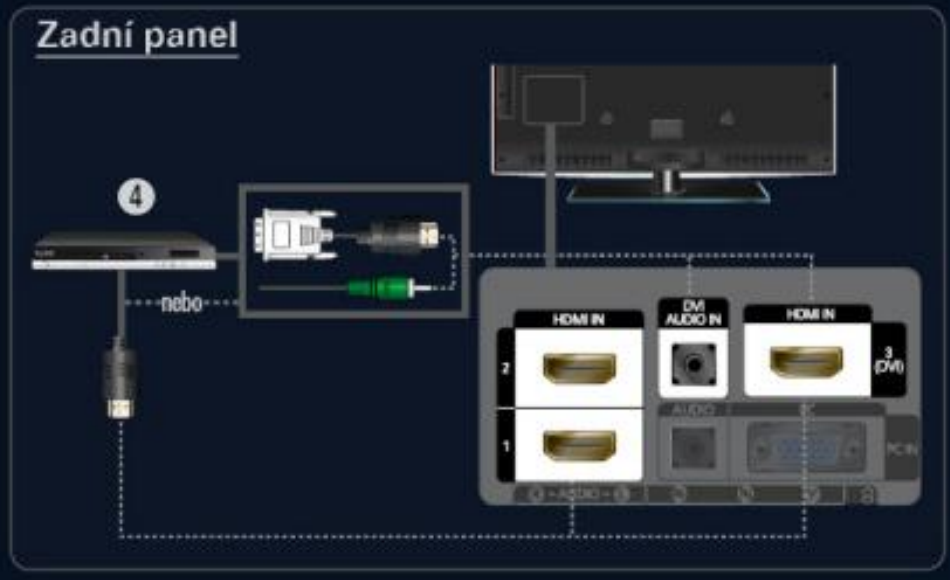

- Pro připojení HDMI k HDMI není nutné žádné připojení zvuku.
- Co je HDMI?
  - HDMI (High-Definition Multimedia Interface) je rozhraní umožňující přenos digitálních audio a video signálů pomocí jednoho kabelu.
  - Rozdíl mezi HDMI a DVI je v tom, že zařízení HDMI je menší a je vybaveno kódovací funkcí HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection).

Seznámení s panelem připojení

- V případě, že jsou k televizoru připojeny přehrávač DVD, přehrávač Blu-ray, přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač (set-top box) podporující verze HDMI starší než 1.3, může se stát, že televizor nebude vydávat zvuk a budou se zobrazovat neobvyklé barvy. Pokud připojíte starší kabel HDMI a televizor nevydává zvuk, připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI IN 3(DVI) a audiokabely ke konektorům DVI AUDIO IN na zadní straně televizoru. Pokud nastane tato situace, obraťte se na společnost, která vám dodala přehrávač DVD, přehrávač Blu-ray, přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač (set-top box), aby vám potvrdila verzi HDMI, a vyžádejte si přechod na vyšší verzi.
- Konektor HDMI IN 3(DVI) použijte pro připojení DVI k externímu zařízení. Použijte kabel DVI/HDMI nebo adaptér DVI/HDMI (DVI na HDMI) pro připojení videa a konektory DVI AUDIO IN pro audio. Pokud použijete propojení pomocí kabelu HDMI / DVI, musíte použít konektor HDMI IN 3(DVI).
- Kabely HDMI starší verze než 1.3 mohou způsobovat nepříjemné blikání nebo ztrátu obrazu.


Seznámení s panelem připojení

⑤ COMPONENT IN
Připojuje video/audio Component.

⑥ EXT 1, EXT 2
Vstup a výstup pro externí zařízení, jako je videorekordér, přehrávač DVD, zařízení pro videohry nebo diskové videopřehrávače.

V režimu EXT podporuje výstup DTV Out pouze video a audio MPEG SD.

Zadní panel

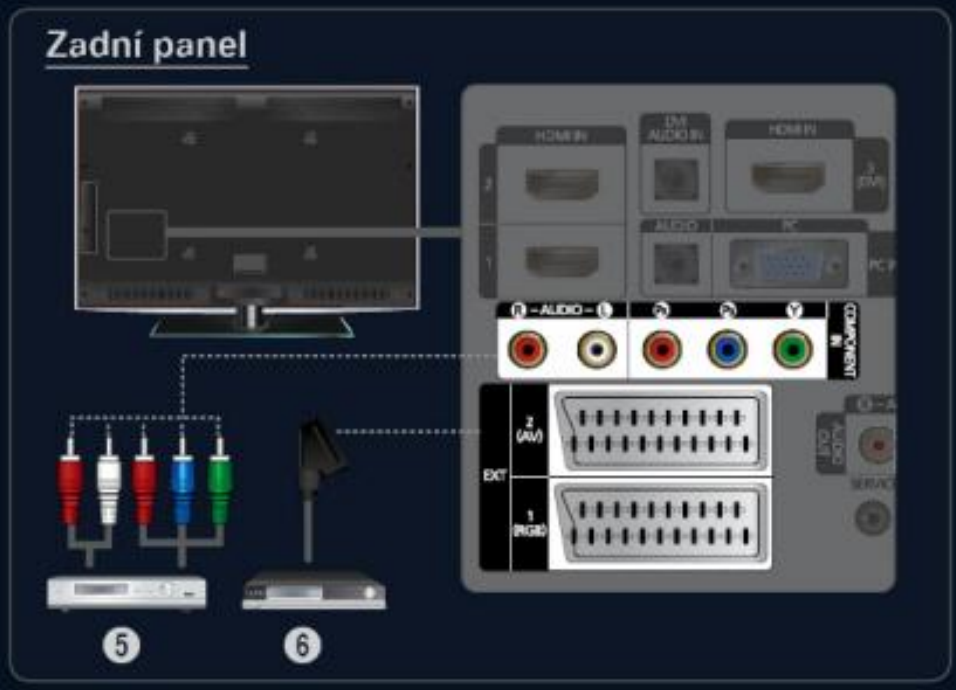


Vstupní a výstupní údaje

Konektor	Vstup			Výstup
	Video	Audio (L / R)	RGB	Video + Audio (L / R)
EXT 1	✓	✓	✓	K dispozici je pouze výstup TV nebo DTV.
EXT 2	✓	✓		Výstup je volitelný.

Seznámení s panelem připojení

⑦ PC IN [PC] / [AUDIO]
Slouží pro připojení k výstupním konektorům video a audio v počítači.

- Pokud váš počítač podporuje připojení HDMI, můžete jej připojit ke zdířce HDMI IN 1, 2, 3(DVI) nebo 4.
- Pokud váš počítač podporuje připojení DVI, můžete jej připojit ke zdířce HDMI IN 3(DVI) / DVI AUDIO IN.

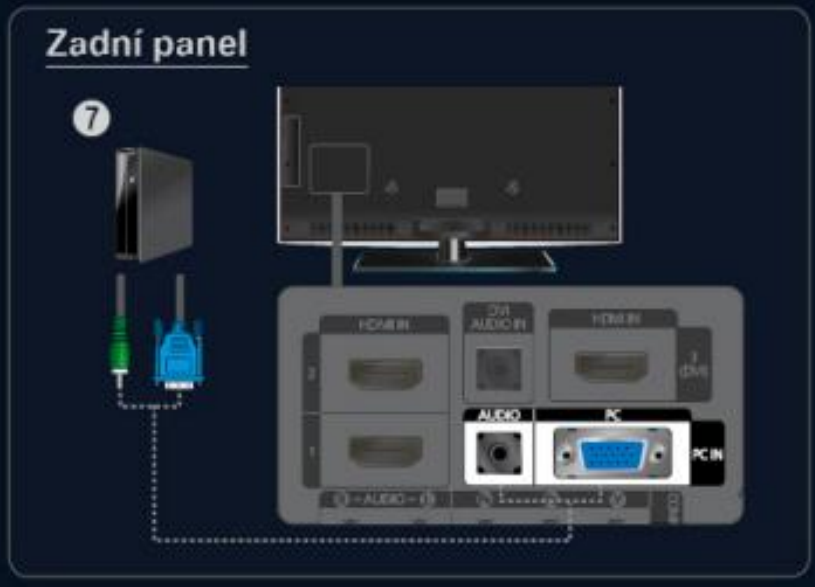

Seznámení s panelem připojení

⑧ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Připojuje se k digitální audio komponentě, například k přijímači domácího kina.



- Pokud je ke zdířce DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) připojený digitální zvukový systém: Snižte hlasitost televizoru a nastavte úroveň hlasitosti pomocí ovladače hlasitosti na systému.
- 5.1kanálový zvuk je možné použít tehdy, pokud je televizor připojený k externímu zařízení podporujícímu technologii 5.1 kanálů.


Pokud je přijímač (systém domácího kina) nastaven na možnost On, uslyšíte zvuk prostřednictvím propojení k optickému konektoru televizoru. Jestliže se na televizoru zobrazuje signál DTV (bezdrátově přenášený), bude televizor do přijímače domácího kina posílat 5.1kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální součást, například přehrávač DVD, Blu-ray, terminál kabelové televize, satelitní přijímač (set-top box), která je připojena k televizoru prostřednictvím připojení HDMI, bude možné na přijímači systému domácího kina poslouchat pouze 2kanálový zvuk. Chcete-li poslouchat 5.1kanálový zvuk, propojte konektor optického kabelu přehrávače DVD, přehrávače Blu-ray, přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače (set-top box) přímo se zesilovačem nebo domácím kinem, nikoli s televizorem.

Seznámení s panelem připojení

⑨ AUDIO OUT [R-AUDIO-L]
Připojuje se ke vstupním zdířkám na zesilovači/domácím kině.

Pokud je zesilovač zvuku zapojen do zdířek AUDIO OUT [R-AUDIO-L]: Snižte hlasitost televizoru a nastavte úroveň hlasitosti pomocí ovladače hlasitosti na zesilovači.


Zadní panel

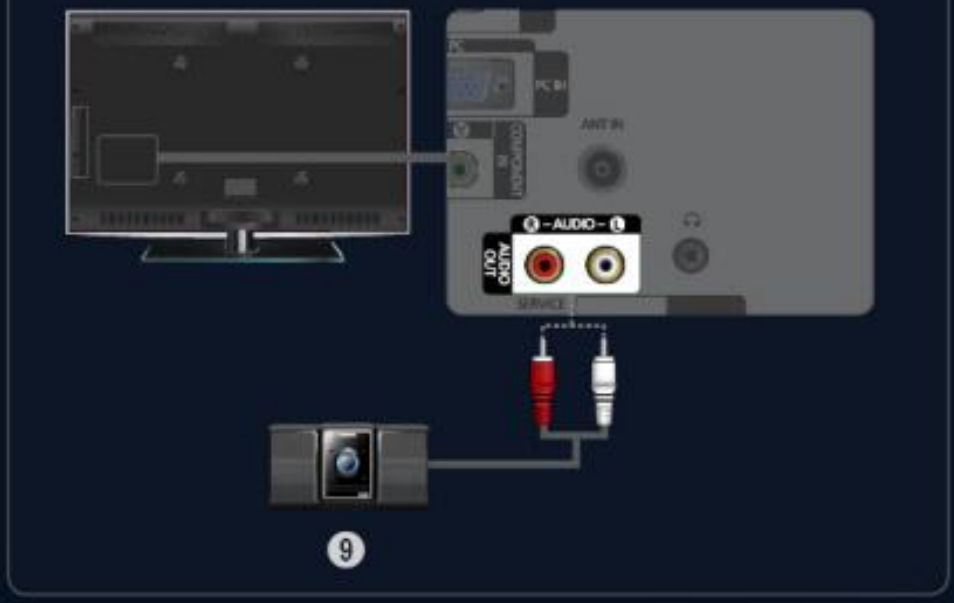

Seznámení s panelem připojení

⑩ SERVICE
Konektor pouze pro servis.

⑪ (SLUCHÁTKA)
Sluchátka lze připojit k výstupu pro sluchátka na soupravě. Když jsou připojená sluchátka, bude deaktivován zvuk ze zabudovaných reproduktorů.

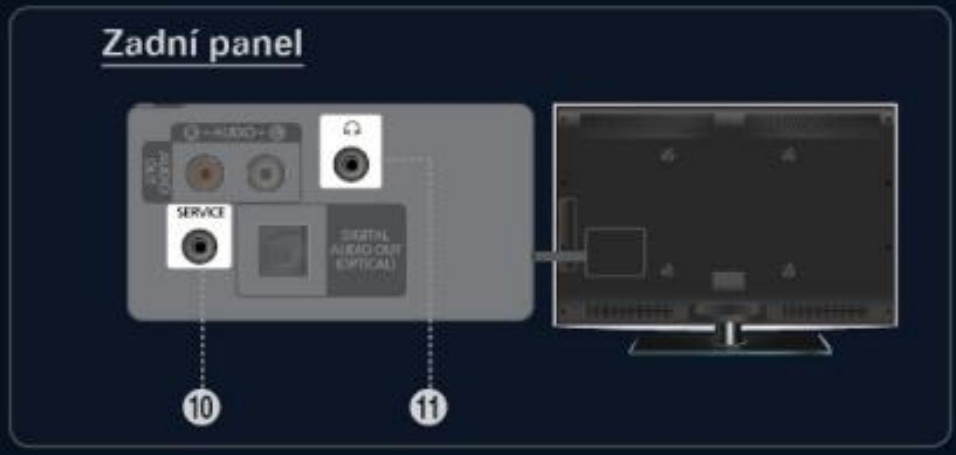

- Pokud jsou k televizoru připojena sluchátka, je ztlumena hlasitost zvuku.
- Delší používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch.
- Při připojení sluchátek k televizoru nebude vycházet žádný zvuk z reproduktorů.
- Hlasitost sluchátek a hlasitost televizoru se nastavuje samostatně.

Seznámení s panelem připojení


U zařízení, která často připojujete k televizoru nebo odpojujete, je vhodné používat konektory po straně televizoru (například pro videokameru).

Barva i tvar produktu mohou být různé v závislosti na modelu.

❶ USB
Konektor pro aktualizace softwaru a funkci přehrávání médií atd.

❷ HDMI IN 4
Slouží k připojení ke konektoru HDMI zařízení s výstupem ve formátu HDMI.

❸ AV IN [VIDEO] / [R-AUDIO-L]
Vstupy video a audio pro externí zařízení, jako například videokamera nebo videorekordér.

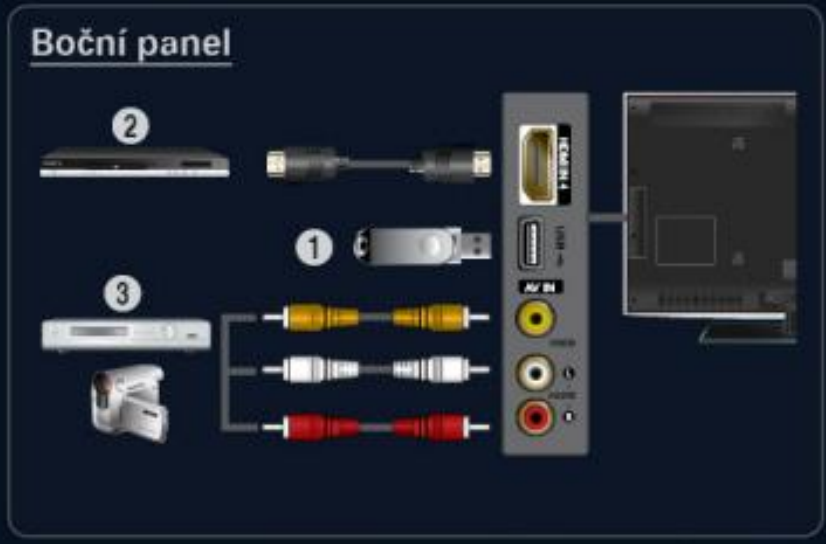

④ Slot COMMON INTERFACE
Do zásuvky zasuňte kartu CI (běžné rozhraní).

Boční panel



– V případě nevložení karty ‚CI CARD' pro některé kanály se na obrazovce objeví ‚rušený obraz'.

– Za přibližně 2~3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje zahrnující telefonní číslo, ID karty CI CARD, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.


– Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva ‚Aktualizace dokončena', indikující, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

- Kartu CI CARD je třeba získat od místního poskytovatele kabelových služeb. Kartu CI CARD opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by se mohla poškodit.
- Vložte kartu CI Card ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.
- Modul CAM není v některých zemích a oblastech podporován. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.

Popis dálkového ovladače

- Dálkový ovladač lze používat do vzdálenosti přibližně 7 metrů od televizoru.
- Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem.
- Barva i tvar produktu mohou být různé v závislosti na modelu.

1. POWER : Slouží k vypnutí a zapnutí televizoru.
2. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA: Stisknutím můžete přepínat kanály.
3. : Má stejnou funkci jako tlačítko ENTER mezi směrovými tlačítky. Pokud kanály přepínáte pomocí číselných tlačítek, po stisknutí čísla kanálu a tlačítka ENTER se kanál ihned přepne.
4. TV: Slouží k přímému výběru režimu TV.
5. PRE-CH: Umožňuje vrátit se k předchozímu sledovanému kanálu.

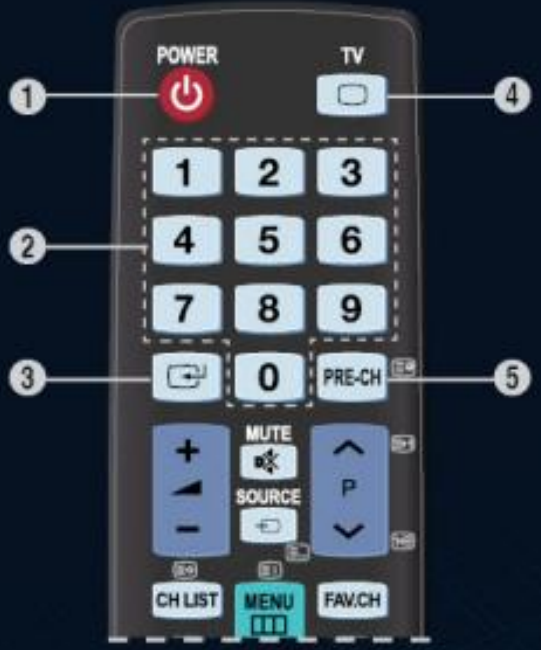

Popis dálkového ovladače

⑥ – ◢ +: Stisknutím můžete snížit nebo zvýšit hlasitost.

⑦ CH LIST: Slouží k zobrazení seznamů kanálů na obrazovce.


⑧ TOOLS: Používá se k rychlému výběru často používaných funkcí.

⑨ MUTE 🔇: Stisknutím dočasně vypnete zvuk.

⑩ ∨ P ∧: Stisknutím můžete přepínat kanály.

⑪ SOURCE: Stisknutím můžete zobrazit dostupné zdroje videa.

⑫ FAV.CH: Slouží k zobrazení Oblíbené seznamů kanálů na obrazovce.

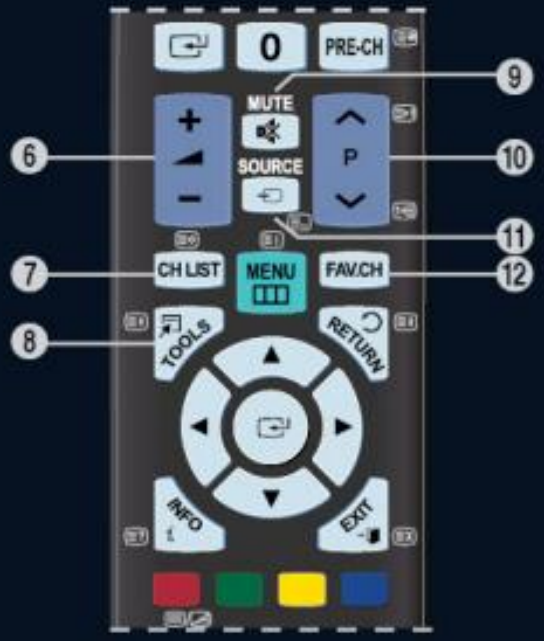

Popis dálkového ovladače

⑬ NAHORU▲ / DOLŮ▼ / DOLEVA◀ / DOPRAVA▶ / ENTER ↵: Pomocí těchto tlačítek zvolíte položky nabídky na obrazovce a změníte hodnoty nabídky.


⑭ INFO: Stisknutím můžete zobrazit informace na obrazovce televizoru.

⑮ BAREVNÁ TLAČÍTKA: Tato tlačítka se používají v nabídkách Seznam kanálů, Media Play apod.

⑯ MENU: Zobrazí na obrazovce hlavní nabídku.

⑰ RETURN: Slouží k návratu do předchozí nabídky.

⑱ EXIT: Stisknutím tohoto tlačítka ukončíte nabídku.

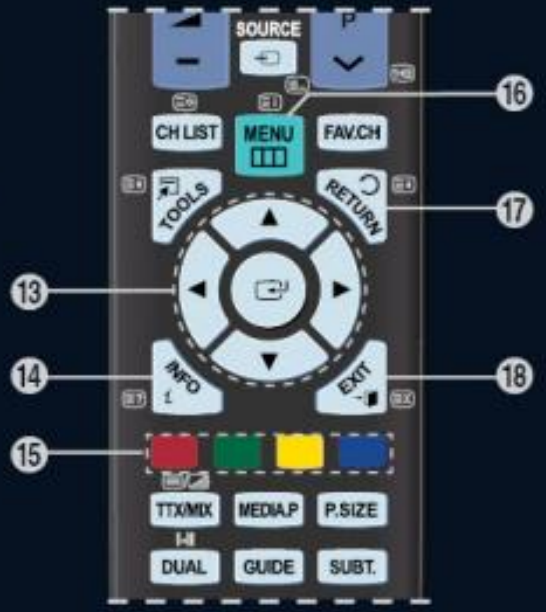

Popis dálkového ovladače

⑲ DUAL: Výběr zvukových efektů


⑳ Tato tlačítka používejte v režimech Media Play a Anynet+. (●: Tento dálkový ovladač lze využít pro ovládání nahrávání na rekordérech Samsung s funkcí Anynet+)

㉑ MEDIA.P: Dovoluje přehrávat hudební soubory a obrázky

㉒ P.SIZE: Výběr velikosti obrazu

㉓ SUBT.: Umožňuje zobrazit digitální titulky.


㉔ GUIDE: Zobrazení přehledu EPG (Electronic Programme Guide)

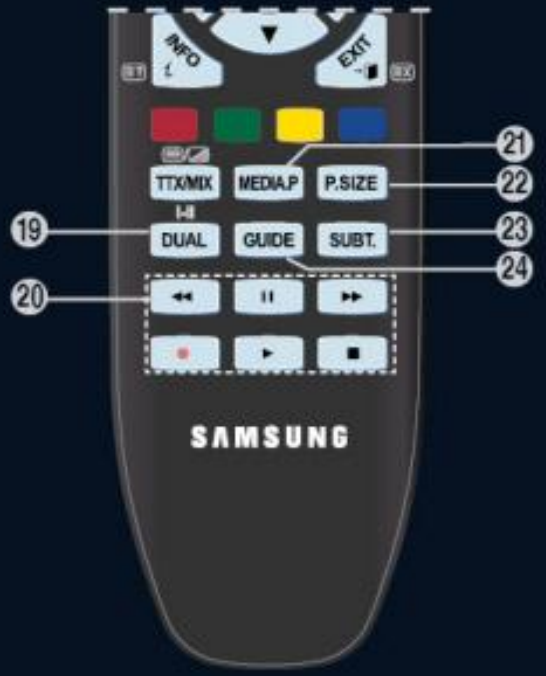

Popis dálkového ovladače

Funkce teletextu

1. : Uložení Teletextu
2. : Výběr velikosti Teletextu
3. : Vyvolání Teletextu
4. Výběr témat funkce Fastext
5. : Alternativní výběr možností Teletext, Double nebo Mix.
6. : Vypnutí Teletextu
7. : Podstránka Teletextu
8. : Další stránka Teletextu
   : Předchozí stránka Teletextu
9. : Výběr režimu Teletextu (LIST / FLOF)
10. : Rejstřík Teletextu
11. : Pozastavení Teletextu
12. : Vypnutí Teletextu

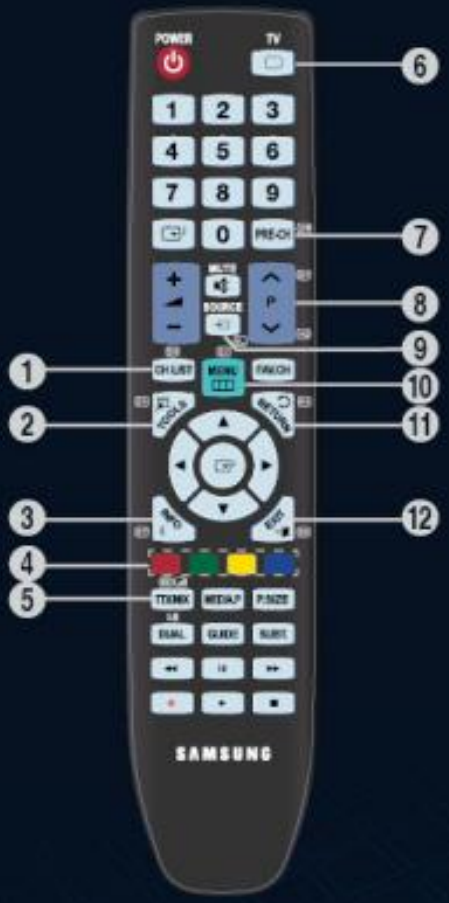

Vložení baterií do dálkového ovladače



1. Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládače tak, jak ukazuje obrázek.
2. Vložte dvě baterie typu AAA.
   - Póly ‚+' a ‚–' na koncích baterií musejí odpovídat schématu uvnitř přihrádky.
3. Vraťte kryt na místo.
   - Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie a uložte je na chladném a suchém místě. (Za předpokladu obvyklého využití televizoru vydrží baterie přibližně jeden rok.)
   - Pokud dálkové ovládání nefunguje, proveďte následující kontrolu:
     - Je televizor zapnutý?
     - Nedošlo u baterií k záměně pólů plus a minus?
     - Nedošlo k vyčerpání baterií?
     - Nenastal výpadek proudu? Neodpojili jste napájecí kabel?
     - Není poblíž speciální zářivka nebo neonový nápis?

Zobrazení nabídek

Před použitím televizoru se podle níže uvedených pokynů naučte procházet nabídkou, abyste mohli vybírat a upravovat různé funkce.



Zobrazení nabídek

Ovládání nabídky OSD (nabídka na obrazovce)

Kroky přístupu se mohou lišit podle vybrané nabídky.

1. Stiskněte tlačítko MENU.



2. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka. Na levé straně nabídky jsou ikony: Obraz, Zvuk, Kanál, Nastavení, Vstup, Aplikace, Podpora.




Zobrazení nabídek

3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberete jednu z ikon.




4. Pak stisknutím tlačítka ENTER ↵ přejdete do podnabídky dané ikony.

5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberete jednu z podnabídek ikony.

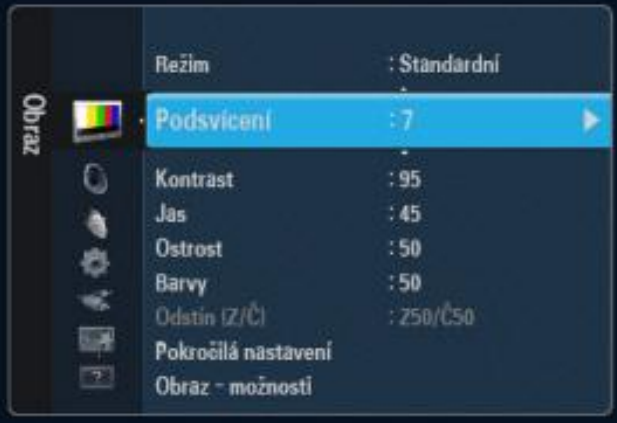

Zobrazení nabídek

6. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvýšíte nebo snížíte hodnotu konkrétní položky. Nastavení nabídky OSD může být různé podle vybrané nabídky.

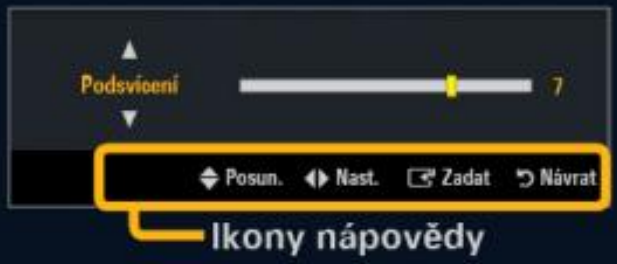

7. Stisknutím tlačítka ENTER ↵ dokončete konfiguraci. Výběr ukončíte stisknutím tlačítka EXIT.



Funkce Plug & Play

Při prvním zapnutí televizoru automaticky proběhne základní nastavení v příslušném pořadí.

1. Stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovladači.
   - Můžete také stisknout tlačítko POWER ⏻ na televizoru.
   - Zobrazí se zpráva Select the OSD Language.
2. Stiskněte tlačítko ENTER ↵. Příslušný jazyk vyberete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER ↵.





3. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost Prodejna nebo Domácnost. Poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
   - K dosažení nejlepšího obrazu v domácím prostředí doporučujeme nastavení režimu Domácnost.
   - Prodejna je určen pouze při použití v provozovně prodejce.
   - Pokud dojde k náhodnému nastavení režimu Prodejna a chcete se vrátit do režimu Domácnost (standardní), postupujte následujícím způsobem: Stiskněte tlačítko hlasitosti na televizoru. Jakmile se zobrazí nabídka hlasitosti na obrazovce, stiskněte a podržte tlačítko MENU na televizoru po dobu 5 sekund.

4. Stiskněte tlačítko ENTER ↵. Příslušnou zemi vyberete stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka ENTER ↵.

5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Anténa nebo Kabel. Poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
   - Anténa: Anténa – signál z antény.
   - Kabel: Kabel – signál z kabelu.

6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zdroj kanálu, který chcete uložit. Stisknutím tlačítka ENTER ↵ vyberte možnost Start.
   - Při nastavování zdroje antény na možnost Kabel se zobrazí krok umožňující nastavení hodnoty pro vyhledávání digitálního kanálu. Další informace najdete v části Kanál → Automatické ukládání.
   - Digitální a Analogové: Digitální a analogové kanály.

     Digitální: Digitální kanál


     Analog: Analogový kanál
   - Vyhledávání kanálu se spustí a ukončí automaticky.
   - Proces ukládání do paměti můžete přerušit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka ENTER ↵.
   - Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí zpráva Nastavit aktuální datum a čas

7. Stiskněte tlačítko ENTER ↵. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost Auto. Poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
   - Jestliže vyberete možnost Ruční, zobrazí se položka Nastavit aktuální datum a čas.
   - V případě příjmu digitálního signálu bude čas nastaven automaticky. V opačném případě hodiny nastavte pomocí možnosti Ruční.
8. Zobrazí se popis metody připojení pro nejlepší kvalitu obrazu ve vysokém rozlišení (HD). Popis si přečtěte a stiskněte tlačítko ENTER ↵.
9. Zobrazí se zpráva Enjoy your viewing. Po dokončení stiskněte tlačítko ENTER ↵.

Funkce Plug & Play

Opětovné nastavení této funkce...

1. Stiskněte tlačítko MENU. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Nastavení. Poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
2. Opětovným stisknutím tlačítka ENTER ↵ vyberte možnost Plug & Play.
3. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN. Výchozí hodnota kódu PIN nového televizoru je ‚0-0-0-0'.
   - Chcete-li hodnotu kódu PIN změnit, využijte k tomu funkci Změna kódu PIN.
   - Funkce Plug & Play je k dispozici pouze v režimu TV.

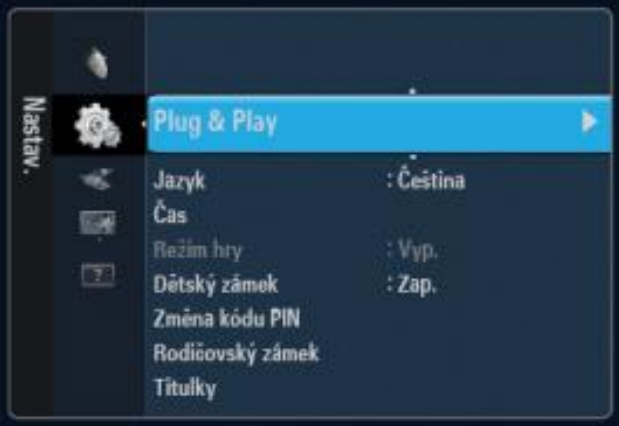

1. Nastavení vašeho televizoru

Nejdříve musíte televizor nastavit tak, aby odpovídal okolnímu prostředí.

Nabídka kanálů

❑ Země


■ Analogový kanál

Podle potřeby můžete změnit zemi pro analogové kanály.

■ Digitální kanál

Můžete změnit zemi pro digitální kanály.

Zobrazí se obrazovka pro zadání hodnoty kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.

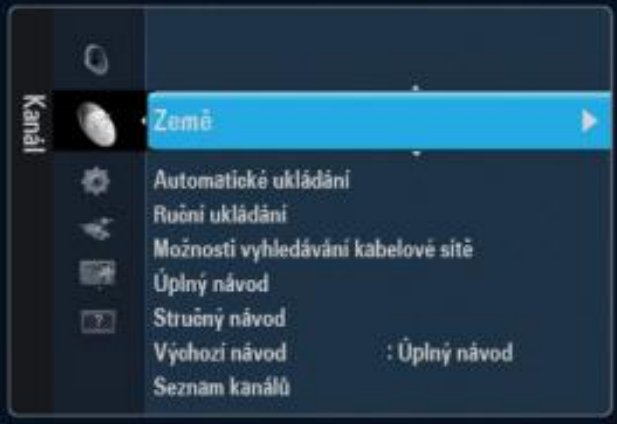

❑ Automatické ukládání

Můžete vyhledat místně dostupné kmitočtové rozsahy (dostupnost závisí na dané zemi). Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům.

Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce Dětský zámek, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

Nabídka kanálů

■ Anténa/kabel

Zdroj z antény pro uložení do paměti

- Digitální a Analogové: Digitální a analogové kanály.
- Digitálníl: Digitální kanál
- Analog: Analogový kanál

Při výběru možnosti Kabel → Digitální a Analogové nebo Kabel → Digitální:

Zadejte hodnotu pro vyhledávání kabelových kanálů.

- Režim vyhledávání → Úplné / Síť / Rychlé

  Rychlé

  - ID sítě: Zobrazí identifikační kód sítě.
  - Kmitočet: Zobrazuje frekvenci kanálu. (Hodnota se v jednotlivých zemích liší.)
  - Modulace: Zobrazuje dostupné hodnoty modulace.
  - Přenosová rychlost: Zobrazuje dostupné přenosové rychlosti.

- Vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží je do paměti televizoru.
- Pokud chcete funkci automatického ukládání zastavit, stiskněte tlačítko ENTER↵.
  Zobrazí se zpráva Zastavit Automatické ukládání?.
  Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost Ano. Poté stiskněte tlačítko ENTER↵.

❑ Ruční ukládání

- Umožňuje ručně vyhledat kanál a uložit ho do paměti televizoru.
- Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce Dětský zámek, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

■ Digitální kanál

Manuální uložení digitálního kanálu.

- Digitální kanál je k dispozici jen v režimu DTV.
- Kanál: Umožňuje nastavit číslo kanálu pomocí tlačítek ▲, ▼ nebo číselných tlačítek (0-9).
- Kmitočet: Umožňuje nastavit frekvenci pomocí číselných tlačítek.
- Šířka pásma: Umožňuje nastavit šířku pásma pomocí tlačítek ▲, ▼ nebo pomocí číselných tlačítek (0-9).
- Po dokončení jsou kanály aktualizovány v seznamu kanálů.

■ Analogový kanál

Manuální uložení analogového kanálu.

- Program (číslo programu, které má být přiřazeno kanálu): Umožňuje nastavit číslo programu pomocí tlačítek ▲, ▼ nebo číselných tlačítek (0 až 9).
- Systém barev → Auto / PAL / SECAM / NTSC4.43: Umožňuje nastavit hodnotu systému barev pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
- Zvukový systém → BG / DK / I / L: Umožňuje nastavit hodnotu zvukového systému pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
- Kanál (znáte číslo kanálu, který chcete uložit): Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost C (příjem kanálů z antény) nebo S (příjem kanálů prostřednictvím kabelu). Stiskněte tlačítko ▶ a potom pomocí tlačítek ▲, ▼ nebo číselných tlačítek (0–9) vyberte požadované číslo.

  Také můžete vybrat číslo kanálu přímo stisknutím číselných tlačítek (0–9).

  Pokud zvuk není standardní nebo není slyšet žádný zvuk, vyberte požadovanou zvukovou normu znovu.

- Vyhledat (neznáte čísla kanálů): Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ spustíte vyhledávání. Tuner prochází kmitočtový rozsah, dokud nenalezne první stanici nebo stanici, kterou jste zvolili.
- Uložit (při ukládání kanálu a přidruženého čísla programu): Nastavte možnost OK stisknutím tlačítka ENTER ↵.

  Režim kanálu

  – P (programový režim): Po naladění jsou stanicím vysílajícím ve vaší oblasti přiřazena čísla pozic v rozmezí od P00 do P99. V tomto režimu můžete kanál vybrat zadáním čísla pozice.

  – C (režim příjmu kanálů z antény): V tomto režimu můžete vybrat kanál zadáním čísla přiřazeného jednotlivým stanicím.

  – S (režim příjmu kabelových kanálů): V tomto režimu můžete vybrat kanál zadáním čísla přiřazeného jednotlivým kanálům kabelu.

Nabídka kanálů

❑ Možnosti vyhledávání kabelové sítě (v závislosti na zemi)
Pomocí této funkce lze ručně přidat rozsah kanálů, které budou prohledány v režimu Full Search funkce automatického ukládání

- Počáteční frekv.(Počáteční frekvence): Nastavte počáteční frekvenci (V každé zemi je jiná)
- Konečná frekvence (Konečná frekvence): Nastavte konečnou frekvenci (V každé zemi je jiná)
- Modulace: Zobrazuje dostupné hodnoty modulace.
- Přenosová rychlost: Zobrazuje dostupné přenosové rychlosti.

❑ Úplný návod / Stručný návod
Informace v přehledu EPG (Electronic Program Guide) poskytují vysílací společnosti. Položky programů se mohou zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi v závislosti na vysílání informací na daném kanálu. Zobrazení se dynamicky aktualizuje, jakmile jsou k dispozici nové informace.

Nabídku přehledu můžete také zobrazit pouhým stisknutím tlačítka GUIDE. (Chcete-li nakonfigurovat možnost Výchozí návod, naleznete více informací v příslušných popisech.)

Nabídka kanálů

■ Úplný návod

Zobrazí se informace o programu v podobě časově uspořádaných hodinových segmentů. K dispozici jsou informace o programu odpovídající dvěma hodinám, které je možné procházet vpřed nebo vzad.

■ Stručný návod

Informace o každém programu se zobrazují na jednotlivých řádcích na obrazovce průvodce Mini Guide aktuálního kanálu. Jako první se zobrazí aktuální program a po něm následují další, a to v pořadí podle uvedeného počátečního času programu.

❑ Výchozí návod → Stručný návod / Úplný návod

Můžete nastavit, zda se má po stisknutí tlačítka GUIDE na dálkovém ovladači zobrazit přehled Stručný návod nebo Úplný návod.

❑ Seznam kanálů

Podrobné informace o používání funkce Seznam kanálů naleznete v pokynech v části Managing Kanál.

Tyto možnosti můžete vybrat jednoduše stisknutím tlačítka CH LIST na dálkovém ovladači.

Nabídka kanálů

❑ Režim kanálu

Po stisknutí tlačítka P ∨/∧ se budou kanály přepínat v rámci vybraného seznamu kanálů.

■ Přidané kanály

Kanály se budou přepínat v rámci seznamu kanálů uloženého v paměti.

■ Oblíbené kanály

Kanály se budou přepínat v rámci seznamu oblíbených kanálů.

❑ Jemné ladění

V případě dobrého příjmu není potřeba kanál dolaďovat. Doladí se automaticky při hledání a ukládání. Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete si kanál doladit sami ručně.

- Doladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou „*“ vpravo vedle čísla kanálu.
- Chcete-li doladění resetovat, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ možnost Obnov.. Poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
- Dolaďovat lze pouze analogové televizní kanály.

Nabídka kanálů

Použití funkce Úplný / Stručný návod





Požadovaná akce...	Proveďte...
Sledování programu v seznamu EPG	Vyberte program stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶.
Ukončení průvodce	Stiskněte modré tlačítko.

Je-li vybrán následující program, je naplánován a zobrazí se u něj ikona hodin. Pokud znovu stisknete tlačítko ENTER ↵, vyberte stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ možnost Zrušit plány. Jakmile zmizí ikona hodin, naplánované úlohy se zruší.

Nabídka kanálů

Požadovaná akce...	Proveďte...
Zobrazení informací o programu	Stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶ vyberte požadovaný program. Jakmile bude požadovaný program zvýrazněn, stiskněte tlačítko INFO. Název programu se zobrazí v horní části středu obrazovky.
Kliknutím na tlačítko INFO zobrazíte podrobné informace. Podrobné informace zahrnují číslo kanálu, dobu spuštění, stavový řádek, rodičovskou kontrolu, informace o kvalitě obrazu (HD/SD), zvukové režimy, titulky nebo teletext, jazyky titulků či teletextu a stručný souhrn zvýrazněného programu. "..." se zobrazí v případě, že souhrn je příliš dlouhý.	
Přepínání mezi možnostmi Stručný návod a Úplný návod	Stiskněte opakovaně červené tlačítko.
Průvodce Úplný návod Rychlý posun zpět (o 24 hodin) Rychlý posun vpřed (o 24 hodiny)	 Stiskněte opakovaně zelené tlačítko. Stiskněte opakovaně žluté tlačítko.
Průvodce Stručný návod Rychlé zobrazení předchozí stránky Rychlé zobrazení další stránky	 Stiskněte zelené tlačítko. Stiskněte žluté tlačítko.

Správa kanálů

Pomocí této nabídky můžete přidávat či odstraňovat kanály, nastavovat oblíbené kanály a používat programové průvodce pro digitální vysílání.

- **Všechny kanály**
  Zobrazí všechny aktuálně dostupné kanály.
- **Přidané kanály**
  Zobrazí všechny přidané kanály.
- **Oblíbené**
  Zobrazí všechny oblíbené kanály.
  Pro výběr nastavených oblíbených kanálů stiskněte tlačítko FAV.CH na dálkovém ovladači.



■ Naprogramováno

Zobrazí všechny aktuálně vyhrazené programy.

Stisknutím tlačítek ▲ / ▼ vyberte kanál z nabídky Všechny kanály, Přidané kanály nebo Oblíbené. Poté stiskněte tlačítko ENTER. Pak můžete vybraný kanál sledovat.

Používání barevných tlačítek pro seznam Seznam kanálů

- Červené tlačítko (Typ kanálu): Přepínání mezi možnostmi TV, Rádio, Data/Ostatní a Všechny.
- Zelené tlačítko (Zvětšený): Zvětší nebo zmenší číslo kanálu.
- Žluté tlačítko (Vybrat): Umožňuje vybrat více seznamů kanálů. Podle potřeby můžete provést přidání či odstranění nebo přidání k oblíbeným položkám či odstranění pro více kanálů najednou. Vyberte požadované kanály a stisknutím žlutého tlačítka nastavte všechny vybrané kanály najednou. Vlevo od vybraných kanálů se zobrazí značka ✓.

– TOOLS (Nástroje): Zobrazí nabídku Odstranit (nebo Přidat), Přidat k oblíbeným (nebo Odstranit z Oblíbených), Zámek (nebo Odemk.), Načas. zobrazení, Upravit název kanálu, Upravit číslo kanálu, Třídění, Vybrat vše, Zrušit výběr všech nebo Automatické ukládání. (Nabídky možností se mohou lišit v závislosti na situaci.)

Ikony zobrazení stavu kanálu

- A : Analogový kanál.
- ✓ : Kanál vybraný stisknutím žlutého tlačítka.
- ♥ : Kanál nastavený jako oblíbený.
- : Aktuálně vysílaný program.
- : Zamčený kanál.
- : Vyhrazený program

Správa kanálů

Nabídka možností seznamu kanálů (pod položkami Všechny kanály / Přidané kanály / Oblíbené)

- Stisknutím tlačítka TOOLS použijete nabídku možností.
- Položky nabídky možností se mohou měnit podle stavu kanálu.



■ Přidat/odstranit

Podle potřeby můžete kanály odstraňovat nebo přidávat tak, aby byly zobrazeny pouze požadované kanály.

- Všechny odstraněné kanály se zobrazí v nabídce Všechny kanály.
- Pokud je kanál označen šedou barvou, znamená to, že byl odstraněn.
- Nabídka Přidat je k dispozici pouze u odstraněných kanálů.
- Stejným způsobem můžete kanál odstranit také z nabídky Přidané kanály anebo Oblíbené.

Správa kanálů

■ Přidat k oblíbeným / Odstranit z Oblíbených

Kanály, které sledujete často, můžete nastavit jako oblíbené.

- Stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Oblíbený kanál lze také přidat (nebo odstranit) výběrem nabídky Nástroje → Přidat k oblíbeným (nebo Odstranit z Oblíbených).
- Zobrazí se symbol ♥ a kanál bude nastaven jako oblíbený.
- Všechny oblíbené kanály se zobrazí v nabídce Oblíbené.

■ Zámek / Odemk.

Kanál můžete podle potřeby zamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.

- Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je možnost Dětský zámek nastavena na hodnotu Zap..
- Zobrazí se obrazovka pro zadání hodnoty kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.
- Výchozí hodnota kódu PIN nového televizoru je „0-0-0-0“. Můžete ho změnit tak, že z nabídky vyberete možnost Změna kódu PIN.
- Zobrazí se symbol „🔒“ a kanál bude uzamčen.

■ Načas. zobrazení

Pokud vyhradíte program, který chcete sledovat, kanál se automaticky přepne na vyhrazený kanál v seznamu Seznam kanálů, a to i v případě, že sledujete jiný kanál. Chcete-li vyhradit program, nastavte nejprve aktuální čas.

- Vyhradit lze pouze kanály uložené v paměti.
- Kanál, den, měsíc, rok, hodinu a minutu můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
- Vyhrazení programu se zobrazí v nabídce Naprogramováno.
- Digitální programový průvodce a vyhrazení sledování programu

  Pokud je vybrán digitální kanál a stisknete tlačítko ▶, zobrazí se pro programový průvodce kanálu. Program lze vyhradit pomocí postupů uvedených výše.

Správa kanálů

■ Upravit název kanálu (pouze analogové kanály)

Pro kanály lze zadat popisek, který se zobrazí při výběru kanálu.

Názvy digitálně vysílaných kanálů jsou přiřazovány automaticky a nelze je přejmenovat.

■ Upravit číslo kanálu (pouze digitální kanály)

Číslo kanálu můžete také upravit stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

■ Třídění (pouze analogové kanály)

Tato operace umožňuje změnit čísla programů uložených kanálů. Tato operace může být nezbytná po použití funkce automatického ukládání.

■ Vybrat vše / Zrušit výběr

- Vybrat vše: Můžete vybrat všechny kanály v seznamu kanálů.
- Zrušit výběr: Výběr všech kanálů lze zrušit.

Možnost Zrušit výběr můžete vybrat pouze v případě, že je vybrán kanál.

■ Automatické ukládání

Podrobný postup možností nastavení získáte v pokynech týkajících se nabídky kanálů.

Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce Dětský zámek, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

Nabídka možností Seznam kanálů (v nabídce Naprogramováno)

Podle potřeby můžete zobrazit, upravit nebo odstranit vyhrazený program.

Stisknutím tlačítka TOOLS použijete nabídku možností.



- O změně
  Výběrem této možnosti můžete změnit vyhrazení sledování programu.
- Zrušit plány
  Výběrem této možnosti můžete zrušit vyhrazení sledování programu.
- Informace
  Výběrem této možnosti můžete zobrazit vyhrazení sledování programu.
  (Můžete také změnit informace o vyhrazení programu.)
- Vybrat vše
  Umožňuje vybrat všechny vyhrazené programy.

2. Kanál

Pro televizní kanály můžete nakonfigurovat různá nastavení pomocí funkcí, jako je Automatické programování a Oblíbené kanály.

Nabídka obrazu

❑ Režim

Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

Stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Režim obrazu můžete také nastavit výběrem možnosti Nástroje → Režim obrazu.



■ Dynamický

Vybere nastavení pro obraz se zvýšeným rozlišením v jasně osvětlené místnosti.

■ Standardní

Vybere nastavení obrazu pro optimální zobrazení v normálním prostředí.

■ Přirozené

Vybere u obrazu optimální a pro oči příjemný displej.

■ Film

Vybere nastavení pro sledování filmů v tmavé místnosti.

Nabídka obrazu

❑ Podsvícení / Kontrast / Jas / Ostrost / Barvy / Odstín (Z/Č)

Televizor nabízí několik možností umožňujících nastavit kvalitu obrazu.



- Podsvícení: Nastaví jas podsvícení displeje LCD.
- Kontrast: Umožňuje upravit úroveň kontrastu obrazu.
- Jas: Umožňuje upravit úroveň jasu obrazu.
- Ostrost: Umožňuje upravit ostrost hran obrazu.
- Barvy: Upraví sytost barev obrazu.
- Odstín (Z/Č): Upraví barevný odstín obrazu.

- V analogových režimech TV, Ext., AV systému PAL nelze používat funkci Odstín (Z/Č).
- Po provedení změn možností Podsvícení, Kontrast, Jas, Ostrost, Barvy nebo Odstín (Z/Č) bude odpovídajícím způsobem upravena nabídka na obrazovce.
- V režimu PC lze provádět změny pouze u položek Podsvícení, Kontrast a Jas.
- Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému na vstup televizoru.
- Spotřebu energie lze během používání významně omezit snížením úrovně jasu obrazu. Dojde tak ke snížení celkových provozních nákladů.


Nabídka obrazu

❑ Pokročilá nastavení

U nových modelů televizoru Samsung lze v porovnání s předchozími modely ještě přesněji upravovat nastavení obrazu.

Pokročilá nastavení je k dispozici v režimu Standardní nebo Film.

V režimu PC lze provádět změny pouze u hodnot Dynamický kontrast, Gamma a Vyvážení bílé u položek nastavení Pokročilá nastavení.

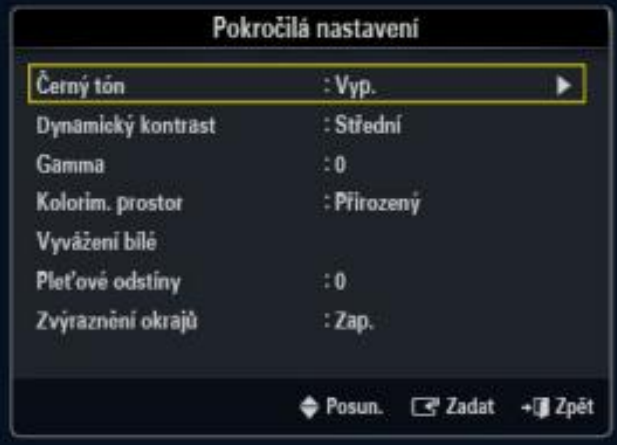

■ Černý tón → Vyp. / Tmavý / Tmavší / Nejtmavší

Úroveň černé můžete vybrat na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.

■ Dynamický kontrast → Vyp. / Nízký / Střední / Vysoký

Kontrast obrazovky můžete upravit tak, abyste dosáhli optimálního nastavení.

Nabídka obrazu

■ Gamma

Můžete nastavit intenzitu základních barev (červená, zelená, modrá).

■ Kolorim. prostor

Barevná škála je matice barevných souřadnic složená z červené, zelené a modré barvy. Vyberte svůj oblíbený kolorimetrický prostor pro zobrazení nejpřirozenějších barev.

- Auto: Automatická barevná škála automaticky nastaví co nejpřirozenější barvy v závislosti na zdrojích programu.
- Přirozený: Přirozená barevná škála nabízí hluboké a bohaté odstíny barev.
- Vlastní: Nastaví barevný rozsah dle vašich požadavků.

  Změna hodnoty nastavení obnoví upravenou obrazovku.

  Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu televizoru. Máte-li například do zdířky HDMI 1 zapojený přehrávač DVD, který je aktuálně vybrán, budou nastavení a úpravy uloženy pro disk DVD.

- Barvy: Červená, Zelená, Modrá, Žlutá, Azurová nebo Purpur.
  - Barvy je k dispozici, pokud je u možnosti Kolorim. prostor nastavena hodnota Vlastní.
  - V nabídce Barvy můžete nastavit hodnoty RGB pro vybranou barvu.
  - Chcete-li hodnotu RGB obnovit, vyberte možnost Obnov..
- Červená: Upraví úroveň sytosti červené u vybrané barvy.
- Zelená: Upraví úroveň sytosti zelené u vybrané barvy.
- Modrá: Upraví úroveň sytosti modré u vybrané barvy.
- Obnov.: Nastaví kolorimetrický prostor na výchozí hodnoty.

■ Vyvážení bílé

Můžete upravit teplotu chromatičnosti za účelem dosažení přirozenějšího obrazu.

- Posun čer.: Upraví tmavost červené barvy.
- Posun zel.: Upraví tmavost zelené barvy.
- Posun mod.: Upraví tmavost modré barvy.
- Více červené: Upraví jas červené barvy.
- Více zelené: Upraví jas zelené barvy.
- Více modré: Upraví jas modré barvy.
- Obnov.: Dříve upravené vyvážení bílé se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.

■ Pleťové odstíny

U obrazu lze zdůraznit růžový ‚odstín tváře'.

Změna hodnoty nastavení obnoví upravenou obrazovku.

■ Zvýraznění okrajů → Vyp. / Zap.

U obrazu lze zdůraznit obrysy předmětu.

Nabídka obrazu

❑ Obraz - možnosti

✎ V režimu PC lze provádět změny možností Obraz - možnosti pouze u položek Teplota barev a Rozměr.

■ Teplota barev → Studené / Normální / Teplé1 / Teplé2 / Teplé3

✎ Teplé1, Teplé2 nebo Teplé3 jsou aktivovány pouze v režimu obrazu Film.

✎ Nastavení můžete upravovat a ukládat je pro každé
externí zařízení, které jste připojili ke vstupu televizoru.



■ Velikost

Příležitostně může být nutné změnit velikost obrazu na obrazovce. Televizor má několik možností nastavení velikosti obrazovky, z nichž každá nejlépe funguje s konkrétními typy vstupu videa. Terminál kabelové televize nebo satelitní přijímač mohou mít také vlastní sadu velikostí obrazovky. Obecně byste však měli televizi co nejvíce sledovat v režimu 16:9.

Tyto možnosti můžete vybrat jednoduše stisknutím tlačítka P.SIZE na dálkovém ovladači.

- Automat. formát: Automaticky nastaví velikost obrazu na poměr 16:9.
- 16:9: Nastaví velikost obrazu 16:9, která je vhodná pro přehrávání DVD nebo širokoúhlé vysílání.
- Široký zoom: Zvětší formát obrazu na velikost větší než 4:3.
- Zvětšený: Zvětší obraz formátu 16:9 (ve svislém směru), aby se co nejlépe přizpůsobil velikosti obrazovky.
- 4:3: Je výchozím nastavením pro videonahrávky nebo běžné vysílání.

- Přizp. obrazovce: Tuto funkci využijete pro zobrazení celého obrazu bez ořezu v případě vstupního signálu HDMI (720p/1080i/1080p) nebo Component (1080i/1080p).

Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji.

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu.

V režimu PC mohou být nastaveny pouze režimy 16:9 a 4:3.

Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému na vstup televizoru.

Při zobrazení statického obrázku po dobu delší než dvě hodiny může dojít k dočasnému zhoršení obrazu.

Široký zoom: Stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Pozice. Poté stiskněte tlačítko ENTER ↵. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ posunujte obraz nahoru a dolů. Potom stiskněte tlačítko ENTER ↵.

- Zvětšený: Stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Pozice. Poté stiskněte tlačítko ENTER ↵. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ posunujte obraz nahoru a dolů. Potom stiskněte tlačítko ENTER ↵. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte možnost Velikost. Potom stiskněte tlačítko ENTER ↵. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ můžete zvětšit nebo zmenšit formát obrazu ve svislém směru. Potom stiskněte tlačítko ENTER ↵.
- Po výběru možnosti Přizp. obrazovce v režimu HDMI (1080i / 1080p) nebo Komponent (1080i / 1080p): Vyberte položku Pozice stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶. Pomocí tlačítek ▲, ▼, ◀ nebo ▶ můžete pohybovat obrazem.
  - Obnov.: Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte možnost Vybrat, poté stiskněte tlačítko ENTER ↵. Můžete obnovit výchozí nastavení.
- Použijete-li funkci Přizp. obrazovce se vstupem HDMI 720p, bude nahoře, dole, nalevo a napravo oříznut 1 řádek stejně jako v případě funkce Overscan.

■ Režim obrazu → 16:9 / Široký zoom / Zvětšený / 4:3

Při nastavení velikosti obrazu na možnost Automat. formát na širokoúhlém televizoru 16:9 můžete nastavit velikost obrazu, jaká se má zobrazit: buď obraz ve formátu 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo žádný obraz. Protože jednotlivé evropské země používají různé velikosti obrazu, tato funkce pomáhá uživatelům při jejich výběru.

- 16:9: Nastaví obraz do širokoúhlého režimu 16:9.
- Široký zoom: Zvětší formát obrazu na velikost větší než 4:3.
- Zvětšený: větší formát obrazu na obrazovce ve svislém směru.
- 4:3: Nastaví obraz do normálního režimu 4:3.

  Tato funkce je dostupná pouze v režimu Automat. formát.

  Tato funkce není k dispozici v režimu PC, Component ani HDMI.

■ Digitální NR → Vyp. / Nízký / Střední / Vysoký / Auto

Pokud je signál televizního vysílání přijímaný televizním přijímačem slabý, je možné aktivovat funkci digitální redukce šumu, která omezí statický šum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit.

✎ Pokud je signál slabý, vyberte některou z dalších možností, dokud se nezobrazí nejlepší obraz.

■ Černá HDMI → Normální / Nízký

Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.

✎ Tato funkce je aktivní pouze v případě připojení externího zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI (signály RGB).

■ Filmový režim→ Vyp. / Auto1 / Auto2

Televizor lze nastavit tak, aby automaticky rozpoznal a zpracoval filmové signály a upravil obraz pro dosažení optimální kvality.

Filmový režim podporují možnosti TV, AV, COMPONENT(480i / 1080i) a HDMI(480i / 1080i).

- Vyp.: Vypne funkci režimu Film.
- Auto1: Zapne funkci Filmový režim.
- Auto2: Automaticky optimalizuje text videa na obrazovce (s výjimkou titulků) při sledování filmu.

■ Režim pouze modrá → Vyp. / Zap.

Tato funkce je určena pro odborníky provádějící měření AV. Tato funkce zobrazí odstraněním červeného a zeleného signálu z videosignálu pouze modrý signál a umožní tak efekt modrého filtru, který se používá k nastavení možností Barvy a Odstín videozařízení, jako například přehrávače DVD, domácí kina apod. Pomocí této funkce lze nastavit možnost Barvy a Odstín na preferované hodnoty vzhledem k úrovni signálu každého videozařízení pomocí možností Červená/Zelená/Modrá/Azurová/Purpurová/Žlutá bez použití dodatečného modrého filtru.

Režim pouze modrá je k dispozici pouze při nastavení režimu obrazu na možnosti Film nebo Standardní.

❑ Obnovení obrazu → Obnovit režim obrazu / Zrušit

Obnoví všechna nastavení obrazu na výchozí hodnoty.


Obnovit režim obrazu: Aktuální hodnoty obrazu se vrátí do výchozího nastavení.

Displej počítače

Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)

Níže je uvedeno obvyklé nastavení zobrazení v systému Windows. V závislosti na konkrétní verzi systému Windows a nainstalované videokartě se mohou příslušné obrazovky ve vašem počítači lišit. Přes tyto rozdíly však budou základní údaje pro nastavení ve většině případů shodné. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce produktů společnosti Samsung.)

1. Nejprve klikněte v nabídce Start systému Windows na příkaz ‚Ovládací panely'.
2. Po zobrazení okna ovládacích panelů klikněte na položku ‚Vzhled a motivy'. Zobrazí se dialogové okno.

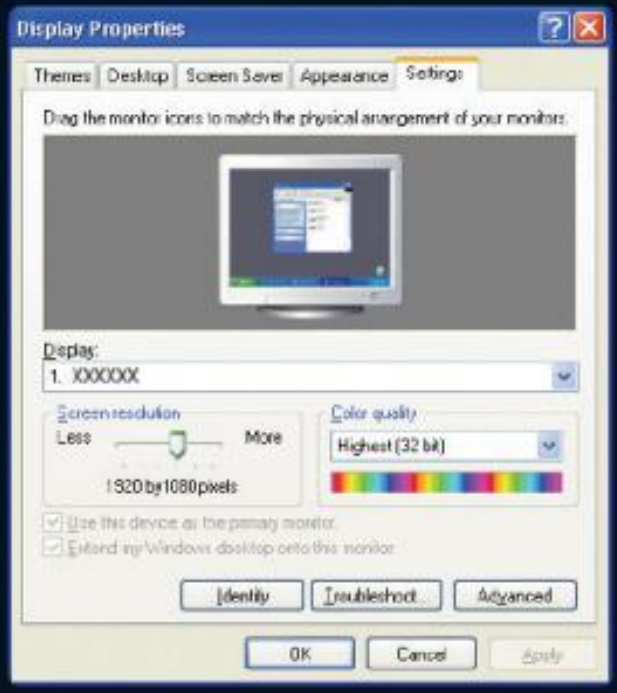

3. Po zobrazení okna ovládacích panelů klikněte na položku ‚Zobrazení'. Zobrazí se dialogové okno.
4. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na kartu ‚Nastavení'.
   - Nastavení správné velikosti (rozlišení) - optimální: 1920 x 1080 pixelů
   - Pokud v dialogovém okně pro zobrazení existuje možnost pro vertikální frekvenci, je správnou hodnotou ‚60' nebo ‚60 Hz'. V opačném případě stačí kliknout na tlačítko ‚OK' a zavřít dialogové okno.

Režimy zobrazení

Jestliže se signál systému shoduje se standardním signálem, upraví se obraz automaticky. Pokud se signál ze systému nerovná standardnímu režimu signálu, nastavte režim podle uživatelské příručky ke grafické kartě. V opačném případě nemusí být vidět obraz. Parametry obrazovky byly při výrobě optimalizovány pro následující režimy zobrazení.

Displej počítače

■ Vstup D-Sub a HDMI/DVI

Režim	Rozlišení	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální kmitočet (Hz)	Bodový hodinový kmitočet (MHz)	Synchr. polarita (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA CVT	720 x 576	35,910	59,950	32,750	-/+
	1152 x 864	53,783	59,959	81,750	-/+
	1280 x 720	44,772	59,855	74,500	-/+
	1280 x 720	56,456	74,777	95,750	-/+
	1280 x 960	75,231	74,857	130,000	-/+
VESA DMT	640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+

Displej počítače

Režim	Rozlišení	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální kmitočet (Hz)	Bodový hodinový kmitočet (MHz)	Synchr. polarita (H/V)
VESA DMT	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 x 800	62,795	74,934	106,500	-/+
	1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+/+
	1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
	1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA GTF	1280 x 720	52,500	70,000	89,040	-/+
	1280 x 1024	74,620	70,000	128,943	-/-
VESA DMT / DTV CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+

Displej počítače

- Pokud použijete propojení pomocí kabelu HDMI / DVI, musíte použít konektor HDMI IN 3(DVI).
- Střídavý režim není podporován.
- Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
- Jsou podporovány režimy Separate a Composite. SOG není podporováno.
- Příliš dlouhý nebo nekvalitní kabel VGA může v režimech s vysokým rozlišením (1920 x 1080) způsobovat obrazový šum.

Nastavení televizoru a počítače

Přednastavení: Stisknutím tlačítka SOURCE vyberte režim PC.


❑ Automat. nastavení

Funkci automatického nastavení použijte tehdy, chcete-li obrazový signál přijímaný televizorem nastavit automaticky.

Tato funkce také automaticky vyladí nastavení a upraví hodnoty a pozice frekvencí.

Stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Automatické nastavení můžete také nastavit výběrem možnosti Nástroje → Automat. nastavení.

Tato funkce nefunguje v režimu DVI-HDMI.

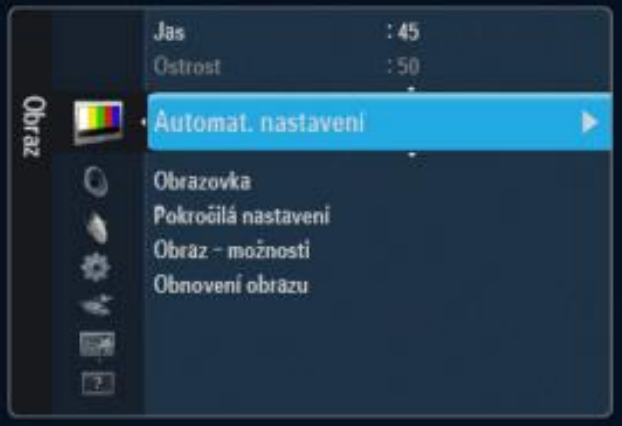


Nastavení televizoru a počítače

❑ Obrazovka

■ Hrubý / Jemný

Účelem nastavení kvality obrazu je odstranění či minimalizace šumu. Pokud není šum odstraněn doladěním, pak co nejlépe upravte frekvenci (Hrubý) a proveďte doladění znovu. Po odstranění šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl přesně ve středu obrazovky.

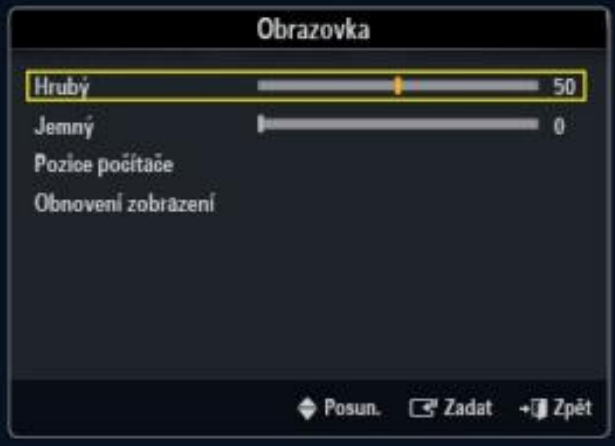

■ Pozice počítače

Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru.

Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte svislou pozici obrazovky. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ nastavte vodorovnou pozici obrazovky.

■ Obnovení zobrazení


Všechna nastavení obrazu můžete vrátit na výchozí nastavení výrobce.

3. Obraz

U obrazu lze nakonfigurovat různé možnosti, jako je režim obrazu, poměr stran a barva tak, aby odpovídaly vašim osobním preferencím.

Nabídka zvuku

- Režim → Standardní / Hudba / Film / Jasný hlas / Vlastní
  - Stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Režim zvuku můžete také nastavit výběrem možnosti Nástroje → Zvukový režim.
  - Standardní: Slouží k výběru normálního režimu zvuku.
  - Hudba: Zvýrazní hudbu oproti hlasům.
  - Film: Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.
  - Jasný hlas: Zvýrazní hlasy oproti jiným zvukům.
  - Vlastní: Použije vaše vlastní nastavení zvuku.

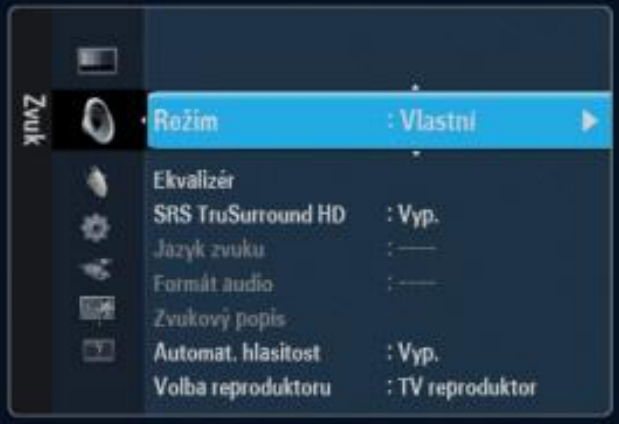

Nabídka zvuku

❑ Ekvalizér

Nastavení zvuku lze upravit podle vašich osobních preferencí.

- Režim: Vybere režim zvuku z předdefinovaných nastavení.
- Stereováha L/R: Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem.
- 100Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 10KHz (Úprava šířky pásma): Pro nastavení úrovně různých šířek frekvenčního pásma.
- Obnov.: Slouží k obnovení výchozích hodnot nastavení ekvalizéru.

❑ SRS TruSurround HD → Vyp. / Zap.

SRS TruSurround HD je patentovaná technologie SRS, která řeší problém s přehráváním vícekanálového obsahu 5.1 přes dva reproduktory. TruSurround poskytuje nepřekonatelný virtuální zvukový zážitek prostřednictvím jakéhokoli dvoureproduktorového přehrávacího systému, včetně vnitřních reproduktorů v televizním přijímači. Je plně kompatibilní se všemi vícekanálovými formáty.

Stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Nastavení SRS TruSurround XT můžete také nakonfigurovat výběrem možnosti Nástroje → SRS TS HD.

Nabídka zvuku

❑ Jazyk zvuku

Můžete změnit výchozí hodnotu pro jazyky zvukové stopy. Zobrazuje informace o jazyku pro příchozí datový tok.

- Tuto funkci lze vybrat při sledování digitálního kanálu.
- Je možné vybrat pouze jeden z jazyků, které jsou skutečně vysílány.

❑ Formát audio → MPEG / Dolby Digital

Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci Reproduktor TV.

- Tuto funkci lze vybrat při sledování digitálního kanálu.
- Formát audio se zobrazí v závislosti na vysílaném signálu.

Nabídka zvuku

❑ Zvukový popis

Jde o pomocnou zvukovou funkci, která poskytuje přídavnou zvukovou stopu pro zrakově postižené osoby. Funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu (AD - Audio Description), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače. Uživatelé mohou funkci Popis zvuku zapnout nebo vypnout a ovládat úroveň hlasitosti.

■ Zvukový popis → Vyp. / Zap.

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

■ Hlasitost

Můžete také upravit hlasitost zvukového popisu.

- Hlasitost je aktivní, pokud je možnost Zvukový popis nastavena na hodnotu Zap..
- Tuto funkci lze vybrat při sledování digitálního kanálu.

Nabídka zvuku

- Automat. hlasitost → Vyp. / Zap.
  Každá vysílací stanice využívá vlastní nastavení signálu, a proto není snadné upravovat hlasitost při každé změně kanálu. Tato funkce umožňuje automatické nastavení hlasitosti požadovaného kanálu snižováním výstupu zvuku při vysokém modulačním signálu nebo zvyšováním výstupu zvuku při nízkém modulačním signálu.

Nabídka zvuku

❑ Výběr reproduktoru
Při sledování televizoru připojeného k systému domácího kina vypněte reproduktory televizoru, abyste mohli zvuky poslouchat z (externích) reproduktorů systému domácího kina.

■ Ext. reproduktor: Slouží k poslechu zvuku z externích reproduktorů (domácího kina).

■ TV reproduktor: Slouží k poslechu zvuku televizních reproduktorů.

✎ Tlačítka hlasitosti a tlačítko MUTE nelze použít, pokud je možnost Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor.

✎ Pokud vyberete možnost Ext. reproduktor v nabídce Volba reproduktoru, bude nastavení zvuku omezeno.

	Interní reproduktory televizoru	Zvukový výstup (Optical, L / R Out) do zvukového systému
	RF / AV / Component / PC / HDMI	RF / AV / Component / PC / HDMI
TV reproduktor	Výstup reproduktoru	Zvukový výstup
Ext. reproduktor	Ztlumení	Zvukový výstup
Bez obrazového signálu	Ztlumení	Ztlumení

Nabídka zvuku

- Obnovení zvuku → Obnovit vše / Obnovit režim zvuku / Zrušit
  V případě potřeby můžete obnovit výchozí nastavení zvuku.
  - Obnovit režim zvuku: Aktuální hodnoty zvuku se vrátí do výchozího nastavení.



Výběr zvukového režimu

Zvukový režim lze nastavit v nabídce Nástroje. Jestliže jej nastavíte na možnost Dual I II, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový režim.


	Typ zvuku	Dual 1 / 2	Dual 1 / 2
A2 Stereo	Mono	MONO	Automatická změna
	Stereo	STEREO ⟷ MONO	
	Dual	DUAL 1 ⟷ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatická změna
	Stereo	MONO ⟷ STEREO	
	Dual	MONO ⟷ DUAL 1 DUAL 2	DUAL 1

- Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, přepněte do režimu Mono.
- Tato funkce je aktivována pouze se stereofonním zvukovým signálem. Při monofonním zvukovém signálu se deaktivuje.
- Tato funkce je dostupná pouze v režimu TV.

4. Zvuk

Můžete nakonfigurovat režim zvuku, hlasitost, možnosti audioformátu atd.

Nabídka nastavení

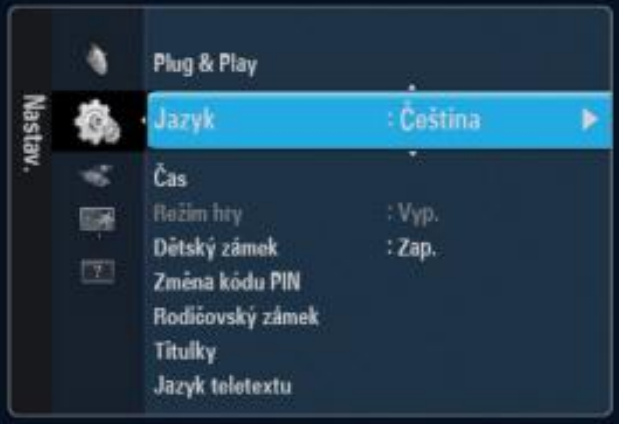

- **Jazyk**
  Můžete nastavit jazyk nabídek.

- **Čas**
  Podrobný postup možností nastavení získáte v pokynech týkajících se nastavení času.

- **Režim hry → Režim hry / Zap.**
  Při připojení k herní konzoli jako PlayStation™ nebo Xbox™ si můžete vychutnat realističtější požitek ze hry, pokud zvolíte herní režim.

  Omezení herního režimu (upozornění)

  – Chcete-li odpojit herní konzoli a připojit jiné externí zařízení, nastavte v nabídce nastavení možnost Režim hry na hodnotu Vyp..

  – Jestliže v režimu Režim hry zobrazíte nabídku televizoru, obrazovka se mírně rozechvěje.

  Režim hry není v normálním režimu TV, PC a Ext dostupný.

- Pokud je obraz nekvalitní, když je k televizoru připojeno externí zařízení, zkontrolujte, zda není u položky Režim hry nastavena hodnota Zap.. Nastavte režim Režim hry na hodnotu Vyp. a připojte externí zařízení.
- Je-li zapnutý režim Režim hry:
  - Režim obrazu se automaticky změní na Standardní a nelze jej změnit.
  - Režim zvuku se automaticky změní na Vlastní a nelze jej změnit. Zvuk upravte pomocí ekvalizéru.
  - Je aktivována funkce obnovení nastavení zvuku. Volbou funkce Obnovit po nastavení ekvalizéru obnovíte nastavení ekvalizéru na výchozí hodnoty od výrobce.

- Dětský zámek → Vyp. / Zap.
  Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů potlačením obrazu i zvuku.
  - Než se zobrazí obrazovka nastavení, zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.
  - Výchozí kód PIN nového televizoru je 0-0-0-0. Tento kód lze změnit výběrem položky Změna kódu PIN v nabídce.
  - Některé kanály v seznamu Seznam kanálů můžete uzamknout.
  - Dětský zámek je k dispozici pouze v režimu TV.

❑ Změna kódu PIN

Můžete změnit osobní číslo ID, které je nutné k nastavení televizoru.

- Než se zobrazí obrazovka nastavení, zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.
- Výchozí hodnota kódu PIN nového televizoru je 0-0-0-0.
- Zapomenete-li kód PIN, stiskněte tlačítka dálkového ovladače v následujícím pořadí. Obnovíte tak původní kód PIN 0-0-0-0: POWER (Vyp.) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Zap.).

❑ Rodičovský zámek → Hodnocení pro rodiče

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů, a to prostřednictvím čtyřmístného kódu PIN (osobní identifikační číslo) definovaného uživatelem.

- Položka Hodnocení pro rodiče se liší v závislosti na zemi.
- Než se zobrazí obrazovka nastavení, zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.
- Výchozí hodnota kódu PIN nového televizoru je ‚0-0-0-0'. Můžete ho změnit tak, že z nabídky vyberete možnost Změna kódu PIN.
- Po nastavení rodičovského hodnocení se zobrazí symbol ‚🔒'.
- Povolit vše: Stisknutím odemknete všechna TV hodnocení.

  Zakázat vše: Stisknutím zamknete všechna TV hodnocení.

Nabídka nastavení

❑ Titulky

Můžete aktivovat nebo deaktivovat titulky. Pomocí této nabídky můžete nastavit režim titulků. Možnost Normální pod nabídkou představuje základní titulky a možnost Pro neslyšící představuje titulky pro sluchově postižené osoby.

■ Titulky → Vyp. / Zap.

Zapne nebo vypne titulky.

■ Režim → Normální / Pro neslyšící

Nastavuje režim titulků.

■ Jazyk titulků

Nastavuje jazyk titulků.

- Pokud sledovaný program nepodporuje funkci Pro neslyšící, automaticky se aktivuje možnost Normální, přestože je vybrán režim Pro neslyšící.
- V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.
- Tyto možnosti můžete vybrat jednoduše stisknutím tlačítka SUBT. na dálkovém ovladači.

❑ Jazyk teletextu

Jazyk teletextu můžete vybrat výběrem typu jazyka.

✎ V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

❑ Prefer.

■ Hlavní jazyk zvuku / Vedlejší jazyk zvuku / Hlavní jazyk titulků / Vedlejší jazyk titulků / Hlavní jazyk teletextu / Vedlejší jazyk teletextu

Pomocí této funkce mohou uživatelé vybrat jazyk. Jazyk zde vybraný představuje výchozí jazyk při výběru kanálu uživatelem.

Pokud měníte nastavení jazyka, změní se automaticky možnosti Jazyk titulků, Jazyk zvuku a Jazyk teletextu v nabídce Jazyk na vybraný jazyk.

Možnosti Subtitle Language, Audio Language a Teletext Language nabídky Language zobrazují seznam jazyků podporovaných aktuálním kanálem a výběr je zvýrazněn. Změníte-li toto nastavení jazyka, bude nový výběr platný jen pro aktuální kanál. Změněné nastavení nemění nastavení položek Primary Subtitle Language, Primary Audio Language ani Primary Teletext Language v nabídce Preference.

- Digitální text → Vypnout / Zapnout (pouze Velká Británie)
  Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.

  MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)
  Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, jako jsou statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

- Melodie → Vyp. / Nízký / Střední / Vysoký
  Lze nastavit melodický zvuk, který se ozve při zapnutí a vypnutí televizoru.

  Melodie se nepřehrává v následujících případech:

  – Z televizoru nevychází žádný zvuk, protože je stisknuté tlačítko MUTE.

  – Z televizoru nevychází žádný zvuk, protože byla hlasitost snížena na minimum pomocí tlačítka nastavení hlasitosti (-).

  – Televizor je vypnut pomocí funkce Časovač – spánek.

- Úspora energie → Vyp. / Nízký / Střední / Vysoký / Auto
  Tato funkce upraví jas televizoru tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie. Při sledování televize v noci tedy nastavte režim Úspora energie na možnost Vysoký. Budou se tím šetřit jak vaše oči, tak i elektrická energie.

  Stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Možnost Úspora energie můžete také nastavit výběrem možností Nástroje → Úspora energie.

❑ Běžné rozhraní

■ Nabídka CI

Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM.

Možnost CI Menu vyberte na základě nabídky karty PC.

■ Informace o aplikaci

Toto rozhraní obsahuje informace o modulu CAM vloženém do slotu CI a zobrazí je. Vložení informací o aplikaci souvisí s kartou CI CARD. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.

1. Zakupte modul CI CAM u svého nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
2. Vložte kartu CI CARD do modulu CAM ve směru šipky tak, aby zapadla na místo.
3. Vložte modul CAM s nainstalovanou kartou CI CARD do slotu společného rozhraní. (Modul CAM vložte ve směru šipky až úplně na konec, aby byl rovnoběžně se slotem.)
4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.

Nastavení času

❑ Hodiny

Nastavení hodin je nutné k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější funkce časovače televizoru.


Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí tlačítka INFO.

V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.

■ Režim hodin

Aktuální čas lze nastavit ručně nebo automaticky.

- Auto: Aktuální čas lze nastavit automaticky pomocí času z digitálního vysílání.
- Manuální: Umožňuje nastavit aktuální čas na ručně zadaný čas.

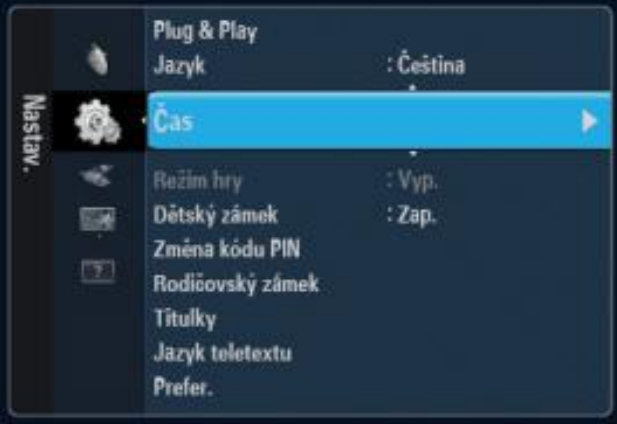



- V závislosti na vysílací stanici a signálu nemusí být automatické nastavení času správné. Jestliže tomu tak je, nastavte čas ručně.
- Pro automatické nastavení času je nutno mít připojenu anténu nebo kabelový rozvod televizního signálu.

■ Nastavení hodin

Aktuální čas lze nastavit ručně.

- Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je režim Režim hodin nastaven na hodnotu Manuální.
- Den, měsíc, rok, hodinu a minutu můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

❑ Časov.spán.

Časovač vypnutí automaticky vypne televizor po předvolené době (30, 60, 90, 120, 150 a 180 minut).

- Stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Časovač vypnutí můžete také nastavit výběrem možnosti Nástroje → Časov.spán..
- Pokud chcete zrušit nastavení funkce Časov.spán., vyberte možnost Vyp..

Nastavení času



❑ Časovač 1 / Časovač 2 / Časovač 3

Lze použít tři různá nastavení časovače zapnutí a vypnutí.

Nejdříve je třeba nastavit hodiny.

■ Čas zapnutí

Umožňuje zvolit hodinu, minutu a nastavení aktivovat či zrušit.

(Chcete-li aktivovat časovač se zvoleným nastavením, nastavte možnost Aktivovat.)

■ Čas vypnutí

Umožňuje zvolit hodinu, minutu a nastavení aktivovat či zrušit.

(Chcete-li aktivovat časovač se zvoleným nastavením, nastavte možnost Aktivovat.)

■ Hlasitost

Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti.

Nastavení času

- Zdroj → TV/USB
  Můžete vybrat obsah TV nebo zařízení USB, který se má automaticky přehrát po spuštění televizoru. Vyberte možnost TV nebo USB. (Zkontrolujte, zda je zařízení USB připojeno k televizoru.)
  Pokud je na zařízení USB pouze jedna fotografie, prezentace se nespustí.

- Anténa (pokud je u možnosti Zdroj nastavena hodnota TV)
  Vyberte možnost ATV nebo DTV.

- Kanál (pokud je u možnosti Zdroj nastavena hodnota TV)
  Vyberte požadovaný kanál.

■ Obsah (pokud je položka Zdroj nastavena na hodnotu USB)

Můžete vybrat složku zařízení USB s hudbou nebo fotografiemi, která se má automaticky přehrát po spuštění televizoru.

- Pokud je název složky příliš dlouhý, složku nelze vybrat.
- Pokud je název složky nastavené funkcí Contents příliš dlouhý, není možné tuto složku vybrat.

■ Opakovat

Vyberte možnost Jednou, Denně, Po~Pa, Po~So, So~Ne nebo Ruční.

Pokud vyberete možnost Ruční, vyberte stisknutím tlačítka ▶ požadovaný den v týdnu. U požadovaného dne stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se značka ✓.

Hodinu, minutu a kanál můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.i.

Automatické vypnutí

V případě zapnutí časovače bude televizor vypnut, pokud nebudou použity žádné jeho ovládací prvky po dobu 3 hodin od okamžiku zapnutí časovačem. Tato funkce je k dispozici v případě, že je režim časovače zapnutý. Zabraňuje přehřátí, ke kterému může dojít, jestliže je televizor zapnut dlouhou dobu.

5. Nastavení


Můžete nastavit další funkce.

Nabídka vstupů

❑ Seznam zdrojů

Slouží k výběru televizoru nebo jiných externích vstupních zdrojů, jako jsou přehrávače DVD / Blu-ray / terminál kabelové televize / satelitní přijímače (set-top box) připojené k televizoru. Slouží k výběru požadovaného vstupního zdroje.

Stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači zobrazíte externí zdroj signálu. Režim TV lze vybrat stisknutím tlačítka TV, číselných tlačítek (0-9) a tlačítka P ∧ / ∨ na dálkovém ovladači.

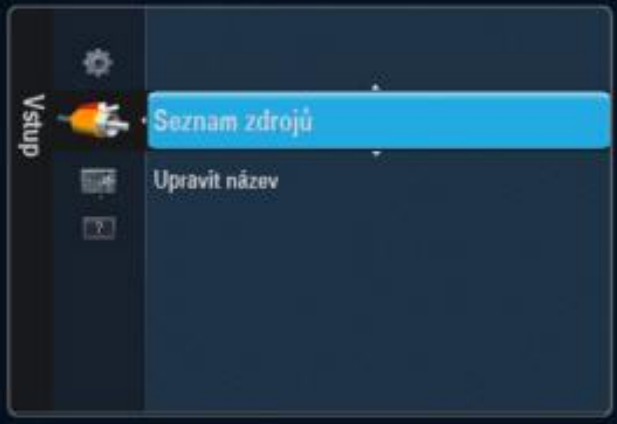

Nabídka vstupů



■ TV / Ext.1 / Ext.2 / AV / Komponent / PC / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3/DVI / HDMI4

Zvolit lze pouze ta externí zařízení, která jsou připojena k televizoru. V seznamu Seznam zdrojů budou připojené vstupy zvýrazněny a zobrazeny v horní části. Nepřipojené vstupy se zobrazí v dolní části seznamu.

Použití barevných tlačítek na dálkovém ovladači pro seznam Seznam zdrojů

– Červené tlačítko (Obnovit): Aktualizuje seznam připojených externích zařízení. Toto tlačítko stiskněte, pokud je zdroj zapnutý a připojený, ale v seznamu se nezobrazuje.

– TOOLS (Nástroje): Zobrazí nabídky Upravit název a Informace.

Nabídka vstupů

❑ Upravit název

■ Video / DVD / Kabel. STB / Satel. STB / PVR STB / AV přijímač / Hra / Videokamera / PC / DVI / DVI PC / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA


Pojmenujte externí zařízení připojené do vstupního konektoru a usnadněte si tak výběr vstupních zdrojů.

Pokud je počítač s rozlišením 1920 x 1080 při 60 Hz připojen k portu HDMI IN 3, měli byste nastavit režim HDMI3/DVI na DVI PC v poli Upravit název režimu Vstup.

Nabídka podpory

❑ Elektronická příručka

Zapojte paměťové zařízení USB do boční části televizoru. Zobrazí se elektronická uživatelská příručka.

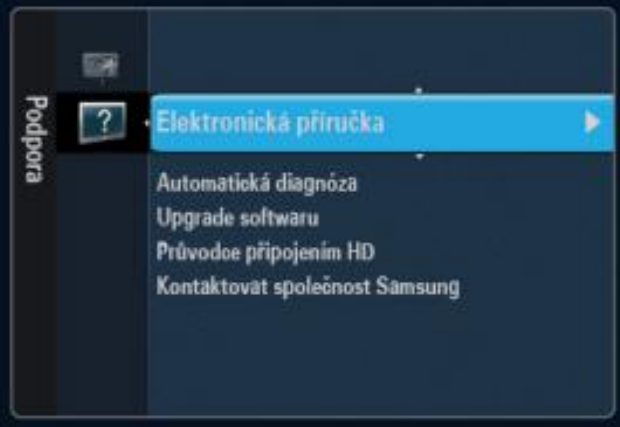

Přednastavení: Zapojte paměťové zařízení USB s příručkou Elektronická příručka do konektoru USB televizoru.
Po zobrazení obrazovky pro výběr Aplikace vyberte stisknutím tlačítek ▼ nebo ▲ příručku Elektronická příručka. Stisknutím tlačítka ENTER ↵ zobrazíte příručku Elektronická příručka.

Stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Příručku Elektronická příručka si můžete přečíst také výběrem položky Nástroje → Elektronická příručka.

Pokud jste paměťové zařízení USB s příručkou Elektronická příručka ztratili nebo jste příručku Elektronická příručka z paměťového zařízení USB smazali, můžete si příručku Elektronická příručka stáhnout ze stránek www.samsung.com.

Nabídka podpory

❑ Automatická diagnóza

■ Test obrazu

Pokud se domníváte, že nastal problém s obrazem, proveďte test obrazu. Zkontrolujte barevný vzorec na obrazovce a ověřte, zda problém přetrvává.



- Ano: Pokud se testovací vzorec nezobrazí anebo se v něm vyskytuje šum, vyberte možnost Ano. Pravděpodobně nastal problém s televizorem. Pomoc proto získáte na telefonní lince zákaznické podpory společnosti Samsung.
- Ne: Jestliže se testovací vzorec zobrazí správně, vyberte možnost Ne. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte si informace v návodu k obsluze externího zařízení.

■ Test zvuku

Pokud se domníváte, že nastal problém se zvukem, proveďte test zvuku. Zvuk můžete zkontrolovat přehráním vestavěné melodie prostřednictvím televizoru.

Jestliže není z reproduktorů televizoru slyšet žádný zvuk, zkontrolujte před provedením testu zvuku, zda je možnost Výběr reproduktoru nastavena na hodnotu TV reproduktor v nabídce zvuku.

Během testu bude slyšet melodii i v případě, že je možnost Volba reproduktoru nastavena na hodnotu Ext. reproduktor a rovněž v případě, že je zvuk ztlumený tlačítkem MUTE.

- Ano: Pokud jste během testu zvuku slyšeli zvuk pouze z jednoho reproduktoru anebo se zvuk neozýval vůbec, vyberte možnost Ano. Pravděpodobně nastal problém s televizorem. Pomoc proto získáte na telefonní lince zákaznické podpory společnosti Samsung.
- Ne: Pokud je z reproduktorů slyšet zvuk, vyberte možnost Ne. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte si informace v návodu k obsluze externího zařízení.

■ Informace o signálu (pouze u digitálních kanálů)

Na rozdíl od analogových kanálů, jejichž kvalita se může různit od „zrnění“ po čistý obraz, je kvalita příjmu digitálních kanálů (HDTV) buď dokonalá, nebo kanál nelze přijímat vůbec. Digitální kanály tedy na rozdíl od analogových není možné doladit. Můžete však nastavit anténu tak, aby se příjem dostupných digitálních kanálů zlepšil.

Jestliže měřič síly signálu ukazuje slabý signál, nastavte fyzicky anténu tak, aby se síla signálu zvýšila. Nastavujte anténu tak dlouho, dokud nenaleznete nejlepší pozici pro nejsilnější signál.

Nabídka podpory

❑ Upgrade softwaru

Společnost Samsung může v budoucnu nabídnout upgrady firmwaru televizoru. Tyto upgrady lze provádět prostřednictvím televizoru, když je připojený k Internetu, nebo stažením nového firmwaru z webových stránek samsung.com na paměťové zařízení USB.



- Stávající verze je software, který již je v televizoru nainstalován.
- Nový software (záloha) zobrazuje předchozí verzi, která bude nahrazena.
- Software je vyjádřen formou Rok/Měsíc/Den_verze. Čím novější je datum, tím novější je verze softwaru. Doporučuje se instalace nejnovější verze.

Nabídka podpory

■ Přes USB

Vložte jednotku USB obsahující upgrade firmwaru stažený ze stránek samsung.com do televizoru. Během aktualizace za žádných okolností nevypínejte napájení ani nevyjímejte jednotku USB z konektoru. Po ukončení aktualizace firmwaru se televizor automaticky vypne a opět zapne. Ověřte po dokončení aktualizace verzi firmwaru (nová verze bude mít vyšší číslo než verze původní).



Po upgradu softwaru bude obnoveno výchozí nastavení videa a audia. Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po upgradu snadno obnovit.

Nabídka podpory

■ Přes kanál

Upgraduje software pomocí vysílaného signálu.

■ Pohotovostní režim

Chcete-li pokračovat v upgradu softwaru se zapnutým hlavním vypínačem, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ možnost On. 45 minut po uvedení do pohotovostního režimu je automaticky proveden ruční upgrade. Protože je jednotka interně napájena, může být obrazovka produktu LCD mírně rozsvícena. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu, než bude upgrade softwaru dokončen.

■ Nový software (Záloha)

Pokud je u nového firmwaru problém a ovlivňuje provoz, můžete změnit software na předchozí verzi.

- Jestliže došlo ke změně softwaru, zobrazí se existující software.
- Aktuální software můžete změnit na alternativní pomocí volby Nový software.

Nabídka podpory

- **Průvodce připojením HD**
  Tato nabídka představuje metodu připojení pro optimální kvalitu HD TV. Tyto informace budete potřebovat při připojení externích zařízení k televizoru

- **Kontaktovat společnost Samsung**
  Tuto informaci zobrazte, pokud televizor nefunguje správně nebo pokud chcete aktualizovat software. Zobrazené informace se týkají telefonní linky zákaznické podpory, produktu a metody stažení softwarového souboru.

6. Vstup / Podpora

Připojení zařízení USB

1. Stisknutím tlačítka POWER zapněte televizor.
2. Připojte zařízení USB s fotografiemi nebo hudebními soubory ke konektoru USB na boční straně televizoru.
3. Po zobrazení obrazovky Aplikace vyberte stisknutím tlačítka ENTER ↵ možnost Media Play (USB).





Připojení zařízení USB

- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.
- Jsou podporovány systémy souborů FAT16, FAT32 a NTFS.
- Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusí být s tímto televizorem kompatibilní.
- Media Play podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC – Mass Storage Class). MSC je zařízení MSC BOT (Mass Storage Class Bulk-Only Transport). Příklady zařízení MSC: jednotky USB Flash, čtečky karet Flash a pevné disky USB (rozbočovače USB podporovány nejsou).
- Jednotky připojujte přímo k portu USB na televizoru. Pokud používáte zvláštní kabelové připojení, může docházet k potížím s kompatibilitou zařízení USB.
- Před připojením zařízení k televizoru zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou zodpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.

Připojení zařízení USB

- Neodpojujte zařízení USB při načítání obsahu.
- Velkokapacitní paměťové zařízení (MSC) podporuje soubory MP3 a JPEG, zatímco zařízení PTP (Picture Transfer Protocol) podporuje pouze soubory JPEG.
- Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce.
- Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15 360 x 8 640 pixelů.
- V případě nepodporovaných nebo poškozených souborů se zobrazí zpráva ‚No Supported File Format'.

Připojení zařízení USB

- Soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy z placené stránky, nelze přehrát. DRM (Digital Rights Management) (Správa digitálních práv) je technologie podporující tvorbu, šíření a správu obsahu jednotnou a komplexní cestou, která zahrnuje ochranu práv a zájmů poskytovatelů obsahu, ochranu proti nelegálnímu kopírování obsahu a správu fakturování a dohod.
- Při přechodu na fotografii může načítání chvíli trvat. V průběhu načítání se na obrazovce zobrazí ikona načítání.
- Pokud je připojeno více než jedno velkokapacitní paměťové zařízení (MSC), nemusí být některá z nich rozpoznána. Má-li zařízení vysokou spotřebu (více než 500 mA nebo 5 V), nemusí být takové zařízení USB podporováno.
- Pokud se během připojování nebo používání zařízení USB zobrazí varovná zpráva o přetížení, nemusí být zařízení rozpoznáno nebo nemusí fungovat správně.

Připojení zařízení USB

Používání tlačítek dálkového ovládání v nabídce Media Play

Tlačítko	Funkce
▲/▼/◀/▶	Posunutí kurzoru a výběr položky.
ENTER ↵	Zvolte aktuálně vybranou položku. Při přehrávání prezentace nebo hudebního souboru: – Stisknutím tlačítka ENTER ↵ během přehrávání pozastavíte přehrávání. – Stisknutím tlačítka ENTER ↵ během pozastavení můžete pokračovat v přehrávání.
▶/II	Spuštění nebo pozastavení prezentace nebo hudby.
RETURN	Návrat do předchozí nabídky.
TOOLS	Spuštění různých funkcí z nabídek Fotografie a Hudba.
■	Zastavení aktuální prezentace nebo hudebního souboru.
◀◀/▶▶	Přechod na předchozí/další skupinu.
INFO	Zobrazení informací o souboru
MEDIA.P	Ukončení režimu Media Play.
∧ P ∨, EXIT, TV	Ukončení režimu Media Play a obnovení režimu TV

Funkce Media Play

Pomocí této funkce lze přehrávat soubory fotografií nebo hudební soubory uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB (MSC).



Zobrazení nabídky Media Play (USB)

1. Stiskněte tlačítko MENU. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Aplikace a poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Media Play (USB) a poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
   - Zobrazí se nabídka Media Play (USB).
   - Stisknutím tlačítka MEDIA.P na dálkovém ovládání zobrazíte nabídku Media Play.
   - Stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovládání zobrazíte seznam zdrojů. Potom stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku USB.





3. Stiskněte červené tlačítko a potom stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte paměťové zařízení USB. Stiskněte tlačítko ENTER ↵.
   - Funkce se liší v závislosti na paměťovém zařízení USB.
   - V dolní části obrazovky se zobrazí název vybraného zařízení USB.
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte ikonu (Photo, Music, Setup) a potom stiskněte tlačítko ENTER ↵.

- Chcete-li ukončit režim Media Play, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko MEDIA.P.

Funkce Media Play

Bezpečné odebrání zařízení USB

Zařízení lze od televize odpojit bezpečně.

1. Stiskněte tlačítko TOOLS na obrazovce seznamu souborů Media Play nebo během prezentace či přehrávání hudby.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položkuBezpečné odebrání a pak stiskněte tlačítko ENTER ↵.
3. Odpojte zařízení USB od televizoru.



Funkce Media Play

Obrazovka



Oblast seznamu skupin

Oblast seznamu souborů

Pomocí tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do „Oblasti seznamu skupin“ nebo „Oblasti seznamu souborů“. Po výběru oblasti vyberte položku stisknutím tlačítek ◀ nebo ▶.

Funkce Media Play

❶ Zobrazit skupiny: Zvýrazněna je skupina řazení, ve které je obsažen aktuálně vybraný soubor.

❷ Aktuálně vybraný soubor: Vybraný soubor je soubor, se kterým nyní můžete pracovat. Soubory fotografií jsou zobrazeny jako miniatury.

❸ Aktuální zařízení: Zobrazuje název aktuálně vybraného zařízení. Stisknutím červeného tlačítka vyberte zařízení.

- Červené tlačítko (Zařízení): Vybere připojené zařízení.

❹ Informace o výběru položek: Zobrazuje počet souborů vybraných pomocí žlutého tlačítka.

❺ Položky nápovědy

- Žluté tlačítko (Vybrat): Umožňuje vybrat soubor ze seznamu. Vybrané soubory jsou označeny symbolem ✓. Opakovaným stisknutím žlutého tlačítka zrušíte výběr souboru.
- TOOLS (tlačítko Nástroje): Zobrazí nabídky možností. (Nabídka možností se mění podle aktuálního stavu.)

Nabídka možností seznamu fotografií



1. Stiskněte tlačítko MEDIA.P.
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte ikonu Photo a poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
3. Stisknutím tlačítka ▼ se přesuňte do oblasti seznamu souborů.
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný soubor fotografie.

   Výběr více fotografií

   – Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný soubor fotografie. Pak stiskněte žluté tlačítko.
   – Chcete-li vybrat více souborů fotografií, opakujte výše uvedený postup.
   – U vybraného souboru fotografie se zobrazí značka ✓.
5. Stiskněte tlačítko TOOLS.

   Nabídka možností se mění podle aktuálního stavu.

Nabídka možností seznamu fotografií

- **Prezentace**
  Pomocí této nabídky můžete přehrát prezentaci souborů fotografií uložených na paměťovém zařízení USB.

- **Přehr.skup.**
  Pomocí této nabídky můžete přehrát prezentaci pouze ze souborů fotografií v aktuálně vybrané skupině řazení.

- **Zrušit výběr** (pokud je vybrán alespoň jeden soubor)
  Je možné zrušit výběr všech souborů.
  Značka ✓ označující, že odpovídající soubor je vybrán, bude skryta.

Nabídka možností seznamu fotografií

- **Informace**
  Jsou zobrazeny informace o souboru fotografie včetně názvu, velikosti, rozlišení, data poslední změny a cesty.
  - Informace o souborech fotografií lze zobrazit během prezentace pomocí stejných postupů.
  - Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte informace.



- **Bezpečné odebrání**
  Zařízení lze od televize odpojit bezpečně.

Zobrazení fotografie nebo prezentace

Zobrazení prezentace

1. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte oblast seznamu souborů.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Prezentace a poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
   - Pro prezentaci budou použity všechny soubory v seznamu fotografií.





- V průběhu prezentace se soubory zobrazují postupně od aktuálně zobrazeného souboru.
- Prezentace je přehrávána v pořadí podle řazení fotografií v seznamu.
- V průběhu prezentace se mohou automaticky přehrávat hudební soubory, pokud nastavíte volbu Hudební kulisa na možnost Zap..

Zobrazení fotografie nebo prezentace

Stisknutím tlačítka ► (Přehrát)/ENTER ↵ na dálkovém ovládání v době, kdy je zobrazen seznam fotografií, můžete spustit prezentaci.



Tlačítka pro ovládání prezentace

Tlačítko	Funkce
ENTER ↵	Slouží k přehrání/pozastavení prezentace.
►	Slouží k přehrání prezentace.
II	Slouží k pozastavení prezentace.
■	Ukončí prezentaci a přepne zpět do seznamu fotografií.
◄◄ / ►►	Umožňuje změnit rychlost přehrávání prezentace.
TOOLS	Spouští různé funkce z nabídek pro fotografie.

Zobrazení fotografie nebo prezentace

Přehrání aktuální skupiny

1. Stisknutím tlačítka ▲ se přesuňte do oblasti seznamu skupin.
2. Pomocí tlačítek ◀ a ▶ vyberte skupinu.
3. Stiskněte tlačítko [►] (Přehrát). Spustí se prezentace souborů ve vybrané skupině.



Zobrazení fotografie nebo prezentace

- Alternativně

1. Vyberte soubory v Oblasti seznamu souborů obsažené v požadované skupině.
   Chcete-li přejít na předchozí/další skupinu, stiskněte tlačítko ◀◀ (REW) nebo ▶▶ (FF).
2. Stiskněte tlačítko TOOLS.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Přehr.skup. a poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
   Pro prezentaci budou použity pouze fotografie ve skupině řazení, včetně vybraných souborů.

Provedení prezentace pouze s vybranými soubory

1. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte oblast seznamu souborů.
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou fotografii v seznamu.

3. Stiskněte žluté tlačítko.
4. Chcete-li vybrat více fotografií, opakujte výše uvedený postup.
   - Vlevo od vybrané fotografie se zobrazí značka ✓.
   - Pokud vyberete jeden soubor, nebude prezentace spuštěna.
   - Chcete-li zrušit výběr všech vybraných souborů, stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost Zrušit výběr.
5. Stiskněte tlačítko ▶ (Přehrát)/ENTER ↵.
   - Vybrané soubory budou použity pro prezentaci.

- Alternativně

1. V seznamu fotografií vyberte požadované fotografie stisknutím žlutého tlačítka.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Prezentace a poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
   - Vybrané soubory budou použity pro prezentaci.

Nabídka možností prezentace

1. Chcete-li nastavit požadovanou možnost, stiskněte během prezentace (nebo prohlížení fotografie) tlačítko TOOLS.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost. Potom stiskněte tlačítko ENTER ↵.



- ❑ Ukončit prezentaci / Spustit prezentaci
  Umožňuje spustit nebo zastavit prezentaci.
- ❑ Rychlost prezent. → Pomalu / Normální / Rychle
  Podle potřeby můžete vybrat rychlost prezentace.
  - Tato funkce je k dispozici pouze v průběhu prezentace.
  - Během prezentace lze její rychlost změnit také stisknutím tlačítka ◄◄ (REW) nebo ►► (FF).

Nabídka možností prezentace

❑ Otočit

Fotografie uložené na paměťovém zařízení USB lze otočit.

- Stisknutím tlačítka ◀ otočíte fotografii postupně o 270˚, 180˚, 90˚ a 0˚.
- Stisknutím tlačítka ▶ otočíte fotografii postupně o 90˚, 180˚, 270˚ a 0˚.
- Otočený soubor se neuloží.

❑ Zvětšený

Fotografie uložené na paměťovém zařízení USB lze zvětšit. (x1 → x2 → x4)

- Chcete-li zvětšený obraz fotografie posunout, stiskněte tlačítko ENTER ↵ a potom stiskněte tlačítka ▲/▼/◀/▶. Pokud je zvětšený obraz menší, než jaká je původní velikost obrazovky, nebude funkce posunu obrazu dostupná.
- Zvětšený soubor se neuloží.

Nabídka možností prezentace

❑ Hudební kulisa

Při sledování prezentace můžete vybrat hudbu, která se má přehrávat na pozadí.

✎ Abyste mohli použít tuto funkci, je nutné, aby byly na zařízení USB kromě fotografií uloženy také soubory s hudbou.

■ Hudební kulisa → Vyp. / Zap.

- Vyp.: Nebude se přehrávat hudební kulisa.
- Zap.: Pokud je k dispozici hudební kulisa, bude se po výběru možnosti Zap. přehrávat.

■ Vybrat hudeb.soubor 0 Soub.vybr.)

Jako hudební kulisa je nastaven pouze vybraný hudební soubor.

Nabídka možností prezentace

- **Nastavení obrazu / Nastavení zvuku**
  Můžete vybrat nastavení obrazu a zvuku.

- **Informace**
  Zobrazí se informace o souboru fotografie.

- **Bezpečné odebrání**
  Zařízení lze od televize odpojit bezpečně.

Nabídka možností seznamu hudebních souborů



1. Stiskněte tlačítko MEDIA.P.
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte ikonu Music a potom stiskněte tlačítko ENTER ↵.
3. Stisknutím tlačítka ▲ se přesuňte do oblasti seznamu souborů.
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný hudební soubor.

   Výběr více hudebních souborů

   – Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný hudební soubor. Pak stiskněte žluté tlačítko.
   – Chcete-li vybrat více hudebních souborů, opakujte výše uvedený postup.
   – U vybraného hudebního souboru se zobrazí značka ✓.
5. Stiskněte tlačítko TOOLS.

   Nabídka možností se mění podle aktuálního stavu.

Nabídka možností seznamu hudebních souborů

- Přehr.skup.
  Pomocí této nabídky můžete přehrát pouze hudební soubory v aktuálně vybrané skupině řazení.

- Zrušit výběr (pokud je vybrán alespoň jeden soubor)
  Je možné zrušit výběr všech souborů.
  - Značka ✓ označující, že odpovídající soubor je vybrán, bude skryta.

- Informace
  Jsou zobrazeny informace o hudebním souboru včetně názvu, velikosti, data poslední změny a cesty.
  - Informace o hudebních souborech lze zobrazit během použití funkce Přehr.skup. pomocí stejných postupů.
  - Stisknutím tlačítka INFO zobrazíte informace.



- Bezpečné odebrání
  Zařízení lze od televize odpojit bezpečně.

Přehrávání hudby

Přehrávání hudebního souboru



1. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte oblast seznamu souborů.
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte hudební soubor, který chcete přehrát.
3. Stiskněte tlačítko ▶ (Přehrát)/ENTER ↵.
   - V této nabídce se zobrazí pouze soubory s příponou MP3. Soubory s jinými příponami názvu souboru se nezobrazí, i když jsou uložené na stejném zařízení USB.
   - Vybraný soubor se zobrazí nahoře spolu se svou dobou přehrávání.
   - Chcete-li nastavit hlasitost hudby, stiskněte tlačítko hlasitosti na dálkovém ovládání. Chcete-li zvuk vypnout, stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovládání.

Přehrávání hudby

- Je-li zvuk při přehrávání souborů MP3 neobvyklý, upravte možnosti Ekvalizér a SRS TruSurround HD HD v nabídce pro zvuk. (Přemodulovaný soubor MP3 může způsobit problém se zvukem.)
- Pokud nejsou na začátku souboru nalezeny informace o době přehrávání, zobrazí se doba přehrávání hudebního souboru jako ‚00:00:00'.
- ◀◀ (REW) a ▶▶ (FF): Tato tlačítka během přehrávání nefungují.

Tlačítka pro ovládání přehrávání hudby

Tlačítko	Funkce
ENTER ↵	Slouží k přehrání/pozastavení hudebního souboru.
▶	Přehrání hudebního souboru
⏸	Pozastavení přehrávání hudebního souboru
■	Ukončí režim přehrávání a přepne zpět do seznamu hudebních souborů.
TOOLS	Slouží ke spuštění různých funkcí z nabídek pro hudbu.

Přehrávání hudby

Ikona informací o funkci přehrávání hudby

	Opakují-li se všechny hudební soubory ve složce (nebo vybraný soubor). Možnost Režim Opak. je nastavena na hodnotu Zap..
	Přehrávají-li se všechny hudební soubory ve složce (nebo vybraný soubor) jednou. Možnost Režim Opak. je nastavena na hodnotu Vyp..

Přehrávání skupiny hudebních souborů

1. Stisknutím tlačítka ▲ se přesuňte do oblasti seznamu skupin.
2. Pomocí tlačítek ◀ a ▶ vyberte skupinu.
3. Stiskněte tlačítko ► (Přehrát). Spustí se přehrávání souborů ve vybrané skupině.

- Alternativně

1. Vyberte soubory v Oblasti seznamu souborů obsažené v požadované skupině.
   Chcete-li přejít na předchozí/další skupinu, stiskněte tlačítko ◀◀ (REW) nebo ▶▶ (FF).
2. Stiskněte tlačítko TOOLS.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Přehr.skup. a poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
   Začnou se přehrávat hudební soubory ve skupině řazení, včetně vybraného souboru.

Přehrávání hudby

Přehrávání vybraných hudebních souborů

1. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte oblast seznamu souborů.
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovaný hudební soubor.
3. Chcete-li vybrat více hudebních souborů, opakujte výše uvedený postup.
   - Vlevo od vybraného hudebního souboru se zobrazí značka ✓.
   - Chcete-li zrušit výběr všech vybraných souborů, stiskněte tlačítko TOOLS a vyberte možnost Zrušit výběr.
4. Stiskněte tlačítko ► (Přehrát)/ENTER ↵.
   - Budou přehrány vybrané soubory.

Nabídka možností přehrávání hudebních souborů 1

Nabídka možností přehrávání hudebních souborů

- **Režim Opak. → Zap. / Vyp.**
  Hudební soubory lze přehrávat opakovaně.
- **Nastavení obrazu / Nastavení zvuku**
  Můžete konfigurovat nastavení obrazu a zvuku.
- **Informace**
  Zobrazí se informace o hudebním souboru.
- **Bezpečné odebrání**
  Zařízení lze od televize odpojit bezpečně.



Používání nabídky nastavení

Na obrazovce s nastavením se zobrazují uživatelská nastavení pro nabídku Media Play.

1. Stiskněte tlačítko MEDIA.P.
2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte ikonu Setup a potom stiskněte tlačítko ENTER ↵.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost.
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost a potom stiskněte tlačítko ENTER ↵.

Chcete-li ukončit režim Media Play, stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko MEDIA.P.



Používání nabídky nastavení

- **Music Repeat Mode → Zap. / Vyp.**
  Vyberte, pokud chcete opakovat přehrávání hudebních souborů.

- **Čas spušt.spoř. obr. → 2 hod / 4 hod / 8 hod**
  Umožňuje nastavit, za jak dlouho se zobrazí spořič obrazovky.

- **Informace**
  Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit informace o připojeném zařízení.

- **Bezpečné odebrání**
  Zařízení lze od televize odpojit bezpečně.



7. Media Play

Můžete přehrávat hudbu a obrázky uložené na USB.


Připojení zařízení Anynet+

Co je Anynet+?

Anynet+ je funkce umožňující ovládat všechna připojená zařízení Samsung podporující technologii Anynet+ pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung. Systém Anynet+ lze používat pouze se zařízeními Samsung vybavenými funkcí Anynet+. Chcete-li mít jistotu, zda má zařízení Samsung tuto funkci, zkontrolujte, zda je na něm logo Anynet+.

Připojení zařízení Anynet+


Připojení k televizoru

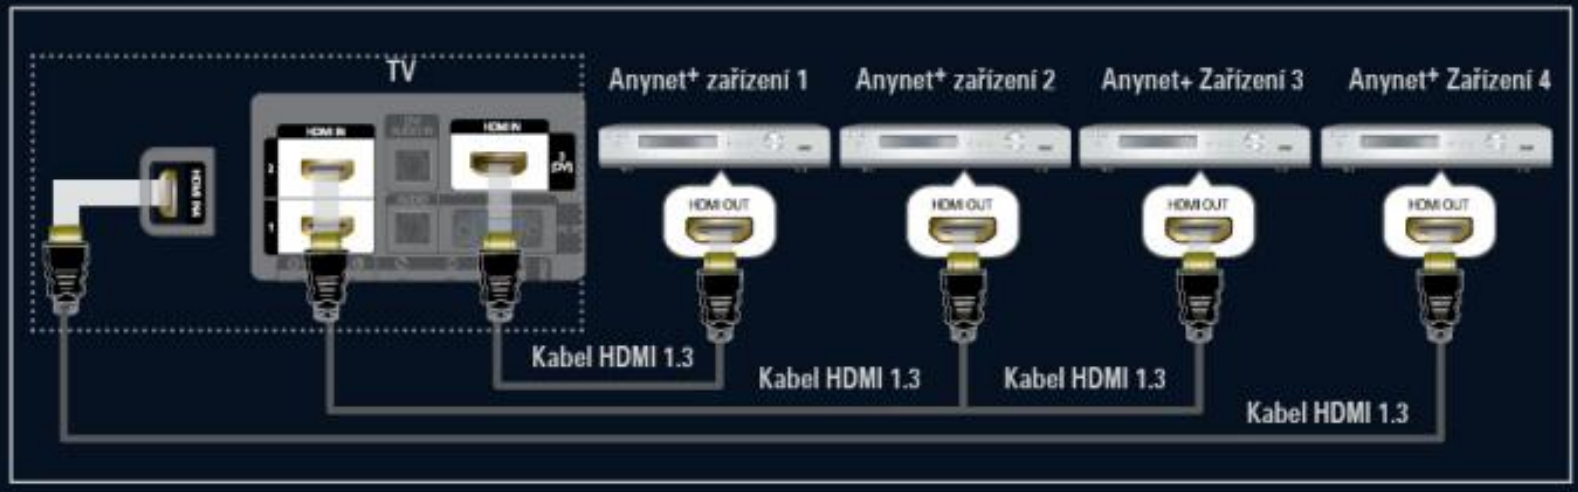

1. Propojte konektor HDMI IN (1, 2, 3(DVI) nebo 4) na televizoru s konektorem HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

Připojení zařízení Anynet+

Připojení k domácímu kinu

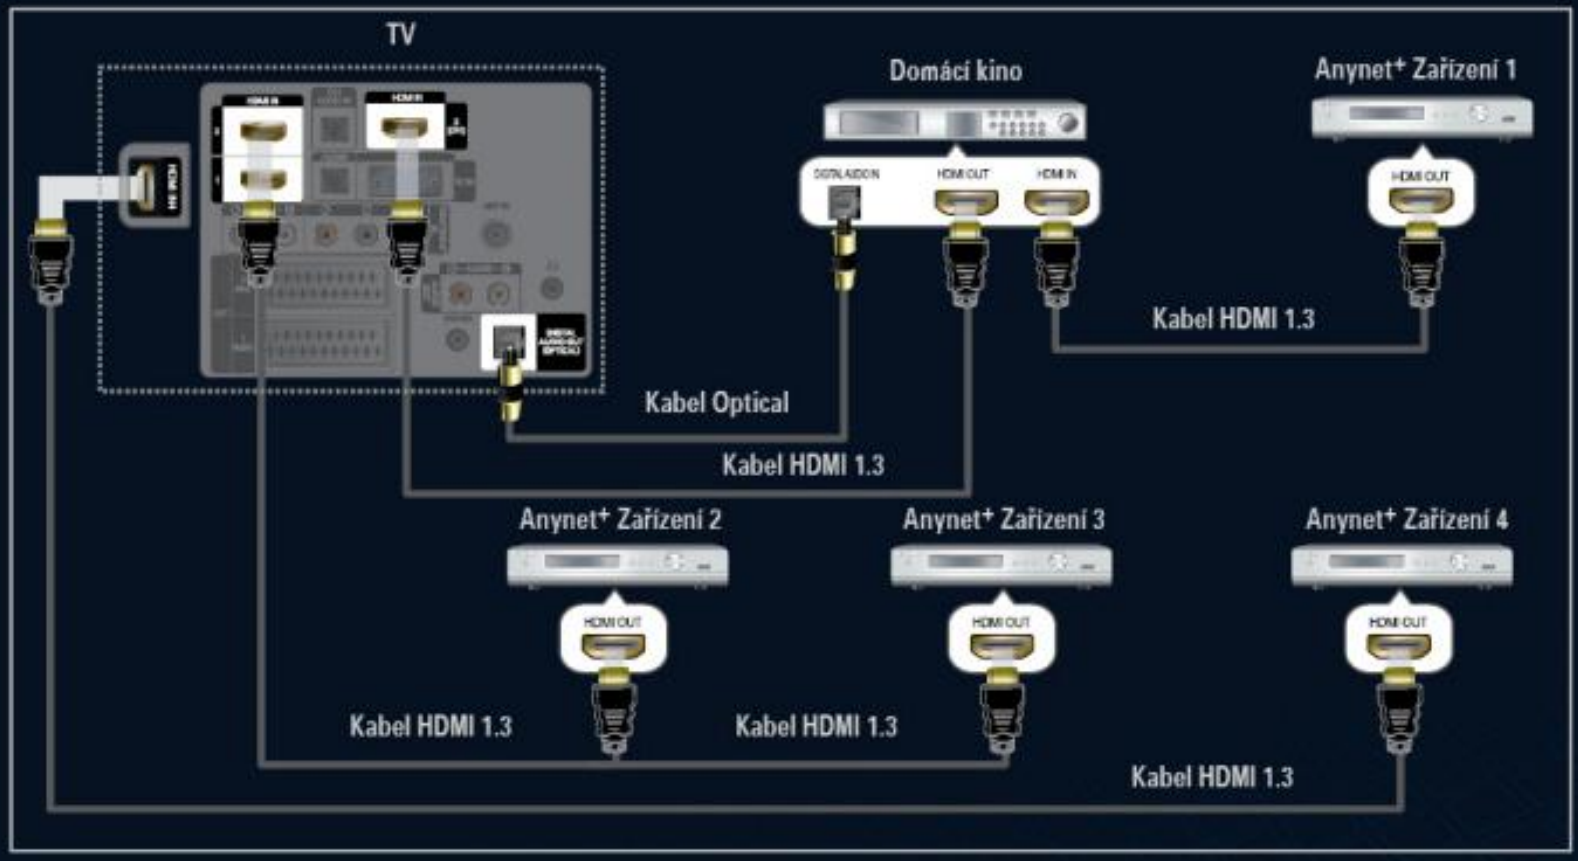

Připojení zařízení Anynet+

1. Propojte konektor HDMI IN (1, 2, 3(DVI) nebo 4) na televizoru s konektorem HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.
2. Propojte konektor HDMI IN domácího kina a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.
   - Připojte kabel Optical k výstupu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru a vstupu digitálního audia domácího kina.
   - Při provádění výše uvedeného postupu je na výstupu konektoru optického připojení zvuk pouze se 2 kanály. Zvuk uslyšíte pouze z levého a pravého předního reproduktoru domácího kina a ze subwooferu. Chcete-li poslouchat 5.1kanálový zvuk, propojte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) přehrávače DVD, přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače (tj. zařízení Anynet 1 nebo 2) přímo se zesilovačem nebo domácím kinem, nikoli s televizorem.
   - Připojte pouze jeden systém domácího kina.

Připojení zařízení Anynet+

- Zařízení Anynet+ můžete připojit pomocí kabelu HDMI 1.3. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce Anynet+.
- Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ zapnuté nebo v pohotovostním režimu.
- Funkce Anynet+ podporuje celkově až 12 zařízení AV. Všimněte si, že můžete připojit až 3 zařízení stejného typu.

Nastavení funkce Anynet+

Stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje. Nabídku Anynet+ můžete zobrazit také výběrem položek Nástroje → Anynet+ (HDMI-CEC).

❑ Nastav.

■ Anynet+ (HDMI-CEC) → Vyp. / Zap.
Chcete-li používat funkci Anynet+, je nutné nastavit položku Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zap..

Jestliže je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) zakázána, jsou všechny operace související se systémem Anynet+ deaktivovány.





Nastavení funkce Anynet+

■ Automatické vypnutí → Ne / Ano

Zařízení Anynet+ se automaticky vypne, pokud dojde k vypnutí televizoru.



- Aktivní zdroj na dálkovém ovladači musí být nastaven tak, aby televizor používal funkci Anynet+.
- Pokud možnost Automatické vypnutí nastavíte na hodnotu Ano, budou při vypnutí televizoru vypnuta také externí zařízení. Pokud externí zařízení stále nahrává, je možné, že vypnuto nebude.

Přepínání mezi zařízeními Anynet+

1. Stiskněte tlačítko TOOLS. Stiskněte tlačítko ENTER ↵ a vyberte možnost Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku Seznam zařízení. Poté stiskněte tlačítko ENTER ↵.
   - Anynet+ připojených k televizoru.
   - Pokud nemůžete najít požadované zařízení, vyhledejte dostupná zařízení stisknutím červeného tlačítka.



Přepínání mezi zařízeními Anynet+

3. Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte konkrétní zařízení a stiskněte tlačítko ENTER ↵. Dojde k přepnutí na zvolené zařízení.
   - Pouze tehdy, pokud nastavíte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zap. v nabídce Aplikace, zobrazí se nabídka Seznam zařízení.

- Přepnutí na zvolená zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.
- Čas potřebný k vyhledání zařízení závisí na počtu připojených zařízení.
- Po ukončení vyhledávání zařízení se nezobrazí počet nalezených zařízení.

Přepínání mezi zařízeními Anynet+

- I když televizor po zapnutí tlačítkem napájení automaticky prohledá seznam zařízení, nebudou se zařízení připojená k televizoru v seznamu zařízení vždy zobrazovat automaticky. Stisknutím červeného tlačítka vyhledejte připojené zařízení.
- Pokud jste stisknutím tlačítka SOURCE vybrali režim externího vstupu, nemůžete používat funkci Anynet+. Pomocí nabídky Seznam zařízení se přepněte na zařízení Anynet+.

Nabídka Anynet+

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k televizoru.

Přepínání mezi zařízeními Anynet+

Nabídka Anynet+	Popis
Zobrazení TV	Režim Anynet+ se změní na režim televizního vysílání.
Seznam zařízení	Zobrazí seznam zařízení Anynet+.
MENU(název_ zařízení)	Zobrazí nabídky připojeného zařízení. Pokud je například připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka disku DVD rekordéru.
INFO(název_ zařízení)	Zobrazí nabídku přehrávání připojeného zařízení. Pokud je například připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka přehrávání DVD rekordéru.
Nahrávání: (*Nahrávat)	Spustí okamžitě nahrávání pomocí rekordéru. (Tato funkce je k dispozici pouze pro zařízení, která podporují funkci nahrávání.)
Zast. nahrávání:: (*Nahrávat)	Zastaví nahrávání.
Přijímač	Zvuk je přehráván prostřednictvím přijímače.

Pokud je připojeno více nahrávacích zařízení, zobrazují se jako (*rekordér). Jestliže je připojeno pouze jedno nahrávací zařízení, zobrazí se jako (*název_zařízení).

Přepínání mezi zařízeními Anynet+

Tlačítka dálkového ovladače televizoru použitelná v režimu Anynet+

Typ zařízení	Provozní stav	Použitelná tlačítka
Zařízení Anynet+	Po přepnutí na zařízení v okamžiku, kdy je na obrazovce zobrazena nabídka odpovídajícího zařízení.	Číselná tlačítka ▲/▼/◀/▶ / ENTER ↵ / Barevná tlačítka / tlačítko EXIT
	Po přepnutí na zařízení během přehrávání souboru	◀◀ (zpětné vyhledávání) / ▶▶ (dopředné vyhledávání) / ■ (zastavení) / ▶ (přehrávání) / ❚❚ (pozastavení)
Zařízení s vestavěným tunerem	Po přepnutí na zařízení, když sledujete televizní program	Tlačítko P ∨ / P ∧
Audio zařízení	Po aktivaci přijímače	Tlačítko – ◢ + / MUTE

Přepínání mezi zařízeními Anynet+

- Funkci Anynet+ lze použít pouze v případě, že je aktivní zdroj na dálkovém ovladači televizoru nastaven na televizor.
- Tlačítko [●] funguje pouze ve stavu, ve kterém lze nahrávat.
- Zařízení Anynet+ nelze ovládat tlačítky na televizoru. Zařízení Anynet+ můžete ovládat pouze dálkovým ovladačem televizoru.
- Za určitých podmínek nemusí být dálkový ovladač televizoru funkční. Pokud k tomu dojde, znovu vyberte zařízení Anynet+.
- Funkce Anynet+ nepracují s produkty jiných výrobců.
- Operace [◄◄] a [►►] se mohou lišit v závislosti na zařízení.

Nahrávání

Pomocí rekordéru Samsung můžete nahrávat televizní program.

1. Stiskněte tlačítko TOOLS. Stiskněte tlačítko ENTER ↵ a vyberte možnost Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte možnost okamžitého nahrávání a stiskněte tlačítko ENTER ↵. Spustí se nahrávání.



   - Pokud je k dispozici více nahrávacích zařízení
     Pokud je připojeno více nahrávacích zařízení, zobrazí se jejich seznam. Stisknutím tlačítek ▲ nebo ▼ vyberte nahrávací zařízení a stiskněte tlačítko ENTER ↵. Spustí se nahrávání.
   - Pokud se nahrávací zařízení nezobrazí
     vyberte možnost Seznam zařízení a stisknutím červeného tlačítka vyhledejte zařízení.
3. Stisknutím tlačítka EXIT nabídku zavřete.

Nahrávání

- Zdrojové datové proudy můžete nahrát výběrem možnosti Nahrávání: (název_zařízení).
- Stisknutím tlačítka ● začne nahrávání programu, který právě sledujete. Pokud sledujete videonahrávku z jiného zařízení, nahraje se obraz z tohoto zařízení.
- Před nahráváním zkontrolujte, zda je konektor antény správně připojen k nahrávacímu zařízení. Postup pro správné připojení antény k nahrávacímu zařízení naleznete v návodu k použití tohoto zařízení.

Poslech prostřednictvím přijímače (domácí kino) 1 ▶

Zvuk můžete místo z reproduktoru televizoru poslouchat prostřednictvím přijímače.

1. Stiskněte tlačítko TOOLS. Stiskněte tlačítko ENTER ↵ a vyberte možnost Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost Přijímač. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte možnost Zap. nebo Vyp..
3. Stisknutím tlačítka EXIT nabídku zavřete.



- Pokud váš přijímač podporuje pouze zvuk, pravděpodobně se v seznamu zařízení nezobrazí.
- Přijímač bude fungovat v případě, že jste správně připojili konektor vstupu Optical přijímače ke konektoru DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na televizoru.

Poslech prostřednictvím přijímače (domácí kino) ◀ 2

- Pokud je přijímač (systém domácího kina) zapnutý, uslyšíte zvuk prostřednictvím propojení ke konektoru Optical televizoru. Jestliže se na televizoru zobrazuje signál DTV (z antény), bude televizor do přijímače domácího kina posílat 5.1kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální komponenta, například DVD, která je připojena k televizoru prostřednictvím připojení HDMI, bude možné na přijímači systému domácího kina poslouchat pouze 2kanálový zvuk.
- Dojde-li k výpadku napájení televizoru (odpojením napájecího kabelu nebo výpadkem sítě) během doby, kdy je možnost Přijímač nastavena na hodnotu Zap., může být po opětovném zapnutí televizoru možnost Volba reproduktoru nastavena na Ext. reproduktor.

Odstraňování problémů souvisejících s funkcí Anynet+ 1 ▶

Problém	Možné řešení
Funkce Anynet+ nefunguje.	• Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Funkce Anynet+ podporuje pouze zařízení typu Anynet+. • Připojte pouze jeden přijímač (systém domácího kina). • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Anynet+ správně připojen. • Zkontrolujte připojení videokabelu, audio kabelu nebo kabelu HDMI 1.3 zařízení Anynet+. • Zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) v nabídce nastavení systému Anynet+ zapnutá. • Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač televizoru v režimu TV. • Zkontrolujte, zda jde o výhradní dálkový ovladač systému Anynet+. • Funkce Anynet+ za určitých podmínek nefunguje. (Prohledávání kanálů, spuštění funkce Media Play, Plug & Play atd.) • Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI 1.3 znovu vyhledejte zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor. • Zkontrolujte, zda je u zařízení Anynet+ zapnuta funkce Anynet+

Odstraňování problémů souvisejících s funkcí Anynet+ ◀ 2 ▶

Problém	Možné řešení
Chci spustit funkci Anynet+.	• Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k televizoru a zda je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zap. v nabídce Anynet+ Nastav.. • Stisknutím tlačítka TV na dálkovém ovladači televizoru přepněte ovládání na televizor. Pak stisknutím tlačítka TOOLS zobrazte nabídku Anynet+ a vyberte požadovanou nabídku.
Chci funkci Anynet+ ukončit.	• Vyberte možnost Zobrazení TV v nabídce funkce Anynet+. • Stiskněte tlačítko SOURCE na dálkovém ovladači televizoru a zvolte jiné zařízení než Anynet+. • Stisknutím tlačítek P ∨/∧, PRE-CH a FAV.CH můžete měnit režim televizoru. (Tlačítko pro výběr kanálu je funkční pouze v případě, že není připojeno zařízení Anynet+ s vestavěným tunerem.)

Odstraňování problémů souvisejících s funkcí Anynet+ ◀ 3 ▶

Problém	Možné řešení
Na obrazovce se zobrazí zpráva Connecting to Anynet+.	• Při konfiguraci systému Anynet+ nebo při přepínání do režimu zobrazení nelze používat dálkový ovladač. • Dálkový ovladač použijte po dokončení nastavení systému Anynet+ anebo po přepnutí do režimu sledování.
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	• Funkci přehrávání nelze použít, pokud probíhá funkce Plug & Play.

Odstraňování problémů souvisejících s funkcí Anynet+ ◀ 4 ▶

Problém	Možné řešení
Připojené zařízení není zobrazeno.	• Zkontrolujte, zda zařízení podporuje funkce Anynet+. • Zkontrolujte, zda je kabel HDMI 1.3 řádně připojen. • Zkontrolujte, zda je položka Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zap. v nabídce nastavení Anynet+. • Vyhledejte znovu zařízení Anynet+. • Zařízení Anynet+ můžete připojit pouze pomocí kabelu HDMI 1.3. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce Anynet+. • Pokud je zařízení ukončeno za nestandardní situace, jako je například odpojení kabelu HDMI či napájecího kabelu nebo výpadek napájení, opakujte vyhledávání zařízení.
Televizní program nelze nahrát.	• Zkontrolujte, zda je správně připojen konektor antény na nahrávacím zařízení.

Odstraňování problémů souvisejících s funkcí Anynet+

Problém	Možné řešení
Zvuk televizoru není vysílán prostřednictvím přijímače.	• Propojte televizor a přijímač kabelem Optical.

8. Anynet+

Anynet+ umožňuje ovládání všech připojených zařízení Samsung, která funkci Anynet+ podporují, pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung.

Funkce Teletext

Většina televizních stanic nabízí textové informační služby prostřednictvím funkce Teletext. Na stránce rejstříku Teletextu jsou uvedeny informace, jak službu používat. Navíc můžete vybrat různé možnosti podle svých požadavků pomocí tlačítek dálkového ovladače.

Aby se informace Teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. Jinak mohou některé informace chybět, případně se některé stránky nemusí zobrazit vůbec.


1. (uložení)
   Slouží k uložení stránek Teletextu.

2. (ukončení)
   Vypnutí Teletextu.


3. (podstránka)
   Slouží k zobrazení dostupné podstránky.

4. (další stránka)
   Slouží k zobrazení další stránky Teletextu.

5. (předchozí stránka)
   Slouží k zobrazení předchozí stránky Teletextu.

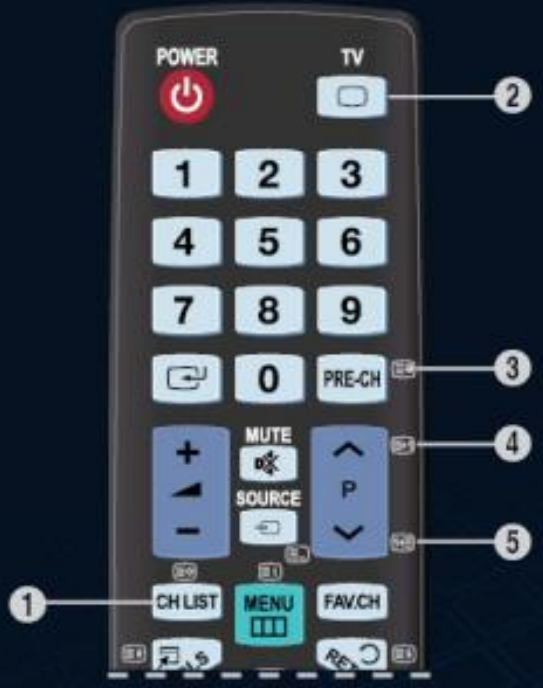

Funkce Teletext

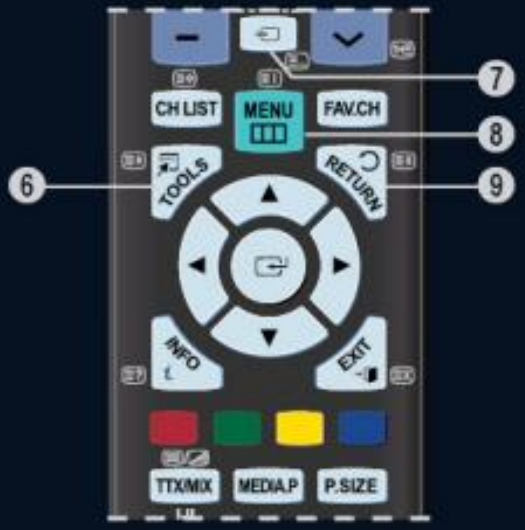

6 (velikost)
Stisknutím zobrazíte v horní polovině obrazovky písmena dvojnásobné velikosti. Opětovným stisknutím je zobrazíte v dolní polovině obrazovky. Dalším stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

7 (režim)
Stisknutím vyberte režim Teletextu (LIST/FLOF). Pokud tlačítko stisknete v režimu LIST, přepnete do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku Teletextu do seznamu pomocí tlačítka (uložit).

8 (rejstřík)
Slouží k zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu používání Teletextu.

9 (podržení)
Slouží k pozastavení zobrazení na dané stránce v případě, že vybraná stránka je propojena s několika sekundárními stránkami, které se po zobrazení této stránky zobrazují automaticky. Opětovným stisknutím tlačítka opět spustíte automatické zobrazování stránek.

Funkce Teletext

⑩ (vyvolání textu)
Slouží k zobrazení skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

⑪ (zobrazení Teletextu/zobrazení Teletextu i vysílaného obrazu)
Stisknutím aktivujete režim Teletext poté, co jste zvolili kanál poskytující službu Teletextu. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude se Teletext překrývat s právě vysílaným obrazem.

⑫ (zrušení)
Slouží k zobrazení vysílání, zatímco probíhá vyhledávání stránky.



Funkce Teletext

⑬ **Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/modré)**
Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce Teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stisknutím jednoho z tlačítek vyberte požadovaný obsah. Na stránce se zobrazí další barevně odlišené informace, které lze vybrat stejným způsobem. Stisknutím odpovídajícího barevného tlačítka zobrazíte předchozí nebo další stránku.

Stránky Teletextu můžete změnit stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.



Funkce Teletext

Teletextové stránky jsou uspořádány do šesti kategorií:

Část	Obsah
A	Vybrané číslo stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo označení hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu.
	Informace FASTEXT.




Funkce Teletext

- Teletextové informace jsou často rozděleny na několik stránek zobrazovaných po sobě. Lze je zobrazit některým z následujících způsobů:
  - Zadání čísla stránky
  - Výběr názvu v seznamu
  - Výběr barevně odlišeného záhlaví (systém FASTEXT)
- Služba Teletext podporovaná televizorem je ve verzi 2.5, která dokáže zobrazit další grafiku nebo text.
- V závislosti na vysílání se mohou při sledování Teletextu na okrajích obrazovky objevit prázdná místa.
- To znamená, že další grafika nebo text nejsou vysílány.
- Starší televizory, které nepodporují verzi 2.5, nedokáží zobrazit další grafiku nebo text, a to bez ohledu na vysílání Teletextu.
- Stisknutím tlačítka TV ukončíte zobrazení Teletextu.



Instalace stojanu

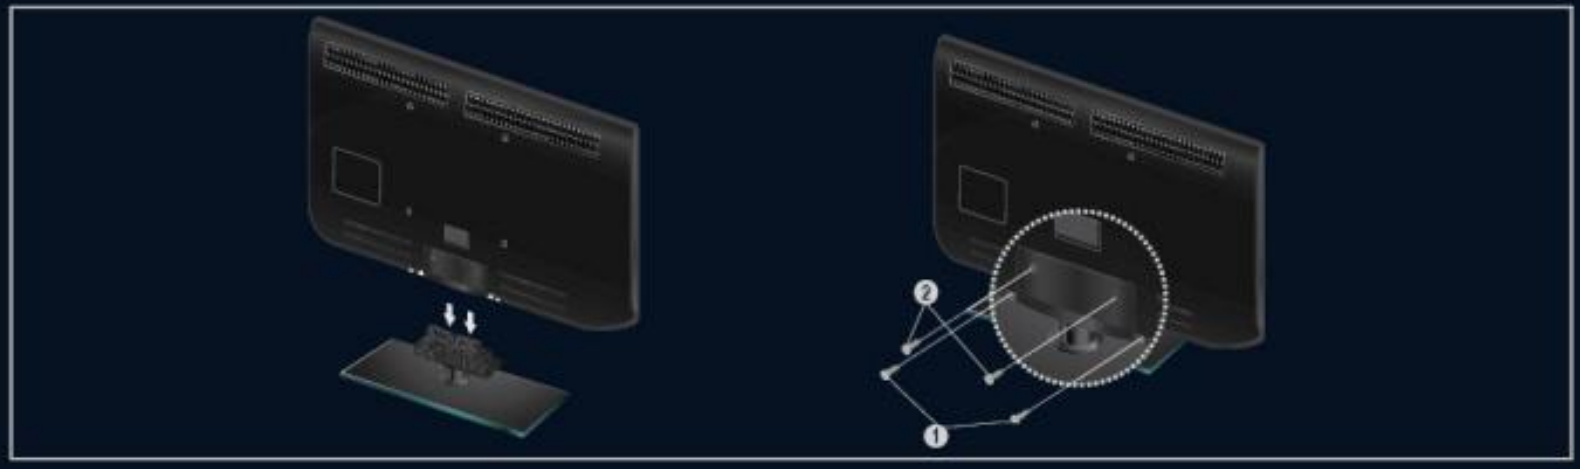

1. Připojte televizor LCD ke stojanu.
   - Televizor přenášejte alespoň ve dvou osobách.
   - Při sestavování stojanu dbejte na odlišení jeho přední a zadní části.
   - Aby byl televizor na stojanu instalován správně, netlačte příliš na levou ani pravou horní stranu televizoru.
2. Upevněte dva šrouby na pozici ❶ a poté dva šrouby na pozici ❷.
   - Postavte produkt a utáhněte šrouby. Pokud jste šrouby utahovali s položeným televizorem LCD, je možné, že bude televizor nakloněný.

Odpojení stojanu



1. Vyjměte čtyři šrouby ze zadní strany televizoru.
2. Odmontujte od televizoru stojan.
   Televizor přenášejte alespoň ve dvou osobách.
3. Dolní otvor zakryjte krytem.

Instalace sady pro upevnění na zeď

Sada pro upevnění na zeď (prodává se samostatně) umožňuje připevnit televizor na zeď. Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v návodu přiloženém k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si nechte poradit od odborného technika. Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená chybnou instalací televizoru zákazníkem.



Demontujte stojan, na spodní otvor umístěte víčko a upevněte je dvěma šrouby.

Sadu pro upevnění na zeď neinstalujte, když je televizor zapnutý. Mohlo by dojít ke zranění osob elektrickým proudem.

Kensingtonský zámek zabraňující krádeži

Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k fyzickému zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. Vzhled a metoda uzamčení se mohou lišit od ilustrace v závislosti na výrobci.

Správné použití si ověřte v příručce dodané s Kensingtonským zámkem.



- Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.
- Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.


1. Vložte uzamykací zařízení do otvoru pro Kensingtonský zámek na televizoru LCD (❶) a otočte jím ve směru uzamčení (❷).
2. Připojte kabel Kensingtonského zámku (❸).
3. Připevněte Kensingtonský zámek ke stolu nebo těžkému pevně nainstalovanému předmětu.

Připevnění televizoru ke zdi

Upozornění: Posunování nebo tažení televizoru nebo lezení na něj může způsobit pád televizoru. Zejména dbejte na to, aby se na televizor nezavěšovaly a ani ho jinak nedestabilizovaly děti. Mohlo by dojít k převrhnutí televizoru a vážným nebo i smrtelným zraněním. Dodržujte všechna bezpečnostní opatření uvedená na dodaném bezpečnostním letáku. Pro zvýšení stability namontujte z bezpečnostních důvodů následující opatření zabraňující pádu televizoru.

Postup pro zamezení pádu televizoru:

1. Vložte šrouby do svorek a pevně je připevněte ke zdi. Ověřte si, zda jsou šrouby ve zdi nainstalovány dostatečně pevně.
   - V závislosti na typu zdi je možné, že budete potřeboval další materiál, například hmoždinky.
   - Svorky, šrouby a lanko, které budete potřebovat, nejsou součástí dodávky a je nutné je zakoupit samostatně.

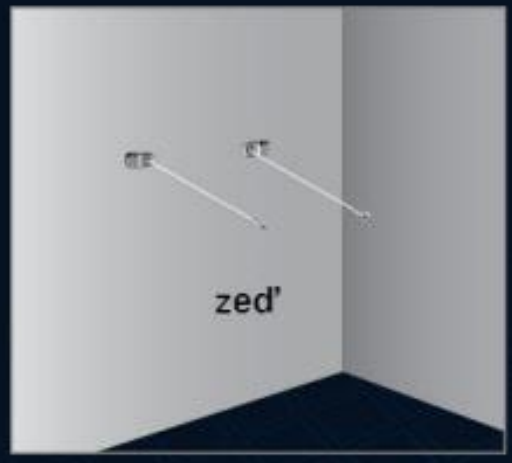

Připevnění televizoru ke zdi

2. Ze středu zadní části televizoru vyjměte šrouby, vložte šrouby do svorek a připevněte je zpět k televizoru.
   - Šrouby nemusí být dodány spolu s produktem. V takovém případě zakupte šrouby s následující specifikací.
   - Specifikace šroubů
     - Pro 17–29palcový televizor LCD: M4 x 15 / pro 32 – 40palcový televizor LCD: M6 x 15



Připevnění televizoru ke zdi

3. Pomocí silného lanka propojte svorky připevněné k televizoru a svorky připevněné ke zdi a poté lanko pevně zavažte.
   - Televizor namontujte v blízkosti zdi, aby nemohl spadnout směrem dozadu.
   - Svorky je možné a bezpečné spojit takovým způsobem, že svorky připevněné ke zdi jsou ve stejné nebo nižší výšce než svorky připevněné k televizoru.
   - Chcete-li televizor přesunout, rozvažte lanko.



4. Zkontrolujte, zda jsou všechna připevnění dostatečně zajištěna. Pravidelně kontrolujte, zda připevnění nevykazují únavu nebo poškození materiálu. Máte-li jakékoli pochybnosti o bezpečnosti připevnění svého televizoru, obraťte se na kvalifikovaného montážního pracovníka.

Odstraňování problémů

Vhodné postupy před kontaktováním servisního technika

Problém	Možné řešení
Žádný zvuk nebo obraz	• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky. • Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko na televizoru. • Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu. • Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale žádný zvuk	• Zkontrolujte hlasitost. • Zkontrolujte, zda nebylo na dálkovém ovladači stisknuto tlačítko MUTE🔇. • Zkontrolujte nastavení Volba reproduktoru.
Obrazovka je černá a indikátor napájení stále bliká.	• V počítači zkontrolujte napájení a kabel signálu. • Televizor používá svůj systém řízení spotřeby. • Pohněte myší počítače nebo stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici.

Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
Žádný obraz nebo černobílý obraz	• Upravte nastavení barev. • Zkontrolujte, zda je vybraný systém vysílání správný.
Rušení zvuku nebo obrazu	• Zkuste určit elektrické zařízení působící na televizor a odsuňte je dále. • Zapojte televizor do jiné síťové zásuvky.
Rozmazaný nebo zrnitý obraz, zkreslený zvuk	• Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. • Toto rušení je často způsobeno použitím pokojové antény.
Chybné fungování dálkového ovladače	• Vyměňte baterie dálkového ovladače. • Očistěte horní okraj dálkového ovladače (přenosové okénko). • Zkontrolujte póly baterie.
Zobrazí se zpráva ‚Check signal cable.'.	• Zkontrolujte, zda je kabel signálu pevně připojen k počítači nebo zdroji videa. • Zkontrolujte, zda je počítač nebo zdroj videa zapnutý.

Odstraňování problémů

Problém	Možné řešení
V režimu PC se zobrazí zpráva ‚Not Supported Mode.'.	• Zkontrolujte maximální rozlišení a frekvenci videoadaptéru. • Porovnejte tyto hodnoty s daty platnými pro režimy zobrazení.
V rohu obrazovky se zobrazuje poškozený obraz	• Pokud je u některých externích zařízení zvolena možnost Přizp. obrazovce, může se v rohu obrazovky zobrazit poškozený obraz. Tento jev způsobuje externí zařízení, nikoli televizor.
Zobrazí se zpráva ‚Vrátí všechna nastavení na původní hodnoty.'.	• Tato zpráva se zobrazí, pokud stisknete a podržíte tlačítko EXIT. Obnoví se hodnoty nastavení televizoru od výrobce.
Podíváte-li se zblízka na okraj rámečku ohraničujícího obrazovku televizoru, můžete vidět malé částečky.	• Jde o konstrukční prvek produktu, nejedná se o závadu.

Panel TFT LCD se skládá ze subpixelů (6 220 800), jejichž zobrazení vyžaduje propracovanou technologii.
Na obrazovce však může být několik světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný vliv na výkon výrobku.

Specifikace

Název modelu	LE32B550, LE32B551 LE32B553, LE32B554	LE37B550, LE37B551 LE37B553, LE37B554
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	32 palců	37 palců
Rozlišení počítače (optimální)	1920 x 1080 při 60 Hz	1920 x 1080 při 60 Hz
Zvuk (Výstup)	10 W x 2	10 W x 2
Rozměry (Š x H x V) Bez stojanu Se stojanem	 794 x 77 x 524 mm 794 x 240 x 570 mm	 917 x 79 x 592 mm 917 x 255 x 658 mm
Hmotnost Se stojanem	13 kg	16 kg
Provozní prostředí Provozní teplota Provozní vlhkost Skladovací teplota Skladovací vlhkost	 10°C až 40°C (50°F až 104°F) 10% až 80%, bez kondenzace -20°C až 45°C (-4°F až 113°F) 5 % až 95 %, bez kondenzace	
Otáčení stojanu (doleva/doprava)	-20˚ ~ 20˚	

Specifikace

Název modelu	LE40B550, LE40B551 LE40B553, LE40B554	LE46B550, LE46B551 LE46B553, LE46B554
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	40 palců	46 palců
Rozlišení počítače (optimální)	1920 x 1080 při 60 Hz	1920 x 1080 při 60 Hz
Zvuk (Výstup)	10 W x 2	10 W x 2
Rozměry (Š x H x V) Bez stojanu Se stojanem	 982 x 79 x 626 mm 982 x 255 x 676 mm	 1116 x 79 x 706 mm 1116 x 275 x 770mm
Hmotnost Se stojanem	18 kg	23 kg
Provozní prostředí Provozní teplota Provozní vlhkost Skladovací teplota Skladovací vlhkost	 10°C až 40°C (50°F až 104°F) 10% až 80%, bez kondenzace -20°C až 45°C (-4°F až 113°F) 5 % až 95 %, bez kondenzace	
Otáčení stojanu (doleva/doprava)	-20˚ ~ 20˚	

Specifikace

- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Tento produkt je digitálním zařízením třídy B.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.

9. Doporučení

Tyto informace jsou užitečné pro správné používání.