Obsah

PŘIPOJENÍ A PŘÍPRAVA TELEVIZORU

◆ Seznam součástí ... 3
◆ Instalace stojanu ... 3
◆ Instalace sady pro upevnění na zeď ... 3
◆ Seznámení s ovládacím panelem ... 4
◆ Seznámení s konektorovým panelem ... 5
◆ Seznámení s dálkovým ovladačem ... 7
◆ Vložení baterií do dálkového ovladače ... 8
◆ Zapnutí a vypnutí ... 8
◆ Uvedení televizoru do pohotovostního režimu ... 8
◆ Plug & Play ... 9

NASTAVENÍ KANÁLŮ

◆ Automatické ukládání kanálů ... 10
◆ Ruční ukládání kanálů ... 11
◆ Nastavení seznamů kanálů ... 12
◆ Aktivace dětského zámku ... 12
◆ Uspořádání uložených kanálů ... 13
◆ Přiřazování názvů kanálů ... 13
◆ Jemné vyladění příjmu kanálu ... 14
◆ LNA (Nízkošumový zesilovač) ... 14

NASTAVENÍ OBRAZU

◆ Změna standardu obrazu ... 15
◆ Úprava vlastního nastavení obrazu ... 15
◆ Změna teploty barev ... 16
◆ Aktivace podsvícení ... 16
◆ Konfigurace podrobných nastavení obrazu ... 17
◆ Změna velikosti obrazu ... 18
◆ Zastavení aktuálního obrazu ... 19
◆ Výběr režimu obrazu ... 19
◆ Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce ... 19
◆ Digitální NR / Aktivní barva / DNIe / Movie Plus ... 20
◆ Sledování obrazu v obraze (PIP) ... 21
◆ Úroveň černé HDMI ... 22

NASTAVENÍ ZVUKU

◆ Změna standardu zvuku ... 22
◆ Úprava nastavení zvuku ... 23
◆ Nastavení TruSurround XT (SRS TS XT) ... 23
◆ Připojení sluchátek ... 24
◆ Výběr zvukového režimu ... 24
◆ Automatické nastavení hlasitosti ... 24
◆ Volba Internal Mute (Interní ztlumení) ... 25
◆ Poslech zvuku podobrazu ... 25
◆ Obnovení nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce ... 26

NASTAVENÍ ČASU

◆ Nastavení a zobrazení aktuálního času ... 26
◆ Nastavení časovače usínání ... 27
◆ Automatické vypnutí a zapnutí televizoru ... 27

POPIS FUNKCÍ

◆ Výběr příslušného jazyka ... 28
◆ Použití režimu hry ... 28
◆ Nastavení režimu Modré pozadí / Nastavení melodie ... 29
◆ Nastavení režimu Domácí kino na PC ... 29
◆ Nastavení funkce Světelný efekt ... 30
◆ Použití funkce úsporného režimu ... 30
◆ Výběr zdroje ... 31
◆ Úprava názvů vstupních zdrojů ... 31

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE DTV

- Přehled systému nabídky DTV 32
- Automatická aktualizace seznamu kanálů 33
- Ruční aktualizace seznamu kanálů 33
- Úprava oblíbených kanálů 34
- Výběr seznamu kanálů 36
- Zobrazení informací o programu 36
- Zobrazení informací v přehledu EPG 37
- Použití naplánovaného seznamu 38
- Nastavení výchozího návodu 38
- Zobrazení všech kanálů a oblíbených kanálů .. 39
- Úprava průhlednosti nabídky 40
- Nastavení rodičovského zámku 40
- Nastavení titulků 41
- Nastavení režimu titulků 41
- Výběr formátu audio 41
- Výběr digitálního textu (pouze Velká Británie) 42
- Výběr časového pásma (pouze Španělsko) 42
- Zobrazení informací o produktu 42
- Kontrola informací o signálu 43
- Upgrade softwaru 43
- Zobrazení běžného rozhraní 44
- Výběr nabídky CI (Common Interface) 44
- Obnovení hodnot 45
- Výběr preferovaného jazyka (titulky, zvuk nebo teletext) 45
- Preference 46

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE TELETEXTU

- Dekodér teletextu 46
- Zobrazení informací teletextu 47
- Vyhledání určité stránky teletextu 47
- Použití funkce Fastext k vyhledání stránky teletextu 48
- Nastavení dálkového ovladače 48
- Kódy pro dálkový ovladač 49

NASTAVENÍ POČÍTAČE

- Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP) 52
- Režimy zobrazení 52
- Nastavení počítače 53
- Nastavení upevnění na zeď (LE40R8) (prodává se samostatně) 54

O SYSTÉMU ANYNET+

- Co je Anynet+? 55
- Připojení zařízení Anynet+ 55
- Nastavení systému Anynet+ 56
- Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+ 56
- Nahrávání 57
- Poslech prostřednictvím přijímače 58
- Kontrolní úkony před vyžádáním servisu 58


DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ

- Použití Kensingtonského zámku pro ochranu před krádeží 59
- Odstraňování závad: Dříve než budete kontaktovat servisního technika 59
- Technické specifikace a specifikace týkající se prostředí 60

Symboly | Stisknout | Důležitá | Poznámka | Tlačítko na jeden dotek

Seznam součástí

Přesvědčte se, že součástí dodávky LCD televizoru jsou i následující položky.
Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.

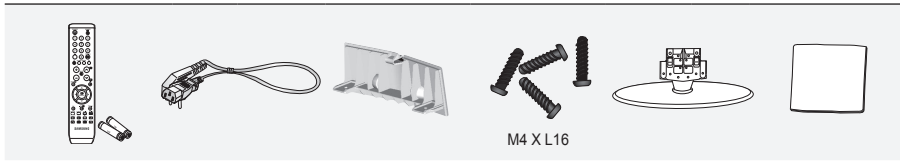


Dálkový ovladač a baterie (AAA × 2)	Napájecí kabel	Spodní kryt	4× šrouby pro stojan	Stojan	Hadřík na čištění

- Pokyny pro majitele
- Záruční list
- Bezpečnostní příručka
- Registrační karty

➢ Záruční list / Bezpečnostní příručka / Registrační karty (v některých zemích nejsou přiloženy.)

➢ V závislosti na modelu nemusí být stojan a šroub stojanu součástí balení.

Instalace stojanu

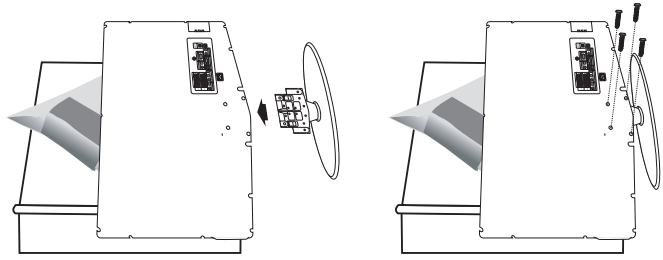

< 2 > < 3 >


1. Umístěte televizor obrazovkou na stůl pokrytý měkkou látkou nebo polštářem.

2. Stojan nasaďte do otvoru ve spodní části televizoru.

3. Vložte do označeného otvoru šroub a utáhněte jej.

➢ Stojan je nainstalován u modelů s úhlopříčkou obrazovky 37 palců a více.


Instalace sady pro upevnění na zeď

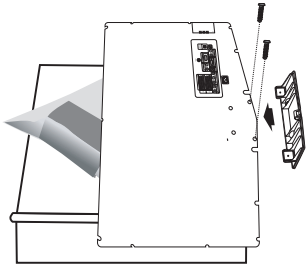


Sada pro upevnění na zeď (prodává se zvlášť) umožňuje připevnit televizor na zeď.
Podrobnější informace o instalaci sady pro upevnění na zeď naleznete v návodu přiloženém k sadě pro upevnění na zeď. Při instalaci držáku na zeď si nechte poradit od odborného technika.
Společnost Samsung Electronics není zodpovědná za žádná poškození výrobku nebo zranění způsobená chybnou instalací TV zákazníkem.


➢ Demontujte stojan a na spodní otvor umístěte víčko a upevněte je dvěma šrouby.

Seznámení s ovládacím panelem

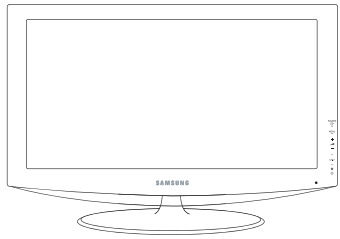


[LE32R86, LE37R86, LE40R86,
LE32R88, LE37R88, LE40R88]

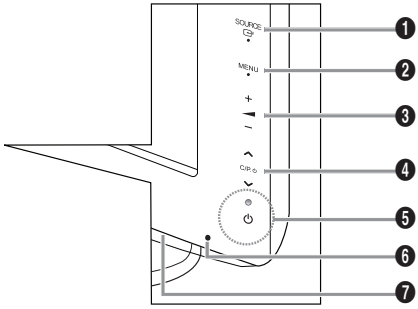

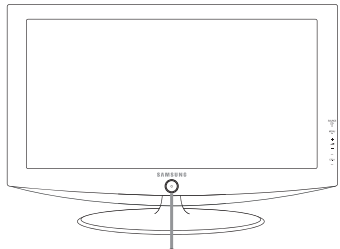

5, 6

[LE32R87, LE37R87, LE40R87,
LE32R89, LE37R89, LE40R89]

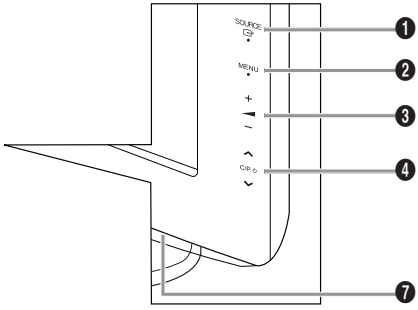

Tlačítka předního panelu
Jednotlivá tlačítka se aktivují dotykem na pravé straně.

➢ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.

1 SOURCE

Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními zdroji (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Komponent, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). V nabídce na obrazovce můžete toto tlačítko použít stejným způsobem jako tlačítko **ENTER/OK** na dálkovém ovládání.

2 MENU

Po stisknutí se na obrazovce objeví nabídka funkcí televizoru.
V případě režimu DTV se zobrazí nabídka DTV.

3 + −

Stisknutím můžete snížit nebo zvýšit hlasitost.
V nabídce na obrazovce můžete tato tlačítka + − použít stejným způsobem jako tlačítka ◀ a ▶ na dálkovém ovládání.

4 < C/P. >

Stisknutím můžete přepínat kanály.
V nabídce na obrazovce můžete tato tlačítka < C/P. > použít stejným způsobem jako tlačítka ▲ a ▼ na dálkovém ovládání.
(Bez dálkového ovládání lze televizor zapnout pomocí tlačítek pro kanály.)

5 (Napájení)


Stisknutím se televizor zapne nebo vypne.
Indikátor napájení
Zabliká a zhasne, když je napájení zapnuto; svítí při pohotovostním režimu.

6 Senzor dálkového ovládání

Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru.

7 Reproduktory

Seznámení s konektorovým panelem

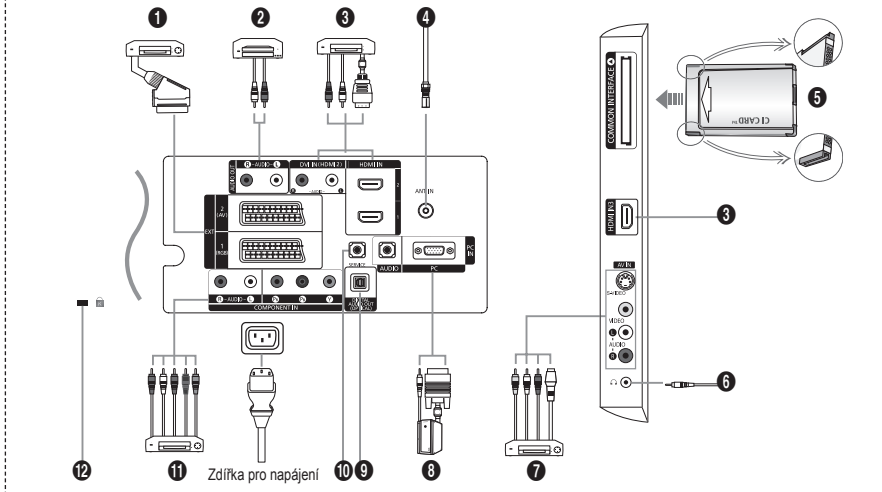

➢ Barva i tvar výrobku mohou být různé v závislosti na modelu.

➢ Při každém připojení externího zařízení k televizoru se ujistěte, že je jednotka odpojena od sítě.

➢ Při připojení externího zařízení dbejte na to, aby byla zdířka stejné barvy jako kabel.

❶ Připojení set-top boxu, videorekordéru nebo DVD

Konektor	Vstupní			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	K dispozici je pouze výstup TV nebo DTV.
EXT 2	O	O		Výstup je volitelný.

- Vstup a výstup pro externí zařízení, jako je videorekordér, přehrávač DVD, zařízení pro videohry nebo diskové videopřehrávače.

❷ Připojení zvuku (AUDIO)

- Zapojte audiokabely RCA do zdířky „R - AUDIO - L" na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících vstupních audiokonektorů na zesilovači nebo domácím DVD kině.

❸ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Podporuje propojení mezi AV přístroji aktivovanými pro připojení HDMI (set-top boxy, DVD přehrávače).
- Pro připojení HDMI k HDMI není nutné žádné dodatečné připojení zvuku.

➢ Co je HDMI?

- Rozhraní HDMI (High Definition Multimedia Interface) umožňuje přenos digitálního obrazu vysoké kvality a více kanálů digitálního zvuku (5.1 kanálů).
- Přípojka HDMI/DVI podporuje připojení DVI k rozšířenému zařízení pomocí příslušného kabelu (není součástí balení). Rozdíl mezi HDMI a DVI je v tom, že zařízení HDMI je menší a je vybaveno kódovací funkcí HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) a podporuje vícekanálový digitální zvuk.

DVI IN (HDMI 2) (AUDIO R/L)

- Pokud připojujete toto zařízení přes přípojku HDMI nebo DVI k set-top boxu, přehrávači DVD nebo herní konzole, ujistěte se, že bylo nastaveno na kompatibilní výstupní režim videa podle níže uvedené tabulky. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zhoršení kvality nebo rozbití obrazu nebo nemusí být zobrazen žádný obraz.
- Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI je možné pouze z přípojky HDMI 2.

➢ Pro připojení je nutné použít kabel DVI-HDMI nebo adaptér DVI-HDMI; pro zvukový výstup použijte přípojku „R - AUDIO - L" na DVI.

➢ Podporované režimy pro připojení HDMI/DVI a Komponent

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O

❹ Připojení antény nebo sítě kabelové televize

Pro správné zobrazení televizních kanálů musí zařízení přijímat signál z jednoho z následujících zdrojů:

- Venkovní anténa / Síť kabelové televize / Satelitní síť

❺ Připojení karty CI (Common Interface) CARD

- V případě nevložení karty „CI CARD" pro některé kanály se na obrazovce objeví rušený obraz.
- Za přibližně 2~3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje zahrnující telefonní číslo, ID karty CI CARD, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena", indikující, že seznam kanálů je nyní aktualizován.

➢ Kartu CI CARD je třeba získat od místního poskytovatele kabelových služeb.
Kartu CI CARD opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by se mohla poškodit.

➢ Vložte kartu CI Card ve směru na ní vyznačeném.

❼ Připojení externích zařízení A/V

- Připojte kabel RCA nebo S-VIDEO k příslušnému externímu zařízení A/V, jako je videorekordér, přehrávač DVD nebo videokamera.
- Zapojte zvukové kabely RCA do konektorů „R - AUDIO – L" na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních audio konektorů na zařízení A/V.
- Sluchátka lze připojit k výstupu pro sluchátka (❻) na zadní straně přístroje. V případě připojení sluchátek je vypnut zvuk z vestavěných reproduktorů.

❽ Připojení počítače

- Zapojte kabel D-Sub (volitelný) do konektoru PC (PC IN) na zadní straně přístroje a jeho druhý konec zapojte do videokarty počítače.
- Připojte kabel stereofonního zvuku (volitelný) do konektoru „AUDIO (PC IN)" na zadní straně přístroje a druhý konec kabelu do konektoru „Audio Out" na zvukové kartě počítače.

❾ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Slouží pro připojení k digitálnímu komponentnímu audiosignálu.

❿ SERVICE

- Servisní přípojka pro kvalifikovaný servisní personál.

⓫ Připojení zařízení (DTV/DVD)

- Zapojte videokabely (volitelné) komponentního signálu do konektorů komponentního signálu („P_R", „P_B", „Y") na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních video konektorů komponentního signálu na zařízení DTV nebo DVD.
- Pokud si přejete připojit jak set-top box, tak i zařízení DTV (nebo DVD), je třeba připojit set-top box k zařízení DTV (nebo DVD) a zařízení DTV (nebo DVD) zapojit do konektoru („P_R", „P_B", „Y") na televizoru.
- Konektory P_R, P_B a Y na zařízeních s komponentním signálem (DTV nebo DVD) bývají někdy označeny Y, B-Y a R-Y nebo Y, Cb a Cr.
- Zapojte audiokabely RCA do konektorů „R - AUDIO – L" na zadní straně přístroje a druhý konec kabelů do odpovídajících výstupních audio konektorů na zařízení DTV nebo DVD.
- Optimální rozlišení obrazu má tento televizor LCD v režimu 720p.
- Maximální rozlišení obrazu má tento televizor LCD v režimu 1080i.

⓬ Kensingtonský zámek

- Kensingtonský zámek (volitelný) je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na veřejném místě.
- Pokud chcete použít zámek, kontaktujte prodejce, u kterého jste televizor zakoupili.
- Umístění Kensingtonského zámku se může lišit podle modelu.

Seznámení s dálkovým ovladačem

❶ Vybere cílové zařízení, které se bude ovládat dálkovým ovládáním Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR) (Viz strana 49~51)

❷ Tlačítko Standby televizoru

❸ Číselná tlačítka pro přímý přístup ke kanálům

❹ Výběr jednomístného/ dvoumístného čísla kanálu

❺ Zobrazí na obrazovce „Seznam kanálů".

❻ Slouží k přímému výběru režimu TV a DTV.

❼ Funkce videorekordéru/DVD Rewind, Stop, Play/Pause, Fast/Forward

❽ ⊕ Zvýšení hlasitosti
⊖ Snížení hlasitosti

❾ Dočasné vypnutí zvuku

❿ Potvrzení zobrazení a změny nabídky

⓫ Slouží k návratu do předchozí nabídky.

⓭ Zobrazení přehledu EPG (Electronic Program Guide)

⓮ Volba formátu obrazu

⓯ Volba zvukových efektů

⓰ Nastavení pro 5 samostatných zařízení – TV, DVD, STB, CABLE nebo VCR.

⓱ Když stisknete toto tlačítko, řada tlačítek na dálkovém ovládání (např. tlačítka pro volbu cílového zařízení, hlasitosti, kanálů a ztlumení) se na několik sekund rozsvítí a pak zhasnou, aby se šetřily baterie. Tato funkce umožňuje pohodlné používání dálkového ovládání v noci nebo potmě.

⓲ Výběr dostupného zdroje

⓳ Předchozí kanál

⓴ Zobrazení nabídky DTV

㉑ Slouží k nahrávání živého vysílání.
(Pouze funkce Anynet+)
(Viz strana 57)

㉒ P∧: Další kanál
P∨: Předchozí kanál

㉓ Opustit OSD

㉔ Slouží k ovládání kurzoru v nabídce.

㉕ Slouží ke zobrazení informací o aktuálním vysílání

㉖ Slouží ke spuštění funkcí zobrazení Anynet a nastavení zařízení Anynet.

㉗ Barevná tlačítka: Po stisknutí můžete přidat nebo odebrat kanály a uložit kanály do seznamu oblíbených kanálů v nabídce „Seznam kanálů".

㉘ Obraz v obraze zap./vyp.

㉙ Zobrazení digitálních titulků

㉚ Výběr obrazového efektu

㉛ Zastavení obrazu

㉜ Pokud dálkové ovládání nefunguje, vyměňte baterie a před použitím stiskněte tlačítko „RESET" na 2-3 sekundy.

Funkce teletextu

❻ Vypnutí teletextu

❿ Index teletextu

⓬ Můžete také zvolit Teletext, Double (Dvojitý) nebo Mix.

⓮ Volba velikosti teletextu

⓲ Volba režimu teletextu (LIST/ FLOF)

⓳ Podstránka teletextu

㉒ P∧: Další stránka teletextu
P∨: Předchozí stránka teletextu


㉓ Zrušení teletextu

㉕ Vyvolání teletextu

㉗ Výběr témat funkce Fastext

㉘ Podržení zobrazené stránky teletextu


㉚ Uložení stránky teletextu

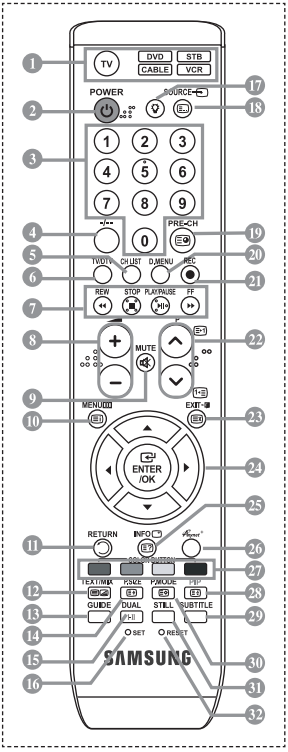

➢ Funkce dálkového ovládání může být ovlivněna silným světlem.

➢ Jde o speciální dálkový ovladač pro zrakově postižené a tlačítka Power, Channel, STOP, PLAY/ PAUSE a Volume jsou označena Braillovým písmem.

Vložení baterií do dálkového ovladače

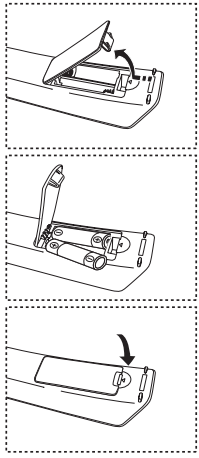

1. Zvedněte kryt na zadní straně dálkového ovládače tak, jak je ukázáno na obrázku.
2. Vložte dvě baterie velikosti AAA.
   - Póly + a – na koncích baterií musejí odpovídat schématu uvnitř přihrádky.
3. Znovu upevněte kryt.
   - Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterie a uložte je na chladném a suchém místě. Dálkový ovladač lze používat ze vzdálenosti až 7 metrů od televizoru. (Za předpokladu obvyklého využití televizoru vydrží baterie přibližně jeden rok.)

- Pokud dálkové ovládání nefunguje, proveďte následující kontrolu:
  1. Je televizor zapnut?
  2. Nedošlo u baterií k záměně pólů plus a minus?
  3. Nedošlo k vyčerpání baterií?
  4. Nenastal výpadek proudu nebo neodpojili jste napájecí kabel?
  5. Není poblíž speciální zářivka nebo neonový nápis?

Zapnutí a vypnutí

Napájecí kabel je připojen k zadní části televizoru.

1. Zapojte napájecí kabel do odpovídající zásuvky.
   - Na čelním panelu televizoru se rozsvítí kontrolka pohotovostního režimu.
2. Stiskněte tlačítko ⏻ na čelním panelu televizoru.
   - Televizor můžete zapnout také tlačítkem **POWER**⏻ nebo tlačítkem **TV/DTV** na dálkovém ovladači.
   - Automaticky bude znovu vybrán naposledy sledovaný program.
3. Stiskněte číselné tlačítko (0~9) či tlačítko kanálů nahoru/dolů (⊙/⊙) na dálkovém ovládání nebo tlačítko 〈 **C/P.** ⏻ 〉 na pravé straně televizoru.
   - Při úplně prvním zapnutí televizoru budete vyzváni k výběru jazyka, ve kterém se mají zobrazovat nabídky.
4. Chcete-li televizor vypnout, stiskněte znovu tlačítko **POWER**⏻.

Uvedení televizoru do pohotovostního režimu

Televizor může být uveden do pohotovostního režimu, aby se snížila spotřeba energie. Pohotovostní režim může být užitečný, pokud si přejete dočasně přerušit sledování televize (například během jídla).

1. Stiskněte tlačítko **POWER**⏻ na dálkovém ovladači.
   - Obrazovka se vypne a na čelním panelu televizoru se rozsvítí červená kontrolka pohotovostního režimu.
2. Chcete-li televizor znovu zapnout, znovu stiskněte tlačítko **POWER**⏻, číselná tlačítka **(0~9)**, tlačítko **TV/DTV** nebo tlačítko kanálů nahoru/dolů (⊙/⊙).
   - Neponechávejte televizor v pohotovostním režimu po dlouhou dobu (například když odcestujete na dovolenou). Doporučuje se odpojit televizor od elektrické sítě a od antény.

Plug & Play

Při prvním zapnutí televizoru proběhne automaticky po sobě několik základních nastavení. K dispozici jsou následující nastavení.



➢ Jakékoli funkce související s digitální televizí (DVB) budou fungovat pouze v zemích nebo oblastech, kde je vysílán digitální pozemní signál DVB-T (MPEG2). Ověřte si u místního prodejce, zda můžete přijímat signál DVB-T. I když je tento televizor v souladu se specifikací DVB-T, není zaručeno zachování kompatibility s budoucím digitálním pozemním vysíláním DVB-T. V některých zemích nemusí být určité funkce k dispozici.

1. Stiskněte tlačítko **POWER**⏻ na dálkovém ovladači.
   Zobrazí se zpráva „Start Plug & Play" s vybranou možností „OK".
2. Příslušný jazyk vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
   Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** volbu potvrďte.
3. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku „Obchod" nebo „Doma" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Pro nejlepší obraz v domácím prostředí doporučujeme nastavení televizoru na režim Doma.
   ➢ Režim Obchod je určen pro použití v provozovně prodejce.
   ➢ Pokud je jednotka neúmyslně nastavena na režim Obchod a chcete-li obnovit režim Dynamický (Doma), stiskněte tlačítko Volume a poté po dobu pěti sekund podržte tlačítko **MENU** na bočním panelu televizoru.
4. Zobrazí se zpráva „Zkontrolujte anténní vstup." s vybranou možností „OK".
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Zkontrolujte, zda je kabel antény správně připojen.
5. Příslušnou zemi vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
   Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** volbu potvrďte.
6. Zobrazí se zpráva „Některé funkce DTV nemusí být dostupné. Digitální skenování?".
   Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte možnost „Ano" nebo „Ne". Poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

   - **Ano:** Provede se nejprve vyhledávání analogových programů a poté také automatické vyhledávání digitálních programů.
   - **Ne:** Provede se pouze vyhledávání analogových programů.

   ➢ Tato funkce je podporována ve všech zemích s výjimkou následujících šesti zemí: Velké Británie, Rakouska, Francie, Německa, Itálie a Španělska.
7. Zobrazí se nabídka „Automatické ukládání" s vybranou volbou „Start". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Vyhledávání kanálu se spustí a ukončí automaticky.
   Zobrazí se nabídka pro vyhledávání kanálů DTV a kanál DTV je automaticky aktualizován.
   ➢ Pokud je kanál DTV aktualizován, zdroj v seznamu zdrojů v nabídce Vstup se automaticky změní na hodnotu DTV.
   Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí nabídka „Nastavení hodin".
   ➢ Proces ukládání do paměti můžete přerušit v libovolném okamžiku stisknutím tlačítka **ENTER/OK**.
   ➢ Podrobný popis aktualizace kanálů DTV naleznete na stránce 33 této příručky.
   Po uložení všech dostupných digitálních kanálů se podle dané země zobrazí obrazovka pro výběr časového pásma.
8. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   „Měsíc", „Datum", „Rok", „Hod." nebo „minuty" vyberte stisknutím tlačítka ◄ nebo ►.
   „Měsíc", „Datum", „Rok", „Hod." nebo „minuty" nastavte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
   ➢ Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém ovládání.
9. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** potvrďte nastavení.

- **Jazyk:** Vyberte příslušný jazyk.
- **Země**: Vyberte příslušnou zemi.
- **Automatické ukládání:** Automaticky hledá a ukládá místně dostupné kanály.
- **Nastavení hodin:** Nastaví aktuální čas na hodinách televizoru.

Pokud chcete tuto funkci nastavit znovu...

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Stiskněte znovu tlačítko **ENTER/OK**, čímž vyberete možnost „Plug & Play”.
3. Zobrazí se zpráva „Spustit Plug & Play”.







- Automatické ukládání kanálů
- Ruční ukládání kanálů

Automatické ukládání kanálů

Můžete vyhledat místně dostupné kmitočtové rozsahy (a dostupnost závisí na dané zemi). Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům. Čísla však můžete seřadit ručně a vymazat všechny kanály, které nechcete sledovat.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Země”.
3. Příslušnou zemi vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
   Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** volbu potvrďte.

➢ Nastavení země v DTV není změněno, přestože jste změnili nastavení země v této nabídce. Pro změnu nastavení země u DTV použijte funkci Plug & Play. (Viz strana 9)

4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Automatické ukládání” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Televizor začne ukládat do paměti všechny dostupné kanály.
   ➢ V případě, že kdykoli během ukládání do paměti stisknete tlačítko **ENTER/OK**, proces se přeruší a znovu se zobrazí nabídka „Kanál”.
6. Po uložení všech dostupných kanálů se zobrazí nabídka „Třídění”.

Ruční ukládání kanálů

Lze uložit až 100 kanálů, včetně kanálů přijímaných prostřednictvím kabelových sítí.
Při ručním ukládání kanálů můžete určit:

- zda uložit či neuložit každý nalezený kanál,
- číslo programu u každého uloženého kanálu, který chcete označit.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Ruční ukládání" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Program".
4. Chcete-li ke kanálu přiřadit číslo programu, najděte správné číslo stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Číslo programu můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém barev" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
6. Požadovaný standard barev vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
7. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvuk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
8. Požadovaný standard zvuku vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Pokud zvuk není normální nebo není slyšet žádný zvuk, vyberte požadovaný zvukový systém znovu.
9. Pokud znáte číslo ukládaného kanálu, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ možnost „Kanál". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **C** (Příjem kanálů z antény) nebo **S** (Příjem kanálů prostřednictvím kabelu). Stisknutím tlačítka ▸ vyberte kanál. Požadované číslo vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Režim kanálu: **P** (Režim programu), **C** (Režim příjmu kanálů z antény), **S** (Režim příjmu kanálů prostřednictvím kabelu)
   ➢ Číslo kanálu můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání.
10. Pokud neznáte čísla kanálů, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ možnost „Vyhledávání". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Hledání spusťte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
11. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Uložit". Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „OK".
12. Opakujte kroky 3 až 11 pro každý ukládaný kanál.

- **Program:** Slouží k volbě čísla programu pro kanál.
- **Systém barev:** Nastaví systém podpory barev.
- **Zvuk:** Nastaví systém podpory zvuku.
- **Kanál:** Zvolí kanál.
- **Vyhledávání:** Vyhledá hodnotu frekvence kanálu.
- **Uložit:** Uloží nastavení.

Nastavení seznamů kanálů


Nastavte kanály podle vlastní volby.
Můžete snadno odstranit, přidat nebo uzamknout požadovaný kanál.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Správce kanálů" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Seznam kanálů".
4. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte položku „⊞".
5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nechtěný kanál a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**, čímž jej zrušíte.
6. Opakujte krok 5 pro každý kanál, který chcete vybrat a zrušit.
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ „🔒" je aktivní, pokud je možnost „Dětský zámek" nastavena na hodnotu „Zapnuto".

Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka **CH LIST** na dálkovém ovládání.





Aktivace dětského zámku

Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, např. dětem, ve sledování nevhodných programů potlačením obrazu i zvuku.
Dětský zámek nelze zrušit pomocí tlačítek na boku.
Nastavení dětského zámku lze zrušit pouze pomocí dálkového ovládání, proto jej ukládejte mimo dosah dětí.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Správce kanálů" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Dalším stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Dětský zámek" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto" nebo „Vypnuto". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Seznam kanálů" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
6. Stisknutím tlačítka ▶ vyberte položku „🔒".
7. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanály, které chcete zamknout, a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
8. Opakujte kroky pro každý kanál, který chcete uzamknout nebo odemknout.
9. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Výběrem možnosti „Zapnuto" nebo „Vypnuto" v nabídce „Dětský zámek" můžete snadno aktivovat nebo deaktivovat kanály vybrané ve sloupci „🔒".





Uspořádání uložených kanálů

Můžete zaměnit čísla dvou kanálů, abyste tak:

- upravili číselné pořadí, ve kterém byly kanály automaticky uloženy,
- přiřadili nejčastěji sledovaným kanálům snadno zapamatovatelná čísla.





1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Třídění" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte číslo kanálu, který chcete změnit. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Vybrané číslo a název kanálu se přesunou na pravou stranu.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ přejděte na pozici, kterou chcete změnit, a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Zvolený kanál nahradí původní kanál uložený pod tímto číslem.
5. Kroky **3** až **4** opakujte u dalšího kanálu, který chcete seřadit.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Přiřazování názvů kanálů

Názvy jsou kanálům přiřazovány automaticky, pokud jsou vysílány informace o kanálu. Tyto názvy lze změnit na nové názvy.





1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Jméno" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. V případě potřeby stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, kterému má být přidělen nový název. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Volicí lišta je zobrazena okolo okénka pro název.
4.

Pro…	Proveďte…
Volbu písmene, čísla nebo symbolu	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.
Přechod na další písmeno	Stiskněte tlačítko ▶.
Návrat na předchozí písmeno	Stiskněte tlačítko ◀.
Potvrzení názvu	Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

   ➢ Dostupnými znaky jsou: Písmena abecedy (A~Z) / Čísla (0~9) / Zvláštní znaky (-, mezera)
5. Opakujte kroky **3** až **4** pro každý kanál, kterému chcete přiřadit nový název.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Jemné vyladění příjmu kanálu

Pomocí jemného ladění manuálně nastavte optimální příjem kanálu.

1. Pomocí číselných tlačítek přímo zvolte kanál, který chcete jemně vyladit.
2. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Jemné ladění" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ proveďte jemné ladění.
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Jemně vyladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou "*" vpravo vedle čísla kanálu. Číslo kanálu je zobrazeno červeně.

➢ Chcete-li obnovit jemné ladění, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ volbu „Obnovit" a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.





LNA (Nízkošumový zesilovač)

Používáte-li televizor v oblasti se slabým signálem, může příjem zlepšit funkce LNA (nízkošumový předzesilovač zesiluje příchozí signál).

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zesilovač signálu" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto" nebo „Vypnuto".
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.





Změna standardu obrazu

Můžete vybrat typ obrazu, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Obraz”.
2. Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Režim”.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný obrazový efekt. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.






- ♦ **Dynamický:** Zvolí obraz s vysokým rozlišením pro světlou místnost.
- ♦ **Standardní:** Zvolí obraz s optimálním zobrazením pro běžné prostředí.
- ♦ **Film:** Zvolí obraz pro příznivé zobrazení ve tmavé místnosti.

➢ Obrazový režim musí být nastaven pro každý vstupní zdroj zvlášť.

➢ Výběrem možnosti „Obnovit” se můžete vrátit k výchozímu nastavení obrazu od výrobce. (Postupujte podle pokynů v části „Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce” na straně 19.)



Můžete také stisknout tlačítko **P.MODE** na dálkovém ovládání, čímž vyberete jedno z nastavení obrazu.

Úprava vlastního nastavení obrazu

Televizor nabízí několik možností umožňujících nastavit kvalitu obrazu.

1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Změna standardu obrazu”.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou položku. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ snižte nebo zvyšte hodnotu požadované položky. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



- ♦ **Kontrast:** Nastaví světlost nebo tmavost mezi předměty a pozadím.
- ♦ **Jas:** Nastaví jas celé obrazovky.
- ♦ **Ostrost:** Nastaví obrysy předmětů na vyšší nebo nižší ostrost.
- ♦ **Barvy:** Nastaví světlejší nebo tmavší barvy.
- ♦ **Odstín (pouze NTSC nebo DTV):** Upraví barvu objektů dodáním více červeného nebo zeleného tónu pro přirozenější vzhled.

➢ Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu.

➢ V režimu PC lze nastavit pouze položky „Kontrast” a „Jas”.

➢ Funkce „Odstín” je dostupná pouze v režimu „HDMI“ a „Komponent”.

Změna teploty barev

Vyberte barevný tón, který je pro vaše oči nejpříjemnější.

1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Změna standardu obrazu”. (Na straně 15)
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Teplota barev” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované nastavení teploty barev. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.





- ♦ **Studené barvy2:** Nastaví teplotu barev v modřejším tónu než možnost „Studené barvy1”.
- ♦ **Studené barvy1:** Přidává bílé barvě modré tóny.
- ♦ **Normální:** Bílá zůstává bílou.
- ♦ **Teplé barvy1:** Přidává bílé barvě červené tóny.
- ♦ **Teplé barvy2:** Nastaví teplotu barev v červenějším tónu než možnost „Teplé barvy1”.


➢ Nastavené hodnoty se uloží podle zvoleného obrazového režimu.


➢ Je-li obrazový režim nastaven na hodnotu Dynamický nebo Standardní, nelze vybrat možnost Teplé barvy1 a Teplé barvy2.

Aktivace podsvícení

Jas obrazovky lze upravit nastavením jasu podsvícení displeje LCD. (0~10)

1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Změna standardu obrazu”. (Na straně 15)
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Podsvícení” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ snižte nebo zvyšte hodnotu požadované položky.
4. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

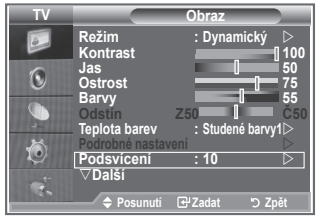

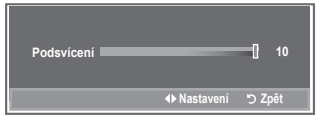

Konfigurace podrobných nastavení obrazu

Vyberte barevný tón, který je pro vaše oči nejpříjemnější.





1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Obraz".
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Podrobné nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Dostupné možnosti: Nastavení černé, Dynamický kontrast, Gamma, Vyvážení bílé, Nastavení barev, Zvýraznění okrajů, Kolorimetrický prostor.
5. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Je-li obrazový režim nastaven na hodnotu Film nebo Standardní, nelze vybrat možnost Podrobné nastavení.

➢ Pokud je položka DINe nastavena na hodnotu Vypnuto a v nabídce Obraz je zvolen Standardní režim, nelze zvolit položku Podrobné nastavení.

◆ **Nastavení černé: Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké**
Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.

◆ **Dynamický kontrast: Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké**
Kontrast obrazovky můžete upravit tak, abyste dosáhli optimálního nastavení.

◆ **Gamma: -3~ 3**
Můžete upravit střední jas obrazu.
Opakovaně tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.

◆ **Vyvážení bílé: Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré/Obnovit**
Můžete upravit teplotu barev pro dosažení přirozenějšího obrazu.
Posun červené/Posun zelené/Posun modré/Více červené/Více zelené/Více modré: Změna hodnoty nastavení obnoví upravenou obrazovku.
Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
Opakovaně tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
Reset (Obnovit): Dříve upravené vyvážení bílé se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.

◆ **Nastavení barev: Růžová/Zelená/Modrá/Bílá/Obnovit**
Toto nastavení lze upravit podle vašich osobních preferencí.
Růžová/Zelená/Modrá/Bílá: Změna hodnoty nastavení obnoví upravenou obrazovku.
Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
Opakovaně tiskněte tlačítko ◄ nebo ►, dokud nedosáhnete optimálního nastavení.
➢ Reset (Obnovit): Dříve upravené barvy se vrátí na výchozí nastavení od výrobce.

◆ **Zvýraznění okrajů: Vypnuto/Zapnuto**
Lze zdůraznit ohraničení objektů.

◆ **Kolorim. Prostor: Automatický/Široký obraz**
Prostor reprodukce barev pro vstupní signál lze nastavit na hodnotu Automatický nebo Široký obraz.


Změna velikosti obrazu

Můžete vybrat velikost obrazu, která nejlépe vyhovuje vašim požadavkům.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Obraz”.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Formát” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Požadovanou volbu vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.







Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka **P.SIZE** na dálkovém ovládání.

- ◆ **Automat. formát:** Automaticky nastaví velikost obrazu na poměr „16:9”.
- ◆ **16 :9:** Nastaví velikost obrazu na 16:9, která je vhodná pro přehrávání DVD nebo širokoúhlé vysílání.
- ◆ **Široký zoom:** Zvětšení formátu obrazu na velikost větší než 4:3.
- ◆ **Zvětšení:** Zvětšuje obraz o formátu 16:9 (ve svislém směru), aby se co nejlépe přizpůsobil velikosti obrazovky.
- ◆ **4:3:** Je výchozím nastavením pro videonahrávky nebo běžné vysílání.
- ◆ **Pouze skenování:** Zobrazuje vstupní scény v jejich původní podobě bez jakéhokoli oříznutí při příjmu signálu v režimu HDMI 720p, 1080i.

➢ Funkce „Automat. formát” je dostupná pouze v režimu „TV”, „Ext.1”, „Ext.2”, „AV” a „S-Video”.


➢ V režimu PC lze mohou být nastaveny pouze režimy „16:9” a „4:3”.

➢ Zvětšení: Vyberte položku stisknutím tlačítka ◄ nebo ►. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ posunujte obraz nahoru a dolů. Po výběru položky použijte tlačítko ▲ nebo ▼ ke zvětšení nebo zmenšení formátu obrazu ve svislém směru.

➢ Široký zoom: Obrazovku můžete posouvat nahoru nebo dolů pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ po zvolení položky stisknutím tlačítka ► nebo **ENTER/OK**.

Zastavení aktuálního obrazu

Stisknutím tlačítka STILL zastavíte pohybující se obraz a zobrazíte nehybný snímek. Dalším stisknutím tlačítka akci zrušíte.



Výběr režimu obrazu

Při nastavení velikosti obrazu na možnost Automat. formát v širokoúhlé televizi s úhlopříčkou 16:9, můžete nastavit velikost obrazu na hodnotu 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo nenastavovat žádnou hodnotu. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu, takže tuto funkci vybírají uživatelé.





1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Obraz”.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Režim obrazu” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Požadovanou volbu vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

   Dostupné možnosti: 16:9, Široký zoom, Zvětšení, 4:3
   - 16:9: Nastaví obraz do širokoúhlého režimu 16:9.
   - Široký zoom: Zvětšení formátu obrazu na velikost větší než 4:3.
   - Zvětšení: Zvětší formát obrazu na obrazovce ve svislém směru.
   - 4:3: Nastaví obraz do normálního režimu 4:3.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Nastavení velikosti formátu je k dispozici v režimu Automat. formát.

➢ Tato funkce není v režimu PC, Komponent nebo HDMI dostupná.

Návrat k výchozímu nastavení obrazu od výrobce

Můžete se vrátit k výchozímu nastavení obrazu od výrobce.





1. Chcete-li vybrat požadovaný obrazový efekt, postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Změna standardu obrazu” na straně 15.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Obnovit” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „OK” nebo „Zrušit”. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Funkce „Obnovit” bude nastavena pro každý obrazový režim.

Digitální NR / Aktivní barva / DNIe / Movie Plus

Pokud je signál přijímaný vaším televizorem slabý, můžete aktivovat funkci Digital Noise Reduction (Digitální redukce šumu). Tím se omezí vliv atmosférických poruch a případné vícenásobné zobrazování prvků na obrazovce.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Obraz".
2. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   Dostupné možnosti: Digitální NR, Aktivní barva, DNIe, Movie Plus.
3. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

◆ **Digitální NR: Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké/Automatický**

Pokud je signál přijímaný vaším zařízením slabý, můžete aktivovat tuto funkci, jež redukuje případné atmosférické poruchy a vícenásobné zobrazování, které se může objevit na obrazovce.

➢ Tato funkce není dostupná v režimu PC.

◆ **Aktivní barva: Vypnuto/Zapnuto**

Zapnete-li tuto možnost, budou barvy oblohy a trávy výraznější a zřetelnější pro dosažení živějšího obrazu.

➢ Tato funkce není dostupná v režimu PC.

➢ Tato funkce není dostupná v režimu Film a Standardní.

◆ **DNIe: Vypnuto/Demo/Zapnuto**

Tento televizor je vybaven funkcí DNIe za účelem zajištění vysoké vizuální kvality. Nastavíte-li funkci DNIe na hodnotu Zapnuto, bude aktivována při sledování obrazovky. Nastavíte-li funkci DNIe na hodnotu Demo, můžete se na obrazovce podívat na obraz s použitím funkce DNIe i na normální obraz, abyste získali názornou ukázku. Při použití tohoto nastavení uvidíte rozdíl ve vizuální kvalitě.

➢ DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™
Tato funkce přináší detailnější obraz s redukcí šumu 3D a zvýrazněním detailů, kontrastu a bílé. Nový algoritmus kompenzace obrazu poskytuje jasnější, čistší a detailnější obraz. Technologie DNIe™ přizpůsobí vašim očím libovolný signál.

➢ Tato funkce není dostupná v režimu PC.

➢ Tato funkce není dostupná v režimu Film.

◆ **Movie Plus: Vypnuto/Zapnuto**

Uvidíte přirozenější barvu lidské pokožky a zřetelný text i při dynamických scénách.

➢ Tuto funkci používejte při sledování filmů.

➢ Široký zoom, Zvětšení a Pouze skenování režim není podporován.


➢ Tato funkce není dostupná v režimu PC.

Sledování obrazu v obraze (PIP)

V hlavním obraze můžete zobrazit podobraz nastaveného programu nebo videovstupu. Tímto způsobem můžete obraz nastaveného programu nebo videovstupu z kteréhokoli připojeného zařízení sledovat při současném sledování hlavního obrazu.







Opakovaným stisknutím tlačítka **PIP** na dálkovém ovládání zapnete nebo vypnete funkci „PIP" (obraz v obraze).

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „PIP" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Znovu stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Pokud je aktivována funkce obrazu v obraze (PIP), formát hlavního obrazu se změní na „16:9".
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zdroj" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zdroj podobrazu a stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Podobraz může zobrazit signál z různých zdrojů podle toho, na co je nastaven hlavní obraz.
5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Formát" pro podobraz a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte formát podobrazu a stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Jestliže je hlavní obraz v režimu „PC" a „Komponent", nastavení „Formát" není dostupné.
6. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Pozice" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte pozici podobrazu a stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
7. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Program" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   Kanál, který chcete sledovat prostřednictvím podobrazu, můžete vybrat stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼.
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Je-li podobraz nastaven na hodnotu TV, může být aktivní funkce „Program".
8. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke, působí obraz v okně pro funkci PIP poněkud nepřirozeným dojmem.

♦ **Zdroj:**	Používá se k výběru zdroje podobrazu.
♦ **Formát:**	Používá se k výběru velikosti podobrazu.
♦ **Pozice:**	Slouží k posunutí podobrazu.
♦ **Program:**	Slouží ke změně podobrazu.

Nastavení obrazu v obraze (PIP)

O : Obraz v obraze funguje. X: Obraz v obraze nefunguje.

Podobraz / Hlavní	Analogová TV	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Komponent	HDMI	PC	Digitální TV
Komponent	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X	X

Úroveň černé HDMI

Úroveň černé můžete vybrat přímo na obrazovce, čímž upravíte hloubku obrazovky.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Úroveň černé HDMI " a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Normální" nebo „Nízká" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Ova funkcija aktivna je samo kad se vanjski ulaz povezuje s HDMI (RGB signali).

- **Normální:** Obrazovka se zesvětluje.
- **Nízká:** Obrazovka tmavne.





Změna standardu zvuku

Můžete vybrat typ speciálních zvukových efektů, které mají být použity při sledování určitého vysílání.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvuk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Režim".
3. Požadovaný zvukový efekt vyberte opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

- **Standardní:** Nastaví běžný zvukový režim.
- **Hudba:** Zvýrazní hudbu oproti hlasu.
- **Film:** Poskytuje živý a plný zvuk pro přehrávání filmů.
- **Řeč:** Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.
- **Vlast.nastav.:** Zvolí vaše vlastní nastavení zvuku. (Postupujte podle pokynů v části „Úprava nastavení zvuku".)





Úprava nastavení zvuku

Nastavení zvuku lze upravit podle vašich osobních potřeb.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvuk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Ekvalizér" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte požadovanou položku. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ proveďte požadované nastavení. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Pokud v těchto nastaveních provedete nějaké změny, zvukový režim se automaticky přepne na hodnotu „Vlast.nastav.".





Nastavení TruSurround XT (SRS TS XT)

TruSurround XT je patentovaná technologie SRS, která řeší problém s přehráváním vícekanálového obsahu verze 5,1 přes dva reproduktory. TruSurround poskytuje nepřekonatelný virtuální zvukový zážitek prostřednictvím jakéhokoliv dvoureproduktorového přehrávacího systému, včetně vnitřních reproduktorů v televizním přijímači. Je plně kompatibilní se všemi vícekanálovými formáty.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvuk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „SRS TS XT" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto" nebo „Vypnuto". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.





SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS a symbol jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie TruSurround XT je použita na základě licence udělené společností SRS Labs, Inc.

Připojení sluchátek

K televizoru můžete připojit sadu sluchátek, pokud chcete televizní program sledovat, aniž byste rušili další osoby v místnosti.




- Zapojíte-li konektor sluchátek do odpovídajícího portu, budou v nabídce Zvuk přístupné pouze možnosti „SRS TS XT" a „Automat. hlasitost".
- Delší používání sluchátek s vysokou hlasitostí může poškodit sluch.
- Při připojení sluchátek k systému nebude vycházet žádný zvuk z reproduktorů.
- Hlasitost sluchátek a hlasitost televizoru se nastavuje odlišně.

Výběr zvukového režimu

Zvukový režim můžete vybrat po stisknutí tlačítka „DUAL". Když ho stisknete, zobrazí se na obrazovce aktuální zvukový režim.

	Typ zvuku	DUAL 1/2	Výchozí
FM Stereo	Mono	MONO	Automatická změna
	Stereo	STEREO ⇔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ⇔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Automatická změna
	Stereo	MONO ⇔ STEREO	
	Dual	MONO ⇔ DUAL 1 ⇔ DUAL 2	DUAL 1



Tyto volby můžete také nastavit jednoduše stisknutím tlačítka **DUAL** na dálkovém ovládání.

- Pokud je stereofonní signál slabý a dojde k automatickému přepnutí, pak přepněte do režimu Mono.

Automatické nastavení hlasitosti

Každá vysílací stanice využívá vlastní nastavení signálu a proto není snadné upravovat hlasitost při každé změně kanálu. Tato funkce umožňuje automatické nastavení hlasitosti požadovaného kanálu snižováním výstupu zvuku při vysokém modulačním signálu, nebo zvyšováním výstupu zvuku při nízkém modulačním signálu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvuk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Automat. hlasitost" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto" nebo „Vypnuto". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.





Volba Internal Mute (Interní ztlumení)

Pokud chcete poslouchat zvuk prostřednictvím samostatných reproduktorů, zrušte vnitřní zesilovač.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvuk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Interní ztlumení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto" nebo „Vypnuto". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Pokud je funkce „Interní ztlumení" nastavena na hodnotu „Zapnuto", není možné upravit nabídky pro zvuk kromě nabídky „Výběr zvuku" (v režimu PIP).





Poslech zvuku podobrazu

Během aktivace funkce PIP (Obraz v obraze) můžete poslouchat zvuk vloženého obrazu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvuk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Výběr zvuku" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Podobraz". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

♦ **Hlavní obraz:**	Slouží k poslechu zvuku hlavního obrazu.
♦ **Podobraz:**	Slouží k poslechu zvuku podobrazu.

➢ Tuto možnost lze vybrat v případě, že je funkce „PIP" nastavena na hodnotu „Zapnuto".





Obnovení nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce

Pokud je zapnut režim hry, je aktivována funkce obnovení výchozího nastavení zvuku. Volbou funkce obnovení výchozího nastavení po provedení nastavení ekvalizéru obnovíte nastavení ekvalizéru na výchozí nastavení od výrobce.



1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zvuk” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Obnovit” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Tuto možnost lze vybrat v případě, že je funkce „Režim hry” nastavena na hodnotu „Zapnuto”.

Nastavení a zobrazení aktuálního času

Hohodiny televizoru můžete nastavit tak, aby se při stisknutí tlačítka INFO zobrazil aktuální čas. Čas je třeba nastavit také tehdy, chcete-li používat automatické časovače zapnutí/vypnutí.





1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Čas” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Nastavení hodin”.
4.

Požadovaná akce…	Stiskněte tlačítko...
Přechod k položce „Měsíc”, „Datum”, „Rok”, „Hod.” nebo „minuty”	◀ nebo ▶
Nastavení položky „Měsíc”, „Datum”, „Rok”, „Hod.” nebo „minuty”	▲ nebo ▼
Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.	

5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.

➢ Rok, měsíc, den, hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání.

Nastavení časovače usínání

Můžete vybrat dobu mezi 30 a 180 minutami, po které televizor automaticky přejde do pohotovostního režimu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Čas" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Časovač – spánek" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Opakovaně tiskněte tlačítko ▲ nebo ▼, dokud se nezobrazí požadovaný čas (Vypnuto, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Televizor automaticky přejde do pohotovostního režimu, jakmile časovač dosáhne hodnoty 0.





Automatické vypnutí a zapnutí televizoru

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Čas" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Časovač 1", „Časovač 2" a „Časovač 3" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ upravte položku „Hod." a stisknutím tlačítka ▶ přejděte na následující krok.
   Obdobným způsobem nastavíte i ostatní položky.

	Ano/Ne	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.
Opakovat	Vybrat možnost Jednou, Denně, Po - Pa, Po - So nebo So - Ne	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.
Hlasitost	Nastavit na hodnotu 0~100	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.
Program	Nastavit na hodnotu Program	Stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.





➢ Po dokončení se vraťte zpět stisknutím tlačítka **RETURN**.
- Aktuální čas se zobrazí při každém stisknutí tlačítka **INFO**.
- Hodinu a minutu můžete nastavit také přímo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání.

5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Výběr příslušného jazyka

Při prvním zapnutí televizoru je třeba vybrat jazyk, ve kterém se budou zobrazovat nabídky a hlášení.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka na obrazovce. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Jazyk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Příslušný jazyk vyberte opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Můžete si zvolit jeden z 17 jazyků.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.





Použití režimu hry

Při připojení herní konzoly, jako je PlayStation™ nebo Xbox™, si můžete vychutnat realističtější herní zážitek, pokud zvolíte režim hry.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Režim hry" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto" nebo „Vypnuto". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Před odpojením herní konzoly a připojením jiného externího zařízení vypněte v nabídce nastavení režim hry.

➢ Pokud v režimu hry zvolíte nabídku TV, obrazovka mírně zachvěje.

➢ Režim hry není k dispozici v režimu TV.





➢ Pokud je režim hry zapnut:

- Režim Obraz se automaticky změní na Standardní a Režim Zvuk se automaticky změní na Vlast. nastav. Uživatel je nemůže změnit na jiné režimy.
- Režim Zvuk v nabídce Zvuk je deaktivován. Nastavení zvuku pomocí ekvalizéru.
- Je aktivována funkce obnovení výchozího nastavení zvuku. Volbou funkce obnovení výchozího nastavení po provedení nastavení ekvalizéru obnovíte nastavení ekvalizéru na výchozí nastavení od výrobce.

Nastavení režimu Modré pozadí / Nastavení melodie

Modré pozadí:
Pokud není přijímán žádný signál nebo je signál velmi slabý, modrá obrazovka automaticky nahradí zkreslený obraz.
Pokud chcete sledovat zhoršený obraz i nadále, musíte režim „Modré pozadí" nastavit na hodnotu „Vypnuto".
Melodie:
Při zapínání nebo vypínání televizoru se může přehrát melodie.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Modré pozadí" nebo „Melodie". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Jakmile budete s nastavením spokojeni, stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   - **Modré pozadí:** Vypnuto/Zapnuto
   - **Melodie:** Vypnuto/Nízké/Střední/Vysoké
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



Nastavení režimu Domácí kino na PC

Po konfiguraci nastavení obrazovky v režimu PC můžete sledovat obraz ve vyšší kvalitě.
Nastavíte-li funkci Domácí kino na PC na hodnotu Zapnuto, můžete nakonfigurovat funkci nastavení detailů (je-li obrazový režim nastaven na hodnotu Standardní nebo Film) stejně jako v režimu PC.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Domácí kino na PC".
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto" nebo „Vypnuto".
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Tato funkce je dostupná pouze v režimu PC.



Nastavení funkce Světelný efekt

Podle situace lze zapnout nebo vypnout modrou kontrolku LED na čelní straně televizoru. Použijte tuto možnost pro úsporu energie nebo v případě, že vás kontrolka LED oslňuje.


1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka na obrazovce. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Světelný efekt" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Požadovanou volbu (Vypnuto, Standby zap., TV zapnuta, Zapnuto) vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

♦ **Vypnuto:**	LED dioda se nerozsvítí.
♦ **Standby zap.:**	LED dioda se rozsvítí v pohotovostním režimu.
♦ **TV zapnuta:**	LED dioda se rozsvítí při sledování televize.
♦ **Zapnuto:**	LED dioda se rozsvítí po vypnutí televizoru.

4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.





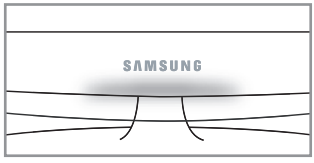


[LE32R86, LE37R86, LE40R86, LE32R88, LE37R88, LE40R88]

Použití funkce úsporného režimu

Tato funkce upraví jas televizoru tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie. Při sledování televize v noci nastavte pro režim „Úspora energie" možnost „Vysoké". Budou se tím šetřit jak vaše oči, tak i elektrická energie.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka na obrazovce. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Úspora energie" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Požadovanou volbu (Vypnuto, Nízká, Střední, Vysoké, Automatický) vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



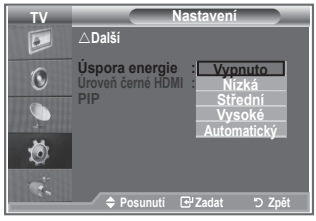

Výběr zdroje


Je možné vybrat některý z externích zdrojů připojených ke vstupním konektorům televizoru.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Vstup" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Seznam zdrojů".
   ➢ Pokud není k televizoru připojeno žádné externí zařízení, jsou v seznamu zdrojů aktivovány pouze položky „TV", „Ext.1" a „Ext.2". Položky „AV", „S-Video", „Komponent", „PC", „HDMI1", „HDMI2", „HDMI3" a „DTV" jsou aktivovány, pouze pokud jsou příslušná zařízení k televizoru připojena.
3. Požadované zařízení vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.





Stisknutím tlačítka **SOURCE** na dálkovém ovládání můžete přepínat mezi všemi dostupnými zdroji. Režim TV lze zvolit stisknutím tlačítka **TV/DTV**, číselných tlačítek (0~9) a tlačítka **P**▲/▼ na dálkovém ovládání. Nelze jej však zvolit pomocí tlačítka **SOURCE**.

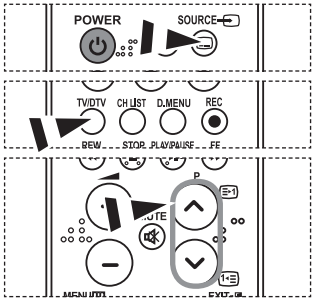

Úprava názvů vstupních zdrojů

Pro snadnější volbu mezi zdroji můžete pojmenovat zařízení připojené ke vstupním konektorům.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Vstup".
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Upravit název" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Zařízení, které chcete upravit, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadované zařízení. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.






Přehled systému nabídky DTV

➢ Společnost nezaručuje normální fungování nabídky DTV v jiných než v 6 podporovaných zemích (Velká Británie, Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Rakousko), protože pouze standardy těchto zemí jsou podporovány. Pokud se navíc země, ze které pochází vysílaný tok dat, liší od země vybrané aktuálním uživatelem, nemusí se správně zobrazit řetězec v záhlaví kanálu, informacích, návodu, Správci kanálů atd.

➢ K dispozici v režimu DTV. Lze provést předběžné nastavení na režim DTV pomocí tlačítka TV/DTV na dálkovém ovládání. Navigaci v systému nabídky na obrazovce a úpravu různých dostupných nastavení usnadňuje následující schéma.

Stiskněte tlačítko **D.MENU**.


- Návod
  - Nyní a další průvodce
  - Úplný návod
  - Naplánovaný seznam
  - Výchozí návod — Nyní/Další, Úplný návod
- Kanál
  - Automatické ukládání
  - Ruční ukládání
  - Upravit oblíbené kanály
  - Seznam Kanálů
- Nastavení
  - Průhlednost nabídky — Vysoké, Střední, Nízká, Neprůhledné
  - Rodičovský zámek — Zadání kódu PIN
  - Titulky — Vypnuto, Zapnuto
  - Režim titulků — Normální, Pro neslyšící
  - Formát audio — PCM, Dolby Digital
  - Digitální text — Vypnout, Zapnout
  - Časové pásmo
  - Systém — Informace o produktu, Informace o signálu, Upgrade softwaru, Běžné rozhraní, Obnovit
- Jazyk
  - Jazyk zvuku — Hlavní jazyk zvuku
  - Jazyk titulků — Vedlejší jazyk zvuku
  - Jazyk teletextu — Hlavní jazyk titulků
  - Preference — Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk teletextu, Vedlejší jazyk teletextu

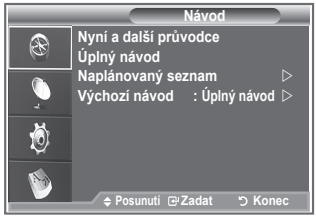










Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka **D.MENU** na dálkovém ovládání.

➢ Dílčí položky v nabídce CI se mohou lišit v závislosti na modelu CAM.

Automatická aktualizace seznamu kanálů

Seznam kanálů můžete aktualizovat, pokud vysílací společnost přidá nové služby nebo pokud přesunete televizor do jiné oblasti.

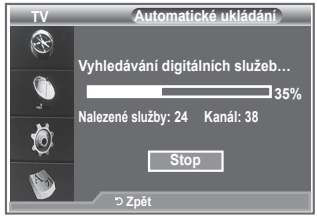


1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Automatické ukládání".
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Po dokončení se zobrazí počet vyhledaných služeb.
   - ➢ Stávající seznam oblíbených kanálů nebude při aktualizaci seznamu kanálů odstraněn.
   - ➢ Chcete-li zastavit vyhledávání před dokončením, stiskněte tlačítko **ENTER/OK** při vybrané volbě „STOP".
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Je-li signál nedostatečný, zobrazí se zpráva, že nebyly nalezeny žádné služby a výzva ke kontrole anténního připojení (Nebyla nalezena žádná služba! Zkontrolujte připojení antény).

Ruční aktualizace seznamu kanálů

Můžete zadat kanál pro rychlé vyhledání kanálu.

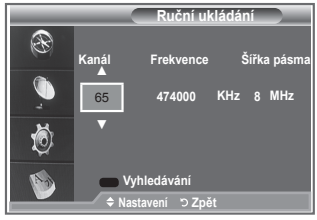


1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Ruční ukládání" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   - ➢ **Kanál:** Ve Spojeném království se zobrazí kanály „5" až „69" v posloupnosti. (Podle země)
   - ➢ **Frekvence:** Zobrazí se frekvence dostupná ve skupině Kanál.
   - ➢ **Šířka pásma:** Dostupné šířky pásma jsou 7 a 8 MHz.
5. Po dokončení se zobrazí počet vyhledaných služeb.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Úprava oblíbených kanálů

Oblíbené kanály lze upravit pomocí čtyř barevných tlačítek.

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Upravit oblíbené kanály" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny aktuálně uložené kanály.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný kanál. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   - ➢ Vedle vybraného kanálu se zobrazí ikona „★" a kanál bude přidán do seznamu oblíbených kanálů.
   - ➢ • Chcete-li akci zrušit, znovu stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
     - **Vybrat vše:** Vybere všechny aktuálně zobrazené kanály.
     - **Nevybrat žádný:** Zruší výběr všech vybraných kanálů.
     - **Náhled:** Zobrazí aktuálně vybrané kanály.
   - ➢ Nastavení oblíbených kanálů bylo dokončeno.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.








◆ Přidat

Tuto funkci můžete použít, pokud byl vybrán jeden nebo více oblíbených kanálů.

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Upravit oblíbené kanály" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stiskněte červené tlačítko v nabídce „Upravit oblíbené kanály". Chcete-li přidat další kanály, vraťte se ke kroku 5 v předchozím popisu.
5. Pokud chcete zkontrolovat ukládaný kanál, stiskněte tlačítko **D.MENU**. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ • Chcete-li do seznamu oblíbených kanálů přidat všechny kanály, stiskněte červené tlačítko.
  • Chcete-li všechny kanály odebrat, stiskněte zelené tlačítko.
  • **Náhled:** Zobrazí aktuálně vybrané kanály.
  • Stisknutím tlačítka **CH LIST** zobrazíte správce oblíbených kanálů.









◆ Posunutí

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Upravit oblíbené kanály” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Požadovaný kanál vyberte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼.
5. Stiskněte zelené tlačítko.
   ➢ Vlevo od názvu kanálu se zobrazí ikona „⬍”.
6. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, který chcete posunout, a poté stiskněte zelené tlačítko nebo tlačítko **ENTER/OK**.
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

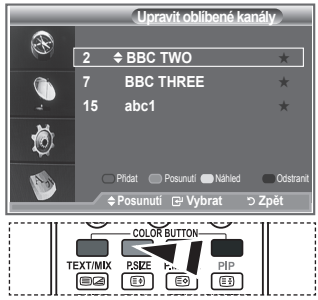


◆ Náhled

1. V nabídce „Upravit oblíbené kanály” vyberte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ kanál, pro který chcete zobrazit náhled.
2. Stiskněte žluté tlačítko.
   ➢ Vybraný kanál se zobrazí na obrazovce.

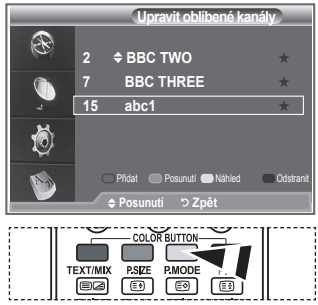

◆ Odstranit

1. V nabídce „Upravit oblíbené kanály” vyberte pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ kanál, který chcete odstranit ze seznamu oblíbených kanálů.
2. Stiskněte modré tlačítko.
   ➢ Vybraný kanál a číslo budou odstraněny.
   ➢ Chcete-li odstraněný kanál přidat zpět do seznamu oblíbených kanálů, vyhledejte informace o přidání na straně 34.

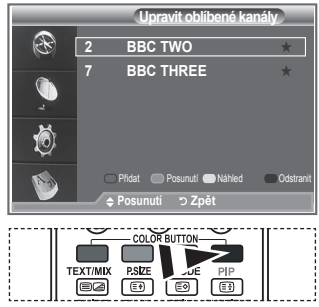

Výběr seznamu kanálů


Z vyhledaných kanálů můžete vybrané kanály vyloučit. Když budete uložené kanály procházet, nebudou ty, které jste se rozhodli vynechat, zobrazeny. Během procházení budou zobrazeny všechny kanály, které se specificky nerozhodnete vynechat.




1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Kanál” a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Seznam kanálů”.
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Vše”, „Oblíbené” nebo „Výchozí”.
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím žlutého tlačítka lze přepínat mezi oblíbenými kanály a všemi kanály.
   ➢ Oblíbené kanály se zobrazí, pouze pokud byly předtím nastaveny v nabídce „Upravit oblíbené kanály” (viz strany 34).
6. Stisknutím červeného nebo zeleného tlačítka zobrazíte předchozí nebo další stranu seznamu kanálů.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, který chcete vyladit.
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Číslo a název kanálu a ikona jsou při změně kanálu zobrazeny v levém horním rohu. Číslo a název kanálu se zobrazí, pokud kanál patří mezi všechny kanály, a ikona se zobrazí, pokud je kanál jedním z oblíbených kanálů.
8. Stisknutím modrého tlačítka lze přepínat mezi možnostmi TV, Rádio, Data/Ostatní a Všechny.
9. Stisknutím tlačítka **CH LIST** opusťte seznam kanálů.

Zobrazení informací o programu

Při sledování kanálu lze zobrazit další informace o aktuálním programu.



1. Při sledování programu stiskněte tlačítko **INFO**.
   ➢ Zobrazí se informace o programu.
2. Chcete-li ukončit zobrazení informací v záhlaví, stiskněte tlačítko **INFO**.

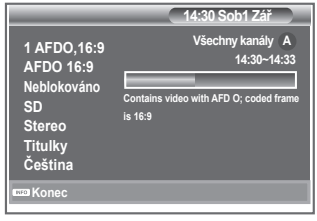

Zobrazení informací v přehledu EPG


Informace v přehledu EPG (Electronic Program Guide) poskytují vysílací společnosti. Položky programů se mohou zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi v závislosti na vysílání informací na daném kanálu. Zobrazení se dynamicky aktualizuje, jakmile budou k dispozici nové informace.





- **Nyní a další průvodce**
  Pro šest kanálů uvedených v levém sloupci se zobrazují informace o aktuálním a následujícím programu.
- **Úplný návod**
  Informace o programu se zobrazují každou hodinu. Objeví se informace o programu odpovídající dvěma hodinám – toto zobrazení lze posunout vpřed nebo vzad.

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Návod".
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nyní a další průvodce" nebo „Úplný návod". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Nabídku přehledu můžete také zobrazit pouhým stisknutím tlačítka **GUIDE**.

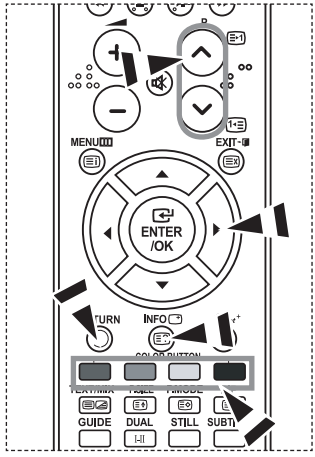

4.

Požadovaná akce…	Proveďte…
Sledování programu v seznamu EPG	• Vyberte program stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶. • Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
➢ Je-li vybrán následující program, je naplánován a zobrazí se u něj ikona hodin. Stisknete-li znovu tlačítko **ENTER/OK**, plánování je zrušeno a ikona hodin zmizí. Podrobnosti o plánování programů naleznete na další stránce.	
Zobrazení informací o programu	• Vyberte požadovaný program stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◀, ▶. • Stiskněte tlačítko **INFO** u vybraného zvýrazněného programu.
Přepínání mezi možnostmi „Nyní a další průvodce" nebo „Úplný návod"	• Stiskněte opakovaně červené tlačítko.
Zobrazení seznamu oblíbených kanálů a všech kanálů	• Stiskněte opakovaně zelené tlačítko.
Rychlý posun zpět (o 24 hodiny)	• Stiskněte opakovaně žluté tlačítko.
Rychlý posun vpřed (o 24 hodiny)	• Stiskněte opakovaně modré tlačítko.
Opuštění průvodce	• Stiskněte tlačítko **EXIT**.

➢ Název programu je v horní části ve středu obrazovky. Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte podrobné informace. Podrobné informace zahrnují číslo kanálu, dobu spuštění, stavový řádek, rodičovskou kontrolu, informace o kvalitě obrazu (HD/SD), zvukové režimy, titulky nebo teletext, jazyky titulků a stručný souhrn zvýrazněného programu. Je-li souhrn příliš dlouhý, zobrazí se znaky „...".


➢ Zobrazí se šest kanálů. Chcete-li mezi nimi procházet, použijte pro přechod ke kanálu tlačítko ▲ nebo ▼. Chcete-li postupně procházet stránky, použijte tlačítko **P** ⏶ nebo ⏷.

Použití naplánovaného seznamu

Vytvoříte-li seznam plánovaného sledování programů, které vás zajímají, dojde v plánovanou dobu k automatickému přepnutí na plánovaný program, a to i v případě, že sledujete jiný program.

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Návod".
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Naplánovaný seznam" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stiskněte červené tlačítko. Kanál se přepne na plánovaný program.
5. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte položku a upravte ji pomocí tlačítka ◀ nebo ▶.
   - ➢ Hodinu a minutu můžete nastavit také stisknutím numerických tlačítek na dálkovém ovládání.
     - **Kanál:** Slouží k nastavení kanálu.
     - **Čas:** Slouží k nastavení času.
     - **Datum:** Slouží k nastavení roku, měsíce a dne.
     - **Frekvence:** Slouží k nastavení frekvence. („Jednou", „Denně" nebo „Týdně")
6. Po nastavení plánu stiskněte červené tlačítko.
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢
- **Uložit:** Uloží upravený plán.
- **Zrušit:** Zruší upravený plán.
- **Přidat program:** Slouží k přidání nového plánu.
- **Úpr.stanic:** Slouží k dodatečným úpravám vybraného plánu.
- **Odstranit:** Odstraní vybraný plán.

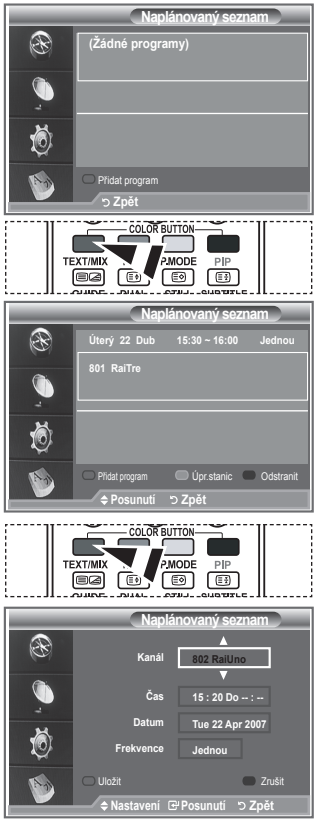

Nastavení výchozího návodu

Lze přednastavit výchozí styl návodu.

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Návod".
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Výchozí návod" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nyní a další průvodce" nebo „Úplný návod" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.




Tyto volby můžete vybrat jednoduchým stisknutím tlačítka **GUIDE** na dálkovém ovládání.

Zobrazení všech kanálů a oblíbených kanálů

V nabídce EPG můžete zobrazit všechny kanály nebo oblíbené kanály.

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Návod”.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný návod („Nyní a další průvodce” nebo „Úplný návod“).
4. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stiskněte zelené tlačítko. Dojde k přepnutí mezi seznamem všech kanálů a seznamem oblíbených kanálů.
6. Vyberte požadovaný program stisknutím tlačítka ▲, ▼, ◄ nebo ►.
7. Stisknutím tlačítka **INFO** zobrazíte informace o zvýrazněném programu.
8. Pokud seznam Upravit oblíbené kanály nebyl nastaven:
   - Zobrazí se zpráva, že seznam oblíbených kanálů je prázdný, s dotazem, zda chcete oblíbené kanály zvolit nyní (Seznam oblíbených je prázdný. Chcete vybrat oblíbené položky nyní?).
   - Vyberte možnost „Ano”.
     Zobrazí se nabídka „Upravit oblíbené kanály”. Vyberete-li možnost „Ne”, zůstanou všechny kanály beze změn.
   - Chcete-li upravit oblíbené kanály, vyhledejte další podrobnosti na straně 34.
9. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

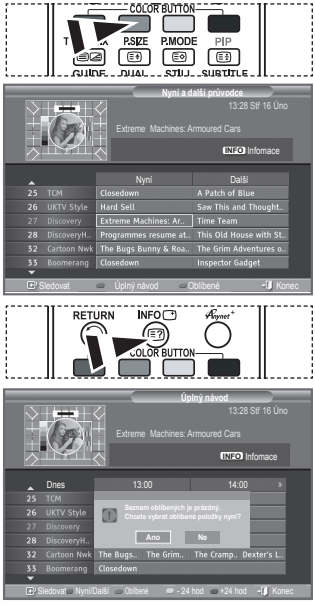

➢ Možnost „Všechny kanály” představuje seznam kanálů, které byly vyhledány při aktualizaci seznamu kanálů. Všechny kanály se zobrazí v režimu všech kanálů.

➢ Možnost „Oblíbené” (oblíbené kanály) představuje seznam kanálů, které byly nastaveny v nabídce „Upravit oblíbené kanály” (viz strana 34).

Úprava průhlednosti nabídky

Můžete nastavit průhlednost nabídky.

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Průhlednost nabídky" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Požadovanou možnost („Vysoké", „Střední", „Nízká" nebo „Neprůhledné") vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**, čímž nastavení změníte.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



Nastavení rodičovského zámku


Tato funkce umožňuje zabránit neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů, a to na základě číselného kódu PIN (Personal Identification Number) definovaného uživatelem. Nabídka na obrazovce bude zobrazovat pokyny k přiřazení kódu PIN (v případě potřeby jej můžete později změnit).

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Rodičovský zámek" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Zobrazí se výzva „Zadání kódu PIN".
5. Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9). Zobrazí se možnosti dostupné ve skupině „Rodičovský zámek" s vybranou položkou „Hodnocení pro rodiče".
   - ➢ Výchozí kód PIN u nového televizoru je 0000.
   - ➢ Zadáte-li neplatný kód PIN, zobrazí se zpráva informující, že kód PIN je neplatný, s výzvou k opakovanému zadání (Neplatný kód PIN. Zkuste to znovu.).
6. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
7. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte věkovou skupinu, kterou chcete uzamknout. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
8. Chcete-li změnit kód PIN, vyberte možnost „Změna kódu PIN" stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   - ➢ Zobrazí se výzva „Zadání nového kódu PIN".
9. Zadejte nový kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
   - ➢ Zobrazí se výzva „Potvrzení nového kódu PIN".
10. Znovu pomocí číselných tlačítek (0~9) zadejte nový kód PIN, který má být potvrzen.
    - ➢ Zobrazí se zpráva, že kód PIN byl úspěšně změněn (Kód PIN byl úspěšně změněn.).
11. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
12. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.







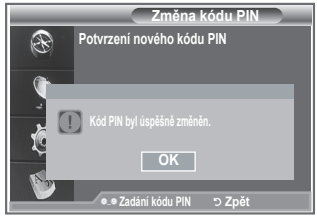

➢ Zapomenete-li kód PIN, stiskněte tlačítka dálkového ovládání v následujícím pořadí, čím obnovíte původní kód PIN **0-0-0-0**: **POWER (Vypnuto), MUTE, 8 , 2, 4, POWER (Zapnuto).**

Nastavení titulků

Titulky můžete aktivovat a deaktivovat.



1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Titulky" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zapnuto". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Nastavení režimu titulků

Pomocí této nabídky můžete nastavit režim titulků. Možnost „Normální" pod nabídkou představuje základní titulky a možnost „Pro neslyšící" představuje titulky pro sluchově postižené osoby.



1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Režim titulků" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Normální" nebo „Pro neslyšící". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Pokud sledovaný program nepodporuje funkci „Pro neslyšící", automaticky se aktivuje funkce „Normální", i když je vybrán režim „Pro neslyšící".

Výběr formátu audio

Přijímač připojený optickým kabelem k přijímači audia zprostředkovává pouze zvuk Dolby Digital. Z hlavního reproduktoru vychází pouze zvuk PCM.
Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i přijímače audia, může vzniknout ozvěna způsobená rozdílem rychlosti dekódování mezi hlavním reproduktorem a přijímačem audia. V takovém případě použijte interní funkci ztlumení.



1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Formát audio" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „PCM" nebo „Dolby Digital". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Formát audio se zobrazí v závislosti na vysílaném signálu. Digitální zvuk Dolby je k dispozici, pouze pokud je televizor připojen k externímu reproduktoru pomocí optického kabelu.

Výběr digitálního textu (pouze Velká Británie)

Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.



1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Digitální text" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Vypnout" nebo „Zapnout".
   Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, jako jsou snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronický obchod), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Výběr časového pásma (pouze Španělsko)

Vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte.






1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Časové pásmo" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Časové pásmo, ve kterém se nacházíte, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ K dispozici jsou následující volby.
   Pyrenejský poloostrov a Baleárské ostrovy - Kanárské ostrovy
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Zobrazení informací o produktu

Můžete zobrazit informace o svém produktu. V případě nutnosti servisu nebo opravy se obraťte na prodejce schváleného společností Samsung.

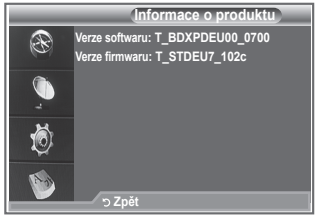


1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Dalším stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Informace o produktu".
   ➢ Je vybrána nabídka Informace o produktu.
   - Verze softwaru, Verze firmwaru
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Kontrola informací o signálu

Můžete získat informace o stavu signálu.

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Informace o signálu" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Je-li stav signálu špatný, zobrazí se zpráva „Bez signálu".

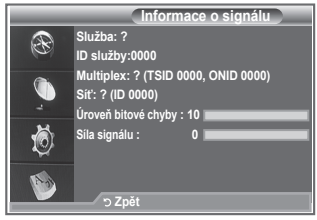

Upgrade softwaru

Aby byl produkt udržován v aktualizovaném stavu s novými funkcemi digitální televize, jsou pravidelně jako součást normálního televizního signálu vysílány upgrady softwaru. Televizor automaticky tento signál detekuje a zobrazí výzvu k upgradu softwaru. Máte možnost upgrade nainstalovat.


1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Upgrade softwaru" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Informace o softwaru", „Aktualizace příručky" nebo „Aktualizace v pohotovostním režimu". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

◆ **Informace o softwaru**
Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se aktuální verze softwaru. Chcete-li zobrazit informace o verzi softwaru, znovu stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

◆ **Aktualizace příručky**
Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyhledejte nový software na aktuálně vysílaných kanálech.

◆ **Aktualizace v pohotovostním režimu: Zapnuto/Vypnuto**
Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Chcete-li pokračovat v upgradu softwaru se zapnutým hlavním vypínačem, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ možnost Zapnuto. 45 minut po uvedení do pohotovostního režimu je automaticky proveden ruční upgrade. Protože je jednotka interně napájena, může být obrazovka produktu LCD mírně rozsvícena. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu, než bude upgrade softwaru dokončen.

6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

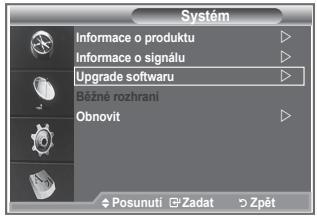








Zobrazení běžného rozhraní

Toto rozhraní obsahuje informace o modulu CAM vloženém do slotu CI a zobrazí je.



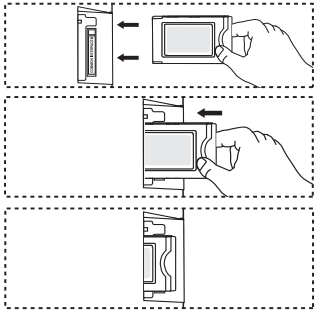

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Běžné rozhraní" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** zobrazíte informace o své aplikaci.
6. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.


➢ Vložení informací o aplikaci souvisí s kartou CI CARD.

➢ Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je televizor zapnutý nebo vypnutý.

1. Zakupte modul CI CAM u svého nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
2. Vložte kartu CI CARD do modulu CAM ve směru šipky tak, aby zapadla na místo.
3. Vložte modul CAM s nainstalovanou kartou CI CARD do slotu běžného rozhraní. (Modul CAM vložte ve směru šipky až úplně na konec, aby byl rovnoběžně se slotem.)
4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.

Výběr nabídky CI (Common Interface)

Tento postup umožňuje uživateli vybírat z nabídky poskytované modulem CAM.

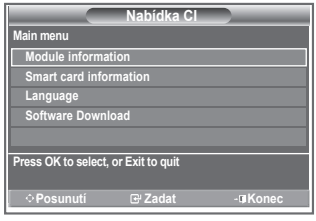

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Běžné rozhraní" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nabídka CI" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
6. Požadovanou možnost vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ a stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Nabídku CI vyberte na základě nabídky karty PC.


Obnovení hodnot

Uložené hodnoty můžete obnovit na výchozí nastavení od výrobce.

➢ Operace obnovení odstraní všechny informace o kanálech a uživatelské předvolby a vrátí všechny hodnoty do stavu výchozího nastavení od výrobce.

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Systém" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Obnovit" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
5. Zobrazí se obrazovka „Zadání kódu PIN".
6. Zadejte aktuální čtyřmístný kód PIN pomocí číselných tlačítek (0~9).
   ➢ Zobrazí se varovná zpráva. Všechny hodnoty budou obnoveny postupným stisknutím barevných tlačítek (červeného, zeleného, žlutého a modrého).
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.



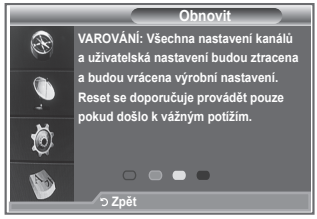

Výběr preferovaného jazyka (titulky, zvuk nebo teletext)

Můžete změnit výchozí hodnotu pro jazyky titulků, zvuku nebo teletextu.
Zobrazuje informace o jazyku pro příchozí datový tok.

1. Stiskněte tlačítko **D.MENU**. Zobrazí se nabídka DTV.
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Jazyk" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Jazyk zvuku", „Jazyk titulků" nebo „Jazyk teletextu". Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Příslušný jazyk vyberte opakovaným stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.
5. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

➢ Při sledování programu lze vybrat titulky. Při sledování programu lze vybrat jazyky zvuku.







Preference

Tato nabídka se skládá z 6 podnabídek:
Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk zvuku, Vedlejší jazyk zvuku, Hlavní jazyk teletextu a Vedlejší jazyk teletextu.



Pomocí této funkce si uživatelé mohou vybrat jeden z jazyků (angličtina, němčina, italština, švédština, francouzština, velština, gaelština, irština, dánština, finština, norština, španělština, čeština a řečtina). Jazyk zde vybraný je výchozím jazykem, když uživatel vybere kanál.


- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou nabídku (Hlavní jazyk titulků, Vedlejší jazyk titulků, Hlavní jazyk zvuku, Vedlejší jazyk zvuku, Hlavní jazyk teletextu nebo Vedlejší jazyk teletextu) a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Zobrazí se možnosti vybrané nabídky.
- ◆ Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovanou možnost (angličtina, němčina, italština, švédština, francouzština, velština, gaelština, irština, dánština, finština, norština, španělština, čeština a řečtina) a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

➢ Pokud měníte nastavení jazyka, nastavení Jazyk titulků, Jazyk zvuku nebo Jazyk teletextu v nabídce Jazyk (viz strana 45) se automaticky změní na vybraný jazyk.

➢ Položky Jazyk titulků, Jazyk zvuku nebo Jazyk teletextu v nabídce Jazyk zobrazují seznam jazyků podporovaných aktuálním kanálem a výběr je zvýrazněn. Změníte-li toto nastavení jazyka, bude nový výběr platný jenom pro aktuální kanál. Změněné nastavení nemění nastavení položek Hlavní jazyk titulků, Hlavní jazyk zvuku nebo Hlavní jazyk teletextu v nabídce Preference.

Dekodér teletextu

Většina televizních kanálů vysílá také teletext, stránky s textovými informacemi, jako:

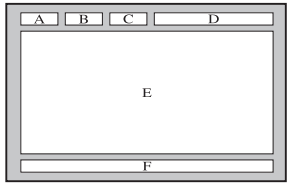

- ◆ **Televizní program.**
- ◆ **Zprávy a předpověď počasí.**
- ◆ **Sportovní výsledky.**
- ◆ **Titulky pro sluchově postižené.**

Teletextové stránky jsou uspořádány na základě šesti kategorií:

Část	Obsah
A	Vybrané číslo stránky.
B	Označení vysílající stanice.
C	Číslo aktuální stránky nebo stav hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu.


Zobrazení informací teletextu

Informace teletextu můžete zobrazit kdykoli, ale příjem signálu musí být dobrý. V opačném případě:

- **Mohou chybět informace.**
- **Některé stránky se nemusejí zobrazit.**

Aktivace režimu teletextu a zobrazení stránky s obsahem:

1. Pomocí tlačítka **P** (▲) nebo **P** (▼) vyberte kanál poskytující službu teletextu.
2. Stisknutím tlačítka **TEXT/MIX** (▤/▨) aktivujte režim teletextu.
   ➢ Zobrazí se stránka s obsahem. Lze ji kdykoli znovu zobrazit stisknutím tlačítka **MENU** (▤).
3. Znovu stiskněte tlačítko **TEXT/MIX** (▤/▨).
   ➢ Aktuální vysílání bude zobrazeno s funkcemi „Teletext", „Double" (Dvojitý) a „Mix" na obrazovce za sebou.
4. Stisknutím tlačítka **TV/DTV** ukončíte zobrazení teletextu.
   ➢ Pokud se při prohlížení textu objeví nějaký rozpadlý znak, zkontrolujte, zda jazyk textu je stejný jako jazyk v režimu nabídky „Nastavení". Pokud jsou jazyky různé, vyberte stejný jazyk pomocí volby Jazyk textu v nabídce „Nastavení".

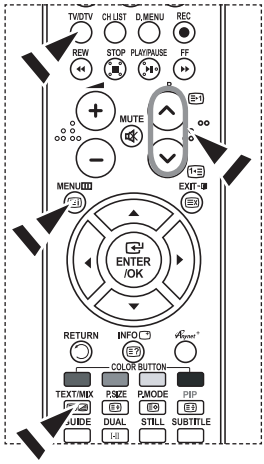


Vyhledání určité stránky teletextu

Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte číslo stránky, které je zároveň přímo odesláno:


1. Stisknutím odpovídajících číselných tlačítek zadejte trojmístné číslo stránky uvedené v obsahu.
2. Pokud je vybraná stránka spojena s několika sekundárními stránkami, sekundární stránky se zobrazí v posloupnosti. Chcete-li zobrazení zastavit na dané stránce, stiskněte tlačítko **PIP** (▤). Po dalším stisknutí tlačítka **PIP** (▤) budete pokračovat.
3. Použití různých možností zobrazení:

Chcete-li zobrazit...	Stiskněte...
Informace teletextu i normální vysílání	**TEXT/MIX** (▤/▨)
Skrytý text (např. odpovědi na hádanky) Normální zobrazení Znovu	**INFO** (▤) **INFO** (▤)
Podstránku, zadáním příslušného čtyřmístného čísla	**PRE-CH** (▤)
Následující stránku Předchozí stránku	**P** (▲) (▤) **P** (▼) (▤)
Dvojnásobná písmena v: • Horní polovině obrazovky • Dolní polovině obrazovky Normální zobrazení	**P.SIZE** (▤) • jednou • dvakrát • třikrát

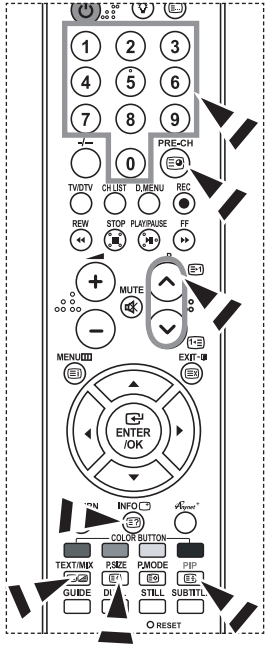

Použití funkce Fastext k vyhledání stránky teletextu

Různá témata zahrnutá na teletextových stránkách jsou barevně kódovaná a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovladači.

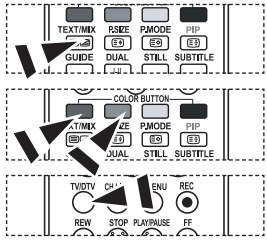


1. Stisknutím tlačítka **TEXT/MIX** (▤/▨) zobrazte stránku s obsahem teletextu.
2. Stiskněte barevné tlačítko odpovídající tématu, které chcete vybrat (dostupná témata jsou uvedena na řádce s informacemi o stavu).
3. Stisknutím červeného tlačítka zobrazte předchozí stránku. Po stisknutí zeleného tlačítka se zobrazí následující stránka.
4. Stisknutím tlačítka **TV/DTV** ukončíte zobrazení teletextu.

Nastavení dálkového ovladače

Po správném nastavení může dálkové ovládání pracovat v pěti různých režimech: TV, DVD, Cable, Set-Top Box, VCR. Přepínat mezi těmito režimy a vybírat různá zařízení lze pomocí příslušných tlačítek na dálkovém ovládání.

➢ Dálkové ovládání nemusí být kompatibilní se všemi typy přehrávačů DVD, videorekordérů, dekódovacích zařízení a kabelových přijímačů.

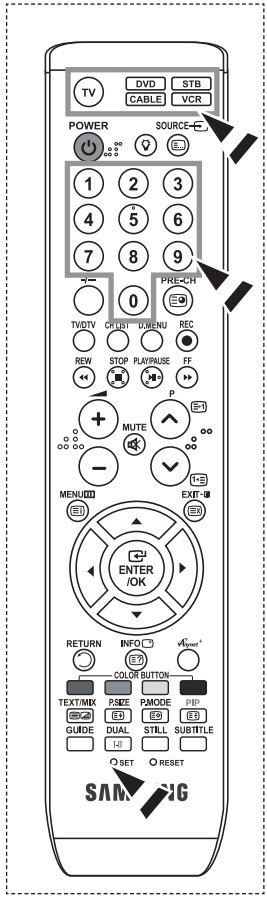

Nastavení dálkového ovladače pro ovládání VCR, CABLE, DVD a STB

1. Vypněte VCR, CABLE, DVD a STB.
2. Stiskněte tlačítko **VCR, CABLE, DVD** a **STB** na dálkovém ovladači televizoru.
3. Stiskněte tlačítko **SET** na dálkovém ovladači televizoru.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači zadejte 3 číslice kódu odpovídajícího dané značce videorekordéru. Kód je uveden na straně 49~51 této příručky. Je třeba zadat 3 číslice kódu, i když je první číslicí 0. (Je-li uvedeno více kódů, vyzkoušejte první z nich.)
5. Stiskněte tlačítko **POWER** ⏻ na dálkovém ovladači. Pokud je dálkový ovladač správně nastaven, měl by se videorekordér zapnout. Pokud se videorekordér po nastavení nezapne, opakujte kroky 2, 3 a 4, ale zkuste některý z dalších kódů uvedených pro vaši značku videorekordéru. Nejsou-li uvedeny žádné další kódy, zkuste každý jednotlivý kód, od 000 do 080.

Kódy pro dálkový ovladač

➢ **Videorekordér**

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Značka	Kód
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➢ **DEKÓDOVACÍ ZAŘÍZENÍ**

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Značka	Kód
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➢ **SAMSUNG DVD**

Produkt	Kód
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produkt	Kód
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➢ **DVD**

Značka	Kód
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Značka	Kód
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➢ **DVD**

Značka	Kód
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Značka	Kód
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➢ **SAMSUNG SET-TOP BOX**

Produkt	Kód
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produkt	Kód
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014


➢ **SET-TOP BOX**

Značka	Kód
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Značka	Kód
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Nastavení počítačového softwaru (na základě systému Windows XP)

Níže je uvedeno typické nastavení zobrazení v systému Windows. V závislosti na konkrétní verzi systému Windows a instalované videokartě se příslušné obrazovky mohou na vašem počítači zobrazovat poněkud odlišně. Přes tyto rozdíly budou základní údaje pro nastavení ve většině případů shodné. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)

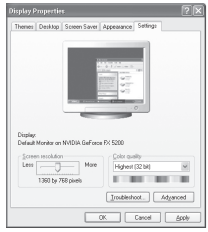

1. Nejprve klepněte na položku Ovládací panely v nabídce Start systému Windows.
2. Po zobrazení okna ovládacích panelů klepněte na položku Vzhled a motivy. Zobrazí se dialogové okno.
3. Po zobrazení okna ovládacích panelů klepněte na položku Zobrazení. Zobrazí se dialogové okno.
4. V dialogovém okně přejděte na kartu Nastavení. Nastavení správné velikosti (rozlišení): Optimální 1360 × 768. Pokud v dialogovém okně pro zobrazení existuje možnost pro vertikální frekvenci, je správnou hodnotou 60 nebo 60 Hz. V opačném případě stačí klepnout na tlačítko OK a uzavřít dialogové okno.

Režimy zobrazení

Jak pozice, tak i formát obrazovky se budou lišit podle typu PC monitoru a jeho rozlišení. Rozlišení uvedená v tabulce jsou doporučená. (Všechna rozlišení v podporovaných rozmezích jsou podporována)

➢ **D-Sub Vstup**

Režim	Rozlišení	Horizontální Frekvence (kHz)	Vertikální Frekvence (Hz)	Takt pixelu Frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640×480	43,269	85,008	36,000	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800×600	53,674	85,061	56,250	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	68,677	84,997	94,500	+/+
	1024×768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360×768	47,712	60,015	85,800	+/+
	1152×864	53,783	59,959	81,750	-/+
VESA GTF	640×480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800×600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024×768	57,672	72,000	78,434	-/-

➢ **HDMI/DVI Vstup**

Režim	Rozlišení	Horizontální Frekvence (kHz)	Vertikální Frekvence (Hz)	Takt pixelu Frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024×768	48,364	60,000	65,000	-/-
	1360×768	47,712	60,015	85,800	+/+

➢ Prokládaný režim není podporován.

➢ Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.

➢ Jsou podporovány režimy Separate a Composite. SOG není podporováno.


Nastavení počítače

Hrubé a jemné ladění obrazu (Zámek obrazu)
Účelem nastavení kvality obrazu je odstranění šumu.
Pokud není šum odstraněn jemným laděním, pak upravte frekvenci a proveďte jemné ladění znovu.
Po odstranění šumu znovu nastavte obraz, aby byl přesně ve středu obrazovky.



1. Přednastavení: Stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolte režim PC.
2. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „PC" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte možnost „Zámek obrazu".
5. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Hrubý" nebo „Jemný" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
6. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravte kvalitu obrazovky. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
7. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Změna pozice obrazu:
Upravte pozici obrazovky PC, pokud neodpovídá obrazovce televizoru.

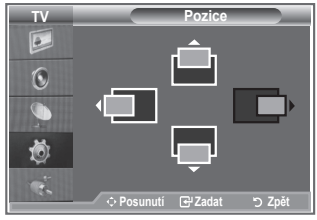

1. Postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Hrubé a jemné ladění obrazu (Zámek obrazu)".
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Pozice" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ upravte vertikální pozici. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ upravte horizontální pozici. Stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
4. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Automatické nastavení obrazovky PC (Automat. nastavení):
Automatické nastavení umožňuje, aby se PC obrazovka televizoru sama nastavila na příchozí PC video signál.
Hodnoty jemného a hrubého nastavení a nastavení pozice jsou seřizovány automaticky.



1. Postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Hrubé a jemné ladění obrazu (Zámek obrazu)".
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Automat. nastavení" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Inicializace nastavení obrazu (Zruv zobrazeni):
Všechna nastavení obrazu můžete vrátit na výchozí nastavení od výrobce.



1. Postupujte podle pokynů 1 až 3 v části „Hrubé a jemné ladění obrazu (Zámek obrazu)".
2. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Zruv zobrazeni" a poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** tento režim ukončete.

Nastavení upevnění na zeď (LE40R8) (prodává se samostatně)

Po instalaci upevnění na zeď lze pozici televizoru jednoduše upravit.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se nabídka.
   Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost „Nastavení", poté stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Натиснете бутона ▲ или ▼, за да изберете „Nastavení upevnění na zeď", след това натиснете бутона **ENTER/OK**.
3. Pomocí tlačítek ▲,▼,◄ nebo ► nastavte požadovanou pozici.
4. Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT**.

➢ Pokud stisknete tlačítko se šipkou a na obrazovce není zobrazena nabídka, zobrazí se obrazovka Nastavení.

➢ Po vypnutí se televizor vrátí do počáteční instalační pozice. Po zapnutí se televizor nastaví do poslední naprogramované pozice.







Používání tlačítek na dálkovém ovládání

Tlačítko	Funkce	
	Nastavení úhlu upevnění na zeď	Vychýlení nahoru, sklopení dolů, posun doprava, posun doleva
INFO	Obnovit	Návrat do počáteční instalační pozice
	Programování pozic a přesun do naprogramované pozice	Pomocí červeného, zeleného a žlutého tlačítka ukládá 3 pozice. Přesun do naprogramované pozice pomocí těchto tří tlačítek.

➢ Informace o instalaci naleznete v dodané instalační příručce.

➢ Chcete-li provést instalaci výrobku a instalaci a upevnění na zeď, obraťte se na specializovanou instalační společnost.

➢ Při montáži upevnění na zeď použijte tuto instalační příručku.
Při montáži do jiných stavebních materiálů se obraťte na nejbližšího zástupce.


Co je Anynet+?

Anynet+ je AV síťový systém, který poskytuje uživatelům snadno použitelné AV rozhraní ovládáním všech připojených AV zařízení pomocí nabídky Anynet+, pokud jsou připojena AV zařízení od společnosti Samsung Electronics.


Připojení zařízení Anynet+

Systém Anynet+ podporuje pouze AV zařízení, která podporují systém Anynet+.
Zkontrolujte, zda je na AV zařízení, které má být připojeno k televizoru, označení Anynet+.

Přímé připojení k televizoru

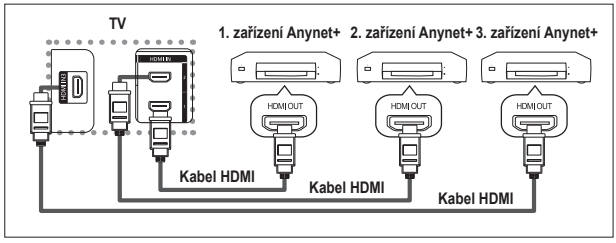

Propojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] nebo [HDMI 3] na televizoru a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

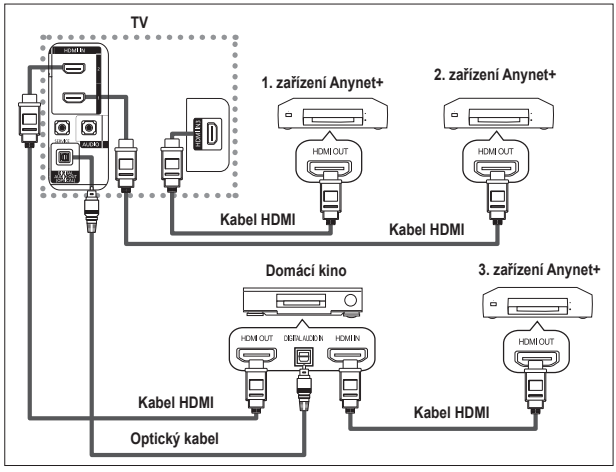

Připojení k domácímu kinu

1. Propojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] nebo [HDMI 3] na televizoru a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.
2. Propojte konektor HDMI IN domácího kina a konektor HDMI OUT odpovídajícího zařízení Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

- Optický kabel propojte pouze mezi [Digital Audio Out (Optical)] (digitálním (optickým) audiovýstupem) na televizoru a digitálním audiovstupem na přijímači..
- Připojte pouze jeden přijímač.
- Prostřednictvím reproduktorů domácího kina můžete poslouchat zvuk z 5.1 kanálů. V ostatních případech můžete poslouchat pouze dvoukanálový stereofonní zvuk. Chcete-li poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím domácího kina, ujistěte se, že jsou konektory DIGITAL AUDIO IN (pro optický kabel) domácího kina a DIGITAL AUDIO OUT televizoru správně propojené. V 5.1 kanálech však nemůžete poslouchat zvuk z BD rekordéru, který je přenášen do domácího kina přes televizor, protože na výstupu televizoru je pouze dvoukanálový stereofonní zvuk. Prostudujte si příručku k domácímu kinu.
- Zařízení Anynet+ lze připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce zařízení Anynet+..
- Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu nebo zapnuté.
- Systém Anynet+ podporuje celkem až 8 AV zařízení.

Nastavení systému Anynet+

Pro použití funkcí systému Anynet+ jsou k dispozici následující nastavení.




Použití funkce Anynet+

1. Stiskněte tlačítko **Anynet+**.
   Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Nastavení** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Stisknutím tlačítka **ENTER/OK** vyberte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** a pak znovu stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Zapnuto** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

➢ Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) bude aktivní.

➢ Pokud vyberete položku **Vypnuto**, funkce Anynet+ (HDMI-CEC) se vypne.

➢ Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, jsou zrušeny všechny operace související se systémem Anynet+.

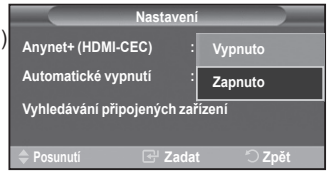

Automatické vypnutí zařízení Anynet+ po vypnutí televizoru

1. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Automatické vypnutí** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Zapnuto** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   ➢ Funkce automatického vypínání bude aktivní.
   ➢ Pokud vyberete položku **Vypnuto**, funkce automatického vypínání se zruší.
   Výběr ukončíte stisknutím tlačítka **EXIT**.



➢ Chcete-li používat funkci Anynet+, musí být jako zařízení ovládané dálkovým ovládáním televizoru nastaven televizor.


➢ Nastavíte-li pro funkci Automatické vypnutí hodnotu **Zapnuto**, při vypnutí televizoru se vypnou i připojená externí zařízení. Pokud však zařízení nahrává, nesmí být vypnuto.

Vyhledávání a přepínání zařízení Anynet+

1. Stiskněte tlačítko **Anynet+**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost **Vybrat zařízení** a potom stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte konkrétní zařízení a stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
   Tím přepnete na zvolené zařízení.
4. Nemůžete-li požadované zařízení nalézt, vyberte stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ položku **Vyhledávání připojených zařízení** (Hledání spojení) a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.

   Zobrazí se hlášení **Konfigurieren der Anynet+-Verbindung** Když je hledání zařízení ukončeno, zobrazí se v nabídce Anynet+ seznam připojených zařízení.



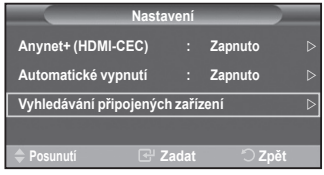

➢ Přepínání na zvolená zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.

➢ Čas potřebný k vyhledání zařízení závisí na počtu připojených zařízení.

➢ Po ukončení vyhledávání zařízení se nezobrazí počet nalezených zařízení.

➢ Ačkoliv televizor po zapnutí pomocí tlačítka **POWER** automaticky vyhledává zařízení, nemusí se některá zařízení za určitých okolností v seznamu zobrazit, stejně jako zařízení připojená po zapnutí televizoru. Chcete-li vyhledat zařízení, vyberte proto nabídku **Vyhledávání připojených zařízení** (Hledání spojení).

➢ Pokud jste stisknutím tlačítka **SOURCE** zvolili režim externího vstupu, nemůžete používat funkci Anynet+. Pomocí tlačítka **Anynet+** přepněte na zařízení Anynet+.

Nabídka Anynet+

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k televizoru.

Nabídka Anynet+	Popis
Zobrazení TV	Přepíná z libovolného zařízení Anynet+ do režimu televizního vysílání.
Zvolte zařízení	Televizor se propojí s odpovídajícím zařízením.
Nahrávat	Spustí nahrávání. (Tato nabídka platí pouze pro zařízení podporující nahrávání.)
Nabídka na zařízení	Zobrazuje nabídku připojeného zařízení. Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka s názvem DVD rekordéru.
Provoz zařízení	Zobrazuje nabídku pro ovládání přehrávání připojeného zařízení. Příklad: Když je připojen DVD rekordér, zobrazí se nabídka pro ovládání přehrávání DVD rekordéru.
Přijímač	Výstup zvuku bude zajišťován přes přijímač.
Nastavení	Můžete nastavit prostředí pro používání systému Anynet+.

Tlačítka dálkového ovladače televizoru použitelná v režimu Anynet+

Typ zařízení	Provozní stav	Použitelná tlačítka
Zařízení Anynet+	Po přepnutí na zařízení, když je na obrazovce zobrazena nabídka odpovídajícího zařízení.	Číselná tlačítka ▲/▼/◄/►/**ENTER** Tlačítka pro nastavení barev Tlačítko EXIT
	Po přepnutí na zařízení, je-li přehráván soubor	◄◄ (Zpětné vyhledávání) ►►(Dopředné vyhledávání) ■(Stop) ►‖ (Přehrát/Pauza)
Zařízení s vestavěným tunerem	Po přepnutí na zařízení, když sledujete televizní program	Tlačítko CH ▲/▼
Audio zařízení	Když je aktivován přijímač	Tlačítko VOL +/- Tlačítko MUTE
Anyview2	Když sledujete televizor	►‖ (Přehrát/Pauza)

- Funkci Anynet+ lze použít pouze v případě, že je dálkové ovládání nastaveno na televizor.
- Tlačítko **REC** je funkční pouze ve stavu nahrávání.
- Zařízení Anynet+ nelze ovládat tlačítky na boční straně televizoru. Dálkovým ovladačem televizoru můžete ovládat pouze zařízení Anynet+.
- Za určitých podmínek nemusí být dálkové ovládání televizoru funkční. V takovém případě vyberte znovu zařízení Anynet+.
- Funkce systému Anynet+ nelze použít pro produkty od jiných výrobců.
- V režimu Anynet+ nemusí náležitě fungovat tlačítka pro nastavení barev.
- Operace ◄◄ a ►► se mohou v závislosti na zařízení lišit.

Nahrávání

Můžete nahrávat televizní program pomocí rekordéru.

Stiskněte tlačítko **REC**.
Spustí se nahrávání. (Pouze když je připojeno aktivované nahrávací zařízení Anynet+.)

- Aktuální televizní program je nahráván ve stavu Watching TV (Sledování televizoru). Pokud sledujete videonahrávku z jiného zařízení, nahraje se obraz z tohoto zařízení.
- Datový tok zdroje lze nahrávat také zvolením možnosti **Record** po stisknutí tlačítka Anynet+.
- Před zahájením nahrávání zkontrolujte, zda je konektor antény správně připojen k nahrávacímu zařízení. Správný způsob připojení antény k nahrávacímu zařízení je uveden v návodu k použití.

Poslech prostřednictvím přijímače

Zvuk můžete poslouchat místo z reproduktoru televizoru prostřednictvím přijímače.

1. Stiskněte tlačítko **Anynet+**.
   Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Přijímač** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**.
2. Stisknutím tlačítka ◄ nebo ► vyberte položku **Zapnuto** a pak stiskněte tlačítko **ENTER/OK**. Nyní můžete poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače.
3. Stisknutím tlačítka **EXIT** ukončete výběr.



➢ Pokud je pro přijímač nastavena hodnota Zapnuto, můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím dvoukanálového přijímače.

➢ Pokud je přijímač určen výhradně pro domácí kino (podporuje pouze zvuk), nemusí se objevit v seznamu zařízení.

➢ Přijímač je funkční pouze v případě, že jste jej řádně propojili s televizorem přes konektory pro optický kabel.

➢ V případě problému s autorskými právy k obsahu nemusí poslech prostřednictvím přijímače řádně fungovat.

➢ Při poslechu prostřednictvím přijímače je používání nabídky související s funkcí PIP a se zvukem omezeno.


Kontrolní úkony před vyžádáním servisu

Příznak	Řešení
Systém Anynet+ není funkční.	■ Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+. ■ Připojte pouze jeden přijímač. ■ Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Anynet+ správně připojen. ■ Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI kabelu zařízení Anynet+. ■ Zkontrolujte, zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto. ■ Zkontrolujte, zda je dálkové ovladání televizoru v režimu TV. ■ Zkontrolujte, zda se nejedná o zařízení Anynet+ bez dálkového ovládání. ■ Zařízení Anynet+ nefunguje za určitých podmínek. (Vyhledávání kanálů) ■ Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI znovu vyhledejte zařízení nebo znovu zapněte televizor. ■ Zkontrolujte, zda je na zařízení Anynet+ nastavena funkce Anynet+.
Chci spustit systém Anynet+.	■ Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ řádně připojeno k televizoru a zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto. ■ Stisknutím tlačítka **TV** na dálkovém ovladači televizoru přepněte ovládání na televizor. Pak stisknutím tlačítka Anynet+ zobrazte nabídku **Anynet+** a zvolte požadovanou podnabídku.
Chci přestat používat systém Anynet+.	■ Vyberte položku **Zobrazení TV** v nabídce Anynet+. ■ Stiskněte tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači televizoru a zvolte jiné zařízení než Anynet+. ■ Stisknutím libovolného z tlačítek **CH**, **CH LIST**, **PRE-CH** nebo přepněte do režimu televizor. (Tlačítko pro výběr kanálu je funkční pouze v případě, že není připojeno zařízení Anynet+ s vestavěným tunerem.)
Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k zařízení Anynet+.	■ Dálkové ovládání nelze použít ke konfiguraci systému Anynet+ ani k přepnutí do režimu zobrazení. ■ Dálkové ovládání použijte po dokončení nastavení systému Anynet+ nebo přepnutí do režimu zobrazení.
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	V průběhu připojování pomocí funkce Plug & Play nelze použít funkci přehrávání.
Připojené zařízení není zobrazeno.	■ Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systém Anynet+. ■ Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI řádně připojen. ■ Zkontrolujte, zda je v podnabídce Nastavení nabídky Anynet+ nastavena položka <Anynet+ (HDMI-CEC)> na hodnotu Zapnuto. ■ Znovu vyhledejte zařízení Anynet+. ■ Zařízení Anynet+ lze připojit pouze pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkce zařízení Anynet+.
Nelze nahrát televizní program.	Zkontrolujte, zda je správně připojena zdířka antény na nahrávacím zařízení.
Televizní zvuk není zajišťován přes přijímač.	Televizor a přijímač propojte optickým kabelem.

Použití Kensingtonského zámku pro ochranu před krádeží

Kensingtonský zámek je zařízení sloužící k zabezpečení systému umístěného na veřejném místě. Uzamykací zařízení je třeba koupit samostatně. Vzhled a metoda uzamčení se mohou lišit od ilustrace v závislosti na výrobci. Správné použití si ověřte v příručce dodané s Kensingtonským zámkem.

1. Vložte uzamykací zařízení do otvoru pro Kensingtonský zámek na televizoru LCD (obrázek 1) a otočte jím ve směru uzamykání (obrázek 2).
2. Připojte kabel Kensingtonského zámku.
3. Připevněte Kensingtonský zámek ke stolu nebo těžkému pevně nainstalovanému předmětu.

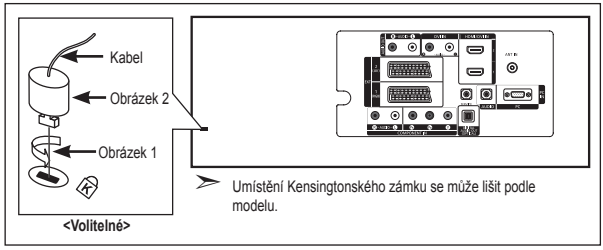

Odstraňování závad: Dříve než budete kontaktovat servisního technika


Žádný zvuk nebo obraz	• Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen do síťové zásuvky. • Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítka ⏻ na čelní straně televizoru. • Zkontrolujte nastavení kontrastu a jasu obrazu. • Zkontrolujte hlasitost.
Normální obraz, ale žádný zvuk	• Zkontrolujte hlasitost. • Zkontrolujte, zda nebylo stisknuto tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači. • Zkontrolujte, zda je vypnuta funkce „Interní ztlumení".
Žádný obraz nebo černobílý obraz	• Upravte nastavení barev. • Zkontrolujte, zda je vybraný systém vysílání správný.
Rušení zvuku nebo obrazu	• Zkuste určit elektrické zařízení působící na televizor a odsuňte je dále. • Zapojte televizor do jiné síťové zásuvky.
Rozmazaný nebo „zasněžený" obraz, zkreslený zvuk	• Zkontrolujte směr, umístění a připojení antény. Toto rušení je často způsobeno použitím pokojové antény.
Chybné fungování dálkového ovladače	• Vyměňte baterie dálkového ovladače. • Očistěte horní okraj dálkového ovladače (přenosové okénko). • Zkontrolujte póly baterie.
Zobrazení zprávy „Zkontrolujte připojení kabelu."	• Zkontrolujte, zda je kabel signálu pevně připojen k počítači nebo zdroji videa. • Zkontrolujte, zda je počítač nebo zdroj videa zapnutý.
Zobrazení zprávy „Nepodporovaný režim." v režimu PC	• Zkontrolujte maximální rozlišení a frekvenci videoadaptéru. • Porovnejte tyto hodnoty s daty platnými pro režimy zobrazení.

Panel TFT LCD se skládá ze subpixelů (3.133.440), jejichž zobrazení vyžaduje propracovanou technologii. Na obrazovce však může být málo světlých nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nebudou mít žádný dopad na výkon produktu.

Technické specifikace a specifikace týkající se prostředí

Název modelu	LE32R8	LE37R8	LE40R8
Velikost obrazovky (úhlopříčka)	32 palců	37 palců	40 palců
Spotřeba energie	150 W	170 W	190 W
Rozlišení počítače	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Zvuk			
Výstup	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
Rozměry (š × h × v)			
Skříň	800 x 79 x 541 mm	917 x 87 x 616 mm	992 x 87 x 655 mm
S podstavcem	800 x 252 x 578 mm	917 x 300 x 660 mm	992 x 300 x 702 mm
Hmotnost			
(s podstavcem)	13 kg	20 kg	21 kg
Údaje týkající se prostředí			
Provozní teplota	10 °C až 40 °C	10 °C až 40 °C	10 °C až 40 °C
Provozní vlhkost	10 % až 80 %, bez kondenzace	10 % až 80 %, bez kondenzace	10 % až 80 %, bez kondenzace
Skladovací teplota	-20 °C až 45 °C	-20 °C až 45 °C	-20 °C až 45 °C
Skladovací vlhkost	5 % až 95 %, bez kondenzace	5 % až 95 %, bez kondenzace	5 % až 95 %, bez kondenzace

Otáčení stojanu (Doleva/doprava)



-20˚ ~ 20˚

- Provedení a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.
- Údaje o napájení viz štítek umístěný na výrobku.

Tato stránka je záměrně prázdná.

Bezpečnostné opatrenia pri zobrazení statického obrazu

Statický obraz môže spôsobiť trvalé poškodenie televíznej obrazovky.

- Statický obraz nezobrazujte na LCD paneli dlhšie ako 2 hodiny, pretože môže spôsobiť retenciu obrazu na obrazovke.
  Táto retencia obrazu je známa aj ako “vypálenie obrazovky”.
  Aby ste zabránili takejto retencii obrazu, pri zobrazovaní statických obrázkov znížte stupeň jasu a kontrastu obrazovky.
-  Sledovanie LCD TV vo formáte 4:3 po dlhšiu dobu môže zanechať vľavo, vpravo a v strede obrazovky stopy po okrajoch, spôsobené rozdielnym vyžarovaním svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo hranie hier môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt. Poškodenia, spôsobené vyššie uvedeným efektom, nie sú chránené zárukou.
- Zobrazenie statických obrázkov z videohier a PC dlhšie ako určitý čas, môže vytvárať čiastočné pretrvávajúce obrazy.
  Aby ste predišli takémuto efektu, počas zobrazenia statických obrázkov znížte “jas” a “kontrast”.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Obsah

PRIPOJENIE A PRÍPRAVA TELEVÍZORA

◆ Zoznam častí 3
◆ Montáž stojana 3
◆ Montáž sady pre upevnenie na stenu 3
◆ Pohľad na ovládací panel 4
◆ Pohľad na prípojný panel 5
◆ Pohľad na diaľkové ovládanie 7
◆ Vloženie batérií do diaľkového ovládania 8
◆ Zapínanie a vypínanie 8
◆ Prepnutie televízora do pohotovostného režimu 8
◆ Plug & Play 9

NASTAVENIE KANÁLOV

◆ Automatické ukladanie kanálov 10
◆ Manuálne ukladanie kanálov 11
◆ Nastavenie zoznamu kanálov 12
◆ Aktivácia detskej zámky 12
◆ Zoradenie uložených kanálov 13
◆ Priradenie názvov kanálov 13
◆ Vyladovanie príjmu kanála 14
◆ LNA (Low Noise Amplifier – nízkošumový zosilňovač) 14

NASTAVENIE OBRAZU

◆ Zmena obrazovej normy 15
◆ Nastavenie vlastného obrazu 15
◆ Zmena farebného odtieňa 16
◆ Aktivovanie podsvietenia 16
◆ Konfigurácia podrobných nastavení obrazu 17
◆ Zmena veľkosti obrazu 18
◆ Zmrazenie aktuálneho obrazu 19
◆ Výber režimu obrazu 19
◆ Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výrobcu 19
◆ Digital NR / Active Colour / DNIe / Movie Plus . 20
◆ Zobrazenie obrazu v obraze (PIP) 21
◆ HDMI Black Lavel (Úroveň čiernej pri HDMI) ... 22

NASTAVENIE ZVUKU

◆ Zmena zvukovej normy 22
◆ Úprava nastavení zvuku 23
◆ Nastavenie funkcie TruSurround XT (SRS TS XT) 23
◆ Pripojenie slúchadiel 24
◆ Výber zvukového režimu 24
◆ Automatická úprava hlasitosti 24
◆ Výber vnútorného stlmenia 25
◆ Počúvanie zvuku vedľajšieho obrazu 25
◆ Obnovenie nastavení zvuku na pôvodné nastavenia od výrobcu 26

NASTAVENIE ČASU

◆ Nastavenie a zobrazenie aktuálneho času 26
◆ Nastavenie časovača automatického vypnutia 27
◆ Automatické zapínanie a vypínanie televízora 27

POPIS FUNKCIÍ

◆ Výber jazyka 28
◆ Používanie herného režimu 28
◆ Nastavenie režimu modrej obrazovky/ výber melódie 29
◆ Nastavenie PC domáceho kina 29
◆ Nastavenie funkcie Light Effect (Svetelného efektu) 30
◆ Používanie funkcie úspory energie 30
◆ Výber zdroja 31
◆ Úprava názvov vstupných zdrojov 31

POUŽÍVANIE FUNKCIE DTV

- Prezeranie systému ponuky DTV 32
- Automatické aktualizovanie zoznamu kanálov 33
- Automatické aktualizovanie zoznamu kanálov 33
- Úprava vašich obľúbených kanálov 34
- Výber zoznamu kanálov 36
- Zobrazenie informácií o programe 36
- Zobrazenie informácií EPG (Electronic Programme Guide) 37
- Používanie zoznamu naplánovaných položiek 38
- Nastavenie predvoleného sprievodcu 38
- Zobrazenie všetkých kanálov a obľúbených kanálov 39
- Nastavenie priehľadnosti ponuky 40
- Nastavenie rodičovskej zámky 40
- Nastavenie titulkov 41
- Nastavenie režimu titulkov 41
- Výber formátu zvuku 41
- Výber digitálneho textu (len VB) 42
- Výber časového pásma (len Španielsko) 42
- Zobrazenie informácií o produkte 42
- Kontrola informácií o signáli 43
- Aktualizovanie softvéru 43
- Zobrazenie bežného rozhrania 44
- Výber ponuky CI (Bežného rozhrania) 44
- Obnovenie výrobných nastavení 45
- Výber uprednostňovaného jazyka (Audio, Subtitle alebo Teletext) 45
- Voľba 46

POUŽÍVANIE FUNKCIE TELETEXTU

- Dekodér teletextu 46
- Zobrazenie teletextových informácií 47
- Výber konkrétnej teletextovej strany 47
- Používanie fastextu na výber teletextovej strany 48
- Nastavenie diaľkového ovládania 48
- Kódy diaľkového ovládania 49

NASTAVENIE PC

- Nastavenie počítačového softvéru (založený na systéme Windows XP) 52
- Režimy zobrazenia 52
- Nastavenie PC 53
- Nastavenie nástenného držiaka (LE40R8) (Predáva sa samostatne) 54

O SYSTÉME ANYNET+

- Čo je systém Anynet+? 55
- Pripojenie zariadení systému Anynet+ 55
- Nastavenie systému Anynet+ 56
- Vyhľadávanie a prepínanie medzi zariadeniami so systémom Anynet+ 56
- Nahrávanie 57
- Počúvanie cez prijímač 58
- Body, ktoré je potrebné skontrolovať pred požadovaním servisu 58


ODPORÚČANIA NA POUŽÍVANIE

- Použitie zabezpečovacieho Kensington zámku proti odcudzeniu 59
- Riešenie problémov: Pred kontaktovaním servisného technika 59
- Technické údaje a údaje na ochranu životného prostredia 60

Symbol	Stlačte	Dôležité	Poznámka	Jednodotykové tlačidlo

Zoznam častí

Uistite sa, prosím, že ste s LCD TV obdržali aj nasledujúce položky.
Ak akákoľvek položka chýba, kontaktujte predajcu.

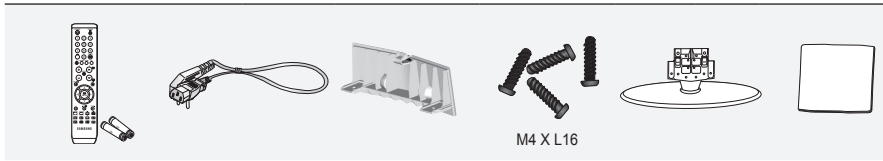


Diaľkové ovládanie a batérie (AAA x 2)	Sieťový kábel	Spodný kryt	Skrutka stojanu X4	Stojan	Čistiaca handrička

- Používateľská príručka
- Záručný list
- Sprievodca bezpečnosťou
- Registračné karty

➢ Záručný list/Sprievodca bezpečnosťou/Registračné karty (Nie sú dostupné na všetkých miestach)

➢ V závislosti od modelu nemusí byť stojan a skrutka stojanu súčasťou balenia.

Montáž stojana

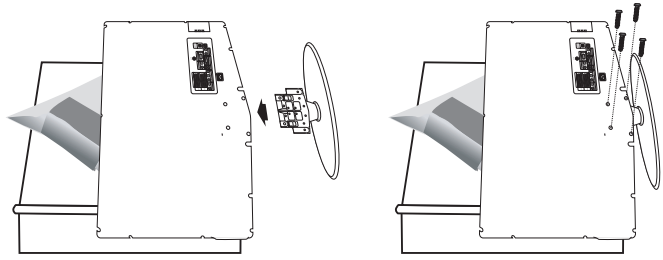

< 2 >

< 3 >


1. Televízor umiestnite na stôl prednou stranou nadol na jemnú látku alebo vankúš.

2. Stojan zasuňte do otvoru v spodnej časti TV.

3. Do určeného otvoru zasuňte skrutku a dotiahnite ju.

➢ Stojan je nainštalovaný na modeloch s veľkosťou obrazovky 37 a viac palcov.


Montáž sady pre upevnenie na stenu

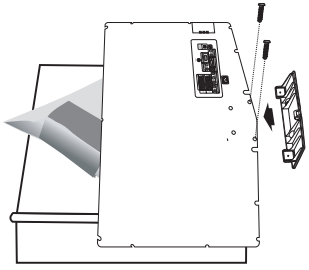


Príslušenstvo pre upevnenie na stenu (predáva sa samostatne) umožňuje namontovanie TV na stenu.
Pre podrobné informácie o montáži upevnenia na stenu si pozrite pokyny, ktoré sa dodávajú s príslušenstvom pre upevnenie na stenu. Pri inštalácii nástennej konzoly sa ohľadom asistencie skontaktujte s technikom.
Spoločnosť Samsung Electronics nie je zodpovedná za akékoľvek poškodenie produktu, vaše zranenie alebo zranenia druhých, keď sa rozhodnete, že TV namontujete sami.


➢ Vyberte stojan a spodný otvor prikryte uzáverom, ktorý upevníte dvomi skrutkami.

Pohľad na ovládací panel

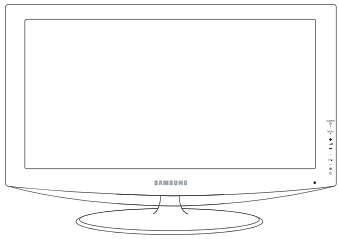


[LE32R86, LE37R86, LE40R86,
LE32R88, LE37R88, LE40R88]

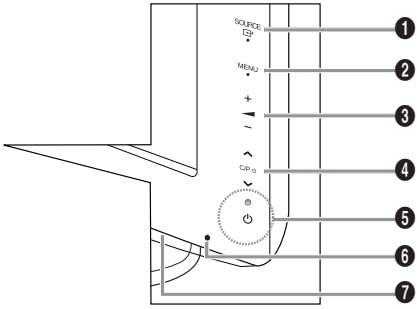

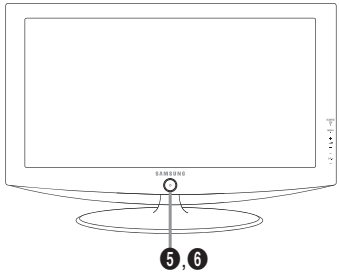

[LE32R87, LE37R87, LE40R87,
LE32R89, LE37R89, LE40R89]

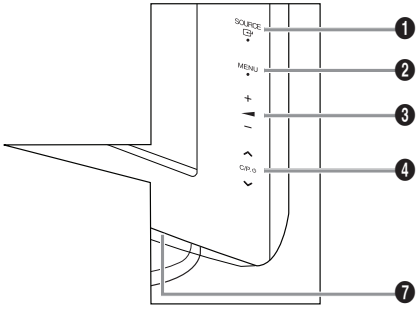

Tlačidlá na prednom paneli
Jednotlivé tlačidlá ovládate tak, že sa ich dotknete na pravej strane.

➢ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

❶ SOURCE ⏎

Prepína medzi všetkými dostupnými zdrojmi vstupu (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component (Komponent), PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). V ponuke zobrazenia na obrazovke použite toto tlačidlo tak, ako používate tlačidlo **ENTER/OK** na diaľkovom ovládaní.

❷ MENU

Stlačte, aby ste na obrazovke zobrazili ponuku funkcií vášho TV.
V prípade režimu DTV sa zobrazí ponuka DTV.

❸ + ▬ −

Stlačte pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
V ponuke na obrazovke použite tlačidlá + ▬ − rovnako, ako používate tlačidlá ◀ a ▶ na diaľkovom ovládaní.

❹ 〈 C/P. ⏻ 〉

Stlačte, aby ste zmenili kanál.
V ponuke na obrazovke použite tlačidlá 〈 C/P. ⏻ 〉 rovnako, ako používate tlačidlá ▲ a ▼ na diaľkovom ovládaní.
(Bez diaľkového ovládania môžete TV zapnúť pomocou tlačidiel pre kanály.)

❺ ⏻ (Napájanie)


Stlačte pre zapnutie a vypnutie televízora.
Indikátor napájania
Zabliká a vypne sa, keď je napájanie zapnuté a rozsvieti sa v pohotovostnom režime.

❻ Snímač pre diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie nastavte smerom na tento bod TV.

❼ Reproduktory

Pohľad na prípojný panel

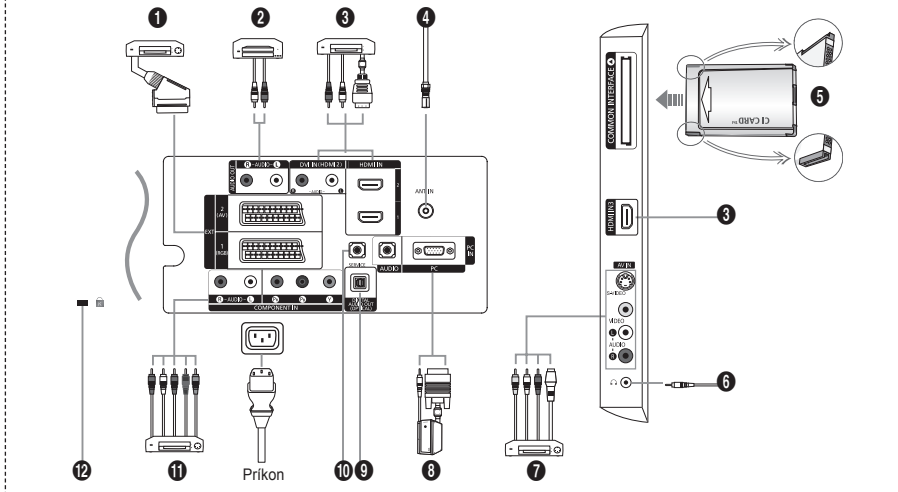

➢ Farba a tvar produktu sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

➢ Kedykoľvek, keď k TV pripojíte externé zariadenie, uistite sa, že je napájanie zariadenia vypnuté.

➢ Pri pripájaní externého zariadenia dodržujte farbu prípojného konektora a kábla.

❶ Pripojenie satelitného prijímača, videorekordéra (VCR) alebo DVD prehrávača

Konektor	Vstup			Výstup
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Dostupný je len TV alebo DTV výstup.
EXT 2	O	O		Výstup si môžete vybrať.

- Vstupy alebo výstupy pre externé zariadenia, ako napríklad videorekordéry, DVD, herné konzoly alebo prehrávače videodiskov.

❷ Pripojenie AUDIO

- - Pripojte RCA audio káble ku “R - AUDIO - L” na zadnej strane prístroja a ich opačné konce k príslušným konektorom vstupu zvuku na zosilňovači alebo domácom DVD kine.

❸ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Podporné spojenia medzi HDMI AV zariadeniami (satelitný prijímač, DVD prehrávače).
- Pre prepojenie HDMI k HDMI nepotrebujete žiadne dodatočné prepojenie zvuku.

➢ Čo je HDMI?

- „Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením (HDMI)” umožňuje prenos digitálnych videoúdajov s vysokým rozlíšením a viackanálovým digitálnym zvukom (5.1 kanálov).
- Koncovka HDMI/DVI podporuje pripojenie DVI k rozšírenému zariadeniu pomocou vhodného kábla (nedodáva sa). Rozdiel medzi HDMI a DVI je ten, že HDMI zariadenie je menšie, má nainštalovanú funkciu HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) kódovania a podporuje viackanálový digitálny zvuk.

DVI IN (HDMI 2) (AUDIO R/L)

- Keď pripájate tento produkt prostredníctvom HDMI alebo DVI ku koncovému prijímaču, DVD prehrávaču alebo hernej konzole atď., uistite sa, že sa nastavil na kompatibilný režim videovýstupu podľa zobrazenia v nižšie uvedenej tabuľke. Nedodržanie tohto pravidla môže spôsobiť skreslenie obrazu, prerušenie obrazu alebo nezobrazovanie obrazu.
- Keď používate prepojenie káblom HDMI/DVI, je to možné iba cez konektor HDMI 2.

➢ Pre pripojenie by ste mali použiť DVI k HDMI kábel alebo adaptér DVI-HDMI a pre výstup zvuku terminál “R - AUDIO - L”.

➢ Podporované režimy pre HDMI/DVI a Component (Komponent)

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O
Komponent	O	O	O	O	O	O

❹ **Pripojenie k anténe alebo rozvodu káblovej televízie**

Na správne zobrazenie televíznych kanálov musí zariadenie prijímať signál z jedného z nasledujúcich zdrojov:

- Vonkajšia anténa / rozvod káblovej televízie / satelitná televízna sieť

❺ **Pripojenie karty CI (Common Interface)**

- Keď pri niektorých kanáloch nevložíte kartu "CI CARD," na obrazovke sa zobrazí "zakódový signál".
- Na približne 2 až 3 minúty sa zobrazí informácia o spárovaní, ktorá obsahuje telefónne číslo, ID CI KARTY, ID hostiteľa a iné informácie. Ak sa zobrazí správa o chybe, kontaktujte poskytovateľa služby.
- Po skončení konfigurácie informácií o kanáli sa zobrazí správa "Updating Completed (Aktualizácia sa dokončila)", ktorá naznačuje, že sa aktualizoval zoznam kanálov.

➢ KARTU CI si musíte zakúpiť u miestneho poskytovateľa káblovej televízie.
Vyberte KARTU CI tak, že ju opatrne vytiahnite rukami, pretože padnutie KARTY CI by ju mohlo poškodiť.

➢ Kartu CI-Card vložte v smere, ktorý je na nej vyznačený.

❼ **Pripojenie externých A/V zariadení**

- Pripojte kábel RCA alebo S-VIDEO k príslušnému externému A/V zariadeniu, ako napr. videorekordér (VCR), DVD prehrávač alebo kamkordér.
- Pripojte RCA audio káble ku "R - AUDIO - L" na zadnej strane prístroja a ich opačné konce k príslušným konektorom výstupu audia na A/V zariadení.
- Slúchadlá môžete pripojiť k výstupu slúchadiel (❻) na zadnej strane vášho zariadenia. Počas doby, keď sú pripojené slúchadlá, zvuk zo vstavaných reproduktorov je vypnutý.

❽ **Pripojenie počítača**

- Pripojte kábel D-Sub (voliteľný) ku "PC (PC IN)" na zadnej strane prístroja a druhý koniec ku grafickej karte vášho počítača.
- Pripojte stereo audio kábel (voliteľný) k "AUDIO (PC IN)" na zadnej strane prístroja a druhý koniec k výstupu zvukovej karty "Audio Out" na vašom počítači.

❾ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Pripája sa do komponentu digitálneho zvuku.

❿ **SERVICE**

- Servisné pripojenie pre kvalifikovaného servisného inžiniera.

⓫ **Pripojenie zariadení komponentov (DTV/DVD)**

- Pripojte video káble komponentu (voliteľné) ku konektoru komponentu ("P_R", "P_B", "Y") na zadnej strane prístroja a druhý koniec k príslušnému konektoru výstupu videa na DTV alebo DVD.
- Ak si želáte pripojiť satelitný prijímač spolu s DTV (alebo prehrávačom DVD), tak by ste mali pripojiť satelitný prijímač k DTV (alebo prehrávaču DVD) a konektor DTV (alebo prehrávač DVD) pripojiť ku konektoru ("P_R", "P_B", "Y") na zariadení.
- Konektory P_R, P_B a Y na komponentných zariadeniach (DTV alebo prehrávač DVD) sú niekedy označené Y, B-Y a R-Y alebo Y, Cb a Cr.
- Pripojte RCA audio káble (voliteľné) ku "R - AUDIO - L" na zadnej strane prístroja a ich opačné konce k príslušným konektorom výstupu audia na DTV alebo DVD zariadení.
- Tento LCD TV zobrazuje optimálny obraz v režime rozlíšenia 720p.
- Tento LCD TV zobrazuje optimálny obraz v režime rozlíšenia 1080i.

⓬ **Uzamknutie Kensington**


- Uzamknutie Kensington (voliteľné) je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na verejnom mieste.
- Ak chcete použiť uzamykacie zariadenie, kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zakúpili TV.
- Umiestnenie zámku Kensington sa môže odlišovať v závislosti od modelu.

Pohľad na diaľkové ovládanie

❶ Vyberie cieľové zariadenie, ktoré sa bude ovládať diaľkovým ovládačom Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
(Pozrite stranu 49 až 51)
❷ Tlačidlo pohotovostného režimu televízora
❸ Číselné tlačidlá pre priamy prístup ku kanálu
❹ Výber jednociferného/ dvojciferného kanála
❺ Na obrazovke zobrazuje "Channel List (Zoznam kanálov)".
❻ Priama voľba režimu TV a DTV
❼ Funkcie videorekordéra/DVD: Pretáčanie naspäť, zastavenie, prehrávanie/pozastavenie, rýchle/pretáčanie dopredu
❽ ⊕ Zvýšenie hlasitosti
⊖ Zníženie hlasitosti
❾ Dočasné vypnutie zvuku
❿ Zobrazenie ponuky a zmena potvrdenia
⓫ Návrat do predchádzajúcej ponuky
⓭ Zobrazenie Elektronického sprievodcu programami (EPG)
⓮ Výber veľkosti obrazu
⓯ Výber zvukových efektov
⓰ Nastaví 5 samostatných zariadení – TV, DVD, STB, CABLE, VCR.
⓱ Po stlačení tohto tlačidla sa na niekoľko sekúnd rozsvieti niekoľko tlačidiel na diaľkovom ovládači (napr. výber cieľového zariadenia, ovládanie hlasitosti, tlačidlá pre voľbu kanálu a vypnutie zvuku) a potom sa vypnú, aby šetrili energiu. Táto funkcia je určená na pohodlné používanie diaľkového ovládača v noci, alebo keď je tma.
⓲ Výber možných zdrojov
⓳ Predchádzajúci kanál
⓴ Zobrazenie ponuky DTV
㉑ Nahráva pre živé vysielanie (Len funkcia Anynet+)
(Pozrite stranu 57)
㉒ P⊙: Ďalší kanál
P⊙: Predchádzajúci kanál
㉓ Opustenie zobrazenia na obrazovke (OSD)
㉔ Ovládanie kurzora v ponuke
㉕ Použite pre zobrazenie informácií o aktuálnom vysielaní
㉖ Spustí funkcie zobrazenia Anynet a nastaví zariadenia Anynet.
㉗ Farebné tlačidlá: Stlačte na pridanie alebo odstránenie kanálov a na uloženie kanálov do zoznamu obľúbených kanálov v ponuke "Channel List (Zoznam kanálov)".
㉘ Zapnutie/vypnutie obrazu v obraze
㉙ Zobrazenie digitálnych titulkov
㉚ Výber efektu obrazu
㉛ Zmrazenie obrazu
㉜ Ak vaše diaľkové ovládanie nefunguje, vymeňte batérie a pred opätovným použitím stlačte na 2-3 sekundy tlačidlo "RESET".

Funkcie teletextu

❻ Ukončenie zobrazenia teletextu
❿ Index teletextu
⓬ Prípadne vyberte Teletext, Double (Dvojitý) alebo Mix.
⓮ Výber veľkosti teletextu
⓲ Výber režimu teletextu (LIST/ FLOF)
⓳ Podstrana teletextu
㉒ P⊙: Ďalšia strana teletextu
P⊙: Predchádzajúca strana teletextu
㉓ Zrušenie teletextu
㉕ Zobrazenie teletextu
㉗ Výber témy fastext
㉘ Podržanie teletextu
㉚ Uloženie teletextu

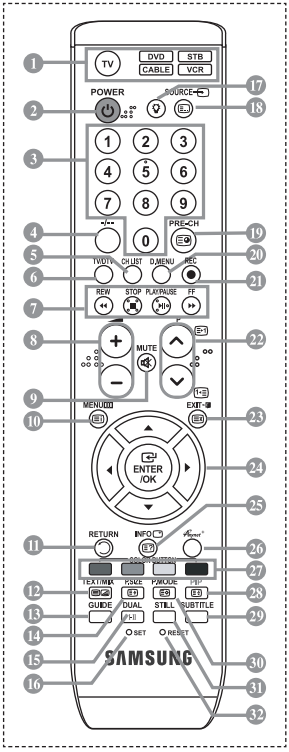


➢ Činnosť diaľkového ovládača môže ovplyvňovať jasné svetlo.

➢ Toto je špeciálny diaľkový ovládač pre zrakovo postihnutých, ktorý má braillove body na tlačidlách napájania, kanálov, ZASTAVENIA, PREHRÁVANIA/POZASTAVENIA a hlasitosti.

Vloženie batérií do diaľkového ovládania

1. Nadvihnite kryt na zadnej strane diaľkového ovládača podľa zobrazenia na obrázku.
2. Vložte dve batérie veľkosti AAA.
   ➢ Dodržte správne uloženie “+” a “–” pólu batérií podľa diagramu vo vnútri priečinku.
3. Znovu nasaďte kryt.
   ➢ Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie a uskladnite ich na chladnom a suchom mieste. Diaľkové ovládanie môžete používať až do vzdialenosti 23 stôp od televízora. (Pri typickom používaní televízora vydržia batérie asi jeden rok.)

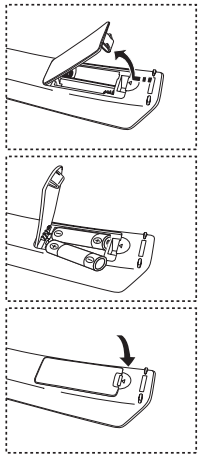

➢ Ak diaľkové ovládanie nefunguje, skontrolujte nasledujúce:
1. Je zapnutý televízor?
2. Nie sú otočené plusové a mínusové póly batérií?
3. Nie sú batérie vybité?
4. Nie je prerušený prívod energie alebo nie je odpojený napájací kábel?
5. Nie je v blízkosti špeciálne fluorescenčné svetlo alebo neónový znak?

Zapínanie a vypínanie

Sieťový napájací kábel je pripojený k zadnej časti televízora.

1. Zapojte sieťový napájací kábel do príslušnej zásuvky.
   ➢ Ukazovateľ pohotovostného režimu na prednej strane televízora sa rozsvieti.
2. Stlačte tlačidlo **POWER**⏻ na prednej strane televízora.
   ➢ Aby ste zapli televízor, môžete stlačiť tlačidlo **POWER**⏻ alebo tlačidlo **TV/DTV** na diaľkovom ovládači.
   ➢ Automaticky sa zvolí naposledy sledovaný program.
3. Stlačte tlačidlo s číslom (0~9), tlačidlo pre kanál vyššie/nižšie (∧/∨) na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo < **C/P.** ⏻ > na pravej strane zariadenia.
   ➢ Keď televízor po prvýkrát zapnete, budete požiadaní o výber jazyka, v ktorom sa zobrazia ponuky.
4. Aby ste televízor vypli, opätovne stlačte tlačidlo **POWER**⏻.

Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

Televízor je možné prepnúť do pohotovostného režimu, aby sa znížila spotreba energie. Pohotovostný režim môže byť užitočný, ak chcete dočasne prerušiť sledovanie televízora (napríklad počas jedla).

1. Stlačte tlačidlo **POWER**⏻ na diaľkovom ovládači.
   ➢ Obrazovka sa vypne a na prednej strane televízora sa zobrazí červený indikátor pohotovostného režimu.
2. Zariadenie opäť zapnete tak, že jednoducho opäť stlačíte tlačidlo **POWER**, číselné tlačidlá **(0-9)**, tlačidlo **TV/DTV** alebo tlačidlo voľby kanálu (∧/∨) nahor/nadol.
   ➢ Televízor nenechávajte v pohotovostnom režime po dlhú dobu (ak ste napríklad preč na dovolenke). Najlepšie je odpojiť televízor od zásuvky a antény.

Plug & Play

Pri úvodnom zapnutí televízora sa automaticky následne vykoná viacero základných nastavení. K dispozícii sú nasledovné nastavenia.



➢ Akékoľvek funkcie spojené s digitálnou TV (DVB) budú fungovať len v krajinách alebo oblastiach, kde sa vysielajú digitálne terestriálne signály DVB-T (MPEG2). Overte si u svojho miestneho predajcu, či môžete prijímať DVB-T signály. Aj napriek tomu, že tento TV prijímač je v súlade s technickými údajmi DVB-T, zachovanie kompatibility s budúcimi digitálnymi terestriálnymi vysielaniami DVB-T sa negarantuje. V niektorých krajinách nemusí byť dostupných viacero funkcií.

1. Stlačte tlačidlo **POWER**⏻ na diaľkovom ovládači.
   Zobrazí sa správa "Start Plug & Play" so zvolenou možnosťou "OK".
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte vhodný jazyk.
   Svoj výber potvrďte tlačidlom **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte možnosť "Shop" (Obchod) alebo "Home" (Domovský) a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Vo vašom domácom prostredí vám odporúčame nastaviť TV na režim Home (Doma), čím získate tú najlepšiu kvalitu obrazu.
   ➢ Režim Shop mode (Obchodný režim) je určený na používanie v prostredí obchodov.
   ➢ Ak sa zariadenie nastaví do režimu Shop (Obchod) a chcete, aby sa vrátilo do režimu Dynamic (Dynamický - Domovský), stlačte tlačidlo hlasitosti a potom podržte na 5 sekúnd stlačené tlačidlo **MENU** na bočnej strane TV.
4. Správa "Check antenna input. (Skontrolujte vstup antény.)" sa zobrazí so zaškrtnutou možnosťou "OK".
   Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Skontrolujte, prosím, či je správne pripojený kábel antény.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušnú krajinu.
   Svoj výber potvrďte tlačidlom **ENTER/OK**.
6. Zobrazí sa správa "Some DTV functions may not be available. Digital Scan? (Niektoré funkcie DTV nemusia byť dostupné. Digitálne snímané)".
   Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte možnosť "Yes" alebo "No" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.


   - **Yes:** Najskôr sa vykoná vyhľadávanie ATV a potom sa tiež vykoná automatické vyhľadanie DTV kanálov.
   - **No:** Vykoná sa len vyhľadanie ATV kanálov.

   ➢ Táto funkcia sa podporuje vo všetkých krajinách s výnimkou nasledujúcich 6 krajín: Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a Španielsko.
7. Zobrazí sa ponuka "Auto Store" (Automatické uloženie) so zvolenou možnosťou "Start" (Spustiť).
   Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Automaticky sa spustí a skončí vyhľadávanie kanála.
   Zobrazí sa ponuka skenovanie DTV kanálov a automaticky sa nahrá DTV kanál.
   ➢ Ak sa DTV kanál aktualizuje, možnosť Source v zozname zdrojov ponuky Input (Vstup) sa automaticky zmení na DTV.
   Po uložení všetkých dostupných kanálov sa zobrazí ponuka "Clock Set" (Nastavenie hodín).
   ➢ Kedykoľvek stlačte tlačidlo **ENTER/OK**, aby ste prerušili proces zapamätávania.
   ➢ Podrobné popisy o aktualizácii DTV kanálov nájdete na strane 33 tejto príručky.
   Po uložení všetkých dostupných digitálnych kanálov sa v závislosti od krajiny zobrazí obrazovka na výber časového pásma.
8. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte možnosť "Month", "Day", "Year", "Hour" alebo "Minute".
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte "Month", "Day", "Year", "Hour" alebo "Minute".
   ➢ Hodiny a minúty môžete tiež zadať stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači.
9. Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla **ENTER/OK**.

- **Language:** Vyberte váš jazyk.
- **Country**: Vyberte vašu krajinu.
- **Auto Store:** Automaticky vyhľadá a uloží kanály dostupné v miestnej oblasti.
- **Clock Set:** Nastaví aktuálny čas pre hodiny televízora.

Ak chcete obnoviť nastavenie tejto funkcie...

1. Stlačte tlačidlo **MENU**, aby sa zobrazila ponuka. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť “Setup (Nastavenie)”, potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Opätovným stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Plug & Play”.
3. Zobrazí sa správa “Start Plug & Play (Spustenie funkcie Plug & Play)”.

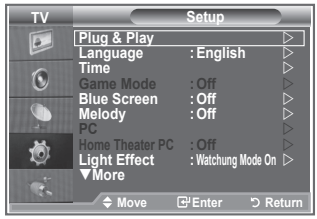





- Automatické ukladanie kanálov
- Manuálne ukladanie kanálov

Automatické ukladanie kanálov

Môžete prehľadávať dostupné frekvenčné pásma (dostupnosť závisí od krajiny). Automaticky priradené čísla programov nemusia zodpovedať aktuálnym alebo požadovaným číslam programov. Čísla však môžete zoradiť manuálne a vymazať ľubovoľné kanály, ktoré nechcete sledovať.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Channel (Kanál)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Country” (Krajina).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušnú krajinu. Svoj výber potvrdíte stlačením tlačidla **ENTER/OK**.

➢ Aj napriek tomu, že ste zmenili nastavenie krajiny v tejto ponuke, nastavenie krajiny pre DTV sa nezmenilo. Použite funkciu Plug & Play, aby ste zmenili nastavenie krajiny pre DTV. (Pozrite si stranu 9)

4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Auto Store (Automatické uloženie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Televízor začne ukladať všetky dostupné kanály.
   ➢ Kedykoľvek stlačte tlačidlo **ENTER/OK**, aby ste prerušili proces zapamätávania a vrátili sa do ponuky “Channel” (Kanál).
6. Po uložení všetkých dostupných kanálov sa zobrazí ponuka “Sort” (Zoradenie).

Manuálne ukladanie kanálov

Uložiť môžete až 100 kanálov vrátane tých, ktoré sa prijímajú prostredníctvom káblovej siete. Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:

- ◆ Či chcete alebo nechcete uložiť všetky nájdené kanály
- ◆ Číslo programu každého uloženého kanála, ktorý chcete označiť.

1. Stlačte tlačidlo **MENU**, aby sa zobrazila ponuka.
   Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť "Channel (Kanál)", potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Manual Store (Manuálne uloženie)", potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku "Programme" (Program).
4. Ak chcete ku kanálu priradiť číslo programu, nájdite správne číslo stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládaní môžete tiež nastaviť číslo programu.
5. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Colour System (Systém farieb)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
6. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú normu farieb a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
7. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Sound System (Systém zvuku)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
8. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú normu zvuku a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Ak zvuk nepočuť alebo je nezvyčajný, znova vyberte požadovaný zvukový systém.
9. Ak poznáte číslo kanálu, ktorý chcete uložiť, stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali položku "Channel" (Kanál). Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**. Vyberte **C** (Terestriálny kanál) alebo **S** (kanál káblovej televízie) stlačením tlačidla ▲ alebo ▼. Stlačte tlačidlo ▶, aby ste zvolili kanál. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadované číslo a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Režim kanálov: **P** (režim programu), **C** (režim kanálu terestriálneho vysielania), **S** (režim kanálu káblového vysielania)
   ➢ Stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládaní môžete tiež nastaviť číslo kanálu.
10. Ak nepoznáte čísla kanálov, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Search" (Vyhľadávanie). Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ uskutočnite vyhľadávanie a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
11. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Store (Uložiť)". Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku "OK".
12. Zopakujte kroky 3 až 11 pre každý kanál, ktorý chcete uložiť.

- ♦ **Programme (Program):** Vyberie číslo programu pre kanál.
- ♦ **Colour System (Systém farieb):** Nastaví systém pre podporu farby.
- ♦ **Sound System (Zvukový systém):** Nastaví systém pre podporu zvuku.
- ♦ **Channel (Kanál):** Vyberie kanál.
- ♦ **Search (Vyhľadať):** Vyhľadá hodnotu frekvencie pre kanál.
- ♦ **Store (Uložiť):** Uloží vaše nastavenia.


Nastavenie zoznamu kanálov


Kanály nastavte podľa vašich potrieb.
Jednoducho môžete vymazať, pridať alebo uzamknúť želaný kanál.

1. Stlačte tlačidlo **MENU**, aby sa zobrazila ponuka.
   Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť “Channel (Kanál)”, potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Channel Manager (Správca kanálov)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Opätovným stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Channel Manager” (Správca kanálov).
4. Stlačením tlačidla ▶ vyberte možnosť “⊞”.
5. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali neželaný kanál a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**, aby ste ho zrušili.
6. Pre každý kanál, ktorý chcete vybrať alebo zrušiť, zopakujte kroky 5.
7. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ “🔒” je aktívne, keď je položka “Child Lock (Detská zámka)” nastavená na možnosť “On (Zapnutá)”.

Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **CH LIST** na diaľkovom ovládači.

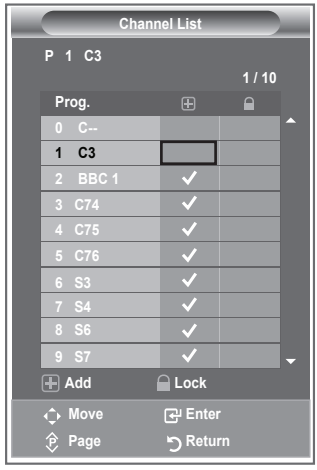




Aktivácia detskej zámky

Táto funkcia vám umožňuje zabrániť sledovaniu nevhodných programov nepovolanými osobami, ako sú deti, a to tak, že na zvolenom programe vypne obraz a zvuk.
Detskú zámku nie je možné vypnúť tlačidlami na bočnej strane. Detský zámok sa dá vypnúť len diaľkovým ovládaním, takže ho uložte mimo dosah detí.

1. Stlačte tlačidlo **MENU**, aby sa zobrazila ponuka.
   Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť “Channel (Kanál)”, potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Channel Manager (Správca kanálov)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Child Lock (Detská zámka)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Opätovným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “On (Zapnúť)” alebo “Off (Vypnúť)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť “Channel List (Zoznam kanálov)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**, aby ste ho zrušili.
6. Stlačením tlačidla ▶ vyberte možnosť “🔒”.
7. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali kanály, ktoré chcete uzamknúť a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
8. Kroky zopakujte pre každý kanál, ktorý chcete uzamknúť alebo odomknúť.
9. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ V položke “Child Lock (Detská zámka)” vyberte možnosti “On (Zapnutá)” alebo “Off (Vypnutá)”, aby ste jednoducho aktivovali alebo zablokovali kanály, ktoré ste označili “🔒”.



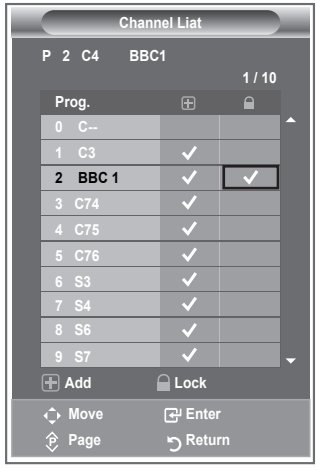


Zoradenie uložených kanálov

Môžete zmeniť čísla dvoch kanálov, aby ste:

- Upravili číselné poradie, v ktorom sa kanály automaticky uložili.
- Priradili ľahko zapamätateľné čísla ku kanálom, o ktoré máte najväčší záujem.



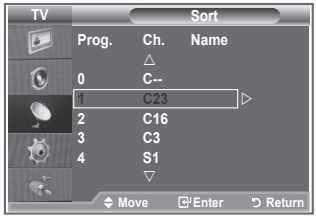


1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Channel (Kanál)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Sort (Zatriediť)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Opakovaným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte číslo kanálu, ktorý si želáte zmeniť. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Zvolený názov a číslo kanálu sa presunú na pravú stranu.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ sa presuňte na pozíciu, v ktorej chcete vykonať zmenu a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Vybratý kanál nahradí ten predošlý, ktorý bol uložený pod zvoleným číslom.
5. Zopakujte kroky **3** až **4** pre ďalší kanál, ktorý chcete uložiť.
6. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

Priradenie názvov kanálov

Názvy kanálov sa priradia automaticky pri príjme vysielania informácií o kanáli. Tieto názvy sa dajú zmeniť, čo vám umožňuje priradiť nové názvy.



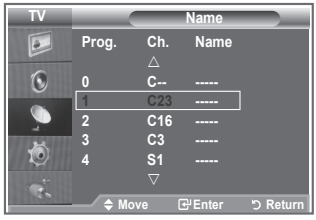

1. Stlačte tlačidlo **MENU**, aby sa zobrazila ponuka. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť “Channel (Kanál)”, potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Name (Názov)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. V prípade potreby stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte kanál, ktorému chcete priradiť nový názov. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Výberový pruh sa zobrazí okolo poľa s názvom.
4.

Pre...	Potom...
Zvoľte si písmeno, číslo alebo symbol	Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼
Premiestnenie sa na ďalšie písmeno	Stlačte tlačidlo ▶
Premiestnenie sa späť na predchádzajúce písmeno	Stlačte tlačidlo ◀
Potvrďte názov	Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**

   ➢ Dostupné znaky sú: Písmená abecedy (A~Z)/čísla (0~9)/špeciálne znaky (-, medzera)
5. Kroky **3** až **4** zopakujte pre každý kanál, ktorému chcete priradiť nový názov.
6. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

Vylaďovanie príjmu kanála


Na manuálne nastavenie konkrétneho kanála pre optimálny výkon použite jemné doladenie.

1. Použite tlačidlá s číslami, aby ste priamo vybrali kanál, ktorý chcete jemne doladiť.
2. Stlačte tlačidlo **MENU**, aby sa zobrazila ponuka.
   Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť “Channel (Kanál)”, potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Fine Tune (Jemné doladenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ nastavíte jemné doladenie.
   Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Doladené kanály, ktoré sa uložili, sú označené znakom “*” na pravej strane čísla kanálu v riadku kanálov. Číslo kanálu sa zmení na červené.

➢ Ak chcete obnoviť nastavenie jemného doladenia, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ zvoľte položku “Reset (Obnoviť)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.



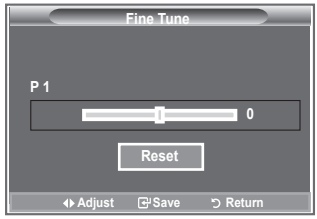

LNA (Low Noise Amplifier – nízkošumový zosilňovač)

Ak sa TV používa v oblasti so slabým signálom, funkcia LNA môže zlepšiť príjem (nízkošumový predzosilňovač zosilní prichádzajúci signál).

1. Stlačte tlačidlo **MENU**, aby sa zobrazila ponuka.
   Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť “Channel (Kanál)”, potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “LNA” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “On (zapnúť)” alebo “Off (vypnúť)”.
   Potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.







Zmena obrazovej normy

Vybrať môžete typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám na pozeranie.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku "Picture" (Obraz).
2. Opätovne stlačte tlačidlo **ENTER/OK**, aby ste vybrali položku "Mode".
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný obrazový efekt. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

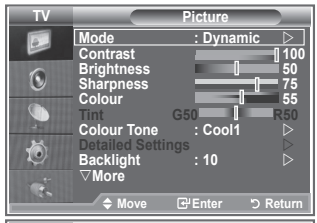


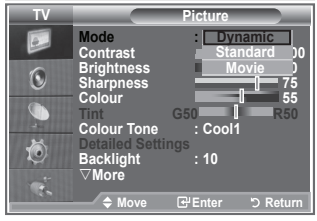

- ♦ **Dynamic (Dynamický):** Vyberie obraz pre vysoké rozlíšenie v jasnej miestnosti.
- ♦ **Standard (Štandardný):** Vyberie obraz pre optimálne zobrazovanie v normálnom prostredí.
- ♦ **Movie (Film):** Vyberie obraz pre komfortné zobrazovanie v tmavej miestnosti.

➢ Režim obrazu sa musí nastaviť samostatne pre každý vstupný zdroj.

➢ Výberom možnosti "Reset" môžete obnoviť pôvodné nastavenia od výrobcu. (Obráťte sa na "Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výrobcu" na strane 19)




Môžete tiež stlačiť tlačidlo **P.MODE** na diaľkovom ovládaní, aby ste vybrali jedno z nastavení obrazu.

Nastavenie vlastného obrazu

Televízor poskytuje niekoľko nastavení, ktoré umožňujú ovládať kvalitu obrazu.

1. Aby ste vybrali požadovaný efekt obrazu, postupujte podľa pokynov v časti "Zmena obrazovej normy" číslo 1 až 3.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušnú položku. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ znížte alebo zvýšte hodnotu príslušnej položky. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

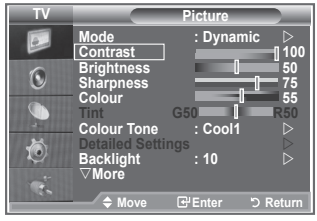

- ♦ **Contrast (Kontrast):** Nastaví svetlosť a tmavosť medzi objektmi a pozadím.
- ♦ **Brightness (Jas):** Nastaví jas celej obrazovky.
- ♦ **Sharpness (Ostrosť):** Nastaví vonkajšie okraje objektov, čím sa vyostria alebo stlmia.
- ♦ **Colour (Farba):** Nastaví farby, aby boli svetlejšie alebo tmavšie.
- ♦ **Tint (Odtieň) (len NTSC alebo DTV):** Nastaví farbu objektov, aby boli viac červené alebo zelené a vyzerali prirodzenejšie.

➢ Nastavené hodnoty sa uložia podľa zvoleného režimu obrazu.


➢ V režime PC môžete upraviť len "Contrast (Kontrast)", "Brightness (Jas)".


➢ Funkcia „Tint" (Odtieň) je dostupná len v režime „HDMI" a „Component".

Zmena farebného odtieňa

Môžete si vybrať najvhodnejší farebný odtieň pre váš zrak.

1. Aby ste vybrali požadovaný efekt obrazu, postupujte podľa pokynov v časti “Zmena obrazovej normy” číslo 1 až 3 (na strane 15).
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Colour Tone (Farebný odtieň)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadované nastavenie farebného odtieňa. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

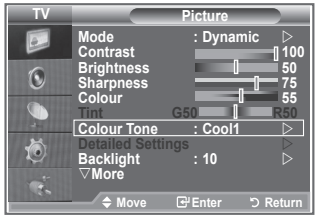

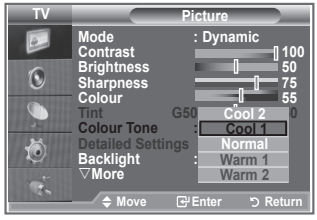

- ♦ **Cool2 (Chladné 2):** Urobí teplotu farby modrejšiu ako ponuka “Cool1”.
- ♦ **Cool1 (Chladné 1):** Urobí bielu modrejšou.
- ♦ **Normálne:** Uchová bielu bielou.
- ♦ **Warm1 (Teplé 1):** Urobí bielu červenšou.
- ♦ **Warm2 (Teplé 2):** Urobí teplotu farby červenšou ako ponuka “Warm1”.


➢ Nastavené hodnoty sa uložia podľa zvoleného režimu obrazu.

➢ Keď sa režim obrazu nastaví na možnosť Dynamic (Dynamické) alebo Standard (Bežné), Warm1 (Teplé 1) a Warm2 (Teplé 2) sa nedá zvoliť.

Aktivovanie podsvietenia

Jas obrazovky môžete nastaviť úpravou jasu podsvietenia LCD. (0~10)


1. Aby ste vybrali požadovaný efekt obrazu, postupujte podľa pokynov v časti “Zmena obrazovej normy” číslo 1 až 3 (na strane 15).
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Backlight (Podsvietenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ znížte alebo zvýšte hodnotu príslušnej položky.
4. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

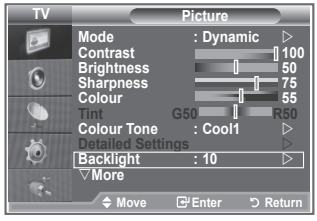




Konfigurácia podrobných nastavení obrazu

Môžete si vybrať najvhodnejší farebný odtieň pre váš zrak.

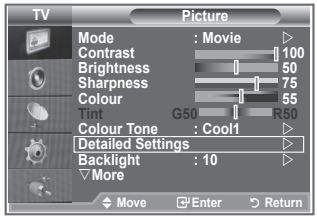

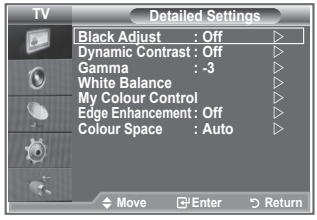

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
2. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku "Picture" (Obraz).
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Detailed Settings (Podrobné nastavenia)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**. Dostupné možnosti: Black Adjust (Nastavenie čiernej), Dynamic Contrast (Dynamický kontrast), Gamma (Gama), White Balance (Vyváženie bielej), My Colour Control (Ovládanie vlastných farieb), Edge Enhancement (Zdokonalenie hrán), Colour Space (Farebný priestor).
5. Keď ste spokojní so svojím nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
6. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Keď sa režim obrazu nastaví na možnosť Film alebo Štandardný, nedá sa vybrať možnosť Podrobné nastavenia.


➢ Ak je položka DNIe prepnutá na možnosť Vypnuté, podrobné nastavenia sa nedajú vybrať, keď je režim obrazu v bežnom režime.


- **Black Adjust (Nastavenie čiernej): Off/Low/Medium/High (Vypnuté/nízke/stredné/vysoké)**
  Priamo na obrazovke môžete vybrať úroveň čiernej, aby ste nastavili hĺbku obrazovky.
- **Dynamic Contrast (Dynamický kontrast): Off/Low/Medium/High (Vypnutý/nízky/stredný/vysoký)**
  Kontrast obrazovky môžete nastaviť tak, aby sa zabezpečil optimálny kontrast.
- **Gamma (Gama): -3~ 3**
  Môžete nastaviť stredný jas obrázkov.
  Stláčajte tlačidlá ◄ alebo ►, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.
- **White Balance (Vyváženie bielej): R Offset/G Offset/B Offset/R Gain/G Gain/B Gain/Reset (Odchýlka R/odchýlka G/odchýlka B/zisk R/zisk G/zisk B/obnoviť)**
  Na dosiahnutie prirodzenejších farieb obrazu môžete nastaviť teplotu farieb.
  R Offset/G Offset/B Offset/R Gain/G Gain/B Gain/ (Odchýlka R/ odchýlka G/ odchýlka B/ zisk R/ zisk G/ zisk B): Zmena hodnoty nastavenia obnoví nastavenú obrazovku.
  Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
  Stláčajte tlačidlá ◄ alebo ►, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.
  Reset (Obnovenie): Naposledy nastavené vyváženie bielej farby sa obnoví na výrobné nastavenia.
- **My Colour Control (Ovládanie vlastných farieb): Pink (Ružové)/Green (Zelené)/Blue (Modré)/White (Biele)/Reset (Obnovenie pôvodných nastavení)**
  Toto nastavenie je možné upraviť podľa osobných preferencií.
  Pink (Ružové)/Green (Zelené)/Blue (Modré)/White (Biele): Zmena hodnoty nastavenia obnoví nastavenú obrazovku.
  Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
  Stláčajte tlačidlá ◄ alebo ►, kým nedosiahnete optimálne nastavenie.
  ➢ Reset (Obnovenie): Naposledy nastavené farby sa obnovia na výrobné nastavenia.
- **Edge Enhancement (Zdokonalenie hrán): Off/On (Vypnuté/Zapnuté)**
  Môžete zdôrazniť kraje objektov.
- **Colour Space (Farebný priestor): Auto/Wide (Automatický/širokouhlý)**
  Môžete nastaviť priestor reprodukcie farieb vstupného signálu na možnosť Auto (Automaticky) alebo Wide (Širokouhlo).


Zmena veľkosti obrazu

Môžete si vybrať takú veľkosť obrazu, ktorá najlepšie zodpovedá vašim nárokom na sledovanie.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Picture” (Obraz).
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Size (Veľkosť)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Vyberte požadovanú možnosť tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

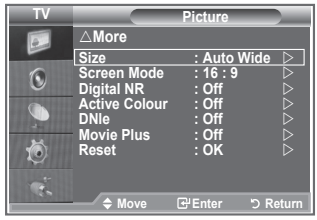

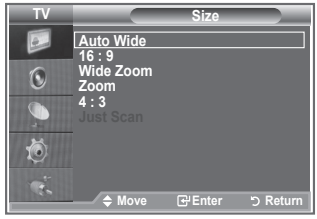



◆ **Auto Wide (Automatické nastavenie šírky):**	Automaticky nastaví veľkosť obrázka k pomeru strán “16:9”.
◆ **16 :9:**	Nastaví veľkosť obrazu na 16:9, čo je vhodné pre DVD alebo širokouhlé vysielanie.
◆ **Wide Zome (Širokouhlé priblíženie):**	Zväčší veľkosť obrazu viac ako pri možnosti 4:3.
◆ **Zoom (Priblíženie):**	Zväčší širokouhlý obraz 16:9 (vertikálnym smerom), aby sa prispôsobil veľkosti obrazovky.
◆ **4:3:**	Toto je predvolené nastavenie pre filmy na videu alebo normálne vysielanie.
◆ **Just Scan (Iba snímať):**	Zobrazí vstupné scény, pretože nie sú orezané pri vstupe HDMI 720p, 1080i signálov.

Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **P.SIZE** na diaľkovom ovládači.

➢ Funkcia “Auto Wide (Automaticky širokouhlé)” je dostupná len v režime “TV”, “Ext.1 ”, “Ext.2 ”, “AV” a “S-Video”


➢ V režime PC sa dá nastaviť len režim “16:9” a “4:3”.

➢ Zoom (Priblíženie): Zvoľte si možnosť stlačením tlačidla ◄ alebo ►. Pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ presúvajte obraz smerom nahor a nadol. Po zvolení pomocou tlačidiel ▲ alebo ▼ zväčšite alebo zmenšite veľkosť obrazu vo vertikálnom smere.

➢ Wide Zome (Širokouhlé priblíženie): Pohybujte obrazovku nahor/nadol pomocou tlačidiel▲ alebo ▼ potom, čo vyberiete stlačením tlačidla ► alebo **ENTER/OK**.


Zmrazenie aktuálneho obrazu


Stlačením tlačidla STILL zastavíte pohybujúci sa obraz. Stlačte tlačidlo ešte raz a funkciu prerušíte.



Výber režimu obrazu

Keď nastavujete veľkosť obrazu na možnosť Auto Wide (Automaticky širokouhlý) pri širokouhlom TV 16:9, môžete určiť veľkosť obrazu, v ktorom chcete vidieť obraz 4:3 WSS (Wide Screen Service) alebo nič. Každá jednotlivá európska krajina vyžaduje odlišnú veľkosť obrazu, takže táto funkcia je určená na to, aby ju používatelia vybrali.

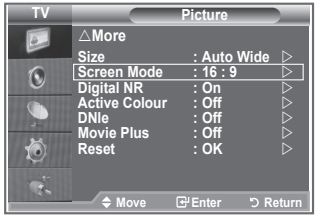

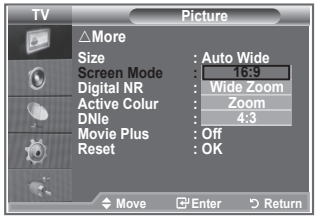


1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku "Picture" (Obraz).
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Screen Mode (Režim obrazovky)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Vyberte požadovanú možnosť tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Dostupné možnosti: 16:9, Wide Zoom (Širokouhlé priblíženie), Zoom (Priblíženie), 4:3
   - ◆ 16:9: Nastaví obraz do širokouhlého režimu 16:9.
   - ◆ Wide Zoom (Širokouhlé priblíženie): Zväčší veľkosť obrazu viac ako pri možnosti 4:3.
   - ◆ Zoom (Priblíženie): Zväčší veľkosť obrazu vertikálne na obrazovke.
   - ◆ 4:3: Nastaví obraz do normálneho režimu 4:3.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.


➢ Možnosť Picture Size (Veľkosť obrazu) je dostupná v režime Auto Wide (Automaticky širokouhlo)

➢ Táto funkcia nie je k dispozícii v režime PC, Komponent alebo HDMI.

Obnovenie nastavení obrazu na pôvodné nastavenia od výrobcu

Môžete vrátiť späť pôvodné nastavenia z výroby.

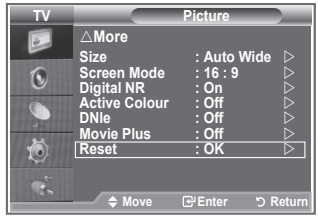

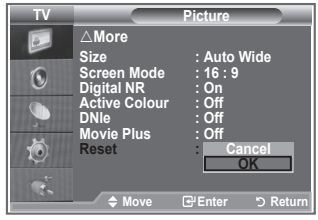


1. Aby ste vybrali požadovaný efekt obrazu, postupujte podľa pokynov v časti "Zmena obrazovej normy" číslo 1 až 3 na strane 15.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Reset (Obnovenie)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "OK" alebo "Cancel (Zrušiť)". Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Možnosť "Reset (Obnoviť)" sa nastaví pre každý režim obrazu.

Digital NR / Active Colour / DNIe / Movie Plus

Ak televízor prijíma slabý signál vysielania, môžete spustiť funkciu digitálnej redukcie šumu a pomocou nej zredukovať výskyt akéhokoľvek statického šumu a duchov na obrazovke.

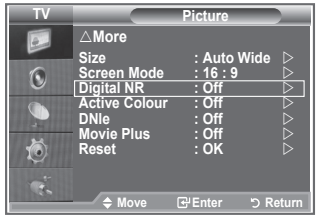

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Picture” (Obraz).
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Dostupné možnosti: Digital NR (Digitálna redukcia šumu), Active Colour (Aktívna farba), DNIe, Movie Plus
3. Keď ste spokojní so svojím nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

◆ **Digital NR (Digitálna redukcia šumu): Off/Low/Medium/High/Auto (Vypnutá/nízka/stredná/vysoká/automaticky)**

Ak televízor prijíma slabý signál, môžete spustiť túto funkciu a pomocou nej zredukovať výskyt akéhokoľvek statického šumu a duchov na obrazovke.

➢ Táto funkcia nie je k dispozícii v režime PC.

◆ **Active Colour (Aktívna farba): On/Off (Zapnuté/vypnuté)**

Ak túto možnosť zapnete, farby oblohy a skla budú silnejšie a jasnejšie pre živší obraz na obrazovke.

➢ Táto funkcia nie je k dispozícii v režime PC.

➢ Táto funkcia nie je k dispozícii v režime Movie (Film) a Standard (Štandardný).

◆ **DNIe: Off/Demo/On (Vypnuté/ukážka/zapnuté)**

Tento TV obsahuje funkciu DNIe, aby sa zaistila vysoká vizuálna kvalita. Ak nastavíte DNIe do polohy On (Zapnuté), môžete zobraziť obrazovku s aktivovanou funkciou DNIe. Ak nastavíte DNIe na možnosť Demo (Ukážka), môžete na obrazovke za účelom ukážky zobraziť použité DNIe a normálny obraz. Pomocou tejto funkcie môžete zobraziť rozdiel v kvalite zobrazenia.

➢ DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™
Táto funkcia vám prináša detailnejší obraz s trojrozmernou redukciou šumu, zdokonaleniami detailov, zdokonaleniami kontrastu a zdokonaleniami bielej. Nový algoritmus kompenzácie obrazu vám zaisťuje svetlejší, čistejší a detailnejší obraz. Technológia DNIe™ upraví každý signál tak, aby vyhovoval vašim očiam.

➢ Táto funkcia nie je k dispozícii v režime PC.

➢ Táto funkcia nie je k dispozícii v režime Movie (Film)

◆ **Movie Plus: On/Off (Zapnuté/vypnuté)**

Môžete zobraziť prirodzenejšiu pokožku a jasnejší text, a to aj pri rýchlo sa pohybujúcich scénach.


➢ Túto funkciu použite pri pozeraní filmov.


➢ Režim Wide Zoom (Širokouhlé priblíženie), Zoom (Priblíženie) a Just Scan (Iba snímať) nie je podporovaný.


➢ Táto funkcia nie je k dispozícii v režime PC.

Zobrazenie obrazu v obraze (PIP)

V rámci hlavného obrazu nastaveného programu alebo videovýstupu môžete zobraziť vedľajší obraz. Týmto spôsobom môžete pozerať obraz nastaveného obrazu alebo videovýstupu z akéhokoľvek pripojeného príslušenstva zatiaľ, čo pozeráte hlavný obraz.

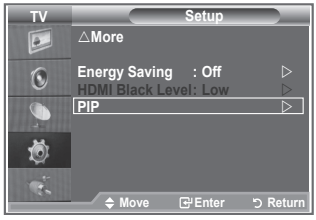

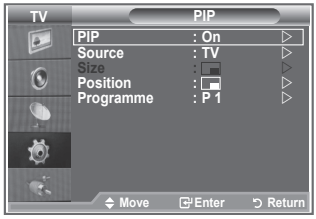



Na diaľkovom ovládaní opakovane stlačte tlačidlo **PIP**, aby ste spustili alebo vypli "PIP".

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Setup (Nastavenie)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "PIP (Obraz v obraze)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Opätovne stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "On (Zapnutý)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Ak je aktívny obraz v obraze (PIP), veľkosť hlavného obrazu sa prepne na "16:9.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Source" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte zdroj vedľajšieho obrazu a stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Vedľajší obraz môže zobrazovať rôzne výbery zdroja, ktoré sú založené od toho, na čo je nastavený hlavný obraz.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Size (Veľkosť)" vedľajšieho obrazu a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Vyberte veľkosť vedľajšieho obrazu tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼ a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Ak je hlavný obraz v režime "PC" a "Component", funkcia "Size (Veľkosť)" nie je dostupná.
6. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Position (Poloha)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte polohu vedľajšieho obrazu a stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
7. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Programme (Program)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ môžete zvoliť kanál, ktorý chcete sledovať ako vedľajší obraz. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Možnosť "Programme" (Program) môže byť aktívna, keď je vedľajší obraz nastavený na TV.
8. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Keď použijete hlavnú obrazovku na zobrazenie hry alebo karaoke, môžete si všimnúť, že obraz v okne obrazu v obraze (PIP) bude trošku neprirodzený.

♦ **Source (Zdroj):**	Používa sa na výber zdroja vedľajšieho obrazu.
♦ **Size (Veľkosť):**	Používa sa na výber zdroja vedľajšieho obrazu.
♦ **Position (Pozícia):**	Používa sa na pohyb vedľajšieho obrazu.
♦ **Programme (Program):**	Používa sa na zmenu vedľajšieho obrazu.

Nastavenia funkcie PIP (Obraz v obraze)

O : obraz v obraze je v prevádzke, X: obraz v obraze nie je aktívny

Hlavný \ Vedľajší	TV analógové	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Component	HDMI	PC	Digitálna TV
Component	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X	X


HDMI Black Lavel (Úroveň čiernej pri HDMI)


Priamo na obrazovke môžete vybrať úroveň čiernej, aby ste nastavili hĺbku obrazovky.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “HDMI Black Level (Úroveň čiernej pri HDMI)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Normal (Normálna)” alebo “Low (Nízka)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Táto funkcia je aktívna len v prípade, ak sa externý vstup pripojí k HDMI (RGB signálom).

♦ **Normal (Normálne):**	Obrazovka sa zväčší.
♦ **Low (Nízko):**	Obrazovka sa stmaví.

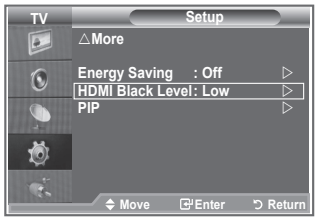

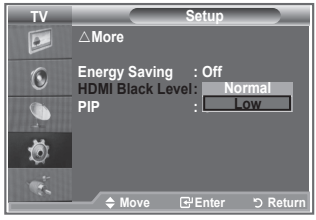



Zmena zvukovej normy

Môžete vybrať typ špeciálneho zvukového efektu, ktorý sa použije pri sledovaní daného vysielania.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Sound (Zvuk)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Mode” (Režim).
3. Opakovaným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný zvukový efekt a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

♦ **Standard (Štandardný):**	Vyberie normálny zvukový režim.
♦ **Music (Hudba):**	Zdôrazňuje hudbu cez hlasy.
♦ **Movie (Film):**	Zabezpečí živý a plný zvuk pre filmy.
♦ **Speech (Reč):**	Zdôrazňuje hlas nad inými zvukmi.
♦ **Custom (Vlastný):**	Zvolí vaše vlastné nastavenie zvuku. (Obráťte sa na časť “Úprava nastavení zvuku”)

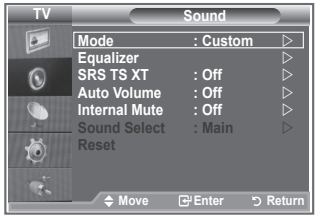

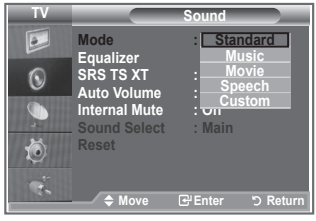



Úprava nastavení zvuku

Nastavenie zvuku je možné upraviť podľa osobných preferencií.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Sound (Zvuk)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Equalizer (Ekvalizér)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte príslušnú položku. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ dosiahnete požadované nastavenie. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Ak zmeníte niektoré z týchto nastavení, štandard zvuku sa automaticky zmení na hodnotu “Custom” (Vlastný).

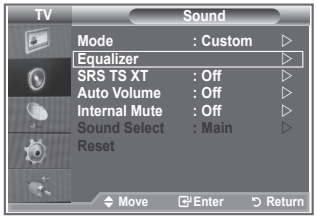


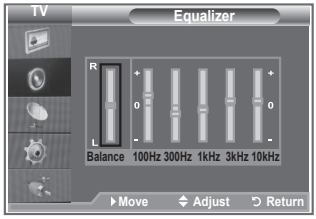


Nastavenie funkcie TruSurround XT (SRS TS XT)

TruSurround XT je patentovanou technológiou spoločnosti SRS, ktorá rieši problém prehrávania viackanálového 5,1 obsahu prostredníctvom dvoch reproduktorov. Technológia TruSurround poskytuje presvedčivý virtuálny zážitok z priestorového zvuku prostredníctvom ľubovoľného systému prehrávania cez dva reproduktory vrátane vnútorných reproduktorov televízora. Technológia je úplne kompatibilná so všetkými viackanálovými formátmi.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Sound (Zvuk)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “SRS TS XT” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “On (Zapnúť)” alebo “Off (Vypnúť)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

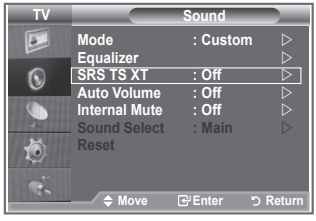

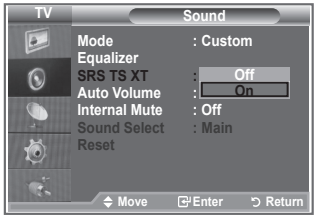

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS a symbol ◉ sú obchodnými značkami spoločnosti SRS Labs, Inc. Technológia TruSurround XT sa používa na základe licencie spoločnosti SRS Labs, Inc.

Pripojenie slúchadiel

K televízoru môžete pripojiť súpravu slúchadiel, ak si želáte pozerať televízny program bez vyrušovania iných ľudí v miestnosti.




- Po zasunutí konektora náhlavnej súpravy do príslušného otvoru, v ponuke Sound (Zvuk) môžete ovládať len “SRS TS XT” a “Auto Volume (Automatická hlasitosť).”
- Dlhotrvajúce používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.
- Ak pripojíte slúchadlá k systému, nebudete počuť zvuk z reprodukторov.
- Hlasitosť slúchadiel a hlasitosť TV sa nastavujú samostatne.

Výber zvukového režimu

Režim zvuku môžete nastaviť stlačením tlačidla “DUAL”. Po jeho stlačení sa na obrazovke zobrazí aktuálny režim zvuku.

	Typ zvuku	DUAL 1/2	Predvolený
FM Stereo	Mono	MONO	Automatická zmena
	Stereo	STEREO ⇔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ⇔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM stereo	Mono	MONO	Automatická zmena
	Stereo	MONO ⇔ STEREO	
	Dual	MONO ⇔ DUAL 1 ⇔ DUAL 2	DUAL 1




Tieto možnosti môžete tiež jednoducho nastaviť stlačením tlačidla **DUAL** na diaľkovom ovládači.


- Ak je stereofónny signál slabý a dochádza k automatickému prepínaniu, prepnite na režim Mono.

Automatická úprava hlasitosti

Každá vysielacia stanica má svoje vlastné signálové podmienky, takže pre vás nie je jednoduché upraviť hlasitosť pri každej zmene kanála. Táto funkcia vám umožňuje automaticky upraviť hlasitosť požadovaného kanála znížením úrovne zvukového výstupu v prípade, ak je modulačný signál príliš vysoký alebo zvýšením úrovne zvukového výstupu, ak je modulačný signál príliš nízky.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Sound (Zvuk)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Auto Volume (Automatickú hlasitosť)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “On (Zapnúť)” alebo “Off (Vypnúť)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

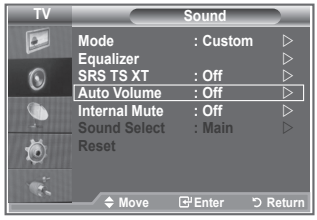

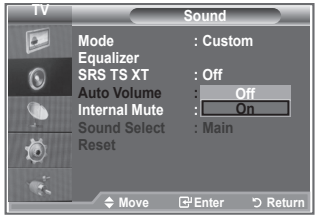



Výber vnútorného stlmenia

Ak chcete zvuk počuť cez oddelené reproduktory, prerušte vnútorný zosilňovač.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Sound (Zvuk)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Internal Mute (Interné stlmenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “On (Zapnúť)” alebo “Off (Vypnúť)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Ak je položka “Internal Mute (Interné stlmenie)” nastavená na možnosť “On (Zapnuté)”, nemôžete upraviť ponuky zvuku, okrem možnosti “Sound Select (Výber zvuku)” (v režime PIP).

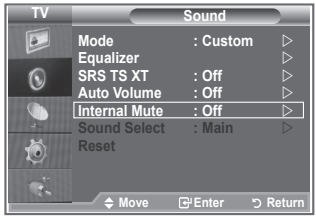

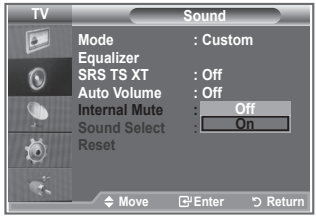


Počúvanie zvuku vedľajšieho obrazu


Počas spustenia funkcie obraz v obraze (PIP) môžete počúvať zvuk vedľajšieho obrazu.

1. Stlačte tlačidlo **MENU**, aby sa zobrazila ponuka. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali možnosť “Sound (Zvuk)”, potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Sound Select (Výber zvuku)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Sub (Vedľajší).“ Potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK** .
4. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

♦ **Main (Hlavný):**	Používa sa na počúvanie zvuku hlavného obrazu.
♦ **Sub (Vedľajší):**	Používa sa na počúvanie zvuku vedľajšieho obrazu.


➢ Túto možnosť môžete vybrať, keď je “PIP” nastavený na možnosť “On”.

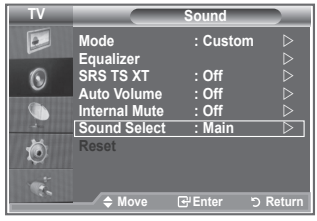

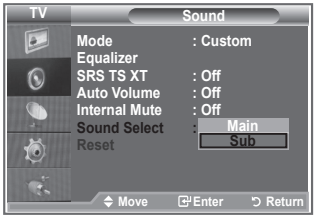

Obnovenie nastavení zvuku na pôvodné nastavenia od výrobcu

Ak je herný režim zapnutý, aktivuje sa funkcia Reset Sound (Vynulovanie nastavení zvuku). Výber funkcie Reset (Vynulovania nastavení) po nastavení ekvalizéra vynuluje nastavenie ekvalizéra na výrobné nastavenia.

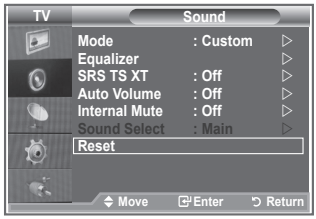


1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Sound (Zvuk)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Reset (Obnovenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.


➢ Túto možnosť môžete vybrať, keď je “Game Mode (Herný režim)” nastavený na možnosť “On (Zapnutý)”.

Nastavenie a zobrazenie aktuálneho času

Hodiny televízora môžete nastaviť tak, aby sa po stlačení tlačidla INFO zobrazil aktuálny čas. Čas musíte nastaviť aj v prípade, ak chcete použiť časovače automatického zapínania a vypínania.

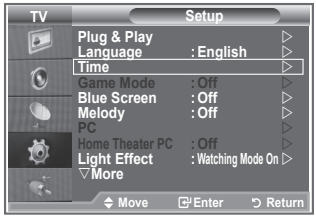

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Time (Čas)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Clock Set” (Nastavenie hodín).

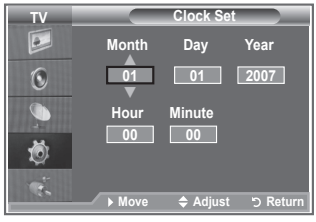

4.

Pre...	Stlačte tlačidlo...
Prechod na “Month”, “Day”, “Year”, “Hour” alebo “Minute”	◀ Tlačidlo alebo ▶
Nastavenie “Month”, “Day”, “Year”, “Hour” alebo “Minute”	▲ Tlačidlo alebo ▼
Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.	

5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Ak odpojíte sieťový kábel, budete musieť opätovne nastaviť hodiny.

➢ Rok, mesiac, dátum, hodiny a minúty môžete tiež nastaviť stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači.


Nastavenie časovača automatického vypnutia

Nastaviť môžete dobu medzi 30 a 180 minútami, po ktorej sa televízor automaticky prepne do pohotovostného režimu.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Time (Čas)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Sleep Timer (Časovač režimu spánok)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Opakovane stláčajte tlačidlo ▲ alebo ▼, kým sa nezobrazí požadovaný čas (Off (Vypnuté), 30, 60, 90, 120, 150, 180). Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Keď časovač dosiahne 0, televízor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.




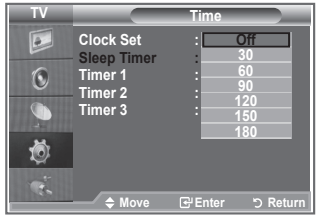


Automatické zapínanie a vypínanie televízora

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Time (Čas)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Timer 1 (Časovač 1)”, “Timer 2 (Časovač 2)”, “Timer 3 (Časovač 3)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavte “Hour (Hodiny)” a potom stlačením tlačidla ▶ prejdite na nasledujúci krok.
   Pomocou vyššie uvedenej metódy nastavte iné položky.

	“Yes (Áno)”/ “No (Nie)”	Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼
Repeat (Opakovať)	Vyberte možnosť Once (Raz), Everyday (Každý deň), Mon-Fri (Po-Pia), Mon-Sat (Po-So), Sat- Sun (So-Ne)	Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼
Volume (Hlasitosť)	Nastavte v rozmädzí 0 až 100	Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼
Programme (Program)	Nastavte v rozmädzí Programme	Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼

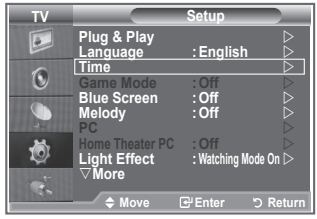

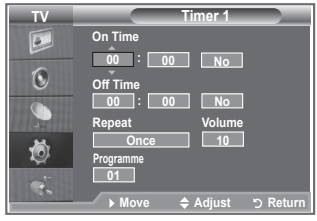

➢ Po dokončení stlačte na návrat tlačidlo **RETURN**.


- Po každom stlačení tlačidla **INFO** sa zobrazí aktuálny čas.
- Hodiny a minúty môžete nastaviť priamo, a to stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači.

5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

Výber jazyka

Pri prvom použití televízora musíte zvoliť jazyk, ktorý sa použije na zobrazenie ponúk a indikátorov.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku na obrazovke. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Language (Jazyk)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Opakovaným stlačením tlačidla ▲ or ▼ vyberte príslušný jazyk. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Môžete si vybrať jeden z 17 jazykov.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

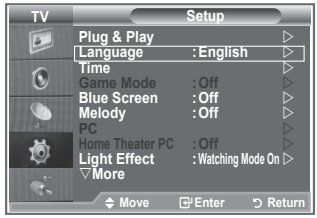



Používanie herného režimu

Keď televízor pripájate k hernej konzole, ako napríklad PlayStation™ alebo Xbox™, môžete si vybratím hernej ponuky vychutnať realistickejší herný zážitok.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Game Mode (Herný režim)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “On (Zapnúť)” alebo “Off (Vypnúť)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.


➢ Na odpojenie hernej konzoly a pripojenie ďalšieho externého zariadenia zrušte herný režim v ponuke setup (nastavenie).


➢ Ak zobrazíte ponuku televízora v hernom režime, bude sa obrazovka mierne triasť.

➢ Herný režim nie je dostupný v režime televízora.

➢ Ak je herný režim zapnutý:

- Picture Mode (Režim obrazu) sa automaticky zmení na možnosť Standard (Bežný) a Sound Mode (Režim zvuku) na možnosť Custom (Voliteľný). Používateľ ich nemôže zmeniť na iné režimy.
- Režim Sound (Zvuk) v ponuke Sound (Zvuk) sa deaktivuje. Zvuk upravte pomocou ekvalizéra.
- Aktivuje sa funkcia Reset Sound (Vynulovanie nastavení zvuku). Výber funkcie Reset (Vynulovania nastavení) po nastavení ekvalizéra vynuluje nastavenie ekvalizéra na výrobné nastavenia.

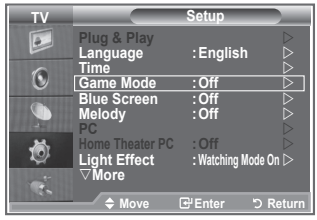

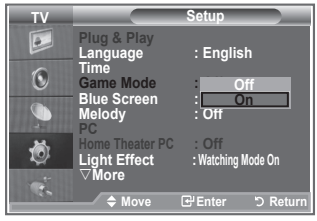

Nastavenie režimu modrej obrazovky/výber melódie


Modrá obrazovka:
Ak sa neprijíma žiadny signál alebo ak je veľmi slabý, modrá obrazovka automaticky nahradí zašumené pozadie obrazu.
Ak chcete pokračovať v sledovaní nekvalitného obrazu, musíte nastaviť režim "Blue Screen" (Modrá obrazovka) na hodnotu "Off" (Vypnutá).
Melódia:
Pri vypínaní a zapínaní televízora môžete počuť melódiu.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Setup (Nastavenie)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "Blue Screen (Modrá obrazovka)" alebo "Melody (Melódia)". Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Keď ste spokojní so svojím nastavením, stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.

- **Blue Screen:** Off/On
- **Melody:** Off/Low/Medium/High

4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.



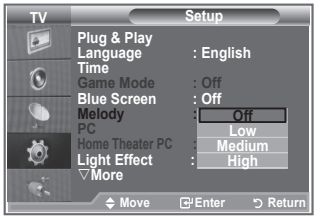



Nastavenie PC domáceho kina

Konfiguráciou nastavení obrazovky v režime PC môžete zobraziť kvalitnejšie obrázky.
Ak nastavíte funkciu Home Theater PC (PC domáceho kina) na možnosť On (Zapnutý), môžete upraviť nastavenia Detail (Detaily) (keď je režim Picture (Obraz) nastavený na možnosť Standard alebo Movie (Film) tak, ako v režime PC.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Setup (Nastavenie)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačte tlačidlo ▲ or ▼, aby ste vybrali "Home Theater PC (PC domáceho kina)".
   Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť "On (Zapnúť)" alebo "Off (Vypnúť)".
   Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Táto funkcia nie je k dispozícii v režime PC.

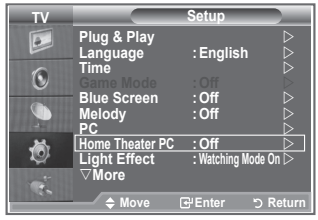

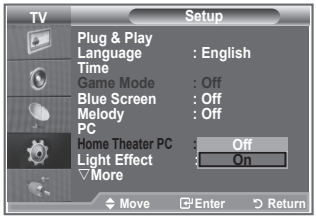


Nastavenie funkcie Light Effect (Svetelného efektu)


Podľa situácie môžete zapnúť/vypnúť modrú LED kontrolku na prednej strane TV. Túto možnosť používajte pre úsporu energie alebo v prípade, ak vás LED kontrolka oslňuje.


1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku na obrazovke. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Light Effect (Svetelného efektu)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Vyberte požadovanú možnosť (Off (Vypnuté), Standby Mode On (Zapnutý pohotovostný režim), Watching Mode On (Zapnutý režim pozerania), On (Zapnuté)) tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼.
   Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.

♦ **Off (Vypnuté):**	Kontrolka sa nezapne.
♦ **Standby Mode On (Zapnutý pohotovostný režim):**	V pohotovostnom režime zapne kontrolku.
♦ **Standby Mode On (Zapnutý pohotovostný režim):**	Počas pozerania TV zapne kontrolku.
♦ **On (Zapnuté):**	Kontrolka sa zapne po vypnutí televízora.

4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

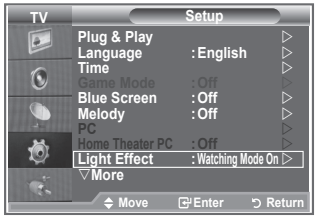

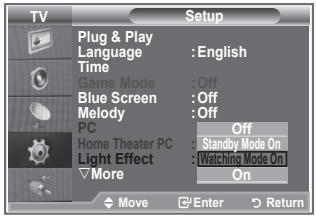

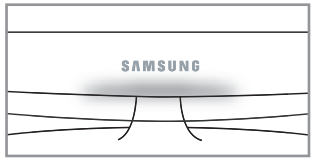



[LE32R86, LE37R86, LE40R86, LE32R88, LE37R88, LE40R88]

Používanie funkcie úspory energie

Táto funkcia upravuje jas televízora, čím sa zníži spotreba energie. Keď pozeráte televízor v noci, nastavte režim “Energy Saving” (Úspora energie) na možnosť “High” (Vysoká), čím obmedzíte oslnenie očí ako aj spotrebu energie.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku na obrazovke. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Energy Saving (Úspora energie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Vyberte požadovanú možnosť (Off (Vypnutá), Low (Nízka), Medium (Stredná), High (Vysoká), Auto (Automatická)) tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

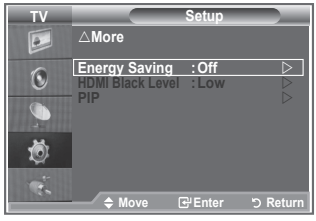

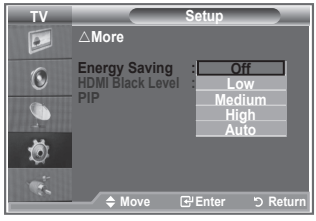



Výber zdroja


Môžete si vybrať z externých zdrojov, ktoré sú pripojené k televízoru cez vstupné konektory.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Input (Vstup)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Source List” (Zoznam zdrojov).
   ➢ Ak k televízoru nie je pripojené žiadne externé zariadenie, tak sa v možnosti “Source List” (Zoznam zdrojov) zobrazia len možnosti “TV”, “Ext.1” a “Ext.2”. Možnosti “AV”, “S-Video”, “Component” (Komponent), “PC”, “HDMI1”, “HDMI2”,”HDMI3”,”DTV” sa aktivujú len vtedy, keď sa pripoja k televízoru.
3. Vyberte požadované zariadenie tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼.
   Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.

Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo **SOURCE**, aby ste prepínali medzi všetkými dostupnými zdrojmi. Televízny režim môžete zvoliť stlačením tlačidla **TV/DTV**, číselného tlačidla (0~9) a tlačidla **P**/ na diaľkovom ovládači. Nedá sa však vybrať pomocou tlačidla **SOURCE**.

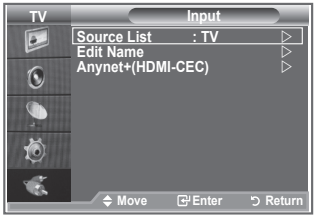

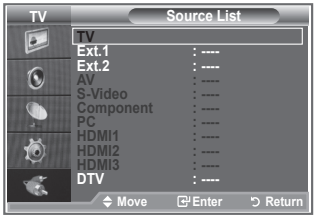


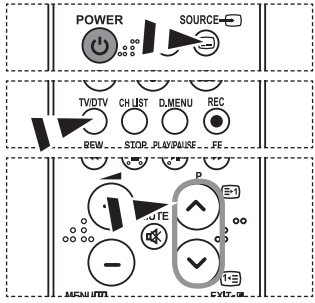


Úprava názvov vstupných zdrojov

Pomenujte do vstupných konektorov pripojené zariadenie, aby ste zjednodušili výber vstupného zdroja.

1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Input” (Vstup).
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Edit Name (Upraviť názov)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ or ▼ vyberte zariadenie, ktoré si želáte upraviť. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadované zariadenie. Potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

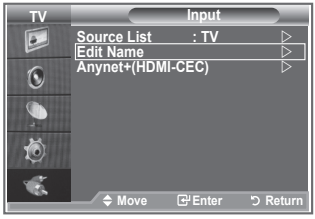

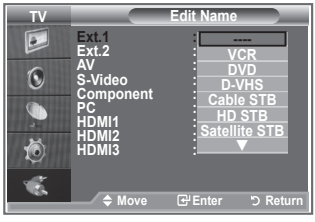


Prezeranie systému ponuky DTV

➢ Spoločnosť nezaručuje normálnu prevádzku ponuky DTV pre iné krajiny ako je 6 podporovaných krajín (Veľká Británia, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Rakúsko), pretože sa podporujú normy len týchto krajín. Ak sa okrem toho krajina vysielacieho toku odlišuje od zvolenej krajiny aktuálnym používateľom, nemusí sa správne zobraziť text zobrazujúci sa v záhlaví kanála, informáciách, sprievodcovi, správcovi kanálov atď.


➢ Dostupné v režime DTV. Predvoľte na režim DTV pomocou tlačidla TV/DTV na diaľkovom ovládaní. S pomocou pri prechádzaní cez systém ponuky na obrazovke a nastavením rôznych dostupných nastavení sa obráťte na nasledujúci obrázok.

Stlačte tlačidlo **D.MENU**.


- **Guide**
  - Now & Next Guide
  - Full Guide
  - Scheduled List
  - Default Guide — Now/Next, Full Guide
- **Channel**
  - Auto Store
  - Manual Store
  - Edit Favourite Channels
  - Channel List
- **Setup**
  - Menu Transparency — High, Medium, Low, Opaque
  - Parental Lock — Enter PIN
  - Subtitle — Off, On
  - Subtitle Mode — Normal, Hard of hearing
  - Audio Format — PCM, Dolby Digital
  - Digital Text — Disable, Enable
  - Timer Zone
  - System — Product Information, Signal Information, Software Upgrade, Common Interface, Reset
- **Language**
  - Audio Language — Primary Audio Language
  - Subtitle Language — Secondary Audio Language
  - Teletext Language — Primary Subtitle Language
  - Preference — Secondary Subtitle Language, Primary Teletext Language, Secondary Teletext Language

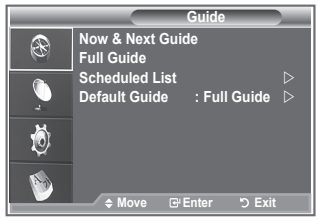



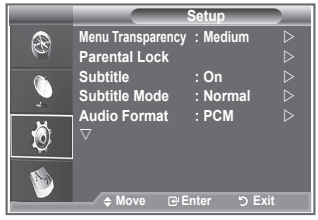






Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **D.MENU** na diaľkovom ovládači.

➢ Podpoložky ponuky CI sa môžu odlišovať v závislosti od modelu CAM.

Automatické aktualizovanie zoznamu kanálov

Zoznam kanálov môžete aktualizovať vtedy, keď vysielateľ pridá nové služby alebo premiestnite TV na nové miesto.

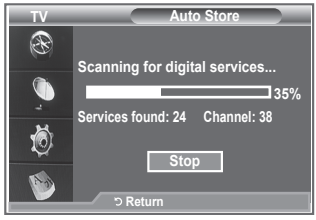


1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Channel (Kanál)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Auto Store” (Automaticky uložiť).
   Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Po skončení sa zobrazí počet nasnímaných služieb.
   - ➢ Po aktualizovaní zoznamu kanálov sa neodstráni existujúci zoznam obľúbených kanálov.
   - ➢ Ak chcete zastaviť snímanie pred jeho dokončením, stlačte tlačidlo **ENTER/OK** pri zvolenej položke “STOP” (Zastavenie).
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Ak je signál slabý, zobrazí sa správa “No Service found! Check the aerial connection (Nenašla sa služba. Skontrolujte terestriálne pripojenie).”

Automatické aktualizovanie zoznamu kanálov

Pre rýchle vyhľadávanie kanálu môžete určiť kanál.

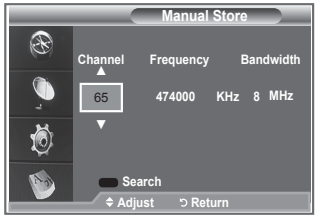

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Channel (Kanál)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “Manual Store (Manuálne uloženie)”, potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Channel (Kanál)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   - ➢ **Channel (Kanál):** Vo VB sa postupne po sebe zobrazí kanál “5” až “69”. (v závislosti od krajiny)
   - ➢ **Frequency (Frekvencia):** Zobrazí sa frekvencia dostupné v skupine kanálov.
   - ➢ **Bandwidth (Šírka pásma):** Dostupné šírky pásma sú 7 a 8 MHz.
5. Po skončení sa zobrazí počet nasnímaných služieb.
6. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.


➢ Zadávať môžete stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači.

Úprava vašich obľúbených kanálov

Pomocou štyroch farebných tlačidiel môžete upraviť svoje obľúbené kanály.


1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Channel (Kanál)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Edit Favourite Channels (Upraviť obľúbené kanály)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením červeného tlačidla zobrazíte všetky v súčasnosti uložené kanály.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaný kanál. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   - ➢ Vedľa zvoleného kanála sa zobrazí ikona A “★” a kanál sa pridá do zoznamu obľúbených kanálov.
   - ➢ • Na krok späť opätovne stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
     - **Select All (Vybrať všetko):** Vyberie všetky práve zobrazené kanály.
     - **Select None (Nevybrať žiadny):** Zruší označenie všetkých označených kanálov.
     - **Preview (Náhľad):** Zobrazí (a) práve zvolený kanál(y).
   - ➢ Dokončili sa nastavenia obľúbených kanálov.
6. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.











◆ **Add (Pridať)**

Túto funkciu môžete použiť pri zvolení jedného alebo viacerých obľúbených kanálov.


1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Channel (Kanál)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Edit Favourite Channels (Upraviť obľúbené kanály)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačte červené tlačidlo v ponuke “Edit Favourite Channels (Upraviť obľúbené kanály).”. Aby ste pridali ďalšie kanály, obráťte sa na krok 5 v predchádzajúcom popise.
5. Ak chcete skontrolovať kanály na uloženie, stlačte tlačidlo **D.MENU**. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.



- ➢ • Aby ste pridali všetky kanály do zoznamu obľúbených kanálov, stlačte červené tlačidlo.
  - Aby ste odstránili všetky kanály, stlačte zelené tlačidlo.
  - **Preview (Náhľad):** Zobrazí (a) práve zvolený kanál(y).
  - Stlačením tlačidla **CH LIST** sa zobrazí správca obľúbených kanálov.


◆ Presunutie

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Channel (Kanál)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Edit Favourite Channels (Upraviť obľúbené kanály)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Vyberte požadovaný kanál tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼.
5. Stlačte zelené tlačidlo.
   ➢ Na ľavej strane názvu kanála sa zobrazí ikona “⬍”.
6. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali kanál, ktorý chcete premiestniť a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
7. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

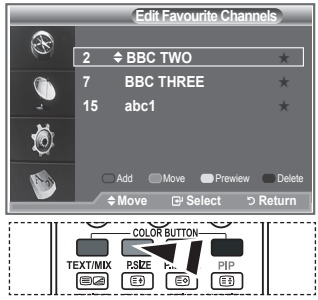


◆ Náhľad

1. V ponuke “Edit Favourite Channels (Úprava obľúbených kanálov)” vyberte kanál, ktorý chcete zobraziť tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼.
2. Stlačte žlté tlačidlo.
   ➢ Na obrazovke sa zobrazí zvolený kanál.

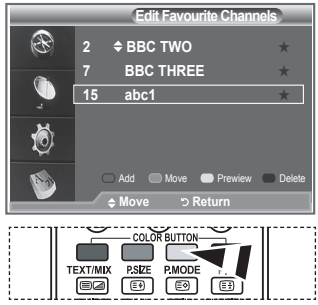

◆ Odstránenie

1. V ponuke “Edit Favourite Channels (Úprava obľúbených kanálov)” vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu obľúbených kanálov tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼.
2. Stlačte modré tlačidlo.
   ➢ Odstráni sa zvolený kanál a číslo.
   ➢ Aby ste pridali odstránený kanál späť do zoznamu obľúbených kanálov, pozrite si časť “Pridávanie” na strane 34.

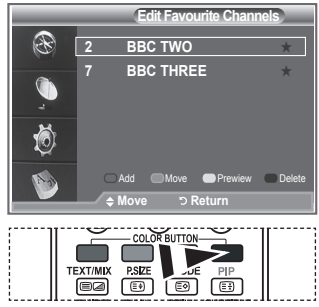

Výber zoznamu kanálov


Zvolené kanály môžete vylúčiť z nasnímaných kanálov. Keď snímate uložené kanály, kanály zvolené na preskočenie, sa nezobrazia. Počas prehľadávania sa zobrazia všetky kanály, ktoré výslovne neurčíte na preskočenie.



1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Channel (Kanál)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Channel List (Zoznam kanálov).”
   Potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “All”, “Favourites” alebo “Default”.
   Potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Stlačením žltého tlačidla budete prepínať medzi obľúbenými kanálmi a všetkými kanálmi.
   ➢ Vaše obľúbené kanály sa zobrazia len v prípade, ak sa predtým nastavili v ponuke “Editing Your Favourite Channels (Úprava obľúbených kanálov)” (obráťte sa na stranu 34).
6. Stlačením červeného alebo zeleného tlačidla zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku v zozname kanálov.
7. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali kanál, ktorý chcete naladiť.
   Potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Počas zmeny kanálu sa v ľavom hornom rohu zobrazí číslo kanála, názov a ikona. Ak je kanál jedným zo všetkých kanálov, zobrazí sa číslo kanála a ak je kanál jedným z obľúbených kanálov, zobrazí sa ikona.
8. Stlačením modrého tlačidla budete prepínať medzi TV, rádiom, údajmi/inými položkami a všetkými položkami.
9. Na opustenie zoznamu kanálov stlačte tlačidlo **CH LIST**.

Zobrazenie informácií o programe

Zatiaľ, čo pozeráte kanál, môžete zobraziť dodatočné informácie o aktuálnom programe.

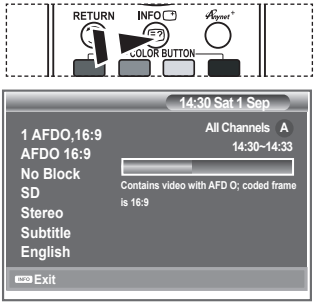

1. Počas pozerania programu stlačte tlačidlo **INFO**.
   ➢ Zobrazia sa informácie o programe.
2. Aby ste ukončili zobrazenie informácií, stlačte tlačidlo **INFO**.

Zobrazenie informácií EPG (Electronic Programme Guide)

Informácie EPG (Electronic Programme Guide) poskytujú vysielatelia. Výsledkom vysielania informácií s daným kanálom sa záznamy programov môžu zobraziť prázdne alebo zastaralé. Zobrazenie sa dynamicky aktualizuje po sprístupnení nových informácií.






◆ **Now & Next Guide**
Pre šesť kanálov uvedených v ľavom stĺpiku zobrazí informácie o aktuálnom programe a nasledujúcom programe.

◆ **Full Guide**
Zobrazí informácie o programoch ako časovo objednané jednohodinové segmenty. Zobrazia sa programové informácie na dve hodiny, ktoré môžete posúvať dopredu alebo dozadu v čase.

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Guide” (Sprievodca).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “Now & Next Guide (Sprievodca na teraz a neskôr)” alebo “Full Guide (Kompletný sprievodca)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Jednoduchým stlačením tlačidla **GUIDE** (Sprievodca) môžete zobraziť ponuku sprievodcu.

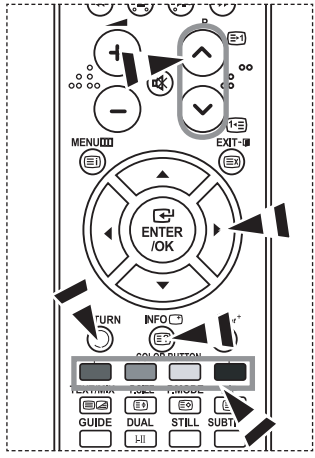

4.

Pre...	Potom...
Pozeranie programu v zozname EPG	• Stlačením tlačidla ▲, ▼, ◀, ▶ vyberte program. • Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
➢ Ak sa zvolí nasledujúci program, naplánuje sa so zvolenou ikonou hodín. Ak sa opätovne stlačí tlačidlo **ENTER/OK**, naplánovanie sa zruší a zmizne ikona hodín. Podrobnosti o plánovaní programov nájdete na nasledujúcej strane.	
Zobrazenie informácií o programe	• Stlačením tlačidla ▲, ▼, ◀, ▶ vyberte program podľa vášho výberu. • Keď sa vyznačí vami vybraný program, stlačte tlačidlo **INFO**.
Prepínajte medzi možnosťami “Now & Next Guide (Sprievodca na teraz a neskôr)” alebo “Full Guide (Kompletný sprievodca)”	• Opakovane stláčajte červené tlačidlo.
Zobrazí zoznam “Favourites (Obľúbené” a “All Channels (Všetky kanály))”	• Opakovane stláčajte zelené tlačidlo.
Rýchle posúvanie dozadu (24 hodiny).	• Opakovane stláčajte žlté tlačidlo.
Rýchle posúvanie dopredu (24 hodiny).	• Opakovane stláčajte modré tlačidlo.
Opustenie sprievodcu	• Stlačte tlačidlo **EXIT**.

➢ Názov programu sa nachádza v hornej časti stredu obrazovky. Podrobné informácie sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo **INFO**. V podrobných informáciách sa nachádza číslo kanála, čas trvania, stavový riadok, úroveň rodičovskej ochrany, informácie o kvalite videa (HD/SD), režimy zvuku, titulky alebo teletext, jazyky tituliek alebo teletextu a krátke zhrnutie o označenom kanáli. “...” sa zobrazí, ak je súhrn príliš dlhý.


➢ Zobrazí sa šesť kanálov. Aby ste posúvali medzi kanálmi, prejdite na kanál pomocou tlačidla ▲ alebo ▼. Aby sa zobrazila stránka za stránkou, použite tlačidlo **P** ⌃ alebo ⌄.

Používanie zoznamu naplánovaných položiek

Ak vytvoríte zoznam naplánovaného pozerania kanálov, ktoré chcete vidieť, kanál sa automaticky prepne na naplánovaný program v určenom čase, a to aj v prípade, ak pozeráte iný program.

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku "Guide" (Sprievodca).
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali "Scheduled List (Zoznam naplánovaných kanálov)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačte červené tlačidlo. Kanál sa prepne na naplánovaný program.
5. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberiete položku a nastavíte ju pomocou tlačidla ◀ alebo ▶
   ➢ Hodiny a minúty môžete tiež nastaviť stlačením tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládači.
   - **Channel (Kanál):** Nastavte kanál.
   - **Time (Čas):** Nastavte čas.
   - **Date (Dátum):** Nastavte rok, mesiac a deň.
   - **Frequency (Frekvencia):** Nastavte frekvenciu. ("Once (Raz)", "Daily (Denne)" alebo "Weekly (Týždenne)")
6. Po nastavení plánu stlačte červené tlačidlo.
7. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.


➢ • **Save (Uložiť):** Uloží upravený plán.
- **Cancel (Zrušiť):** Zruší upravený plán.
- **Add Programme (Pridať program):** Pridá nový plán.
- **Edit (Upraviť):** Opätovne nastaví zvolený plán.
- **Delete (Odstrániť):** Odstráni zvolený plán.

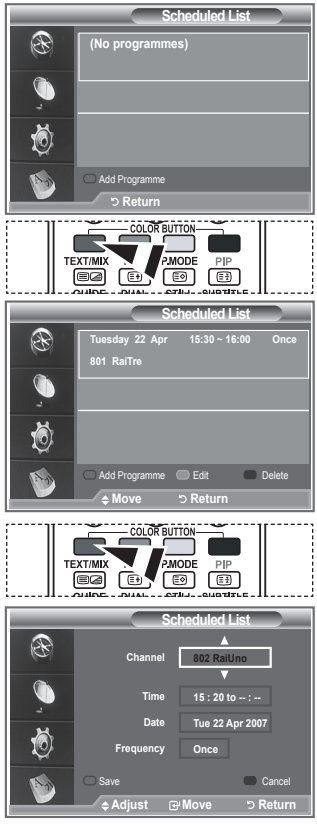

Nastavenie predvoleného sprievodcu

Môžete nastaviť štýl predvoleného sprievodcu.

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku "Guide" (Sprievodca).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte "Default Guide (Predvolený sprievodca)" a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Vyberte možnosť "Now/Next (Teraz/následne)" alebo "Full Guide (Kompletný sprievodca)" tak, že použijete tlačidlo ▲ alebo ▼ a stlačíte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

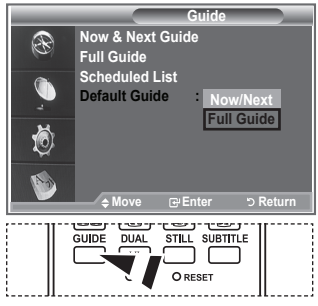

Tieto možnosti môžete jednoducho vybrať stlačením tlačidla **GUIDE** na diaľkovom ovládači.


Zobrazenie všetkých kanálov a obľúbených kanálov

V ponuke EPG môžete zobraziť všetky kanály alebo obľúbené kanály.



1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Guide” (Sprievodca).
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovaného sprievodcu (“Now & Next Guide (Sprievodca na teraz a neskôr)” alebo “Full Guide (Kompletný sprievodca))”.
4. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Stlačte zelené tlačidlo. Bude sa prechádzať cez zoznamy všetkých kanálov a zoznamy obľúbených kanálov.
6. Stlačením tlačidla ▲, ▼, ◄ alebo ► vyberte program podľa vášho výberu.
7. Stlačením tlačidla **INFO** zobrazíte informácie o vyznačenom programe.
8. Keď sa nenastavila úprava zoznamu obľúbených kanálov:
   - Zobrazí sa správa “The favourites list is empty. Would you like to choose your favourites now? (Zoznam obľúbených kanálov je prázdny. Želáte si teraz vybrať vaše obľúbené?).”
   - Vyberte možnosť “Yes (Áno)”. Zobrazí sa ponuka “Edit Favourite Channels (Upraviť obľúbené kanály).” Ak vyberiete možnosť “No (Nie)”, všetky kanály ostanú bez zmeny.
   - Ak chcete upraviť obľúbené kanály, viac podrobností nájdete na strane 34.
9. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.








➢ “All Channels (Všetky kanály)” predstavuje zoznam, ktorý sa nasnímal aktualizáciou zoznamu kanálov. Všetky kanály sa zobrazia v režime všetkých kanálov.

➢ “Favourites (Obľúbené)” (obľúbené kanály) predstavuje zoznam kanálov, ktoré sa nastavili v ponuke “Edit Favourite Channels (Upraviť obľúbené kanály)” (obráťte sa na stranu 34).

Nastavenie priehľadnosti ponuky

Ponuku môžete nastaviť ako priehľadnú.

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Menu Translucency (Priehľadnosť ponuky)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Vyberte požadovanú možnosť (“High (Vysoká)”, “Medium (Stredná)”, “Low (Nízka)” alebo “Opaque (Nepriehľadná)”) tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼ a nastavenie zmeníte stlačením tlačidla **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

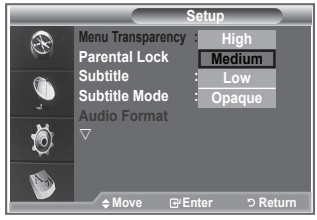



Nastavenie rodičovskej zámky


Táto funkcia vám umožní zabrániť nepovoleným používateľom, ako napríklad deťom, pozerať nevhodné programy, a to pomocou -číselného kódu PIN (Personal Identification Number), ktorý určí používateľ. Ponuka na obrazovke vás požiada o priradenie kódu PIN (ak je to potrebné, neskôr ho môžete zmeniť).


1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Parental Lock (Rodičovská zámka)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Zobrazí sa správa “**ENTER/OK** PIN (Zadajte PIN).”
5. Zadajte svoj aktuálny 4-číselný kód PIN tak, že použijete tlačidlá s číslami (0~9). Možnosti, ktoré sú dostupné v skupine “Parental Lock (Rodičovská zámka),” sa zobrazia so zvolenou položkou “Parental Rating (Rodičovské klasifikovanie).”
   - ➢ Predvolený kód PIN nového TV je nastavený na 0000.
   - ➢ Ak zadáte nesprávny kód PIN, zobrazí sa správa “Invalid PIN code. Please try again. (Nesprávny kód PIN. Skúste to znova.).”
6. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
7. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte vekovú klasifikáciu, ktorú chcete uzamknúť. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
8. Ak chcete zmeniť kód PIN, vyberte možnosť “Change PIN (Zmeniť PIN)” tak, že stlačíte tlačidlo ▲ or ▼. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   - ➢ Zobrazí sa správa “Enter New PIN (Zadajte nový kód PIN).”
9. Zadajte svoj nový kód PIN tak, že použijete tlačidlá s číslami (0~9).
   - ➢ Zobrazí sa správa “Confirm New PIN (Potvrďte nový kód PIN).”
10. Opätovne zadajte na potvrdenie svoj nový kód PIN tak, že použijete tlačidlá s číslami (0~9).
    - ➢ Zobrazí sa správa “Your PIN code has been changed successfully. (Váš kód PIN sa úspešne zmenil.).”
11. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
12. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Ak kód PIN zabudnete, stlačte tlačidlá diaľkového ovládania v nasledujúcom rade, ktorým sa obnoví kód PIN na **0-0-0-0**: **POWER (Vypnutie), MUTE, 8 , 2, 4, POWER (Zapnutie).**

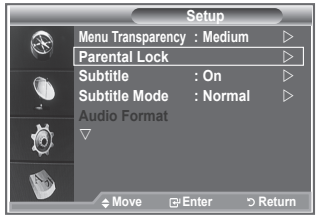

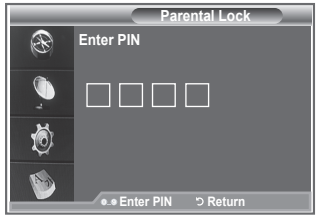


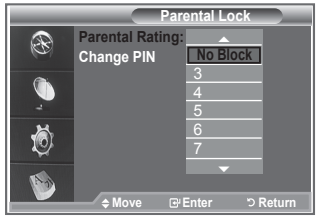

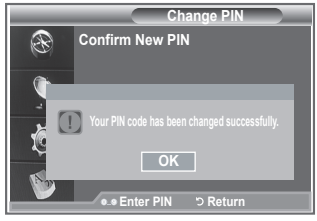

Nastavenie titulkov


Titulky môžete zapnúť a vypnúť.

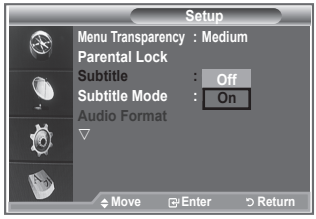

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Subtitle” (Titulky) a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “On (Zapnuté)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

Nastavenie režimu titulkov

Použite túto ponuku na nastavenie režimu Subtitle (Titulky). V ponuke predstavuje možnosť “Normal (Normálne)” základné titulky a “Hard of hearing (Zle počujúci)” predstavuje titulky pre osoby s poruchou sluchu.

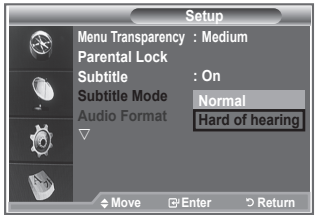


1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Subtitle Mode” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “Normal (Normálne)” alebo “Hard of hearing (Zle počujúci)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Ak pozeraný program nepodporuje funkciu “Hard of hearing (Zle počujúci)”, automaticky sa aktivuje možnosť “Normal (Normálne),” a to aj napriek tomu, že sa vybrala možnosť “Hard of hearing (Zle počujúci).”

Výber formátu zvuku

Zvuk Dolby Digital môžete počuť len cez zvukový prijímač pripojený prostredníctvom optického kábla. PCM zvuk môžete počuť len cez hlavný reproduktor.
Keď zvuk vychádza z hlavného reproduktoru a zvukového prijímača, môže sa vyskytnúť zvukové echo z dôvodu rozdieľu v rýchlosti nahrávania medzi hlavným reproduktorom a prijímačom zvuku. V tomto prípade použite funkciu interného stlmenia.

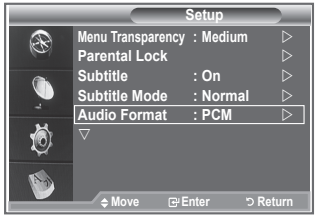


1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Audio Format (Formát zvuku)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “PCM” alebo “Dolby Digital”. Potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Formát zvuku sa zobrazí v závislosti od vysielaného signálu. Zvuk Dolby digital je dostupný len v prípade, keď je TV prepojený s externým reproduktorom pomocou optického kábla.

Výber digitálneho textu (len VB)

Ak sa program vysiela s digitálnym textom, táto funkcia sa aktivuje.

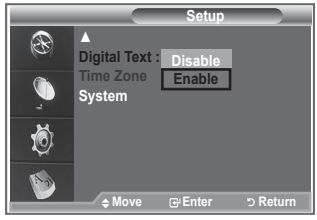


1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Digital Text (Digitálny text)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “Disable (Vypnúť)” alebo “Enable (Zapnúť)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Medzinárodná norma pre systémy dekódovania údajov, ktoré sa používajú v multimédiách a hypermédiách. Predstavuje vyššiu úroveň ako systém MPEG, ktorý zahŕňa hypermédia prepojenia údajov, ako napríklad statické zábery, znakovú službu, animáciu, grafické a video súbory ako aj multimediálne údaje. MHEG predstavuje technológiu nepretržitej interakcie s používateľom a používa sa v rôznych oblastiach, ako napríklad VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), televízne vzdelávania, televízne konferencie, digitálne knižnice a sieťové hry.

Výber časového pásma (len Španielsko)

Vyberte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate.

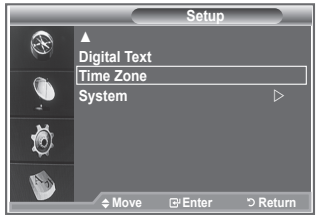




1. Stlačte tlačidlo **D.MENU**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Time Zone (Časového pásma)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Vyberte svoje časové pásmo tak, že stlačíte tlačidlo ▲ alebo ▼. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Dostupné sú nasledujúce možnosti.
   The Iberian Peninsula and Balears Islands - Canarian Islands
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

Zobrazenie informácií o produkte

Môžete zobraziť informácie o svojom produkte. Ohľadom servisu alebo opravy kontaktujte schváleného predajcu produktov značky Samsung.

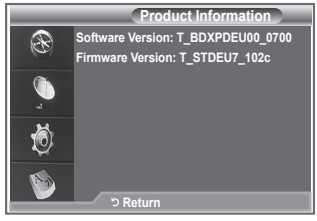


1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “System (Systém)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Product Information” (Informácie o produkte).
   ➢ Vyberie sa ponuka informácií o produkte.
   - Verzia softvéru, verzia firmvéru
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

Kontrola informácií o signáli

Môžete získať informácie o stave signálu.

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “System (Systém)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Signal Information (Informácie o signáli)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.


➢ Ak je signál slabý, zobrazí sa správa “No signal. (Žiadny signál).”

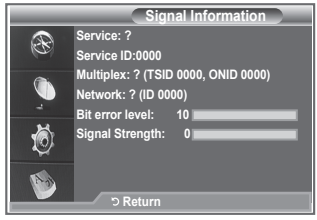


Aktualizovanie softvéru


Aby ste aktualizovali produkt novými funkciami digitálnej televízie, aktualizácie softvéru sa pravidelne vysielajú ako súčasť normálneho televízneho signálu.
Tieto signály sa automaticky zaznamenajú a zobrazí sa informácia o aktualizácii softvéru. Máte možnosť, aby ste aktualizáciu nainštalovali.

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “System (Systém)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Software Upgrade (Aktualizovanie softvéru)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberiete možnosť “Software Infomation (Informácia o softvéri)”, “Manual Upgrade (Manuálna aktualizácia)” alebo “Standby Mode upgrade (Aktualizácia v pohotovostnom režime)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.

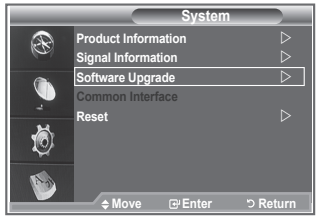

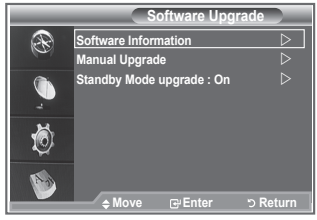


◆ **Software Inforamtion**
Stlačte tlačidlo **ENTER/OK** a potom sa zobrazí verzia aktuálneho softvéru. Aby sa zobrazili informácie o verzii softvéru, opätovne stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.

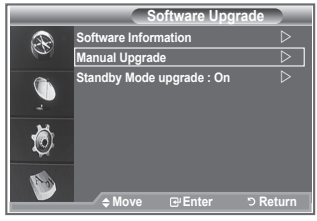

◆ **Manual Upgrade**
Stlačením tlačidla **ENTER/OK** uskutočníte vyhľadávanie nového softvéru z práve vysielaných kanálov.


◆ **Standby Mode Upgrade (Aktualizácia v pohotovostnom režime): On/Off (Zapnutá/vypnutá)**
Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**. Aby ste pokračovali v aktualizácia softvéru so zapnutým hlavným napájaním, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť On (Zapnuté). 45 minút po prechode do pohotovostného režimu sa automaticky vykoná manuálna aktualizácia. Keďže sa napájanie zariadenia zapne interne, obrazovka sa môže na LCD produkte mierne zapnúť. Tento jav môže trvať dlhšie ako 1 hodinu, kým sa nedokončí aktualizácia softvéru.

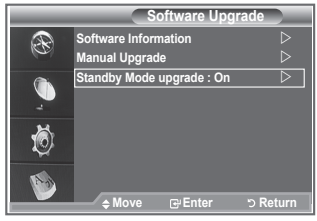


6. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

Zobrazenie bežného rozhrania

Obsahuje informácie o CAM vloženej v priečinku CI a zobrazí ich.

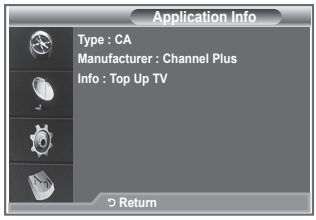

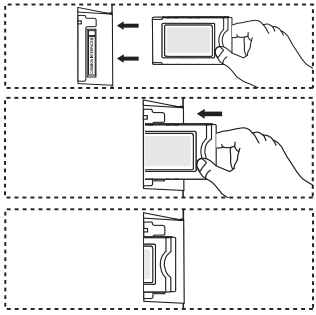

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “System (Systém)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Common Interface (Bežné rozhranie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** zobrazte informácie pre vašu aplikáciu.
6. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.


➢ Informácie o vkladanej aplikácii sa nachádzajú nad KARTOU CI.

➢ CAM môžete nainštalovať vždy, keď je TV ZAPNUTÝ alebo VYPNUTÝ.

1. Modul CI CAM si zakúpte u najbližšieho predajcu alebo prostredníctvom telefonickej objednávky.
2. Vložte KARTU CI do CAM v smere šípky, kým nezapadne.
3. Vložte CAM s nainštalovanou KARTOU CI do priečinku bežného rozhrania. (Vložte CAM v smere šípky vpravo až po koniec, aby bol paralelne s priečinkom.)
4. Skontrolujte, či môžete vidieť obraz na kanáli s kódovaným signálom.

Výber ponuky CI (Bežného rozhrania)

Umožňuje používateľovi vykonať výber z poskytnutej ponuky CAM.

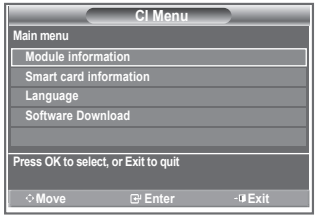

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “System (Systém)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Common Interface (Bežné rozhranie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “CI Menu (Ponuka CI)” a stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
6. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú možnosť a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
7. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Vyberte ponuku CI, ktorá je založená na ponuke karty PC.


Obnovenie výrobných nastavení


Uložené hodnoty môžete obnoviť na výrobné nastavenia.

➢ Obnovenie odstráni všetky informácie o kanáloch a vráti všetky hodnoty predvolieb používateľa na ich výrobné nastavenia.

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “System (Systém)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Reset (Obnovenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
5. Zobrazí sa obrazovka “Enter PIN (Zadajte PIN).”
6. Zadajte svoj aktuálny 4-číselný kód PIN tak, že použijete tlačidlá s číslami (0~9).

   ➢ Zobrazí sa výstražná správa. Všetky hodnoty sa po postupnom stlačení farebných tlačidiel (červeného, zeleného, žltého a modrého) obnovia.
7. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

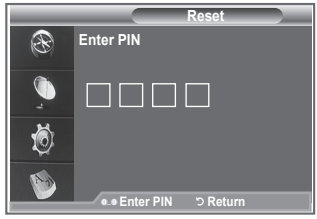

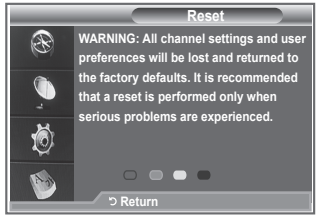

Výber uprednostňovaného jazyka (Audio, Subtitle alebo Teletext)

Môžete zmeniť predvolenú hodnotu pre jazyk titulkov, zvuku a teletextu.

Zobrazí informácie o jazyku pre nadchádzajúci tok údajov.

1. Stlačením tlačidla **D.MENU** zobrazíte ponuku DTV.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Language (Jazyk)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “Audio Language (Jazyk zvuku)”, “Subtitle Language (Jazyk titulkov)” alebo “Teletext Language (Jazyk teletextu)”. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Opakovaným stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte príslušný jazyk. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.

   ➢ Angličtina je predvolená v prípade, ak pri vysielaní nie je dostupný zvolený jazyk.
5. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

➢ Titulky môžete zvoliť aj počas pozerania programu. Zatiaľ, čo pozeráte program, môžete vybrať jazyky zvuku.







Voľba




Táto ponuka sa skladá zo 6 podponúk:
Primary Subtitle Language (Základný jazyk titulkov), Secondary Subtitle Language (Sekundárny jazyk titulkov), Primary Audio Language (Základný jazyk zvuku), Secondary Audio Language (Sekundárny jazyk zvuku), Primary Teletext Language (Základný jazyk titulkov) a Secondary Teletext Language (Sekundárny jazyk titulkov).
Pomocou tejto funkcie môžu používatelia vybrať jeden z jazykov (Angličtinu, nemčinu, taliančinu, švédčinu, francúzštinu, welštinu, gálčinu, írčinu, dánčinu, fínčinu, nórčinu, španielčinu, češtinu a gréčtinu). Jazyk zvolený v tomto bode predstavuje predvolený jazyk v prípade, že si používateľ vyberie kanál.

- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte požadovanú ponuku (Primary Subtitle Language (Základný jazyk titulkov), Secondary Subtitle Language (Sekundárny jazyk titulkov), Primary Audio Language (Základný jazyk zvuku), Secondary Audio Language (Sekundárny jazyk zvuku), Primary Teletext Language (Základný jazyk titulkov) a Secondary Teletext Language (Sekundárny jazyk titulkov)) a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**. Zobrazia sa možnosti zvolenej ponuky.
- Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ tlačidla vyberte požadovanú možnosť (Angličtinu, nemčinu, taliančinu, švédčinu, francúzštinu, welštinu, gálčinu, írčinu, dánčinu, fínčinu, nórčinu, španielčinu, češtinu a gréčtinu) a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.

➢ Ak zmeníte nastavenie jazyka, jazyk tituliek, jazyk zvuku a jazyk teletextu v ponuke Language (Jazyk) (obráťte sa na stranu 45) sa automaticky zmenia na zvolený jazyk.

➢ Možnosť Subtitle Language (Jazyk titulkov), Audio Language (Jazyk zvuku) a Teletext Language (Jazyk teletextu) ponuky Language (Jazyk) zobrazuje zoznam jazykov, ktoré aktuálny kanál podporuje a výber sa označí. Ak zmeníte toto nastavenie zvuku, nový výber bude platný len pre aktuálny kanál. Zmenené nastavenie nemení nastavenie možnosti Primary Subtitle Language (Základny jazyk titulkov), Primary Audio Language (Základný jazyk zvuku) alebo Primary Teletext Language (Základný jazyk teletextu) ponuky Preference (Predvoľba).

Dekodér teletextu

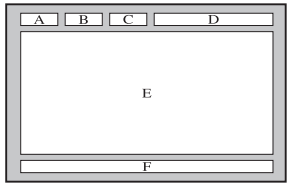

Väčšina z nastavených kanálov obsahuje "teletextové" stránky s písanými informáciami, ktoré poskytujú informácie, ako napríklad:

- **Časy vysielania televíznych programov.**
- **Prehľady správ a predpovede počasia.**
- **Športové výsledky.**
- **Titulky pre ťažkopočujúcich.**

Strany teletextu sú zoradené do šiestich kategórií:

Časť	Obsah
A	Číslo vybratej strany.
B	Identifikácia vysielacej stanice.
C	Číslo aktuálnej strany alebo stav vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Stavové informácie.


Zobrazenie teletextových informácií

Teletextové informácie môžete kedykoľvek zobraziť, ale musí byť dobrý príjem signálu. V opačnom prípade:

- **Môžu chýbať informácie.**
- **Niektoré strany sa nemusia zobraziť.**

Aby ste spustili režim teletextu a zobrazili stránku s obsahom:

1. Pomocou tlačidla **P** (▲) alebo **P** (▼) vyberte kanál, ktorý poskytuje danú teletextovú službu.
2. Stlačením tlačidla **TEXT/MIX** (▤/▨) zapnete teletextový režim.
   ➢ Zobrazí sa strana s obsahom. Stlačením tlačidla **MENU** (▤) ju môžete kedykoľvek zobraziť znova.
3. Opätovne stlačte tlačidlo **TEXT/MIX** (▤/▨).
   ➢ Aktuálne vysielanie sa zobrazí na obrazovke s "teletextom", "dvojito" a "v zmiešanom" poradí.
4. Stlačením tlačidla **TV/DTV** opustite zobrazenie textu.
   ➢ Ak sa počas prezerania teletextu zobrazia nejaké chybné písmená, uistite sa, že jazyk teletextu je rovnaký, ako jazyk v ponuke "Setup (Nastavenie)". Ak sú obidva jazyky odlišné, tak pomocou jazyka textu v ponuke "Setup" (Nastavenie) vyberte rovnaký jazyk.

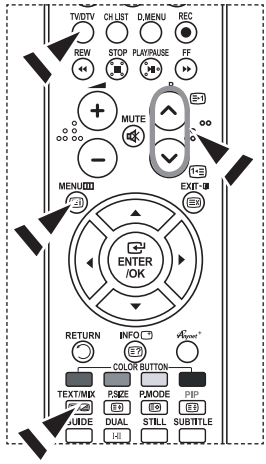


Výber konkrétnej teletextovej strany

Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlá s číslami, aby ste priamo zadali/potvrdili číslo stránky:


1. Stlačením tlačidiel s príslušnými číslami zadajte trojciferné číslo strany uvedené v obsahu.
2. Ak je vybratá strana prepojená s viacerými vedľajšími stranami, tieto stránky sa zobrazujú postupne za sebou. Ak chcete "zmraziť" zobrazenie danej strany, stlačte tlačidlo **PIP** (▤). Pre pokračovanie opätovne stlačte tlačidlo **PIP** (▤).
3. Používanie rôznych možností zobrazovania:

Zobrazenie položky...	Stlačte tlačidlo...
Teletextovej informácie aj normálneho vysielania	**TEXT/MIX** (▤/▨)
Skrytý text (napríklad odpovede na kvízové hry)	**INFO** (▤)
Normálna obrazovka	**INFO** (▤)
Vedľajšej strany zadaním jej štvorciferného čísla	**PRE-CH** (▤)
Nasledujúca strana	**P** (▲) (▤)
Predchádzajúca strana	**P** (▼) (▤)
Dvojitá veľkosť písmen v: • Hornej polovici obrazovky • Dolnej polovici obrazovky	**P.SIZE** (▤) • Jedenkrát • Dvakrát
Normálnej obrazovke	• Trikrát

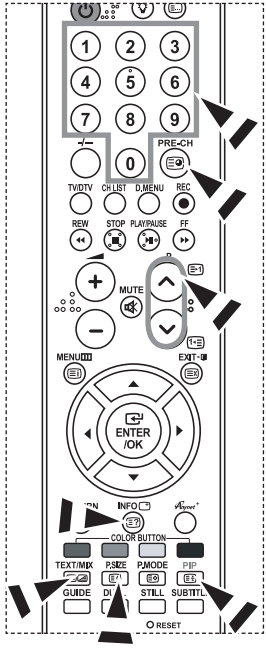

Používanie fastextu na výber teletextovej strany

Rôzne témy zahrnuté na teletextových stránkach sú farebne kódované a dajú sa zvoliť stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.

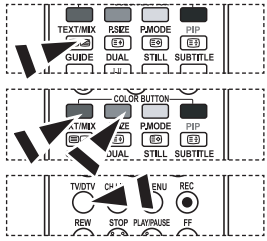


1. Zobrazte obsah teletextovej stránky stlačením tlačidla **TEXT/MIX** (▤/▨).
2. Stlačte farebné tlačidlo zodpovedajúce téme, ktorú chcete vybrať (Dostupné témy sú uvedené na stavovom informačnom riadku).
3. Stlačte červené tlačidlo, aby ste zobrazili predchádzajúcu stranu. Stlačte zelené tlačidlo, aby ste zobrazili ďalšiu stranu.
4. Stlačením tlačidla **TV/DTV** opustite zobrazenie textu.

Nastavenie diaľkového ovládania

Po správnom nastavení môže diaľkové ovládanie pracovať v piatich rôznych režimoch: TV, DVD, prijímač káblovej televízie, koncový prijímač alebo Videorekordér. Stlačenie príslušného tlačidla na diaľkovom ovládaní vám umožní prepínať medzi týmito režimami a ovládať ktorúkoľvek časť zariadenia, ktorú si zvolíte.

➢ Diaľkové ovládanie nemusí byť kompatibilné so všetkými DVD-prehrávačmi, VCR, káblovými skrinkami a káblovými prijímačmi.

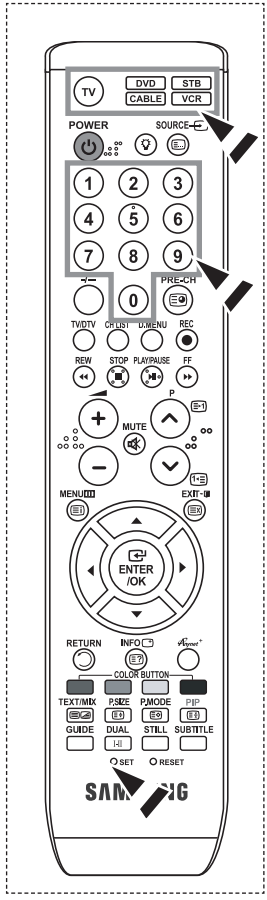

Nastavenie diaľkového ovládania na ovládanie VCR, CABLE, DVD a STB

1. VCR, CABLE, DVD a STB vypnite.
2. Stlačte tlačidlo **VCR, CABLE, DVD** a **STB** na diaľkovom ovládači TV.
3. Stlačte tlačidlo **SET (NASTAVIŤ)** na diaľkovom ovládači TV.
4. Pomocou tlačidiel s číslami na diaľkovom ovládaní zadajte tri čísla kódu videorekordéra uvedené na strane 49~51 tejto príručky na uvedenie značky vášho videorekordéra. Uistite sa, že zadáte tri čísla kódu, a to aj v prípade, ak je prvé číslo “0”.(Ak je uvedených viacero kódov, vyskúšajte prvý.)
5. Stlačte tlačidlo **POWER** ⏻ na diaľkovom ovládači. Ak sa vaše diaľkové ovládanie správne nastavilo, váš videorekordér by sa mal zapnúť. Ak sa po nastavení váš videorekordér nezapne, zopakujte kroky 2, 3 a 4, ale vyskúšajte iný z kódov uvedených pre vašu značku videorekordéra. Ak nie sú uvedené žiadne iné kódy, vyskúšajte každý kód videorekordéra od 000 až po 080.

Kódy diaľkového ovládania

➢ **VIDEOREKORDÉR**

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Značka	Kód
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➢ PRIJÍMAČ KÁBLOVEJ TELEVÍZIE

Značka	Kód
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Značka	Kód
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➢ SAMSUNG DVD

Produkt	Kód
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produkt	Kód
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➢ DVD

Značka	Kód
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Značka	Kód
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➢ **DVD**

Značka	Kód
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Značka	Kód
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➢ **KONCOVÝ PRIJÍMAČ SAMSUNG**

Produkt	Kód
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Produkt	Kód
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014


➢ **KONCOVÝ PRIJÍMAČ**

Značka	Kód
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Značka	Kód
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Nastavenie počítačového softvéru (založený na systéme Windows XP)

Nastavenia zobrazenia v systéme Windows pre typický počítač sú zobrazené nižšie. Skutočné zobrazenia na vašom počítači môžu byť odlišné v závislosti od konkrétnej verzie systému Windows a konkrétnej grafickej karty. Ak aj vaše aktuálne zobrazenia vyzerajú odlišne, rovnaké základné inštalačné informácie budú platiť pre takmer všetky prípady. (Ak nie, obráťte sa na výrobcu počítača alebo distribútora produktov značky Samsung.)

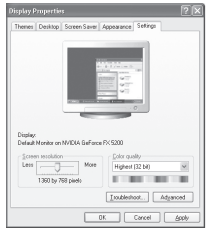

1. Najskôr kliknite na “Control Panel (Ovládací panel)” v ponuke štart systému Windows.
2. Po zobrazení okna ovládacieho panelu kliknite na položku “Appearance and Themes (Vzhľad a témy)” a zobrazí sa dialógové okno.
3. Po zobrazení okna ovládacieho panelu kliknite na položku “Display (Obrazovka)” a zobrazí sa dialógové okno displeja.
4. Prejdite na kartu “Settings (Nastavenia)” v dialógovom okne displeja.
   Správne nastavenie veľkosti (rozlíšenia): Optimálne 1360 x 768
   Ak sa v dialógovom okne s nastaveniami obrazovky nachádza možnosť vertikálnej frekvencie, správna hodnota je “60” alebo “60 Hz”. Inak iba kliknite na tlačidlo “OK” a ukončite dialógové okno.

Režimy zobrazenia

Pozícia aj veľkosť obrazovky sa budú líšiť v závislosti od typu počítača a jeho rozlíšenia. Rozlíšenia v tabuľke sú odporúčanými rozlíšeniami. (Podporujú sa všetky rozlíšenia medzi podporovanými limitmi)

➢ **D-Sub Input**

Režim	Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (Horizontálne/vertikálne)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640×480	43,269	85,008	36,000	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800×600	53,674	85,061	56,250	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	68,677	84,997	94,500	+/+
	1024×768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360×768	47,712	60,015	85,800	+/+
	1152×864	53,783	59,959	81,750	-/+
VESA GTF	640×480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800×600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024×768	57,672	72,000	78,434	-/-


➢ **HDMI/DVI Input**

Režim	Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Frekvencia vzorkovania (MHz)	Synchronizačná polarita (Horizontálne/vertikálne)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024×768	48,364	60,000	65,000	-/-
	1360×768	47,712	60,015	85,800	+/+

➢ Režim prekladania nie je podporovaný.
➢ V prípade zvolenia neštandardného formátu obrazu môže televízor pracovať nezvyčajne.
➢ Podporujú sa oddelené a kompozitné režimy. SOG nie je podporované.


Nastavenie PC

Hrubé a jemné doladenie obrazu (Image Lock):
Účelom nastavenia kvality obrazu je odstránenie alebo zníženie šumu obrazu.
Ak sa šum neodstráni samotným jemným nastavením, nastavte čo najlepšie frekvenciu a potom znovu preveďte jemné nastavenie.
Keď odstránite šum, znovu nastavte obraz tak, aby bol vyrovnaný na stred/potvrdenie obrazovky.

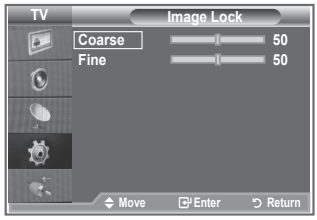


1. Predvolený: Stlačte tlačidlo **SOURCE**, aby ste vybrali režim PC.
2. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “PC” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberte položku “Image Lock” (Image Lock).
5. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Coarse (Hrubé)” alebo “Fine (Jemné)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
6. Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ nastavíte kvalitu obrazovky. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
7. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

Zmena pozície obrazu:
Nastavte polohu obrazovky PC v prípade, že sa nehodí do obrazovky televízora.

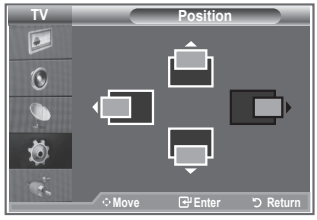


1. Postupujte podľa pokynov “Hrubé a jemné doladenie obrazu (Image Lock)” číslo 1 až 3.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Position (Poloha)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ nastavíte vertikálnu polohu. Stlačte tlačidlo ◀ alebo ▶, aby ste nastavili horizontálnu polohu. Stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
4. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

Automatické nastavenie PC obrazovky (Auto Adjustment):
Automatické nastavenie umožňuje obrazovke PC automatické nastavenie prichádzajúceho PC videosignálu. Hodnoty jemnosti, hrubosti a polohy sa nastavia automaticky.

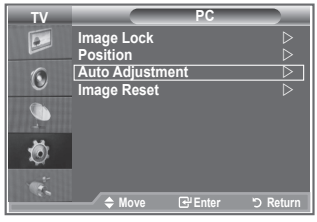

1. Postupujte podľa pokynov “Hrubé a jemné doladenie obrazu (Image Lock)” číslo 1 až 3.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte “Auto Adjustment (Automatické nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.

Inicializácia nastavení obrazu (Image Reset):
Môžete zmeniť všetky nastavenia obrazu na hodnoty nastavené výrobcom.

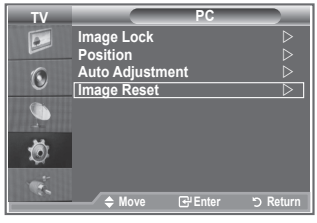

1. Postupujte podľa pokynov “Hrubé a jemné doladenie obrazu (Image Lock)” číslo 1 až 3.
2. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, aby ste vybrali “Image Reset (Resetovanie obrazu)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Ukončite stlačením tlačidla **EXIT**.


Nastavenie nástenného držiaka (LE40R8) (Predáva sa samostatne)


Po namontovaní nástenného držiaka môžete jednoducho nastaviť polohu vášho TV.


1. Stlačením tlačidla **MENU** zobrazíte ponuku. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku “Setup (Nastavenie)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť “Wall-Mount Adjustment (Nastavenie nástenného držiaka)” a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Pomocou tlačidla ▲,▼,◄ alebo ► nastavte do požadovanej polohy.
4. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

➢ Ak stlačíte tlačidlo šípky v prípade, že na TV obrazovke nie je zobrazené OSD, zobrazí sa obrazovka nastavenia.

➢ Keď vypnete napájanie, váš TV prejde do úvodnej inštalačnej polohy.
Keď zapnete napájanie, váš TV sa premiestni do poslednej nastavenej polohy, ktorú si zapamätal.

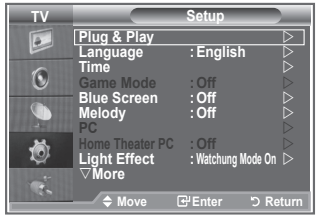

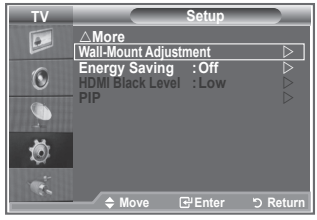

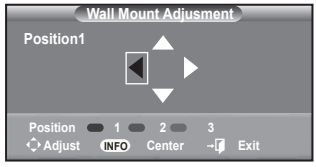

Používanie tlačidla diaľkového ovládania

Tlačidlo	Činnosti	
	Nastavenie uhla nástenného držiaka	Nakloniť nahor, nakloniť nadol, pohyb doprava, pohyb doľava
INFO	Pôvodné nastavenie	Premiestni sa do pôvodnej inštalačnej polohy
	Zapamätanie polohy a prechod do zapamätanej polohy	Zapamätá si 3 polohy pomocou červeného, zeleného a žltého tlačidla. Pomocou týchto 3 farebných tlačidiel prejde na zapamätané polohy.

➢ Ohľadom inštalácie sa obráťte na poskytnutú inštalačnú príručku.

➢ Informácie o inštalácii produktu a inštalácii a pohybe nástenného držiaka získate u spoločnosti špecializujúcej sa na inštaláciu.

➢ Táto inštalácia sa používa, keď upevňujete nástenný držiak na stenu.
Keď ho pripájate k inému stavebnému materiálu, kontaktujte svojho najbližšieho predajcu


Čo je systém Anynet+?

Anynet+ predstavuje sieťový AV systém, ktorý vytvára jednoducho použiteľné rozhranie pre používateľov tak, že bude kontrolovať všetky pripojené AV zariadenia prostredníctvom ponuky Anynet+ vtedy, keď sú pripojené AV zariadenia od spoločnosti Samsung Electronics.


Pripojenie zariadení systému Anynet+

Systém Anynet+ podporuje AV zariadenia, ktoré výlučne podporujú len systém Anynet+. Presvedčte sa, či sa na AV zariadení, ktoré idete pripojiť k TV, nachádza značka systému Anynet+.

Priame prepojenie k TV

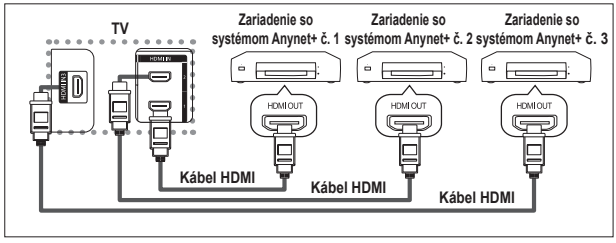

Prepojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] alebo [HDMI 3] na TV s konektorom HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.

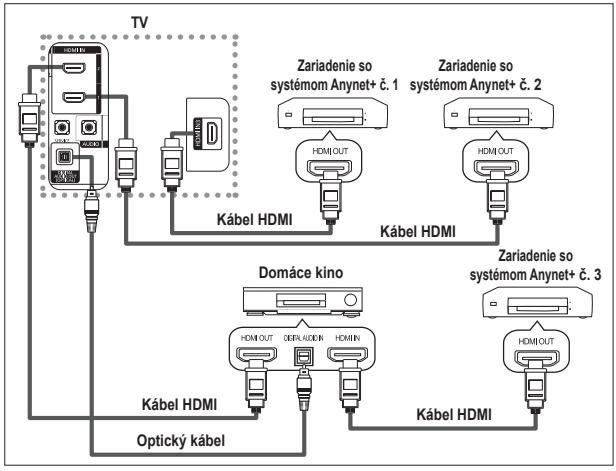

Pripojenie domáceho kina

1. Prepojte konektor [HDMI 1], [HDMI 2] alebo [HDMI 3] na TV s konektorom HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.
2. Prepojte konektor HDMI IN (HDMI VSTUP) domáceho kina a konektor HDMI OUT (HDMI VÝSTUP) príslušného zariadenia so systémom Anynet+ pomocou HDMI kábla.

- Medzi [Digital Audio Out (Optical)] (Digitálny zvukový výstup, optický) na TV a digitálny zvukový vstup na prijímači pripojte len optický kábel.
- Pripojte iba jeden prijímač.
- 5.1-kanálový zvuk môžete počúvať cez reproduktory domáceho kina. V opačnom prípade budete môcť v iných prípadoch počúvať len 2-kanálový stereofónny zvuk. Uistite sa, že správne prepojíte Digital Audio IN (VSTUP digitálneho zvuku, optický) domáceho kina a TV, aby ste mohli počúvať zvuk TV cez domáce kino. Avšak nemôžete počúvať zvuk z BD rekordéra, ktorý sa odosiela do domáceho kina prostredníctvom TV v 5.1-kanálovom zvuku, pretože výstup z TV je iba 2-kanálový stereofónny zvuk. Pozrite si príručku pre domáce kino.
- Pomocou kábla HDMI môžete pripojiť zariadenie so systémom Anynet+. Niektoré HDMI káble nemusia podporovať funkcie systému Anynet+.
- Anynet+ funguje, ak je AV zariadenie s podporou systému Anynet+ v pohotovostnom režime alebo zapnuté.
- Anynet+ podporuje celkovo až 8 AV zariadení.

Nastavenie systému Anynet+

Nasledujúce nastavenia sú určené pre používanie funkcií systému Anynet+.




Používanie funkcie Anynet+

1. Stlačte tlačidlo **Anynet+**.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Setup** (Nastavenie) a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla **ENTER/OK** vyberiete možnosť **Anynet+ (HDMI-CEC)** a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.

➢ Funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) sa zapne.


➢ Ak vyberiete možnosť **Off** (Vypnuté), Anynet+ (HDMI-CEC) sa vypne.

➢ Keď je funkcia Anynet+ (HDMI-CEC) vypnutá, deaktivujú sa všetky činnosti spojené so systémom Anynet+.

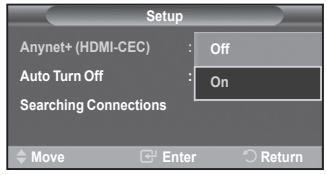

Automatické vypínanie zariadenia so systémom Anynet+ pri vypnutí televízora

1. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Auto Turn Off** (Automatické vypínanie) a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **On** a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   ➢ Funkcia Auto turn off (Automatické vypínanie) sa zapne.
   ➢ Ak vyberiete možnosť **Off** (Vypnuté), funkcia automatického vypnutia sa zruší.
   Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

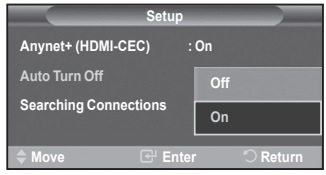


➢ Nastavenie Select Device (Výber zariadenia) diaľkového ovládania TV sa musí nastaviť na TV, aby sa používala funkcia Anynet+.

➢ Ak nastavíte Auto Turn Off (Automatické vypínanie) na možnosť **On,** pripojené externé zariadenia sa pri vypnutí TV tiež vypnú. Avšak, ak zariadenie nahráva, nemusí sa vypnúť.

Vyhľadávanie a prepínanie medzi zariadeniami so systémom Anynet+


1. Stlačte tlačidlo **Anynet+**.
2. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte položku **Select Device** a potom stlačte tlačidlo ENTER/OK.
3. Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte konkrétne zariadenie a stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Prepne sa na zvolené zariadenie.
4. Ak nemôžete nájsť vami požadované zariadenie, stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Searching Connections** (Vyhľadávanie prepojení) a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Zobrazí sa správa **Configuring Anynet+ connection...** Keď sa vyhľadávanie zariadení dokončí, pripojené zariadenia sa zobrazia v ponuke Anynet+.

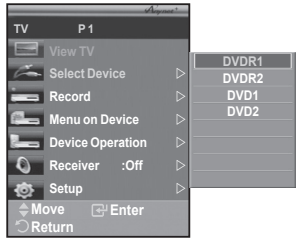

➢ Prepnutie na zvolené zariadenia môže trvať až do 2 minút. Počas prepínania nemôžete činnosť zrušiť.

➢ Čas potrebný na vyhľadanie zariadení určuje počet pripojených zariadení.

➢ Keď sa dokončí vyhľadávanie zariadení, nezobrazí sa počet nájdených zariadení.

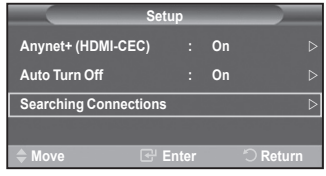

➢ Aj napriek tomu, že TV automaticky vyhľadá zariadenia, keď sa zapne pomocou tlačidla **POWER**, v zozname zariadení sa nezobrazia zariadenia pripojené počas doby, keď bol TV zapnutý alebo pri špecifických okolnostiach. Preto na vyhľadávanie zariadení vyberte ponuku **Searching Connections** (Vyhľadávanie prepojení).

➢ Ak ste stlačením tlačidla **SOURCE** vybrali režim externého vstupu, nemôžete použiť funkciu Anynet+. Uistite sa, že na zariadenie so systémom Anynet+ prepnete pomocou tlačidla **Anynet+**.

Ponuka Anynet+

Ponuka Anynet+ sa zmení v závislosti od typu a stavu zariadení Anynet+ pripojených k TV.

Ponuka Anynet+	Popis
Wiew TV	Prepne z Anynet+ na režim TV vysielania.
Select Device	Váš TV sa pripojí k príslušnému zariadeniu.
Record	Spustí nahrávanie. (Táto ponuka funguje len pri zariadení, ktoré podporuje nahrávanie.)
Menu on Device	Zobrazí ponuku pripojeného zariadenia. Príklad. Keď je pripojený DVD rekordér, zobrazí sa úvodná ponuka DVD rekordéra.
Device Operation	Zobrazí ponuku ovládania prehrávania pripojeného zariadenia. Príklad. Keď je pripojený DVD rekordér, zobrazí sa ponuka ovládania prehrávania DVD rekordéra.
Receiver	Výstup zvuku je cez prijímač.
Setup	Môžete nastaviť prostredie pre používanie systému Anynet+.

Tlačidlá diaľkového ovládania TV dostupné v režime Anynet+

Typ zariadenia	Prevádzkový stav	Dostupné tlačidlá
Zariadenie so systémom Anynet+	Po prepnutí na zariadenie, keď je na obrazovke zobrazená ponuka príslušného zariadenia.	Tlačidlá s číslami ▲/▼/◄/►/tlačidlo **ENTER** Farebné tlačidlá Tlačidlo EXIT
	Po prepnutí na zariadenie zatiaľ, čo sa prehráva súbor	◄◄ (Vyhľadávanie smerom dozadu) ►► (Vyhľadávanie smerom dopredu) ■ (Zastavenie) ►‖ (Prehrávanie/Pozastavenie)
Zariadenie so vstavaným tunerom	Po prepnutí na zariadenie, keď pozeráte TV program	Tlačidlo CH ▲/▼
Zvukové zariadenie	Keď je aktivovaný prijímač	Tlačidlo VOL +/– Tlačidlo MUTE
Anyview2	Keď pozeráte TV	►‖ (Prehrávanie/Pozastavenie)

- Funkcia Anynet+ funguje len v prípade, keď je diaľkové ovládanie nastavené na TV.
- Tlačidlo REC funguje len zatiaľ, čo je zariadenie v stave nahrávania.
- Nemôžete ovládať zariadenia so systémom Anynet+ pomocou tlačidiel na bočnej strane TV. Zariadenia so systémom Anynet+ môžete ovládať len pomocou diaľkového ovládania TV.
- Diaľkové ovládanie TV nemusí za určitých okolností fungovať. V tomto prípade opätovne vyberte zariadenie so systémom Anynet+.
- Funkcie Anynet+ nefungujú pri produktoch od iných výrobcov.
- V režime Anynet+ nemusia správne fungovať farebné tlačidlá.
- Činnosť tlačidiel ◄◄ a ►► sa môže odlišovať v závislosti od zariadenia.

Nahrávanie

Pomocou rekordéra môžete uskutočniť nahrávku TV programu.

Stlačte tlačidlo **REC**.
Nahrávanie sa spustí. (Iba v prípade, ak je pripojené zariadenie s podporou systému Anynet+.)

- V stave pozerania TV sa nahrá aktuálny TV program. Ak pozeráte video z iného zariadenia, nahrá sa video z daného zariadenia.
- Vybratím možnosti **Record** po stlačení tlačidla Anynet+ môžete tiež nahrávať zdrojové toky.
- Pred opätovným pripojením skontrolujte, či je konektor antény správne pripojený k nahrávaciemu zariadeniu. Ohľadom pripojenia antény k nahrávaciemu zariadeniu si pozrite jeho používateľskú príručku.

Počúvanie cez prijímač

Zvuk môžete počúvať cez prijímač namiesto reproduktorov TV.

1. Stlačte tlačidlo **Anynet+**.
   Stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ vyberte možnosť **Receiver** (Prijímač) a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
2. Stlačením tlačidla ◄ alebo ► vyberte možnosť **On** (Zapnuté) a potom stlačte tlačidlo **ENTER/OK**.
   Teraz môžete zvuk počúvať cez prijímač.
3. Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.



- ➢ Keď je prijímač prepnutý na možnosť On (Zapnutý), môžete počúvať TV zvuk cez 2-kanálový prijímač.
- ➢ Ak je prijímač výslovne určený pre domáce kino (podporuje len zvuk), nemusí sa zobraziť v zozname zariadení.
- ➢ Prijímač bude fungovať len potom, čo ste správne zapojili optický konektor TV a prijímača.
- ➢ V prípade obsahu s problémom s autorskými právami nemusí správne fungovať počúvanie cez prijímač.
- ➢ Pri počúvaní cez prijímač existujú obmedzenia pre používanie PIP a ponuku spojenú so zvukom.


Body, ktoré je potrebné skontrolovať pred požadovaním servisu

Príznak	Riešenie
Systém Anynet+ nefunguje.	■ Skontrolujte, či zariadenie je zariadenie so systémom Anynet+. Systém Anynet+ podporuje len zariadenia Anynet+. ■ Pripojte iba jeden prijímač. ■ Skontrolujte, či je správne pripojený sieťový kábel zariadenia so systémom Anynet+. ■ Skontrolujte káblové prepojenia videa/zvuku/HDMI zariadenia so systémom Anynet+. ■ Skontrolujte, či je položka Anynet+ (HDMI-CEC) v ponuke nastavenia systému Anynet+ nastavená na možnosť On (Zapnuté). ■ Skontrolujte, či je diaľkové ovládanie TV v režime TV. ■ Overte si, či je to diaľkové ovládanie výlučne pre systém Anynet+. ■ Systém Anynet+ pri určitých podmienkach nefunguje. (Vyhľadávanie kanálov) ■ Keď pripájate alebo odpájate kábel HDMI, uistite sa, aby ste opätovne vyhľadali zariadenia alebo reštartovali TV. ■ Skontrolujte, či je zapnutá funkcia Anynet+ zariadenia so systémom Anynet+.
Chcem spustiť systém Anynet+.	■ Skontrolujte, či je zariadenie Anynet+ správne pripojené k TV a skontrolujte, či je systém Anynet+ (HDMI-CEC) nastavený na možnosť On (Zapnuté) v ponuke Anynet+ Setup (Nastavenie systému Anynet+). ■ Stlačením tlačidla **TV** na diaľkovom ovládaní TV zapnete TV. Následne sa po stlačení tlačidla Anynet+ zobrazí ponuka **Anynet+**, v ktorej môžete vybrať požadovanú ponuku.
Chcem ukončiť systém Anynet+.	■ V ponuke Anynet+ vyberte možnosť **Wiew TV** (Pozerať TV). ■ Stlačte tlačidlo **SOURCE** na diaľkovom ovládaní TV a vyberte iné zariadenie, ako zariadenia so systémom Anynet+. ■ Stlačte ktorékoľvek z tlačidiel **CH**, **CH LIST**, **PRE-CH**, a pod., aby ste zmenili režim TV. (Uvedomte si, že tlačidlá kanálov fungujú len v prípade, ak nie je pripojené zariadenie so systémom Anynet+ so vstavaným tunerom.)
Na obrazovke sa zobrazí správa Connecting to Anynet+ device… (Pripájanie k zariadeniu so systémom Anynet+).	■ Nemôžete používať diaľkové ovládanie, keď konfigurujete systém Anynet+ alebo prepínate do režimu zobrazenia. ■ Keď sa nastavenie systému Anynet+ alebo prepínanie do režimu zobrazenia dokončí, použite diaľkové ovládanie.
Zariadenie so systémom Anynet+ sa neprehráva.	Keď prebieha Plug & Play, nemôžete používať funkciu prehrávania.
Nezobrazí sa pripojené zariadenie.	■ Skontrolujte, či zariadenie podporuje funkcie systému Anynet+. ■ Skontrolujte, či je alebo nie je správne pripojený HDMI kábel. ■ Skontrolujte, či je položka <Anynet+ (HDMI-CEC)> v ponuke nastavenia systému Anynet+ nastavená na možnosť <On (Zapnuté)>. ■ Opätovne vyhľadajte zariadenia so systémom Anynet+. ■ Zariadenie so systémom Anynet+ môžete pripojiť len pomocou kábla HDMI. Niektoré HDMI káble nemusia podporovať funkcie systému Anynet+.
TV program sa nedá nahrávať.	Skontrolujte, či je správne pripojený konektor antény na nahrávacom zariadení.
TV zvuk nie je výstupom cez prijímač.	Medzi TV a prijímač pripojte optický kábel.

Použitie zabezpečovacieho Kensington zámku proti odcudzeniu

Uzamknutie Kensington je zariadenie, ktoré sa používa na fyzické uzamknutie systému, keď sa používa na verejnom mieste.
Uzamkýnacie zariadenie sa predáva samostatne. Výzor a uzamkýnacia metóda sa môže líšiť od obrázku v závislosti od výrobcu. Správne použitie zámku Kensington nájdete v spoludodanom manuáli.

1. Vložte uzamkýnacie zariadenie do priečinku Kensington na LCD TV (Obrázok 1) a otočte ho v smere uzamknutia (Obrázok 2).
2. Pripojte kábel zámku Kensington.
3. Upevnite zámok Kensington k stolu alebo k ťažkému statickému predmetu.

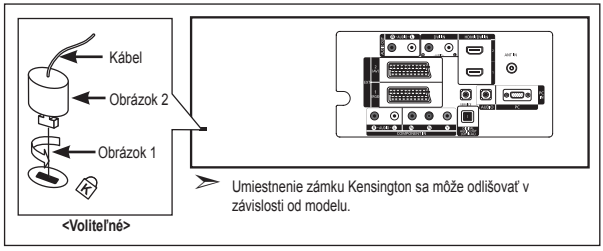

Riešenie problémov: Pred kontaktovaním servisného technika


Chýba zvuk alebo obraz	• Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel pripojený do zásuvky v stene. • Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlá ⏻ na prednej strane televízora. • Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu. • Skontrolujte hlasitosť.
Normálny obraz bez zvuku	• Skontrolujte hlasitosť. • Skontrolujte, či ste nestlačili tlačidlo **MUTE** 🔇 na diaľkovom ovládači. • Skontrolujte, či je vypnuté “Internal Mute (Interné stlmenie)”
Chýba obraz alebo je čiernobiely	• Upravte nastavenia farieb. • Skontrolujte správne nastavenie systému vysielania.
Rušenie zvuku a obrazu	• Skúste zistiť, ktoré elektrické zariadenie ovplyvňuje televízor a potom ho presuňte ďalej. • Televízor zapojte do inej sieťovej zásuvky.
Rozmazaný alebo nečistý obraz, skreslený zvuk	• Skontrolujte nasmerovanie, umiestnenie a zapojenia vašej antény. Toto rušenie je často spôsobené použitím interiérovej antény.
Poruchy diaľkového ovládača	• Vymeňte batérie v diaľkovom ovládači. • Vyčistite horný okraj diaľkového ovládača (vysielacie okienko). • Skontrolujte kontakty pre batériu.
Zobrazí sa správa “Check signal cable.” (Skontrolujte signálový kábel.)	• Skontrolujte, či je signálový kábel pevne pripojený k PC alebo zdrojom videa. • Skontrolujte, či sú PC alebo zdroje videa zapnuté.
V režime PC sa zobrazí správa “Mode Not Supported.” (Režim nie je podporovaný.)	• Skontrolujte maximálne rozlíšenie a frekvenciu videoadaptéra. • Porovnajte tieto hodnoty s údajmi v režimoch displeja.

TFT LCD panel používa panel, ktorý sa skladá z pixelov (3.133.440), ktoré vyžadujú pri výrobe použitie komplikovanej technológie.
Preto sa môže na obrazovke vyskytnúť pár svetlých alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon prístroja.

Technické údaje a údaje na ochranu životného prostredia

Názov modelu	LE32R8	LE37R8	LE40R8
Veľkosť obrazovky (Diagonálna)	32 palcov	37 palcov	40 palcov
Príkon	150 W	170 W	190 W
PC rozlíšenie	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Zvuk			
Výstup	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
Rozmery (Š x H x V)			
Telo	800 x 79 x 541 mm	917 x 87 x 616 mm	992 x 87 x 655 mm
So stojanom	800 x 252 x 578 mm	917 x 300 x 660 mm	992 x 300 x 702 mm
Hmotnosť			
(So stojanom)	13 kg	20 kg	21 kg
Pokyny pre životné prostredie			
Prevádzková teplota	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
Prevádzková vlhkosť	10 % až 80 %, nezvažuje sa	10 % až 80 %, nezvažuje sa	10 % až 80 %, nezvažuje sa
Teplota uskladnenia	-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)	-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)	-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
Vlhkosť uskladnenia	5 % až 95 %, nezvažuje sa	5 % až 95 %, nezvažuje sa	5 % až 95 %, nezvažuje sa

Otáčanie podstavca (doľava / doprava)



-20˚ ~ 20˚

- Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Toto zariadenie je digitálny prístroj triedy B.
- Ohľadom sieťového napájania sa obráťte na štítok upevnený na produkte.

Táto stránka je zámerne ponechaná prázdnou.

Precauții la afișarea unei imagini statice

O imagine statică poate avaria permanent ecranul televizorului.

- Nu afișați o imagine statică pe panoul LCD timp de mai mult de 2 ore, deoarece aceasta poate provoca remanența imaginii pe ecran.
  Această remanență a imaginii este cunoscută și sub denumire de „ardere a ecranului”.
  Pentru a evita această remanență a imaginii, reduceți strălucirea și contrastul ecranului la afișarea unei imagini statice.
- 
  Vizionarea la televizorul LCD în format 4:3 pentru o perioadă lungă de timp, poate lăsa urme ale marginilor afișate în partea stângă, în partea dreaptă și în centrul ecranului, din cauza diferenței de emisie de lumină a ecranului. Redarea unui DVD sau a imaginilor de la o consolă de jocuri poate produce un efect similar pe ecran. Pagubele provocate de efectul descris mai sus nu sunt acoperite de garanție.
- Afișarea imaginilor statice de la console de jocuri video și PC pentru o perioadă de timp mai lungă poate produce imagini ante-remanență parțiale.
  Pentru a preveni acest efect, reduceți luminozitatea și contrastul la afișarea imaginilor statice.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Cuprins

CONECTAREA ŞI PREGĂTIREA TELEVIZORULUI DVS.

- Lista componentelor 3
- Instalarea stativului 3
- Instalarea kitului de montare pe perete 3
- Vizualizarea panoului de control 4
- Vizualizarea panoului de conectare 5
- Vizualizarea telecomenzii 7
- Montarea bateriilor în telecomandă 8
- Pornirea şi oprirea 8
- Trecerea televizorului în modul Standby 8
- Plug & Play 9

SETAREA CANALELOR

- Memorarea automată a canalelor 10
- Memorarea manuală a canalelor 11
- Setarea listelor de canale 12
- Activarea funcției Child Lock (Blocare - acces copii) 12
- Sortarea canalelor memorate 13
- Atribuirea numelor de canale 13
- Acordul fin al recepției canalului 14
- LNA (Low Noise Amplifier) 14

SETAREA IMAGINII

- Modificarea standardului de imagine 15
- Reglarea imaginii personalizate 15
- Modificarea tonului de culoare 16
- Activarea iluminării din spate 16
- Configurarea setărilor detaliate pentru imagine 17
- Modificarea dimensiunii imaginii 18
- Stop cadru cu imaginea curentă 19
- Selectarea opțiunii Screen Mode (Mod Ecran) 19
- Resetarea setărilor de imagine la valorile prestabilite din fabrică 19
- Digital NR / Culori active / DNIe / Movie Plus 20
- Vizualizarea Picture In Picture (PIP) 21
- Negru HDMI 22

SETAREA SUNETULUI

- Schimbarea standardului de sunet 22
- Reglarea setărilor pentru sunet 23
- Setarea TruSurround XT (SRS TS XT) 23
- Conectarea căştilor 24
- Selectarea modului Sound (Sunet) 24
- Reglarea automată a volumului 24
- Selectarea opțiunii Fara Sonor 25
- Ascultarea sunetului în modul Sub Picture (Sub-imagine) 25
- Resetarea setărilor sunetului la valorile prestabilite din fabrică 26

SETAREA OREI

- Setarea şi afişarea orei curente 26
- Setarea temporizatorului de oprire 27
- Pornirea şi oprirea automată a televizorului 27

DESCRIEREA FUNCȚIILOR

- Selectarea limbii 28
- Utilizarea caracteristicii Game Mode (Mod Joc) 28
- Setarea modului Blue Screen (Ecran albastru)/Selectarea melodiei 29
- Setarea modului PC Home Theater 29
- Setarea efectului de lumină 30
- Utilizarea caracteristicii Energy Saving (Econ. energie) 30
- Selectarea sursei 31
- Editarea numelor surselor de intrare 31

FOLOSIREA CARACTERISTICII DTV

- Previzualizarea sistemului de meniu DTV 32
- Actualizarea automată a listei de canale 33
- Actualizarea manuală a listei de canale 33
- Editarea canalelor favorite 34
- Selectarea listei de canale 36
- Afişarea informaţiilor despre program 36
- Vizualizarea informațiilor din EPG (Electronic Programme Guide, ghidul de programe electronic). 37
- Utilizarea listei de programări 38
- Setarea ghidului prestabilit 38
- Vizualizarea tuturor canalelor şi canalelor favorite 39
- Ajustarea transparenței meniului 40
- Setarea controlului parental 40
- Setarea subtitrării 41
- Setarea modului pentru subtitrare 41
- Selectarea formatului audio 41
- Selectarea textului digital (numai pentru Marea Britanie) 42
- Selectarea fusului orar (numai pentru Spania) 42
- Vizualizarea informațiilor despre produs 42
- Verificarea informațiilor despre semnal 43
- Upgrade-ul software-ului 43
- Vizualizarea interfeței comune 44
- Selectarea meniului CI (Common Interface, Interfață comună) 44
- Resetarea 45
- Selectarea limbii preferate (pentru audio, subtitrare sau teletext) 45
- Preference (Preferințe) 46

FOLOSIREA TELETEXTULUI

- Decodor teletext 46
- Afişarea informaţiilor de pe teletext 47
- Selectarea unei pagini de teletext 47
- Utilizarea funcției Fastext pentru a selecta o pagină de teletext 48
- Configurarea telecomenzii 48
- Codurile pentru telecomandă 49

CONFIGURAREA PC-ULUI

- Configurarea aplicației software pentru PC (pentru Windows) 52
- Moduri de afişare 52
- Configurarea PC-ului 53
- Ajustarea suportului de perete (LE40R8) (Vândut separat) 54

DESPRE ANYNET+

- Ce este Anynet+? 55
- Conectarea dispozitivelor Anynet+ 55
- Configurarea sistemului Anynet+ 56
- Scanarea şi comutarea între dispozitivele Anynet+ 56
- Înregistrare 57
- Ascultarea printr-un receptor 58
- Elemente de verificat înainte de a solicita asistență tehnică 58

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

- Utilizarea blocării Kensington împotriva furtului 59
- Depanare: Înainte de a contacta personalul de service 59
- Specificații tehnice şi de mediu 60


Simbol	Apăsați	Important	Notă	Buton multifuncționall

Lista componentelor


Asigurați-vă că televizorul dvs. LCD este însoțit de următoarele articole.
Dacă vreunul dintre aceste articole lipseşte, contactați distribuitorul.


Telecomandă şi baterii (AAA x 2)


Cablu de alimentare


Parte superioară/ inferioară


M4 X L16
Şurub pentru stativ X4


Stativ



Cârpă pt. curățare


- Manual de utilizare
- Certificat de garanție
- Manual cu instrucțiuni de siguranță
- Carduri de înregistrare

➢ Certificatul de garanție/Manualul cu instrucțiuni de siguranță/Cardurile de înregistrare (Nu sunt disponibile în unele locații)

➢ Este posibil ca stativul şi şuruburile acestuia să nu fie incluse, în funcție de model.

Instalarea stativului

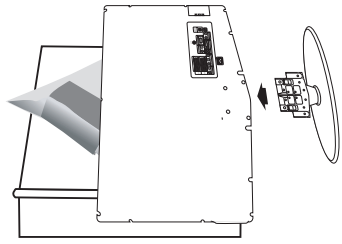
< 2 >

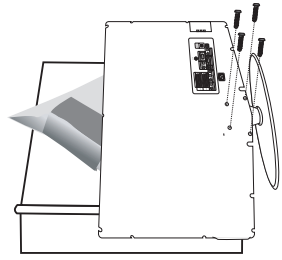
< 3 >


1. Puneți televizorul cu fața în jos pe o cârpă moale sau o pernă, pe o masă.

2. Plasați stativul în orificiul din partea inferioară a televizorului.

3. Introduceți şurubul în orificiul indicat şi strângeți-l.

➢ Stativul este instalat pentru modelele cu o dimensiune a ecranului de cel puțin 37 de inci.


Instalarea kitului de montare pe perete

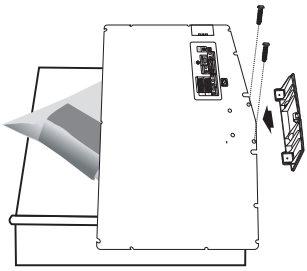


Articolele necesare pentru montarea pe perete (comercializate separat) vă permit să montați televizorul pe perete.
Pentru informații detaliate despre fixarea pe perete, consultați instrucțiunile oferite împreună cu articolele de montare pe perete. Contactați un tehnician pentru asistență la instalarea suportului montat pe perete.
Samsung Electronics nu este răspunzător pentru deteriorarea produsului sau rănirea persoanelor dacă decideți să instalați singuri televizorul.


➢ Înlăturați stativul şi acoperiți orificiul din partea inferioară cu un capac, strâns cu două şuruburi.

Vizualizarea panoului de control

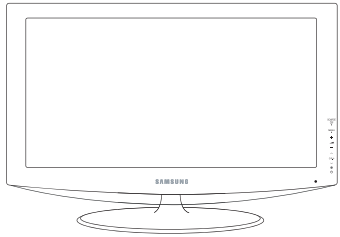


[LE32R86, LE37R86, LE40R86,
LE32R88, LE37R88, LE40R88]

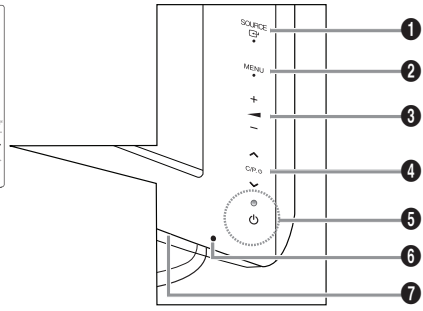

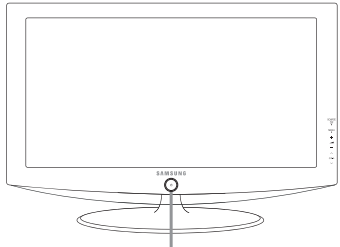

[LE32R87, LE37R87, LE40R87,
LE32R89, LE37R89, LE40R89]

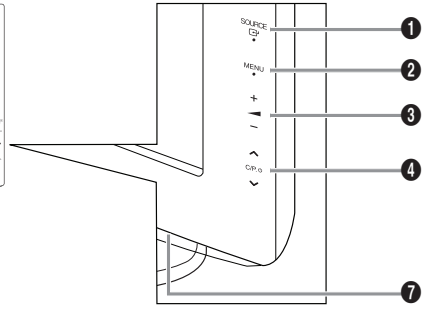

Butoanele de pe panoul frontal
Apăsaţi partea dreaptă a fiecărui buton pentru utilizare.

➢ Culoarea şi forma produsului pot varia, în funcţie de model.

1 SOURCE

Comută între toate sursele de intrare disponibile (TV, Ext.1, Ext.2, AV, S-Video, Component, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DTV). În cadrul meniului de pe ecran, utilizaţi acest buton aşa cum utilizaţi butonul **ENTER/OK** de pe telecomandă.

2 MENU

Apăsaţi pentru a vizualiza pe ecran un meniu cu caracteristicile televizorului dvs.
În cazul modului DTV, este afişat meniul DTV.

3 + −

Apăsaţi pentru a mări sau a micşora volumul.
În cadrul meniului de pe ecran, utilizaţi butoanele + − aşa cum utilizaţi ◀ şi ▶ butoanele de pe telecomandă.

4 〈 C/P. 〉

Apăsaţi pentru a schimba canalele.
În cadrul meniului de pe ecran, utilizaţi butoanele 〈 C/P. 〉 aşa cum utilizaţi ▲ şi ▼ butoanele de pe telecomandă.
(Fără telecomandă, puteţi porni televizorul utilizând butoanele Channel (Canal).)

5 (Alimentare)


Apăsaţi pentru a porni sau a opri televizorul.
Indicator de alimentare
Luminează intermitent şi se stinge când televizorul este pornit şi luminează permanent în modul Stand-by.

6 Senzorul telecomenzii

Îndreptaţi telecomanda spre acest punct de pe televizor.

7 Boxe

Vizualizarea panoului de conectare

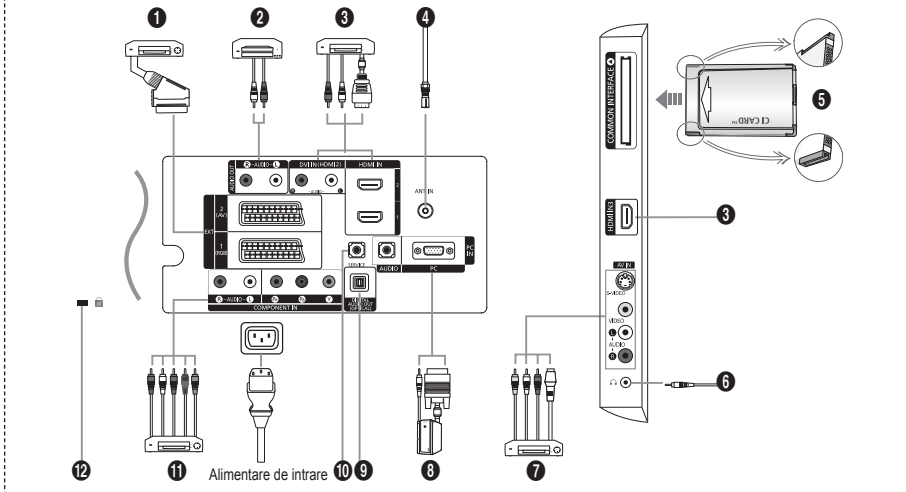

➢ Culoarea şi forma produsului pot varia, în funcţie de model.

➢ Când conectaţi un dispozitiv extern la televizor, asiguraţi-vă că televizorul nu este alimentat cu curent.

➢ Atunci când conectaţi un dispozitiv extern, aveţi grijă să respectaţi culorile conectorilor.

❶ Conectarea la un Set-Top Box, VCR sau DVD

Conector	Intrare			Ieşire
	Video	Audio (L/R)	RGB	Video + Audio (L/R)
EXT 1	O	O	O	Este disponibilă numai ieşirea TV sau DTV.
EXT 2	O	O		Puteţi alege ieşirea.

- Intrări şi ieşiri pentru dispozitive externe, ca videorecordere, DVD playere, videoplayere sau console de jocuri video.

❷ Conectarea unui echipament AUDIO

- Conectaţi cablurile audio RCA între conectorul "R - AUDIO - L" din partea posterioară a televizorului dvs. şi conectorii de intrare audio ai amplificatorului sau ai sistemului DVD Home Theater.

❸ HDMI IN 1,HDMI IN 2, HDMI IN 3

- Acceptă conexiuni între dispozitive AV cu tehnologie HDMI (set-top box, playere DVD).
- În cazul unei conexiuni HDMI - HDMI nu este necesară nicio conexiune audio suplimentară.

➢ Ce este HDMI?

- " High Definition Multimedia interface - Interfaţa multimedia de înaltă definiţie" permite transmiterea datelor video digitale de înaltă definiţie şi a datelor audio digitale pe mai multe canale (5,1 canale).
- Conectorul HDMI/DVI acceptă conectarea DVI la un dispozitiv extern prin intermediul unui cablu corespunzător (neinclus). Diferenţa dintre HDMI şi DVI este aceea că dispozitivele HDMI sunt mai mici, au instalată caracteristica de codificare HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) şi acceptă semnal audio digital multicanal.

DVI IN (HDMI 2) (AUDIO R/L)

- La conectarea acestui produs prin HDMI sau DVI la un set-top box, un player DVD sau o consolă pentru jocuri etc., asiguraţi-vă că este setat la un mod de ieşire video compatibil, conform tabelului de mai jos. Nerespectarea acestei compatibilităţi poate genera distorsiuni sau întreruperi ale imaginii sau absenţa completă a imaginii.
- Utilizarea unei conexiuni prin cablu HDMI/DVI este posibilă numai prin intermediul conectorului HDMI 2.

➢ Trebuie să utilizaţi cablul DVI - HDMI sau adaptorul DVI-HDMI pentru conectare şi conectorul "R - AUDIO - L" de la DVI pentru ieşirea sunetului.

➢ Moduri acceptate pentru HDMI/DVI şi Component

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i
HDMI/DVI 50 Hz	X	X	X	O	O	O
HDMI/DVI 60 Hz	X	O	X	X	O	O
Component	O	O	O	O	O	O

❹ Conectarea la antenă sau la rețeaua de televiziune prin cablu

Pentru a viziona corect canalele de televiziune, semnalul trebuie recepționat de aparat de la una din următoarele surse:

- O antenă externă/o rețea de televiziune prin cablu/o rețea de televiziune prin satelit

❺ Conectarea CI (Common Interface - Interfață comună) CARD

- Dacă nu inserați "CI CARD" în unele canale, este afișat pe ecran "Semnal bruiat".
- Informațiile corespunzătoare care conțin un număr de telefon, ID-ul CI CARD, ID-ul gazdei și alte informații vor fi afișate în aproximativ 2-3 minute. Dacă este afișat un mesaj de eroare, contactați furnizorul de servicii.
- După finalizarea configurării informațiilor despre canal, este afișat mesajul "Updating Completed" (Actualizare finalizată), care indică faptul că lista de canale este actualizată acum.

➢ Trebuie să obțineți un CI CARD de la furnizorul local de servicii de cablu.
Îndepărtați CI CARD extrăgându-l cu atenție cu mâna, deoarece CI CARD îl poate deteriora.

➢ Inserați cardul CI în direcția marcată pe acesta.

❼ Conectarea dispozitivelor externe A/V

- Conectați cablul RCA sau S-VIDEO la un dispozitiv extern corespunzător A/V, ca VCR, DVD sau o cameră de filmat.
- Conectați cablurile audio RCA între conectorul "R - AUDIO - L" din partea posterioară a televizorului dvs. și conectorii de ieșire audio ai echipamentului A/V.
- Căștile pot fi conectate la ieșirea pentru căști (❻) din partea posterioară a televizorului. Atâta timp cât sunt conectate căștile, sunetul din boxele televizorului va fi dezactivat.

❽ Conectarea la calculator

- Conectați cablul D- Sub (opțional) între mufa "PC (PC IN)" din partea posterioară a televizorului și placa video a calculatorului.
- Conectați cablul audio stereo (opțional) între mufa "AUDIO (PC IN)" din partea posterioară a televizorului și mufa "Audio Out" de pe placa video a calculatorului.

❾ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (Ieșire audio digitală (optică))

- Conectarea la o componentă audio digitală

❿ SERVICE

- Conexiune de service pentru personalul de service calificat.

⓫ Conectarea dispozitivelor cu semnal video Component (DTV/DVD)

- Conectați cablurile video Component (opționale) între conectorul Component ("P_R", "P_B", "Y") din partea posterioară a televizorului dvs. și conectorii Component de ieșire video ai receiverului DTV sau playerului DVD.
- Dacă doriți să conectați și Set-Top Box și DTV (sau DVD), trebuie să conectați Set-Top Box la DTV (sau DVD) și să conectați DTV (sau DVD) la conectorul Component ("P_R", "P_B", "Y") de pe televizor.
- Conectorii Y, P_B și P_R ai dispozitivelor dvs. Component (receiver DTV sau player DVD) sunt etichetați uneori cu Y, B-Y și R-Y sau alteori cu Y, Cb și Cr.
- Conectați cablurile audio RCA (opțional) între conectorul "R - AUDIO - L" din partea posterioară a televizorului dvs. și conectorii de ieșire audio ai echipamentului DTV sau DVD.
- Acest televizor LCD afișează o rezoluție optimă a imaginii în modul 720p.
- Acest televizor LCD afișează o rezoluție maximă a imaginii în modul 1080i.

⓬ Blocare Kensington

- Sistemul de blocare Kensington (opțional) este un dispozitiv utilizat la asigurarea fizică a sistemului când acesta este utilizat într-un spațiu public.
- Dacă doriți să utilizați un dispozitiv de blocare, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat televizorul.
- Poziționarea sistemului de blocare Kensington poate să difere în funcție de model.

Vizualizarea telecomenzii

❶ Selectează un echipament țintă care să fie controlat prin intermediul telecomenzii Samsung (TV, DVD, STB, CABLE, VCR)
(Consultați paginile 49 - 51)

❷ Butonul Standby al televizorului

❸ Butoane numerice pentru accesarea directă a canalelor

❹ Selectarea canalelor cu 1/2 cifre

❺ Afișează "Listă de canale" pe ecran.

❻ Selectează direct modul TV și DTV

❼ Funcțiile Rewind (Derulare înapoi), Stop, Play/Pause (Redare/Pauză), Fast Forward (Rapid/Înainte)) ale dispozitivului VCR/DVD

❽ ⊕ Mărire volum
⊖ Reducere volum

❾ Decuplare temporară a sunetului

❿ Confirmare afișare și schimbare meniu

⓫ Revine la meniul anterior

⓭ Afișare Ghidul electronic al programelor (Electronic Program Guide - EPG)

⓮ Selectare dimensiune imagine

⓯ Selectare efecte pentru sunet

⓰ Ajustează 5 dispozitive separate - TV, DVD, STB, CABLE sau VCR.

⓱ Când apăsați acest buton, unele butoane de pe telecomandă (de ex., butonul de selectare a unui dispozitiv destinație, cele pentru volum, canal și butonul) se aprind câteva secunde, apoi se sting pentru a economisi energia. Această funcție este utilă dacă telecomanda este utilizată noaptea sau în spații întunecoase.

⓲ Selectare sursă disponibilă

⓳ Canalul anterior

⓴ Afișarea meniului DTV

㉑ Înregistrări pentru transmisiuni în direct
(Numai funcția Anynet+)
(Consultați paginile 57)

㉒ P⊙: Canalul următor
P⊙: Canalul anterior

㉓ Părăsire OSD

㉔ Control al cursorului în meniu

㉕ Se utilizează pentru a vedea informații despre transmisiunea curentă

㉖ Rulează funcțiile de vizualizare Anynet și configurează dispozitivele Anynet.

㉗ Butoanele colorate: Apăsați pentru a adăuga sau șterge canale și pentru a stoca canale în lista de canale preferate din meniul "Listă de canale".


㉘ Activare/Dezactivare opțiune Picture-In-Picture

㉙ Afișare subtitrare digitală

㉚ Selectare efecte pentru imagine

㉛ Înghețare imagine

㉜ Când telecomanda nu funcționează, schimbați bateriile și mențineți apăsat butonul "RESET" (Resetare) timp de 2-3 secunde înainte de a o utiliza.

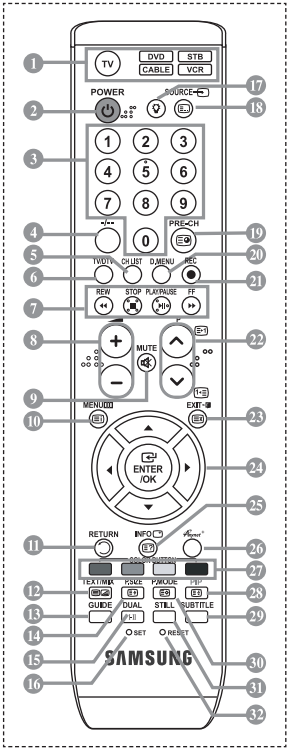

Funcții teletext

❻ Ieșire din ecranul Teletext

❿ Index teletext

⓬ Selectare alternativă teletext, dublu sau mixt.

⓮ Selectare dimensiune teletext

⓲ Selectare mod pentru teletext (LIST/FLOF)

⓳ Subpagină teletext

㉒ P⊙: Pagină următoare teletext
P⊙: Pagină anterioară teletext

㉓ Anulare teletext

㉕ Afișare teletext

㉗ Selectare subiecte Fastext


㉘ Menținere teletext

㉚ Stocare teletext

➢ Performanțele telecomenzii pot fi afectate de lumina puternică.

➢ Aceasta este o telecomandă specială pentru persoanele cu deficiențe vizuale, care are puncte Braille pe butoanele Power, Channel, STOP, PLAY/PAUSE și Volume.

Montarea bateriilor în telecomandă

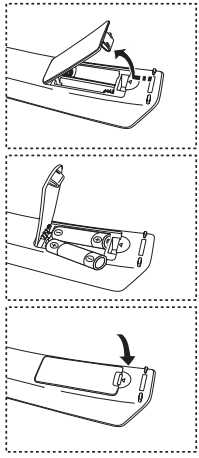

1. Ridicați capacul de pe partea din spate a telecomenzii, aşa cum se arată în imagine.
2. Introduceți în telecomandă două baterii AAA.
   - Asigurați-vă că semnele "+" şi "–" de pe capetele bateriilor corespund cu cele din interiorul compartimentului.
3. Îndepărtați capacul.
   - Scoateți bateriile şi păstrați-le într-un loc răcoros şi uscat dacă nu folosiți telecomanda pentru o perioadă mai lungă de timp. Telecomanda poate fi utilizată până la o distanță de aproximativ 23 ft. (7 m) de televizor. (Pentru o utilizare obişnuită a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.)

- Dacă telecomanda nu funcționează, verificați următoarele:
  1. Televizorul este pornit?
  2. Capetele pozitiv şi negativ ale bateriilor sunt cumva inversate?
  3. Bateriile sunt epuizate?
  4. Există o întrerupere în alimentare sau cablul de alimentare cu curent este deconectat?
  5. Există vreo lumină fluorescentă specială sau un tub de neon în apropiere?

Pornirea şi oprirea

Cablul de conectare la rețea se află în partea din spate a televizorului.

1. Introduceți cablul de alimentare într-o priză corespunzătoare.
   - Ledul Standby aflat în partea din față a televizorului se va aprinde.
2. Apăsați butonul ⏻ din partea frontală a televizorului.
   - De asemenea, puteți apăsa butonul **POWER**⏻ sau butonul **TV/DTV** de pe telecomandă pentru a porni televizorul.
   - Ultimul program urmărit este selectat în mod automat.
3. Apăsați un buton numeric (0 - 9), butonul canal superior/inferior (∧/∨) de pe telecomandă sau butonul 〈 **C/P.** ⏻ 〉 de pe partea din dreapta a televizorului.
   - Când porniți televizorul prima dată, vi se va cere să selectați limba în care vor fi afişate meniurile.
4. Pentru a opri televizorul, apăsați din nou butonul **POWER**⏻.

Trecerea televizorului în modul Standby

Televizorul dvs. poate fi trecut în modul Standby pentru a reduce consumul de energie. Modul Standby poate fi util când doriți să întrerupeți temporar vizionarea (de exemplu, când sunteți la masă).

1. Apăsați butonul **POWER**⏻ de pe telecomandă.
   - Imaginea dispare de pe ecran şi pe partea frontală a televizorului se aprinde un led roşu care indică modul Standby.
2. Pentru a porni din nou televizorul, apăsați butonul **POWER**⏻, unul dintre butoanele numerice (**0 - 9**), TV/DTV butoanele sau unul dintre butoanele de schimbare a canalului inferior/superior (∧/∨).
   - Nu lăsați televizorul în modul Standby pe perioade lungi de timp (de exemplu, când sunteți în vacanță). Se recomandă să deconectați televizorul de la rețea şi de la antenă.

Plug & Play

Când televizorul este pornit pentru prima dată, se vor iniția automat şi consecutiv anumite setări de bază. Sunt disponibile următoarele setări.



➢ Toate funcțiile corelate cu televiziunea digitală (DVB) vor funcționa numai în țările sau regiunile în care se transmit semnale terestre digitale DVB-T (MPEG2). Contactați distribuitorul local pentru a vă confirma dacă puteți recepționa semnale DVB-T. Deşi acest televizor respectă specificațiile DVB-T, nu se garantează păstrarea compatibilității cu transmisiunile terestre digitale DVB-T în viitor. Este posibil ca anumite funcții să nu fie disponibile în unele țări.

1. Apăsați butonul **POWER** ⏻ de pe telecomandă.
   Când selectați "OK", va fi afişat mesajul "Start Plug & Play".
2. Selectați limba corespunzătoare apăsând butonul ▲ sau ▼.
   Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a confirma opțiunea aleasă.
3. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta "Magazin" sau "Acasă", apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Vă recomandăm să setați televizorul în modul Home (Acasă) atunci când îl utilizați la domiciliu.
   ➢ Modul Shop (Magazin) este destinat doar utilizării în spații comerciale.
   ➢ Dacă unitatea este setată accidental la modul Shop şi doriți să reveniți la modul Dynamic (Home), apăsați butonul Volume şi apoi mențineți apăsat butonul **MENU** de pe panoul lateral al televizorului timp de cinci secunde.
4. Când selectați "OK", va fi afişat mesajul "Verificați intrarea de la antenă".
   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Verificați dacă este conectat corect cablul antenei.
5. Selectați țara corespunzătoare apăsând butonul ▲ sau ▼.
   Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a confirma opțiunea aleasă.
6. Este afişat mesajul "Este posibil ca anumite funcții DTV să nu fie disponibile. Scanare digitală?".
   Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta "Da" sau "Nu", apoi butonul **ENTER/OK**.

   - **Da:** Mai întâi este efectuată o căutare a canalelor ATV şi apoi este efectuată şi o căutare automată a canalelor DTV.
   - **Nu:** Este efectuată numai o căutare a canalelor ATV.


   ➢ Această funcție este acceptată pentru toate țările, cu excepția următoarelor 6 țări: Marea Britanie, Austria, Franța, Germania, Italia şi Spania.
7. Se va afişa meniul "Memorare automată" având selectată opțiunea "Start". Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Căutarea canalelor va începe şi se va încheia automat.
   Se va afişa meniul de scanare a canalelor DTV şi canalul DTV va fi actualizat automat.
   ➢ În cazul în care canalul DTV este actualizat, sursa din lista de surse a meniului Intrare este schimbată automat la DTV.
   După memorarea tuturor canalelor disponibile, va fi afişat meniul "Setare ceas".
   ➢ Apăsați butonul **ENTER/OK** în orice moment pentru a întrerupe procesul de memorare.
   ➢ Pentru descrierea detaliată a actualizării canalului DTV consultați pagina 33 din acest manual.
8. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Selectați "Lună", "Dată", "Anul", "Oră", sau "Min" prin apăsarea butonului ◀ sau ▶.
   Setați "Lună", "Dată", "Anul", "Oră", sau "Min" prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
   ➢ Puteți seta direct ora şi minutele apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
9. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a confirma setarea.


- **Limbă:** Selectați limba.
- **Țară:** Selectați țara.
- **Memorare automată:** Caută automat şi memorează canalele disponibile în zona dvs.
- **Setare ceas:** Setează ora curentă pentru ceasul televizorului.

Dacă doriți să resetați această opțiune...

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Configurare”, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a selecta opțiunea “Plug & Play”.
3. Se afișează mesajul de pornire a funcției “Pornire Plug & Play”.



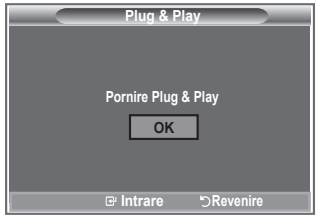

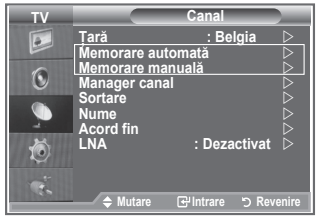

- Memorarea automată a canalelor
- Memorarea manuală a canalelor

Memorarea automată a canalelor

Puteți scana intervalele de frecvențe disponibile (intervalele disponibile depind de țara în care vă aflați).
Este posibil ca numerele programelor alocate automat să nu corespundă cu numerele curente sau dorite de dvs. Oricum, puteți sorta manual numerele şi puteți exclude canalele pe care nu doriți să le vizionați.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Country” (Țară).
3. Alegeți țara corespunzătoare prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
   Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a confirma opțiunea aleasă.

➢ Chiar dacă schimbați setarea pentru țară în acest meniu, setarea țării pentru DTV nu este modificată. Utilizați funcția Plug & Play pentru a modifica setarea țării pentru DTV. (Consultați paginile de la 9)

4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Auto Store” (Memorare automată), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Televizorul va începe să memoreze toate canalele disponibile.
   ➢ Apăsați în orice moment butonul **ENTER/OK** pentru a întrerupe procesul de memorare şi a reveni la meniul “Channel” (Canal).
6. După memorarea tuturor canalelor disponibile, va fi afişat meniul “Sort” (Sortare).

Memorarea manuală a canalelor

Puteți memora până la 100 de canale, inclusiv cele recepționate prin rețelele prin cablu.
La memorarea manuală a canalelor, puteți alege:

- Să memorați sau nu fiecare canal găsit.
- Numărul programului pentru fiecare canal memorat pe care doriți să îl identificați.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Manual Store” (Memorare manuală), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Programme” (Program).
4. Pentru a atribui un număr de program unui canal, căutați numărul dorit apăsând butonul ▲ sau ▼ şi apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Puteți, de asemenea, să setați un număr de program apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
5. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Colour System” (Sistem color), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
6. Selectați standardul de culoare necesar prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
7. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Sound System” (Sistem sunet), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
8. Selectați standardul de sunet necesar prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Dacă sunetul este distorsionat sau nu se aude, reselectați standardul de sunet corect.
9. Dacă ştiți numărul canalului pe care doriți să-l memorați, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal). Apăsați butonul **ENTER/OK**. Selectați **C** (Canal aerian) sau **S** (Canal de cablu) apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsați butonul ▶ pentru a selecta canalul. Selectați numărul dorit apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Modul Canal: **P** (Modul Program), **C** (Modul Canal aerian), **S** (Modul Canal de cablu)
   ➢ Puteți, de asemenea, să setați un număr de canal, apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
10. Dacă nu cunoaşteți numerele canalelor, selectați opțiunea “Search” (Căutare) prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**. Căutați prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
11. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Store” (Memorare). Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “OK”.
12. Repetați paşii de la 3 la 11 pentru fiecare canal care trebuie memorat.

- **Programme (Program):** Selectează un număr de program pentru canal.
- **Colour System (Sistem color):** Setează standardul color.
- **Sound System (Sistem sunet):** Setează standardul de sunet.
- **Channel (Canal):** Selectează un canal.
- **Search (Căutare):** Caută frecvența canalului.
- **Store (Memorare):** Salvează setările.


Setarea listelor de canale

Setează canalele conform preferinţelor dvs.
Puteţi şterge, adăuga sau bloca facil orice canal doriţi.

1. Apăsaţi butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel Manager” (Manager canal), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi butonul **ENTER/OK** din nou pentru a selecta “Channel List (Listă de canale).
4. Apăsaţi butonul ▶ pentru a selecta “⊞ ”
5. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul nedorit, apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK** pentru anulare.
6. Repetaţi pasul 5 pentru fiecare canal care trebuie selectat sau anulat.
7. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ “ 🔒” este activ când “Child Lock” (Blocare - acces copii) are valoarea “On” (Activat).

Puteţi selecta aceste opţiuni prin simpla apăsare a butonului **CH LIST** de pe telecomandă.

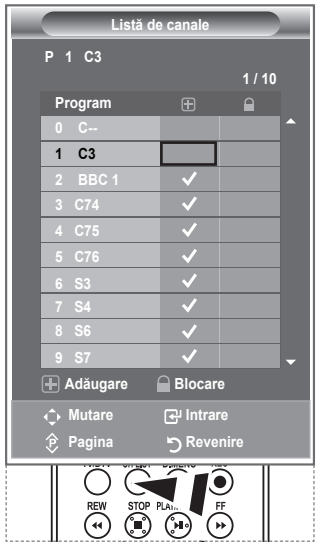


Activarea funcţiei Child Lock (Blocare - acces copii)

Această funcţie vă permite blocarea accesului utilizatorilor neautorizaţi (copii) la anumite programe, suprimând semnalul video sau audio.
Blocarea accesului copiilor nu poate fi dezactivată de la butoanele panoului lateral.
Această blocare nu poate fi dezactivată decât de la telecomandă, deci nu lăsaţi telecomanda la îndemâna copiilor.

1. Apăsaţi butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel Manager” (Manager canal), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ din nou, pentru a selecta “Child Lock” (Blocare - acces copii), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “On” (Activat) sau “Off” (Dezactivat). Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel List” (Listă de canale), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK** pentru anulare.
6. Apăsaţi butonul ▶ pentru a selecta “🔒 ”
7. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalele pe care doriţi să le blocaţi, apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
8. Repetaţi paşii pentru fiecare canal care trebuie blocat sau deblocat.
9. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Selectaţi “On” (Activat) sau “Off” (Dezactivat) în meniul “Child Lock” (Blocare - acces copii) pentru a activa sau dezactiva canalele selectate în “🔒 ”.




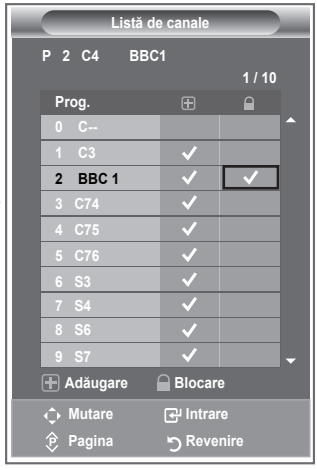


Sortarea canalelor memorate

Puteți schimba între ele numerele a două canale pentru a:

- Modifica ordinea numerică în care au fost memorate automat canalele.
- Atribui numere uşor de memorat canalelor pe care le urmăriți frecvent.

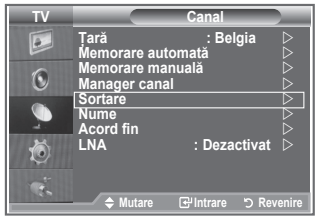

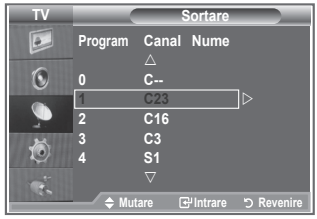


1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Sort” (Sortare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Selectați numărul canalului pe care doriți să-l modificați, prin apăsarea repetată a butonului ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Numărul şi numele canalului selectat sunt mutate în partea laterală.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a muta canalele în noua poziție dorită şi apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Canalul selectat este schimbat cu cel memorat anterior la numărul ales.
5. Repetați paşii de la **3** la **4** pentru fiecare canal care trebuie sortat.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Atribuirea numelor de canale

Numele canalelor vor fi atribuite automat pentru posturile care emit informații despre canal. Aceste nume pot fi modificate prin atribuirea unor nume noi.



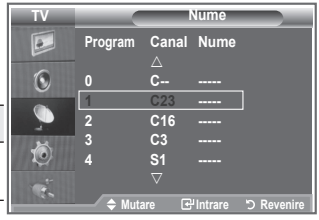

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Name” (Nume), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Dacă este necesar, alegeți canalul căruia îi va fi atribuită noua denumire, prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Bara de selectare va fi afişată în jurul casetei cu numele.
4.

Acțiune...	**Apoi…**
Selectarea unui litere, număr sau simbol	Apăsați butonul ▲ sau ▼
Trecerea la litera următoare	Apăsați butonul ▶
Trecerea la litera anterioară	Apăsați butonul ◀
Confirmarea numelui	Apăsați butonul **ENTER/OK**

   ➢ Caracterele disponibile sunt: Literele alfabetului (A~Z) / Numerele (0~9) / Caracterele speciale (-, spațiu)
5. Repetați paşii **3** - **4** pentru fiecare canal căruia îi atribuiți un nou nume.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Acordul fin al recepției canalului

Utilizați acordul selectiv pentru a ajusta manual un anumit canal pentru recepția optimă a semnalului.

1. Utilizați butoanele numerice pentru a selecta direct canalul pentru care doriți să realizați acordul selectiv.
2. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Fine Tune” (Acord fin), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a ajusta acordul fin.
   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Canalele pentru care s-a realizat acordul fin şi care au fost salvate sunt marcate cu un asterisc “*” în partea dreaptă a numărului canalului, în banerul canalului. Pentru aceste canale, numărul canalului este roşu.

➢ Pentru a reseta acordul fin, selectați “Reset” (Resetare) apăsând butonul ▲ sau ▼ apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.





LNA (Low Noise Amplifier)

Dacă televizorul operează într-o zonă cu semnal slab, funcția LNA poate îmbunătăți recepția (un preamplificator cu zgomot propriu foarte redus creşte semnalul de intrare).

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “LNA”, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați din nou butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “On” (Activat) sau “Off” (Dezactivat).
   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.







Modificarea standardului de imagine

Puteți selecta tipul de imagine care corespunde cel mai bine cerințelor dvs. de vizionare.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Picture” (Imagine).
2. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Mode” (Mod).
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta efectul de imagine dorit. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

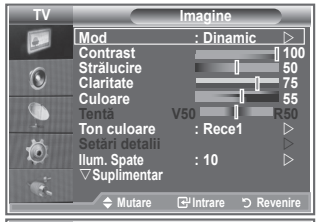


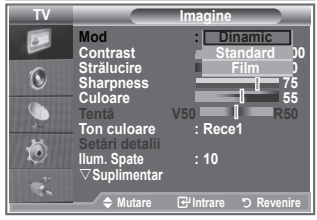

- ♦ **Dynamic (Dinamic):** Selectează modul pentru imagini de înaltă definiție, într-un mediu luminos.
- ♦ **Standard:** Selectează modul pentru afişarea optimă a imaginilor, într-un mediu normal.
- ♦ **Movie (Film):** Selectează modul pentru afişarea normală a imaginilor, într-un mediu întunecat.

➢ Modul Imagine trebuie reglat separat pentru fiecare sursă de intrare.

➢ Puteți reveni la stările prestabilite din fabrică dacă selectați “Reset” (Resetare). (Consultați secțiunea “Resetarea setărilor de imagine la valorile prestabilite din fabrică” la pagina 19)

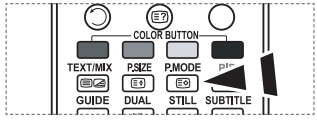


Puteți, de asemenea, să apăsați butonul **P.MODE** de pe telecomandă pentru a selecta o setare pentru imagine.

Reglarea imaginii personalizate

Televizorul dvs. are diferite setări care vă permit controlul calității imaginii.

1. Pentru a selecta efectul de imagine dorit, urmați instrucțiunile 1-3 din secțiunea “Modificarea standardului de imagine”.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un anumit element. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a creşte sau micşora valoarea unui anumit element. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

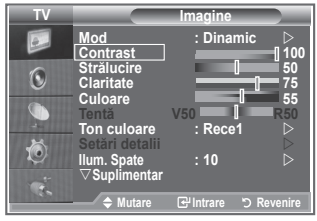

- ♦ **Contrast:** Reglează raportul lumină - întuneric între obiecte şi fundal.
- ♦ **Brightness (Strălucire):** Reglează luminozitatea întregului ecran.
- ♦ **Sharpness (Claritate):** Oferă marginii obiectelor o claritate mai ridicată sau mai redusă.
- ♦ **Colour (Culoare):** Reglează culorile, făcându-le mai închise sau mai deschise.
- ♦ **Tint (Tentă) (numai NTSC sau DTV):** Reglează culoarea obiectelor, intensificând roşul sau verdele, pentru a le oferi un aspect mai natural.

➢ Valorile ajustate vor fi stocate conform modului de imagine selectat.


➢ În modul PC, pot fi ajustate numai setările pentru “Contrast”, “Strălucire” şi culoare.


➢ Funcția “Tint” este disponibilă doar în modurile “HDMI” şi “Component”.

Modificarea tonului de culoare

Puteți selecta tonul de culoare cel mai potrivit pentru ochi.

1. Pentru a selecta efectul de imagine dorit, urmați instrucțiunile 1-3 din secțiunea “Modificarea standardului de imagine”.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Colour Tone” (Ton culoare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta setarea dorită pentru tonul culorii. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

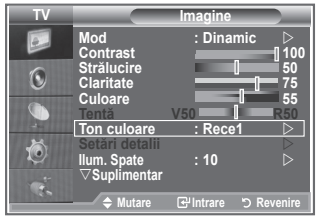

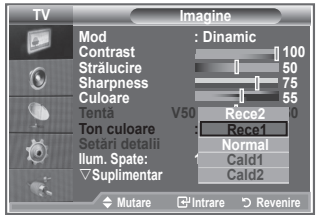

- ♦ **Cool2 (Rece2):** Face temperatura imaginii mai albastră decât setarea din meniul “Cool1” (Rece1).
- ♦ **Cool1 (Rece1):** Face albul mai albastru.
- ♦ **Normal:** Păstrează nuanța de alb.
- ♦ **Warm1 (Cald1):** Face albul mai roşu.
- ♦ **Warm2 (Cald2):** Face temperatura culorii mai roşie decât setarea din meniul “Warm1” (Cald1).


➢ Valorile ajustate vor fi memorate conform modului de imagine selectat.

➢ Când modul de imagine este setat la Dynamic (Dinamic) sau Standard, nu puteți selecta opțiunile Warm1 (Cald1) şi Warm2 (Cald2).

Activarea iluminării din spate

Puteți ajusta luminozitatea ecranului prin ajustarea iluminării din spate a LCD-ului. (0~10)

1. Pentru a selecta efectul de imagine dorit, urmați instrucțiunile 1-3 din secțiunea “Modificarea standardului de imagine”. (La pagina 15)
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Backlight” (Ilum. Spate), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a creşte sau micşora valoarea unui anumit element.
4. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

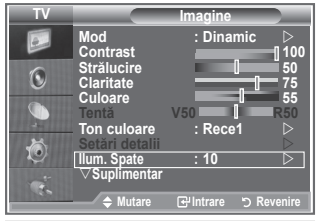




Configurarea setărilor detaliate pentru imagine

Puteți selecta tonul de culoare cel mai potrivit pentru ochi.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
2. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Picture” (Imagine).
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Detailed Settings” (Setări detalii), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Selectați opțiunea necesară prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Opțiuni disponibile: Black Adjust (Ajustare negru), Dynamic Contrast (Contrast dinamic), Gamma, White Balance (Balans de alb), My Colour Control (Control culori), Edge Enhancement (Ilum. Spate), Colour Space (Spațiu de culoare).
5. Când sunteți mulțumit de setări, apăsați butonul **ENTER/OK**.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Când modul pentru imagine este setat la Film sau Standard, se poate selecta opțiunea Setări detaliate.

➢ Dacă DNIe este setat la valoarea Oprit, nu puteți selecta setările detaliate dacă modul de imagine este Standard.

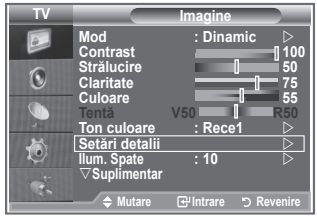





- **Black Adjust (Ajustare negru): Off (Dezactivat)/Low (Scăzut)/Medium (Mediu)/High (Mare)**
  Puteți selecta direct nivelul de negru pe ecran pentru a ajusta adâncimea ecranului.
- **Dynamic Contrast (Contrast dinamic): Off (Dezactivat)/Low (Scăzut)/Medium (Mediu)/ High (Mare)**
  Puteți ajusta contrastul ecranului la o valoare optimă.
- **Gamma: -3~ 3**
  Puteți ajusta luminozitatea medie a imaginilor.
  Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a ajunge la setarea dorită.
- **White Balance (Balans de alb): R Offset (Deplasare R)/G Offset (Deplasare V)/B Offset (Deplasare A)/R Gain (Nivel roşu)/G Gain (Nivel verde)/B Gain (Nivel albastru)/Reset (Resetare)**
  Puteți ajusta temperatura de culoare, pentru culori mai naturale ale imaginilor.
  R Offset (Deplasare R)/G Offset (Deplasare V)/B Offset (Deplasare A)/R Gain (Nivel roşu)/ G Gain (Nivel verde)/B Gain (Nivel albastru): Modificarea valorii pentru reglare va reîmprospăta ecranul reglat.
  Selectați opțiunea dorită, apăsând butonul ▲ sau ▼ apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a ajunge la setarea dorită.
  Reset (Resetare): Balansul de alb reglat anterior va fi resetat la valorile prestabilite din fabrică.
- **My Colour Control (Control culori): Pink (Roz)/Green (Verde)/Blue (Albastru)/White (Alb)/Reset (Resetare)**
  Această setare poate fi reglată conform preferințelor personale.
  Pink (Roz)/Green (Verde)/Blue (Albastru)/White (Alb): Modificând valoarea pentru reglare va fi reîmprospătat ecranul reglat.
  Selectați opțiunea dorită, apăsând butonul ▲ sau ▼ apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
  Apăsați butonul ◀ sau ▶ pentru a ajunge la setarea dorită.
  ➢ Reset (Resetare): Culorile reglate anterior vor fi resetate la valorile prestabilite din fabrică.
- **Edge Enhancement (Ilum. Spate): On/Off (Activat/Dezactivat)**
  Puteți evidenția marginile obiectelor.
- **Colour Space (Spațiu de culoare): Auto (Automat)/Wide (Spațial)**
  Puteți seta spațiul de reproducere a culorilor pentru semnalul de intrare la valoarea Auto (Automat) sau Wide (Spațial).


Modificarea dimensiunii imaginii

Puteți selecta dimensiunea imaginii care corespunde cel mai bine cerințelor dvs. de vizionare.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Picture” (Imagine).
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Size” (Dimensiune), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Selectați opțiunea dorită, apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

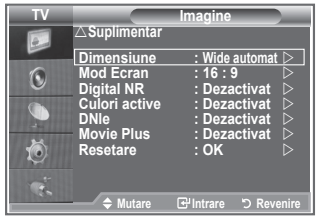

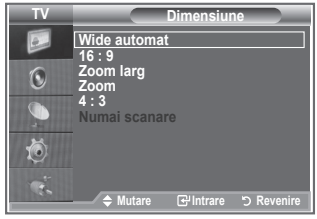



Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **P.SIZE** de pe telecomandă.

- ◆ **Auto Wide (Wide automat):** Ajustează automat dimensiunea imaginii la raportul “16:9”.
- ◆ **16 :9:** Ajustează dimensiunea imaginii la 16:9, corespunzător pentru DVD sau transmisiuni pe ecran lat.
- ◆ **WIDE Zoom (Zoom larg):** Măreşte dimensiunea imaginii la mai mult de 4:3.
- ◆ **Zoom:** Măreşte imaginile late 16:9 (pe verticală), pentru a se încadra în ecran.
- ◆ **4:3:** Aceasta este setarea prestabilită pentru filme video sau transmisii normale.
- ◆ **Just Scan (Numai scanare):** Afişează scenele de intrare aşa cum sunt, fără decupare când sunt primite semnale HDMI 720p, 1080i.

➢ Funcția “Auto Wide” (Wide automat) este disponibilă numai în modurile “TV”, “Ext1”, “Ext2”, “AV” şi “S-Video”.


➢ În modul PC, pot fi ajustate numai modurile “16:9” şi “4:3”.

➢ Zoom: Selectați apăsând butonul ◀ sau ▶. Utilizați butonul ▲ sau ▼ pentru a deplasa imaginea în sus şi în jos. După ce selectați , utilizați butonul ▲ sau ▼ pentru a mări sau a reduce dimensiunea imaginii pe verticală.

➢ Wide Zoom (Zoom larg): Mutați ecranul în sus/jos utilizând butonul ▲ sau ▼ după selectarea opțiunii , apăsând butonul ▶ sau **ENTER/OK**.

Stop cadru cu imaginea curentă

Apăsați butonul STILL pentru a face stop-cadru al unei imagini în mișcare. Apăsați din nou pentru a anula comanda.

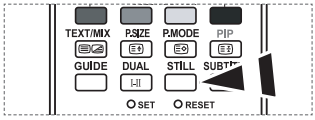

Selectarea opțiunii Screen Mode (Mod Ecran)

Când setați dimensiunea imaginii la Wide automat (Auto Wide) pentru formatul panoramic 16:9, puteți stabili dimensiunea imaginii pentru 4:3 WSS (Wide Screen Service). Fiecare țară europeană impune dimensiuni de imagine diferite, prin urmare această funcție trebuie selectată manual de către utilizator.



1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
   Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Picture” (Imagine).
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Screen Mode” (Mod Ecran), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Selectați opțiunea dorită, apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Opțiuni disponibile: 16:9, Zoom larg, Zoom, 4:3
   - 16:9: Setează imaginea la modul spațial 16:9.
   - Wide Zoom (Zoom larg): Măreşte dimensiunea imaginii cu mai mult de 4:3.
   - Zoom: Se măreşte dimensiunea imaginii vertical pe ecran.
   - 4:3: Setează imaginea la modul normal 4:3.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Dimensiunea imaginii este disponibilă în modul Auto Wide (Wide automat)

➢ Această funcție nu este disponibilă în modul PC, Component sau HDMI.

Resetarea setărilor de imagine la valorile prestabilite din fabrică

Puteți reveni la setările prestabilite din fabrică pentru imagine.




1. Pentru a selecta efectul de imagine dorit, urmați instrucțiunile 1-3 din secțiunea “Modificarea standardului de imagine” (la pagina 15).
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Reset” (Resetare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “OK” sau “Cancel” (Anulare). Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Opțiunea “Reset” (Resetare) va fi setată pentru fiecare mod de imagine.

Digital NR / Culori active / DNIe / Movie Plus

Dacă semnalul recepționat de televizorul dvs. este slab, puteți activa caracteristica Digital Noise Reduction (Reducere digitală zgomot) pentru a reduce orice distorsiune sau dublare care poate apărea pe ecran.

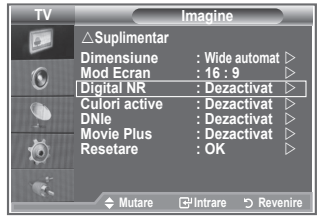

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Picture” (Imagine).
2. Selectați opțiunea necesară prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Opțiuni disponibile: Digital NR, Culori active, DNIe, Movie Plus
3. Când sunteți mulțumit de setări, apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

◆ **Digital NR: Off (Dezactivat)/Low (Scăzut)/Medium (Mediu)/High (Mare)/Auto (Automat)**
Dacă semnalul recepționat de televizorul dvs. este slab, puteți activa această opțiune pentru a reduce distorsiunile sau imaginile fantomă apărute pe ecran.
➢ Această funcție nu este disponibilă în modul PC.


◆ **Culori active: Off (Dezactivat)/On (Activat)**
Dacă activați această opțiune, culorile cerului şi ierbii vor fi mai puternice şi mai clare, pentru o imagine mai vie pe ecran.
➢ Această funcție nu este disponibilă în modul PC.
➢ Această funcție nu este disponibilă în modul Film şi Standard.


◆ **DNIe: Off (Dezactivat)/Demo/On (Activat)**
Acest televizor dispune de funcția DNIe, pentru o calitate îmbunătățită a imaginii. Dacă activați funcția DNIe, puteți viziona ecranul cu caracteristica DNIe activată. Dacă setați opțiunea DNIe la valoarea Demo, puteți vedea pe ecran, în scop demonstrativ, o imagine pe care s-a aplicat şi una pe care nu s-a aplicat această funcție. Utilizând această funcție, veți putea observa o creştere semnificativă a calității imaginii.
➢ DNIe™ (Digital Natural Image engine) DNIe™
Această funcție vă oferă o imagine mult mai detaliată cu reducerea zgomotului 3D, creşterea nivelului de detaliu, intensificarea contrastului şi a albului. Noul algoritm de compensare a imaginii vă asigură o imagine mai luminoasă, mai clară şi mai detaliată. Tehnologia DNIe™ va regla orice semnal pentru ochii dvs.
➢ Această funcție nu este disponibilă în modul PC.
➢ Această funcție nu este disponibilă în modul Film.


◆ **Movie Plus: Off (Dezactivat)/On (Activat)**
Puteți vizualiza culori mai naturale ale pielii şi text mai clar, chiar şi în scenele cu acțiune rapidă.
➢ Folosiți această funcție când vizionați filme.
➢ Modul Zoom larg, Zoom şi Numai scanare ă nu este acceptat.
➢ Această funcție nu este disponibilă în modul PC.

Vizualizarea Picture In Picture (PIP)

Puteţi afişa o sub-imagine în imaginea principală a programului TV sau a intrării video. Astfel, puteţi viziona imaginile TV sau video de la orice echipament conectat în timp ce urmăriţi imaginea principală.

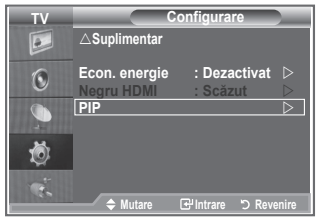

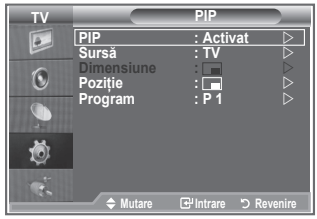



Apăsaţi repetat butonul **PIP** de pe telecomandă pentru a activa sau a dezactiva funcţia “PIP”.

1. Apăsaţi butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “PIP”, apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi din nou butonul **ENTER/OK**.
   Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “On” (Activat), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Dacă este activat PIP, dimensiunea imaginii principale este transformată la “16:9”.
4. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Source” (Sursă), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**. Selectaţi sursa sub-imaginii, apăsând butonul ▲ sau ▼ şi apăsând apoi butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Sub-imaginea poate proveni din mai multe surse, pe baza setării imaginii principale.
5. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opţiunea “Size” (Dimensiune) pentru sub-imagine, apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**. Selectaţi dimensiunea sub-imaginii, apăsând butonul ▲ sau ▼ şi apăsând apoi butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Dacă imaginea principală este în modul “PC” şi “Component”, opţiunea “Size” (Dimensiune) nu este disponibilă.
6. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Position” (Poziţie), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
   Selectaţi poziţia sub-imaginii, apăsând butonul ▲ sau ▼ şi apăsând apoi butonul **ENTER/OK**.
7. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Programme” (Program), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**. Puteţi selecta canalul pe care doriţi să îl vizionaţi în sub-imagine, apăsând butonul ▲ sau ▼. Press the **ENTER/OK** button.
   ➢ Opţiunea “Programme” (Program) poate fi activă când sub-imaginea este setată la TV.
8. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.
   ➢ Veţi observa că imaginea din fereastra PIP devine ne-naturală când utilizaţi ecranul principal pentru jocuri sau karaoke.

♦ **Source (Sursă):**	Utilizat pentru a selecta o sursă a imaginii secundare.
♦ **Size (Dimensiune):**	Utilizat pentru a selecta o dimensiune a imaginii secundare.
♦ **Position (Poziţie):**	Utilizat pentru a muta sub-imaginea.
♦ **Programme (Program):**	Utilizat pentru a modifica sub-imaginea.

Setări PIP

O: PIP funcţionează, X: PIP nu funcţionează

Secundar / Principal	Televiziune analoagă	Ext.1	Ext.2	AV	S-Video	Component	HDMI	PC	Televiziune digitală
Component	O	O	O	O	X	X	X	X	X
HDMI	O	O	O	O	X	X	X	X	X
PC	O	O	O	O	X	X	X	X	X

Negru HDMI

Puteți selecta direct nivelul de negru pe ecran pentru a ajusta adâncimea ecranului.


1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.


Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “HDMI Black level” (Negru HDMI), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta valoarea “Normal” sau “Low” (Scăzut), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Această funcție este activă numai când se recepționează semnal HDMI (RGB) la intrarea externă.

♦ **Normal:**	Ecranul devine mai luminos.
♦ **Low (Scăzut):**	Ecranul devine mai întunecat.

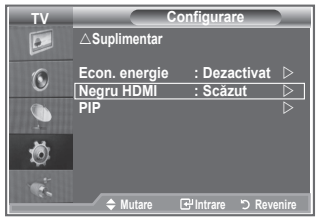

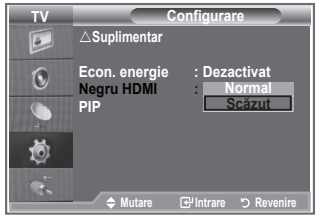

Schimbarea standardului de sunet

Puteți selecta tipul de sunet care va fi utilizat când vizionați o anumită emisiune.


1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.

Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Sound” (Sunet), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

2. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Mode” (Mod).
3. Selectați efectul dorit pentru sunet prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

♦ **Standard:**	Selectează modul de sunet normal.
♦ **Music (Muzică):**	Suprapune muzica peste voce.
♦ **Movie (Film):**	Oferă sunet live şi complet pentru filme.
♦ **Speech (Discurs):**	Suprapune vocea peste sunet.
♦ **Custom (Personalizat):**	Selectează setările de sunet personalizate. (Consultați secțiunea “Reglarea setărilor pentru sunet”)



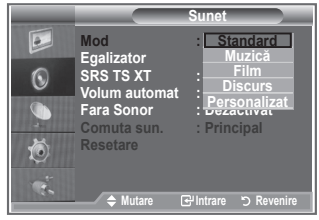



Reglarea setărilor pentru sunet

Setările de sunet pot fi reglate conform preferinţelor personale.

1. Apăsaţi butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Sound” (Sunet), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Equalizer” (Egalizator), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi butonul ◀ sau ▶ pentru a selecta un anumit element. Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a ajunge la setarea necesară. Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Dacă modificaţi aceste setări, modul Sunet este automat comutat la “Custom” (Personalizat).

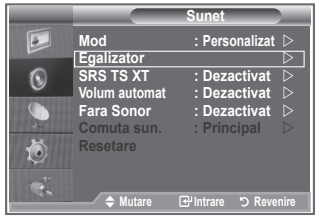

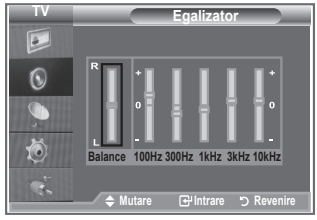


Setarea TruSurround XT (SRS TS XT)

TruSurround XT este o tehnologie SRS patentată care rezolvă problema redării conţinutului multicanal 5,1 prin două boxe. TruSurround vă oferă o experienţă audio surround virtuală, de neuitat, prin orice sistem de redare cu două boxe, inclusiv boxele interne ale televizorului. Este o tehnologie complet compatibilă cu toate formatele multicanal.

1. Apăsaţi butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Sound” (Sunet), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “SRS TS XT”, apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi din nou butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “On” (Activat) sau “Off” (Dezactivat). Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.



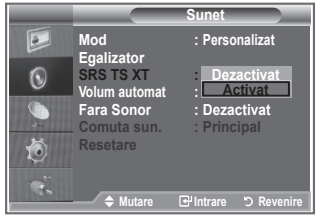

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS şi simbolul sunt mărci înregistrate ale SRS Labs, Inc. Tehnologia TruSurround XT este inclusă sub licenţă de la SRS Labs, Inc.

Conectarea căştilor

La televizorul dvs. puteţi conecta un set de căşti dacă doriţi să urmăriţi un program TV fără a-i deranja pe cei prezenţi în încăpere.




- După introducerea jack-ului pentru căşti în portul corespunzător, în meniul Sound (Sunet) puteţi utiliza numai “SRS TS XT” “Auto Volume” (Volum automat).
- Utilizarea îndelungată a căştilor la volum ridicat vă poate afecta auzul.
- Când conectaţi căştile la sistem, sunetul nu se va mai auzi şi în boxe.
- Volumul sunetului căştilor şi volumul sunetului televizorului sunt reglate diferit.

Selectarea modului Sound (Sunet)

Puteţi selecta modul de sunet apăsând butonul “DUAL”. Când apăsaţi acest buton, modul de sunet curent este afişat pe ecran.

	Tip audio	DUAL 1/2	Prestabilit
FM Stereo	Mono	MONO	Schimbare automată
	Stereo	STEREO ⇔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ⇔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stereo	Mono	MONO	Schimbare automată
	Stereo	MONO ⇔ STEREO	
	Dual	MONO ⇔ DUAL 1 ⇔ DUAL 2	DUAL 1




De asemenea, puteţi seta aceste opţiuni prin simpla apăsare a butonului **DUAL** de pe telecomandă.


- Dacă semnalul stereo este slab şi apare comutarea automată, atunci comutaţi la Mono.

Reglarea automată a volumului

Fiecare staţie de emisie are propriile caracteristici de semnal, astfel că nu este uşor să reglaţi volumul la fiecare schimbare de canal. Această opţiune vă permite reglarea automată a volumului canalelor, scăzând volumul atunci când semnalul este prea puternic sau crescându-l atunci când semnalul este prea slab.

1. Apăsaţi butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Sound” (Sunet), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Auto Volume” (Volum automat), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi din nou butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “On” (Activat) sau “Off” (Dezactivat). Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

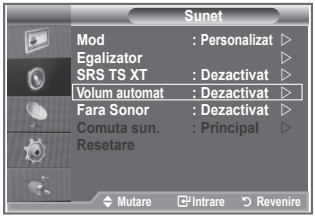

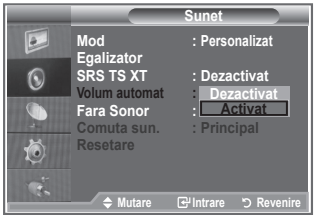



Selectarea opțiunii Fara Sonor

Dacă doriți să auziți sunetul prin boxe separate, anulați amplificatorul intern.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Sound” (Sunet), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea “Internal Mute” (Fara Sonor), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați din nou butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “On” (Activat) sau “Off” (Dezactivat). Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Atunci când opțiunea “Internal Mute” (Fara Sonor) este setată la “On” (Activat), niciuna dintre opțiunile din meniul Sound (Sunet) nu se poate ajusta, cu excepția opțiunii “Sound Select” (Comuta sun.) (în modul PIP).

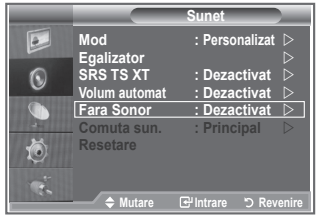

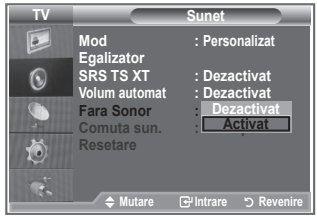


Ascultarea sunetului în modul Sub Picture (Sub-imagine)

Cât timp este activată funcția PIP, puteți asculta sunetul sub-imaginii.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea “Sound” (Sunet), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea “Sound Select” (Comuta sun.), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Sub” (Secundar). Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

♦ **Main (Principal):**	Utilizat pentru a asculta sunetul asociat imaginii principale.
♦ **Sub (Secundar):**	Utilizat pentru a asculta sunetul asociat sub-imaginii.


➢ Puteți selecta această opțiune când opțiunea “PIP” este setată la “On” (Activat).

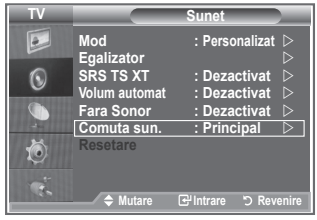



Resetarea setărilor sunetului la valorile prestabilite din fabrică

Dacă funcția Game Mode (Mod Joc) este activată, funcția Reset Sound (Resetare sunet) este de asemenea activată. Selectarea funcției Reset (Resetare) după setarea egalizatorului resetează setarea egalizatorului la valorile prestabilite din fabrică.

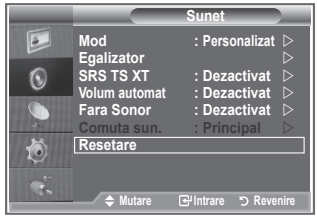


1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Sound” (Sunet), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Reset” (Resetare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși.

➢ Puteți selecta această opțiune când opțiunea “Game Mode” (Mod Joc) este setată la “On” (Activat).

Setarea şi afişarea orei curente

Puteți seta ceasul televizorului astfel încât ora curentă să fie afișată la apăsarea butonului INFO. De asemenea, trebuie să setați ora şi dacă doriți să folosiți temporizatoarele de pornire sau oprire automată.



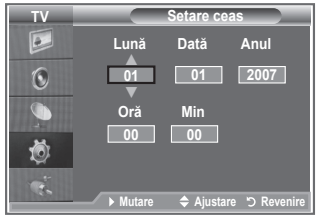

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afișa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Time” (Ceas), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Clock Set” (Setare ceas).
4.

Acțiune...	Apăsați...
Deplasarea la “Lună”, “Dată”, “Anul”, “Oră”, sau “Min”	◀ butonul sau ▶
Setarea “Lună”, “Dată”, “Anul”, “Oră”, sau “Min”	▲ butonul sau ▼
Apăsați butonul **ENTER/OK**.	

5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși.

➢ Dacă decuplați cablul de alimentare cu curent, va trebui să setați ceasul din nou.

➢ Puteți seta de asemenea anul, luna, ziua, ora şi minutele, apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.

Setarea temporizatorului de oprire

Puteți seta o perioadă între 30 şi 180 de minute, după scurgerea căreia televizorul va trece automat în modul Stand by.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Time” (Ceas), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Sleep Timer” (Temporizator Sleep), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați repetat butonul ▲ sau ▼, până la afişarea timpului dorit (Off (Dezactivat), 30, 60, 90, 120, 150, 180). Apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Televizorul comută automat în modul Stand by când temporizatorul ajunge la 0.





Pornirea şi oprirea automată a televizorului

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Time” (Ceas), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Timer 1” (Temporizator 1), “Timer 2” (Temporizator 2) sau “Timer 3” (Temporizator 3), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a ajusta valoarea pentru “Hour” (Oră), apoi apăsați butonul ▶ pentru a vă deplasa la pasul următor.
   Setați celelalte elemente urmând metoda descrisă mai sus.

	Da/ Nu	Apăsați butonul ▲ sau ▼
Repeat (Repetare)	Selectați o valoare Once (O dată), Everyday (În fiecare zi), Mon-Fri (L-V), Mon-Sat (L-S), Sat-Sun (S-D)	Apăsați butonul ▲ sau ▼
Volume (Volum)	Reglați la o valoare cuprinsă între 0 şi 100	Apăsați butonul ▲ sau ▼
Programme (Program)	Reglați la o valoare cuprinsă între Program	Apăsați butonul ▲ sau ▼





➢ Când ați terminat, apăsați butonul **RETURN** pentru a reveni.

- Ora curentă va fi afişată ori de câte ori veți apăsa pe butonul **INFO**.
- Puteți seta direct ora, minutele şi canalul, apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.


5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Selectarea limbii

Când folosiți televizorul pentru prima dată, trebuie să alegeți limba care va fi folosită pentru afişarea meniurilor şi indicațiilor.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul on-screen. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Language” (Limbă), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Selectați o limbă apăsând repetat butonul ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Puteți alege una din 17 limbi.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.




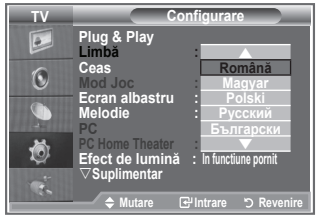

Utilizarea caracteristicii Game Mode (Mod Joc)

La conectarea la o consolă de jocuri, cum ar fi PlayStation™ sau Xbox™, vă puteți bucura de o experiență mai realistă, cu ajutorul meniului pentru jocuri.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Game Mode” (Mod Joc), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați din nou butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “On” (Activat) sau “Off” (Dezactivat). Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

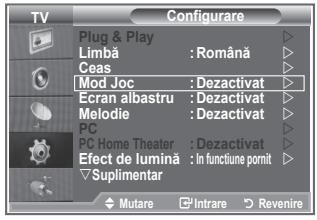



➢ Pentru a deconecta consola de jocuri şi a conecta alt dispozitiv extern, anulați modul Joc din meniul Configurare.

➢ Dacă afişați meniul TV în modul Joc, ecranul va tremura uşor.

➢ Caracteristica Game Mode (Mod Joc) nu este disponibilă în modul TV.

➢ Dacă este activat Game Mode (Mod Joc):

- Mod Imagine se schimbă în Standard şi Mod Sunet se schimbă în Personalizat automat. Utilizatorul nu poate schimba aceste moduri cu altele.
- Modul Sound (Sunet) din meniul Sound (Sunet) este dezactivat. Reglați sunetul utilizând egalizatorul.
- Funcția Reset Sound (Resetare sunet) este activată. Selectarea funcției Reset (Resetare) după setarea egalizatorului resetează setarea egalizatorului la valorile prestabilite din fabrică.

Setarea modului Blue Screen (Ecran albastru)/Selectarea melodiei

Blue Screen (Ecran albastru):
Dacă nu se recepționează niciun semnal sau dacă semnalul este foarte slab, fundalul de imagini cu zgomot va fi automat înlocuit de un ecran albastru.
Dacă doriți să continuați vizualizarea imaginii slabe, trebuie să setați modul "Blue Screen" (Ecran albastru) la "Off" (Dezactivat).
Melody (Melodie):
Puteți auzi o scurtă melodie la pornirea şi oprirea televizorului.






1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Setup" (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Blue Screen" (Ecran albastru) sau "Melody" (Melodie). Apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Când sunteți mulțumit de setări, apăsați butonul **ENTER/OK**.

- **Blue Screen (Ecran albastru):** Off (Dezactivat)/On (Activat)
- **Melody (Melodie):** Off (Dezactivat)/Low (Scăzut)/Medium (Mediu)/High (Mare)

4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Setarea modului PC Home Theater

Puteți vizualiza imagini cu calitate mai bună prin configurarea setărilor ecranului în modul PC.
Dacă setați funcția Home Theater PC (PC Home Theater) la valoarea On (Activat), puteți configura setările detaliate (când modul Picture (Imagine) este setat la Standard sau Movie (Film)) la fel ca în modul PC.

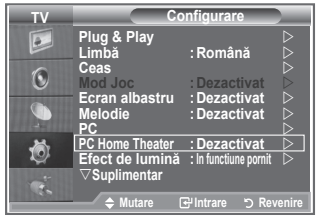



1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Setup" (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "Home Theater PC" (PC Home Theater).
   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați din nou butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta "On" (Activat) sau "Off" (Dezactivat).
   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Această funcție este disponibilă numai în modul PC.

Setarea efectului de lumină

Puteți activa sau dezactiva LED-ul albastru din partea frontală a televizorului în funcție de situație. Utilizați-l pentru a economisi energia sau când LED-ul vă deranjează ochii.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul on-screen. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Light Effect” (Efect de lumină), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Selectați opțiunea necesară (Off (Dezactivat), Standby Mode On (Stand by activat), Watching Mode On (În funcțiune pornit), On (Activat)) prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.


   Apăsați butonul **ENTER/OK**.

♦ **Off (Dezactivat):**	Ledul (Albastru) nu se va aprinde.
♦ **Standby Mode On (Stand by activat):**	Porneşte ledul albastru în modul Stand by.
♦ **Watching Mode On (În funcțiune activat):**	Porneşte ledul albastru în timp ce urmăriți televizorul.
♦ **On (Activat):**	Ledul (Albastru) se va aprinde după ce opriți televizorul.

4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.





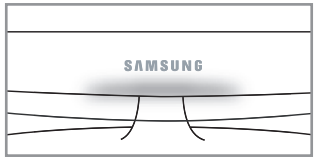


[LE32R86, LE37R86, LE40R86, LE32R88, LE37R88, LE40R88]

Utilizarea caracteristicii Energy Saving (Econ. energie)

Această funcție reglează luminozitatea televizorului astfel încât să se reducă consumul de energie. Când urmăriți emisiuni de televiziune noaptea, setați opțiunea pentru modul “Energy Saving “(Econ. energie) la “High” (Mare) pentru a reduce impactul puternic asupra ochilor şi consumul de energie electrică.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul on-screen. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Energy saving” (Econ. energie), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Selectați opțiunea necesară (Off (Dezactivat), Low (Scăzut), Medium (Mediu), High (Mare), Auto (Automat)) prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.




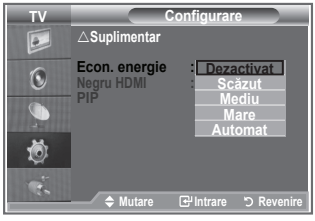


Selectarea sursei


Puteți alege între mai multe surse externe conectate la mufele de intrare ale televizorului.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Input” (Intrare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Source List” (Listă surse).
   ➢ Când la televizor nu este conectat niciun dispozitiv extern, în lista de surse sunt activate numai opțiunile “TV”, “Ext.1”, “Ext.2”. “AV”, “S-Video”, “Component”, “PC”, “HDMI1” , “HDMI2”, ”HDMI3”, ”DTV” sunt activate numai când la televizor sunt conectate sursele corespunzătoare.
3. Selectați dispozitivul necesar, apăsând butonul ▲ sau ▼.
   Apăsați butonul **ENTER/OK**.

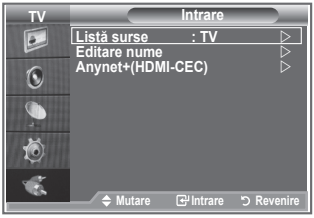

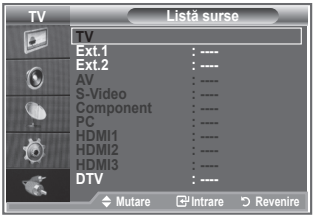

Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomandă pentru a comuta între toate sursele disponibile. Modul TV poate fi selectat prin apăsarea butonului **TV/DTV**, a butoanelor numerice (0~9) şi a butonului **P** / de pe telecomandă. Selectarea nu poate fi realizată cu ajutorul butonului **SOURCE**.

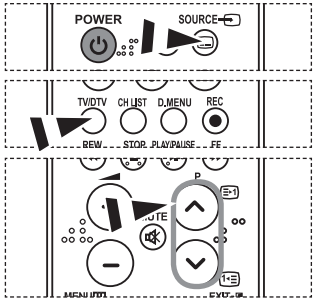


Editarea numelor surselor de intrare

Denumiți dispozitivul conectat la mufa de intrare pentru a face selectarea sursei de intrare mai facilă.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Input” (Intrare).
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Edit Name” (Editare nume), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta dispozitivul pe care doriți să-l editați. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta dispozitivul necesar.
   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.



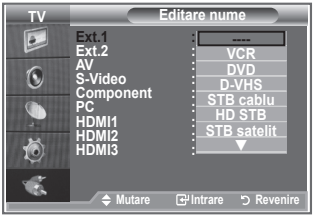


Previzualizarea sistemului de meniu DTV


➢ Compania nu garantează funcționarea normală a meniului DTV pentru alte țări în afara celor 6 acceptate (Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Spania, Austria), deoarece nu sunt acceptate decât standardele acestor țări. În plus, când țara care emite diferă de țara selectată de utilizatorul curent, este posibil ca şirul care apare în banerul pentru canal, informații, ghid, manager canal etc. să nu fie afişat corect.


➢ Disponibil în modul DTV. Presetați modul DTV utilizând butonul TV/DTV de pe telecomandă. Pentru asistență privind navigarea în sistemului de meniuri on-screen şi reglarea diferitelor setări disponibile, consultați ilustrația următoare.

Apăsați butonul **D.MENU**.


- **Ghid**
  - Ghid TV azi - mâine
  - Ghid integral
  - Listă de programări
  - Ghid prestabilit — Acum/Următor, Ghid integral
- **Canal**
  - Memorare automată
  - Memorare manuală
  - Editare canale favorite
  - Listă de canale
- **Configurare**
  - Transparență meniu — Ridicat, Mediu, Scăzut, Opac
  - Control parental — Introducere PIN
  - Subtitrare — Dezactivat, Activat
  - Mod subtitrare — Normal, Auzire dificilă
  - Format audio — PCM, Dolby Digital
  - Text digital — Dezactivat, Activare
  - Fus orar
  - Sistem — Informații produs; Informații semnal; Upgrade software; Interfață comună; Resetare
- **Limbă**
  - Limbă audio
  - Limbă subtitrare
  - Limbă teletext
  - Preferință — Limbă subtitrare primară; Limbă subtitrare secundară; Limbă audio primară; Limbă audio secundară; Limbă teletext primară; Limbă teletext secundară

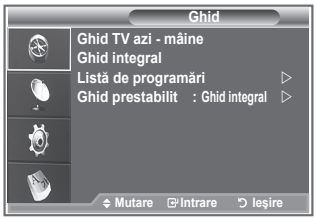

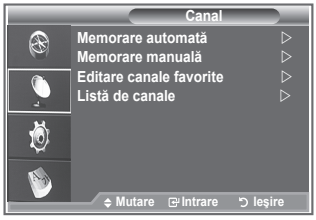

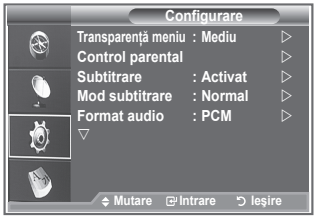





Puteți selecta aceste opțiuni prin simpla apăsare a butonului **D.MENU** de pe telecomandă.

➢ Sub-elementele din meniul CI pot varia în funcție de modelul CAM.

Actualizarea automată a listei de canale

Puteți actualiza lista de canale când emițătorul adaugă servicii noi sau când mutați televizorul într-o nouă locație.



1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați din nou butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Auto Store” (Memorare automată).
   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. La sfârşit va fi afişat numărul de servicii scanate.
   - ➢ Lista de canale favorite existentă nu va fi ştearsă la actualizarea listei de canale.
   - ➢ Pentru a opri căutarea înainte ca aceasta să fie finalizată, apăsați butonul **ENTER/OK** cu opțiunea “STOP” selectată.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Dacă semnalul este slab, va fi afişat mesajul “Nu a fost găsit nici un serviciu! Verificați conectarea antenei.”.

Actualizarea manuală a listei de canale

Puteți specifica un canal pentru o căutare rapidă a canalului.




1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Manual Store” (Memorare manuală), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   - ➢ **Channel (Canal):** În Marea Britanie sunt afişate în ordine canalele “5” - “69”. (În funcție de țară)
   - ➢ **Frequency (Frecvență):** Sunt afişate frecvențele disponibile în grupul Channel (Canal).
   - ➢ **Bandwidth (Lățime de bandă):** Lățimile de bandă disponibile sunt 7 şi 8 MHz.
5. La sfârşit va fi afişat numărul de servicii scanate.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Editarea canalelor favorite

Puteți edita canalele favorite utilizând cele patru butoane colorate.

1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Edit Favourite Channels” (Editare canale favorite), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul roşu pentru a afişa toate canalele memorate curent.
5. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un canal dorit. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   - ➢ Este afişată o pictogramă “★” în dreptul canalului selectat, iar canalul va fi adăugat în lista de canale favorite.
   - ➢ • Pentru anularea comenzii, apăsați din nou butonul **ENTER/OK**.
     - **Select All (Select. Toate):** Selectează toate canalele afişate curent.
     - **Select None (Fără select.):** Deselectează toate canalele selectate.
     - **Preview (Previz.):** Afişează canalele selectate curent.
   - ➢ Setările canalelor favorite s-au finalizat.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

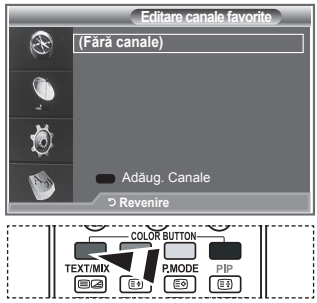




◆ **Add (Adăugare)**

Puteți utiliza această funcție când ați selectat sau mai multe canale favorite.

1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Edit Favourite Channels” (Editare canale favorite), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul roşu în meniul “Edit Favourite Channels” (Editare canale favorite). Pentru a adăuga mai multe canale, consultați pasul 5 din descrierea anterioară.
5. Dacă doriți să verificați canalul de memorat, apăsați butonul **D.MENU**. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

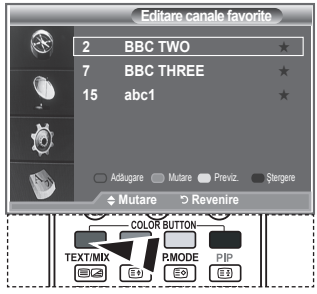




➢ • Pentru a adăuga toate canalele la lista de canale favorite, apăsați butonul roşu.
- Pentru a elimina toate canalele, apăsați butonul verde.
- **Preview (Previz.):** Afişează canalele selectate curent.
- Apăsați butonul **CH LIST** pentru a afişa managerul canalului favorit.


◆ **Move (Mutare)**

1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Edit Favourite Channels” (Editare canale favorite), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Selectați canalul necesar, apăsând butonul ▲ sau ▼.
5. Apăsați butonul verde.
   ➢ Va fi afişată o pictogramă “⬍” în partea stângă a numelui canalului.
6. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta canalul pe care doriți să-l mutați, apoi apăsați butonul verde sau **ENTER/OK**.
7. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

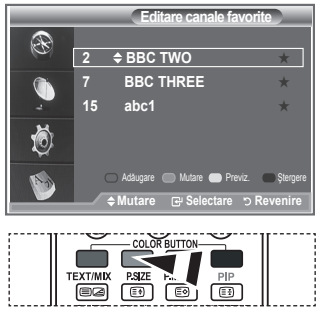


◆ **Preview (Previz.)**

1. În meniul “Edit Favourite Channels” (Editare canale favorite), selectați canalul de previzualizat prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
2. Apăsați butonul galben.
   ➢ Canalul selectat este afişat pe ecran.

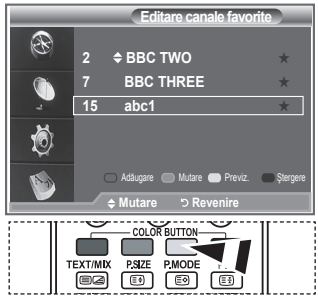

◆ **Delete (Ştergere)**

1. În meniul “Edit Favourite Channels” (Editare canale favorite), selectați canalul de şters din canalele favorite, prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
2. Apăsați butonul albastru.
   ➢ Canalul şi numărul selectate vor fi şterse.
   ➢ Pentru a adăuga un canal şters înapoi în lista de canale favorite, consultați secțiunea “Adăugare” de la pagina 34

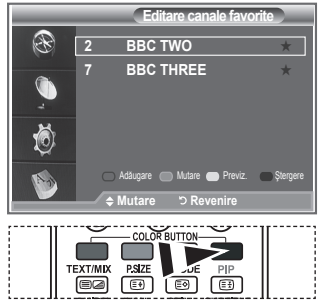

Selectarea listei de canale



Puteți exclude canalele pe care le-ați selectat din canalele scanate. Când parcurgeți canalele memorate, cele omise nu vor fi afișate. Toate celelalte canale pe care nu le selectați în mod explicit pentru a fi omise, sunt afișate pe parcursul scanării.

1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afișa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel” (Canal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Channel List” (Listă de canale).

   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Toate”, “Favorite” sau “Prestabilit”.

   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul galben pentru a comuta între canalele favorite şi toate canalele.

   ➢ Canalele dvs. favorite vor fi afişate numai dacă au fost setate anterior în meniul “Editarea canalelor favorite” (consultați paginile 34).
6. Apăsați butonul roşu sau verde pentru a afişa pagina anterioară sau următoare din lista de canale.
7. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un canal pentru acord.

   Apăsați butonul **ENTER/OK**.


   ➢ Numărul canalului, numele şi pictograma acestuia vor fi afişate în colțul din dreapta sus la schimbarea canalului. Numărul şi numele canalului sunt afişate în cazul în care canalul este unul din canalele obişnuite; în cazul în care canalul este unul dintre canalele favorite, va fi afişată o pictogramă.
8. Apăsați butonul albastru pentru a comuta între opțiunile TV, Radio, Date/Altele şi Toate.
9. Apăsați butonul **CH LIST** pentru a ieşi din lista de canale.


Afişarea informațiilor despre program

La urmărirea unui canal, pot fi afişate informații suplimentare despre programul curent.

1. Când urmăriți un program, apăsați butonul **INFO**.

   ➢ Vor fi afişate informații despre program.
2. Pentru a ieşi din informațiile din baner, apăsați butonul **INFO**.



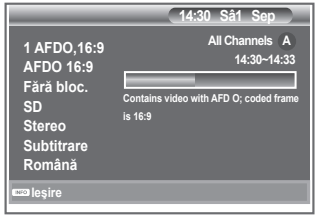

Vizualizarea informațiilor din EPG (Electronic Programme Guide, ghidul de programe electronic)

Informațiile din EPG (Electronic Programme Guide) sunt oferite de cei care emit. Intrările pentru programe pot apărea goale sau perimate, ca rezultat al informațiilor emise pe un anumit canal. Afișajul se va actualiza dinamic de îndată ce vor fi disponibile informații noi.






- **Now & Next Guide (Ghid TV azi - mâine)**
  Pentru cele şase canale indicate în coloana din stânga, sunt afişate informaţii despre programul curent şi programul următor.
- **Full Guide (Ghid integral)**
  Informaţiile despre programe sunt afişate din oră în oră. Sunt afişate informaţii despre următoarele două ore de program, care pot fi derulate înainte sau înapoi în timp.

1. Apăsaţi butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsaţi butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Guide” (Ghid).
3. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Now & Next Guide” (Ghid TV azi - mâine) sau “Full Guide” (Ghid integral). Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.

   ➢ Puteţi afişa meniul ghidului şi prin simpla apăsare a butonului **GUIDE**.

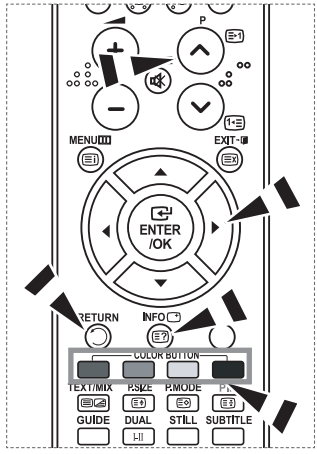

4.

Acţiune...	Apoi…
Urmărirea unui program din lista EPG	• Selectaţi un program, apăsând butonul ▲, ▼, ◄, ►. • Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
➢ Dacă este selectat programul următor, va fi programat când este afişată pictograma pentru ceas., Dacă apăsaţi din nou butonul **ENTER/OK**, programarea este anulată, iar pictograma ceas va dispărea. Pentru detalii privind programarea programelor, consultaţi pagina următoare.	
Vizualizarea informaţiilor despre programe	• Selectaţi un program, apăsând butonul ▲, ▼, ◄, ►. • Apăsaţi butonul **INFO** când programul dorit este evidenţiat.
Comutarea între “Now & Next Guide” (Ghid TV azi - mâine) şi “Full Guide” (Ghid integral)	• Apăsaţi repetat butonul roşu.
Afişaţi lista “Favourites” (Favorite) şi “All Channels” (Toate canalele)	• Apăsaţi repetat butonul verde.
Derulează rapid înapoi (24 ore).	• Apăsaţi repetat butonul galben.
Derulează rapid înainte (24 ore).	• Apăsaţi repetat butonul albastru.
Părăsirea ghidului	• Apăsaţi butonul **EXIT**.

➢ Titlul programului se află în partea superioară a centrului ecranului. Pentru informaţii detaliate, faceţi clic pe butonul **INFO**. În informaţiile detaliate sunt incluse numărul canalului, timpul de rulare, bara de stare, nivelul de la care este necesar acordul părinţilor, informaţii despre calitatea video (HD/SD), modurile pentru sunet, subtitrarea sau teletextul, limbile pentru subtitrare sau teletext, precum şi un scurt cuprins. “...” se va afişa dacă sumarul este lung.


➢ Sunt afişate şase canale. Pentru a vă deplasa de la un canal la altul, mutaţi-vă la un canal utilizând butonul ▲ sau ▼. Pentru afişarea paginã cu paginã, utilizaţi butonul **P**/ sau .

Utilizarea listei de programări

În cazul în care creaţi o listă de vizualizare programată a programelor pe care doriţi să le urmăriţi, la ora programată se va trece automat la canalul corespunzător programului programat, chiar dacă urmăriţi un alt program.

1. Apăsaţi butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsaţi butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Guide” (Ghid).
3. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Scheduled List” (Listă de programări), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsaţi butonul roşu. Se va comuta la canalul corespunzător programului programat.
5. Apăsaţi butonul **ENTER/OK** pentru a selecta un element şi efectuaţi ajustări cu ajutorul butonului ◀ sau ▶
   - Puteţi seta direct ora şi minutele apăsând butoanele numerice de pe telecomandă.
     - **Channel (Canal):** Setează canalul.
     - **Time (Ceas):** Setează ceasul.
     - **Date (Dată):** Setează anul, luna şi ziua.
     - **Frequency (Frecvenţă):** Setează frecvenţa. (“Once” (O dată), “Daily” (Zilnic) sau “Weekly” (Săptămânal))
6. După setarea programului, apăsaţi butonul roşu.
7. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.


- **Save (Salvare):** Salvează programul corectat.
- **Cancel (Anulare):** Anulează programul corectat.
- **Add Programme (Adăug. program):** Adaugă un nou program.
- **Edit (Editare):** Re-ajustează programul selectat.
- **Delete (Ştergere):** Şterge programul selectat.

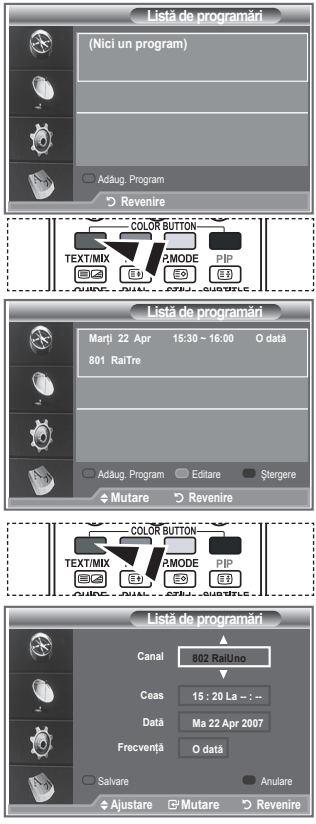

Setarea ghidului prestabilit

Puteţi prestabili stilul ghidului predefinit.

1. Apăsaţi butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsaţi butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Guide” (Ghid).
3. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Default Guide” (Ghid prestabilit), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
4. Selectaţi “Now/Next” (Acum/Următor) sau “Full Guide” (Ghid integral) utilizând butonul ▲ sau ▼ şi apăsaţi pe butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

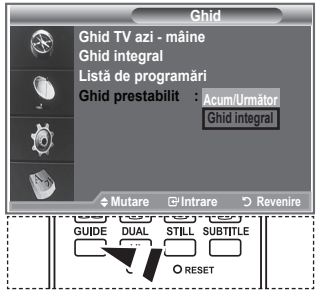


Puteţi selecta aceste opţiuni prin simpla apăsare a butonului **GUIDE** de pe telecomandă.

Vizualizarea tuturor canalelor şi canalelor favorite

În meniul EPG puteți afişa toate canalele sau numai canalele favorite.









1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Guide” (Ghid).
3. Selectați ghidul dorit (“Now & Next Guide” (Ghid TV azi - mâine) sau “Full Guide” (Ghid integral)) prin apăsarea butonului ▲ sau ▼.
4. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul verde. Veți trece de la lista tuturor canalelor la lista canalelor favorite şi viceversa.
6. Selectați un program, prin apăsarea butonului ▲, ▼, ◄ sau ►.
7. Apăsați butonul **INFO** pentru a afişa informații despre programul evidențiat.
8. Dacă lista Editare canale favorite nu a fost configurată:
   - va fi afişat mesajul “Lista de favorite este goală. Doriți să selectați favoritele acum?”
   - Alegeți “Yes” (Da).

     Va fi afişat meniul “Edit Favourite Channels” (Editare canale favorite). Dacă alegeți “No” (Nu), canalele vor rămâne neschimbate.
   - Pentru a edita canalele favorite, consultați informațiile de la pagina 34 pentru detalii suplimentare.
9. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.


➢ “All Channels” (Toate canalele) este lista de canale care au fost scanate la actualizarea listei de canale. Lista Toate canalele este afişată în modul Toate canalele.

➢ “Favourites” (Favorite) (canalele favorite) este o listă de canale care a fost setată în meniul “Edit Favourite Channels” (Editare canale favorite) (consultați pagina 34).

Ajustarea transparenței meniului

Puteți seta transparența meniului.


1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Menu Translucency” (Transparență meniu), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Selectați opțiunea dorită (“High” (Ridicat), “Medium” (Mediu), “Low” (Scăzut) sau “Opaque” (Opac)), apăsând butonul ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a modifica setarea.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

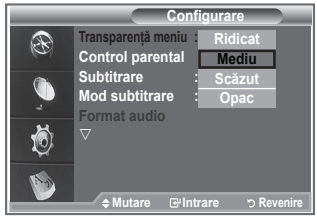



Setarea controlului parental

Această caracteristică vă permite să împiedicați utilizatorii neautorizați, cum ar fi copii, să urmărească programe nepotrivite, cu ajutorul unui cod PIN (Personal Identification Number) cu cifre care este definit de utilizator. Meniul on-screen vă va instrui în ceea ce priveşte atribuirea unui cod PIN (pe care îl puteți modifica ulterior, dacă este necesar).

1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Parental Lock” (Control parental), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Este afişat mesajul “Introducere PIN”.
5. Introduceți codul dvs. PIN curent format din 4 cifre, utilizând butoanele numerice (0~9). Opțiunile disponibile în grupul “Parental Lock” (Control parental) sunt afişate cu opțiunea “Parental Rating” (Clasificare control parental) selectată.
   - ➢ Codul PIN prestabilit pentru un televizor nou este 0000.
   - ➢ Dacă introduceți un cod PIN nevalid, va fi afişat mesajul “Cod PIN nevalid. Încercați din nou.”.
6. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
7. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta clasificarea pentru vârstă pe care doriți să o blocați. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
8. Dacă doriți să schimbați codul PIN, selectați “Change PIN” (Schimbare PIN) prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
   - ➢ Este afişat mesajul “Introducere PIN nou”.
9. Introduceți noul dvs. cod PIN, utilizând butoanele numerice (0~9).
   - ➢ Este afişat mesajul “Confirmare PIN nou”.
10. Reintroduceți noul dvs. cod PIN, utilizând butoanele numerice (0~9).
    - ➢ Este afişat mesajul “Codul PIN a fost schimbat cu succes.”.
11. Apăsați butonul **ENTER/OK**.
12. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

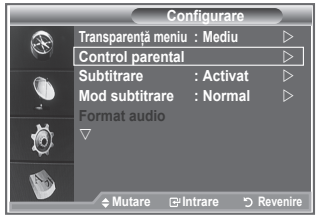

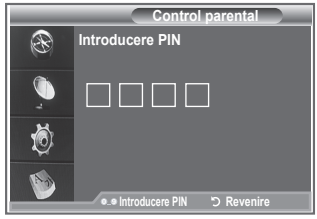

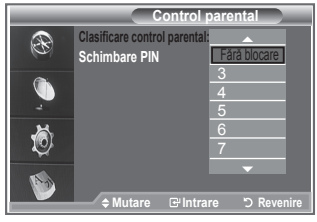



➢ Dacă ați uitat codul PIN, apăsați butoanele telecomenzii în următoarea succesiune, care resetează codul PIN la valoarea **0-0-0-0**: **POWER (Off), MUTE, 8 , 2, 4, POWER (On).**

Setarea subtitrării


Puteți activa sau dezactiva subtitrarea.



1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Subtitle” (Subtitrare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Selectați “On” (Activat), apăsând butonul ▲ sau ▼.
   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Setarea modului pentru subtitrare

Utilizați acest meniu pentru a seta opțiunea Subtitle Mode (Mod subtitrare). În cadrul meniului, opțiunea “Normal” este subtitrarea de bază, iar “Hard of hearing” (Auzire dificilă) este subtitrarea pentru persoanele cu deficiențe de auz.

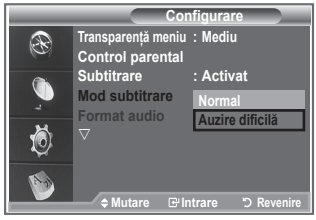


1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Subtitle” (Subtitrare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Normal” sau “Hard of hearing” (Auzire dificilă). Apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Dacă programul pe care îl urmăriți nu acceptă funcția “Hard of hearing” (Auzire dificilă), funcția “Normal” se activează chiar dacă este selectat modul “Hard of hearing” (Auzire dificilă).

Selectarea formatului audio

Puteți asculta sunet Dolby Digital prin receptorul audio conectat la un cablu optic. La boxa principală puteți asculta numai sunet PCM.
Când se emite sunet atât prin boxa principală, cât şi prin receptorul audio, poate apărea efectul de ecou din cauza diferenței de viteză de decodare dintre boxa principală şi receptorul audio. În acest caz, utilizați funcția Fără sonor (Internal Mute).

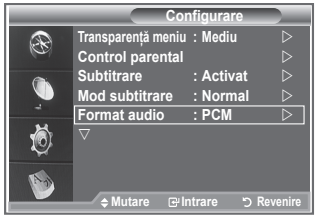


1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Audio Format” (Format audio), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “PCM” sau “Dolby Digital”.
   Apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Formatul audio este afişat în concordanță cu semnalul de emisie. Sunetul Dolby digital este disponibil numai când televizorul este conectat la boxe exterioare, utilizând un cablu optic.

Selectarea textului digital (numai pentru Marea Britanie)

Dacă programul este emis cu text digital, această caracteristică este activată.

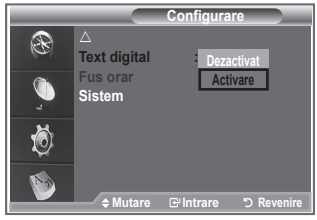


1. Apăsaţi butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Digital Text” (Text digital), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Disable” (Dezactivat) sau “Enable” (Activare). Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Un standard internaţional pentru sistemele de codare a datelor utilizate în multimedia şi hipermedia. Acesta este un nivel mai ridicat decât sistemul MPEG care include hipermedia cu legături la date, cum ar fi imaginile, serviciile pentru caractere, animaţia, fişierele grafice şi video, precum şi date multimedia. MHEG este o tehnologie de interacţiune cu utilizatorul la runtime şi este aplicată în diferite câmpuri, inclusiv VOD (Video-On-Demand), ITV (televiziune interactivă), EC (comerţ electronic), educaţie la distanţă, conferinţe la distanţă, biblioteci digitale şi jocuri în reţea.

Selectarea fusului orar (numai pentru Spania)

Selectaţi fusul orar pentru zona în care vă aflaţi.

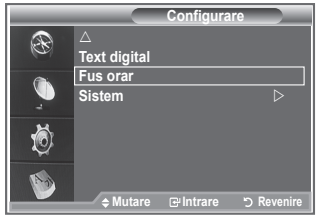




1. Apăsaţi butonul **D.MENU**.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Time Zone” (Fus orar), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**
4. Selectaţi fusul orar corespunzător zonei în care locuiţi, apăsând butonul ▲ sau ▼. Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
   ➢ Sunt disponibile următoarele opţiuni.
   Peninsula iberică şi insulele Baleare - Insulele Canare
5. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Vizualizarea informaţiilor despre produs

Puteţi vizualiza informaţii despre produsul pe care îl deţineţi. Pentru service sau reparaţii, contactaţi un furnizor Samsung autorizat.

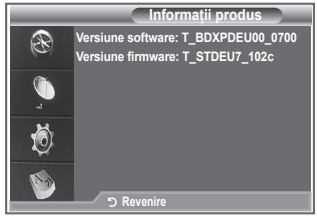

1. Apăsaţi butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “System” (Sistem), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsaţi butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Product Information” (Informaţii produs).
   ➢ Este selectat meniul Product Information (Informaţii produs).
   - Software Version (Versiune software), Firmware Version (Versiune firmware)
5. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Verificarea informațiilor despre semnal

Puteți obține informații despre starea semnalului.

1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “System” (Sistem), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Signal Information” (Informații semnal), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Dacă semnalul este slab, va fi afişat mesajul “Lipsă semnal”.



Upgrade-ul software-ului

Pentru a vă păstra produsul în pas cu noile caracteristici ale televiziunii digitale, upgrade-uri ale software-ului sunt emise periodic ca parte a semnalului de televiziune normal. Aceste semnale vor fi detectate automat şi va fi afişat banerul pentru upgrade-ul software-ului. Vi se oferă opțiunea de a instala upgrade-ul.


1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “System” (Sistem), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Software Upgrade” (Upgrade software), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea “Software Infomation” (Informații software), “Manual Upgrade” (Upgrade manual) sau “Standby Mode upgrade” (Upgrade mod Standby). Apăsați butonul **ENTER/OK**.


◆ **Informații software**
Apăsați butonul **ENTER/OK**, va fi afişată versiunea curentă a software-ului. Pentru a afişa informații despre versiunea software-ului, apăsați din nou butonul **ENTER/OK**.


◆ **Manual Upgrade (Upgrade manual)**
Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a căuta software nou pe canalele care emit curent.


◆ **Standby Mode Upgrade (Upgrade mod Standby): On (Activat)/Off (Dezactivat)**
Apăsați butonul **ENTER/OK**. Pentru a continua upgrade-ul software-ului cu alimentarea pornită, selectați On (Activat) prin apăsarea butonului ▲ sau ▼. La 45 de minute după intrarea în modul Standby, va fi efectuat automat un upgrade manual. Din moment ce alimentarea unității este pornită intern, este posibil ca ecranul să pâlpâie uşor pentru produsul LCD. Acest fenomen poate continua mai mult de 1 oră, până la finalizarea upgrade-ului software-ului.

6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

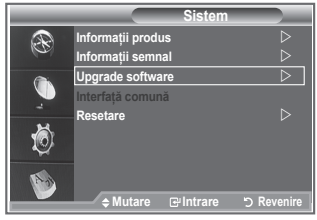

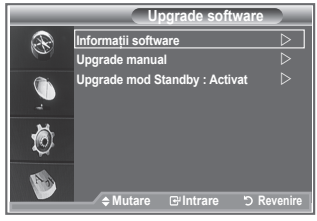


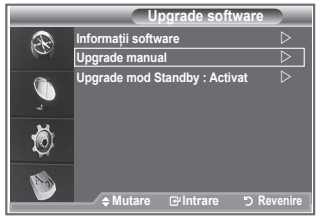

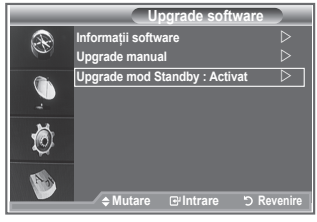

Vizualizarea interfeței comune

Aceasta conține informații despre CAM inserat în slotul CI şi le afişează.

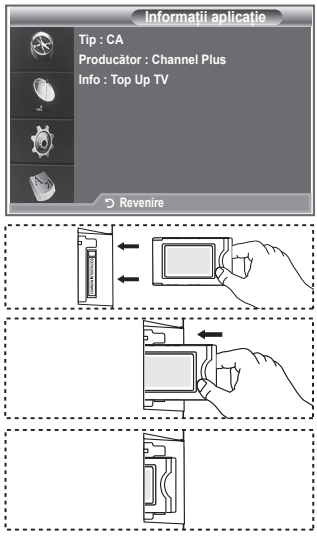

1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “System” (Sistem), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Common Interface” (Interfață comună), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a afişa informațiile despre aplicația dvs.
6. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.


➢ Informațiile despre aplicație se referă la cardul CI.

➢ Puteți instala CAM indiferent dacă televizorul este pornit sau oprit.

1. Achiziționați modulul CI CAM de la cel mai apropiat distribuitor sau prin telefon.
2. Inserați cardul CI în CAM în direcția indicată de săgeată.
3. Inserați CAM cu cardul CI instalat în slotul interfeței comune. (Inserați CAM în direcția săgeții, până la capăt, astfel încât să fie paralel cu slotul.)
4. Verificați dacă puteți urmări o imagine pe un canal cu semnal demodulat.

Selectarea meniului CI (Common Interface, Interfață comună)

Aceasta permite utilizatorului să selecteze elemente din meniul oferit de CAM.

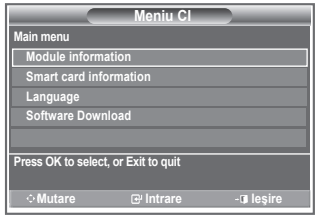

1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afişa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “System” (Sistem), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Common Interface” (Interfață comună), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “CI Menu” (Meniu CI), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
6. Selectați opțiunea necesară prin apăsarea butonului ▲ sau ▼, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
7. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Selectați meniul CI pe baza meniului cardului PC.


Resetarea

Puteți reseta valorile memorate la valorile prestabilite din fabrică.

➢ Operația de resetarea șterge toate informațiile despre canale și preferințele utilizatorului, readucând toate valorile la starea prestabilită din fabrică.

1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afișa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “System” (Sistem), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Reset” (Resetare), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
5. Este afișat ecranul “Introducere PIN”.
6. Introduceți codul dvs. PIN curent format din 4 cifre, utilizând butoanele numerice (0~9).

   ➢ Va fi afișat mesajul de avertizare. Toate valorile vor fi resetate prin apăsarea butoanelor colorate (roşu, verde, galben şi albastru) la rând.
7. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

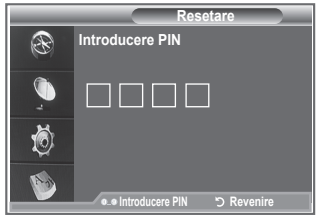



Selectarea limbii preferate (pentru audio, subtitrare sau teletext)


Puteți modifica valorile prestabilite pentru limbă pentru subtitrare, audio şi teletext.
Afişează informațiile despre limbă pentru emisiunea recepționată.

1. Apăsați butonul **D.MENU** pentru a afișa meniul DTV.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Language” (Limbă), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea “Audio Language” (Limbă audio), “Subtitle Language” (Limbă subtitrare) sau “Teletext Language” (Limbă teletext). Apăsați butonul **ENTER/OK**.
4. Selectați o limbă apăsând repetat butonul ▲ sau ▼. Apăsați butonul **ENTER/OK**.

   ➢ Engleza este limba prestabilită pentru cazurile în care limba selectată nu este disponibilă în sistemul de emisie.
5. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ La urmărirea unui program, puteți selecta subtitrarea. La urmărirea unui program, puteți selecta limba audio.



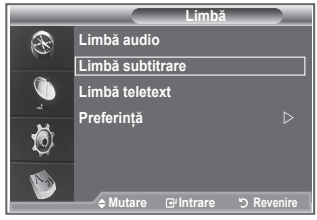



Preference (Preferințe)

Acest meniu este compus din 6 sub-meniuri: Primary Subtitle Language (Limbă subtitrare primară), Secondary Subtitle Language (Limbă subtitrare secundară), Primary Audio Language (Limbă audio primară), Secondary Audio Language (Limbă audio secundară), Primary Teletext Language (Limbă teletext primară) şi Secondary Teletext Language (Limbă teletext secundară).



Utilizând această caracteristică, utilizatorii pot selecta una dintre limbi (engleză, germană, italiană, suedeză, franceză, galeză, celtă, irlandeză, daneză, finlandeză, norvegiană, spaniolă, cehă şi greacă). Limba selectată aici este cea prestabilită când utilizatorul selectează un canal.


- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru selectarea meniului necesar (Primary Subtitle Language (Limbă subtitrare primară), Secondary Subtitle Language (Limbă subtitrare secundară), Primary Audio Language (Limbă audio primară), Secondary Audio Language (Limbă audio secundară), Primary Teletext Language (Limbă teletext primară) sau Secondary Teletext Language (Limbă teletext secundară)), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**. Sunt afişate opțiunile meniului selectat
- Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta opțiunea necesară (English (engleză), German (germană), Italian (italiană), Swedish (suedeză), French (franceză), Welsh (galeză), Gaelic (celtă), Irish (irlandeză), Danish (daneză), Finnish (finlandeză), Norwegian (norvegiană), Spanish (spaniolă), Czech (cehă) sau Greek (greacă)), apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

➢ Dacă modificați setarea pentru limbă, limba pentru subtitrare, limba audio şi limba pentru teletext din meniul Language (Limbă) este modificată automat la limba selectată (consultați pagina 45)

➢ Opțiunile Subtitle Language (Limbă subtitrare), Audio Language (Limbă audio) şi Teletext Language (Limbă teletext) din meniul Language (Limbă) afişează o listă de limbi acceptate de canalul curent, iar selecția este evidențiată. Dacă modificați această setare pentru limbă, noua selecție este validă numai pentru canalul curent. Setarea modificată nu modifică setarea limbii pentru subtitrare primare, limbii audio primare sau limbii pentru teletext primare din meniul Preference (Preferințe).

Decodor teletext

Majoritatea programelor TV au pagini "teletext", cu informații scrise, cum ar fi:

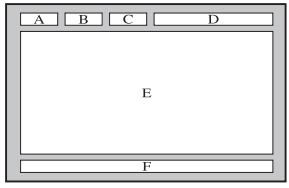

- **Ora programelor de televiziune**
- **Buletine de ştiri şi previziuni meteorologice**
- **Rezultate sportive**
- **Subtitrări pentru utilizatorii cu probleme de auz**

Paginile de teletext sunt organizate după şase categorii:

Partea	Cuprins
A	Numărul paginii selectate.
B	Identitatea stației de emisie.
C	Numărul curent al paginii sau starea de căutare.
D	Data şi ora.
E	Text.
F	Informații privind starea.


Afişarea informaţiilor de pe teletext

Puteţi afişa informaţii teletext în orice moment, dar recepţia semnalului trebuie să fie bună. În caz contrar:

- **Pot lipsi informaţii.**
- **Este posibil ca anumite pagini să nu fie afişate.**

Pentru a activa modul Teletext şi a afişa pagina de conţinut:

1. Utilizând butonul **P**(▲) sau **P**(▼), selectaţi canalul care oferă serviciul teletext.
2. Apăsaţi butonul **TEXT/MIX** (▤/◪) pentru a activa modul Teletext.
   ➢ Este afişat conţinutul paginilor. Acesta poate fi reafişat în orice moment, apăsând butonul **MENU** (▤).
3. Apăsaţi din nou butonul **TEXT/MIX** (▤/◪).
   ➢ Transmisiunea curentă va fi afişată cu “Teletext”, “Double” şi “Mix” în ordine, pe ecran.
4. Apăsaţi butonul **TV/DTV** pentru a părăsi afişarea Text.
   ➢ Dacă la vizualizarea textului sunt afişate caractere necorespuzătoare, asiguraţi-vă că limba în care este afişat textul este identică cu cea din meniul “Setup” (Configurare). Dacă limbile diferă, selectaţi aceeaşi limbă ca şi limba de afişare a textului din meniul “Setup” (Configurare).

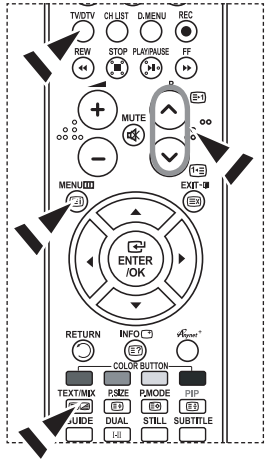


Selectarea unei pagini de teletext

Apăsaţi butoanele numerice de pe telecomandă pentru a introduce/ confirma direct numărul paginii:


1. Introduceţi numărul din trei cifre al paginii indicat în conţinut prin apăsarea butoanelor numerice corespunzătoare.
2. Dacă pagina selectată este legată de alte pagini secundare, paginile secundare sunt afişate în ordine. Pentru a fixa ecranul la o anumită pagină, apăsaţi butonul **PIP** (▤). Apăsaţi din nou butonul **PIP** (▤) pentru a continua.
3. Folosirea diferitelor opţiuni de afişare:

To display...	Press the...
Both teletext information and the normal broadcast	**TEXT/MIX** (▤/◪)
Hidden text (answers to quiz games, for example) The normal screen	**INFO** (▤) **INFO** (▤)
A secondary page, by entering its 4-digit number	**PRE-CH** (▤)
The next page The previous page	**P**▲ (▤) **P**▼ (▤)
Double-size letters in the: • Upper half of the screen • Lower half of the screen Normal screen	**P.SIZE** (▤) • Once • Twice • Three times

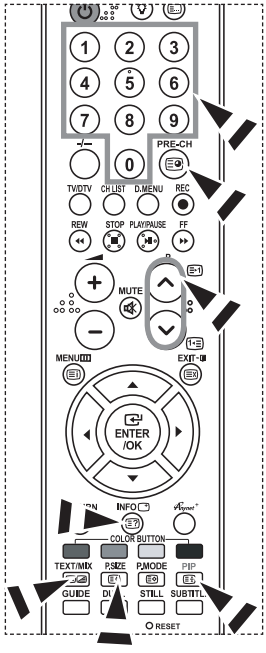

Utilizarea funcției Fastext pentru a selecta o pagină de teletext

Diferitele subiecte incluse în paginile teletextului sunt codate prin culori şi pot fi selectate prin apăsarea butoanelor colorate de pe telecomandă.

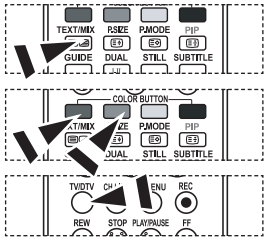


1. Afişează conținutul paginilor de teletext prin apăsarea butonului **TEXT/MIX** (☰/▨).
2. Apăsați butonul colorat care corespunde subiectului pe care doriți să îl selectați (subiectele disponibile sunt menționate pe linia cu informații de stare).
3. Apăsați butonul roşu pentru a afişa pagina anterioară.
   Apăsați butonul verde pentru a afişa pagina următoare.
4. Apăsați butonul **TV/DTV** pentru a părăsi afişarea Text.

Configurarea telecomenzii

După configurarea corespunzătoare, telecomanda dvs. poate funcționa în cinci moduri diferite: TV, DVD, Cable, Set-Top Box, VCR. Apăsarea butonului corespunzător de pe telecomandă vă permite să comutați între aceste moduri şi să controlați echipamentul dorit.

➢ Este posibil ca telecomanda să nu fie compatibilă cu toate tipurile de DVD player, VCR, Cable box şi Set-top-box.

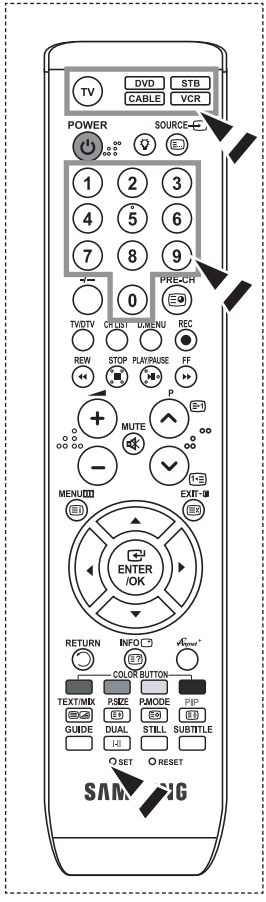

Configurarea telecomenzii pentru operarea VCR, CABLE, DVD şi STB

1. Opriți VCR, CABLE, DVD şi STB-ul.
2. Apăsați butonul **VCR, CABLE, DVD** şi **STB** de pe telecomanda televizorului.
3. Apăsați butonul **SET** de pe telecomanda televizorului.
4. Utilizând butoanele numerice de pe telecomandă, introduceți trei cifre din codul VCR listat la pagina 33 a acestui manual, pentru marca dvs. de VCR. Asigurați-vă că introduceți un cod din trei cifre, chiar dacă prima cifră este “0” (dacă sunt listate mai multe coduri, încercați-l pe primul).
5. Apăsați butonul **POWER** ⏻ de pe telecomandă. Dacă telecomanda este configurată corect, VCR-ul trebuie să pornească. Dacă VCR-ul nu porneşte după configurare, reluați paşii 2, 3 şi 4, dar încercați unul din celelalte coduri listate pentru marca dvs. de VCR. Dacă nu este listat niciun alt cod, încercați toate codurile VCR, de la 000 la 080.

Codurile pentru telecomandă

➢ VCR

Marcă	Cod
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 021 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marcă	Cod
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

➢ CABLE BOX

Marcă	Cod
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 006 007
GI	041
HAMLIN	003 024 031
HITACHI	025 030
JERROLD	038 039
MACOM	025 030
MAGNAVOX	019 023 028
OAK	026
PANASONIC	003 022 027 037 044
PHILIPS	019 021 023 028
PIONEER	004 018 020 044
RCA	014 022 040
REGAL	003

Marcă	Cod
REGENCY	015 023
SA	042 043
SCIENTIFIC ATLAN	042 043
SPRUCER	022
STARGATE 2000	036
SYLVANIA	016
TEXSCAN	016
TOCOM	032
UNIVERSAL	033 034
VIEWSTAR	019 021 023 028
WAMER AMEX	046
ZENITH	017 029 035 037 045

➢ SAMSUNG DVD

Marcă	Cod
DVD	000 001 002
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Marcă	Cod
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

➢ DVD

Marcă	Cod
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089

Marcă	Cod
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023

➢ DVD

Marcă	Cod
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
SHINSONIC	094

Marcă	Cod
THOMSON	145
TOSHIBA	028 062 076
TECHNICS	139
TVIEW	072
TOKAI	073
TEAC	096
TECHWOOD	097
TREDEX	098 099 101
URBAN CONCEPTS	076
VENTURER	075
VOCOPRO	102
YAMAHA	032 063
YAMAKAWA	040 073
XWAVE	103
ZENITH	076 121

➢ SAMSUNG SET-TOP BOX

Marcă	Cod
Ground wave STB	001 002
Satellite STB	003
CABLE STB	004
STB DVD COMBO	008
Satellite STB HDD COMBO Standard	009

Marcă	Cod
Satellite STB HDD COMBO Premium	010
CABLE STB HDD COMBO Standard	011
CABLE STB HDD COMBO Premium	012
Ground wave STB HDD COMBO Standard	013
Ground wave STB HDD COMBO Premium	014


➢ SET-TOP BOX

Marcă	Cod
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GOI	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROID	063
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073

Marcă	Cod
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
ZENITH	024 031 068

Configurarea aplicației software pentru PC (pentru Windows)

Mai jos sunt afişate setările unui ecran Windows pentru un calculator tipic. Ecranele efective de pe calculator vor fi probabil diferite, în funcție de versiunea de Windows şi de cardul video. Chiar dacă ecranele efective apar diferit, în aproape toate cazurile se vor aplica aceleaşi informații de bază pentru configurare. (În caz contrar, contactați producătorul calculatorului sau distribuitorul Samsung.)

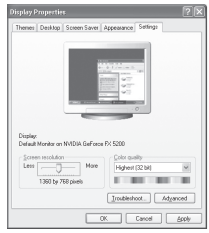

1. Mai întâi, faceți clic pe “Control Panel” (Panou de control) în meniul Start din Windows.
2. Când este afişată fereastra panoului de control, faceți clic pe “Appearance and Themes” (Aspect şi teme) şi va fi afişată o casetă de dialog.
3. Când este afişată fereastra panoului de control, faceți clic pe “Display” (Afişare) şi va fi afişată o casetă de dialog.
4. Navigați la fila “Settings” (Setări) din caseta de dialog de afişare. Setarea pentru dimensiunea corectă (rezoluție): Optim - 1360 X 768 Dacă există o opțiune pentru frecvența verticală în caseta de dialog a setărilor de afişare, valoarea corectă este “60” sau “60 Hz”. În caz contrar, faceți clic pe “OK” pentru a părăsi caseta de dialog.

Moduri de afişare

Atât poziția, cât şi dimensiunea ecranului vor varia în funcție de tipul de monitor pentru PC şi de rezoluția acestuia.
Rezoluțiile din tabel sunt cele recomandate. (Sunt acceptate toate rezoluțiile între limitele acceptate)

➢ **D-Sub Intrare**

Mod	Rezoluție	Orizontală Frecvență (kHz)	Verticală Frecvență (Hz)	Ceas pixeli Frecvență (MHz)	Polaritate sinc, (H/V)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	640×480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640×480	37,500	75,000	31,500	-/-
	640×480	43,269	85,008	36,000	-/-
	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800×600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800×600	46,875	75,000	49,500	+/+
	800×600	53,674	85,061	56,250	+/+
	1024×768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024×768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024×768	68,677	84,997	94,500	+/+
	1024×768	60,023	75,029	78,750	+ /+
	1360×768	47,712	60,015	85,800	+/+
	1152×864	53,783	59,959	81,750	-/+
VESA GTF	640×480	35,000	70,000	28,560	-/+
	800×600	43,750	70,000	45,500	-/+
	1024×768	57,672	72,000	78,434	-/-


➢ **HDMI/DVI Intrare**

Mod	Rezoluție	Orizontală Frecvență (kHz)	Verticală Frecvență (Hz)	Ceas pixeli Frecvență (MHz)	Polaritate sinc, (H/V)
IBM	640×350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720×400	31,469	70,087	28,322	-/+
	640×480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA	800×600	37,879	60,317	40,000	+/+
	1024×768	48,364	60,000	65,000	-/-
	1360×768	47,712	60,015	85,800	+/+

➢ Modul interfață nu este acceptat.
➢ Televizorul ar putea funcționa anormal dacă este selectat un format video non-standard.
➢ Modurile Separate şi Composite sunt acceptate. SOG nu este acceptat.

Configurarea PC-ului

Ajustarea grosieră şi fină a imaginii (Blocare imagine):
Scopul reglării calităţii imaginii este eliminarea sau reducerea zgomotului acesteia.
Dacă zgomotul nu este eliminat numai prin acord fin, reglaţi frecvenţa cât mai bine (ajustare) şi utilizaţi acordul fin din nou. După reducerea zgomotului, reglaţi din nou imaginea astfel încât aceasta să fie aliniată în centrul ecranului.

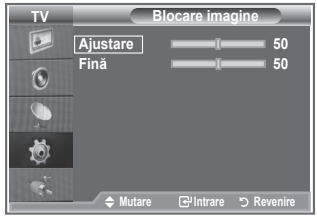


1. Presetare: Apăsaţi butonul **SOURCE** pentru a selecta modul PC.
2. Apăsaţi butonul **MENU** pentru a afişa meniul.

Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Setup” (Configurare), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.


3. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “PC”, apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsaţi butonul **ENTER/OK** pentru a selecta “Image Lock” (Blocare imagine).
5. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Coarse” (Ajustare) sau “Fine” (Fină), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
6. Apăsaţi butonul ◀ sau ▶ pentru a ajusta calitatea imaginii. Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
7. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Schimbarea poziţiei imaginii:
Reglaţi poziţionarea ecranului PC dacă nu se încadrează în ecranul televizorului.

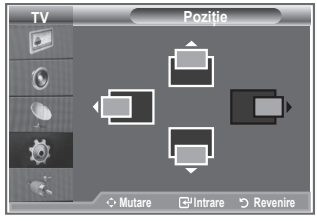


1. Urmaţi instrucţiunile 1-3 din secţiunea “Ajustarea grosieră şi fină a imaginii (Blocare imagine)”.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Position” (Poziţie), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a regla poziţia verticală. Apăsaţi butonul ◀ sau ▶ pentru a regla poziţia orizontală. Apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
4. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Reglarea automată a ecranului PC (Auto Adjustment (Reglare automată)):
Reglarea automată permite ecranului PC al televizorului să se regleze automat în funcţie de semnalul video primit de la PC. Valorile pentru Fine (Fină), Coarse (Ajustare) şi Position (Poziţie) sunt ajustate automat.

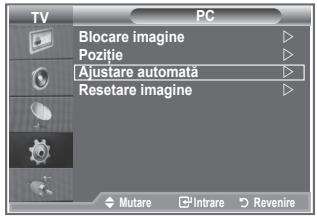

1. Urmaţi instrucţiunile 1-3 din secţiunea “Ajustarea grosieră şi fină a imaginii (Blocare imagine)”.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Auto Adjustment” (Ajustare automată), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Iniţializarea setărilor imaginii (Resetare imagine):
Puteţi înlocui toate setările imaginii cu valorile prestabilite din fabrică.

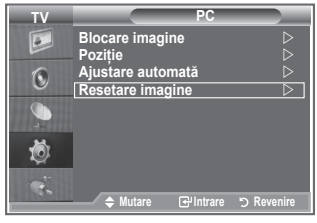

1. Urmaţi instrucţiunile 1-3 din secţiunea “Ajustarea grosieră şi fină a imaginii (Blocare imagine)”.
2. Apăsaţi butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Image Reset” (Resetare imagine), apoi apăsaţi butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsaţi butonul **EXIT** pentru a ieşi.

Ajustarea suportului de perete (LE40R8) (Vândut separat)


După instalarea unui suport de perete, puteți ajusta cu uşurință poziția televizorului.

1. Apăsați butonul **MENU** pentru a afişa meniul.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta “Configurare”, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butoanele ▲ sau ▼ pentru a selecta “Ajustare suport de perete”, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Ajustați-l la poziția dorită utilizând butonul ▲,▼,◄ sau ►.
4. Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieşi.

➢ Dacă apăsați un buton cu săgeată când nu este afişat niciun meniu OSD pe ecranul televizorului, va apărea ecranul Ajustare.

➢ Când întrerupeți alimentarea, televizorul dvs. se deplasează în poziția instalată inițial.
Când reluați alimentarea, televizorul dvs. se deplasează în ultima poziție ajustată care a fost reținută.



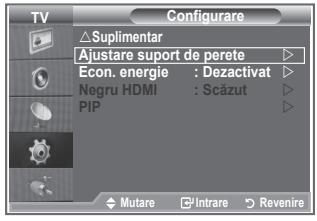



Utilizarea butonului de control de la distanță

Buton	Funcții	
	Ajustarea unghiului suportului de perete	Înclinare în sus, Înclinare în jos, Deplasare la dreapta, Deplasare la stânga
	Resetare	Deplasează în poziția instalată inițial
	Reținerea poziției şi deplasarea la poziția reținută	Reține trei poziții cu butoanele roşu, verde şi galben. Deplasează la poziția reținută utilizând aceste 3 butoane colorate.

➢ Pentru instalare, consultați Manualul de instalare furnizat.

➢ Pentru instalarea produsului şi instalarea şi mişcarea suportului de perete, consultați o companie specializată.

➢ Această metodă de instalare trebuie utilizată la montarea suportului pe un perete.
La montarea pe alte elemente constructive, contactați cel mai apropiat dealer.


Ce este Anynet+?

Anynet+ este un sistem de rețele AV care oferă utilizatorilor o interfață AV uşor de utilizat, prin controlul tuturor dispozitivelor AV Samsung Electronics conectate prin meniul Anynet+.


Conectarea dispozitivelor Anynet+

Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive AV care suportă sistemul Anynet+.
Verificați dacă există un marcaj Anynet+ pe dispozitivul AV pe care intenționați să îl conectați la televizor.

Pentru conectarea directă la televizor

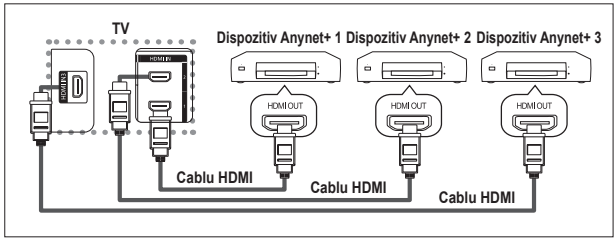

Conectați mufa jack [HDMI 1], [HDMI 2] sau [HDMI 3] de pe televizor şi mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI.

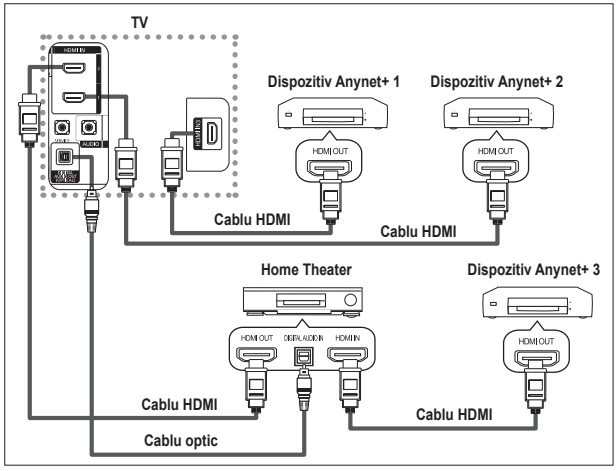

Pentru conectarea la sistemul Home Theater

1. Conectați mufa jack [HDMI 1], [HDMI 2] sau [HDMI 3] de pe televizor şi mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI.
2. Conectați mufa jack HDMI IN a sistemului Home Theater şi mufa jack HDMI OUT a dispozitivului Anynet+ prin intermediul cablului HDMI.

- Conectați numai cablul optic între [Ieşirea audio digitală (Optică)] de pe televizor şi intrarea audio digitală de la receiver.
- Conectați un singur receptor.
- Puteți asculta sunet pe 5.1 canale prin intermediul boxelor sistemului Home Theater. În lipsa acestuia, puteți asculta numai sunet stereo pe 2 canale. Asigurați-vă că ați conectat intrarea audio digitală (Optică) a sistemului Home Theater şi televizorul corect pentru a asculta sunetul de la televizor prin sistemul Home Theater. Totuşi, nu puteți asculta sunet de la un recorder BD trimis către Home Theater prin televizor sub formă de sunet pe 5.1 canale, deoarece televizorul nu dispune decât de ieşire audio stereo pe 2 canale. Consultați manualul sistemului Home Theater.
- Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ cu ajutorul cablului HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+ Conectați toate cablurile video la televizor.
- Anynet+ funcționează atunci când dispozitivul care suportă Anynet+ se află în starea Standby sau este pornit.
- Anynet+ suportă în total până la 8 dispozitive AV.

Configurarea sistemului Anynet+


Următoarele setări utilizează funcții Anynet+.

Utilizarea funcției Anynet+



1. Apăsați butonul **Anynet+**.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Configurare**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul **ENTER/OK** pentru a selecta **Anynet+ (HDMI-CEC)**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Activat**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

➢ Funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este activată.
➢ dacă selectați **Dezactivat**, Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată.
➢ Când funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este dezactivată, toate operațiile Anynet+ corelate sunt dezactivate.

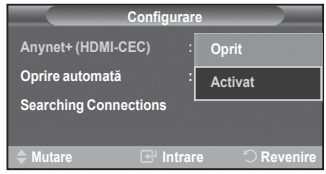


Oprirea automată a unui dispozitiv Anynet+ la stingerea televizorului

1. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Oprire automată**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta Activat, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.

   ➢ Funcția Oprire automată este activată.
   ➢ Dacă selectați **Dezactivat**, funcția Oprire automată este anulată.


   Apăsați butonul **EXIT** pentru a ieși.

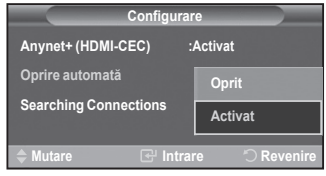


➢ Setarea Selectare dispozitiv a telecomenzii televizorului trebuie setată la TV pentru a utiliza funcția Anynet+.
➢ Dacă setați Oprire automată la Activat, dispozitivele externe conectate vor fi de asemenea oprite când stingeți televizorul. Cu toate acestea, dacă dispozitivul înregistrează, nu poate fi oprit.

Scanarea şi comutarea între dispozitivele Anynet+

1. Apăsați butonul **Anynet+**.
2. Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at vælge Vælg enhed, og tryk derefter på knappen **ENTER/OK**.
3. Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta un anumit dispozitiv şi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Se va comuta la dispozitivul selectat.
4. Dacă nu puteți găsi dispozitivul dorit, apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Căutare conexiuni**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Este afişat mesajul **Configurare conexiune Anynet+... După terminarea căutării dispozitivelor, dispozitivele conectate sunt listate în meniul Anynet+.**

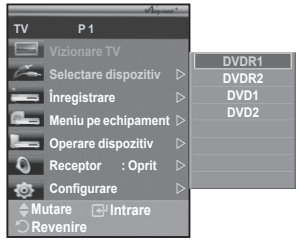

➢ Comutarea la dispozitivele selectate poate dura până la 2 minute. Nu puteți anula operația în timpul procesului de comutare.
➢ Timpul necesar pentru scanarea dispozitivelor este determinat de numărul de dispozitive conectate.
➢ După finalizarea scanării dispozitivelor, numărul dispozitivelor găsite nu este afişat.

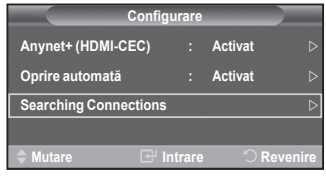

➢ Cu toate că televizorul scanează automat dispozitivele când este pornit de la butonul **POWER**, dispozitivele conectate când televizorul este pornit sau în alte stări nu sunt afişate în lista de dispozitive. Prin urmare, pentru a căuta dispozitive, selectați meniul **Searching Connections (Căutare conexiuni)**.
➢ Dacă ați selectat modul de intrare externă, apăsând butonul **SOURCE**, nu puteți utiliza funcția Anynet+. Asigurați-vă că ați comutat la un dispozitiv Anynet+ utilizând butonul **Anynet+**.

Meniul Anynet+

Meniul Anynet+ se modifică în funcție de tipul şi starea dispozitivelor Anynet+ conectate la televizor.

Meniul Anynet+	Descriere
Vizionare TV	Comută de la modul de transmisie Anynet+ la TV.
Selectare dispozitiv	Televizorul dvs. se conectează la dispozitivul respectiv.
Înregistrare	Starter en optagelse. (Denne menu fungerer kun ved en enhed, der understøtter optagelse.)
Meniu pe echipament	Afişează meniul dispozitivului conectat. Exemplu. Când este conectat un DVD Recorder, este afişat meniul pentru numele DVD Recorder-ului.
Operare dispozitiv	Afişează meniul de control al redării dispozitivului conectat. Exemplu. Când este conectat un DVD Recorder, este afişat meniul pentru controlul redării de la DVD Recorder.
Receptor	Sunetul este trimis la receiver.
Configurare	Puteți seta mediul pentru utilizarea Anynet+.

Butoanele telecomenzii televizorului disponibile în modul Anynet+

Tip dispozitiv	Stare funcționare	Butoane disponibile
Dispozitiv Anynet+	După comutarea la dispozitiv, când meniul dispozitivului respectiv este afişat pe ecran.	Butoanele numerice ▲/▼/◄/►/**ENTER/OK** Butoanele colorate Butonul EXIT
	După comutarea la dispozitiv, în timpul redării unui fişier	◄◄ (Căutare înapoi) ►► (Căutare înainte) ■ (Stop) ►❙ (Redare/Pauză)
Dispozitiv cu tuner integrat	După comutarea la dispozitiv, când urmăriți un program TV	Butonul CH ▲/▼
Dispozitiv audio	Când receiverul este activat	Butonul VOL +/- Butonul MUTE
Anyview2	Când priviți la televizor	►❙ (Redare/Pauză)

- Funcția Anynet+ funcționează când telecomanda este setată la TV.
- Butonul **REC** funcționează numai în starea de înregistrare.
- Nu puteți controla dispozitive Anynet+ utilizând butoanele din partea laterală a televizorului. Dispozitivele Anynet+ pot fi controlate numai prin utilizarea telecomenzii TV.
- Este posibil ca telecomanda TV să nu funcționeze în anumite condiții. În acest caz, reselectați dispozitivul Anynet+.
- Funcțiile Anynet+ nu sunt operaționale pentru produse de la alți fabricanți.
- În modul Anynet+, este posibil ca butoanele colorate să nu funcționeze corect.
- Funcționalitățile pentru ◄◄ şi ►► pot diferi în funcție de dispozitiv.

Înregistrare

Puteți înregistra un program TV cu ajutorul unui recorder.

Apăsați butonul **REC**.
Începe înregistrarea. (Numai când este conectat un dispozitiv de înregistrare compatibil Anynet+.)

- Programul TV curent este înregistrat în starea Urmărire TV. dacă urmăriți un material video de la alt echipament, materialul video respectiv este înregistrat.
- De asemenea, puteți înregistra transmisiile de la sursă selectând **Înregistrare** după ce apăsați pe butonul Anynet+.
- Înainte de a înregistra, verificați dacă mufa de antenă este conectată corect la echipamentul de înregistrare. Pentru conectarea antenei la echipamentul de înregistrare, consultați manualul de utilizare al acestuia.

Ascultarea printr-un receptor

Puteți asculta sunetul printr-un receptor în locul boxelor televizorului.

1. Apăsați butonul **Anynet+**.
   Apăsați butonul ▲ sau ▼ pentru a selecta **Receiver**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
2. Apăsați butonul ◄ sau ► pentru a selecta **Activat**, apoi apăsați butonul **ENTER/OK**.
   Acum puteți asculta sunetul prin receptor.
3. Apăsați butonul **EXIT** pentru a părăsi meniul.



➢ Când receiverul este setat la Activat, puteți asculta sunetul de la televizor prin receptorul cu 2 canale.

➢ Dacă receptorul este destinat exclusiv funcționării cu un sistem Home Theater (suportă numai semnal audio), este posibil să nu apară în lista de dispozitive.

➢ Receptorul funcționează numai după ce conectați corect mufa jack optică a televizorului și receiverul.

➢ În cazul unui conținut cu probleme de copyright, este posibil ca ascultarea prin receptor să nu funcționeze bine.

➢ Când ascultați prin receiver, există restricții în privința utilizării PIP şi a meniului pentru sunet.


Elemente de verificat înainte de a solicita asistență tehnică

Simptom	Soluție
Anynet+ nu funcționează.	■ Verificați dacă dispozitivul este compatibil Anynet+. Sistemul Anynet+ acceptă numai dispozitive AV compatibile Anynet+. ■ Conectați un singur receptor. ■ verificați dacă cablul de alimentare al dispozitivului Anynet+ este conectat corect. ■ Verificați conexiunile cablurilor Video/Audio/HDMI ale dispozitivului Anynet+. ■ Verificați dacă funcția Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat (On) în meniul de configurare Anynet+. ■ Verificați dacă telecomanda televizorului se află în modul TV. ■ Verificați dacă este o telecomandă destinată exclusiv sistemului Anynet+. ■ Anynet+ nu funcționează în anumite condiții. (Căutare canale) ■ La conectarea sau deconectarea cablului HDMI, trebuie să căutați echipamentele din nou sau să reporniți televizorul. ■ Verificați dacă funcția Anynet+ a echipamentului compatibil Anynet+ este activată.
Vreau să activez Anynet+.	■ Verificați dacă dispozitivul Anynet+ este conectat corect la televizor şi verificați dacă opțiunea Anynet+ (HDMI-CEC) este setată la Activat în meniul Anynet+ Setup (Configurare Anynet+). ■ Apăsați butonul **TV** de pe telecomanda televizorului pentru a comuta la televizor. Apoi apăsați butonul Anynet+ pentru a afișa meniul **Anynet+** şi selectați meniul dorit.
Vreau să ies din Anynet+.	■ Selectați **Urmărire TV** din meniul Anynet+. ■ Apăsați butonul **SOURCE** de pe telecomanda televizorului şi selectați un dispozitiv diferit de dispozitivele Anynet+. ■ Apăsați oricare din butoanele **CH**, **CH LIST**, **PRE-CH**, şi altele similare pentru a comuta la modul TV. (Rețineți că butonul pentru canal funcționează numai dacă este conectat un dispozitiv Anynet+ cu tuner integrat.)
Mesajul Conectare la dispozitiv Anynet+… apare pe ecran.	■ Nu puteți utiliza telecomanda în timpul configurării Anynet+ sau în timpul comutării la un mod de vizionare. ■ Utilizați telecomanda după finalizarea configurării Anynet+ sau a comutării la modul de vizionare.
Dispozitivul Anynet+ nu redă.	Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul stabilirii unei conexiuni Plug & Play.
Dispozitivul conectat nu este afişat.	■ Verificați dacă dispozitivul acceptă sau nu funcții Anynet+. ■ Verificați dacă cablul HDMI este conectat corect. ■ Verificați dacă funcția <Anynet+ (HDMI-CEC)> este setată la <Activat> în meniul de configurare Anynet+. ■ Căutați din nou dispozitive Anynet+. ■ Puteți conecta un dispozitiv Anynet+ numai dacă utilizați cablul HDMI. Este posibil ca unele cabluri HDMI să nu accepte funcții Anynet+.
Programul TV nu poate fi înregistrat.	Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul desfăşurării unei scanări automate a canalelor. Întrerupeți funcția care rulează în prezent.
Dispozitivul Anynet+ nu redă.	Nu puteți utiliza funcția de redare în timpul desfăşurării unei scanări automate a canalelor. Întrerupeți funcția care rulează în prezent.

Utilizarea blocării Kensington împotriva furtului

Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public.
Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat. Aspectul şi metoda de blocare ar putea să difere de cele din imagine, în funcție de producător. Consultați manualul oferit împreună cu diapozitivul de blocare Kensington pentru informații despre utilizarea corectă.

1. Inserați dispozitivul de blocare în slotul Kensington al televizorului LCD (Figura 1) şi răsuciți-l în direcția de blocare (Figura 2).
2. Conectați cablul de blocare Kensington.
3. Fixați blocarea Kensington de birou sau de un obiect staționar greu.

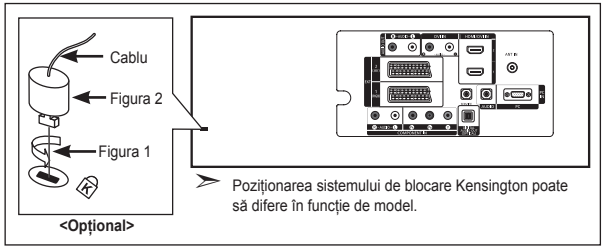

Depanare: Înainte de a contacta personalul de service

Nu există sunet sau imagine	• Verificați dacă ați introdus corect cablul de conectare la rețea într-o priză de perete. • Verificați dacă ați apăsat butoanele ⏻ din partea din față a televizorului. • Verificați setările pentru contrast şi luminozitate. • Verificați volumul.
Imagine normală, dar fără sunet	• Verificați volumul. • Verificați dacă nu a fost apăsat butonul **MUTE** de pe telecomandă. • Verificați dacă opțiunea “Fara Sonor” este dezactivată.
Nu există imagine sau imaginea este alb-negru	• Reglați setările de culoare. • Verificați dacă sistemul de emisie selectat este corect.
Interferențe de sunet şi imagine	• Încercați să identificați echipamentul care bruiază televizorul şi mutați-l mai departe. • Conectați televizorul la o altă priză de alimentare.
Imagine neclară sau cu purici, sunet distorsionat	• Verificați poziția, orientarea şi modul de conectare al antenei. • Aceste interferențe apar des în cazul utilizării unei antene de cameră.
Nefuncționarea telecomenzii	• Înlocuiți bateriile telecomenzii. • Curățați latura superioară a telecomenzii (fereastra de transmisie). • Verificați terminalele bateriilor.
Mesajul “Verificați semnal cablu.” este afişat.	• Verificați dacă ați conectat fix cablul de semnal la PC sau la sursele video. • Verificați dacă sursele PC sau video sunt pornite.
În modul PC, mesajul “Mode Not Supported.” (Mod inutilizabil.) este afişat.	• Verificați rezoluția maximă şi frecvența adaptorului video. • Comparați aceste valori cu datele din ecranul Display Modes (Moduri de afişare)


Panoul TFT LCD utilizează un panou cu sub-pixeli (3.133.440), pentru producerea căruia este necesară o tehnologie mai sofisticată.

Este totuşi posibil ca pe ecran să existe pixeli mai luminoşi sau mai întunecați. Aceştia nu au niciun impact asupra performanțelor produsului.

Specificaţii tehnice şi de mediu

Nume model	LE32R8	LE37R8	LE40R8
Dimensiune ecran (Diagonală)	32 inch	37 inch	40 inch
Consum de energie	150 W	170 W	190 W
Rezoluţie PC	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz	1360 x 768 @ 60 Hz
Sunet			
Ieşire	10 W X 2	10 W X 2	10 W X 2
Dimensiuni (L x A x Î)			
Corp	800 x 79 x 541 mm	917 x 87 x 616 mm	992 x 87 x 655 mm
Cu stativ	800 x 252 x 578 mm	917 x 300 x 660 mm	992 x 300 x 702 mm
Greutate			
(cu suport)	13 kg	20 kg	21 kg
Norme de mediu			
Temperatură de funcţionare	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)	10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F)
Umiditate de funcţionare	10 % ~ 80 %, fără condensare	10 % ~ 80 %, fără condensare	10 % ~ 80 %, fără condensare
Temperatură de depozitare	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Umiditate de depozitare	5 % ~ 95 %, fără condensare	5 % ~ 95 %, fără condensare	5 % ~ 95 %, fără condensare

Pivot stativ (Stânga/Dreapta)



-20˚ ~ 20˚

- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
- Acest echipament este un aparat digital din clasa B.
- Pentru alimentarea cu energie electrică, consultaţi eticheta ataşată pe prod

Această pagină este intenționat lăsată liberă.



Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.



A termék megfelelő leadása (Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ezt elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος (Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.



Изхвърляйте правилно този продукт (отпадъчно електрическо и електронно оборудване)

Това обозначение на продукта или съпътстващите го материали означава, че той не бива да бъде изхвърлян заедно с другите битови отпадъци след края на полезния му живот. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешки живот от безконтролното изхвърляне на отпадъци, моля, отделяйте такива продукти от другите видове отпадъци и го рециклирайте, демонстрирайки отговорно отношение към насърчаването на устойчива многократна употреба на материални ресурси.
При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране.
При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други отпадъци на работното място.



Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.
Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat. Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě.
Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.



Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)

Marcajele de pe acest produs sau menţionate în instrucţiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte rezuduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcţionare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătăţii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separaţi acest produs de alte tipuri de rezuduuri şi să-l reciclaţi în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici sunt rugaţi să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziţionat acest produs, fie cu autorităţile locale, pentru a primi informaţii cu privire la locul şi modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.
Utilizatorii instituţionali sunt rugaţi să ia legătura cu furnizorul şi să verifice condiţiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.