WW10H9*****
WW90H9*****

# Automatická pračka

## Návod k použití

Imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Samsung
Smart Home

SAMSUNG

Untitled-14 1 2015-07-23 5:25:19

# Obsah


## Bezpečnostní informace 3

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů . . . 3
Důležité bezpečnostní symboly . . . 3
Důležitá bezpečnostní opatření. . . . 4
Informace o označení WEEE . . . 10

## Instalace 11

Obsah balení . . . 11
Požadavky na instalaci . . . 12
Podrobný návod k instalaci . . . 14

## Před zahájením praní 18

Prvotní nastavení . . . 18
Pokyny ohledně prádla . . . 20
Pokyny pro použití pracích prostředků . . . 22

## Provoz 25

Obrazovka . . . 25
Jednoduché pokyny k použití. . . . 28
Přehled programů. . . . 29
Settings (Nastavení) . . . 33
Samsung Mobile Smart Control . . . 37
Aplikace Samsung Smart Home. . . . 39
Aplikace Samsung Smart Washer . . . 41

## Údržba 43

Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) . . . 43
Nouzové vypuštění . . . 44
Čištění . . . 45
Obnovení provozu po zamrznutí . . . 48
Péče v případě dlouhodobé nečinnosti . . . 48

## Řešení problémů 49

Kontrolní body . . . 49
Informační kódy . . . 50

## Technické údaje 51

Ochrana životního prostředí . . . 51
Tabulka péče o oblečení . . . 52
List s technickými údaji. . . . 53
Informace o hlavních pracích programech . . . 54




Untitled-14 2 2015-07-23 5:25:19

# Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

## Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

## Důležité bezpečnostní symboly

### Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

| | |
|---|---|
| ⚠ | **VÝSTRAHA**: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**. |
| ⚠ | **VAROVÁNÍ**: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo zranění osob**. |
| ✎ | **POZNÁMKA** |

**Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.**

**Dodržujte přesně dané pokyny.**

**Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.**

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.



Untitled-14 3 2015-07-23 5:25:19

# Důležitá bezpečnostní opatření

**VÝSTRAHA: Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:**

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
2. **Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
7. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.



Untitled-14 4 2015-07-23 5:25:19

# ⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se instalace

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz nebo více a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Untitled-14 5 2015-07-23 5:25:19

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

## ⚠ VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ týkající se instalace

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

## ⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se použití

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.



Untitled-14 6 2015-07-23 5:25:19

- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

## ⚠ VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ týkající se použití

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.



Untitled-14 7 2015-07-23 5:25:19

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.



Untitled-14 8 2015-07-23 5:25:20

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.



Untitled-14 9 2015-07-23 5:25:20

## ⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se čištění

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

# Informace o označení WEEE



**Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad))**
**(Platí pro země s odděleným systémem sběru)**

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.




Untitled-14 10 2015-07-23 5:25:20

# Instalace

Pečlivě dodržujte následující pokyny. Zajistíte tak správnou instalaci pračky a předejdete nehodám během praní.

## Obsah balení

Zkontrolujte, zda balení výrobku obsahuje všechny níže uvedené součásti. V případě problému s pračkou nebo jejími součástmi se obraťte na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung nebo na prodejce.

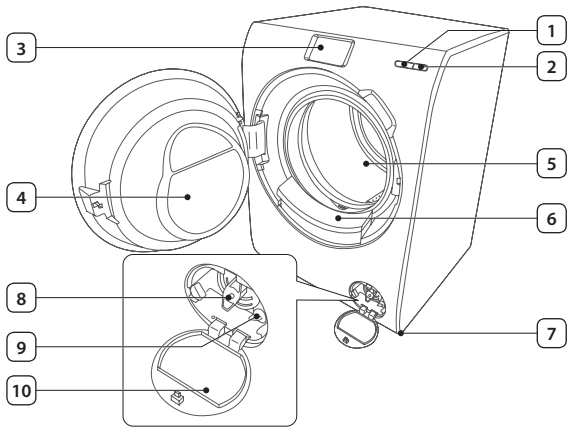



| | |
|---|---|
| 1 | Tlačítko zapnutí/vypnutí |
| 2 | Tlačítko napájení |
| 3 | Ovládací displej |
| 4 | Dvířka |
| 5 | Buben |
| 6 | Jednotka Auto Dispense (Automatické dávkování) |
| 7 | Vyrovnávací nožky |
| 8 | Filtr nečistot |
| 9 | Hadička pro nouzové vypuštění |
| 10 | Kryt filtru |



Klíč



Krytky otvorů po šroubech




Držák hadice



Hadice přívodu studené vody



Hadice přívodu teplé vody



Sada odměrek

**Krytky otvorů po šroubech** : Dodaný počet (3 až 6) krytek otvorů po šroubech závisí na modelu.
**Hadice přívodu teplé vody**: Pouze u příslušných modelů.
**Sada odměrek**: 200 ml a 100 ml (max.).



Untitled-14 11 2015-07-23 5:25:20

# Požadavky na instalaci

## Přívod elektrické energie a uzemnění

- Je vyžadována pojistka nebo jistič střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz
- Použijte větev okruhu určenou výhradně pro pračku

Pro zajištění řádného uzemnění je pračka vybavena napájecím kabelem zakončeným zástrčkou se třemi kolíky pro použití v řádně instalované a uzemněné zásuvce.

Jestliže si nejste jisti uzemněním, nechejte je zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Pokud zástrčka neodpovídá zásuvce, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci správné zásuvky.

**VAROVÁNÍ**

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
- NEPŘIPOJUJTE vodič uzemnění k plastovému, plynovému či teplovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené vodiče uzemnění mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

## Přívod vody

Vhodný tlak vody pro tuto pračku je mezi 50 kPa a 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobit, že se vodní ventil zcela neuzavře. Případně může naplnění bubnu trvat příliš dlouho, což způsobí, že se pračka vypne. Vodovodní kohouty musí být umístěny nejvýše 120 cm od zadní část pračky, aby bylo možné propojit kohouty a pračku dodanými přívodními hadicemi.

Snížení rizika úniku vody

- Zajistěte, aby byly vodovodní kohouty snadno přístupné.
- Jestliže pračku právě nepoužíváte, uzavřete vodovodní kohouty.
- Pravidelně kontrolujte, zda ze šroubení přívodních hadic neuniká voda.

**UPOZORNĚNÍ**

Před prvním použitím pračky zkontrolujte, že ze žádného spoje u vodního ventilu a u kohoutů neuniká voda.



Untitled-14 12 2015-07-23 5:25:20

## Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 65 cm. Vypouštěcí hadice musí být připojena k trubce pomocí hadicové spony a trubka musí vypouštěcí hadici zcela zakrývat.

## Podlaha

Pro co nejlepší výkon je nutné umístit pračku na pevnou podlahu. Je možné, že dřevěnou podlahu bude třeba zpevnit, aby se minimalizovaly vibrace a/nebo nevyvážené zatížení. Koberec či měkké dlaždice neodolávají dobře vibracím a mohou způsobit mírný pohyb pračky během odstřeďovacího cyklu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

NEINSTALUJTE pračku na vyvýšenou plochu nebo na místo s nestabilní základnou.

## Teplota vody

Ve vodních ventilech, čerpadlech a/nebo hadicích pračky vždy zůstává určité množství vody, proto neinstalujte pračku v místech, kde může voda zamrznout. Zamrznutí vody ve spojovacích částech může poškodit pásy, čerpadlo a další součásti pračky.

## Instalace ve výklenku nebo ve skříni

Minimální volný prostor pro stabilní provoz:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Po stranách | 25 mm | Vzadu | 50 mm |
| Nahoře | 25 mm | Vpředu | 550 mm |

Jestliže je na stejném místě jako pračka umístěna i sušička, je třeba, aby se v přední části výklenku nebo skříně nacházel alespoň 550mm nezakrytý větrací otvor. Samotná pračka žádný zvláštní větrací otvor nevyžaduje.



Untitled-14 13 2015-07-23 5:25:20

# Podrobný návod k instalaci

## KROK 1: Vyberte umístění


Požadavky na umístění

- Pevný a rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit ventilaci
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečný prostor pro ventilaci a zapojení kabelů
- Okolní teplota se vždy nachází nad bodem mrazu (0 ˚C)
- Mimo dosah tepelných zdrojů


## KROK 2: Odstranění přepravních šroubů

Rozbalte obal výrobku a odstraňte všechny přepravní šrouby.

1. Uvolněte pomocí přiloženého klíče všechny přepravní šrouby na zadní části spotřebiče.

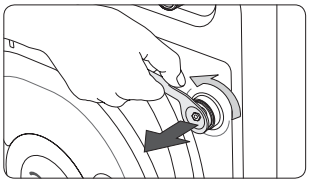

2. Do otvorů vložte přiložené plastové krytky na otvory po šroubech.
   Přepravní šrouby uschovejte pro pozdější použití.

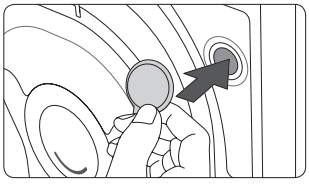


**VAROVÁNÍ**


Obalové materiály mohou představovat nebezpečí pro děti. Všechny obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén apod.) odstraňte z dosahu dětí.

## KROK 3: Nastavte vyrovnávací nožky

1. Opatrně umístěte pračku na požadované místo. Nepřiměřená síla může vyrovnávací nožky poškodit.
2. Ručně nastavte vyrovnávací nožky tak, aby pračka stála rovně.

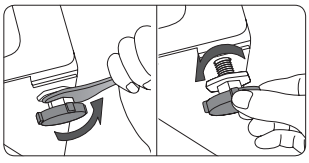

3. Jakmile vyrovnávání dokončíte, utáhněte matice pomocí klíče.

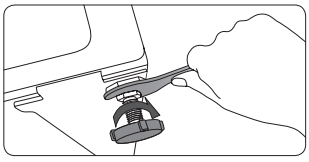




Untitled-14 14 2015-07-23 5:25:21


# KROK 4: Připojte přívodní hadici

## Připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutu.


1. Sejměte **adaptér (A)** z **hadice přívodu vody (B)**.

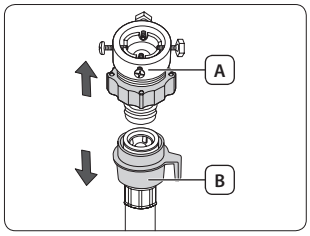



2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

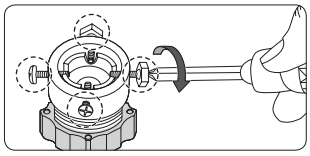


3. Podržte adaptér a otáčejte **částí (C)** ve směru šipky, dokud ji neuvolníte o 5 mm (*).

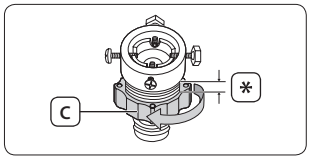


4. Nasaďte adaptér na vodovodní kohout, podržte jej v této pozici a utáhněte šrouby.
5. Otáčením ve směru šipky utáhněte **část (C)**.

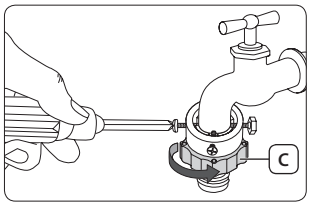



6. Přidržte **část (E)** dole a napojte hadici přívodu vody na adaptér. Poté **část (E)** uvolněte. Hadice se cvaknutím zapadne do adaptéru.

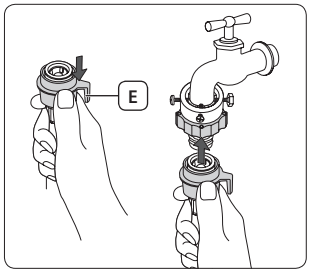





Untitled-14 15 2015-07-23 5:25:21


7. Připojte druhý konec hadice přívodu vody k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky. Utáhněte hadici otáčením po směru hodinových ručiček.

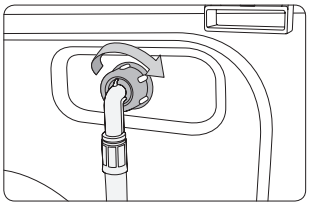

8. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte, zda v oblasti napojení neprotéká voda. Jestliže dochází k protékání vody, zopakujte výše uvedené kroky.

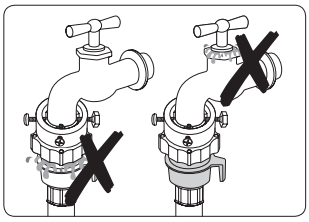

- Jestliže používáte šroubovací typ vodovodního kohoutu, připojte k němu přívodní hadici podle obrázku.

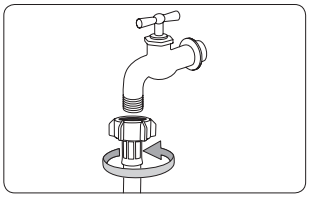

**VAROVÁNÍ**

Pokud dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a kontaktujte místní servisní středisko společnosti Samsung. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.


**UPOZORNĚNÍ**

Nenatahujte hadici přívodu vody silou. Pokud je hadice příliš krátká, použijte místo ní delší vysokotlakou hadici.

- Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru za ni zatáhněte směrem dolů a zkontrolujte, zda je dobře připevněná.
- Použijte běžný typ vodovodního kohoutu. Jestliže má kohout čtvercový tvar nebo je příliš velký, vyjměte před nasazením adaptéru na kohout distanční kroužek.

## Pro modely s doplňkovým přívodem pro teplou vodu:

1. Připojte červený konec hadice přívodu teplé vody k přívodu pro teplou vodu na zadní straně spotřebiče.
2. Připojte druhý konec hadice přívodu teplé vody k vodovodnímu kohoutu s teplou vodou.

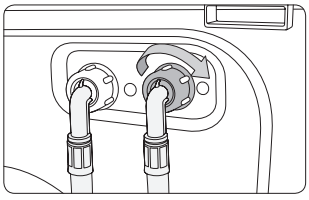




Untitled-14 16 2015-07-23 5:25:22

### Indikační hadice (pouze příslušné modely)

Indikační hadice upozorní uživatele na riziko úniku vody. V případě protečení zaznamená hadice tok vody a **kontrolka (A)** uprostřed hadice zčervená.

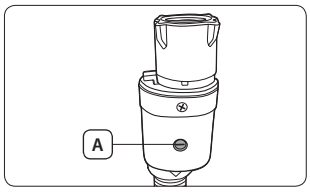



## KROK 5: Umístěte vypouštěcí hadici

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi různými způsoby:

### Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna ve výšce 60 až 90 cm (*) od podlahy. K tomu, aby zůstala výpust vypouštěcí hadice ohnutá, slouží **plastový držák hadice (A)**. Pro zajištění stabilního vypouštění připevněte držák na zeď pomocí háčku.

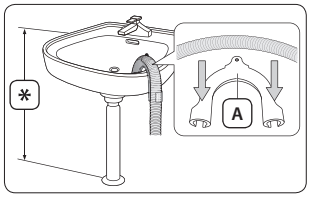



### Do odtokového potrubí umyvadla

Odtokové potrubí se musí nacházet nad sifonem umyvadla, a to tak, aby byl konec hadice alespoň 60 cm nad zemí.

### Do odtokové trubky

Odtoková trubka musí být vysoká 60 až 90 cm (*). Doporučujeme použít 65 cm vysokou svislou trubku. Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice připevněna ke svislé trubce pod šikmým úhlem.

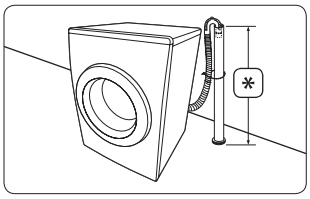


**Požadavky na svislou odtokovou trubku:**

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odtoku 60 litrů za minutu

## KROK 6: Zapněte pračku

Zapojte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo jističem. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka **napájení**.



Untitled-14 17 2015-07-23 5:25:22

# Před zahájením praní

## Prvotní nastavení

Když pračku poprvé zapnete, objeví se uvítací obrazovka s logem společnosti Samsung. Proveďte prvotní nastavení na základě pokynů na obrazovce. Prvotní nastavení můžete později změnit prostřednictvím obrazovky Settings (Nastavení) .

### KROK 1: Set Language (Nastavit jazyk)

Nastavte požadovaný jazyk nabídky.


1. Vyberte jazyk.
2. Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.




### KROK 2: Set Date & Time (Nastavit datum a čas)

Nastavte aktuální datum a čas.

1. Pomocí šipek nastavte správnou hodnotu pro každou položku.
2. Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

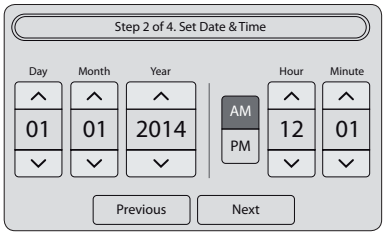


Ve výchozím nastavení je čas ve 12hodinovém formátu.
Mezi položkami **AM (Dopoledne)** a **PM (Odpoledne)** můžete jednoduše přepínat klepnutím na danou položku.




Untitled-14 18 2015-07-23 5:25:22

## KROK 3: Set Auto Dispense (Nastavit automatické dávkování)

Jednotka Auto Dispense (Automatické dávkování) odměří do bubnu vhodné množství pracího prostředku a aviváže podle programu a cyklu.


1. Ve výchozím nastavení jsou položky **Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku)** a **Auto Softener (Automatické dávkování aviváže)** nastaveny na hodnotu **On (Zapnuto)**. Chcete-li nastavení změnit, přetáhněte příslušný ukazatel na hodnotu **Off (Vypnuto)**.
2. Nastavte položky **Amount (Množství)** a **Water Hardness (Tvrdost vody)**.
3. Nastavte položky **Amount (Množství)** a **Concentration (Koncentrace)**.
4. Klepněte na tlačítko **Next (Další)**.

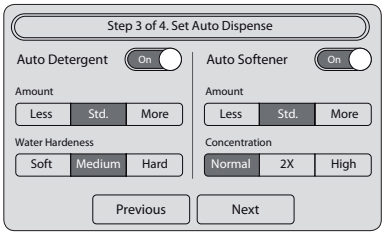


## KROK 4: Set Auto Update (Nastavit automatické aktualizace)

Funkce Auto Update (Automatická aktualizace) aktualizuje firmware prostřednictvím komunikace se serverem aktualizací, čímž zlepšuje výkonnost a/nebo řeší známé chyby. Je možné, že po aktualizaci nebudou v závislosti na verzi firmwaru k dispozici některé funkce pračky.

1. Chcete-li firmware aktualizovat automaticky, nastavte položku **Auto Update (Automatická aktualizace)** na hodnotu **On (Zapnuto)**.
2. Klepněte na tlačítko **Done (Hotovo)**.

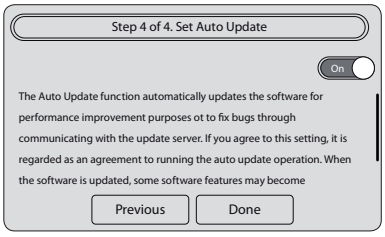


## KROK 5: Spusťte funkci Calibration (Kalibrace)(doporučeno)

Funkce Calibration (Kalibrace) zajistí, aby pračka správně rozpoznala hmotnost. Před spuštěním položky Calibration (Kalibrace) se ujistěte, že je buben pračky prázdný.

1. Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Calibration (Kalibrace)** > **Start (Spustit)**.
   - Dvířka pračky budou po dobu kalibrace zamčená.
   - Buben se bude několik minut otáčet po a proti směru hodinových ručiček.
2. Po dokončení kalibrace se pračka automaticky vypne.



Untitled-14 19 2015-07-23 5:25:22

# Pokyny ohledně prádla

## KROK 1: Roztřiďte prádlo

### Roztřiďte prádlo podle následujících kritérií:

- **Štítek s pokyny**: Roztřiďte prádlo podle materiálu na bavlnu, smíšená vlákna, umělá vlákna, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- **Barva**: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- **Velikost**: Smíchání prádla různých velikostí v bubnu pračky zlepší výsledek praní.
- **Jemné prádlo**: Jemné prádlo perte odděleně s využitím programu Easy Iron (Snadné žehlení) pro nové kusy oblečení z čisté vlny, záclony a hedvábí. Zkontrolujte štítky na prádle.

Nezapomeňte před praním zkontrolovat štítky s pokyny na prádle a na jejich základě prádlo roztřídit.

## KROK 2: Vyprázdněte kapsy

### Vyprázdněte všechny kapsy jednotlivých kusů oblečení

- Kovové předměty, jako jsou mince, spony a přezky na oblečení, mohou poškodit jak ostatní prádlo, tak buben pračky.

### Oblečení s knoflíky a výšivkami otočte naruby

- Jestliže zůstanou zipy u kalhot nebo bund během praní rozepnuté, mohou poškodit buben. Zipy musí být zapnuté a zajištěné provázkem.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do jiných kusů prádla. Nezapomeňte před praním šňůrky zavázat.

## KROK 3: Použijte síťku na prádlo

- Podprsenky (pokud je lze prát ve vodě) je třeba vložit do síťky na prádlo. Kovové části podprsenek mohou protrhnout a roztrhnout jiné kusy prádla.
- Malé a lehké kusy oblečení jako ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky se mohou zachytit v oblasti dvířek. Vložte je do síťky na prádlo.
- Neperte síťku na prádlo samostatně bez dalšího prádla. Může to způsobit nezvyklé vibrace, které mohou s pračkou pohybovat a způsobit tak úraz.

## KROK 4: Předpírka (v případě potřeby)

Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému programu možnost Prewash (Předpírka). Pokud ručně přidáváte prací prostředek do bubnu, funkci Prewash (Předpírka) nepoužívejte.



Untitled-14 20 2015-07-23 5:25:22

## KROK 5: Určete maximální možnou dávku prádla

Pračku nepřetěžujte. Přetížení může způsobit, že pračka nebude prát správně. Kapacitu pračky pro daný typ prádla najdete na straně **29**.

Při praní lůžkovin nebo povlečení může dojít k prodloužení prací doby nebo snížení výkonnosti odstřeďování. Maximální doporučená rychlost odstřeďovacího cyklu pro lůžkoviny nebo povlečení je 800 ot/min a maximální zátěž je 2,0 kg nebo méně.

**UPOZORNĚNÍ**

Jestliže je prádlo špatně vyvážené a na displeji se objeví chybový kód „**UE**“, změňte rozložení prádla. Nevyvážené prádlo může snížit výkonnost odstřeďování.

## KROK 6: Použijte správný typ pracího prášku

Typ použitého pracího prášku závisí na typu materiálu (bavlna, umělá vlákna, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni zašpinění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou pěnivostí určené pro automatické pračky.

- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku v závislosti na váze prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody ve vaší oblasti. Jestliže si nejste jistí tvrdostí vody, kontaktujte místní vodohospodářské orgány.
- Nepoužívejte prací prostředek, u kterého jste zaznamenali tvrdnutí nebo tuhnutí. Prací prostředek může v takovém případě zůstat v pračce po dokončení ždímacího cyklu a zablokovat výpust.

**UPOZORNĚNÍ**

Jestliže perete vlnu s využitím programu pro vlnu, používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Prací prášek by při použití s programem Wool (Vlna) mohl zůstat v prádle a zabarvit je.





Untitled-14 21 2015-07-23 5:25:23

# Pokyny pro použití pracích prostředků

## Auto Dispense (Automatické dávkování)

Pračka je vybavena dávkovačem se dvěma oddíly: levý oddíl je určen pro prací prostředek, pravý oddíl pro aviváž. Jednotka Auto Dispense (Automatické dávkování) odměří do bubnu vhodné množství pracího prostředku a aviváže podle programu a cyklu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**


- V jednotce Auto Dispense (Automatické dávkování) používejte pouze tekuté prací prostředky a aviváže.
- Ujistěte se, že je jednotka Auto Dispense (Automatické dávkování) zcela zasunuta. Pračka nezačne prát, dokud není jednotka Auto Dispense (Automatické dávkování) vložena správně.
- Při použití jiného pracího prostředku vždy nejprve oddíl pro prací prostředek vyčistěte.
- V žádném z oddílů nemíchejte prací prostředek s aviváží.
- Chcete-li zabránit ztvrdnutí pracího prostředku, neotvírejte po naplnění oddílu pracím prostředkem uzávěr.
- Nepoužívejte žádné bělicí prostředky, které mohou způsobovat korozi a/nebo produkovat plyn.
- Neobracejte jednotku Auto Dispense (Automatické dávkování) vzhůru nohama. Obsah se může vylít otvory ven.
- Při přesouvání jednotky dbejte, abyste netlačili na výstup ve spodní části jednotky automatického dávkování. Obsah by mohl vytéct.
- Při doplňování pracího prostředku či aviváže do jednotky buďte opatrní. Obsah by se mohl rozlít.
- Před doplňováním pracích prostředků je nutné vyjmout jednotku automatického dávkování.
- Když odpojujete jednotku automatického dávkování za účelem kontroly zbývajícího pracího prostředku (kvůli nebo před zobrazením chybové zprávy), na dně jednotky mohou být zbytky pracího prostředku, které mohou vytékat ven.
- Zcela zasuňte jednotku automatického dávkování. Pokud nebude jednotka řádně zasunutá, nemusí dávkovat.
- Ve výchozím nastavení se režim Auto Dispense (Automatické dávkování) vypne u programů Delicates (Jemné prádlo), Wool (Vlna), Baby Care (Dětské prádlo) nebo Outdoor Care (Funkční oblečení).

  Pokud chcete režim Auto Dispense (Automatické dávkování) u těchto programů zapnout, klepněte na **Settings (Nastavení)** nebo na **panelu rychlého ovládání** > **Auto Dispense (Automatické dávkování)** a změňte nastavení požadovaným způsobem.




Untitled-14 22 2015-07-23 5:25:23


1. Otevřete dvířka a vytáhněte jednotku Auto Dispense (Automatické dávkování) ven.

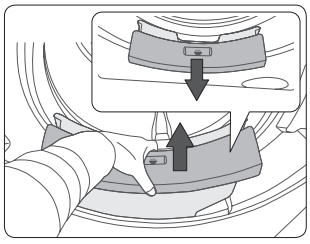

2. Otáčením proti směru hodinových ručiček otevřete levý knoflík a naplňte levý oddíl pracím prostředkem po rysku značící maximální množství.
3. Otáčením proti směru hodinových ručiček otevřete pravý knoflík a naplňte pravý oddíl aviváží po rysku značící maximální množství.
4. Uzamkněte knoflíky otáčením po směru hodinových ručiček.

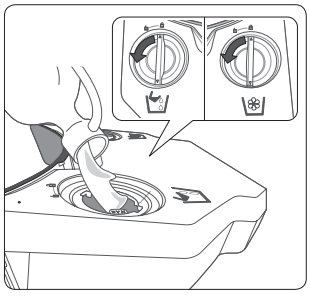

5. Vraťte jednotku Auto Dispense (Automatické dávkování) do původní polohy.
   Při vracení jednotky si počínejte opatrně: obsah se může vylít otvory na obou stranách.
6. Zapněte položky **Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku)** a **Auto Softener (Automatické dávkování aviváže)**.
   Viz „**Auto Dispense (Automatické dávkování)**“ na straně **33**.

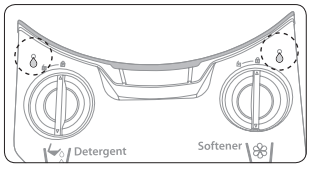





Untitled-14 23 2015-07-23 5:25:23


## Ruční dávkování

Pokud nechcete používat dávkovač (jednotku automatického dávkování), můžete prací prostředek aplikovat do bubnu pračky přímo nebo s použitím dodávané odměrky na prací prostředek pro ruční dávkování. Odměrka na prací prostředek se dodává ve dvou velikostech jako příslušenství k vašemu spotřebiči. Vyberte odměrku vhodnou pro použité množství pracího prostředku.

1. Vypněte položku **Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku)**.
   Viz „**Auto Dispense (Automatické dávkování)**“ na straně **33**.
2. Příslušnou **odměrku (A)** naplňte práškem, gelem nebo tekutým pracím prostředkem. Zkontrolujte množství podle rysky na vnitřní straně odměrky.

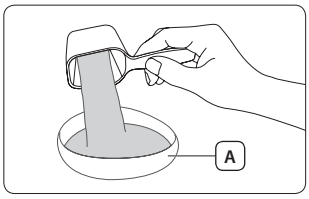


3. Vložte odměrku do zadní části bubnu.

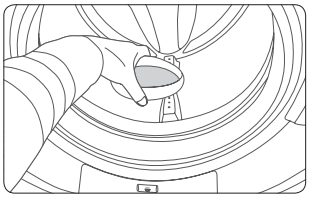

Po dokončení praní vyjměte odměrku z bubnu a čistou ji uschovejte pro další použití.

**UPOZORNĚNÍ**

- Aviváž lze aplikovat pouze prostřednictvím automatického dávkovače. Ruční dávkování je zakázáno.
- Při vkládání odměrky do bubnu buďte opatrní, protože odměrka by měla zůstat stabilní až do zahájení praní. Převrhnutí odměrky před zahájením praní může způsobit, že po dokončení praní zůstanou v prádle zbytky pracího prostředku a prádlo zabarví a/nebo sníží účinnost praní.
- Neplňte prací prostředek zároveň do oddílu Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku) a do odměrky.
- Při použití jiného pracího prostředku vždy nejprve odměrku vyčistěte.
- Nevkládejte odměrku do složené přikrývky nebo mezi jednotlivé kusy prádla.
- Jestliže používáte odměrku, nezapínejte zároveň volbu Pre Wash (Předpírka).
- Při používání velkého množství pracího prostředku může docházet k následujícím problémům vedoucím k selhání systému a/nebo zkrácení životnosti.
- Velké množství pracího prostředku způsobuje, že na oblečení zůstávají zbytky bublin, a prodlužuje tak dobu máchání.
- Po dokončení praní také může docházet k usazování pracího prostředku na dně bubnu.
- Používejte odpovídající množství pracího prostředku uvedené v pokynech výrobce pracího prostředku.
- Při ručním dávkování pracího prostředku se při praní barevného prádla doporučuje použít odměrku na prostředek do pračky.




Untitled-14 24 2015-07-23 5:25:23

# Provoz

## Obrazovka

V závislosti na modelu se skutečná obrazovka může od níže uvedeného vyobrazení lišit.

### Hlavní obrazovka

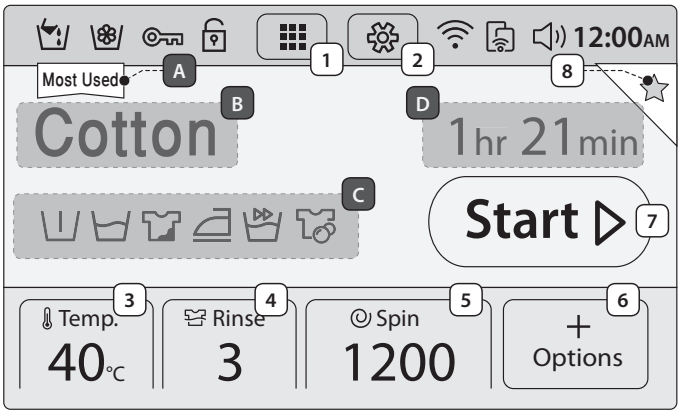


### Tlačítka

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Program** | Klepnutím otevřete nabídku programů. |
| 2 | **Settings (Nastavení)** | Klepnutím otevřete obrazovku nastavení. |
| 3 | **Temp. (Teplota)** | Klepněte, chcete-li změnit teplotu u aktuálního programu. |
| 4 | **Rinse (Máchání)** | Klepněte, chcete-li změnit dobu máchání u aktuálního programu. |
| 5 | **Spin (Odstřeďování)** | Klepněte, chcete-li změnit rychlost odstřeďování u aktuálního programu. |
| 6 | **Options (Možnosti)** | Klepnutím otevřete obrazovku možností. |
| 7 | **Start (Spustit)** | Klepnutím uvedete pračku do chodu. |
| 8 | **Favourite (Oblíbené)** | Klepněte, chcete-li přidat aktuální nastavení programu do seznamu oblíbených programů. Můžete přidat až 4 oblíbené programy, které se zobrazí jako první v nabídce programů. |

### Informace

| | | |
|---|---|---|
| A | **Most Used (Nejčastěji používaný)** | Zobrazuje nejčastěji používaný program. |
| B | **Aktuální program** | Zobrazuje aktuální program. |
| C | **Aktivní možnost** | Zobrazuje možnost(i), které jsou u aktuálního programu k dispozici. |
| D | **Odhadovaný čas** | Zobrazuje odhadovanou dobu trvání aktuálního programu. |



Untitled-14 25 2015-07-23 5:25:23


## Stavový řádek





| | | |
|---|---|---|
| | **Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku)** | Jestliže je tento indikátor zapnutý, je funkce Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku) aktivní. |
| | **Auto Softener (Automatické dávkování aviváže)** | Jestliže je tento indikátor zapnutý, je funkce Auto Softener (Automatické dávkování aviváže) aktivní. |
| | **Door Lock (Zamčení dvířek)** | Jestliže je tento indikátor zapnutý, jsou dvířka zamknutá, aby se nemohla během chodu pračky otevřít. |
| | **Child Lock (Dětský zámek)** | Jestliže se tato ikona změní na ikonu zamknutého zámku [ ], je aktivována funkce Child Lock (Dětský zámek) pro předcházení nehodám způsobených dětmi. |
| | **Network (Síť)** | Zobrazuje stav připojení sítě Wi-Fi. |
| | **Smart Control (Chytré ovládání)** | Jestliže je tento indikátor zapnutý, lze pračku ovládat prostřednictvím mobilního zařízení. |
| | **Sound (Zvuk)** | Jestliže je tato ikona přeškrtnutá [ ], je výstup zvuku vypnutý. |
| 12:00AM | **Čas** | Zobrazuje aktuální čas. |

## Panel rychlého ovládání

Na **panelu rychlého ovládání** je k dispozici 6 položek: Child Lock (Dětský zámek), Drum Light (Osvětlení bubnu), Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku), Auto Softener (Automatické dávkování aviváže), Network (Síť) a Smart Control (Chytré ovládání).

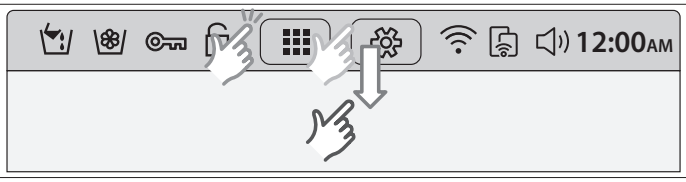


1. Chcete-li zobrazit dostupné položky, klepněte na **stavový řádek** nebo jej stáhněte dolů.

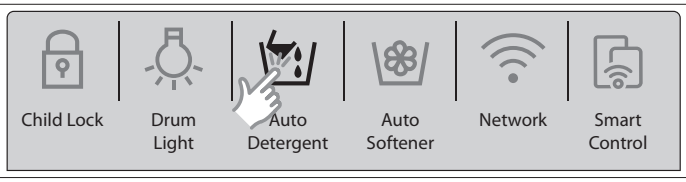



2. Klepnutím můžete jednotlivé položky zapnout či vypnout nebo změnit jejich aktuální nastavení.

- Chcete-li změnit pokročilé nastavení, přejděte na obrazovku nastavení a upravte je podle potřeby.
- Aktivní položky jsou podsvícené, zatímco neaktivní položky jsou zobrazeny šedě.



Untitled-14 26 2015-07-23 5:25:24

## Obrazovka možností

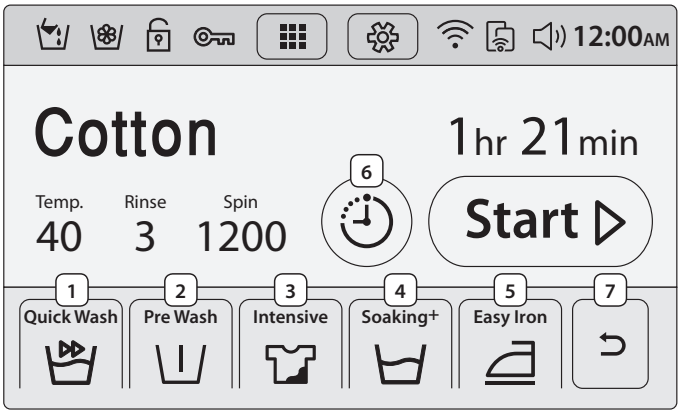



| | | |
|---|---|---|
| 1 | **Quick Wash (Rychlé praní)** | Určeno pro nepříliš zašpiněné prádlo o celkové váze méně než 2 kg. |
| 2 | **Pre Wash (Předpírka)** | Před hlavní program je přidán úvodní prací cyklus. |
| 3 | **Intensive (Intenzivní)** | Běh každého cyklu je delší než obvykle. |
| 4 | **Soaking+ (Namáčení+)** | Tato možnost slouží k odstranění odolných skvrn. |
| 5 | **Easy Iron (Snadné žehlení)** | Tato možnost slouží k omezení zmačkání prádla. |
| 6 | **Delay End (Odložit konec)** | Tato možnost slouží k nastavení času skončení vybraného programu. Viz strana **32**. |
| 7 | **Návrat** | Návrat na hlavní obrazovku. |

Popis všech možností naleznete v části „**Options (Možnosti)**“ na straně **31**.



Untitled-14 27 2015-07-23 5:25:25

# Jednoduché pokyny k použití

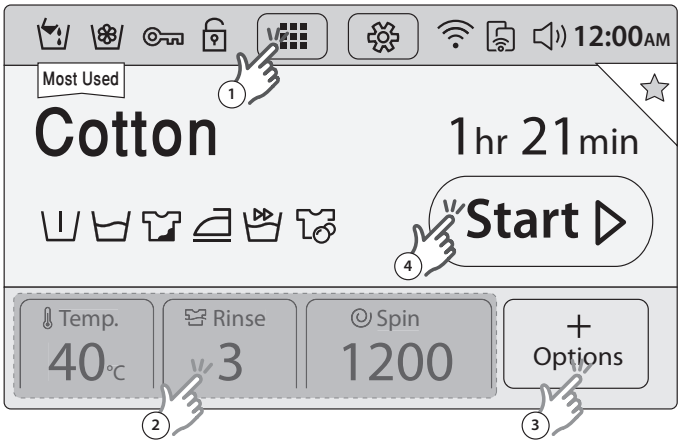


1. Stisknutím tlačítka **napájení** vyvolejte hlavní obrazovku.
2. Na hlavní obrazovce klepněte uprostřed horní lišty na ikonu **Program** a zobrazte tak nabídku programů.
3. Vyberte program. Pračka podporuje celkem 22 programů.
4. V případě potřeby změňte nastavení programu (**Temp. (Teplota)**, **Rinse (Máchání)** a **Spin (Odstřeďování)**).
5. Klepněte na ikonu **Options (Možnosti)** v pravém dolním rohu. Poté vyberte možnosti a upravte jejich nastavení.
6. Klepněte na tlačítko **Start (Spustit)**.

- Pro každý program pračky je k dispozici výchozí nastavení a další možnosti. Můžete přijmout výchozí nastavení nebo program podle přání upravit.
- Program můžete vybrat na hlavní obrazovce. Chcete-li otevřít další program, jednoduše přetáhněte obrazovku doleva. Pro návrat k předchozímu seznamu přetáhněte obrazovku doprava.



Untitled-14 28 2015-07-23 5:25:25

# Přehled programů

## Standardní programy

| Program | Popis a maximální zátěž (kg) | |
|---|---|---|
| Favourite (Oblíbené) | • Přidejte nastavení aktuálního programu do seznamu oblíbených pro rychlé pozdější použití. Můžete přidat až 4 oblíbené programy, které se zobrazí jako první v nabídce programů. | - |
| Most Used (Nejčastěji používaný) | • Nejčastěji používaný program se ve výchozím nastavení zobrazuje v levém horním rohu hlavní obrazovky. | - |
| Auto Optimal Wash (Automatické optimální praní) | • Program Auto Optimal Wash (Automatické optimální praní) upraví množství pracího prostředku a cykly programu podle hmotnosti a stupně zašpinění prádla. Pro co nejlepší výsledek jej používejte společně s funkcí Auto Dispense (Automatické dávkování). | Max. |
| Cotton (Bavlna) | • Pro bavlněné materiály, ložní prádlo, ubrusy a prostírání, spodní prádlo, ručníky či košile.<br>• Doba praní a počet cyklů máchání se automaticky upraví podle hmotnosti prádla. | Max. |
| Synthetics (Umělá vlákna) | • Pro halenky či košile vyrobené z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) a podobných materiálů. | 5 |
| Denim (Džínovina) | • Program udržuje vysokou hladinu vody při hlavním pracím cyklu a zahrnuje dodatečný cyklus máchání, aby byly odstraněny všechny zbytky pracího prášku. | 3 |
| Dark Garment (Tmavé oblečení) | • Program zahrnuje dodatečné máchání a snížené odstřeďování, aby bylo prádlo vypráno jemně a zároveň bylo dostatečně vymácháno. | 4 |
| Super Speed (Super rychlý) | • Rychlá doba praní do 1 hodiny pro běžné oblečení jako spodní prádlo a košile. | 5 |
| Super Eco Wash (Super ekologické praní) | • Technologie Eco Bubble napomáhá snížit spotřebu energie. Díky účinnosti praní na nízké teploty je program Super Eco Wash srovnatelný svým pracím výkonem a úsporou energie s běžným cyklem pro praní bavlny bez funkce Eco Bubble. | 4 |
| Outdoor Care (Funkční oblečení) | • Pro outdoorové a sportovní oblečení a oblečení na lyže vyrobené z funkčních materiálů, jako je například spandex, pružné materiály a mikrovlákno. | 2 |
| Baby Care (Dětské prádlo) | • Program zahrnuje praní při vysoké teplotě a dodatečná máchání, aby byly odstraněny všechny zbytky pracího prášku. | 4 |
| Wool (Vlna) | • Určeno pro vlnu, kterou lze prát v pračce, a pro zátěž nižší než 2,0 kg.<br>• Program pro vlnu zahrnuje jemné houpání a namáčení a chrání tak vlněná vlákna před sražením či překroucením.<br>• Doporučujeme používat neutrální prací prostředek. | 2 |
| Delicates (Jemné prádlo) | • Pro velmi jemné materiály, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a další materiály určené pouze k ručnímu praní.<br>• Pro co nejlepší výsledek použijte tekutý prací prostředek. | 2 |



Untitled-14 29 2015-07-23 5:25:25

| Program | Popis a maximální zátěž (kg) | |
|---|---|---|
| Bedding (Lůžkoviny) | • Pro přehozy, prostěradla, povlečení apod.<br>• Pro co nejlepší výsledek perte vždy jen jeden typ lůžkovin o celkové váze nižší než 2,5 kg. | 2,5 |
| Spin (Odstřeďování) | • Zahrnuje dodatečný cyklus odstřeďování pro důkladné vyždímání. | - |
| Rinse+Spin (Máchání+Odstřeďování) | • Zahrnuje dodatečné máchání poté, co byla na prádlo použita aviváž. | - |
| Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) | • Vyčistí buben pračky odstraněním špíny a bakterií.<br>• Tento program spusťte vždy po 40 praních, a to bez použití pracího prostředku či bělidla.<br>• Ujistěte se, že je buben prázdný.<br>• K čistění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. | - |
| Cotton (e Bavlna) | • Optimální výkon s nízkou spotřebou energie pro bavlněné materiály, ložní prádlo, ubrusy a prostírání, spodní prádlo, ručníky či košile. | Max. |

## Speciální program

Šest speciálních programů bylo navrženo tak, aby účinně odstraňovaly konkrétní typy skvrn a nečistot, které mohou vzniknout během konkrétních aktivit – od domácích prací až pro profesionální horolezectví.

| Program | Popis a maximální zátěž (kg) | |
|---|---|---|
| Cooking&Dining (Vaření a stolování) | • Účinně odstraňuje stopy po jídle a skvrny vzniklé při vaření. | 4 |
| Gardening (Zahradničení) | • Účinně odstraňuje skvrny od trávy a bláta či hlíny a také pot a kožní tuky. | 4 |
| Active Sports (Aktivní sporty) | • Účinně odstraňuje skvrny od trávy, hlíny, bláta, lehké skvrny od jídla a také pot a líčidla.<br>• Tento program nepoužívejte pro nepromokavé oblečení. Mohlo by dojít k narušení nepromokavosti nebo prodyšnosti materiálu. | 4 |
| Active Kids (Aktivní děti) | • Program Active Kids (Aktivní děti) je určen pro většinu dětského oblečení. Účinně odstraňuje skvrny od jídla, ovocných šťáv, nápojů, bláta, hlíny, inkoustu a pastelek. | 4 |
| Working&Everyday (Práce a všední dny) | • Program Working&Everyday (Práce a všední dny) je určen pro lehce znečištěné oblečení. Účinně odstraňuje lehké skvrny od inkoustu a tužek a běžné skvrny vzniklé při každodenním nošení. | 4 |
| Hygiene Care (Hygienická péče) | • Účinně odstraňuje kožní tuky a skvrny od krve. | 4 |



Untitled-14 30 2015-07-23 5:25:25

## Options (Možnosti)

Dostupné možnosti se liší v závislosti na programu. Možnosti, které pro daný program nejsou k dispozici, jsou označeny šedě.

| Options (Možnosti) | Popis |
|---|---|
| Quick Wash (Rychlé praní) | • Určeno pro nepříliš zašpiněné prádlo o celkové váze méně než 2 kg.<br>• Doba trvání je minimálně 15 minut, v závislosti na okolnostech, jako je například tlak vody, tvrdost vody a/nebo další zvolené možnosti.<br>• Doba trvání možnosti Quick Wash (Rychlé praní) se zvyšuje v tomto pořadí: Vypnuto > 15 min > 20 min > 30 min > 40 min > 50 min > 60 min.<br>• Doporučené množství pracího prostředku je méně než 20 g (pro prádlo o celkové váze 2 kg). |
| Pre Wash (Předpírka) | • Tato možnost přidá před hlavní program úvodní prací cyklus. |
| Soaking+ (Namáčení+) | • Tato možnost účinně odstraňuje skvrny namáčením prádla.<br>• Při každém cyklu namáčení se buben 1 minutu točí a poté se na 4 minuty zastaví. Dobu trvání možnosti Soaking+ (Namáčení+) můžete nastavit na 30 až 150 minut. |
| Intensive (Intenzivní) | • Pro silně zašpiněné prádlo. Běh každého cyklu je delší než obvykle. |
| Easy Iron (Snadné žehlení) | • Rychlost odstřeďování se sníží, aby se omezilo zmačkání prádla.<br>• Nastavte rychlost odstřeďování až na 800 ot/min. |
| Delay End (Odložit konec) | • Zobrazený čas značí čas skončení vybraného programu. |



Untitled-14 31 2015-07-23 5:25:25

## Delay End (Odložit konec)

Můžete nastavit pračku tak, aby aktuální program skončil v konkrétní dobu.


To je užitečné v případě, že chcete, aby pračka doprala, až se vrátíte domů z práce.

1. Vyberte program. V případě potřeby poté změňte nastavení programu.
2. Klepněte na ikonu **Options (Možnosti)** v pravém dolním rohu.
   Poté vyberte možnosti a upravte jejich nastavení.
3. Klepněte na možnost **Delay End (Odložit konec)**.
4. Pomocí šipek nastavte čas, kdy má aktuální program skončit, a klepněte na položku **Start (Spustit)**.

• Chcete-li možnost zrušit, klepněte na položku **Cancel (Zrušit)** a vraťte se na obrazovku možností.

**Příklad použití**

Chcete, aby dvouhodinový program skončil od teď za tři hodiny. Proto přidáte k aktuálnímu programu možnost Delay End (Odložit konec) s nastavením na 3 hodiny a stisknete tlačítko Start/Pause (Spustit/zastavit) přesně ve 14:00. Co se stane? Pračka se spustí v 15:00 a dopere v 17:00. Níže je uveden časová přímka tohoto příkladu.






Untitled-14 32 2015-07-23 5:25:25

# Settings (Nastavení)

## Child Lock (Dětský zámek)

Aby se předešlo nehodám způsobeným dětmi, zamkne funkce Child Lock (Dětský zámek) všechna tlačítka kromě tlačítka **Settings (Nastavení)**.

Nabídka Child Lock (Dětský zámek) je přístupná z obrazovky Settings (Nastavení) nebo na panelu rychlého ovládání.

- Chcete-li nastavit možnost Child Lock (Dětský zámek), klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** a poté klepněte na tlačítko **Child Lock (Dětský zámek)**.
- Chcete-li aktivovat funkci Child Lock (Dětský zámek), stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko **Activate (Aktivovat)**.
- Chcete-li funkci Child Lock (Dětský zámek) dočasně deaktivovat, stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko **Temporarily Deactivate (Dočasně deaktivovat)**.
- Chcete-li funkci Child Lock (Dětský zámek) zcela vypnout, stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko **Deactivate (Deaktivovat)**.

- Pokud chcete do bubnu přidat prací prostředek nebo další prádlo nebo chcete změnit nastavení programu, když je možnost Child Lock (Dětský zámek) aktivní, musíte možnost Child Lock (Dětský zámek) nejprve zastavit nebo deaktivovat.
- Možnost Child Lock (Dětský zámek) se po dočasném zastavení za 1 minutu automaticky znovu aktivuje

## Drum Light (Osvětlení bubnu)

- Chcete-li možnost Drum Light (Osvětlení bubnu) zapnout či vypnout, klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** a přetáhněte ukazatel funkce **Drum Light (Osvětlení bubnu)** na hodnotu **On (Zapnuto)** či **Off (Vypnuto)**.
- Osvětlení bubnu se po 5 minutách automaticky vypne.

## Auto Dispense (Automatické dávkování)

Pračka je vybavena dávkovačem se dvěma oddíly: jeden je určen pro prací prostředek a druhý pro aviváž. Jednotka Auto Dispense (Automatické dávkování) odměří do bubnu vhodné množství pracího prostředku a aviváže podle programu a cyklu.

### Aktivace funkce Auto Dispense (Automatické dávkování)

1. Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Auto Dispense (Automatické dávkování)**.
2. Přesuňte ukazatel funkce **Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku)** na hodnotu **On (Zapnuto)** a nastavte položky **Amount (Množství)** a **Water Hardness (Tvrdost vody)**.
3. Přesuňte ukazatel funkce **Auto Softener (Automatické dávkování aviváže)** na hodnotu **On (Zapnuto)** a nastavte položky **Amount (Množství)** a **Concentration (Koncentrace)**.
4. Klepněte na tlačítko **Save (Uložit)**.

## Brightness (Jas)

Nastavte jas displeje LCD.

- Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** a pomocí znamének (-/+) zvyšte či snižte úroveň jasu.



Untitled-14 33 2015-07-23 5:25:25

## Sound Theme (Zvukové téma)

Nastavte hlasitost a melodii pípání.

1. Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Sound Theme (Zvukové téma)**.
2. Hlasitost můžete snížit či zvýšit pomocí znamének (-/+).
3. Chcete-li vybrat melodii pípání, klepněte na motiv ze seznamu.

## Date & Time (Datum a čas)

Ve výchozím nastavení je čas ve 12hodinovém formátu.

1. Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Date & Time (Datum a čas)**.
2. Pomocí šipek nastavte hodnotu pro každou položku. Chcete-li například změnit datum, použijte šipky nad a pod touto položkou.
3. Mezi položkami **AM (Dopoledne)** a **PM (Odpoledne)** můžete jednoduše přepínat klepnutím na danou položku.
4. Klepněte na tlačítko **Save (Uložit)**.

## Language (Jazyk)

Vyberte požadovaný jazyk nabídky.

- Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Language (Jazyk)** a vyberte požadovaný jazyk nabídky.

## Network (Síť)

### Automatické nastavení

Pračka podporuje protokoly WEP, TKIP a AES sítě Wi-Fi, ale neobsahuje směrovač (přístupový bod – AP).

1. Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Network (Síť)** a poté přetáhněte ukazatel položky **Network (Síť)** na hodnotu **On (Zapnuto)**. Zobrazí se seznam AP.
2. Klepněte na poskytovatele sítě a v případě potřeby zadejte heslo.
3. Klepněte na tlačítko **OK**. Po úspěšném dokončení se vedle vybrané sítě objeví zatržítko.

### Ruční nastavení

1. Podle výše uvedeného návodu povolte připojení Wi-Fi.
2. Klepněte na tlačítko **Set IP (Nastavit IP)** > **Manual (Ručně)**.
3. Vyplňte položky IP Address (Adresa IP), Subnet mask (Maska podsítě), Gateway (Brána) a DNS a poté klepněte na tlačítko **OK**.

### Připojení Wi-Fi

Poté, co bylo připojení k síti navázáno, můžete připojení Wi-Fi vypínat a zapínat přesunutím ukazatele **Network (Síť)** na hodnotu **On (Zapnuto)** nebo **Off (Vypnuto)**.

## Snadné připojení

Funkce Snadné připojení vám umožňuje snadno konfigurovat nastavení sítě včetně procesu ověření.



Untitled-14 34 2015-07-23 5:25:25

## Smart Control (Chytré Ovládání)

Díky funkci Smart Control (Chytré ovládání) můžete ovládat pračku pomocí mobilního zařízení. Klepnutím na tuto ikonu můžete funkci Smart Control (Chytré ovládání) zapnout či vypnout.

1. Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > přetáhněte ukazatel **Smart Control (Chytré ovládání)** na hodnotu **On (Zapnuto)**.
2. 2. Po návratu na hlavní obrazovku bude funkce Smart Control (Chytré ovládání) aktivovaná.
3. Stisknutím tlačítka **Deactivate (Deaktivovat)** funkci Smart Control (Chytré ovládání) deaktivujete.

- Jestliže funkce Smart Control (Chytré ovládání) není aktivní, zobrazuje se ikona šedě.
- Manipulace s pračkou, jako je například klepnutí na ikonu nebo stisknutí tlačítka, funkci Smart Control (Chytré ovládání) deaktivuje.
- Pokud není připojení k bezdrátové síti, funkce Smart Control (Chytré ovládání) nebude k dispozici.
- Po klepnutí na možnost Smart Control (Chytré ovládání) vyberte metodu připojení k externím zařízením.

## Eco Check (Eko přehled)

Zobrazí účinnost využití energie a vody během posledních čtyř programů společně s technickým přehledem spotřeby energie, úrovně vody, nastavení programů a možností.

1. Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Eco Check (Eko přehled)**. Zobrazí se obrazovka s přehledem posledních 4 pracích programů.
2. Klepnutím na program zobrazíte technický přehled daného programu.

## Self Check (Interní kontrola)

Pračka provede diagnostiku aktuálního systému. Na obrazovce s výsledku se poté zobrazí provozní chyby a problémy spotřebiče.

- Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Self Check (Interní kontrola)** > **Start (Spustit)**.

## Calibration (Kalibrace)

Funkce Calibration (Kalibrace) zajistí, aby pračka správně rozpoznala hmotnost. Před spuštěním položky Calibration (Kalibrace) se ujistěte, že je buben pračky prázdný.

1. Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Calibration (Kalibrace)** > **Start (Spustit)**.
   - Dvířka pračky budou po dobu kalibrace zamčená.
   - Buben se bude několik minut otáčet po a proti směru hodinových ručiček.
2. Po dokončení kalibrace se pračka automaticky vypne.



Untitled-14 35 2015-07-23 5:25:25

## Update (Aktualizace)

Jestliže jsou k dispozici aktualizace, objeví se na obrazovce upozornění.

### Ověření aktuální verze firmwaru

1. Klepnutím na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Update (Aktualizace)** zobrazíte aktuální verzi firmwaru.
2. Chcete-li firmare aktualizovat ručně, klepněte na tlačítko **Update (Aktualizace)**.

### Automatická aktualizace firmwaru

1. Stiskněte tlačítko **Auto Update (Automatická aktualizace)** na obrazovce **Settings (Nastavení)**.
2. Přetáhněte ukazatel položky **Auto Update (Automatická aktualizace)** na hodnotu **On (Zapnuto)**. Jestliže jsou k dispozici aktualizace, proběhnou bez zobrazování upozornění.

**VAROVÁNÍ**

Během aktualizace nevypojujte napájecí kabel pračky ani směrovač.

## Nápověda

Informace o užívání výrobku naleznete v návodu k použití. V případě problému vyhledejte řešení v části věnované odstraňování problémů.

- Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Help (Nápověda)**.



Untitled-14 36 2015-07-23 5:25:25

# Samsung Mobile Smart Control

Tato pračka nabízí dvě různé aplikace mobilního ovládání, které můžete použít k ovládání pračky po síti.

## Mobilní aplikace, které se týkají funkce Smart Control chytrých praček společnosti Samsung

### Samsung Smart Home

S novou verzí aplikace Samsung Smart Home máte pod kontrolou svou pračku, když jste mimo domov, a můžete ji řídit a sledovat průběh její práce.

Stáhněte si aplikaci „**Samsung Smart Home**„ z obchodu Play Store nebo Apple Store a nainstalujte ji do svého mobilního zařízení.

### Samsung Smart Washer

Aplikace Samsung Smart Washer vám umožňuje ovládat funkce pračky prostřednictvím mobilního zařízení, a to ve dvou kategoriích: Ovládání z domova a Ovládání mimo domov.


Stáhněte si aplikaci „**Samsung Smart Washer**“ z obchodu Play Store nebo Apple Store a nainstalujte ji do svého mobilního zařízení.

## Nastavení ovládání Smart Control pračky


Chcete-li aktivovat funkci Smart Control, vyberte si způsob připojení k mobilní aplikaci.

### Klepněte na ikonu Setup (Nastavení) a vyberte z nabídky Network (Síť) položku Smart Control.

1. Vyberte způsob připojení k mobilní aplikaci.

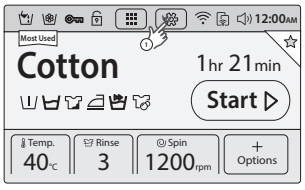



2. Možnost „Samsung Smart Home“ vyberte v případě, že chcete ovládat svou pračku prostřednictvím integrované aplikace Samsung.
   Možnost „Samsung Smart Washer“ vyberte v případě, že chcete ovládat svou pračku prostřednictvím aplikace pračky Samsung.

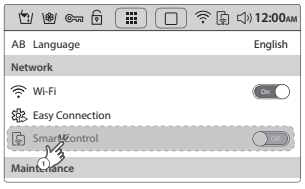


3. Po dokončení nastavení se vaše změny použijí a možná bude nutné opětovné připojení.

- Samsung Smart Home (výchozí)
- Samsung Smart Washer

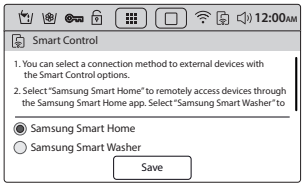




Untitled-14 37 2015-07-23 5:25:26

- Ve výchozím nastavení tento výrobek využívá jako způsob připojení novou verzi aplikace Samsung Smart Home, což je doporučené nastavení.
- Pro modely iPhone by měla být aplikace Samsung Smart Home k dispozici v obchodě Apple Store v druhé polovině roku 2014.
- V některých zemích nemusí být aplikace Samsung Smart Home dostupná. V takovém případě použijte namísto ní aplikaci Samsung Smart Washer.



Untitled-14 38 2015-07-23 5:25:26

# Aplikace Samsung Smart Home

Pokud používáte aplikaci Samsung Smart Home, v nabídce Setup (Nastavení) je nutné vybrat položku „**Samsung Smart Home**“.

Aplikace Samsung Smart Home umožňuje sledovat a ovládat pračku, když jste na cestách.

## Instalace

1. Navštivte obchod Google Play Store pro zařízení Android nebo Apple App Store pro zařízení iOS a vyhledejte a vyberte aplikaci Samsung Smart Home.
2. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Samsung Smart Home na svém mobilním zařízení.

- Aplikace Samsung Smart Home podporuje systém Android OS 4.0 (ICS) a novější a je optimalizovaná pro chytré telefony Samsung řady Galaxy S a Galaxy Note. Některé funkce této aplikace mohou na zařízeních jiných výrobců fungovat odlišně.
- Aplikace podporuje zařízení iPhone se systémem iOS 7 a novějším.
- Z důvodu vylepšování aplikace se může vzhled uživatelského rozhraní aplikace bez upozornění změnit.
- Dostupnost aplikace pro zařízení iPhone se očekává ve druhé polovině roku 2014 v obchodu Apple App Store.

## Příprava

1. Používání aplikace vyžaduje přihlášení k účtu Samsung. Pokud účet Samsung nemáte vytvořený, aplikace vás provede jeho vytvořením. Nepotřebujete k tomu jinou aplikaci.
2. Pro aktivaci aplikace je potřeba zaregistrovat pračku ve službě Samsung Smart Home.
   1) Vyberte pračku v seznamu zařízení v aplikaci Samsung Smart Home.
   2) Zadejte potřebné informace o bezdrátovém přístupovém bodu, který používáte pro bezdrátové připojení.
   3) Nakonfigurujte nastavení pračky podle pokynů na obrazovce.
   4) U pračky vyberte **Settings (Nastavení)** > **Snadné připojení** a nakonfigurujte nastavení sítě.
   5) Po dokončení se v aplikaci zobrazí ikona pračky.

**VAROVÁNÍ**

- U necertifikovaných směrovačů Wi-Fi může docházet k problémům s navázáním spojení.
- Pokud jsou pračka nebo přístupový bod instalovány v blízkosti mikrovlnné trouby nebo elektrického fénu, nemusí funkce Smart Control fungovat správně kvůli elektrickému rušení.
- Pračka podporuje pouze protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.
- Výkon bezdrátového připojení může být ovlivněn okolním prostředím.

- Pokud spustíte aplikaci bez přihlášení, zobrazí se obrazovka Account guidance (Průvodce účtem). Po přihlášení můžete změnit nastavení účtu v nabídce **Settings (Nastavení)** > **Account (Účet)**.
- Uživatelé chytrých telefonů Samsung se mohou automaticky přihlašovat k aplikaci po registrování účtu v nabídce **Settings (Nastavení)**.



Untitled-14 39 2015-07-23 5:25:26

# Používání aplikace Samsung Smart Home

## Klíčové funkce

- **Integrované ovládání chytrých spotřebičů Samsung**

  Registrujte své chytré zařízení ve službě Samsung Smart Home a můžete využívat snadný přístup. Když vyberete ikonu pračky v aplikaci, můžete přistupovat k základním funkcím pračky, zatímco jste na cestách.
- **Hlavní klíč**

  Hlavní klíč se skládá ze 4 režimů: Going out (Odcházím), Coming home (Vracím se), Good night (Dobrou noc) a Good morning (Dobré ráno).
- **Ovládání chatu**

  Můžete chatovat mezi chytrými zařízeními a získat informace o ovládání zařízení.
- **Monitorování domácnosti**

  S použitím vestavěné kamery vašeho chytrého zařízení můžete monitorovat váš obývací pokoj, zatímco jste na cestách.
- **Podpora zákazníků**

  Můžete si stáhnout příručku k výrobku nebo požádat o servisní opravu.

Některé funkce této služby nemusí být u vaší pračky dostupné.

# Aplikace Samsung Smart Home Washing Machine

Ovládání a sledování pračky, když jste doma nebo na cestách.

1. Registrujte svou pračku ve službě Samsung Smart Home.
2. Dálkové ovládání aktivujete zapnutím funkce Smart Control (Chytré ovládání) u pračky.
3. Vyberte ikonu pračky na mobilním zařízení a klepněte na **Start**.

Samsung Smart Home

Tento výrobek je chytrá pračka s podporou služby Samsung Smart Home.
Více informací najdete na webových stránkách www.samsung.com.



Untitled-14 40 2015-07-23 5:25:26

# Aplikace Samsung Smart Washer

Pokud používáte aplikaci Samsung Smart Washer, v nabídce Setup (Nastavení) je nutné vybrat položku „**Samsung Smart Washer**“.

Aplikace Samsung Smart Washer vám umožní ovládat některé funkce pračky prostřednictvím mobilního zařízení.

## Stažení

1. V obchodě Play Store nebo Apple Store vyhledejte aplikaci Samsung Smart Washer.
2. Stáhněte aplikaci na mobilní zařízení a nainstalujte ji.
3. Spusťte aplikaci Samsung Smart Washer na mobilním zařízení.

## Připojení k pračce

Pračka musí být připojena k síti Wi-Fi.

### Indoor control (Ovládání doma)

Pro aktivaci tohoto režimu musí být mobilní zařízení připojeno ke stejné síti jako pračka.

1. Na mobilním zařízení zobrazte klepnutím na možnost **Indoor control (Ovládání doma)** seznam modelů praček k dispozici.
2. Pro připojení klepněte na název modelu pračky a poté na možnost **OK**. Objeví se okno ověření.
3. Na ovládacím panelu pračky klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** a přetáhněte ukazatel položky **Smart Control (Chytré ovládání)** na hodnotu **On (Zapnuto)**. Je zahájen ověřovací proces.

Ověřovací proces je vyžadován pouze jednou při prvním použití.

### Outdoor control (Ovládání mimo domov)

Pro aktivaci tohoto režimu musí být pračka zaregistrována na stránce **Samsung Smart Appliance** (www.samsungsmartappliance.com).

1. Na ovládacím panelu pračky klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** a přetáhněte ukazatel položky **Smart Control (Chytré ovládání)** na hodnotu **On (Zapnuto)**.
2. Na mobilním zařízení klepněte na možnost **Outdoor control (Ovládání mimo domov)** a zadejte přihlašovací údaje. Zobrazí se seznam registrovaných zařízení.
3. Klepněte v seznamu na zařízení, které chcete ovládat. Nyní bude mezi pračkou a mobilní zařízením automaticky nastaveno vzdálené připojení.

Není vyžadován žádný ověřovací proces.



Untitled-14 41 2015-07-23 5:25:26

## Registrace

Zaregistrujte svou pračku na stránce Samsung Smart Appliance (www.samsungsmartappliance.com) a získejte k ní vzdálený přístup. Pračka musí být připojena k síti Wi-Fi.

1. Přejděte na stránku **Samsung Smart Appliance** (www.samsungsmartappliance.com).
2. Pro přihlášení zadejte údaje k vašemu účtu Samsung. Jestliže nejste registrovaný uživatel, klikněte na možnost Vytvořit účet Samsung a postupujte podle instrukcí na obrazovce.
3. Klikněte na možnost **My Page (Moje stránka)** > **Add device (Přidat zařízení)** a zadejte adresu MAC pračky.
   Adresu si můžete ověřit klepnutím na tlačítko **Settings (Nastavení)** > **Network (Síť)** na pračce.
4. Klikněte na možnost **Get Approval (Získat souhlas)**.
5. Klepněte na tlačítko **Settings (Nastavení)** na pračce a v případě, že budete požádáni o získání souhlasu, klepněte na tlačítko **OK**.
   Registrované pračky jsou uvedeny v seznamu zařízení na webové stránce.

Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tato pračka splňuje základní požadavky a další související položky Směrnice 1999/5/ES.

Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webových stránkách http://www.samsung.com – klepněte na možnost Podpora a do pole zadejte název modelu.



Untitled-14 42 2015-07-23 5:25:26

# Údržba

Udržujte pračku čistou, abyste zabránili zhoršení výkonnosti a zachovali její životnost.



## Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)

Pravidelně pouštějte tento program: slouží k vyčištění bubnu a odstranění bakterií z bubnu.

1. Klepněte na tlačítko **Program** > **Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)**.
2. Přejděte na hlavní obrazovku a klepněte na tlačítko **Start (Spustit)**.

Teplota vody pro program Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) je nastavena na 70 °C a toto nastavení nelze změnit.

**UPOZORNĚNÍ**

K čistění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Zbytky chemických látek v bubnu zhoršují výkonnost pračky.

### Upomínka programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)

- Upomínka programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) se objeví na hlavní obrazovce vždy po 40 praních. Doporučujeme pouštět program Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) pravidelně.
- Když tuto upomínku uvidíte poprvé, můžete ji ignorovat (až 6krát) klepnutím na tlačítko **Remind later (Připomenout později)**. Od 7. praní se upomínka přestane zobrazovat. Objeví se ale znovu po dalších 40 praních.




Untitled-14 43 2015-07-23 5:25:26


# Nouzové vypuštění

V případě výpadku dodávky energie vypusťte z pračky před vyjmutím prádla vodu.


1. Vypojte napájecí kabel pračky z hlavní zásuvky.
2. Otevřete kryt filtru jemným zatlačením na jeho horní část.

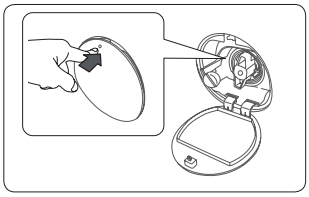


3. Opatrně vytáhněte hadičku pro nouzové vypuštění.

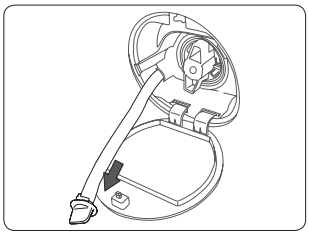

4. Podržte konec hadičky a otevřete její uzávěr.

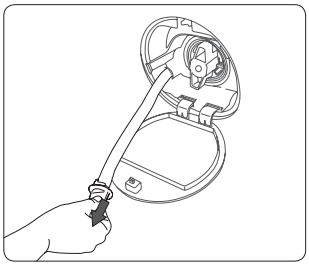

5. Nechte vodu vytéci do nádoby.
6. Zavřete uzávěr hadičky a vraťte hadičku na původní místo.
7. Zavřete kryt filtru.

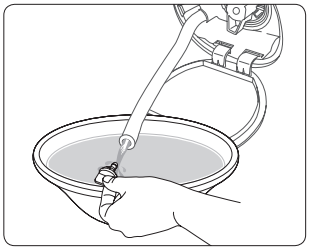



Untitled-14 44 2015-07-23 5:25:27

# Čištění


## Povrch pračky

Používejte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.


## Sítkový filtr

Jednou či dvakrát ročně vyčistěte sítkový filtr hadice přívodu vody.

1. Vypněte pračku a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Uvolněte a odpojte hadici přívodu vody od zadní části pračky. Zakryjte hadici hadříkem, abyste zabránili vytečení vody.

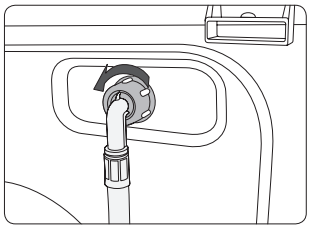

4. Pomocí kleští vytáhněte sítkový filtr z otvoru přívodního ventilu.
5. Ponořte síťový filtr hluboko do vody, tak, aby byl ponořen i spojovací závit.
6. Na stinném místě sítkový filtr zcela vysušte.
7. Vložte sítkový filtr zpět do hadice přívodu vody a umístěte hadici přívodu vody do původní polohy.
8. Otevřete vodovodní kohout.

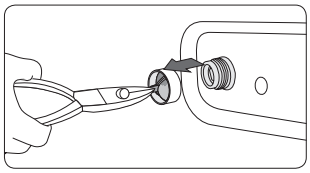

Jestliže je sítkový filtr zanesený, na displeji se objeví chybový kód „**4E**“.




Untitled-14 45 2015-07-23 5:25:27


## Filtr nečistot

Doporučujeme čistit filtr nečistot 5krát až 6krát ročně, aby se předešlo jeho zanesení. Zanesený filtr nečistot může omezit bublinový efekt.


1. Vypněte pračku a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Vypusťte zbylou vodu z bubnu podle návodu v části „**Nouzové vypuštění**“ na straně **44**.
3. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.
4. Otočte uzávěrem filtru nečistot doleva a vypusťte zbylou vodu.
5. Vyjměte filtr nečistot.

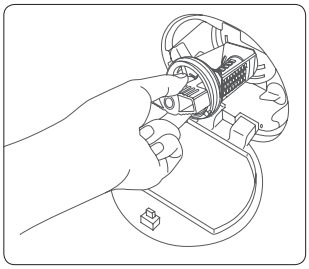

6. Vyčistěte filtr nečistot pomocí jemného kartáče. Ujistěte se, že vrtule odtokového čerpadla uvnitř filtru není zanesená.
7. Vložte filtr nečistot zpět a otočte uzávěrem filtru doprava.

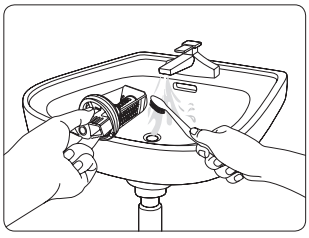

- Chcete-li otevřít bezpečnostní uzávěr filtru, zatlačte na něj a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Otevření napomůže pružina uzávěru.
- Chcete-li bezpečnostní uzávěr filtru uzavřít, otočte jím po směru hodinových ručiček. Pružina vydává drnčivý zvuk; to je v pořádku.

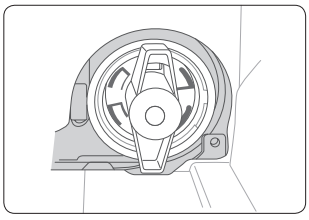

- Jestliže je filtr nečistot zanesený, na displeji se objeví chybový kód „**5E**“.

**UPOZORNĚNÍ**

- Po vyčištění filtru zkontrolujte, že je uzávěr filtru řádně zavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru zkontrolujte, že je filtr řádně vložen na své místo. Jinak může dojít k selhání pračky nebo k úniku vody.




Untitled-14 46 2015-07-23 5:25:27


## Jednotka Auto Dispense (Automatické dávkování)

Jednotku je třeba pravidelně čistit, aby bylo vždy zaručeno správné fungování.


1. Vyjměte jednotku Auto Dispense (Automatické dávkování) z pračky.

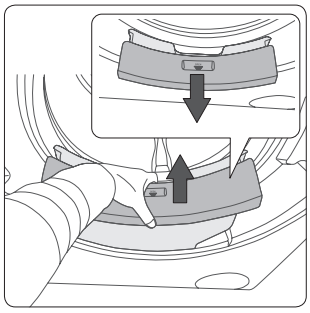

2. Vytřete výklenek jednotky pomocí suchého hadříku.

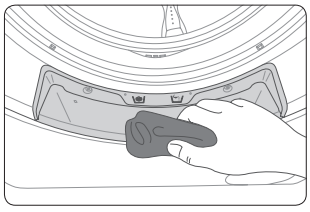

3. Sejměte oba knoflíky jednotky i oba uzávěry ve spodní části a vyčistěte vnitřní část jednotky vypláchnutím vodou.
   Jednotkou netřeste, protože by vás mohla postříkat voda z otvoru jednotky.
4. Vraťte knoflíky a uzávěry na původní místo.
5. Vraťte jednotku Auto Dispense (Automatické dávkování) do původní polohy.

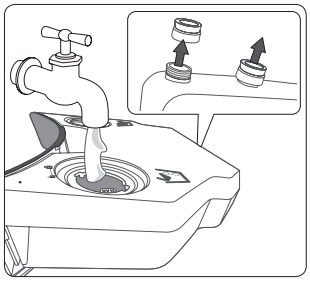



Untitled-14 47 2015-07-23 5:25:27

## Obnovení provozu po zamrznutí

Při poklesu teploty pod 0 °C může pračka zamrznout.

1. Vypněte pračku a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Polijte vodovodní kohout teplou vodou, aby bylo možné uvolnit hadici přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a namočte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a počkejte asi 10 minut.
5. Znovu připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutu.

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se nepodaří obnovit normální provoz pračky.

## Péče v případě dlouhodobé nečinnosti

Nenechávejte pračku delší dobu nepoužívanou.

Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

1. Na hlavní obrazovce klepněte na tlačítko **Program** > **Cotton (Bavlna)** a zvolte možnost **Quick Wash (Rychlé praní)**.
2. Vyprázdněte buben a klepněte na tlačítko **Start (Spustit)**.
3. Po dokončení programu uzavřete vodovodní kohout a odpojte hadici přívodu vody.
4. Vypněte pračku a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.
5. Otevřete dvířka, aby mohl v bubnu volně proudit vzduch.



Untitled-14 48 2015-07-23 5:25:27

# Řešení problémů



## Kontrolní body

Jestliže dojde k problému s pračkou, podívejte se nejprve do níže uvedené tabulky a proveďte daná doporučení.

| Problém | Řešení |
|---|---|
| Pračku nelze spustit. | • Ujistěte se, že je pračka zapojená do elektrické sítě.<br>• Ujistěte se, že jsou dvířka řádně zavřená.<br>• Ujistěte se, že je otevřený vodovodní kohout.<br>• Znovu klepněte na tlačítko **Start (Spustit)** na hlavní obrazovce. |
| Není přiváděn dostatek vody nebo vůbec žádná voda. | • Zcela otevřete vodovodní kohout.<br>• Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zmrzlá.<br>• Ujistěte se, že hadice přívodu vody není překroucená nebo zanesená.<br>• Vyčistěte filtr v hadici přívodu vody. |
| Pračka výrazně vibruje nebo vydává hluk. | • Ujistěte se, že je pračka nainstalována na rovné podlaze. Jestliže podlaha není rovná, vyrovnejte pračku pomocí vyrovnávacích nožek.<br>• Ujistěte se, že byly odstraněny přepravní šrouby.<br>• Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného dalšího předmětu.<br>• Ujistěte se, že je dávka prádla rovnoměrně rozmístěná. |
| Pračka nevypouští a/nebo neodstřeďuje. | • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je narovnaná, a to po celé délce až k odtokovému potrubí.<br>• Ujistěte se, že není zanesený filtr nečistot. |
| Dvířka není možné otevřít. | • Klepnutím na tlačítko **Start (Spustit)** zastavte chod pračky.<br>• Během zahřívacího cyklu dezinfekčního programu jsou dvířka zamknutá.<br>• Otevření mechanismu zámku může trvat několik sekund. |
| Pračka vytváří velké množství bublin. | • Zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny funkce Auto Detergent (Automatické dávkování pracího prostředku) a Auto Softener (Automatické dávkování aviváže).<br>• Ujistěte se, že používáte doporučené typy příslušných pracích prostředků. |
| Není možné doplnit prací prostředek. | • Zkontrolujte, zda zbývající množství pracího prostředku a aviváže v pračce nedosahuje limitu.<br>• Ujistěte se, že je zapnutá funkce Auto Dispense (Automatické dávkování) a že jsou správně nastaveny položky Water Hardness (Tvrdost vody) a Concentration (Koncentrace). |

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung.



Untitled-14 49 2015-07-23 5:25:28

# Informační kódy

Jestliže pračka přestane fungovat, může se na obrazovce zobrazit informační kód. Podívejte se do níže uvedené tabulky a proveďte daná doporučení.

| Problém | Řešení |
|---|---|
| DE | • Ujistěte se, že jsou dvířka řádně zavřená.<br>• Ujistěte se, že se ve dvířkách nezachytilo prádlo. |
| 4E | • Ujistěte se, že je otevřený vodovodní kohout.<br>• Ujistěte se, že pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.<br>• Vyčistěte sítkový filtr: je možné, že je zanesený. |
| 5E | • Vyčistěte filtr nečistot: je možné, že je zanesený.<br>• Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není překroucená, a to po celé délce až k odtokovému potrubí.<br>• Vyčistěte sítkový filtr: je možné, že je zanesený. |
| UE | • Dávka prádla je nerovnoměrně rozmístěná. Rozmístěte prádlo rovnoměrně. |
| CE/3E/UC | • Závadu nemůže opravit uživatel. Kontaktujte místní servisní středisko společnosti Samsung. |

Jestliže se kterýkoli infomační kód na obrazovce zobrazuje opakovaně, kontaktujte místní servisní středisko společnosti Samsung.



Untitled-14 50 2015-07-23 5:25:28

# Technické údaje



## Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných materiálů. Jestliže se rozhodnete tento spotřebič dát do odpadu, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci odpadů. Uřízněte napájecí kabel, aby spotřebič nebylo možné připojit ke zdroji energie. Odmontuje dvířka a zabraňte tak uvíznutí zvířat nebo malých dětí ve spotřebiči.
- Nepoužívejte větší množství pracího prostředku, než je doporučeno v pokynech výrobce.
- Prostředky na odstraňování skvrn a bělicí prostředky používejte před samotným pracím cyklem pouze tehdy, pokud je to skutečně nutné.
- Šetřete vodu a elektřinu tím, že budete vždy prát jen plné dávky prádla (přesné množství závisí na použitém programu).



Untitled-14 51 2015-07-23 5:25:28

# Tabulka péče o oblečení

Následující symboly představují pokyny pro péči o oblečení. Štítky s pokyny obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a v případě potřeby chemické čištění). Používání symbolů zajišťuje shodu mezi výrobci oblečení u domácích i dovozových výrobků. Chcete-li co nejvíce prodloužit životnost oblečení a omezit problémy s praním, řiďte se pokyny na štítku.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Odolný materiál |  | Nežehlit |
|  | Jemný materiál |  | Lze chemicky čistit pomocí jakéhokoli rozpouštědla |
|  | Výrobek lze prát při 95 ˚C |  | Chemické čištění |
|  | Výrobek lze prát při 60 ˚C |  | Chemické čištění pouze pomocí perchloridu, lehčího benzínu, čistého alkoholu nebo R113 |
|  | Výrobek lze prát při 40 ˚C |  | Chemické čištění pouze pomocí leteckého benzínu, čistého alkoholu nebo R113 |
|  | Výrobek lze prát při 30 ˚C |  | Nelze chemicky čistit |
|  | Pouze ruční praní |  | Sušit ve vodorovné poloze |
|  | Pouze chemické čištění |  | Lze sušit zavěšené |
|  | Lze bělit ve studené vodě |  | Sušit na ramínku |
|  | Nebělit |  | Sušit v sušičce při normální teplotě |
|  | Lze žehlit max. při 200 ˚C |  | Sušit v sušičce při snížené teplotě |
|  | Lze žehlit max. při 150 ˚C |  | Nesušit v sušičce |
|  | Lze žehlit max. při 100 ˚C | | |



Untitled-14 52 2015-07-23 5:25:29

# List s technickými údaji

Design a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit za účelem zlepšování kvality.

Podle nařízení (EU) č. 1061/2010

„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

| **Samsung** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Název modelu | | | WW10H9***** | |
| Kapacita | | kg | 10 | |
| **Energetická účinnost** | | | | |
| A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost) | | | A+++ | |
| **Spotřeba energie** | | | | |
| Roční spotřeba energie (AE_C) [1] | | kWh/rok | 119 | |
| Spotřeba energie (E_t.60) Cotton (Bavlna) 60 °C při plné dávce prádla | | kWh | 0,50 | |
| Spotřeba energie (E_t.60.1/2) Cotton (Bavlna) 60 °C při částečné dávce prádla | | kWh | 0,52 | |
| Spotřeba energie (E_t.40.1/2) Cotton (Bavlna) 40 °C při částečné dávce prádla | | kWh | 0,52 | |
| Vážený příkon ve vypnutém stavu (P_o) | | W | 0,48 | |
| Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (P_l) | | W | 10 | |
| Roční spotřeba energie (AW_c) [2] | | L/rok | 11500 | |
| **Třída účinnosti odstřeďování** [3] | | | | |
| A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná) | | | A | A |
| Maximální rychlost odstřeďování | | ot/min | 1600 | 1400 |
| Zbytková vlhkost | | % | 44 | 44 |
| **Programy, k nimž se vztahují informace na štítku a na listu s technickými údaji** | | | Cotton (e Bavlna) 60 °C a 40 °C [4] | |
| **Doba trvání standardního programu** | | | | |
| Cotton (Bavlna) 60 °C při plné dávce prádla | | min | 305 | |
| Cotton (Bavlna) 60 °C při částečné dávce prádla | | min | 305 | |
| Cotton (Bavlna) 40 °C při částečné dávce prádla | | min | 305 | |
| Vážené trvání režimu ponechání v zapnutém stavu | | min | 8 | |
| **Emise hluku šířeného vzduchem** | | | | |
| Praní | | dB (A) vztaženo na 1 pW | 46 | 46 |
| Odstřeďování | | dB (A) vztaženo na 1 pW | 72 | 70 |
| **Rozměry** | | | | |
| Rozměry přístroje | Výška | mm | 850 | |
| | Šířka | mm | 600 | |
| | Hloubka [5] | mm | 600 | |
| Čistá hmotnost | | kg | 87 | |
| Hrubá hmotnost | | kg | 89 | |
| Hmotnost balení | | kg | 2,5 | |
| Tlak vody | | kPa | 50–800 | |
| **Elektrické připojení** | | | | |
| Napětí | | V | 220–240 | |
| Spotřeba energie | | W | 2000–2400 | |
| Frekvence | | Hz | 50 | |
| **Název společnosti** | | | Samsung Electronics Co., Ltd. | |



Untitled-14 53 2015-07-23 5:25:29

1. Roční spotřeba energie je založena na 220 standardních pracích cyklech programu Cotton (e Bavlna) při 60 °C a 40 °C s plnou a částečnou dávkou prádla a na spotřebě spotřebiče ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.
2. Roční spotřeba vody je založena na 220 standardních pracích cyklech programu Cotton (e Bavlna) při 60 °C a 40 °C s plnou a částečnou dávkou prádla. Skutečná spotřeba vody závisí na tom, jak je spotřebič používán.
3. Ždímání pomocí odstřeďování je velmi důležité, pokud pro sušení prádla používáte sušičku.
   Náklady na energii pro usušení prádla jsou mnohem vyšší, než náklady na energii pro praní.
   Praní s vysokými otáčkami odstředění šetří energii při sušení oblečení v sušičce.
4. Programy Cotton (e Bavlna) 60 °C a Cotton (e Bavlna) 40 °C jsou standardní program Cotton (Bavlna) 60 °C a standardní program Cotton (Bavlna) 40 °C. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější.
   Po instalaci spusťte funkci Calibration (Kalibrace) (viz část „**Calibration (Kalibrace)**“ na straně **35**).
   V těchto programech může být skutečná teplota vody jiná, než je uvedená teplota vody.
5. Rozměr hloubky nezahrnuje vzdálenost od spotřebiče ke zdi.

# Informace o hlavních pracích programech

| Model | Program | Teplota (°C) | Kapacita (kg) | Doba trvání programu (min) | Množství zbytkové vlhkosti (%) | | Spotřeba vody (ℓ/cyklus) | Spotřeba energie (kWh/cyklus) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1600 ot/min | 1400 ot/min | | |
| WW10H9***** | Cotton (Bavlna) | 20 | 5 | 138 | 50 | 51 | 80 | 0,35 |
| | Cotton (e Bavlna) | 40 | 5 | 305 | 44 | 45 | 48 | 0,52 |
| | | 60 | 5 | 305 | 44 | 45 | 48 | 0,52 |
| | | | 10 | 305 | 43 | 44 | 60 | 0,5 |
| | Synthetics (Umělá vlákna) | 40 | 5 | 148 | 30 | 30 | 60 | 0,82 |

Hodnoty uvedené v tabulce byly měřeny za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456. Skutečné hodnoty závisí na tom, jak je spotřebič používán.

Výše uvedené výsledky testu byly naměřeny při použití pracího prášku s vypnutou funkcí Auto Dispense (Automatické dávkování).



Untitled-14 54 2015-07-23 5:25:29

# Poznámka

## DOTAZY ČI PŘIPOMÍNKY?

| ZEMĚ | ZAVOLEJTE NÁM | NEBO NÁS NAVŠTIVTE ONLINE NA ADRESE |
|---|---|---|
| BULGARIA | 0800 111 31 , Безплатна телефонна линия | www.samsung.com/bg/support |
| CROATIA | 062 726 786 | www.samsung.com/hr/support |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz/support |
| HUNGARY | 0680SAMSUNG (0680-726-786)<br>0680PREMIUM (0680-773-648) | www.samsung.com/hu/support |
| POLAND | 801-172-678* lub +48 22 607-93-33*<br>Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:<br>801-672-678* lub +48 22 607-93-33*<br>* (koszt połączenia według taryfy operatora) | www.samsung.com/pl/support |
| ROMANIA | *8000 (apel in retea)<br>08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)<br>Apel GRATUIT | www.samsung.com/ro/support |
| SERBIA | 011 321 6899 | www.samsung.com/rs/support |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG(0800-726 786) | www.samsung.com/sk/support |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt/support |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com/lv/support |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com/ee/support |
| SLOVENIA | 080 697 267<br>(brezplačna številka) | www.samsung.com/si |

DC68-03377E-04