WW80H7600E*
WW80H7410E*
WW90H7600E*
WW90H7410E*

Pračka

uživatelská příručka

Planet First 100% Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

Možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

CE

SAMSUNG

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 1 2014/5/28 17:06:54

Obsah

Bezpečnostní informace 3
- Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů ... 3
- Důležité bezpečnostní symboly ... 3
- Důležitá bezpečnostní opatření ... 4
- Informace o označení WEEE ... 10

Instalace 11
- Obsah balení ... 11
- Instalační požadavky ... 12
- Instalace krok za krokem ... 14

Před spuštěním 18
- Počáteční nastavení ... 18
- Pokyny pro manipulaci s prádlem ... 19
- Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků ... 21

Provoz 23
- Ovládací panel ... 23
- Jednoduché kroky pro spuštění ... 24
- Přehled programů ... 25
- Nastavení ... 28

Údržba 29
- Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) ... 29
- Smart check ... 30
- Nouzové vypouštění ... 31
- Čištění ... 32
- Zotavení po zamrznutí ... 35
- Péče po delší době nepoužívání. ... 35

Odstraňování problémů 36
- Kontrolní body ... 36
- Kódy informací ... 37

Technické údaje 38
- Ochrana životního prostředí ... 38
- Prohlášení o shodě ... 38
- Informace o ošetřování materiálů ... 39
- List domácích praček ... 40
- Informace o programech hlavního praní ... 44

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 2 2014/5/28 17:06:55

Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce

Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠	VÝSTRAHA: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt.**
⚠	VAROVÁNÍ: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo zranění osob.**
✎	POZNÁMKA

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 3 2014/5/28 17:06:55

Důležitá bezpečnostní opatření

VÝSTRAHA: Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.

Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.

Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

Je-li napájecí kabel poškozený, smí jej vzhledem k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.

Nová sady hadic dodaná se zařízením je připravena k použití. Starou sadu hadic nesmíte znovu použít.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 4 2014/5/28 17:06:55

UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného vynulování teplotního spínače, nesmí být toto zařízení napájeno externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo být připojeno k obvodu, který je pravidelně spínán a vypínán.

⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se instalace

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz nebo více a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.

Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 5 2014/5/28 17:06:55

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

⚠ UPOZORNĚNÍ: VAROVÁNÍ týkající se instalace

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru z důvodu úniku elektrického proudu.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.
- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se použití

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.
- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 6 2014/5/28 17:06:55

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 7 2014/5/28 17:06:56

⚠ UPOZORNĚNÍ: VAROVÁNÍ týkající se použití

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně zabarvení, deformaci, poškození nebo vzniku koroze.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 8 2014/5/28 17:06:56

Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.
- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.
- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.
(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.
- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.
- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.
- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.
- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.
- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.
- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.
- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 9 2014/5/28 17:06:56

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se čištění

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Informace o označení WEEE



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad))

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů.

Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.

Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním komerčním odpadem určeným k likvidaci.


WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 10 2014/5/28 17:06:56

Instalace

Pečlivě dodržujte následující pokyny. Zajistíte tak správnou instalaci pračky a předejdete nehodám během praní.

Obsah balení

Ujistěte se, zda balení obsahuje všechny díly Máte-li problém s pračkou nebo některými díly, obraťte se na zákaznické středisko společnosti Samsung či svého. prodejce

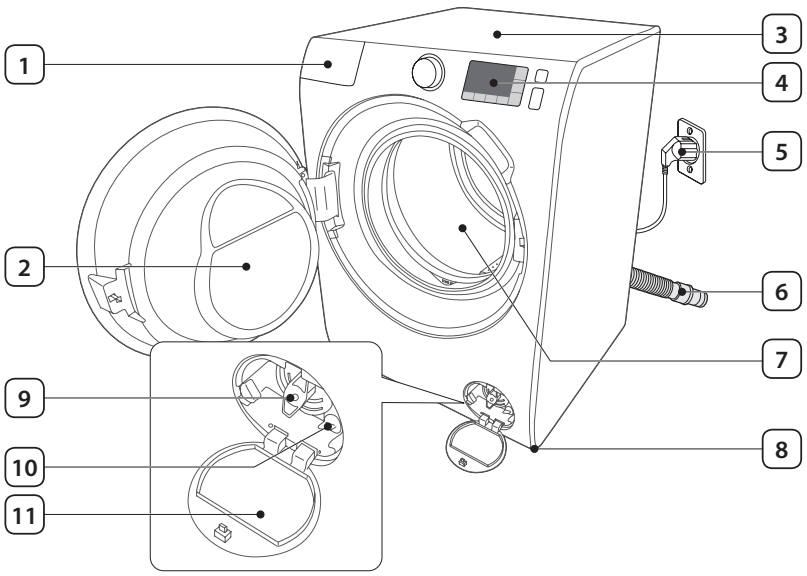


1	Zásuvka pro prací prostředek
2	Dvířka
3	Horní pracovní deska
4	Ovládací panel
5	Zástrčka napájení
6	Vypouštěcí hadice
7	Buben pračky
8	Nastavitelné nožky
9	Odpadový filtr
10	Nouzová vypouštěcí trubice
11	Kryt filtru



Maticový klíč



Krytky



Držák hadice




Kryt



Hadice přívodu studené vody



Hadice přívodu teplé vody



Nádoba na tekutý prací prostředek

- **Kryty otvorů pro šrouby** : Počet krytů otvorů pro šrouby závisí na modelu (3 až 6 krytů).
- **Hadice přívodu teplé vody** : Pouze vybrané modely.
- **Nádobka na tekutý prací prostředek** : Pouze vybrané modely.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 11 2014/5/28 17:06:56

Instalační požadavky

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

- Je vyžadována pojistka nebo jistič střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz
- Použijte větev okruhu určenou výhradně pro pračku

Pračka se dodává s napájecím kabelem s trojkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika.

Neupravujte dodanou zástrčku. Jestliže ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojený zemnicí vodič může mít za následek úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Tlak vody vhodný pro tuto pračku je v rozmezí 50 až 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobit, že se ventil nebude úplně zavírat. Nebo může trvat déle než se naplní buben, což může mít za následek vypnutí pračky. Aby dodané přívodní hadice dosáhly k pračce, musí být vodní kohoutky ve vzdálenosti do 120 cm od zadní strany pračky.

Snížení rizika úniku vody

- Zajistěte snadnou přístupnost vodovodních kohoutů
- Jestliže pračku právě nepoužíváte, uzavřete vodovodní kohouty.
- Pravidelně kontrolujte, zda ze šroubení přívodních hadic neuniká voda.

UPOZORNĚNÍ: Před prvním použitím pračky zkontrolujte, že ze žádného spoje u vodního ventilu a u kohoutů neuniká voda.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 12 2014/5/28 17:06:56

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 65 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice a stoupací potrubí musí zcela krýt vypouštěcí hadici.

Podlaha

Pro co nejlepší výkon je nutné umístit pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Koberec či měkké dlaždice neodolávají dobře vibracím a mohou způsobit mírný pohyb pračky během odstřeďovacího cyklu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**: NEINSTALUJTE pračku na vyvýšenou plochu nebo na místo s nestabilní základnou.

Teplota vody

Pračku neinstalujte v místech, kde může voda zamrzat, protože vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu, čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v přívodních částech může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly pračky.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Minimální mezera pro stabilní provoz:

Po stranách	25 mm	Vzadu	50 mm
Nahoře	25 mm	Vpředu	500 mm

Jestliže je na stejném místě jako pračka umístěna i sušička, je třeba, aby se v přední části výklenku nebo skříně nacházel alespoň 500mm nezakrytý větrací otvor. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 13 2014/5/28 17:06:56

Instalace krok za krokem

KROK 1 - Výběr umístění


Požadavky na umístění:

- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečný prostor pro ventilaci a rozvody
- Teplota okolí musí být vždy vyšší než bod mrazu (0 ˚C)
- Mimo dosah zdroje tepla


KROK 2 - Vyšroubování přepravních šroubů

Rozbalte výrobek a vyšroubujte všechny přepravní šrouby.

1. Pomocí dodaného klíče povolte všechny přepravní šrouby na zadní straně pračky.

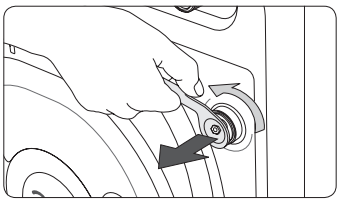

2. Otvory zakryjte dodanými plastovými krytkami.
Schovejte si přepravní šrouby pro budoucí použití.

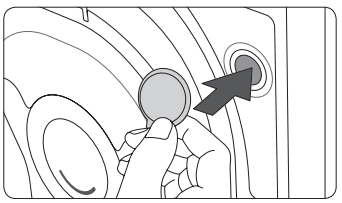


VAROVÁNÍ

Balicí materiály mohou být dětem nebezpečné. Odstraňte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí.


KROK 3 - Nastavení vyrovnávacích nožek

1. Opatrně přesuňte pračku do správné polohy. Nadměrná síla může vyrovnávací nožky poškodit.

2. Vyrovnejte pračku ručním nastavením vyrovnávacích nožek.

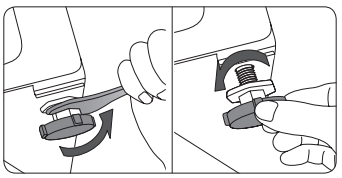

3. Jakmile je vyrovnání dokončeno, utáhněte matice pomocí klíče.

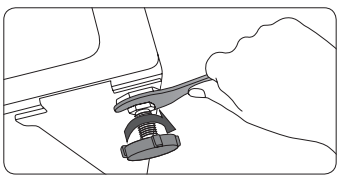


WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 14 2014/5/28 17:06:57


KROK 4 - Připojení vodní hadice

Připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutku.


1. Odpojte **adaptér (A)** od **přívodní hadice (B)**.

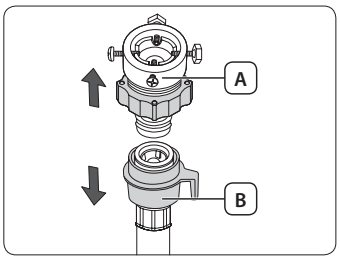

2. Křížovým šroubovákem povolte čtyři šrouby na adaptéru.

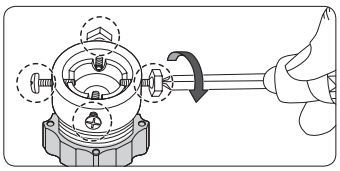


3. Uchopte adaptér a otáčejte **částí (C)** ve směru šipky a uvolněte ji tak o 5 mm (*).

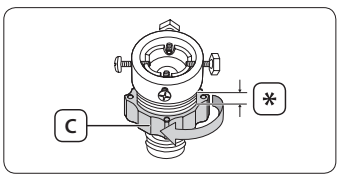


4. Nasaďte adaptér na vodovodní kohoutek tak, že jej vysunete nahoru a současně utáhnete šrouby.

5. Utáhněte **část (C)** otáčením ve směru šipky.

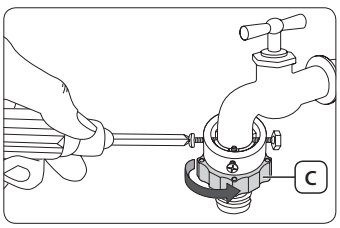


6. Přidržujte **část (E)** a zároveň připojte přívodní hadici vody k adaptéru. Pak **část (E)** uvolněte. Hadice se nasadí na adaptér s cvaknutím.

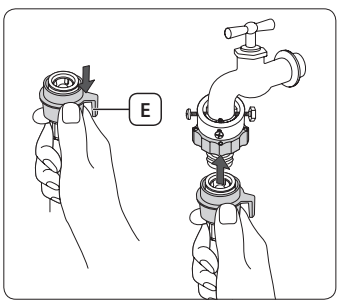


WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 15 2014/5/28 17:06:57


7. Napojte druhý konec přívodní hadice vody na přívodní ventil vody na zadní straně pračky. Utáhněte hadici otáčením ve směru hodinových ručiček.

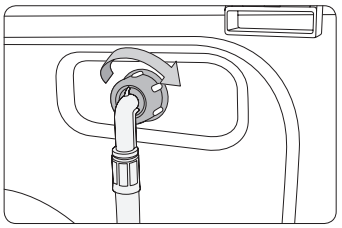

8. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte případné netěsnosti v připojovacích oblastech. Pokud voda uniká, zopakujte výše uvedené kroky.

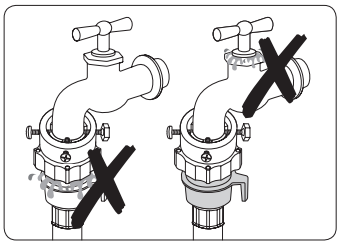

- Používáte-li vodovodní kohoutek se závitem, připojte přívodní hadici ke kohoutku podle znázornění.
- Použijte běžný typ vodovodního kohoutku. Je-li současný kohoutek hranatý nebo příliš velký, odstraňte před vsunutím adaptéru do něho rozpěrný kroužek.

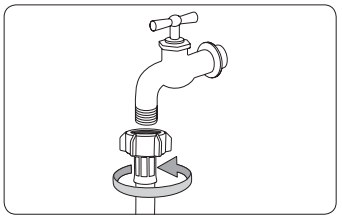

VAROVÁNÍ

Dochází-li k úniku vody, vypněte pračku a kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ


Přívodní hadici vody nenatahujte silou. Je-li hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

- Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru za ni zatáhněte směrem dolů a zkontrolujte, zda je dobře připevněná.
- Použijte běžný typ vodovodního kohoutku. Je-li kohoutek hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

U modelů s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Napojte červený konec přívodní hadice vody na přívodní ventil teplé vody na zadní straně pračky.


2. Napojte druhý konec přívodní hadice teplé vody na kohoutek teplé vody.

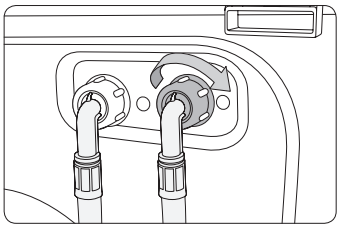

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 16 2014/5/28 17:06:57

Hadice se snímáním úniku vody (pouze vybrané modely)

Hadice upozorňuje uživatele na nebezpečí úniku vody. Snímá průtok vody a v případný únik signalizuje **indikátor (A)** uprostřed červeně.

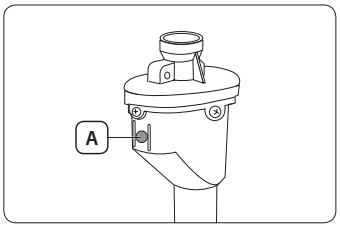


KROK 5 - Připojení vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna ve výšce 60 až 90 cm od podlahy. Chcete-li zachovat ohyb vypouštěcí hadice, použijte přibalený **plastový držák hadice (A)**. Pro bezpečné vypouštění připevněte držák vypouštěcí hadice háčkem ke zdi.

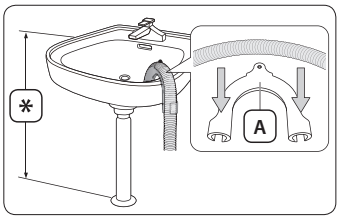


Připojení k odtoku z umyvadla

Odbočka odtoku musí být nad sifonem umyvadla, tedy nejméně 60 cm nad podlahou.

Ve vypouštěcím potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být ve výšce 60 až 90 cm nad podlahou (*). Doporučuje se použití svislé trubky vysoké 65 cm. Zajistěte aby vypouštěcí hadice byla připojena k vypouštěcímu potrubí v plynulém ohybu.

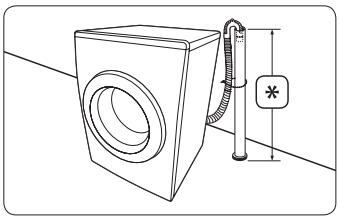

Požadavky na vypouštěcí potrubí:

- Minimální průměr 5 cm.
- Minimální kapacita odtoku 60 litrů za minutu

KROK 6 - Zapnutí pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220–240 V / 50Hz chráněné pojistkou nebo srovnatelným jističem. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka **Napájení**.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 17 2014/5/28 17:06:59

Před spuštěním

Počáteční nastavení

Spuštění režimu kalibrace (doporučeno)
Pračka Samsung automaticky rozpozná hmotnost prádla. Chcete-li, aby bylo rozpoznávání hmotnosti přesnější, spusťte po instalaci režim kalibrace. Režim kalibrace spusťte dle níže uvedených kroků.

1. Vyjměte prádlo a veškerý další obsah pračky a pak pračku vypněte.
2. Stiskněte tlačítko **Napájení** a uvolněte jej a následně současně stiskněte tlačítka **Temp. (Teplota)** a **Delay End (Odložit konec)**. Pračka se zapne.
3. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** aktivujete „Calibration Mode (režim kalibrace)“.
4. Buben se bude otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček přibližně 3 minuty.
5. Jakmile se „režim kalibrace“ ukončí, na displeji se zobrazí „**END(En)**“ a pračka se automaticky vypne. Pračka je nyní připravena k použití.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 18 2014/5/28 17:06:59

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 - Třídění

Třiďte prádlo podle následujících kritérií:

- **Štítek s pokyny**: Roztřiďte prádlo podle materiálu na bavlnu, smíšená vlákna, umělá vlákna, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- **Barva**: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- **Velikost**: Smíchání různě velkých kusů prádla do bubnu zlepší průběh praní.
- **Citlivost**: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte režim Easy Iron (Snadné žehlení) pro jemné materiály. Zkontrolujte cedulky na prádle.

Vždy zkontrolujte cedulky na prádle a než začnete prát, prádlo podle nich setřiďte.

KROK 2 - Vyprázdněte kapsy

Vyprázdněte všechny kapsy na prádle.

- Kovové předměty jako mince, sponky a spony na prádle mohou poškodit jiné kusy prádla stejně jako buben pračky.

Obraťte prádlo s knoflíky a zdobením naruby.

- Jsou-li během praní otevřena zdrhovadla u kalhot a bund, může se poškodit buben pračky. Zdrhovadla před praním zapněte a zajistěte provázkem.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do jiných šatů. Před praním zkontrolujte, zda jsou všechny šňůrky zajištěny.

KROK 3 - Použijte prací síťku

- Podprsenky (pratelné ve vodě) musí být umístěny do prací síťky. Kovové části podprsenek mohou prorazit nebo protrhnout jiné kusy prádla.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
- Neperte prací síťku samotnou bez dalšího prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace, posunutí pračky a případná zranění.

KROK 4 - Předpírání (je-li třeba)

Do vybraného pracího programu zařaďte možnost Prewash (Předpírání) a pro silně znečištěné bavlněné prádlo přidejte prací prostředek na bázi proteinů.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 19 2014/5/28 17:06:59

KROK 5 - Určete množství prádla

Nepřeplňujte pračku, jinak se prádlo nemusí řádně vyprat. Určení množství daného typu prádla viz strana 25.

V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit účinnost odstřeďování. Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučeno 800 otáček za minutu a množství prádla 2,0 kg nebo méně.

UPOZORNĚNÍ: Je-li prádlo nevyvážené a zobrazí se chyba „UE“, rozložte zatížení. Nevyvážené prádlo může snížit výkon odstřeďování.

KROK 6 - Používejte správný čisticí prostředek

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou mírou pěnivosti, které jsou určeny pro automatické pračky.

- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití. Nejste-li si jisti tvrdostí vody, kontaktujte příslušný místní úřad.
- Nepoužívejte čisticí prostředky mající tendenci se zakalit nebo tuhnout. Takový čisticí prostředek může v pračce po máchání zůstat a ucpat odtok.


UPOZORNĚNÍ: Při praní vlny s použitím programu Wool (Vlna) používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Prací prášek může při programu vlna zůstat na prádle a odbarvit jej.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 20 2014/5/28 17:06:59

Pokyny pro použití dávkovače pracích prostředků

Pračka je vybavena třemi přihrádkami dávkovače: levou pro hlavní praní, prostřední pro aviváž a pravou pro předpírání.

Ⅰ	Přihrádka pro předpírací prostředek
Ⅱ	Přihrádka pro hlavní praní: prací prášek, změkčovače vody, namáčecí a bělicí prostředky a odstraňovače skvrn
❀	Přihrádka pro aviváž

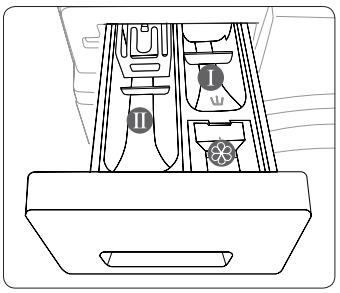


UPOZORNĚNÍ

- Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE dávkovač pracích prostředků.
- Nepoužívejte následující druhy pracích prostředků:
  - Tablety nebo kapsle
  - Kuličky nebo síťky
- Aby se zabránilo ucpání dávkovače, musí se koncentrované nebo vysoce obohacené prostředky (aviváž nebo prací prostředek) před použitím naředit vodou.


Dávkovač pracích prostředků se nachází v levém horním rohu pračky.

1. Vysuňte dávkovač pracích prostředků.

2. Do levé přihrádky dejte odpovídající množství pracího prostředku (Ⅱ).
Chcete-li použít tekutý prací prostředek, přečtěte si pokyny pro jeho použití dále.

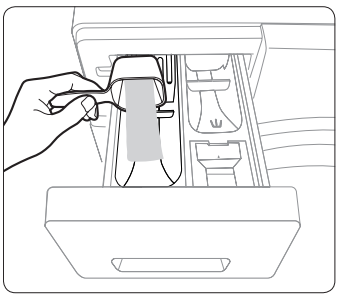


3. Do prostřední přihrádky nalijte odpovídající množství aviváže (❀), je-li třeba.
Nepřekračujte linku max (A) vyznačenou v přihrádce.

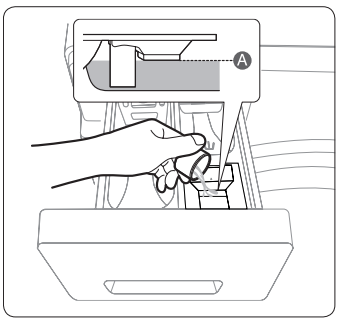

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 21 2014/5/28 17:07:00


4. Pokud jste zařadili Předpírání, dejte odpovídající množství pracího prostředku do pravé přihrádky (Ⅰ).
5. Zasuňte dávkovač pracích prostředků dovnitř a zavřete jej.

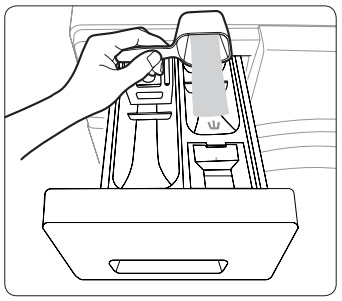

Nádobka na tekuté prostředky (Pouze vybrané modely)


Chcete-li použít tekutý prací prostředek, nejprve vložte **nádobku na tekutý prací prostředek (A)** do přihrádky na prací prostředek pro hlavní praní (Ⅱ). Pak do nádobky nalijte odpovídající množství pracího prostředku. Nepřekračujte linku max vyznačenou v nádobce.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**: Před použitím pracího prášku vyjměte nádobku na tekutý prací prostředek.

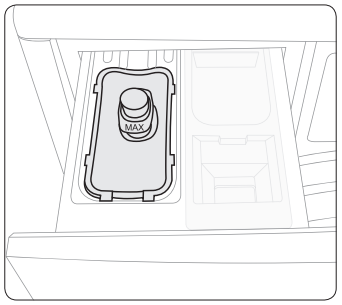

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 22 2014/5/28 17:07:00


Ovládací panel

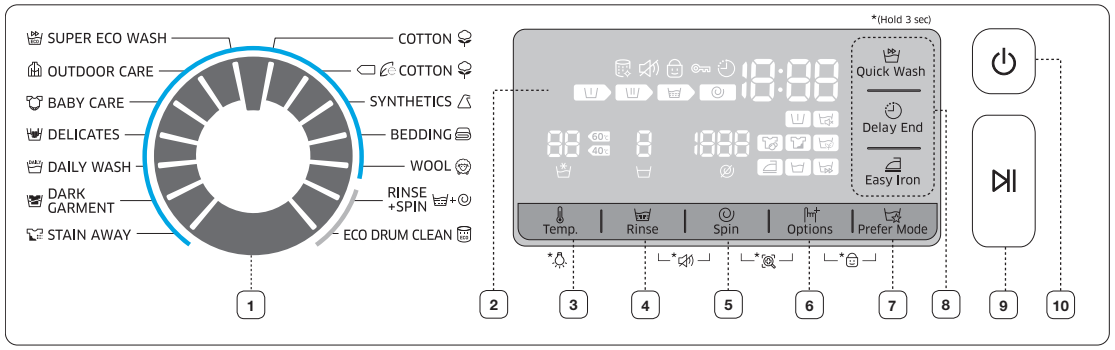

1	**Volič programů**	Otočením vyberte požadovaný program
2	**Oblast displeje**	Zobrazuje informace o zbývajícím času praní, a nastavení.
3	**Temp. (Tepl.)**	Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální program. Stisknutím a přidržením na 3 sekundy se zapne/vypne osvětlení bubnu
4	**Rinse (Máchání)**	Stisknutím změníte čas máchání pro aktuální program. Čas máchání můžete změnit až na 5.
5	**Spin (Odstřeďování)**	Stisknutím změníte čas odstřeďování pro aktuální program. • **Rinse Hold (Zastavení Máchání)**: Poslední cyklus máchání je pozastaven tak, že prádlo zůstává ve vodě. Před vyložením prádla spusťte vypouštěcí nebo odstřeďovací cyklus. • **No Spin (Bez odstřeďování)**: Pračka nezačne odstřeďovat po posledním vypouštěcím cyklu.
6	**Options (Možnosti)**	Stiskněte pro výběr možnosti. Po každém stisknutí tohoto tlačítka se změní výběr možnosti v této sekvenci: Namáčení > Intenzivní > Předpírka > Namáčení + Intenzivní > Namáčení + Předpírka > Intenzivní + Předpírka > Namáčení + Intenzivní + Předpírka > vypnuto
7	**Prefer Mode (Přednostní režim)**	Stiskněte pro vstup do obrazovky vlastních možností. K dispozici jsou 3 vlastní možnosti, ale vícenásobný výběr není možný.
8	**Časté možnosti**	Tři časté možnosti jsou poskytovány odděleně pro snadný přístup. Pro výběr nebo zrušení výběru stiskněte odpovídající tlačítko.
9	**Spuštění/ pozastavení**	Stiskněte pro spuštění nebo zastavení činnosti.
10	**Napájení**	Stisknutím zapnete/vypnete pračku.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 23 2014/5/28 17:07:01

Jednoduché kroky pro spuštění

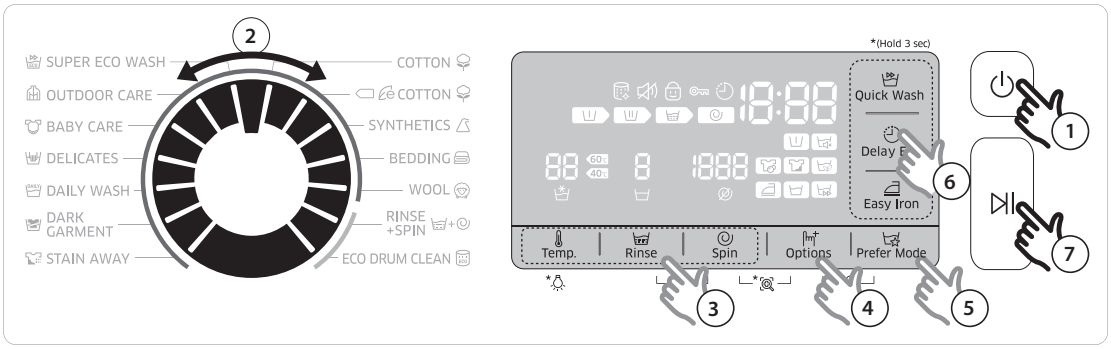

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Otočením voliče programu vyberte požadovaný program.
3. Změňte nastavení programu (**Temperature (Teplota)**, **Rinse (Máchání)** a **Spin (Odstřeďování)**) dle potřeby.
4. Další možnosti přidáte opakovaným stisknutím tlačítka **Options (Možnosti)** dokud se nerozsvítí odpovídající ikona.
5. Pro výběr přednostního režimu stiskněte opakovaně tlačítko **Prefer Mode (Preferovaný režim)** dokud se nerozsvítí odpovídající ikona.
6. Pro přidání časté možnosti stiskněte odpovídající tlačítko (**Quick Wash (Rychlé praní)**, **Delay End (Odložit konec)** a **Easy Iron (Snadné žehlení)**).
7. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

Pro změnu programu během provozu

1. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro zastavení chodu.
2. Vyberte jiný program.
3. Stiskněte opět tlačítko **Spustit/Pozastavit** pro spuštění nového programu.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 24 2014/5/28 17:07:02

Přehled programů

Standardní programy

Program	Popis a maximální náplň (kg)	
COTTON (BAVLNA)	• Pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, ručníky nebo trička. • Čas praní a počet cyklů máchání je automaticky nastaven dle náplně.	Max
COTTON (BAVLNA)	• Optimální výkon při nižší spotřebě energie pro bavlnu, prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, ručníky nebo trička.	Max
SYNTHETICS (UMĚLÁ VLÁKNA)	• Pro blůzy nebo trička vyrobená z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) a podobně.	3,5
BEDDING (LŮŽKOVINY)	• Pro povlečení, prostěradla, přikrývky atd. • Nejlepšího výsledku dosáhnete praním pouze 1 typu lůžkovin. Ujistěte se že náplň je nižší než 2 kg.	2
WOOL (VLNA)	• Specifická vlna pratelná v pračce při náplni nižší než 2,0 kg. • Program Vlna zajišťuje jemné namáčení a praní chránící vlněná vlákna před sražením/překroucením. • Doporučuje se používat neutrální prací prostředek.	2
SUPER ECO WASH (SUPER EKOLOGICKÉ PRANÍ)	• Nízkoteplotní režim s technologií Eco Bubble přispívá k úsporám energie.	4
OUTDOOR CARE (FUNKČNÍ OBLEČENÍ)	• Pro horské oblečení, lyžařského oblečení a sportovního oblečení, které jsou vyrobeny z funkčních materiálů, jako je spandex, streč a mikrovlákna	2
BABY CARE (DĚTSKÉ PRÁDLO)	• Zajišťuje vysokoteplotní praní a delší máchání, aby nezůstal žádný prací prostředek.	4
DELICATES (JEMNÉ PRÁDLO)	• Pro jemné tkaniny, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a další tkaniny určené pouze k ručnímu praní.	2
DAILY WASH (KAŽDODENNÍ PRANÍ)	• Rychlé dokončení zhruba do hodiny pro každodenní předměty jako spodní prádlo a košile.	4
DARK GARMENT (TMAVÉ OBLEČENÍ)	• Dodatečné máchání a snížené otáčky odstřeďování zajišťují šetrné praní a důkladné vymáchání.	4
STAIN AWAY (ODSTRANĚNÍ SKVRN)	• Namáčecí cyklus pomáhá účinně odstraňovat skvrny z prádla. Během namáčecího cyklu je zastaveno otáčení bubnu pračky. To není chyba systému.	4
RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ ODSTŘEĎOVÁNÍ)	• Další máchání po aplikaci aviváže na prádlo.	-
ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU)	• Specifické čištění bubnu, odstraňuje nečistoty a bakterie. • Proveďte po každých 40 praních bez použití pracího prostředku nebo bělidla. • Zkontrolujte, zda buben je prázdný. • K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.	-

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 25 2014/5/28 17:07:02

Možnosti

Volba		Popis
	Prewash (Předpírka)	• Tato možnost přidá předpírací cyklus před hlavní prací cyklus.
	Intensive (Intenzivní)	• Pro silně znečištěné prádlo. Doba pro všechny cykly je delší než normálně.
	Soak (Namáčení)	• Tato volba účinně odstraňuje skvrny namáčením prádla. • Během namáčecího cyklu se buben 1 minutu točí a 4 minuty stojí, celkem 6 krát za 30 minut.
-	Quick Wash (Rychlé praní)	• Specifické pro méně znečištěné prádlo s náplní nižší než 2 kg. • Trvá asi 15 minut, v závislosti na podmínkách, jako je tlak vody, tvrdost vody, a / nebo další vybrané volby. • Doba Rychlého praní se zvyšuje v následující sekvenci: Vypnuto > 15 min > 20 min > 30 min > 40 min > 50 min > 60 min. • Doporučené množství pracího prostředku je menší než 20 g (pro náplň 2 kg).
	Delay End (Odložit konec)	• Zobrazený čas se vztahuje k okamžiku ukončení zvoleného programu. • Čas Odloženého konce můžete nastavit v hodinových jednotkách později než je doba aktuálního cyklu. • Nastaví odložený konec v rozmezí 1 až 19 hodin.
	Easy Iron (Snadné žehlení)	• Vyšší rychlost odstřeďování snižuje pomačkání prádla. • Nastavte rychlost odstřeďování do 800 otáček za minutu.

Prefer Mode (Preferovaný režim)

Režim		Popis
	Speed Wash (Rychlé praní)	• Změní nastavení programu tak, aby se snížila celková doba praní. • Pro program COTTON (Bavlna) se doporučuje při zapnutí rychlého praní (Speed Wash) náplň nižší než 4,0 kg.
	Eco Wash (Ekologické praní)	• Změní nastavení programu tak, aby se snížila celková spotřeba.
	Silent Wash (Tiché praní)	• Změní nastavení tak, aby se snížila provozní hlučnost a vibrace.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 26 2014/5/28 17:07:02

Delay End (Odložit konec)

Pračku můžete nastavit tak, aby se aktuální program ukončil později v požadovaný čas.

To je užitečné, pokud chcete dokončit praní v době, kdy přijdete domů z práce.

1. Vyberte program. Změňte nastavení programu, je-li to třeba.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko **Delay End (Odložit konec)**, abyste nastavili konec programu na požadovaný čas.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

Případová studie

Dvouhodinový program chcete ukončit za 3 hodiny od tohoto okamžiku. Využijte možnost odloženého konce Delay End (Odložit konec) pro aktuální program s nastavením ukončení za 3 hodiny. Pak stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit** ve 2:00 odpoledne. Co se stane? Pračka začne prát ve 3:00 odpoledne a skončí program v 5:00 odpoledne. Níže je znázorněna časová osa pro tento případ.



WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 27 2014/5/28 17:07:03

Nastavení

Child Lock (Dětský zámek)

Child Lock (Dětský zámek) zablokuje všechna tlačítka, aby se předešlo nehodám způsobeným dětmi.

- Pro nastavení nebo uvolnění dětské pojistky stiskněte a na 3 sekundy přidržte současně tlačítka **Options (Možnosti)** a **Prefer Mode (Preferovaný režim)**.

Chcete-li při nastavené dětské pojistce přidat prací prostředek, více prádla do bubnu nebo změnit nastavení programu, musíte dětskou pojistku nejprve uvolnit.

Zvuk

Vypnutí nebo zapnutí zvuku.

- Pro vypnutí nebo zapnutí zvuku stiskněte a na 3 sekundy přidržte současně tlačítka **Rinse (Máchání)** a **Spin (Odstřeďování)**.

Osvětlení bubnu

- Pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení bubnu stiskněte a na 3 sekundy přidržte tlačítko **Temp. (Teplota)**.
- Osvětlení bubnu se automaticky vypne po 5 minutách.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 28 2014/5/28 17:07:03

Údržba

Udržujte pračku čistou, abyste předešli zhoršení výkonu a snížení životnosti.

Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)

Provádějte tento program pravidelně, abyste vyčistili buben a odstranili z něj bakterie.

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** zapněte pračku.
2. Otočením **Volič programů** vyberte možnost **Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)**.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

Teplota vody pro Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) je nastavena na 70 °C, což nelze změnit.

UPOZORNĚNÍ: K čištění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Zbytky chemikálií v bubnu zhoršují prací výkon.

Připomínka ekologického čištění bubnu

Připomínka Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) se objeví na hlavním displeji po každých 40 praních.
Spusťte cyklus Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu). Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) se doporučuje provádět pravidelně.
Když se připomínka zobrazí poprvé, můžete ji ignorovat v 6 po sobě jdoucích případech. Od 7 praní se připomínka nezobrazí. Nicméně se zobrazí znovu po dalších 40 praních.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 29 2014/5/28 17:07:03

Smart check

Chcete-li povolit tuto funkci, musíte nejprve stáhnout z Google Play nebo AppStore aplikaci „**Samsung Smart Washer**“ a nainstalovat ji na mobilní zařízení s možností snímání obrazu.
Funkce inteligentní kontroly Smart Check byla optimalizována pro modely:
Galaxy a iPhone (nepodporuje některé modely)

1. Stiskněte a na 3 sekundy současně přidržte tlačítka **Spin (Odstřeďování)** a **Options (Možnosti)**, čímž vstoupíte do režimu Smart Check.
2. Pračka spustí diagnostický program a zobrazí chybová hlášení, pokud nalezne chyby.
3. Spusťte aplikaci **Samsung Smart Washer** na svém mobilním zařízení a klepněte na možnost **Smart Check**.
4. Nastavte mobilní zařízení proti displeji pračky. Aplikace automaticky rozpozná chybové hlášení.
5. Pokud je chybové hlášení rozpoznáno správně, aplikace poskytne detailní informace o chybě i s následnými akcemi.

- Název funkce Smart Check se může lišit v závislosti na jazyku.
- Pokud pračka odráží světlo na displeji, může aplikace selhat při rozpoznávání chybového hlášení.
- Pokud aplikace nedokáže rozpoznat chybové hlášení, zadejte jej aplikace na ručně..


WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 30 2014/5/28 17:07:03

Nouzové vypouštění


V případě selhání napájení vypusťte z bubnu vodu dříve, než začnete vykládat prádlo z pračky.

1. Odpojte napájecí kabel pračky ze zásuvky.


2. Jemně stiskněte horní část krytu filtru, abyste jej otevřeli.

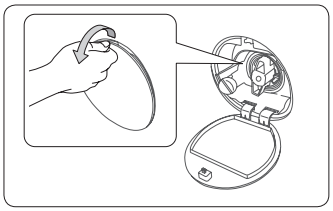

3. Jemně vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadici.

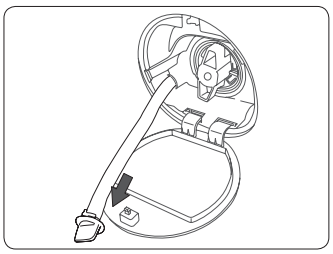


4. Zatímco držíte konec vypouštěcí hadice, otevřete uzávěr hadice.

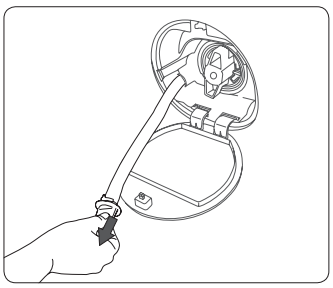

5. Nechte vodu odtékat do nádoby.

6. Zavřete uzávěr hadice a vložte vypouštěcí hadici zpět.

7. Nasaďte kryt filtru.

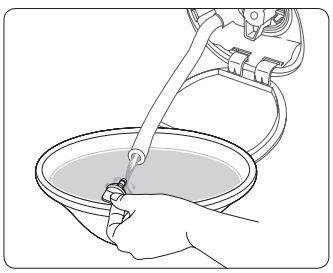

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 31 2014/5/28 17:07:03

Čištění


Povrch pračky


Použijte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek. Na pračku nestříkejte vodu.

Sítkový filtr

Sítkový filtr přívodní hadice vyčistěte jedenkrát až dvakrát ročně.

1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Povolte a odpojte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici hadříkem, aby se zabránilo vodě vytrysknout ven.
4. Pomocí kleští vytáhněte sítkový filtr ze vstupního otvoru přívodního ventilu.
5. Filtr ponořte důkladně do vody, aby se rovněž namočil konektor se závitem.
6. Sítkový filtr nechte zcela vyschnout ve stínu.
7. Vložte sítkový filtr do přívodní hadice a přívodní hadici vody vraťte do původní polohy.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.

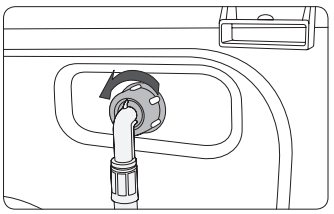

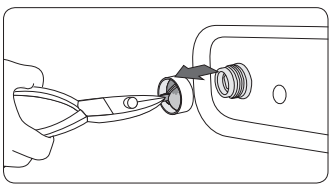


Pokud je filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí chybové hlášení „**4E**“.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 32 2014/5/28 17:07:03


Odpadový filtr

Odpadový filtr se doporučuje čistit 5 až 6 krát do roka, aby se předešlo jeho ucpání. Nečistoty ucpávající filtr mohou snížit bublinkový efekt.


1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte vodu zbývající v bubnu dle části „**Nouzové vypouštění**“ na straně 31.
3. Kryt filtru otevřete pomocí mince nebo klíče.
4. Otočte víčkem filtru nečistot doleva a vypusťte zbývající vodu.
5. Vyjměte odpadový filtr.

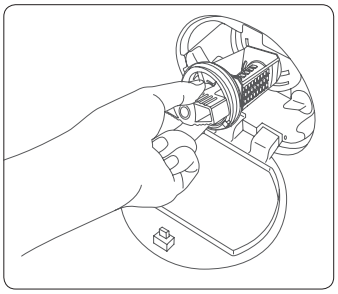

6. Odpadový filtr vyčistěte měkkým kartáčkem. Ověřte, zda není blokována vrtule vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
7. Odpadový filtr vložte zpět a otočte víčkem filtru doprava.

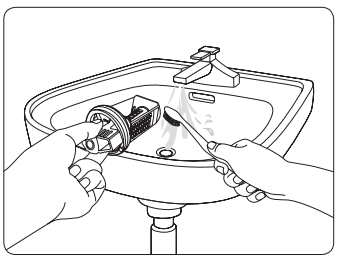

- Chcete-li otevřít ochranné víčko filtru, zatlačte a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Pružina víčka jej pomáhá otevřít.
- Otočením víčka ve směru hodinových ručiček uzavřete ochranný kryt. Pružina vydává chrastivý zvuk, což je normální.

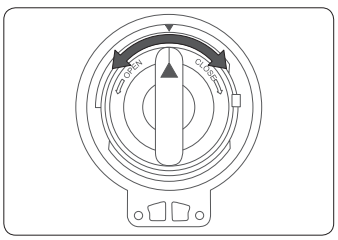

- Pokud je filtr ucpaný, na obrazovce se zobrazí chybové hlášení „**5E**“.


UPOZORNĚNÍ

- Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně uzavřen. V opačném případě může dojít k úniku vody.
- Ujistěte se, zda kryt filtru je po čištění správně vložen. V opačném případě může dojít k selhání nebo k úniku vody.


WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 33 2014/5/28 17:07:03

Zásuvka pro prací prostředek


1. Přidržujte **blokovací páčku (A)** na vnitřní straně zásuvky a vysuňte zásuvku.
2. Uvolněte **blokovací páčku** a vyjměte nádobku na tekutý prací prostředek ze zásuvky.

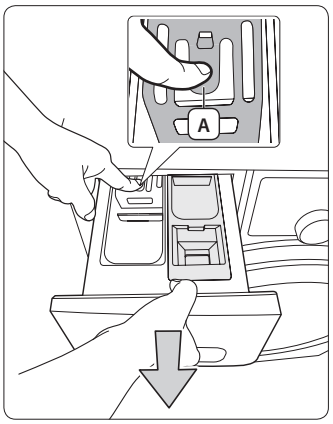

3. Vyčistěte komponenty dávkovače pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.

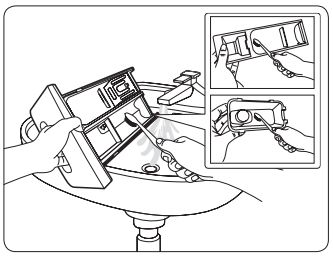

4. Zahloubení zásuvky vyčistěte pomocí měkkého kartáčku.
5. Vložte **blokovací páčku (A)** a nádobku na tekutý prací prostředek do zpět zásuvky.
6. Zasuňte dávkovač dovnitř a zavřete jej.

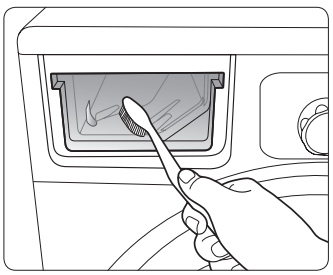

Pro odstranění zbývajícího pracího prostředku spusťte program Rinse + Spin (Máchání + Odstřeďování) s prázdným bubnem.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 34 2014/5/28 17:07:04

Zotavení po zamrznutí.

Pračka může zamrznout, pokud teplota klesne pod 0 °C.

1. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a nechte ji stát 10 minut.
5. Připojte hadici přívodu vody zpět k vodovodnímu kohoutku.

Pokud nebude pračka stále pracovat normálně, opakujte výše uvedené kroky, až bude pracovat normálně.

Péče po delší době nepoužívání.

Nenechávejte pračku delší dobu nepoužitou.
Pokud je to váš případ, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otočením volič programu vyberte program **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ)**.
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
3. Po ukončení programu zavřete vodovodní kohoutek a odpojte přívodní hadici vody.
4. Vypněte pračku a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dvířka, aby v bubnu mohl cirkulovat vzduch.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 35 2014/5/28 17:07:04

Odstraňování problémů

Kontrolní body

Pokud narazíte na problém s pračkou, nejprve zkontrolujte níže uvedené tabulky a vyzkoušejte navržené postupy.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí	• Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě. • Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena. • Ověřte, zda jsou kohouty přívodu vody otevřeny. • Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Pračka se nenapustila vodou nebo se napustila nedostatečně	• Pusťte naplno přívod vody. • Ověřte, zda nezamrzla hadice přívodu vody. • Narovnejte hadice přívodu vody. • Vyčistěte filtr na hadici přívodu vody.
V zásuvce pro prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku i po ukončení pracího programu	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky pro prací prostředky.
Pračka vibruje nebo je příliš hlučná	• Ověřte, zda pračka stojí na rovném povrchu. Pokud povrch rovný není, vyrovnejte pračku pomocí nožek. • Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby. • Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje	• Narovnejte vypouštěcí hadici. Dbejte, aby se na hadicích nevytvářely smyčky. • Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená nebo nejdou otevřít	• Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 36 2014/5/28 17:07:04

Kódy informací

Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit informační kód. Zkontrolujte níže uvedenou tabulku a vyzkoušejte navržený postup.

KÓD	ŘEŠENÍ
dE	• Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena. • Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
4E	• Ověřte, zda je otevřen kohout přívodu vody. • Zkontrolujte tlak vody. • Vyčistěte síťový filtr vodní hadice.
5E	• Vyčistěte odpadový filtr. • Ověřte, zda je správně nainstalována vypouštěcí hadice. • Vyčistěte síťový filtr vodní hadice.
UE	• Dávka prádla je nevyvážená. Rozložte dávku v pračce jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se zobrazí chybová zpráva „UE“.
cE/3E	• Obraťte se na poprodejní servis.
Sd/Sud	• Toto se objevuje, když je detekováno příliš velké množství pěny. Také se zobrazuje během odstraňování pěny. Když je odstraňování dokončeno, pokračuje normální cyklus. (Toto je jedna z normálních operací. Je chybou předcházet neexistujícím poruchám).
Uc	• Je-li napětí přiváděné elektřiny nestabilní, pračka se v zájmu ochrany svých elektrických zařízení zastaví. • Když je přiváděno správné napětí, cyklus automaticky pokračuje.

Pokud se jakýkoli informační kód stále objevuje na displeji, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 37 2014/5/28 17:07:04

Technické údaje

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství mycích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství závisí na použitém programu).

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EC a normu EN 60335.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 38 2014/5/28 17:07:04

Informace o ošetřování materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Lze žehlit při maximální teplotě 100 ˚C
	Jemná látka		Nežehlit
95 95	Lze prát při teplotě 95 ˚C	Ⓐ	Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem.
60 60	Lze prát při teplotě 60 ˚C	Ⓟ	Chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113.
40 40	Lze prát při teplotě 40 ˚C	Ⓕ	Chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113.
30 30	Lze prát při teplotě 30 ˚C		Nečistit chemicky.
	Lze prát ručně		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
Cl	Lze bělit v chladné vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 ˚C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 ˚C		Nesušit v sušičce

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 39 2014/5/28 17:07:05

List domácích praček

Návrh a specifikace podléhají změnám za účelem zvyšování kvality bez předchozího upozornění.

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

Samsung				
Název modelu			WW80H7600E*	WW80H7410E*
Kapacita	kg		8	8
Energetická účinnost				
A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)			A+++	A+++
Spotřeba energie				
Spotřeba energie za roku (AE_C)[1)]	kWh/r		151	136
Spotřeba energie (E_t.60) 'Cotton 60 ℃ (Bavlna při 60 ℃)' při plné dávce	kWh		0,78	0,66
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 ℃ (Bavlna při 60 ℃)' při menší dávce	kWh		0,66	0,63
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 ℃ (Bavlna při 40 ℃)' při menší dávce	kWh		0,50	0,48
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W		0,45	0,45
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W		10	10
Spotřeba vody za rok (AW_c)[2)]	l/r		9400	8400
Třída účinnosti odstřeďování [3)]				
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			A	A
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min		1600	1400
Zbytková vlhkost	%		44	44
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu			Cotton (Bavlna) 60 ºC a 40 ºC [4)]	
Doba trvání standardního programu				
'Cotton 60 ℃' (Bavlna při 60 ℃) při plné dávce	min.		270	270
'Cotton 60 ℃' (Bavlna při 60 ℃) při menší dávce	min.		250	250
'Cotton 40 ℃' (Bavlna při 40 ℃) při menší dávce	min.		230	230
Změřený čas po ukončení programu	min.		8	8
Emise hluku				
Praní	dB (A) na 1 pW		52	52
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW		76	74
Rozměry				
Rozměry jednotky	Výška	mm	850	850
	Šířka	mm	600	600
	Hloubka[5)]	mm	600	600
Čistá hmotnost	kg		76	73
Hrubá hmotnost	kg		78	75
Hmotnost balení	kg		2	2
Tlak vody	kPa		50-800	
Elektrické připojení				
Napětí	V		220-240	
Spotřeba energie	W		2000-2400	
Kmitočet	Hz		50	
Jméno společnosti			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 40 2014/5/28 17:07:05

1. Roční spotřeba energie je založena na 220 standardních pracích cyklech programu COTTON (BAVLNA) při 60 °C a 40 °C s plnou a částečnou dávkou prádla a na spotřebě spotřebiče ve vypnutém stavu a v režimuponechání v zapnutém stavu. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody je založena na 220 standardních pracích cyklech programu COTTON (BAVLNA) při 60 °C a 40 °C s plnou a částečnou dávkou prádla. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Ždímání pomocí odstřeďování je velmi důležité, pokud pro sušení prádla používáte sušičku. Náklady na energii pro usušení prádla jsou mnohem vyšší, než náklady na energii pro praní. Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Programy COTTON (BAVLNA) 60 °C a COTTON (BAVLNA) 40 °C jsou „standardní programy na bavlněné prádlo při 60 °C“ a „standardní programy na bavlněné prádlo při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně špinavého bavlněného prádla a jsou pro takový typ prádla nejúčinnější (s ohledem na spotřebu vody a energie).
   Po instalaci spusťte kalibrační režim (viz kapitola „Spuštění režimu kalibrace (doporučeno)“ na straně 18).
   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 41 2014/5/28 17:07:06

List domácích praček

Návrh a specifikace podléhají změnám za účelem zvyšování kvality bez předchozího upozornění.

V souladu se Směrnicí (EU) č. 1061/2010

Samsung				
Název modelu			WW90H7600E*	WW90H7410E*
Kapacita	kg		9	9
Energetická účinnost				
A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)			A+++	A+++
Spotřeba energie				
Spotřeba energie za roku (AE_C)[1)]	kWh/r		151	151
Spotřeba energie (E_t.60) 'Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)' při plné dávce	kWh		0,80	0,77
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) 'Cotton 60 ˚C (Bavlna při 60 ˚C)' při menší dávce	kWh		0,64	0,67
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) 'Cotton 40 ˚C (Bavlna při 40 ˚C)' při menší dávce	kWh		0,50	0,51
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W		0,45	0,45
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W		10	10
Spotřeba vody za rok (AW_c)[2)]	l/r		9400	9400
Třída účinnosti odstřeďování [3)]				
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			A	A
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min		1600	1400
Zbytková vlhkost	%		44	44
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu			Cotton (Bavlna) 60 ºC a 40 ºC [4)]	
Doba trvání standardního programu				
'Cotton 60 ˚C' (Bavlna při 60 ˚C) při plné dávce	min.		270	270
'Cotton 60 ˚C' (Bavlna při 60 ˚C) při menší dávce	min.		250	250
'Cotton 40 ˚C' (Bavlna při 40 ˚C) při menší dávce	min.		230	230
Změřený čas po ukončení programu	min.		8	8
Emise hluku				
Praní	dB (A) na 1 pW		52	52
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW		76	74
Rozměry				
Rozměry jednotky	Výška	mm	850	850
	Šířka	mm	600	600
	Hloubka[5)]	mm	600	600
Čistá hmotnost	kg		76	73
Hrubá hmotnost	kg		78	75
Hmotnost balení	kg		2	2
Tlak vody	kPa		50-800	
Elektrické připojení				
Napětí	V		220-240	
Spotřeba energie	W		2000-2400	
Kmitočet	Hz		50	
Jméno společnosti			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 42 2014/5/28 17:07:06

1. Roční spotřeba energie je založena na 220 standardních pracích cyklech programu COTTON (BAVLNA) při 60 °C a 40 °C s plnou a částečnou dávkou prádla a na spotřebě spotřebiče ve vypnutém stavu a v režimuponechání v zapnutém stavu. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody je založena na 220 standardních pracích cyklech programu COTTON (BAVLNA) při 60 °C a 40 °C s plnou a částečnou dávkou prádla. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Ždímání pomocí odstřeďování je velmi důležité, pokud pro sušení prádla používáte sušičku. Náklady na energii pro usušení prádla jsou mnohem vyšší, než náklady na energii pro praní. Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Programy COTTON (BAVLNA) 60 °C a COTTON (BAVLNA) 40 °C jsou „standardní programy na bavlněné prádlo při 60 °C“ a „standardní programy na bavlněné prádlo při 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně špinavého bavlněného prádla a jsou pro takový typ prádla nejúčinnější (s ohledem na spotřebu vody a energie).
   Po instalaci spusťte kalibrační režim (viz kapitola „Spuštění režimu kalibrace (doporučeno)“ na straně 18).
   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.
5. V rozměru hloubky není započítána vzdálenost jednotky od stěny.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 43 2014/5/28 17:07:06

Informace o programech hlavního praní

Model	Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Doba programu (min)	Zbytková vlhkost (%)	Spotřeba vody (ℓ/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
WW80H7600E*	COTTON (BAVLNA)	20	4,0	129	49	53	0,37
	COTTON (BAVLNA)	40	4,0	230	44	36	0,50
		60	8,0	270	41	49	0,78
			4,0	250	44	36	0,66
	SYNTHETICS (UMĚLÁ VLÁKNA)	40	3,5	139	29	56	0,61
WW80H7410E*	COTTON (BAVLNA)	20	4,0	129	50	53	0,38
	COTTON (BAVLNA)	40	4,0	229	44	35	0,48
		60	8,0	269	41	42	0,66
			4,0	249	44	35	0,63
	SYNTHETICS (UMĚLÁ VLÁKNA)	40	3,5	139	30	53	0,61
WW90H7600E*	COTTON (BAVLNA)	20	4,5	129	49	53	0,39
	COTTON (BAVLNA)	40	4,5	230	44	36	0,50
		60	9,0	270	41	49	0,80
			4,5	250	44	36	0,64
	SYNTHETICS (UMĚLÁ VLÁKNA)	40	3,5	139	29	56	0,61
WW90H7410E*	COTTON (BAVLNA)	20	4,5	129	50	57	0,40
	COTTON (BAVLNA)	40	4,5	229	44	40	0,51
		60	9,0	269	41	45	0,77
			4,5	249	44	40	0,67
	SYNTHETICS (UMĚLÁ VLÁKNA)	40	3,5	139	30	53	0,61

Hodnoty uvedené v tabulce byly měřeny za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456. Skutečné hodnoty závisí na tom, jak je spotřebič používán.

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 44 2014/5/28 17:07:06

Poznámky

WW90H7410EW-03403R-03_CS.indd 46 2014/5/28 17:07:06

DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

Země	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support

Kód č. DC68-03403R-03_CS