
Eclean

plně automatizovaný
inteligentní vysavač prachu

Návod k použití



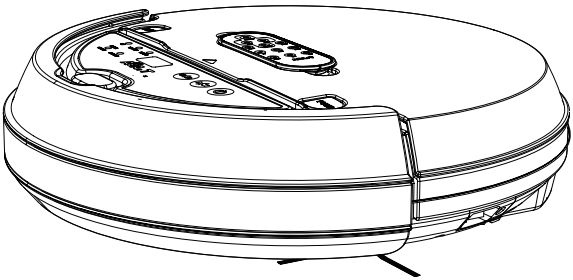

Jednoduše - Uklizeno

AGA i T

Obsah

Bezpečnostní ujednání.....01

Obsah balení.....02

Popis přístroje.....03

Provozní režimy.....04

Instalace baterií.....05

Ovládací panel.....06

Ovládání.....07~08

Nabíjení.....09

Použití dobíjecí stanice.....10

Dálkový ovladač .....11~12

Údržba.....13~15

Dejte si pozor při použití.....15~17

Specifikace.....17

Časté dotazy.....18~19

Záruční list.....20

Bezpečnostní ujednání

Před použitím Ecleanu si pečlivě a do detailu prostudujte Bezpečnostní ujednání, aby nedošlo k požáru, zásahu elektrickým proudem, jakožto i k jiným dalším nehodám. Ujistěte se, že postupujete podle pokynů níže.

Je zakázáno

- Nerozebírejte přístroj. Vysoké napětí uvnitř přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepokládejte žádné předměty na přístroj a nesedejte na něj, ať už je nebo není v provozu. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud se v okolí nachází děti nebo domácí zvířata.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořících předmětů jako jsou zapálené cigarety, zápalky, doutnající popel atd. Dále odstraňte všechny hořlaviny jako líh, benzín atd.
- Nenamáčejte přístroj do vody a nepoužívejte ho ve vlhkých prostorách jako jsou například koupelny. Mohlo by dojít ke zkratu a zničení přístroje.
- Nepoužívejte přístroj ve venkovních prostorách jako jsou zahrada nebo na balkóně. Přístroj není konstruován pro venkovní použití.
- Nedívejte se přímo do ultrafialového ukazatele na spodní straně přístroje, mohlo by dojít k poškození zraku.
- Nekopejte do přístroje.


Upozornění

- Pro bližší informace kontaktujte nebližšího prodejce.
- Před zapnutím zkontrolujte sací otvor vysavače. Ujistěte se, že není blokován žádným cizím předmětem.
- Před použitím odstraňte z podlahy oblečení, kabely, plastové pytle a další předměty, která se mohou zaplést do vysavače.
- Střapce koberců založte po koberec. Okenní žaluzie, přikrývky, ubrusy zajistěte tak, aby se nedotýkaly podlahy.

Obsah balení

1. EClean přístroj
2. Dálkový ovladač
3. Filtr bavlna X2
4. Dobíjecí baterie
5. Nabíječka
6. Nabíjecí stanice
7. Štěteček
8. Návod k použití


1

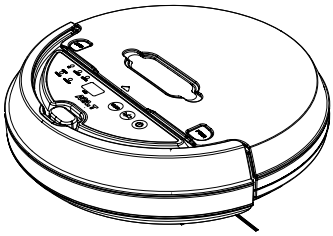


2



3

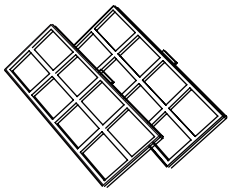


4

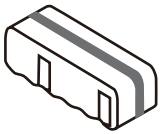


5



6

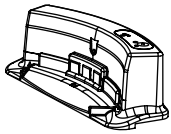


7

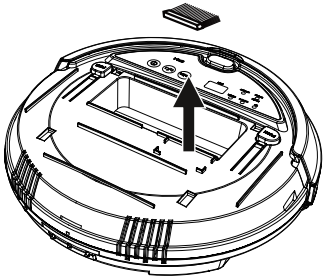


8



Popis Přístroje

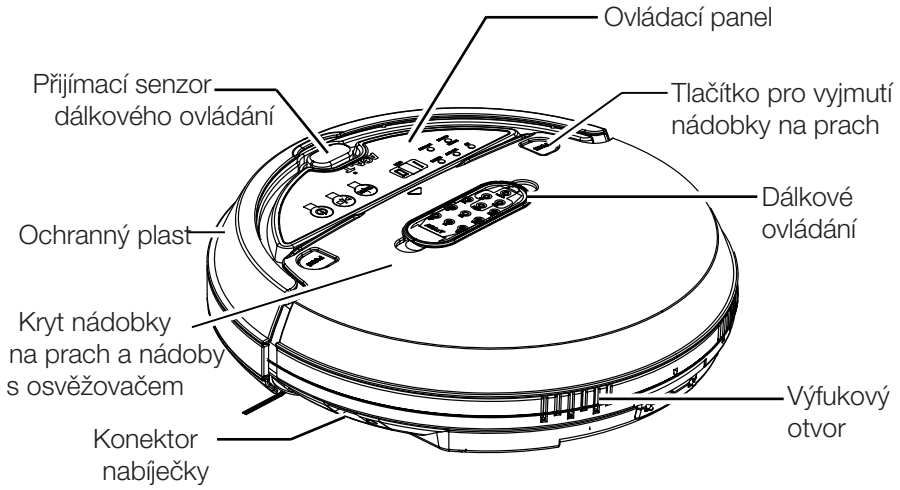

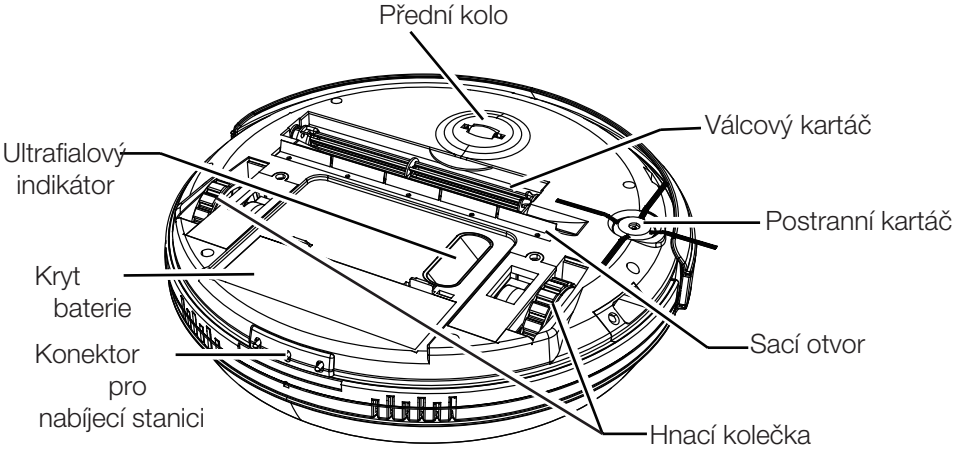


Provozní režimy

Inteligentní režim se automaticky aktivuje při zapnutí a během vysávaní volí optimální metodu vysávání vhodnou pro daný prostor. Režim se mění v závislosti na vysávaném prostoru.


Inteligentní režim automaticky vybírá mezi pěti různými stavy a automaticky přepíná mezi módy:

a. Vortex Mode – funkce: pro vysávání specifické oblasti.
b. Random Mode – funkce: přesunutí do jiné oblasti.
c. Along - the - wall Mode – funkce: pro vysávání rohů nebo zákoutí, nebo kolem nábytku.
d. “S” shape Mode – funkce: pro vysávání chodeb a dlouhých prostorů.
e. Angular Vortex Mode – funkce: pro vysávání specifického prostoru.

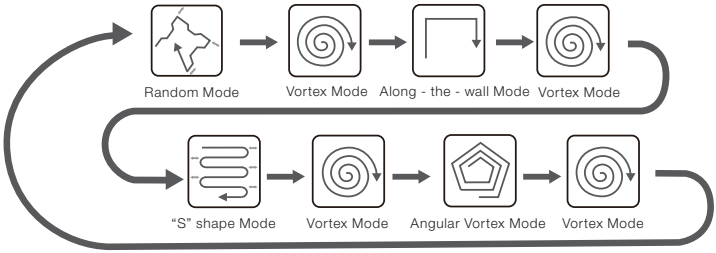


Detekce Nebezpečí

1. Pokud je Eclean zvednut ze země, nebo pokud jsou v dosahu cizí předměty Eclean začne vydávat varovný zvuk a následně ukončí operaci.

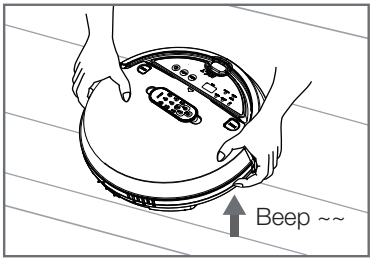

2. Eclean je konstruován detekci a vyhnutí se různým převýšením. Eclean umí detekovat například hranu schodiště a zabránit tak pádu (nutno použít módy: Vortex Mode a “S” shape Mode).

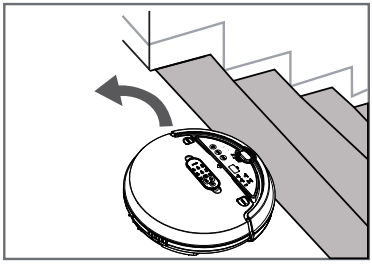


Vhodné prostředí pro použití

Vhodný pro dřevěné podlahy, dlažbu, koberce. Vhodný pro použití doma i v kanceláři. Eclean se může snadno dostat na špatně přístupná místa jako prostor pod postelí, nebo pod nábytkem a na další těžko dostupná místa, kde důkladně odstaní prach, roztoče a alergeny. Eclean používá pro odstranění bakerii UV lampu a provoní vaši místnost pomocí osvěžovače (není součástí, nutno objednat).

Instalace baterií

Vkládání baterie

1. Ujistěte se, že je Eclean vypnutý.
2. Na spodní straně se nachází dva zámky krytu baterie. Stiskněte je a opatrně nadzvedněte kryt - Krok 1.
3. Vkládejte baterie ve správné orientaci - Krok 2. (Pozor: ujistěte se, že kontakty na plus a mínus pólů dobře a správně doléhají).
4. Vložte baterii do otvoru pro baterii. Nasaďte zpět kryt baterie tak, že nasadíte zpět kryt baterie a lehce zajistíte pomocí dvou zámků - Krok 3.

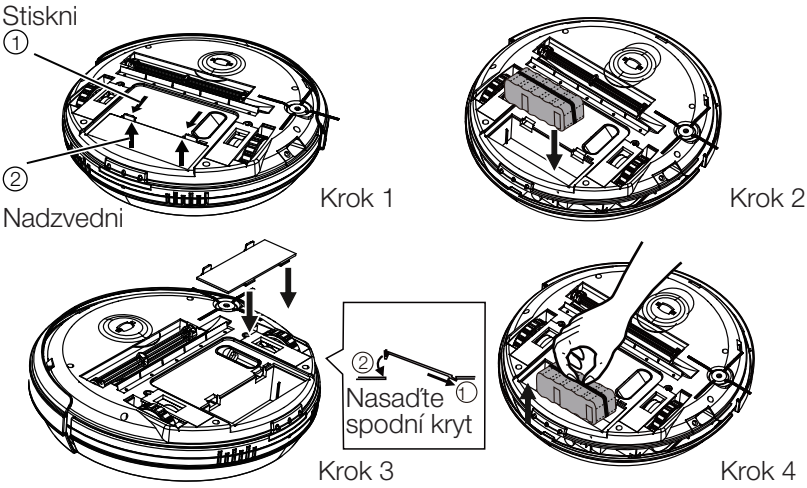

Vyjmutí baterie


1. Postupujte jako při vkládání baterie. Vypněte přístroj bod 1 a odstraňte kryt baterie bod 2. Postupujte podle ilustrací - Krok 1.
2. Pro vytažení baterie z přístroje použijte provázek na baterii - Krok 4.

Upozornění

- Používejte pouze originální baterie.
- Nedotýkejte se baterií, nabíječky a nabíjecí stanice mokrýma rukama, popřípadě mokrým hadrem.
- Ujistěte se, že je baterie správně nainstalována a nabíječka je korektně zapojena.
- Před nabíjením zkontrolujte, zda nabíječka odpovídá specifikaci pro použití ve vašem domě.
- Nevyndávejte baterii, pokud je přístroj v provozu a v průběhu vysávání. Mohlo by dojít k nevratnému poškození přístroje.

Ovládací panel

1. Vypínač baterie: slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.
2. Start/Stop: zapne inteligentní mód vysávání. Přeruší právě probíhající operaci.
3. ČASOVAČ: nastavuje dobu vysávání. Čas je zobrazován na displayi v číselné formě. Každá jednotka představuje 10 minut v rozmezí od 10 do 80 minut. Tovární nastavení je 80 minut.

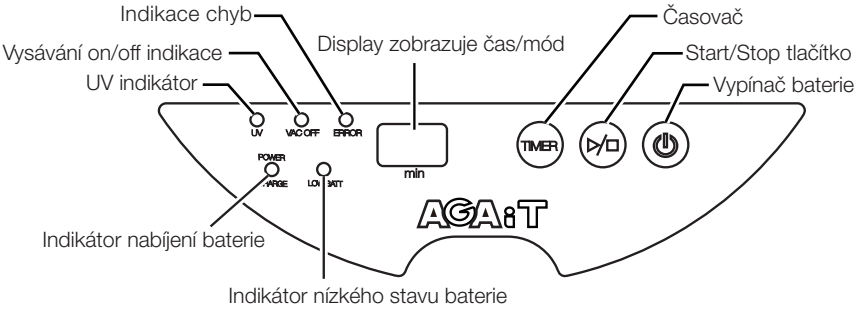

Indikátor Výstrahy

Indikátor	Funkce	Co se děje?
Modrá	ZAPNĚTE, NABITO	Je možno přístroj zapnout (On); baterie je plně dobita
Bliká modrá	DOBÍJENÍ	Probíhá dobíjení
Žlutá	UV	UV lampa je zapnutá
Zelená	VYS. VYP.	Vysávání je vypnuto
Červená	CHYBA	Ochranný panel narazil na předmět, bliká po 3 sekundách
		Kolo (a) se zasekla, bliká po 10 sek.
		Eclean je zvednut, bliká po 3 sek.
bliká Červená	VYBITÁ BATERIE	Indikátor vybité baterie

Alarm Výstrahy

Alarm	Co se děje?
1 krátké,1 dlouhé pípnutí	Uplynula doba vysávání; slabá baterie; vysavač se vypíná
1 dlouhé pípnutí	Indikátor je zapnut
3 krátká pípnutí	Baterie je dobita
3 krátké, 1 dlouhé pípnutí	Baterie je dobita, vysávání začíná znovu

Ovládání

1. Položte Eclean do centra místnosti nebo co nejblíže centra oblasti, kterou chcete vysávat.
2. Zapněte Eclean (⏻) a použijteTIMER (k načasování) (⏻) nastavte požadovanou dobu vysávání na dálkovém ovladači (◷) .
3. Stisk. Start (▷/□) pro zahájení vysávání. Stiskněte znovu pro zastavení operace (⇨) nebo na dálkovém ovladači.
4. Eclean automaticky ukončí vysávání, pokud uplyne doba nastavení časovače, pokud dojde k poklesu stavu nabití baterie. Automaticky se vráti k nabíjecí stanici a proběhne nabití baterie.

Dálkové ovládání

Uživatelsky přívětivé dálkové ovládání je zakomponováno do designu horního krytu vysavače Eclean. Dálkový ovladač disponuje všemi funkcemi potřebnými k ovládání Vašeho vysavače Eclean.

UV (hubení bakterii)


1. Zapněte váš Eclean tlačítkem (⏻).
2. Stisk. Start (▷/□) nebo použijte ovladač (⇨).
3. Jakmile Eclean začne vysávat, stiskněte tlačítko (🍃) na dálkovém ovladači. UV funkce se zapne, popřípadě vypne.

❗ Upozornění


- Před prvním použití je třeba nabít baterii na plnou kapacitu, ujistěte se, že se tak opravdu stalo.
- Za 10 minut chodu vysaje Eclean přibližně plochu 5 až 6,5 m^2. Konkrétní čas se může lišit dle typu podlahy.
- V průběhu prvního vysávání požadovaného prostoru, prosím, sledujte Eclean, aby jste mohli odstranit případné překážky a problémová místa.
- Nedívejte se přímo do UV zářiče, mohlo by dojít k poškození zraku.

Osvěžovač vzduchu (pevný osvěžovač se prodává samostatně)


1. Stiskněte dvě tlačítka označená“Push” na horním krytu přístroje - Krok 1.
2. Jemně zatlačte palci a sejměte kryt - Krok 2.
3. Vyjměte nádobku na prach - Krok 3.
4. Rozbalte pevný osvěžovač a umístěte ho na stranu do prostoru k tomu určenému - Krok 4.

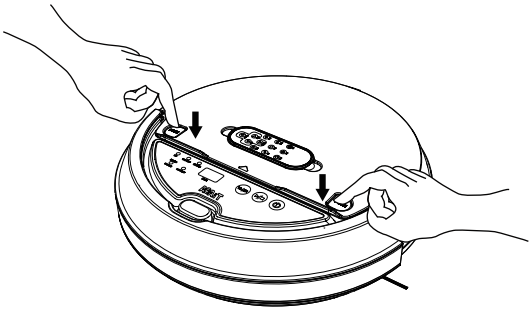


Krok 1

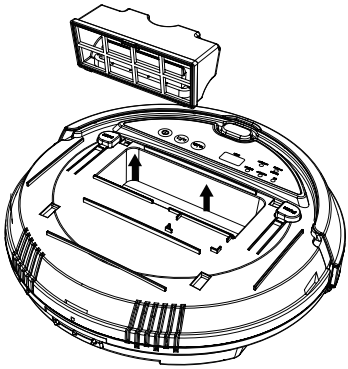

Krok 3

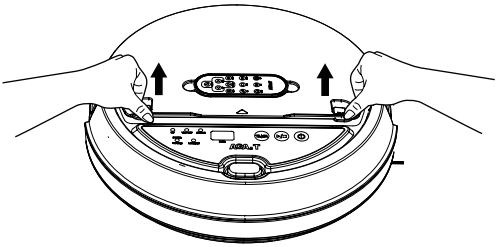

Krok 2

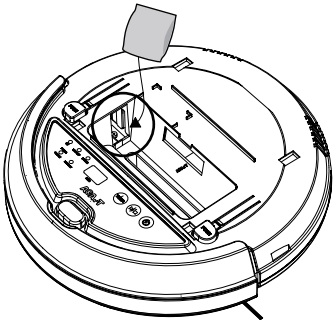


Krok 4

Nabíjení


Používejte pouze dodávanou nabíječku. Nabíjení do plného stavu trvá obvykle kolem tří hodin.

1. Pokud ukazatel stavu baterie indikuje (”LOW BATT”) na kontrolním panelu Eclean-u bliká Červená kontrolka, je třeba přístroj okamžitě dobít.
2. Nabíjení
   a. Automatický návrat k nabíjecí stanici: pokud je baterie téměř vybitá nebo pokud uplyne doba určená pro úklid, aktivuje se funkce “Automatický návrat k nabíjecí stanici”. Vysávání se vypne, přístroj Eclean začne hledat Nabíjecí stanici.

      Pokud Eclean nenajde nabíjecí stanici do 30 minut, automaticky se zastaví a přepne se do úsporného módu.
   b. Ruční nabíjení: vsuňte dutinkový konektor do přístroje, poté nabíječku zasuňte do zásuvky. Nabíjení okamžitě začne.

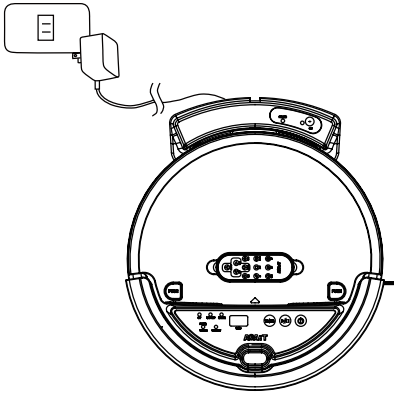

a. Automatický návrat k nabíjecí stanici

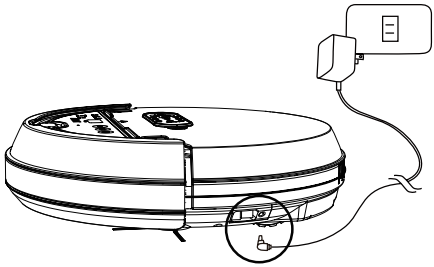


b. Ruční nabíjení

Upozornění

Při nabíjení Eclean indikátor stavu baterie modře bliká.
Po nabití přestane blikat a svítí modře.

Použití nabíjecí stanice

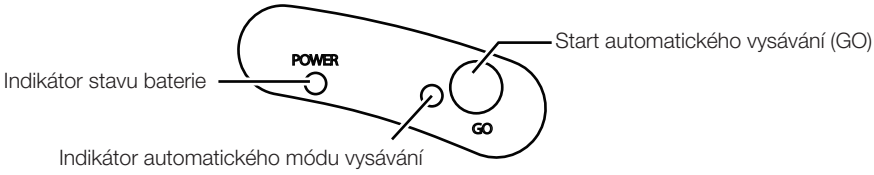

Funkce	Indikátor	Co se děje?
BATERIE (indikátor napájení)	Modrá	Nabíjení
Start Automatického Vysávání (stiskni “GO” pro zapnutí nebo vypnutí funkce)	Zelená	Stiskni “GO” předtím, než dojde k dobití baterií a Eclean začne hned po dobití znovu vysávat.
	nesvítí	Poté co je Eclean plně dobit, alarm oznámí pomocí 3 krátkých písknutí připravenost Ecleanu k dalšímu použití.

Použití nabíjecí stanice

Před použitím

1. Před použitím najděte vhodnou zásuvku. Nepokládejte žádné předměty do blízkosti nabíjecí stanice.
2. Nabíjecí stanici postavte ke zdi tak, aby vysavač mohl bez problémů opustit základnu. Připojte nabíječku napájecím kabelem do konektoru na nabíjecí stanici. Zasuňte nabíječku do zásuvky. Pozor, aby napájecí kabel nebránil Ecleanu v pohybu.


“Home” Test

Položte Eclean do blízkosti nabíjecí stanice. Zapněte Eclean a stiskněte Start. Jakmile začne pracovat, stiskněte “HOME” ⌂ na vašem dálkovém ovladači (Home) a Eclean se přepne do funkce “Home”. Vysavač by se měl vrátit do své nabíjecí stanice. Počkejte, zda tak učiní. Pokud Eclean nenajde svoji stanici nebo nebude moci zajet do stanice, změňte její umístění.

! Upozornění

- Po zapojení napájení se ozve jedno dlouhé pípnutí a indikátor stavu baterie na nabíjecí stanice se modře rozsvítí. Toto světlo indikuje
- zapojení napájení a správnou funkčnost.
  Nepokládejte žádné předměty do blízkosti nabíjecí stanice, vyhnete se potížím při návratu Ecleanu na nabití baterii.

Dálkový ovladač

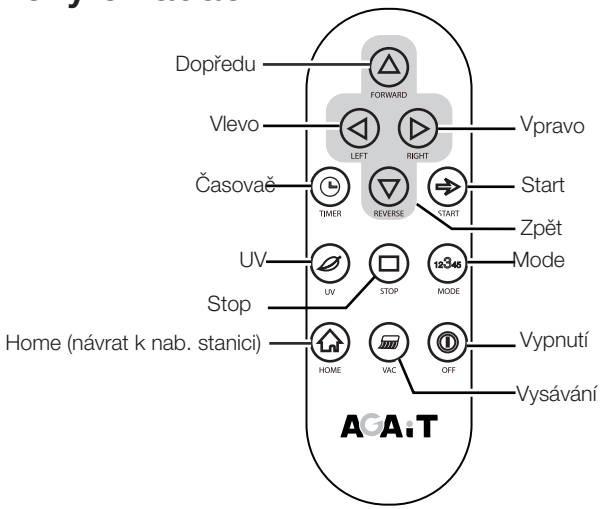


Po zapnutí Ecleanu použijte dálkový ovladač k nastavení funkce vysávání.
Po nastavení vraťte ovladač do krytu v přístroji.


1. OFF (Vypnutí): Vypne Eclean.
2. START (Zapnutí): Spustí Mód inteligentního vysávání.
3. STOP (Zastavit): Stiskem tlačítka dojde k zastavení Ecleanu. Ozve se jedno dlouhé pípnutí.
4. TIMER (Časovač): Nastavení času. Čas vysávání se nastavuje po 10 min. v rozmezí 10 - 80 minut.
5. HOME (Návrat k nabití): Stiskněte tlačítko pro "Návrat k nabití". Vypne se vysávání a Eclean se přesune k nabíjení do nabíjecí stanice.
6. UV (UV): Pokud Eclean vysává, tak stisnutím tohoto tlačítka dojde k zapnutí / vypnutí UV lampy.
7. VAC (Vysávání): Pokud je Eclean zapnutý, stiskem tohoto tlačítka dojde k zapnutí / vypnutí vysávání.
8. FORWARD (Dopředu): stiskněte toto tlačítko, Eclean se rozjede dopředu a začne vysávat. Bude pokračovat v přímém směru, dokud nenarazí na překážku nebo nestisknete tlačítko znovu, pak zastaví.
9. REVERSE, LEFT, RIGHT (Zpět, Doleva a Doprava): stiskněte některé z těchto tlačítek a Eclean se podle toho začne pohybovat.

10. (123 45) MODE (Mód):

Zobrazení display	Mód	Vhodný prostor	Poznámka
A	Intelligent Mode (základní)	Nepravidelný prostor	Stiskněte "MODE (Mód)" a požadovaný režim se číselně zobrazí na displayi. Ecean bude provádět pouze nastavený režim. (Display se vrátí k zobrazení času)
1	Vortex Mode	Otevřený nebo prázdný prostor	
2	Random Mode	Nepravidelný pro.	
3	Along - the - wall Mode	Kvalitnější vysátí podél stěn	
4	"S" shape mode	Otevřený nebo prázdný prostor	
5	Angular Vortex Mode	Otevřený nebo prázdný prostor	

A

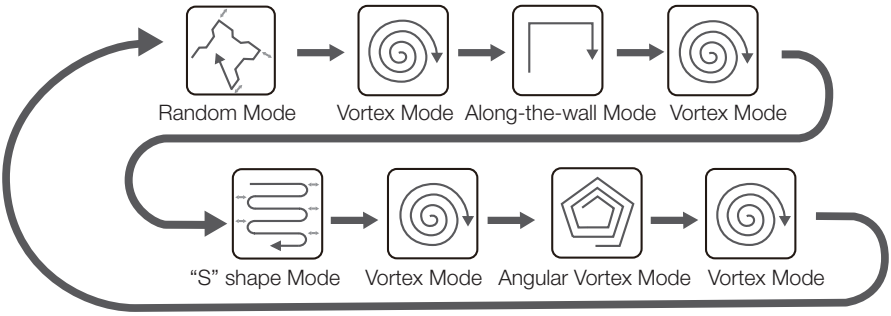

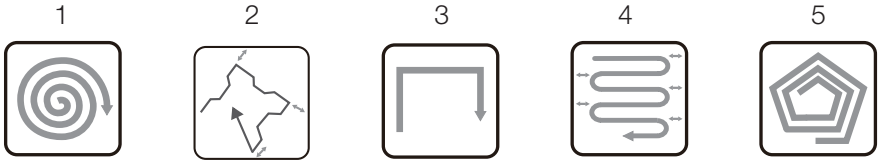

Upozornění


Ve Vortex Mode, se Eclean automaticky zastaví, pokud přijde do styku s jakoukoliv překážkou.

Údržba


Chcete-li zajistit maximální výkon, pak po každém vysávání důkladně vyčistěte prachový filtr a nádobku na prach.

Nádobka na prach & filtr


1. Stiskněte dvě “PUSH” tlačítka (PUSH) (PUSH) - Krok 1.
2. Opatrně nadzvedněte kryt - Krok 2.
3. Vyjměte nádobku na prach a opatrně odstraňte prachový filtr - Krok 3, 4.
4. Vysypte nádobku na pach a umyjte ji pod tekoucí vodou - Krok 5, 6.
5. Použijte přiložený štěteček k odstranění prachu z prachového filtru - Krok 7.
6. Po vyčištění přístroj znovu opatrně složte.

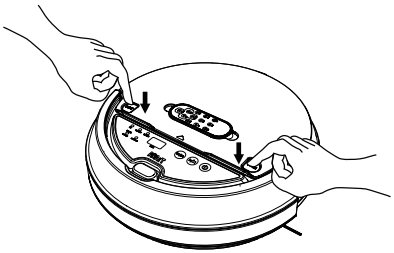


Krok 1

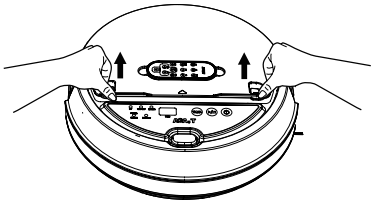


Krok 2

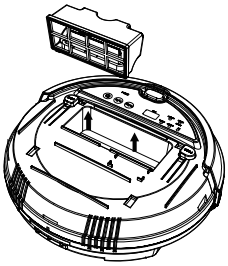


Krok 3

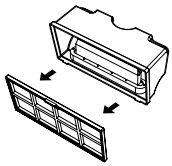


Krok 4

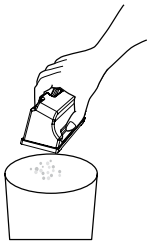

Krok 5

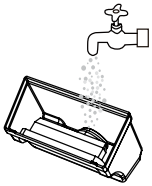

Krok 6

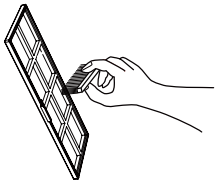


Krok 7

Vymetací kartáč

Použijte šroubovák a otáčením proti směru hodin zvednete kartáček. Pokud ho chcete dát zpět, otočte šroubovákem po směru hodinových ručiček.


1. Proti směru hodin: odšroubujte
2. Po směru hodin: zašroubujte

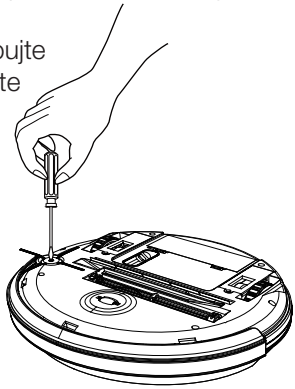


Válcový kartáč

Válcový kartáč můžete lehce demontovat, stačí zmáčknout a zatlačit kartáč do strany a zvednout nahoru - Krok 1.

Po vyčištění kartáč vratíte zpět tak, že západky na kartáči vložíte do západek na vysavači a vrátíte ho zpět - Krok 2.

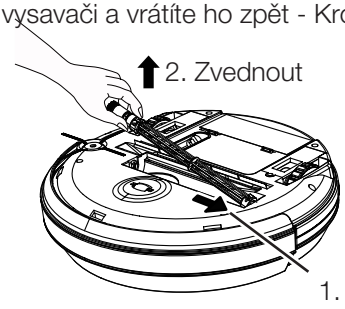

Krok 1: Vyjmutí kartáče

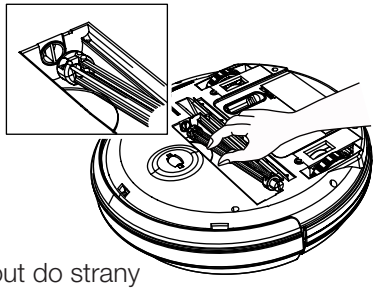


Krok 2: Instalace kartáče


Čištění zadních koleček

Pokud se do zadních koleček dostane nějaká nečistota např: chuchvalce prachu, vlasy nebo jiná nečistota, prosím, postupujte takto:


1. Vypněte Eclean ⏻ a pak odšroubujte kryt zadního kola – Krok 1.
2. Otevřete kryt zadního kola - Krok 2.
3. Bezpečně odpojte konektor zadního pohonu - Krok 3.
4. Vyčistěte od prachu, vlasů, chlupů a jiných nečistot - Krok 4. (Opakujte)

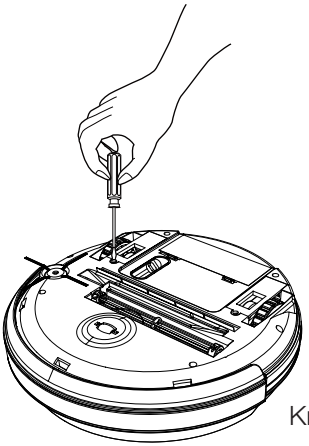


Krok 1

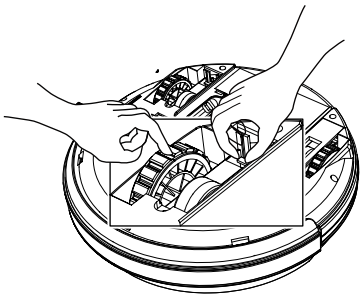

Krok 3

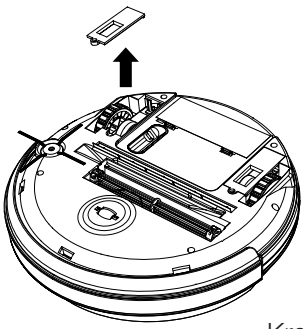


Krok 2

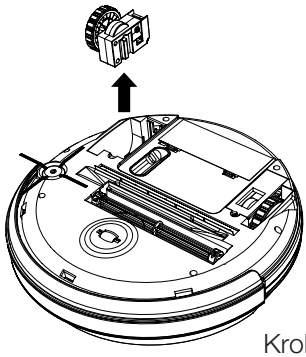


Krok 4

Dejte si pozor při použití


1. Před použitím Ecleanu odstraňte igelitové tašky, založte prostěradla na postelích, střapce na kobercích a preventivně odstraňte všechny předměty, které by se mohly zamotat do přístroje.

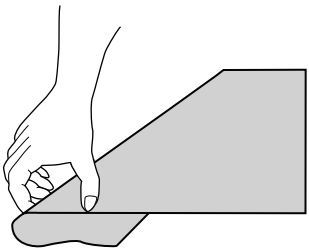


2. Z dosahu vysavače odstraňte všechny snadno rozbitné věci, jako jsou vázy, nápoje, konzervy a další věci, které by se mohly rozbít.

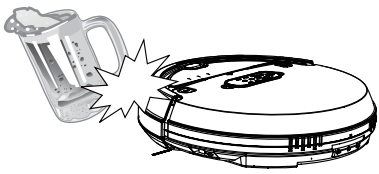



3. Eclean se nedostane do prostor, kde šíře vstupu je menší než 36cm.

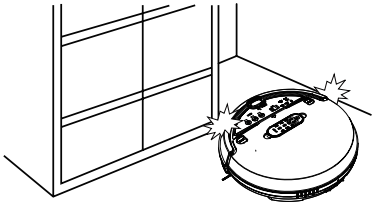

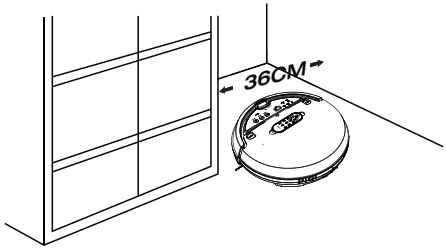


4. Eclean se nedostane pod postele, skříně, atd. jejichž výška nad podlahou je méně než 10cm. Neblokujte vstup Ecleanu do místností různými povalujícími se předměty.

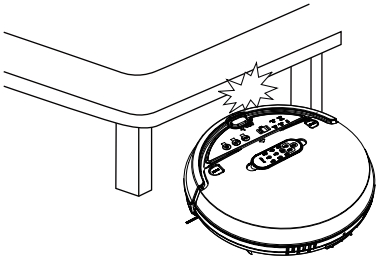

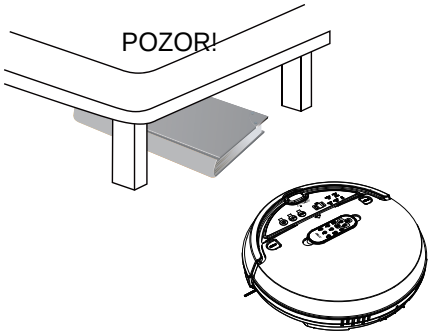


5. Při použití dálkového ovladače miřte přímo na Eclean. Ujistěte se, že mezi vysavačem a dálkovým ovladačem nejsou překážky, jako dřevěné desky, zdi, stoly, atd.



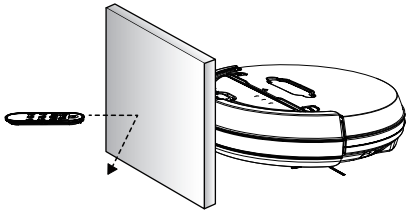

6. Nabíjecí základna by se vždy měla opírat o zeď. Nabíjecí stanice by se měla nacházet na volné, dobře přístupné ploše. Zabráníte tím tomu, že Eclean tuto plochu nenajde.

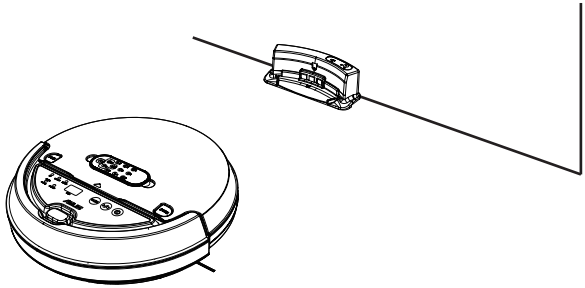

7. Pokud se váš Eclean zasekne z důvodu znečištění a alarm začne pískat, Eclean vypněte ⏻ → vyjměte všechny cizorodé předměty → bránících ve funkci a → přístroj po překontrolování opět zapněte.



Specifikace

Číslo	Položka	Specifikace
1	Typ baterie	Nikl-metal-hydridová baterie; kapacita 2500mAh; dobíjecí.
2	Specifikace baterien	14.4V , 2500mAh
3	Nabíječ	22Vdc 1000mA; 3 hodiny do plného nabití
4	UV lampa	životnost 6000 hodin
5	Nádobka na prach	objem 0,3 litru
6	Rychlost	16.5 - 18.5 cm/s
7	Dálkové ovládání specifikace	Infra-red; dosah dálkového ovladače min 3 metry (dálkové ovládání může být uloženo v krytu přístroje)
8	Módy	Vortex Mode, Random Mode , Along - the - wall Mode, "S" shape Mode, Angular Vortex Mode
9	Rozměry přístroje	průměr 35.8 cm X výška 9.3 cm
10	Váha	3 kg

Časté dotazy

Q: Může Eclean při vysávání spadnout ze schodiště?
A: Ne. Eclean je navržen tak, aby se zabránilo pádu. Dokáže identifikovat hranu schodiště a zabránit pádu.

Q: Dokáže se Eclean automaticky nabít pokud je jeho baterie už téměř vybitá?
A: Ano. Pokud stav baterie poklesne pod určitou mez, Eclean přepne do módu "Návratový proces". Vysávání se přeruší a Eclean se přesune do nabíjecí stanice.

Q: Začne Eclean po nabití opět vysávat?
A: Pokud na dobíjecí stanici stisknete v průběhu dobíjení tlačítko “Go”, Eclean začne hned po nabití vysávat.

Q: Kde mohu zakoupit osvěžovač do Ecleanu?
A: Osvěžovač by měl být dostupný v každém supermarketu nebo obchodě se svíčkami.

Q: Kam mohu nainstalovat osvěžovač?
A: Vedle nádobky na prach se nachází otvor pro váš osvěžovač. Osvěžovač umístěte do tohoto prostoru. Velikost objemu otvoru je 0,05 litrů.

Q: Jak poznám, že nádobka na prach je už plná?
A: Zastavte Eclean pomocí dálkového ovladače a zkontrolujte plnost nádobky na prach pod horním krytem přístroje.

Q: Je Eclean vybaven funkcí časovače?
A: Ano. Můžete nastavit čas vysávání na display Ecleanu. Nastavuje se po 10 minutovém inervalu v rozmezí od 10 do 80 minut.
Pokud načasování dojde do konce, Eclean se automaticky vrátí do dodobíjecí stanice. Funkce "HOME".

Řešení problémů

Q: Eclean nelze zapnout?
A: Ujistěte se, že baterie je správně nainstalovaná a nabitá.

Q: Dálkové ovládání nereaguje?
A: Postupujte dle tohoto návodu:
1. Zapněte Eclean (během dobíjení dálkové ovládání nereaguje).
2. Překontrolujte baterie v dálkovém ovladači, zda nejsou vybité.
3. Eclean nereaguje na dálkové ovládání, pokud se zrovna dobíjí baterie. Přeruště nabíjení a Eclean zapněte.

Q: Proč Eclean vydává varovné zvuky?
A: Toto jsou některé možné důvody:
1. Eclean je ve vzduchu po dobu delší než 3 sekundy. Prosím, položte ho zpět na zem.
2. Kola se zasekla na více jak 10 sekund.
3. Eclean uvízl na dobu více jak 3sekundy.

Q: Proč svítí současně kontrolka výstrahy a kontrolka zobrazující nízký stav baterie?
A: Jeden z možných důvodů:
1. Je použita jiná, než originální baterie. Ujistěte se, že jste do přístroje vložili originální baterii (tu, co byla dodána spolu s Eclean). Přerušte nabíjení, odpojte baterii, zapojte originální baterii a začněte nabíjet znovu.
2. Není instalovaná baterie.
3. Baterie je přebita.

Q: Kolizní panel nereaguje?
A: Sejměte ochrannou folii.

Q: Po zapnutí UV lampa nesvítí?
A: UV lampa se nespouští automaticky, po “Startu” je třeba ji zapnout.

Mezinárodní záruční list (anglicky)

One-year warranty is provided under normal usage from the date of purchase.

Warranty conditions:

1. The product has been in service from the date of purchase for less than one year and breaks down under normal operating conditions. Repairs and parts exchange will be provided under warranty.
2. We will not reissue this card if lost. Please keep it in a safe place.
3. Include this card with any return for repairs to help facilitate the process.
4. This warranty is effective only in Taiwan.
5. Consumables are not covered by the warranty: filter cotton, Roll brush, side brush, wheel sets.
6. A 6-month warranty is offered for the rechargeable battery.

Damages caused by reasons below require a service fee payable by the customer:

1. Any product with the warranty sticker or bar code has been destroyed, obliterated, soiled or modified.
2. Damages/malfunctions caused by parts not produced by the company.
3. Any repairs caused by inappropriate installation and usage (for voltage requirement, refer to User's Manual).
4. Any damage caused by acts of God, unforeseeable forces, human damage or inappropriate operations and not the product's own malfunction.
5. Any damage caused by unauthorized disassembling, modification of the specification or installing any parts not from the factory.

For any questions concerning product usage, contact your local authorized dealer.



http://www.shop.tntrade.cz

Customer Copy

Product information:_____Salesperson name:_____
Model Number:_____
Serial Number (P/N):_____

Date of purchase:_____/_____/_____

Dealer name/store stamp	Stick bar code here

* To ensure your protection, fill in all the blanks for the purchase information and ask for store stamp in order to make guarantee the warranty.

Easy-Clean Life Style

AGAiT Technology Corporation

AGAiT