



CAR RADIO
AMSTERDAM 130
ADELAIDE 130


1 011 402 110 001

1 011 402 100 001



Enjoy it.

Návod k obsluze a k montáži

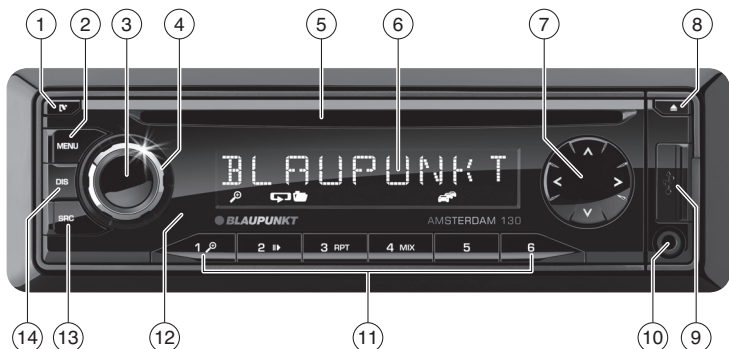

- ① Tlačítko **[Eject]**
Uvolnění odnímatelného ovládacího panelu
- ② Tlačítko **MENU**
Krátké stisknutí: vyvolání/ukončení nabídky
Dlouhé stisknutí: spuštění funkce Scan
- ③ Tlačítko zapnuto/vypnuto
Krátké stisknutí: zapnutí autorádia
Při provozu: ztlumení autorádia (Mute)
Dlouhé stisknutí: vypnutí autorádia
V nabídce: změna úrovně nabídky
V režimu Fast-Browse: potvrdit výběr
- ④ Regulátor hlasitosti
V nabídce: výběr položky nabídky, změna nastavení
V režimu Fast-Browse: zvolit složku a skladbu
- ⑤ Otvor pro vložení CD (jen Amsterdam 130)
- ⑥ Displej
- ⑦ Tlačítko **▲ / ▼**
V nabídce: výběr položky nabídky, změna nastavení
Režim rádia: spuštění hledání
Režim MP3/WMA: přejít na následující/předchozí složku
Tlačítko < / >
V nabídce: změna úrovně nabídky
Režim rádia: nastavení stanice
Ostatní režimy: výběr skladby
- ⑧ Tlačítko **▲** (Eject) (jen Amsterdam 130)
Vysunutí CD
- ⑨ Zdiřka USB
- ⑩ Přední zdiřka AUX-IN
- ⑪ Skupina tlačítek **1-6**
- ⑫ Infračervený přijímač
- ⑬ Tlačítko **SRC**
Volba úrovně předvolby popř. audiozdroje
- ⑭ Tlačítko **DIS**
Krátké stisknutí: přepnutí zobrazení
Dlouhé stisknutí: přepnutí jasu displeje
- ⑮ Otvor pro kartu SD (jen Adelaide 130)
Přístup jen při sejmutém ovládacím panelu



Bezpečnostní pokyny	4	Rychlé hledání	11
Použité symboly.....	4	Přerušení přehrávání	11
Bezpečnost za jízdy.....	4	Přehrání ukázek všech skladeb.....	11
Všeobecné bezpečnostní pokyny.....	4	Přehrání skladeb v náhodném pořadí.....	11
Prohlášení o shodě.....	5	Opakované přehrání jednotlivých skladeb nebo adresářů	11
Pokyny pro čištění	5	Přepínání zobrazení	12
Pokyny k likvidaci	5	Režim prohlížení	12
Rozsah dodávky	5	Externí audiozdroje	13
Zvláštní příslušenství (není v rozsahu dodávky).....	5	Přední zdířka AUX-IN	13
Uvedení do provozu	5	Nastavení zvuku	13
Nasazení/sejmutí ovládacího panelu	5	Vyvolání a opuštění nabídky „AUDIO“	13
Nastavení oblasti příjmu	6	Nastavení v nabídce „AUDIO“	13
Zapnutí/vypnutí.....	6	Uživatelská nastavení	14
Hlasitost	6	Vyvolání uživatelské nabídky a volba nabídky.....	14
Jas displeje	6	Nastavení v nabídce „TUNER“	14
Zapnutí/vypnutí předváděcího režimu	7	Nastavení v nabídce „DISPLAY“	15
Dopravní vysílání	7	Nastavení v nabídce „VOLUME“ (hlasitost).....	16
Režim rádia	7	Nastavení v nabídce „CLOCK“ (čas).....	16
RDS.....	7	Nastavení v nabídce „VARIOUS“ (různé).....	17
Přechod do režimu rádia resp. volba úrovně předvolby	7	Nastavení z výroby	17
Nastavení stanice.....	8	Užitečné informace	18
Uložení stanice resp. vyvolání uložené stanice.....	8	Záruka.....	18
Přehrání ukázek stanic.....	8	Servis.....	18
Automatické uložení stanice (Travelstore)	8	Technické údaje	18
Přepínání zobrazení	9	Montážní návod	19
Režim CD/MP3/WMA	9		
Základní informace	9		
Přepnutí na režim CD/MP3/WMA	9		
Vložení/vyjmutí CD (jen Amsterdam 130)	10		
Připojení/odpojení média USB	10		
Vložení/vyjmutí paměťové karty (jen Adelaide 130)	10		
Volba skladby.....	11		
Volba složky (jen v režimu MP3/WMA)	11		

Bezpečnostní pokyny

Autorádio bylo vyrobeno v souladu s dnešním stavem vývoje techniky a uznávanými bezpečnostně-technickými pravidly. Přesto mohou vzniknout určitá nebezpečí, pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu.

Tento návod obsahuje důležité informace, na základě kterých lze autorádio jednoduše a bezpečně namontovat a obsluhovat.

- Předtím, než budete autorádio používat, pečlivě si přečtěte celý tento návod.
- Uchovejte návod tak, aby byl kdykoli v dosahu každého uživatele.
- Předávejte autorádio třetí osobě vždy s tímto návodem.

Kromě toho se řiďte návody k dalším přístrojům, které v souvislosti s tímto autorádiem používáte.

Použití symboly

V tomto návodu byly použity následující symboly:



NEBEZPEČÍ!

Varuje před poraněním



POZOR!

Varuje před poškozením CD mechaniky



NEBEZPEČÍ!

Varuje před vysokou hlasitostí



Značka CE potvrzuje splnění směrnic EU

➡ Označuje krok postupu

- Označuje výčet

Bezpečnost za jízdy

Dodržujte následující pokyny pro bezpečnost za jízdy:

- **Používejte přístroj tak, abyste mohli vždy bezpečně řídit vozidlo.** V případě pochybností zastavte na vhodném místě a přístroj obsluhujte, když vozidlo stojí.
- **Ovládací panel snímejte a nasazujte jen tehdy, když vozidlo stojí.**
- **Vždy poslouchajte s přiměřenou hlasitostí,** abyste chránili svůj sluch a slyšeli výstražné akustické signály (např. policie). Během ztlumení (např. při změně audiozdroje) není změna hlasitosti slyšitelná. Během této přestávky nezvyšujte hlasitost.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Dodržujte následující pokyny, abyste se chránili před poraněním:

- **Přístroj neotevírejte ani na něm neprovádějte změny.** Přístroj je vybavený laserem třídy 1, který může poškodit vaše oči (jen Amsterdam 130).
- **Nezvyšujte hlasitost během ztlumení,** např. při změně audiozdroje. Během ztlumení není změna hlasitosti slyšitelná.

Použití v souladu s určením

Toto autorádio je určeno pro montáž a provoz ve vozidle s napětím palubní sítě 12 V a musí být zabudované do otvoru dle DIN. Nepřekračujte hranice výkonnosti uvedené v Technických údajích. Opravy a případně i montáž svěřte odborníkovi.

Montážní pokyny

Autorádio můžete zabudovat jen tehdy, pokud máte zkušenost s montáží autorádií a dobře se vyznáte v elektroinstalaci vozidla. Řiďte se montážním návodem na konci tohoto návodu.

Prohlášení o shodě

Společnost Blaupunkt Europe GmbH tímto prohlašuje, že přístroj je v souladu se základními požadavky i dalšími relevantními předpisy směrnice 2004/108/ES.

Naleznete je v Prohlášení o shodě na internetu na adrese www.blaupunkt.com.

Pokyny pro čištění

Rozpouštědla, čisticí a abrazivní prostředky, spreje na čištění interiéru a prostředky na údržbu plastů mohou obsahovat látky, které by poškodily povrch autorádia.

- K čištění autorádia používejte pouze suchý nebo mírně vlhký hadřík.
- Kontakty ovládacího panelu v případě potřeby čistěte měkkým hadříkem navlhčeným čisticím alkoholem.

Pokyny k likvidaci



Starý přístroj nevyhazujte do komunálního odpadu!

Pro likvidaci starého přístroje využijte k tomu určené služby pro odevzdání a sběr.

Rozsah dodávky

V rozsahu dodávky je:

- 1 autorádio
- 1 návod k obsluze a k montáži
- 1 pouzdro na ovládací panel
- 1 držák
- 1 adaptér pro připojení antény
- 2 montážní nářadí

Zvláštní příslušenství (není v rozsahu dodávky)

Používejte jen zvláštní příslušenství schválené firmou Blaupunkt. Informujte se u odborného prodejce Blaupunkt nebo na internetu na adrese www.blaupunkt.com.

Uvedení do provozu

Pozor

Bezpečnostní šrouby (jen Amsterdam 130)

Ujistěte se, že před uvedením do provozu autorádia byly odstraněny přepravní bezpečnostní šrouby (viz kapitola „Montážní návod“).

Nasazení/sejmutí ovládacího panelu

Autorádio je pro ochranu proti krádeži vybaveno odnímatelným ovládacím panelem. Při dodání se ovládací panel nachází v pouzdru, které je součástí dodávky. Po montáži musíte pro uvedení rádia do provozu nejprve nasadit ovládací panel (viz oddíl „Nasazení ovládacího panelu“ v této kapitole).

Vždy když vozidlo opouštíte, vezměte ovládací panel s sebou. Bez tohoto ovládacího panelu je autorádio pro zloděje bezcenné.

Pozor

Poškození ovládacího panelu

Nenechte ovládací panel upadnout.

Ovládací panel přenášejte tak, aby byl chráněn před nárazy a nemohlo dojít k ušpinění kontaktů.

Nevystavujte ovládací panel přímému slunci nebo jiným tepelným zdrojům.

Zabraňte přímému doteku kontaktů ovládacího panelu s pokožkou.

Nasazení ovládacího panelu

- ➡ Ovládací panel zasuněte do držáku na pravém okraji krytu.
- ➡ Zatlačte ovládací panel opatrně do levého držáku, až zaskočí.

Sejmutí ovládacího panelu

- ➡ Pro uvolnění ovládacího panelu stiskněte tlačítko .

Levá strana ovládacího panelu se uvolní z přístroje a proti vypadnutí je zajištěna držákem.

➤ Ovládacím panelem lehce pohybujte doleva, až se uvolní z pravého držáku.

➤ Opatrně vyjměte ovládací panel z levého držáku.

Upozornění:

Po sejmutí ovládacího panelu se autorádio automaticky vypne.

Nastavení oblasti příjmu

Toto autorádio je zkonstruováno pro provoz v různých oblastech s různými frekvenčními pásmy a technologiemi vysíláčů. Standardně je nastavena oblast příjmu „EUROPE“ (Evropa). Dostupné jsou kromě toho oblasti příjmu „ASIA“ (Asie), „USA“, „S-AMERICA“ (Jižní Amerika) a „THAILAND“ (Thajsko).

Upozornění:

Používáte-li autorádio mimo Evropu, musíte nejprve v uživatelské nabídce nastavit vhodnou oblast příjmu (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER“, položka nabídky „AREA“ (oblast příjmu)).

Zapnutí/vypnutí

Zapnutí/vypnutí tlačítkem zapnuto/vypnuto

➤ Pro zapnutí stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.

Autorádio se zapne.

➤ Pro vypnutí držte tlačítko zapnuto/vypnuto ③ stisknuté déle než 2 sekundy.

Autorádio se vypne.

Upozornění:

Pokud autorádio zapnete při vypnutém zapalování, po 1 hodině se automaticky vypne, aby se šetřil akumulátor vozidla.

Vypnutí/zapnutí zapalováním vozidla

Pokud je autorádio správně propojené se zapalováním vozidla (způsobem popsaným v montážním návodu) a nebylo vypnuté tlačítkem zapnuto/vypnuto ③, vypíná, resp. zapíná se současně se zapalováním vozidla.

Hlasitost

Nastavení hlasitosti

Hlasitost je možno nastavit od 0 (vypnuto) do 50 (max.).

➤ Pro změnu hlasitosti otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

Upozornění:

Je-li s autorádiem spojen telefon podle popisu v montážním návodu, je autorádio při telefonním hovoru ztlumeno. Na displeji se během ztlumení zobrazí „TELEPHONE“ (telefon).

Ztlumení autorádia (Mute)

➤ Pro ztlumení autorádia, resp. pro opětovnou aktivaci předchozí hlasitosti krátce stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.

Na displeji se během zapnutí ztlumení zobrazí „MUTE“.

Jas displeje

Jas displeje můžete ručně přepínat mezi denním a nočním režimem nebo automaticky s potkávacími světly vozidla.

Upozornění:

- Ruční nebo automatické přepínání jasu displeje zvolíte v uživatelské nabídce (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „DISPLAY“, položka nabídky „DIM MODE“).

- Jasnost displeje můžete nastavit odděleně pro den a noc (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „DISPLAY“, položky nabídky „DIM DAY“ (denní jasnost) a „DIM NIGHT“ (noční jasnost)).

➤ Pro ruční přepínání jasu displeje stiskněte tlačítko DIS ⑭ přibližně na 2 sekundy.

Zapnutí/vypnutí předváděcího režimu

Předváděcí režim vám jako běžící text na displeji zobrazuje funkce autorádia. Stisknutím libovolného tlačítka se předváděcí režim přeruší a přístroj lze ovládat.

Předváděcí režim můžete zapnout a vypnout v uživatelské nabídce (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „VARIOUS“ (různé)“, položka nabídky „DEMO MODE“).

Dopravní vysílání

V oblasti příjmu „EUROPE“ (Evropa) může stanice FM opatřit dopravní zpravodajství signálem RDS. Je-li zapnutá přednost dopravního zpravodajství, tak se automaticky přepojí, i když autorádio zrovna není v režimu rádia.

Je-li přednost zapnutá, zobrazuje se na displeji symbol zácpy (). Během probíhajícího dopravního zpravodajství se na displeji zobrazuje „TRAFFIC“ (provoz).

Přednost se zapíná a vypíná v uživatelské nabídce (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER““, položka nabídky „TRAFFIC“ (dopravní informace)).

Upozornění:

- Po dobu probíhajícího dopravního zpravodajství se zvýší hlasitost. Můžete nastavit minimální hlasitost dopravního zpravodajství (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „VOLUME“ (hlasitost)“, položka nabídky „TA VOLUME“ (dopravní informace - hlasitost)).
- Pro přerušení přepnutého dopravního zpravodajství stiskněte tlačítko **SRC** (13).

Režim rádia

RDS

V oblasti příjmu „EUROPE“ (Evropa) vysílá velké množství stanic FM kromě svého programu signál RDS (Radio Data System), který umožňuje následující dodatečné funkce:

- Na displeji se zobrazí název stanice.
- Autorádio rozpozná dopravní zpravodajství a vysílání zpráv a může na ně v ostatních režimech (např. v režimu CD) automaticky přepnout.
- Alternativní frekvence: Když je zapnutá funkce RDS, přepne autorádio automaticky na frekvenci nastavené stanice s nejlepším příjmem.
- Regionálně: Některé stanice rozdělují v určitých dobách svůj program do regionálních programů s odlišným obsahem. Pokud je zapnutá funkce REGIONAL, autorádio přepne jen na alternativní frekvence, na kterých se vysílá stejný regionální program.

Funkce RDS a REGIONAL se zapínají a vypínají v uživatelské nabídce (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER““, položka nabídky „RDS AF“ a „REGIONAL“).

Přechod do režimu rádia resp. volba úrovně předvolby

- ➡ Stiskněte tlačítko **SRC** (13) tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná úroveň předvolby:

FM1 → FM2 → FMT

Upozornění:

- Na každé úrovni předvolby lze uložit až 6 stanic.
- Pomocí uživatelské nabídky můžete aktivovat, resp. deaktivovat úroveň předvolby (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER““, položka nabídky „BANDS“ (volba pásma)). Deaktivované úrovně předvolby budou při volbě zdroje tlačítkem **SRC** (13) přeskočeny.

Nastavení stanice

Pro naladění stanice máte různé možnosti:

Ruční nastavení stanice

- Pro změnu frekvence v krocích stiskněte jednou nebo vícekrát krátce tlačítko **</>** (7), pro rychlou změnu frekvence stiskněte toto tlačítko dlouze.

Spuštění vyhledávání stanice

- Pro spuštění hledání stanice krátce stiskněte tlačítko **▼/▲** (7).

Naladí se nejbližší dostupná stanice.

Upozornění:

- Pro oblast příjmu „EUROPE“ (Evropa): Pokud je zapnutá přednost dopravního vysílání (🚚), nastaví se jen stanice s dopravním hlášením.
- Lze nastavit citlivost vyhledávání (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER“, položka nabídky „SEEK SENS“ (citlivost)).

Uložení stanice resp. vyvolání uložené stanice

- Zvolte požadovanou úroveň předvolby,
- Resp. naladíte požadovanou stanici.
- Pro uložení aktuální stanice pod příslušné tlačítko předvolby držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko předvolby **1-6** (11).
- resp. -
- Pro vyvolání uložené stanice krátce stiskněte tlačítko předvolby **1-6** (11).

Přehrání ukázek stanic

Pomocí funkce scan můžete přehrávat buď každou dostupnou stanici, nebo uložené stanice aktuálního vlnového rozsahu.

Upozornění:

U každé stanice můžete nastavit délku přehrání ukázky (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „VARIOUS“ (různé), položka nabídky „SCAN TIME“ (doba přehrání ukázky)).

Přehrání dostupných stanic

- Pro spuštění přehrání ukázky stiskněte tlačítko **MENU** (2) asi na 2 sekundy.
- Během přehrávání ukázek se na displeji střídavě zobrazuje „SCAN“ a aktuální frekvence a dále úroveň předvolby, resp. název stanice.
- Pro další poslech aktuálně nastavené stanice krátce stiskněte tlačítko **MENU** (2).

Přehrání uložených stanic

- Pro spuštění přehrání ukázky stiskněte tlačítko **▼/▲** (7) asi na 2 sekundy.
- Během přehrávání se na displeji zobrazuje místo v paměti a aktuální kmitočet, resp. název stanice.
- Pro další poslech aktuálně přehrávané stanice krátce stiskněte tlačítko **▼/▲** (7).

Automatické uložení stanice (Travelstore)

Pomocí funkce Travelstore můžete automaticky vyhledat 6 nejsilnějších stanic v oblasti a uložit je na úrovni předvolby FMT. Stanice dříve uložené na této úrovni předvolby budou vymazány.

- Stiskněte tlačítko **SRC** (13) asi na 2 sekundy.
- Tuner spustí automatické vyhledávání stanic; na displeji se zobrazí „FM TSTORE“. Když je ukládání ukončeno, začne poslech stanice uložené na předvolbě 1 úrovně FMT.

Upozornění:

- Pro oblast příjmu „EUROPE“ (Evropa): Při zapnuté přednosti dopravního vysílání (🚚) se uloží pouze stanice s dopravním hlášením.
- Je-li úroveň předvolby FMT deaktivována (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „TUNER“, položka nabídky „BANDS“ (volba pásma)), bude po zapnutí funkce Travelstore automaticky znovu aktivována.

Přepínání zobrazení

➡ Pro přepínání mezi těmito zobrazeními stisknete tlačítko **DIS** (14):

Zobrazení	Význam
ABCDEF	Název vysílače
FM1 102.90 resp.	Úroveň předvolby/frekvence resp.
P1 102.90	Místo v paměti/kmitočet
FM1 18:30 resp.	Úroveň předvolby/čas resp.
P1 18:30	Místo v paměti/čas

Režim CD/MP3/WMA

Základní informace

Amsterdam 130:

Na tomto autorádiu můžete přehrávat audio CD (CDDA) a CD-R/RW se soubory audio, MP3 nebo WMA, a dále i soubory MP3 nebo WMA na médiích USB.

Adelaide 130:

Na tomto autorádiu můžete přehrávat soubory MP3 nebo WMA na médiích USB a paměťových kartách SD(HC)/MMC.

Upozornění:

- Pro bezchybnou funkci používejte pouze CD s logem Compact Disc.
- Společnost Blaupunkt nemůže zaručit bezchybnou funkci CD chráněných proti kopírování a dále všech CD nosičů, médií USB a paměťových karet dostupných na trhu.

Při přípravě datového média s MP3/WMA dodržujte následující pokyny:

- Pojmenování skladeb a složek:
 - Max. 32 znaků bez koncovky souboru „mp3“ resp. „wma“ (při více znacích se zmenšuje počet skladeb a složek, které autorádio rozpozná)
 - Žádné přehlásky, znaky s diakritikou a zvláštní znaky
- Formáty CD: CD-R/RW, Ø: 12 cm

- Formáty dat na CD: ISO 9669 Level 1 a 2, Joliet
- Rychlost vypalování CD: max. 16násobná (doporučená)
- Formát USB/souborový systém: Mass Storage Device (velkokapacitní paměť) / FAT16/32
- Paměťové karty-souborový systém: FAT16/32
- Přípona audiosouborů:
 - .MP3 pro soubory MP3
 - .WMA pro soubory WMA
- Soubory WMA jen bez správy digitálních dat (DRM) a vytvořené pomocí programu Windows Media Player od verze 8
- Tagy MP3 ID3: verze 1 a 2
- Rychlost datového toku pro vytváření audio-souborů:
 - MP3: 32 až 320 kb/s
 - WMA: 32 až 192 kb/s
- Maximální počet souborů a adresářů: v závislosti na struktuře dat, až 20 000 položek

Přepnutí na režim CD/MP3/WMA

➡ Stisknete tlačítko **SRC** (13) tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný audiozdroj:

- „CD“ (jen Amsterdam 130): Vložené CD
- „SD(HC)“ (jen Adelaide 130): Vložená paměťová karta
- „USB“: Připojené médium USB
- „AUX“: Připojený externí audiozdroj

Upozornění:

- Příslušný audiozdroj lze zvolit pouze tehdy, pokud je vložené odpovídající CD, resp. je připojený odpovídající přístroj
- Pokud autorádio musí před přehráváním nejprve načíst data připojeného přístroje nebo datového média, zobrazuje se během této doby na displeji „READING“ (načítání). Doba načítání závisí na množství dat a konstrukci přístroje resp. datového média. Pokud je přístroj vadný, datové médium poškozené nebo přenášena data nelze přehrát, zobrazí se na displeji odpovídající hlášení (např. „USB ERROR“ (chyba USB)).

Vložení/vyjmutí CD (jen Amsterdam 130)

Vložení CD



Nebezpečí zničení CD mechaniky!

Tvarovaná CD, která nemají tvar kruhu (shape CD), a CD o průměru 8 cm (mini CD) se nesmí používat.

Na poškození CD mechaniky způsobené nevhodnými CD se záruka nevztahuje.

Upozornění:

Nebraňte automatickému vtažení CD a ani mu nepomáhejte.

- Vsuňte CD potíštěnou stranou nahoru do otvoru pro vložení CD (5), dokud neucítíte odpor.

CD bude automaticky vtaženo a jeho údaje budou zkontrolovány. Poté začne přehrávání v režimu CD, resp. MP3.

Upozornění:

Pokud nelze vložené CD přehrát, zobrazí se krátce „CD ERROR“ (chyba CD) a CD se asi po 2 sekundách automaticky vysune.

Vyjmutí CD

Upozornění:

Nebraňte vysunování CD a ani mu nepomáhejte.

- Pro vysunutí vloženého CD stiskněte tlačítko (8).

Upozornění:

- Vysunuté CD, které neodeberete, se asi po 10 sekundách automaticky zasune zpět.
- CD můžete také vysunout, když je autorádio vypnuté nebo když je aktivní jiný audiozdroj.

Připojení/odpojení média USB

Připojení média USB

- Autorádio vypněte, aby bylo datové médium správně přihlášeno.
- Vytáhněte ochranný kryt zdiřky USB (9) tak, aby byl celý venku ze zdiřky USB, a odklopte jej dolů.
- Připojte médium USB.
- Zapněte autorádio.

Je-li médium USB vybráno poprvé jako audiozdroj, nejprve se načtou údaje.

Upozornění:

- Pokud připojené médium USB nelze přehrát, zobrazí se krátce „USB ERROR“ (chyba USB).
- Čas potřebný pro načtení závisí na druhu a velikosti média USB.

Vyjmutí média USB

- Autorádio vypněte, aby bylo datové médium správně odhlášeno.
- Médium USB vytáhněte.
- Uzavřete ochranný kryt zdiřky USB (9).

Vložení/vyjmutí paměťové karty (jen Adelaide 130)

Vložení paměťové karty

- Sejměte ovládací panel.
- Zasuňte paměťovou kartu potíštěnou stranou nahoru a kontakty vpředu do otvoru pro kartu (15), až zapadne.
- Nasadte ovládací panel.

Po zapnutí zvolí přístroj vloženou paměťovou kartu automaticky jako audiozdroj. Data paměťové karty jsou načtena. Poté začne přehrávání v režimu MP3.

Upozornění:

- Nelze-li přehrát vloženou paměťovou kartu, krátce se zobrazí „SD ERROR“ (chyba SD).
- Čas potřebný pro načtení závisí na druhu a velikosti paměťové karty.

Vyjmutí paměťové karty

- Sejměte ovládací panel.
- Stisknutím paměťovou kartu uvolněte.
- Vytáhněte paměťovou kartu z otvoru pro kartu (15).
- Nasadte ovládací panel.

Volba skladby

- Pro přepnutí na předchozí/následující skladbu krátce stisknete tlačítko </> (7).

Upozornění:

Pokud aktuální skladba hraje déle než 3 sekundy, spustí se jedním stisknutím < (7) tato skladba znovu.

Volba složky (jen v režimu MP3/WMA)

- Pro přechod do předchozí/následující složky stisknete tlačítko V / ^ (7).

Rychlé hledání

- Držte stisknuté tlačítko < / > (7), dokud nedosáhnete požadovaného místa.

Přerušování přehrávání

- Pro přerušování přehrávání („PAUSE“), resp. pokračování stisknete tlačítko 2 || (11).

Přehrávání ukázek všech skladeb

Pomocí funkce Scan se přehrají ukázky všech skladeb, které jsou k dispozici.

- Pro spuštění přehrávání ukázek držte asi 2 sekundy stisknuté tlačítko MENU (2), resp. krátce stisknete toto tlačítko pro další poslech stanice, jejíž ukázka se aktuálně přehrává.

Upozornění:

Délku přehrávání ukázek lze nastavit (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „VARIOUS“ (různé)“, položka nabídky „SCAN TIME“ (doba přehrávání ukázky)).

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- Pro přechod mezi jednotlivými režimy přehrávání stisknete tlačítko 4 MIX (11):

Režim	Zobrazení	Význam
CD*	MIX ALL	Mixování skladeb
MP3/ WMA	MIX DIR	Mixování skladeb aktuální složky
	MIX ALL	Mixování skladeb datového média
Všeob.	MIX OFF	Normální přehrávání

* Jen Amsterdam 130

Je-li zapnutá funkce MIX, zobrazí se na displeji symbol **MIX** (smíchat všechny skladby) resp. **MIX** (smíchat skladby aktuální složky).

Opakované přehrávání jednotlivých skladeb nebo adresářů

- Pro přechod mezi jednotlivými režimy přehrávání stisknete tlačítko 3 RPT (11):

Režim	Zobrazení	Význam
CD*	RPT TRACK	Opakování skladby
MP3/ WMA	RPT TRACK	Opakování skladby
	RPT DIR	Opakování složky
Všeob.	RPT OFF	Normální přehrávání

* Jen Amsterdam 130

Je-li zapnutá funkce RPT, na displeji se zobrazí symbol (opakování skladby) resp. (opakování složky).

Přepínání zobrazení

- Pro přepínání jasu displeje stiskněte tlačítko **DIS** (14) jednou nebo vícekrát:

Režim	Zobrazení	Význam
CD*	T01 00:15	Číslo skladby a hrací doba
	T01 03:37	Číslo skladby a její trvání
	T01 18:30	Číslo skladby a čas
MP3/ WMA	FILE	Název souboru
	FOLDER	Název adresáře
	SONG	Název skladby**
	ARTIST	Interpret**
	ALBUM	Název alba**
	PLAY 00:15	Hrací doba
	TOTAL 03:37	Doba skladby
	CLOCK 18:30	Čas
	ALL INFO	Všechny informace jako běžící text

* Jen Amsterdam 130

** Název skladby, interpret a název alba musejí být uloženy jako ID3 tagy, aby je bylo možno zobrazit.

Režim prohlížení

V režimu prohlížení můžete cíleně hledat a zvolit určitou skladbu na MP3/WMA médiu, aniž byste museli přerušovat probíhající přehrávání.

Vyvolání režimu prohlížení

- Pro vyvolání režimu prohlížení stiskněte tlačítko **1** (11).

Na displeji bliká symbol . Dodatečně se objeví symbol  (složka), resp.  (skladba). Zobrazí se první, resp. aktuální složka média.

Upozornění:

- První složka se zobrazí jen tehdy, pokud bude režim prohlížení vyvolán poprvé po vložení resp. připojení média. Pak se při vyvolání režimu prohlížení objeví vždy aktuální složka.

- Režim prohlížení můžete kdykoli opustit stisknutím tlačítka **1** (11).

- Pro volbu další složky stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **▼ / ▲** (7), resp. podržte tlačítko stisknuté.

- Pro zobrazení skladeb vybrané složky stiskněte tlačítko **>** (7).

Na displeji se zobrazí první skladba složky.

Upozornění:

Stisknutím tlačítka **<** (7) se znovu vrátíte do seznamu složky.

- Pro volbu další skladby stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **▼ / ▲** (7), resp. podržte tlačítko stisknuté.

- Pro přehrávání skladby stiskněte tlačítko **>** (7).

Začne přehrávání. Opustili jste režim prohlížení.

Rychlá volba skladby (Fast-Browsing)

Fast-Browsing vám umožní rychlejší přístup ke skladbě. Pro volbu a potvrzení položek seznamu použijte místo tlačítek se šipkami (7) regulátor hlasitosti (4) a tlačítko zapnuto/vypnuto (3):

Funkce	Režim prohlížení	Režim rychlého prohlížení
Volba položek v seznamech	▼ / ▲ (7)	Regulátor hlasitosti (4)
Potvrzení položek	> (7)	Tlačítko zapnuto/vypnuto (3)
Návrat do vyšší úrovně	< (7)	< (7)

Fast-Browsing zapnete resp. vypnete v uživatelské nabídce (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „VARIOUS“ (různé)“, položka nabídky „BROWSE“ (rychlá volba)).

Upozornění:

Při zapnutém Fast-Browsing nemůžete v režimu prohlížení měnit hlasitost nebo autorádio ztišit (Mute). Abyste tak mohli učinit, opusťte režim prohlížení stisknutím tlačítka **1** (11) nebo spuštěním přehrávání skladby.

Externí audiozdroje

Přední zdířka AUX-IN



Nebezpečí!

Zvýšené nebezpečí poranění konektorem.

V případě nehody může dopředu vyčnívající konektor v přední zásuvce AUX-IN spolujezdce poranit. Při používání rovných konektorů nebo adaptérů hrozí zvýšené riziko poranění.

Z tohoto důvodu doporučujeme používat zalomené konektory JACK.

Jakmile je do přední zdířky AUX-IN (10) připojený externí audiozdroj, např. přenosný MP3 přehrávač, lze ho zvolit tlačítkem **SRC** (13). Na displeji se pak zobrazí „AUX“.

Nastavení zvuku

V nabídce „AUDIO“ můžete provádět následující nastavení zvuku:

- Nastavení úrovně basů a výšek.
- Nastavení rozdělení hlasitosti vlevo/vpravo (Balance), resp. vpředu/vzadu (Fader).
- Nastavení přidání basů při nízké hlasitosti (X-Bass)
- Volba zvukového profilu (Presets)
- Nastavení časového zpoždění pro připojení externího zesilovače

Vyvolání a opuštění nabídky „AUDIO“

- Pro otevření uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko **MENU** (2).
- Otáčejte regulátorem hlasitosti (4), až je zvolena položka nabídky „AUDIO“.
- Pro otevření nabídky „AUDIO“ stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Otáčejte regulátorem hlasitosti (4), až je zvolena požadovaná položka nabídky.

- Proveďte nastavení (viz následující oddíl).
- Pro opuštění nabídky krátce stiskněte tlačítko **MENU** (2).

Upozornění:

- Nabídka bude asi 16 sekund po posledním stisknutí tlačítka opuštěna a vrátíte se zpět na displej aktuálního audiozdroje.
- V nabídce se stisknutím tlačítka < (7) po každé dostanete do vyšší úrovně nabídky.
- V nabídce nemůžete měnit hlasitost nebo ztlumit autorádio (Mute).

Nastavení v nabídce „AUDIO“

BASS

Úroveň basů. Nastavení: -7 až +7.

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Otáčejte regulátorem hlasitosti (4), až je nastavena požadovaná úroveň.

TREBLE

Úroveň výšek. Nastavení: -7 až +7.

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Otáčejte regulátorem hlasitosti (4), až je nastavena požadovaná úroveň.

BALANCE

Rozdělení hlasitosti vlevo/vpravo. Nastavení: L9 (vlevo) až R9 (vpravo).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Otáčejte regulátorem hlasitosti (4), až je nastaveno požadované rozdělení hlasitosti.

FADER

Rozdělení hlasitosti vpředu/vzadu. Nastavení: R9 (vzadu) až F9 (vpředu).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Otáčejte regulátorem hlasitosti (4), až je nastaveno požadované rozdělení hlasitosti.

X-BASS

Přidání basů při nízké hlasitosti. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

PRESETS (zvukový profil)

Volba přednastavení ekvalizéru. Nastavení: POP, ROCK, CLASSIC, EQ OFF (zvukový profil vypnutý; přednastavení nedostupné).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

AMP DELAY (zpoždění zapnutí)

Nastavení zpoždění zapnutí připojeného zesilovače. Nastavení: 0,5/1,0/1,5/2,0/2,5 sekunda a OFF (vyp; žádné zpoždění).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Otáčejte regulátorem hlasitosti (4), až je nastaveno požadované zpoždění.

Uživatelská nastavení

Vyvolání uživatelské nabídky a volba nabídky

- Pro otevření uživatelské nabídky krátce stiskněte tlačítko **MENU** (2).

V uživatelské nabídce naleznete uživatelská nastavení v těchto nabídkách:

- TUNER
- AUDIO (viz kapitola „Nastavení zvuku“)
- DISPLAY
- VOLUME (hlasitost)
- CLOCK (čas)
- VARIOUS (různé)
- Otáčejte regulátorem hlasitosti (4), až je zvolena požadovaná nabídka.

- Pro otevření zvolené nabídky stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Otáčejte regulátorem hlasitosti (4), až je zvolena požadovaná položka nabídky.
- Proveďte nastavení (viz následující oddíly).
- Pro opuštění nabídky krátce stiskněte tlačítko **MENU** (2).

Upozornění:

- Nabídka bude asi 16 sekund po posledním stisknutí tlačítka opuštěna a vrátíte se zpět na displej aktuálního audiozdroje.
- V nabídce se stisknutím tlačítka < (7) po každé dostanete do vyšší úrovně nabídky.
- V nabídce nemůžete měnit hlasitost nebo ztlumit autorádio (Mute).

Nastavení v nabídce „TUNER“

TRAFFIC (dopravní informace)

(jen oblast příjmu **EUROPE** (Evropa))

Zapnutí nebo vypnutí přednosti dopravního hlášení. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

Je-li zapnutá přednost dopravního vysílání, zobrazuje se na displeji symbol .

BANDS (volba pásma)

Aktivace resp. deaktivace úrovně předvolby. Deaktivovatelné úrovně předvolby: FM2, FMT.

- Pro otevření nabídky stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Otáčejte regulátorem hlasitosti (4), až je zobrazena požadovaná úroveň předvolby.
- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto (3).
- Pro přechod mezi nastavením ON (zap; aktivace úrovně předvolby) a OFF (vyp; deaktivace úrovně předvolby) otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

Deaktivované úrovně předvolby budou při volbě zdroje tlačítkem **SRC** (13) přeskočeny.

Upozornění:

Bude-li úroveň předvolby deaktivována, bude stanice, která je uložena na této úrovni předvolby, zachována.

REGIONAL

(jen oblast příjmu EUROPE (Evropa))

Zapnutí nebo vypnutí funkce REGIONAL. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnu-to/vypnu (3).
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

SEEK SENS (citlivost)

Nastavení citlivosti vyhledávání stanice. Nastavení: LOW (nízké), HIGH (vysoké).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnu-to/vypnu (3).
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

RDS AF

Zapnutí nebo vypnutí funkce RDS. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnu-to/vypnu (3).
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

Upozornění:

Je-li zvolena oblast příjmu „ASIA“ (Asie), „USA“, „S-AMERICA“ (Jižní Amerika) a „THAILAND“ (Thajsko), je RDS automaticky vypnuto. Na displeji se dále zobrazuje název stanice.

AREA (oblast příjmu)

Volba oblasti příjmu pro příjem rádia. Nastavení: EUROPE (Evropa), ASIA (Asie), USA, S-AMERICA (Jižní Amerika), THAILAND (Thajsko).

- Pro otevření nabídky stiskněte tlačítko zapnu-to/vypnu (3).

➤ Pro přechod mezi oblastmi příjmu otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

➤ Pro výběr oblasti příjmu stiskněte tlačítko zapnu-to/vypnu (3).

Na displeji se zobrazí „PRESS > TO CONFIRM“.

➤ Pro potvrzení zvolené oblasti příjmu stiskněte tlačítko > (7).

Nastavení v nabídce „DISPLAY“

DIM MODE

Volba automatického resp. ručního nastavování jasu displeje pro den/noc. Nastavení: AUTO (jas displeje se nastaví automaticky při zapnutí/vypnutí potkávacích světel), MAN (jas displeje lze nastavit ručně).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnu-to/vypnu (3).
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

Automatické nastavování jasu displeje je možné jen tehdy, je-li vaše autorádio zapojeno podle montážního návodu a vaše vozidlo je vybaveno příslušným konektorem.

DIM DAY/DIM NIGHT

Nastavení jasu displeje pro den (DIM DAY), resp. pro noc (DIM NIGHT). Nastavení: 1–16.

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnu-to/vypnu (3).
- Pro nastavení požadovaného jasu displeje otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

SCROLL (rolování)

Pro zobrazení běžícího textu na displeji (např. u zobrazení názvů souborů MP3) lze zvolit mezi jednorázovým zobrazením nebo opakováním. Nastavení: 1X (jednorázové zobrazení), ON (zap; opakování).

➤ Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnu-to/vypnu (3).

➤ Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti (4).

Nastavení v nabídce „VOLUME“ (hlasitost)

ON VOLUME (hlasitost při zapnutí)

Nastavení hlasitosti při zapnutí. Nastavení: 1–50.

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro nastavení požadované hlasitosti při zapnutí otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

LAST VOL (poslední hlasitost)

Při nastavení LAST VOL se při zapnutí znovu aktivuje hlasitost, kterou jste slyšeli před vypnutím. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).



Nebezpečí!

Velká hlasitost

Hlasitost při zapnutí může být nečekaně vysoká, je-li zvoleno nastavení LAST VOL (poslední hlasitost) a při posledním vypnutí rádia byla nastavena velká hlasitost.

Vždy nastavujte přiměřenou hlasitost.

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

TA VOLUME (dopravní informace - hlasitost) (jen oblast příjmu EUROPE (Evropa))

Nastavení minimální hlasitosti pro dopravní zprávy. Nastavení: 1–50.

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro nastavení hlasitosti otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

BEEP

Zapnutí nebo vypnutí potvrzovacího tónu. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).

Upozornění:

Při ukládání rádiových stanic zazní potvrzovací tón i v případě, že je zvoleno nastavení OFF (vyp).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

Nastavení v nabídce „CLOCK“ (čas)

CLK DISP (trvalé zobrazení času)

Zapnutí/vypnutí trvalého zobrazení času na displeji. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

Je-li zapnuto trvalé zobrazení času, zobrazuje se na displeji čas. Teprve při stisknutí tlačítka se na displeji ukáže příslušný audiozdroj. Asi 16 sekund po posledním stisknutí tlačítka se znovu zobrazí čas.

HOURL MODE (formát hodin)

Volba 12, resp. 24hodinového časového formátu. Nastavení: 12–24.

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

SET CLOCK (nastavení času)

Nastavení času.

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro nastavení hodin otáčejte regulátorem hlasitosti ④ doleva.
- Pro nastavení minut otáčejte regulátorem hlasitosti ④ doprava.

Upozornění:

Při nastavení času ve 12hodinovém časovém formátu (MODE 12H) se před časem zobrazí „A“ pro dopoledne a „P“ pro odpoledne.

Nastavení v nabídce „VARIOUS“ (různé)

DEMO MODE

Zapnutí nebo vypnutí předváděcího režimu. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

V předváděcím režimu se na displeji zobrazí funkce rádia jako běžící text.

BROWSE (rychlá volba)

Zapnutí nebo vypnutí rychlé volby skladby v režimu prohlížení pomocí regulátoru hlasitosti ④ a tlačítka zapnuto/vypnuto ③. Nastavení: ON (zap), OFF (vyp).

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

SCAN TIME (doba přehrání ukázky)

Nastavení délky přehrání ukázek v sekundách. Nastavení: 4/8/12/16/60 sekunda.

- Pro změnu nastavení stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro přechod mezi nastaveními otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

SWC (konfigurace dálkového ovládání na volantu)

Konfigurujte tlačítka připojeného dálkového ovládání na volantu.

- Pro otevření nabídky stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro přechod mezi funkcemi otáčejte regulátorem hlasitosti ④.
- Pro volbu funkce stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro naprogramování tlačítka zvolenou funkcí stiskněte příslušné tlačítko na dálkovém ovládání volantu na cca 1 sekundu.

VERSION

Zobrazení verze procesoru a softwaru rádia.

- Pro otevření nabídky stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
- Pro přepnutí mezi zobrazením číselné verze procesoru (P) a softwaru (E) otáčejte regulátorem hlasitosti ④.

NORMSET (nastavení na výchozí hodnoty)

Obnovení původních výrobních nastavení autorádia.

- Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto ③.
Na displeji se zobrazí „PRESS > TO CONFIRM“.
- Pro potvrzení nastavení na výchozí hodnoty stiskněte tlačítko > ⑦.

Autorádio se vypne a zresetuje se na nastavení z výroby. Pokud je do CD mechaniky vloženo CD, autorádio se automaticky znovu zapne (jen Amsterdam 130).

Nastavení z výroby

Důležitá nastavení z výroby v uživatelské nabídce:

Položka nabídky	Nastavení z výroby
AREA	EUROPE
FM2 / FMT	ON
RDS AF*	ON
REGIONAL*	OFF
TRAFFIC*	OFF
SEEK SENS	HIGH
ON VOLUME	20
TA VOLUME*	20
BEEP	ON
BROWSE	ON
SCAN TIME	8SEC
DIM MODE	MAN
HOURLY MODE	24H
SET CLOCK	00:00

* Jen v oblasti příjmu EUROPE (Evropa)

Původní výrobní nastavení autorádia můžete obnovit v uživatelské nabídce (viz kapitola „Uživatelská nastavení“, oddíl „Nastavení v nabídce „VARIOUS“ (různé)“, položka nabídky „NORMSET“ (nastavení na výchozí hodnoty)):

Užitečné informace

Záruka

Pro výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záruku výrobce. Pro přístroje zakoupené mimo území Evropské unie platí záruční podmínky, které byly stanoveny našimi příslušnými obchodními zástupci v jednotlivých zemích. Záruční podmínky jsou uvedené na internetové adrese www.blaupunkt.com.

Servis

Společnost Blaupunkt nabízí v některých státech opravárenský servis včetně vyvednutí a dodání.

Na adrese www.blaupunkt.com se můžete informovat, zda je tento servis dostupný ve vašem státě.

Pokud chcete tento servis využít, můžete si přes internet vyžádat vyvednutí a dodání svého autorádia.

Technické údaje

Napájecí napětí

Provozní napětí: 10,5-14,4 V

Odběr proudu

Při provozu: < 10 A

10 sekund po vypnutí: < 3,5 mA

Zesilovač

Výstupní výkon: 4x 22 W sinus při 14,4 V,
4 Ω
4x 50 W max. výkon

Tuner

Vlnové rozsahy Evropa/Asie/Thajsko:

FM (VKV): 87,5-108 MHz

Vlnové rozsahy USA:

FM (VKV): 87,7-107,9 MHz

Vlnové rozsahy Jižní Amerika:

FM (VKV): 87,5-107,9 MHz

FM – přenosový rozsah: 30-15 000 Hz

CD (jen Amsterdam 130)

Přenosový rozsah: 20-20 000 Hz

Pre-amp Out

2 kanály: 2 V

Vstupní citlivost

Přední AUX-IN: 300 mV / 10 kΩ

Rozměry a hmotnost

Š x V x H (vč. adaptéru anténní přípojky):

Amsterdam 130: 178 x 52 x 170 mm

Adelaide 130: 178 x 52 x 116 mm

Hmotnost:

Amsterdam 130: cca 1,55 kg

Adelaide 130: cca 0,79 kg

Změny vyhrazeny

Návod k montáži



Bezpečnostní pokyny

Během montáže a připojení dodržujte prosím následující bezpečnostní pokyny.




- Odpojte záporný pól akumulátoru! Přitom dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce vozidla.
- Při vrtání otvorů dbejte na to, abyste nepoškodili žádné díly vozidla.
- Průřez kabelu plus a minus pólu musí být minimálně 1,5 mm².
- **Konektory od vozidla nepřipojujte k rádiu!** Adaptérový kabel potřebný pro vaše vozidlo obdržíte ve specializované prodejně BLAUPUNKT.
- V závislosti na konstrukci se může postup u vašeho vozidla od zde popsaného postupu lišit. Za škody způsobené montáží nebo připojením nepřebíráme žádné ručení.

Pokud zde uvedené pokyny pro montáž neodpovídají vašemu vozidlu, obraťte se na specializovaného prodejce Blaupunkt, výrobce vozidla nebo naši horkou linku.


Při montáži zesilovače, předtím než budou konektory zapojeny do zdířek Line-out, musí být nejprve bezpodmínečně připojeny kostry přístrojů.

Kostry jiných přístrojů nesmí být připojeny na kostru autorádia (kryt přístroje).


Příložené montážní díly a přípojné svorky

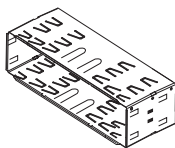


Jako zvláštní příslušenství můžete obdržet

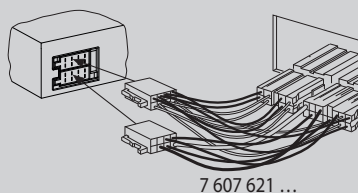


Montážní soupravy

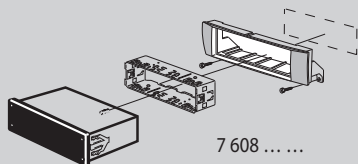




1.

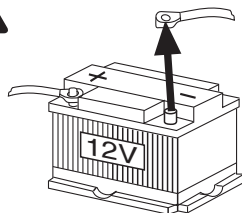


2. Jen Amsterdam 130

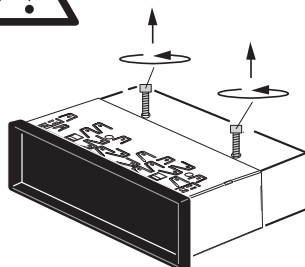


3.



4.

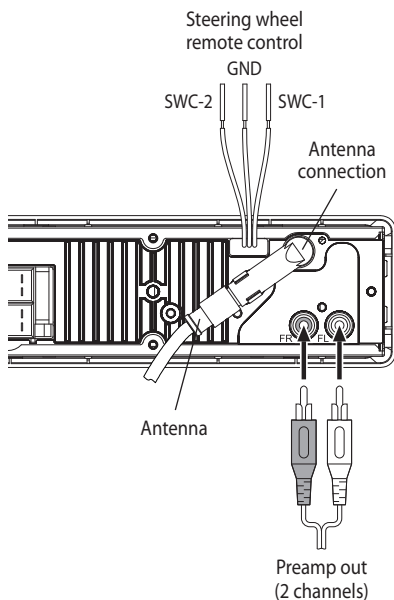


5.

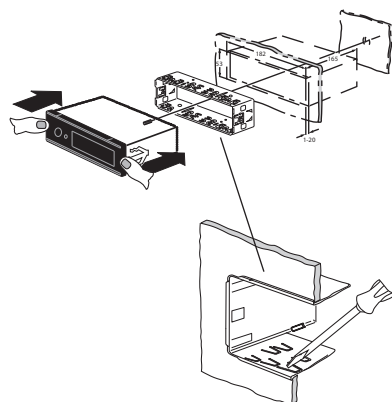


6. Demontáž


1.

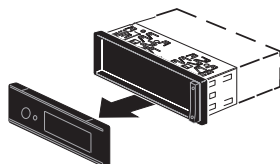


2.

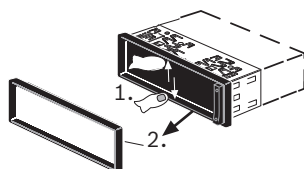


3.

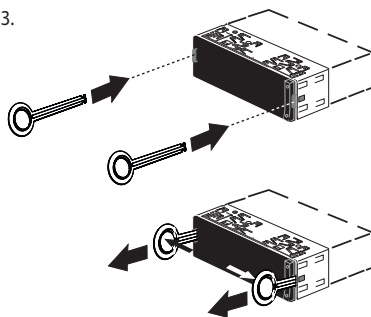


7.

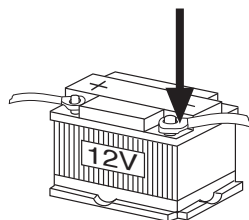

A		B	
1	NC	1	Speaker out RR+
2	Telephone Mute	2	Speaker out RR-
3	NC	3	Speaker out RF+
4	Permanent +12V	4	Speaker out RF-
5	Auto antenna*	5	Speaker out LF+
6	Illumination	6	Speaker out LF-
7	Kl.15/Ignition	7	Speaker out LR+
8	Ground	8	Speaker out LR-

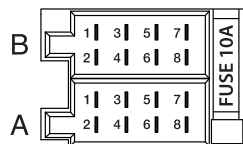

* Switched power supply +12V / max. 150 mA

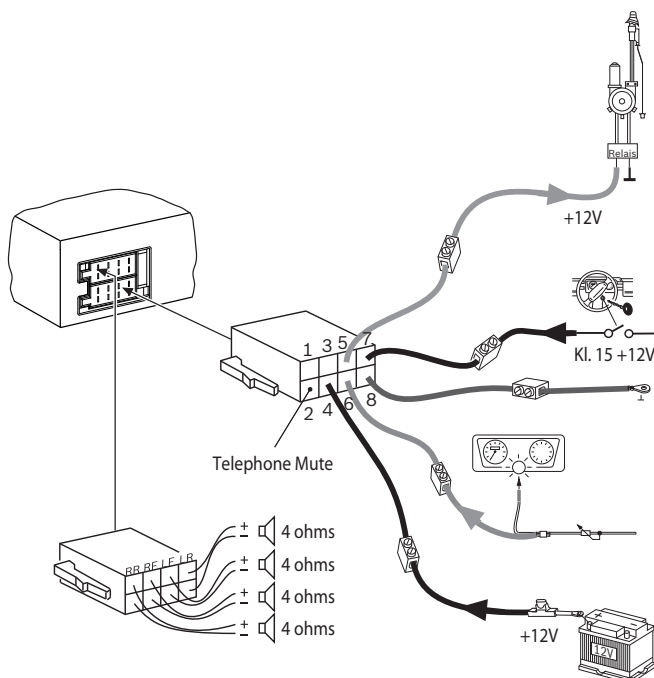

Vyplněný dokument o přístroji prosím bezpečně uschovejte!

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

© 2013 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

Passport

Name:

Type: 1 011 402 _ _ _ 001

Serial no.: BP



Blaupunkt Europe GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
D-31139 Hildesheim
<http://www.blaupunkt.com>