

Návod k obsluze

TROUBA

FIMB 51 K.A
FIMB 51 K.A IX
FIMB 53 K.A
FIMB 53 K.A IX

Obsah

Instalace, 13-14

Ustavení
Elektrické připojení
Štítek s údaji

Popis spotřebiče, 15

Celkový přehled
Ovládací panel

Zapínání a použití, 16

Spuštění trouby
Jak používat časovač
Podpora

Režimy pečení, 17-18

Programy pečení
Praktické rady pro vaření
Tabulka pečení

Elektronické zařízení pro nastavení pečení, 19

Bezpečnostní opatření a rady, 20

Obecná
bezpečnost
Odstranění
Úspora energie a ohled na životní prostředí

Údržba a péče, 21

Vypnutí spotřebiče
Čištění spotřebiče
Čištění dvířek
Výměna žárovky

Instalace



! Je velice důležité tento návod uschovat, aby jej bylo možné kdykoli konzultovat. V případě prodeje, odevzdání spotřebiče nebo při stěhování se ujistěte, že návod zůstane spolu se spotřebičem, aby mohl informovat nového vlastníka o činnosti a příslušných upozorněních.

! Uchovejte si laskavě tento návod k obsluze pro nahlédnutí v případě budoucí potřeby. Předajte je případnému novému uživateli spotřebiče.

Ustavení


! Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí. Může přivodit dávení či udušení. (viz Bezpečnostní opatření a doporučení).

! Instalace musí být provedena odborně kvalifikovaným personálem podle uvedených pokynů. Nesprávně provedená instalace může způsobit škody na majetku a ohrožení zdraví osob a zvířat.

Instalace sporáku

K zajištění správné činnosti zařízení je třeba, aby měl nábytek, do kterého bude zařízení vestavěno, vhodné vlastnosti:


- Panely sousedící s troubou musí být z materiálu odolného vůči teplotě;
- v případě nábytku z dýhovaného dřeva se musí použít lepy, které jsou odolné vůči teplotám do 100°C;
- při vestavění trouby, v případě vestavění **pod stůl** (viz obrázek) i v případě vestavění **do skříňového sloupu** je třeba, aby měl nábytek, do kterého bude zařízení vestavěno, následující rozměry:

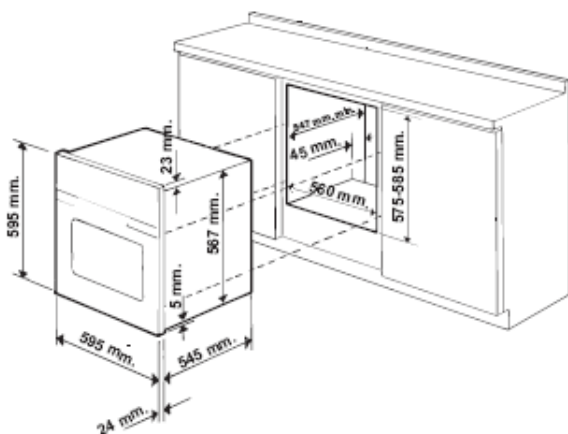

! Po vestavění zařízení nesmí být umožněn dotek elektrických částí. Údaje o spotřebě, uvedené na štítku se jmenovitými údaji, byly naměřeny při tomto druhu instalace.


Ventilace

Aby byla zajištěna vhodná ventilace, je třeba odstranit zadní stěnu úložného prostoru. Doporučuje se umístit troubu na dvě dřevěné lišty nebo na zcela rovný povrch tak, aby v zadní části zůstal otevřený prostor o rozměrech nejméně 45x560 mm. (Viz obrázek)

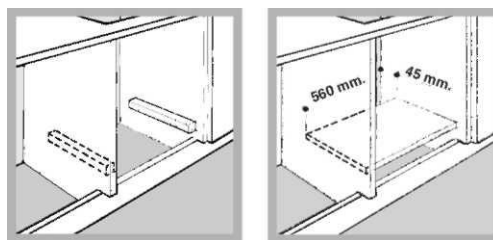

Vystředění a upevnění

Upevnění zařízení k nábytku: Otevřete dvířka trouby a zašroubujte 4 šrouby do dřeva do 4 otvorů v obvodovém rámu.

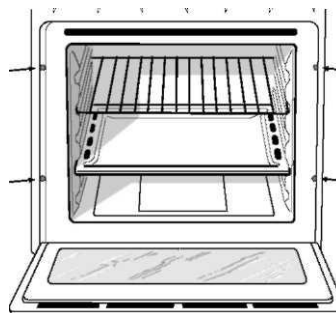


! Všechny díly, které zajišťují bezpečný provoz spotřebiče, nesmí být možné demontovat bez pomoci nářadí.

Elektrické připojení

! Trouby vybavené trojžilovým napájecím kabelem jsou uzpůsobeny pro činnost se střídavým proudem, napětím a frekvencí uvedenými na štítku se jmenovitými údaji, umístěném na zařízení (viz níže).


Montáž napájecího kabelu

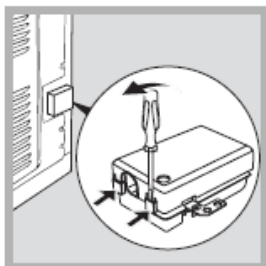

1. Otevřete svorkovnici, a to tak, že šroubovákem nadzvednete boční lamely krytu: potáhněte a otevřete kryt (viz obrázek).

2. Odšroubujte šroub kabelové příchytky a vyjměte jej jeho nazvednutím pomocí šroubováku (viz obrázek).

3. Odšroubujte šrouby kontaktů L-N- a poté upevněte vodiče pod hlavy šroubů. Dodržujte přitom barevné označení vodičů - modrý (N), hnědý (L), žlutozelený ()

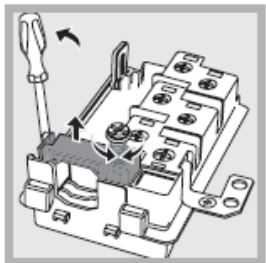

Připojení síťového přívodu k síti

Na kabel namontujte normalizovanou zástrčku, vhodnou pro proudový odběr, který je uveden na štítku se jmenovitými údaji (viz na boku). V případě přímého zapojení do sítě je třeba mezi zařízení a síť zapojit omnipolární stykač s minimální rozpínací vzdáleností kontaktů 3 mm, vhodný pro daný proudový odběr a vyhovující platným normám (zemnicí vodič nesmí být stykačem přerušen). Napájecí kabel nesmí přijít do styku s povrchy, jejichž teplota přesahuje 50°C.

! Odborný montážní technik musí zajistit, že připojení k elektrickému proudu je provedeno správně a v souladu s bezpečnostními předpisy.

Před připojením na přívod elektřiny se ujistěte, že:

- Spotřebič je uzemněn a zástrčka odpovídá zákonům/předpisům.
je zásuvka schopna snášet proudový odběr odpovídající maximálnímu výkonu zařízení, uvedenému na štítku se jmenovitými údaji (viz níže);

- se napájecí napětí pohybuje v rozmezí uvedeném na štítku se jmenovitými údaji (viz níže);
- Zásuvka odpovídá zástrčce zařízení. Pokud je zásuvka nekompatibilní se zástrčkou, požádejte autorizovaného technika o výměnu. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky/rozdvójky.

! Po instalaci spotřebiče musí být napájecí kabel a elektrická zásuvka snadno přístupné.

! Kabel nesmí být ohnutý ani stlačený.

! Kabel musí být pravidelně kontrolován a v případě poškození vyměněn pouze technikem autorizovaného servisu.

! V případě nedodržení těchto bezpečnostních opatření výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost.

TYPOVÝ ŠTÍTEK

Rozměry šířka 43,5 cm

výška 32 cm

hloubka 40 cm

Objem lt. 56

Elektrické připojení napětí 220-240V ~ 50/60Hz
nebo 50Hz (viz štítek se jmenovitými údaji)

maximální příkon 2250 W

Směrnice 2002/40/ES o označování elektrických trub. Norma EN 50304

Modely s chladicím ventilačním systémem:

Spotřeba energie Přirozená

konvekce-funkce ohřevu: 

Energetická spotřeba Prohlášení o 

Nucená konvekce -funkce ohřevu: 

Multifunkční ohřev

Energetický štítek

Modely bez chladicího ventilačního systému:

Energetická spotřeba Prohlášení o 

Nucená konvekce -funkce ohřevu: 

Multifunkční ohřev

Energetická spotřeba Prohlášení o třídě 

Nucená konvekce -funkce ohřevu: 

Konvekce




Tento spotřebič odpovídá následujícím směrnici EEC: 2006/95/EHS z 12.12.06 (Nízké napětí) ve smyslu následných úprav - 2004/108/EHS z 15/12/04 (Elektromagnetická kompatibilita) ve smyslu následných úprav - 93/68/EHS z 22.07.93 ve smyslu následných úprav. - 2002/96/EC a následným změnám.



Popis spotřebiče



Celkový přehled

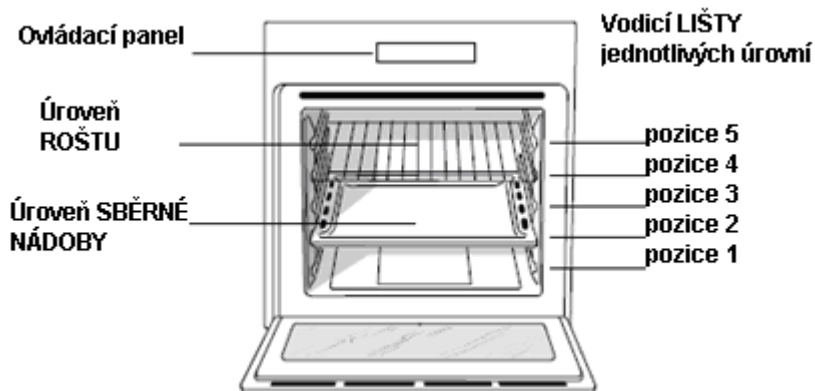

Ovládací panel

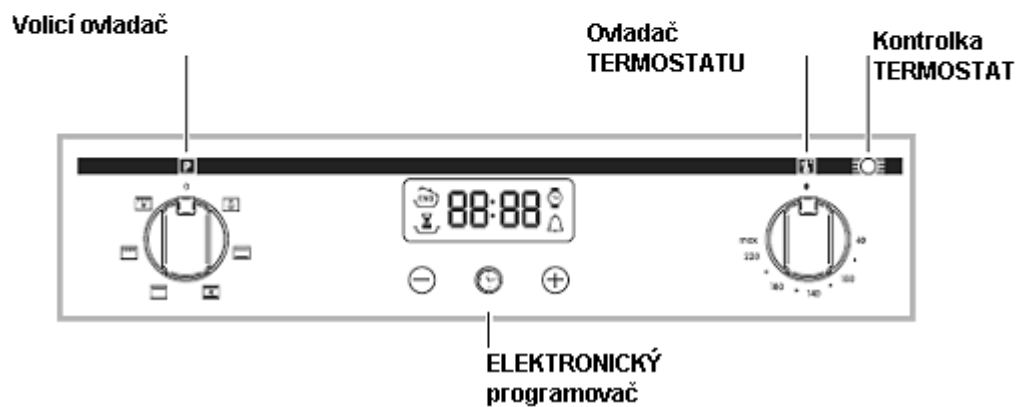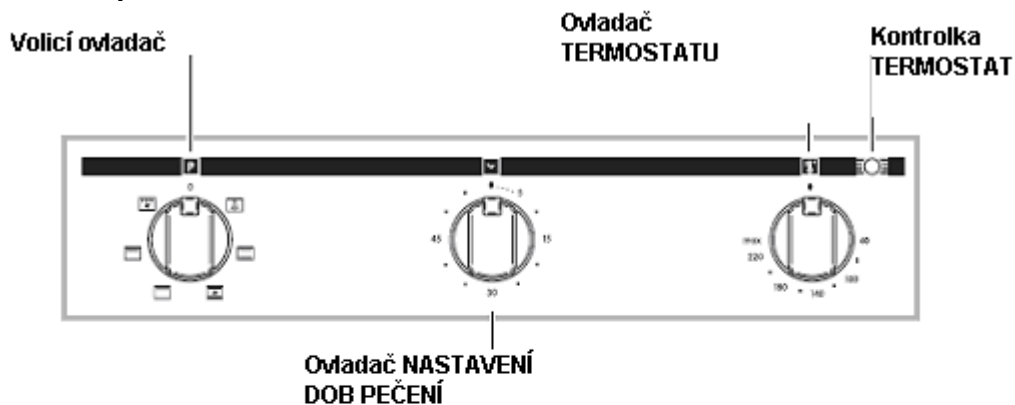

* Jen pro některé modely

Spuštění a používání

! Při prvním zapnutí vám doporučujeme, abyste nechali troubu běžet naprázdno přibližně na půl hodiny s termostatem nastaveným na maximum a se zavřenými dvířky. Poté vypněte troubu, zavřete dvířka trouby a vyvětrejte místnost. Zápach, který ucítíte, je způsoben vypařováním látek použitých na ochranu trouby.

Spuštění trouby

1. Zvolte požadovaný pečicí program prostřednictvím otočného ovladače VOLBY PROGRAMŮ.
2. Zvolte požadovanou teplotu otáčením otočného ovladače TERMOSTAT. Seznam druhů pečení a příslušných doporučených teplot je možné konzultovat v Tabulce pečení (viz Programy).
3. Rozsvícená kontrolka TERMOSTAT poukazuje na to, že probíhá ohřev na nastavenou teplotu. Vložte potraviny do trouby.
4. Během pečení je vždy možné:
 - Měnit pečicí program prostřednictvím otočného ovladače VOLBA PROGRAMŮ;
 - otočením ovladače TERMOSTATU změňte teplotu
 - přerušit pečení přetočením otočného ovladače PROGRAMŮ do polohy „0“.

! Nikdy nepokládejte na dno trouby žádné předměty, protože by mohlo dojít k poškození smaltu.

! Nádobu pokaždé pokládejte na dodaný rošt.

Chladicí ventilace

Některé modely jsou vybaveny ventilátorem, umožňujícím snížit okolní teplotu. Tento vytváří proud vzduchu, který vystupuje mezi ovládacím panelem a dvířky trouby.
! Po ukončení pečení zůstane ventilátor v provozu, dokud trouba dostatečně nevychladne.

Osvětlení trouby

Rozsvítí se pomocí [IT] volicího tlačítka. Zůstane rozsvíceno po výběru pečicího programu.

Jak používat časovač

1. Nastavení signalizace, otočte tlačítko nastavení času po směru hodinových ručiček téměř o jednu otáčku.
2. Pro nastavení času, otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček. Minuty odpovídají na ukazateli na kontrolním panelu.
3. Časovač se nastavuje po minutách: po uplynutí nastaveného času se ozve zvuková signalizace

! Časovač troubu nezapne ani nevypne

Podpora

Uveďte:

- model zařízení (Mod.)
- výrobní číslo (S/N)

Tyto informace jsou uvedeny na štítku se jmenovitými údaji, nacházejícím se na zařízení a/nebo na obalu.

* Jen pro některé modely

Programy pečení

Programy pečení

! U všech programů je možné nastavit teplotu v rozmezí od 60 °C do MAX., s výjimkou:

- GRIL (doporučuje se pouze nastavení na hodnotu MAX.);
- GRATINOVÁNÍ (doporučuje se nepřekročit teplotu 200°C).



Program **KLASICKÁ TROUBA**

Budou aktivovány dva topné články, spodní a horní. Při klasickém pečení je lépe používat pouze jednu úroveň: Výsledkem použití více úrovní je nerovnoměrné rozložení teploty.



MULTIFUNKČNÍ OHŘEV

Dojde k aktivaci všech topných článků (horního a spodního) a k zapnutí ventilátoru. Vzhledem k tomu, že je teplo v celé troubě konstantní, vzduch jídlo propéká a peče do růžova rovnoměrně na všech místech. Je možné použít až dvě úrovně současně.



Program **PEČENÍ SHORA**

Slouží k zapnutí horního topného článku. Tuto funkci je možné použít k dopečení.



Program **GRIL**

Slouží k zapnutí horního topného článku. Poměrně vysoká teplota a přímé působení tepla umožňuje bezprostřední zabarvení povrchu jídel do růžova, přičemž jejich vnitřek zůstává měkký, poněvadž dochází k zabránění úbytku tekutin. Grilování je obzvláště vhodné k přípravě těch druhů jídel, které vyžadují vysokou teplotu na povrchu: telecí nebo hovězí biftek, pečené žebírko, filé, hamburger atd. Některé příklady použití jsou uvedeny v části "Praktické rady pro pečení". Grilujte při zavřených dvířkách.



Program **GRATINOVÁNÍ**

Slouží k zapnutí horního topného článku a ke spuštění ventilátoru. Představuje spojení jednosměrného vyzařování tepla s vynuceným oběhem vzduchu uvnitř trouby. Díky tomu je možné dosáhnout vyššího průniku tepla bez spálení povrchu potravin. Grilujte při zavřených dvířkách.

Praktické rady pro vaření

! Při pečení s ventilací nepoužívejte úrovně 1 a 5: Jsou totiž vystaveny přímému působení teplého vzduchu a mohla by se na nich spálit jemná jídla.

! Při použití pečicích programů GRIL a GRATINOVÁNÍ umístěte na úroveň 1 sběrnou nádobu na zachycení zbytků z pečení (omáček a/nebo tuků).

MULTIFUNKČNÍ OHŘEV

- Použijte úrovně 2 a 4 a na úroveň 2 umístěte jídla, která vyžadují více tepla.
- Sběrnou nádobu umístěte dolů a rošt nahoru.

GRIL

- Umístěte rošt na úroveň 3 nebo 4 a uložte potraviny do středu roštu.
- Doporučuje se nastavit maximální energetickou úroveň. Nelekejte se, když si povšimnete, že horní topný článek nezůstává nepřetržitě zapnutý: Jeho činnost je ovládána termostatem.


PIZZA

- Pro optimální upečení pizzy používejte program MULTIFUNKČNÍ OHŘEV.
- TROUBA NA PIZZU Použijte lehkou hliníkovou pánev a uložte ji na rošt z příslušenství. Při použití sběrné nádoby dojde k prodloužení dob pečení a je málo pravděpodobné, že se podaří připravit křupavou pizzu.
- Při přípravě pizzy s velkým množstvím složek doporučujeme přidat mozzarella až v polovině doby pečení.

Tabulka pečení

Doba pečení pečení	Potraviny	Hmotnost (v kg)	Pozice mřížky	Předehřev čas (min)	Doporučená teplota	Doba pečení (minuty)
Konvekce Trouba	Kachna	1	3	15	200	65-75
	Pečené telecí nebo hovězí	1	3	15	200	70-75
	Pečené vepřové	1	3	15	200	70-80
	Sušenky (z křehkého těsta)		3	15	180	15-20
	Koláče	1	3	15	180	30-35
Multifunkční ohřev	Pizza (na 2 úrovních)	1	2 a 4	15	230	15-20
	Lasagne	1	3	10	180	30-35
	Jehněčí	1	2	10	180	40-45
	Pečené kuře + brambory	1+1	2 a 4	15	200	60-70
	Makrely	1	2	10	180	30-35
	Chlebiček s rozinkami	1	2	10	170	40-50
	Větrníky (na 2 úrovních)	0.5	2 a 4	10	190	20-25
	Sušenky (na 2 úrovních)	0.5	2 a 4	10	180	10-15
	Jemný piškot (na 1 úrovni)	0.5	2	10	170	15-20
	Jemný piškot (na 2 úrovních)	1	2 a 4	10	170	20-25
	Slané dorty	1.5	3	15	200	25-30
Horní trouba	Dopečení	-	3/4	15	220	-
Gril	Platýzi a sépie	1	4	5	Max.	8-10
	Šašliky z kalamárů a krevet	1	4	5	Max.	6-8
	Filé z tresky	1	4	5	Max.	10
	Grilovaná zelenina	1	3 nebo 4	5	Max.	10-15
	Telecí biftek	1	4	5	Max.	15-20
	Kotlety	1	4	5	Max.	15-20
	Hamburger	1	4	5	Max.	7-10
	Makrely	1	4	5	Max.	15-20
	Toast	4	4	5	Max.	2-3
Gratinování	Grilované kuře	1.5	2	5	200	55-60
	Sépie	1.5	2	5	200	30-35

Elektronické zařízení pro nastavení pečení

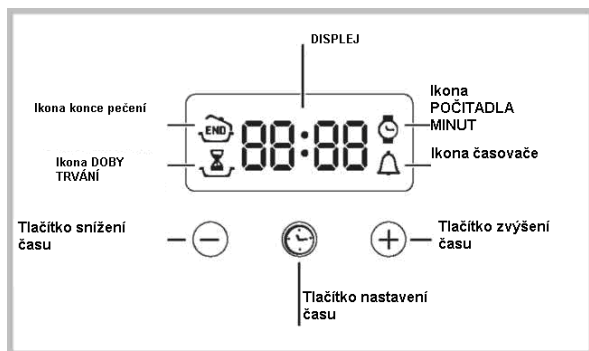

Nastavení hodin

! Hodiny mohou být nastaveny při vypnutí i při zapnutí trouby za předpokladu, že nebylo naplánováno ukončení pečení. Po připojení do elektrické sítě nebo po přerušení dodávky elektrické energie bude na DISPLEJI blikat ikona a čtyři číslice.

Stiskněte víckrát po sobě tlačítko , dokud nezačne blikat ikona a čtyři číslice na DISPLEJI;

2. tlačítka "+" a "-" nastavte přesný čas; když je přidržíte stisknutá, čísla se budou měnit rychle, aby se usnadnilo nastavení.

3. nastavte zvolené hodnoty tak, že vyčkáte 10 sekund, nebo znovu stiskněte tlačítko .

Nastavení časovače

! Bez ohledu na druh použití trouby tato funkce nepřerušuje pečení; umožní pouze aktivovat akustický signál po uplynutí nastaveného počtu minut.

1. Stiskněte víckrát po sobě tlačítko , dokud nezačne blikat ikona a tři číslice na DISPLEJI;

2. tlačítka "+" a "-" nastavte požadovanou dobu; když je přidržíte stisknutá, čísla se budou měnit rychle, aby se usnadnilo nastavení.

3. nastavte zvolené hodnoty tak, že vyčkáte 10 sekund, nebo znovu stiskněte tlačítko . Na displeji se poté objeví čas, který se odpočítává. Po uplynutí této doby se aktivuje zvuková signalizace.

Plánování pečení

! Plánování je možné teprve po zvolení pečicího programu.

Programování doby vaření

1. Stiskněte víckrát po sobě tlačítko , dokud nezačne

blikat ikona a tři číslice na DISPLEJI

2. tlačítka "+" a "-" nastavte požadovanou dobu; když je přidržíte stisknutá, čísla se budou měnit rychle, aby se usnadnilo nastavení.

3. nastavte zvolené hodnoty tak, že vyčkáte 10 sekund, nebo znovu stiskněte tlačítko .

4. po uplynutí nastavené doby se na DISPLEJI zobrazí nápis END a trouba vydá akustický signál.

- Například: V 9:00 bude naplánováno pečení trvající 1 hodinu 15 minut. Program se automaticky zastaví v 10:15.

Plánování doby ukončení pečení

! Nastavení času ukončení pečení je možné teprve po nastavení doby trvání pečení.

1. Postupujte dle bodů od 1 po 3 postupu pro nastavení doby trvání;

2. Následně stiskněte víckrát po sobě tlačítko, dokud nezačne blikat ikona a čtyři číslice na DISPLEJI;

3. tlačítka "+" a "-" nastavte požadovaný čas ukončení pečení; když je přidržíte stisknutá, čísla se budou měnit rychle, aby se usnadnilo nastavení.

4. nastavte zvolené hodnoty tak, že vyčkáte 10 sekund, nebo znovu stiskněte tlačítko .

5. po uplynutí nastavené doby se na DISPLEJI zobrazí nápis END a trouba vydá akustický signál.

Ikony a blikají, čímž signalizují uskutečněné naplánování. Na DISPLEJI se bude střídavě zobrazovat čas ukončení pečení a doba jeho trvání.

Zrušení nastaveného pečení

Za účelem zrušení nastaveného pečení:

- Stiskněte víckrát po sobě tlačítko , dokud nezačne blikat ikona nastavení, které má být zrušeno, a číslice na displeji. Stiskněte víckrát po sobě tlačítko "-", dokud se na displeji nezobrazí hodnota 00:00.
- Držte současně stisknutá tlačítka "+" a "-" tímto způsobem dojde ke zrušení všech nastavení, včetně počítadla minut.

Bezpečnostní opatření a doporučení

! Spotřebič byl navržen a vyroben v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Následující výstrahy jsou uvedeny z bezpečnostních důvodů a je nutné je pečlivě přečíst.

Obecná bezpečnost

- Zařízení bylo určeno k domácímu použití uvnitř domova a není určeno ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Zařízení se nesmí instalovat ven ani v zastřešených prostorech. Je mimořádně nebezpečné nechat spotřebič vystavený účinkům deště a bouřky.
- Při manipulaci se zařízením pokaždé používejte příslušné rukojeti umístěné po bocích trouby.
- Nedotýkejte se zařízení bosýma nohama ani mokřýma nebo vlhkýma rukama či nohama.
- **Toto zařízení smí používat pouze dospělá osoba a v souladu s tímto návodem k použití. Jakékoliv jiné použití spotřebiče (např. vytápění místnosti) představuje nesprávné použití a je nebezpečné. Výrobce neponese žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodným, nesprávným a nesmyslným použitím spotřebiče.**
- **Během použití zařízení se topné články a některé části dvířek trouby zahřívají na vysokou teplotu. Dávejte pozor, abyste se jich nedotkli, a udržujte v dostatečné vzdálenosti děti.**
- Zabraňte tomu, aby se napájecí kabely dalších elektrospotřebičů dostaly do styku s teplými součástmi trouby.
- Ventilační otvory a otvory pro disperzi tepla nesmí být nikdy zakrývány.
- Při otevírání dvířek uchopte rukojeť uprostřed: Na krajích by mohla být horká.
- Při vkládání nebo vyjímání nádob používejte pokaždé ochranné rukavice, určené k použití při pečení.
- Nevystýlejte dno trouby hliníkovou fólií.
- Nevkládejte do trouby hořlavý materiál: V případě náhodného uvedení zařízení do činnosti by se mohl zapálit.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, ujistěte se, že jsou regulační knoflíky nastaveny na polohu „*"/„o“.
- Při odpojování zástrčky zařízení vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky, netahajte za kabel.
- Nečistěte troubu ani neprovádějte údržbu dřívě, než vytáhnete zástrčku z elektrického rozvodu.

- V případě poruchy se v žádném případě nepokoušejte dostat k vnitřní částem ve snaze je opravit. Opravy prováděné neodborně mohou způsobit uživateli závažné škody, vést k úrazu či poruše přístroje. Obratě se na odborný servis (*viz Servis*).
- Nepokládejte na otevřená dvířka trouby těžké předměty.
- Spotřebič by neměly obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností, nezkušení jedinci nebo kdokoliv, kdo není seznámen s produktem. Tito jedinci by v nejlepším případě měli být pod dozorem někoho, kdo převezme zodpovědnost za jejich bezpečnost nebo by měly obdržet předem pokyny týkající se provozu spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- **Spotřebič není určen pro použití s externím časovačem nebo se samostatným dálkovým ovládáním systému.**

Odstranění

- Obaly zlikvidujte v souladu s místními předpisy za účelem jejich recyklace. Při likvidaci starého spotřebiče dodržujte platné právní předpisy.
- Direktiva EU 2002/96/EC o zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) definuje postupy zpětného odběru a následného zpracování (recyklace) všech použitých elektrozařízení, kterých se spotřebitelé rozhodli zbavit, a zakazuje, aby staré domácí spotřebiče byly likvidovány v netříděném komunálním odpadu. Staré spotřebiče musí být shromažďovány odděleně s požadavkem na jejich neoptimálnější využití a recyklaci a zamezení vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Symbol "přeškrtnuté popelnice", uvedený na výrobcích, říká spotřebiteli, že tento použitý výrobek po skončení životnosti NESMÍ být odložen do směsného komunálního odpadu. Informace o zpětném odběru a následné likvidaci použitých elektrozařízení vám poskytnou všichni prodejci elektrospotřebičů a vaše obecní úřady.

Úspora energie a ohled na životní prostředí

- Při použití trouby v období od pozdního odpoledne až do časných ranních hodin se podílejte na optimalizaci spotřeby elektrické energie.
- Při GRILOVÁNÍ a GRATINOVÁNÍ doporučujeme péct pokaždé při zavřených dvířkách: Výsledkem je kromě lepšího upečení také významná úspora energie (přibližně 10%).
- Udržujte těsnění v čistém a funkčním stavu, aby dokonale přiléhala k dvířkům a nezpůsobovala únik tepla.

Čištění a údržba



Vypnutí spotřebiče

Před prováděním jakékoliv práce na spotřebiči jej odpojte od elektrického napájení.

Čištění spotřebiče

- Vnější smaltované nebo nerezové části a pryžová těsnění je možné čistit houbou namočenou ve vlažné vodě a neutrálním mýdlem. V případě odstraňování úporných skvrn použijte specifické čisticí prostředky. Doporučujeme po očištění opláchnout větším množstvím vody a vysušit. Nepoužívejte abrazivní práškové prostředky ani korozivní látky.
- Vnitřek trouby je třeba vyčistit po každém použití, dokud jej ještě vlažný. Používejte teplou vodu a čisticí prostředek a na závěr osušte jemným hadrem. Vyhněte se použití abrazivních prostředků.
- Příslušenství se může umývat jako běžné nádobí, a to i v myčce na nádobí.

! Na spotřebič nikdy nepoužívejte parní čističe ani tlakové čističe.

Čištění dvířek

Skleněnou část dvířek trouby čistěte pomocí houbičky a neabrazivního čisticího prostředku, a poté je vysušte pomocí jemného hadříku. Nepoužívejte abrazivní materiál ani ostré kovové škrabky, protože by mohly poškrábat povrch a způsobit prasknutí skla. Za účelem dokonalejšího vyčištění je možné provést demontáž dvířek:

1. Úplně otevřete dvířka (viz obrázek)
2. Nadzvedněte a pootočte páčky, nacházející se na obou závěsech (viz obrázek);



3. Uchopte dvířka na vnějších bočních stranách a pomalu je zavřete, ne však úplně. Zatáhněte za dvířka směrem k sobě, čímž je zvednete z jejich usazení (viz schéma). Při zpětné montáži dvířek postupujte opačně.

Kontrola těsnění

Pravidelně kontrolujte stav těsnění po obvodu dveří. V případě jeho poškození se obraťte na nejbližší Servisní středisko (viz *Servisní služba*). Doporučuje se nepoužívat troubu až do provedení opravy.

Výměna žárovky

Postup při výměně žárovky osvětlení trouby:

1. S použitím šroubováku odmontujte skleněný kryt.
2. Vyšroubujte žárovku a nahraďte ji jinou, obdobnou: výkon 25W, závit E14.
3. Namontujte zpět kryt a věnujte přitom pozornost správnému umístění těsnění (viz *obrázek*).

