

Chladnička

TSM 1541 A++

Návod k obsluze

Blomberg[®]

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS SPOTŘEBIČE	3
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ	4
POKYNY K PŘEPRAVĚ	6
VYŘAZENÍ Z PROVOZU	6
PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE	6
Umístění	6
Elektrické připojení	6
PŘED SPUŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE	6
NASTAVENÍ PROVOZNÍ TEPLoty	7
CHLAZENÍ	7
Uskladnění pokrmů	7
Rozmrazování přístroje	7
MRAZENÍ	8
Výroba ledových kostek	8
Skladování zmrazených potravin	8
Rozmrazování spotřebiče	8
VÝMĚNA ŽÁROVKY	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	9
Vnitřních prostor a povrchu	9
Péče o příslušenství	9
Čisticí prostředky	9
PRAKTICKÉ RADY	10
PŘÍKLADY POUŽITÍ	10
BĚŽNÝ PROVOZNÍ HLUK	11
V PŘÍPADĚ, ŽE	11
Spotřebič nefunguje, ačkoli je zapnutý	11
V případě výpadku proudu	11
Vnitřní osvětlení nesvítí	11
Další možné poruchy	11
ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	11
POPRODEJNÍ SERVIS	11

**Důležité**

Tento návod k obsluze je určen pro více druhů, proto se můžete setkat s menšími odlišnostmi v popisu a vybavení vašeho spotřebiče.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnosti. Byl vyroben pro uskladnění a uchovávání potravin.

Pokud byl spotřebič dodán v horizontální pozici, ustavte jej do svislé polohy a vyčkejte 2 hodiny před jeho zapnutím. Malé množství oleje se mohlo uvolnit do chladicího okruhu, proto musíte před spuštěním vyčkat, než se olej vrátí zpět k motoru. Pokud takto neučiníte, můžete spotřebič poškodit.


- ⚠ Důležité upozornění:**
- Tato chladnička je vybavená chladičem R600a.
 - Toto chladiivo neovlivňuje životní prostředí.
 - Tento plyn je vznětlivý, proto chladicí okruh musí být vždy v perfektním stavu. V případě zjištění jakéhokoli poškození konzultujte s dodavatelem možnost spuštění.
 - Tento spotřebič smí opravovat pouze autorizovaný servis výrobce.
 - Nepoužívejte samo vznětlivé nebo elektrické přístroje uvnitř přístroje.
 - Nenechávejte děti hrát si s výrobkem.
 - Nepoužívejte těkavé tekutiny nebo vznětlivé produkty.

Po ukončení životnosti spotřebiče, zajistěte jeho nefunkčnost. Odpojte elektrický kabel a odřízněte koncovku. Odmontujte zámek dveří nebo dveře vyjměte. Předejdete tak riziku uzamčení dětí nebo zvířete uvnitř spotřebiče.

V případě poruchy prostudujte kapitolu (Případné poruchy), pokud se Vám nepovede poruchu odstranit podle pokynů v této kapitole, kontaktujte autorizovaný servis.

POPIS SPOTŘEBIČE



1. A) Mrazák a zásobník na ledové kostky (u  modelů)
B) prostor po mražené potraviny a ledové kostky (u  modelů)
2. Vnitřní osvětlení a termostat
3. Police
4. Kanálek pro odvod kondenzátu
5. Víko přihrádky
6. Přihrádka
7. Police s víkem
8. Zásobník na vajíčka
9. Přihrádka na láhve
10. Držák láhví
11. Ventilací mřížka

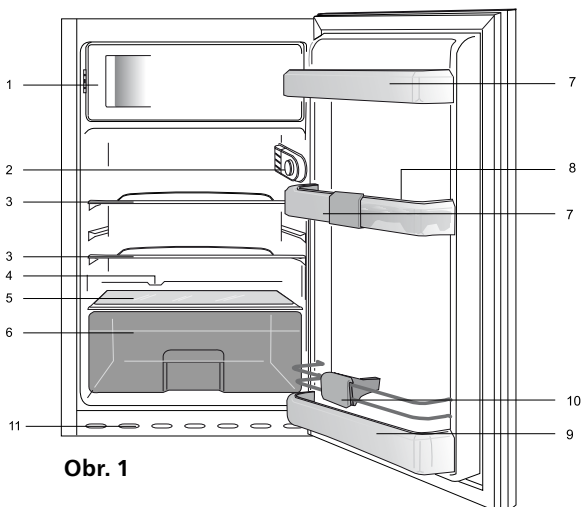

Obr. 1


- ⚠ Upozornění:**
 Uvedené příslušenství je pouze informativní.
 Níže uvedené příslušenství nemusí být shodné s vybavením vaší chladničky.

Obr. 2

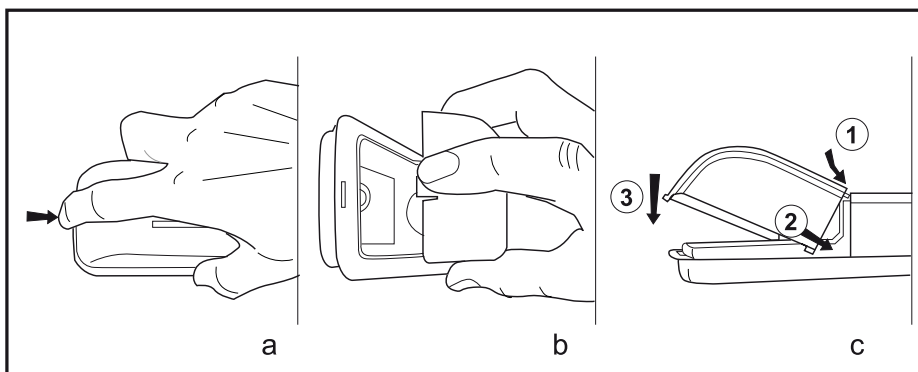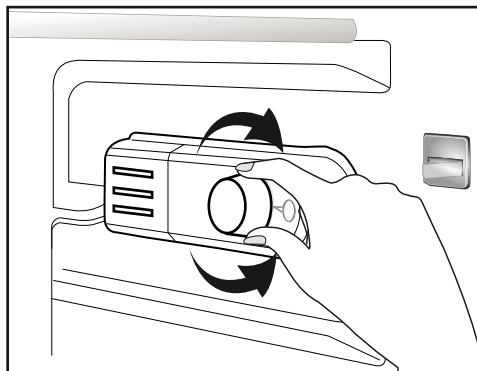


Obr. 3

Obr. 4

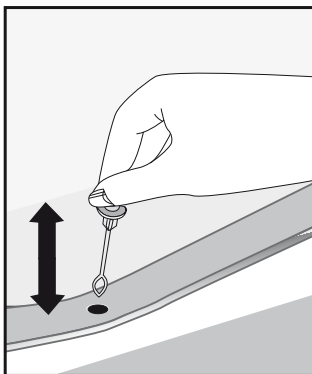

Obr. 5

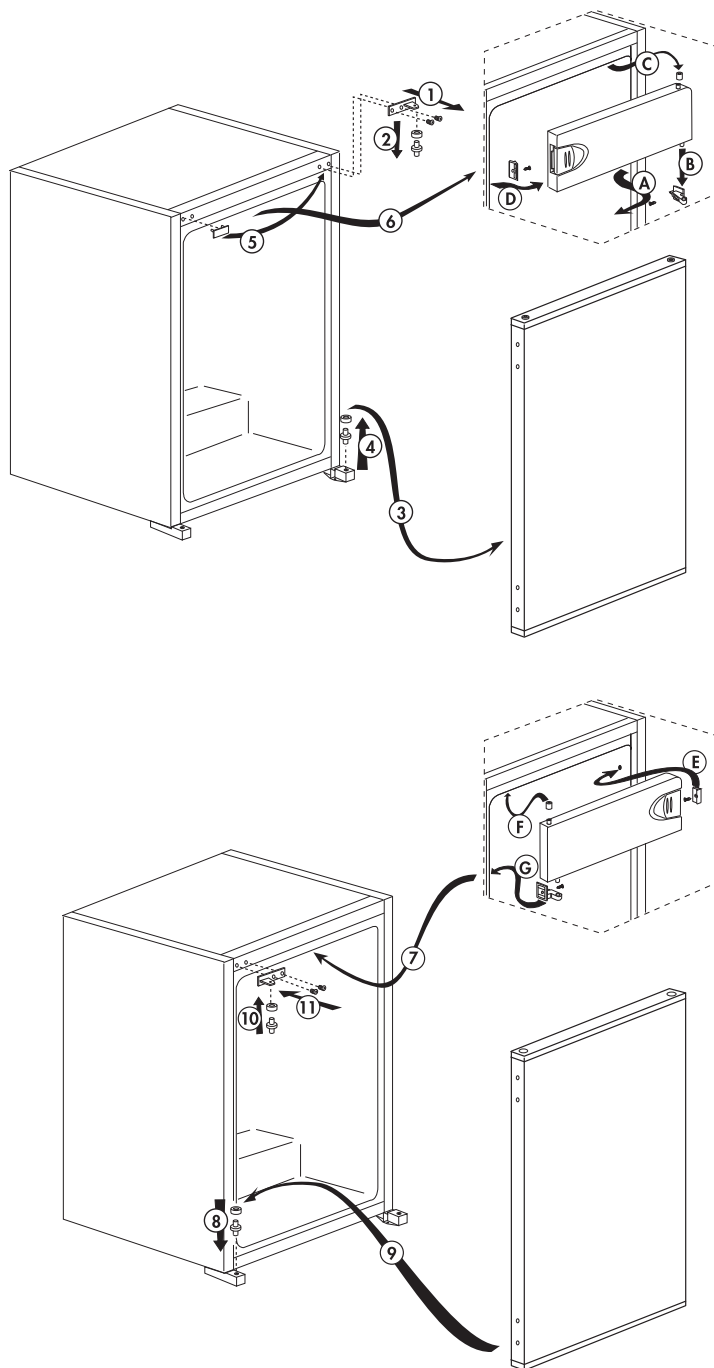

POKYNY K PŘEPRAVĚ

Spotřebič je třeba přepravovat pouze ve svislé poloze. Během transportu nesmí být obal porušen. Pokud je spotřebič přepravován v horizontální pozici, je třeba jej před uvedením do provozu nechat ve svislé poloze 4 hodiny.

VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Ihned znemožněte používání spotřebiče. Vytáhněte koleček ze zásuvky a odřízněte přívodní kabel. Před vyřazením spotřebiče vyjměte nebo zničte zámky. Tímto ochráníte děti před možným uzamčením se uvnitř spotřebiče.

PŘÍPRAVA SPOTŘEBIČE

Nepoužívejte spotřebič v místnostech, ve kterých teplota během noci klesá pod 10 °C nebo zejména v zimě. Spotřebič nemusí při nízkých teplotách správně pracovat, co může vést ke snížení schopnosti uchovávání potravin. Klimatická třída spotřebiče je uvedena na typovém štítku uvnitř spotřebiče. Uvádí vhodnou teplotu okolního prostředí pro správné fungování spotřebiče.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10 °C – 32 °C
N	+16 °C – 32 °C
ST	+18 °C – 38 °C
T	+18 °C – 43 °C
SN-ST	+10 °C – 38 °C
SN-T	+10 °C – 43 °C

Umístění

Spotřebič umístěte pouze v dobře větrané místnosti. Vyhněte se umístění na přímém slunci, v dostatečné vzdálenosti od kamen nebo radiátoru. Pokud tomu nemůžete zabránit, je třeba dodržet následující minimální vzdálenost:

Elektrická kamna: 3,00 cm

Radiátory: 3,00 cm

Chladicí zařízení: 2,50 cm

Ujistěte se, že kolem spotřebiče je dostatečný prostor pro zajištění ventilace vzduchu.

Elektrické připojení



Upozornění:

Tento přístroj musí být uzemněn.

- Zkontrolujte, zda typ a voltáž ve vašem místě odpovídá hodnotám uvedeným na typovém štítku.
- Elektrická bezpečnost spotřebiče je zajištěna pouze v případě, kdy je elektrická instalace v domácnosti provedena podle příslušných norem.
- Při umístění spotřebiče dbejte, aby kabel pod ním neuvízl; jinak může dojít k jeho poškození.
- Zajistěte, aby přívodní kabel zůstal přístupný. Nepoužívejte adaptéry a prodlužovací kabely.
- Elektrická specifikace spotřebiče je uvedena na štítku umístěném uvnitř spotřebiče.
- V případě, že přívodní kabel není dostupný, je třeba nainstalovat bezpečnostní vypínač.

PŘED SPUŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE


Před uvedením spotřebiče do chodu zkontrolujte následující:

- Zda-li spotřebič stojí v rovině,
- Zda-li je v okolí spotřebiče dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu,
- Zda-li je vnitřní prostor spotřebiče čistý (viz kapitola „Čištění a údržba“)
- Uved'te volič termostatu do střední pozice mezi označení 1 a 5 nebo Min. a Max.
- Nyní připojte spotřebič k elektrické síti.
- Kompresor je zapnutý; při otevření dveří se rozsvítí vnitřní osvětlení.

Nevkládejte potraviny do chladničky, dokud nedosáhne požadované teploty.

NASTAVENÍ PROVOZNÍ TEPLOTY

Pracovní teplotu regulujte podle kontrollek.



1 = nejnižší nastavení chlazení

(nejteplejší nastavení)

5 = nejvyšší nastavení chlazení

(nejchladnější nastavení)

Nebo

Min. = nejnižší nastavení chlazení

(nejteplejší nastavení)

Max. = nejvyšší nastavení chlazení

(nejchladnější nastavení)

Průměrná teplota uvnitř chladničky by měla dosahovat +5 °C.

Zvolte nastavení podle požadované teploty. Spotřebič můžete vypnout uvedením voliče termostatu do pozice 0.

Mějte na paměti, že teplota v chladicí části se bude lišit. Nejchladnější zóna se nachází přímo nad přihrádkou na zeleninu.

Vnitřní teplota závisí také na okolní teplotě, frekvenci otevírání dveří a množství uchovávaných potravin.

Časté otevírání dveří způsobí nárůst teploty ve vnitřním prostoru. Proto doporučujeme dvířka ihned zavírat.

CHLAZENÍ

Uskladnění pokrmů

Chladicí část je určena pro krátkodobé uskladnění čerstvých potravin a nápojů.

Mléčné produkty skladujte v přihrádkách určených k jejich uskladnění.

Láhve můžete umístit do držáků nebo přihrádky na láhve.

Syrové maso je nejlépe uchovávat v polyetylenových sáčcích v nejnižší části chladničky.

Teplé pokrmy a nápoje nechte před vložením do chladničky ochladit při pokojové teplotě.



Upozornění:

Nádoby s alkoholovými nápoji postavte pouze ve svislé pozici a těsně uzavřené.



Upozornění:

Neskladujte v chladničce výbušné látky nebo nádoby s hořlavými plyny (konzervy, spreje). Hrozí riziko exploze.

Rozmrazování přístroje

Chladicí prostor se odmrazuje automaticky. Rozmrazená voda stéká kanálkem do sběrné nádoby umístěné v zadní části spotřebiče (Obr. 4).

Během odmrazování se mohou z důvodu odpařování tvořit na zadní stěně chladničky kapky vody. Pokud voda nestekla, může dojít k jejímu opětovnému zmrazení. Odstraňte ji jemným hadříkem namočeným v teplé vodě. Nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty.

Čas od času zkontrolujte odtékání vody. Kanálek může být náhodně blokován. Vyčistěte jej pomocí špeje apod. (viz kapitola „Čištění a údržba“).

Připojte spotřebič opět k síti. Vložte zmrazené pokrmy do přihrádek a zasuněte do mrazničky.

VÝMĚNA ŽÁROVKY (obr. 3)

V případě, že žárovka nesvítí, postupujte následovně:

1. Vypněte jistič nebo odpojte přívodní kabel od sítě.
2. Pro snadnější přístup můžete vyjmout police.
3. K vyjmutí krytu žárovky použijte plochý šroubovák.
4. Nejdříve se ujistěte, zda je žárovka správně našroubovaná. Přístroj opět zapněte. Pokud žárovka funguje, vložte zpět kryt nejdříve zadní zářázkou a zatlačte, aby správně zapadly i přední zářázky.
5. Pokud žárovka stále nesvítí, vypněte jistič nebo odpojte přívodní kabel. Vyměňte žárovku za novou 15 Watt (max) s objímkou E14 (SES).

Spálenou žárovku ihned odstraňte.

Jednou ročně vyčistěte chladicí obvody v zadní části chladničky pomocí kartáče nebo vysavače. Nahromaděný prach na rozvodech zvyšuje spotřebu spotřebiče.

Pravidelně kontrolujte těsnění dveří. Očistěte je pouze horkou vodou a vytřete dosucha.

Péče o příslušenství

Příhrádky ve dveřích:

Vyjměte ze dvířek všechny pokrmy. Nadzvedněte víko příhrádky a vytáhněte ji z bočních zářázek. Potáhněte příhrádky směrem nahoru.

Příhrádka na zeleninu:

Pro vyčištění příhrádky, vytáhněte ji co nejvíce můžete, nakloňte směrem nahoru a následně zcela vytáhněte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vnitřních prostor a povrchu



Upozornění:

Než přistoupíte k čištění, vždy odpojte přívodní kabel nebo vypněte bezpečnostní jistič.

Povrch spotřebiče očistěte vlažnou vodou s přidavkem detergentu.

Nikdy nepoužívejte k čištění abrazivní detergenty nebo kyseliny.

Otřete vnitřní prostor do sucha.

Dbejte, aby se voda nedostala k elektronickému obvodu pro regulaci teploty a vnitřního osvětlení.

V případě dlouhodobé výluky odpojte spotřebič od sítě a vyjměte veškeré jídlo. Vyčistěte vnitřní prostor a nechte dvířka pootevřená.

Pro uchování hezkého vzhledu spotřebiče, můžete jeho povrch a příslušenství ve dvířkách vyleštit silikonovým voskem.

PRAKTICKÉ RADY

Chlazení

- Před uložením čerstvých potravin a zeleniny do přihrádek, řádně je očistěte.
- Před uložením potravin do chladničky, nejdříve je zabalte nebo vložte do vhodných nádob.
- Pokrmy, které nejsou vhodné pro skladování při nízkých teplotách (ananas, melouny, okurky, rajčata, apod.), zabalte je do polyetylenových sáčků.
- Jídlo se silným zápachem nebo schopností pohlcovat pachy zabalte do nepropustných materiálů.
- Pro zamezení kontaminace bakteriemi skladujte čerstvé pokrmy odděleně od připravených.
- Nikdy neskladujte čerstvé maso v ledniče déle než 2 nebo 3 dny.
- Vyjměte z konzerv zbytky jídla a skladujte je ve vhodných plastových nádobkách.
- Řiďte se dobou spotřeby uvedenou na obalech potravin.
- Dbejte, abyste neblokovali ventilační vývody uvnitř spotřebiče.
- Nikdy v chladniče neskladujte žádné nebezpečné nebo škodlivé látky.
- Vždy zkontrolujte jídlo, které bylo dlouhodobě skladováno, zda je vhodné ke konzumaci.
- Neuchovávejte čerstvé a připravené pokrmy společně ve stejných nádobách.
- Pro zamezení zvýšení energetické spotřeby, zavírejte dvířka chladničky co nejdříve po jejich otevření.
- Pro odstranění námrazy nikdy nepoužívejte tvrdé nebo ostré předměty.
- Nevkládejte do chladničky teplé pokrmy.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Bílé víno, pivo nebo minerální voda	Nechte zchladit
Banány	Neskladujte v chladniče
Sýr	Použijte neprodyšné nádoby nebo polyetylenové sáčky; vytáhněte je z chladničky hodinu před konzumací
Melouny	Skladujte pouze krátkodobě, použijte neprodyšné obaly
Syrové maso a drůbež	Neskladujte společně s jemnými potravinami, např. připravenými pokrmy nebo mlékem

BĚŽNÝ PROVOZNÍ HLUK

Během činnosti chladicího okruhu chladnička vydává různé zvuky, které jsou zcela normální.

- Chladivo cirkulující v chladicím obvodu vydává bubláni, syčení nebo šumění. Tyto zvuky mohou následovat ještě nějakou dobu po přerušení činnosti kompresoru.
- Náhlé, ostré praskání nebo šlehání je způsobeno roztahováním stěn nebo vybavení vnitřního prostoru.
- Bzukot, pulzování nebo hučení může způsobovat kompresor. Tyto zvuky jsou poněkud hlasitější při nájezdu kompresoru a oslabují při dosažení provozní teploty spotřebiče.

Pro zamezení vibrací a hluku ujistěte se, zda:

- Spotřebič stojí v rovině.
- Plechovky, láhve a nádoby uvnitř spotřebiče se vzájemně nedotýkají a nenarážejí na sebe.
- Veškeré police a přihrádky jsou správně umístěné uvnitř spotřebiče i ve dvířkách.

V PŘÍPADĚ, ŽE ...

Spotřebič nefunguje, ačkoli je zapnutý:

- Zkontrolujte, zda je přívodní kabel správně připojen k síti.
- Zkontrolujte, zda máte elektřinu v síti nebo není vypadnutá pojistka.
- Zkontrolujte termostat pro nastavení správné teploty.

V případě výpadku proudu:

Mrazák je určen k dlouhodobému uchovávání zmrazených produktů komerčně dostupných a k mrazení čerstvých potravin.

V případě výpadku proudu dvířka neotevírejte.

Výpadek proudu u mrazáku s označením  neovlivní zmrazené produkty, pokud výluka nebude delší než doba výdrže bez proudu „Conservation Time From Failure

(hours)“ uvedená na typovém štítku spotřebiče. V opačném případě je třeba pokrm zkontrolovat nebo ihned zkonzumovat, popř. uvařit a následně opětovně zmrazit.

Vnitřní osvětlení nesvítí:

Zkontrolujte přívod elektřiny !

Zkontrolujte žárovku. Před vyjmutím žárovky odpojte přívodní kabel. (viz také kapitola „Výměna žárovky“).

Další možné poruchy:

Ne všechny poruchy vyžadují servisní zásah. Velmi často můžete problém vyřešit bez intervence servisu. Než budete kontaktovat servis, zkontrolujte, zda porucha není způsobena provozní chybou. V případě, že technik zjistí takovou závadu, je oprávněn požadovat úhradu nákladů i v případě, že se na spotřebič stále vztahuje záruka.

V případě, že jste vadu neodstranili, kontaktujte servis. Pro nahlášení závady uveďte typ a sériové číslo spotřebiče. Typový štítek je umístěn uvnitř chladničky.

ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Postupujte podle číselného sledu, který je uveden na obr. 5.

POPRODEJNÍ SERVIS

Jakékoli opravy musí provádět pouze autorizovaný servis. Při kontaktu uveďte údaje uvedené na výrobním štítku výrobku (model, typ a výrobní číslo). Výrobní štítek je umístěn uvnitř vašeho spotřebiče. Při výměně součástí vyžadujte pouze originální náhradní díly.

EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Blomberg, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětovnému využití.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.



Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.