
cs

# Krátký návod Myčka nádobí

Stručně a jasně: Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje...

**Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití! A projděte Návod k montáži!**

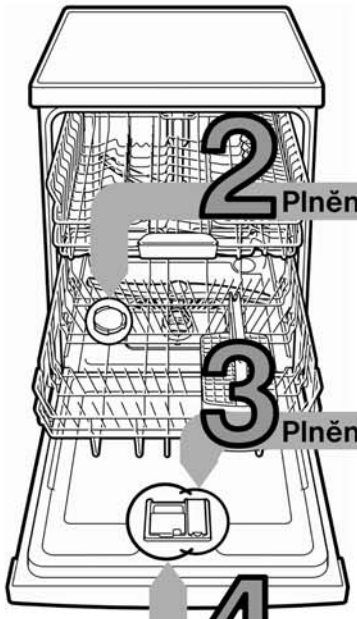


## 1 Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotažte se u vodárny na **hodnotu tvrdosti** a **zapište ji ...**

| Hodnota tvrdosti vody °dH | Rozsah tvrdosti | mmol/l | Nastavovací hodnota |
|---|---|---|---|
| 0 - 6 | měkká | 0 -1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | měkká | 1,2-1,4 | H:01 |
| 9 -10 | středně | 1,5-1,8 | H:02 |
| 11-12 | středně | 1,9-2,1 | H:03 |
| 13-16 | středně | 2,2-2,9 | H:04 |
| 17-21 | tvrdá | 3,0-3,7 | H:05 |
| 22-30 | tvrdá | 3,8-5,4 | H:06 |
| 31-50 | tvrdá | 5,5-8,9 | H:07 |

* pouze **před prvním mytím** nebo při **změněné tvrdosti vody**

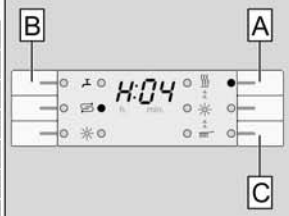


Rychle vyřízeno ...

**a takto nastavit**


- Zapněte vypínač ZAP./VYP
- Držte stisknuté tlačítko programu **A** a stiskněte tlačítko START tak dlouho, až se zobrazí číslicová indikace **H:0...**.
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka **A** bliká a na číslicové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu **H:04**.
- Stiskněte programové tlačítko **C**. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota **H:07**, přeskočí ukazatel opět na **H:00** (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

## 2 Plnění speciální soli

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě **0** !) ...



Odšroubujte víko.

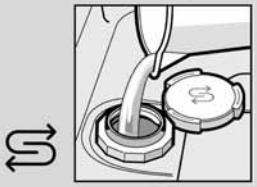

Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.



**Naplňte speciální sůl** (nikdy mycí prostředek!).



Uzavřete víko. Okamžitě myjte.

## 3 Plnění leštidla

Pro třpytivý lesk ...




Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

Doplňte, když se rozsvítí ukazatel doplnění leštidla!




Doplňte **leštidlo.**



Uzavřete víko. CVAK!

## 4 Plnění mycího prostředku

Více nečistot, více mycího prostředku ...

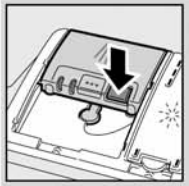

Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).

**Pozor**

Kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.





Doplňte **mycí prostředek.**



Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

## 5 Zapnutí myčky nádobí

## 6 Volba programu



Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

**Přehled programů**

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. Odchylky v praxi jsou možné.

* poloviční normovaná náplň

| | Intenzivní 70° | Auto 45°/65° auto | Eco 50° eco | Jemný 40° | Rychlý 45° | Předmytí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doba v hod: min. | 2:15 | 1:25-2:30 | 2:20 | 1:10 | 0:29* | 0:15 |
| Spotřeba el. proudu v kWh | 1,50 | 1,00-1,60 | 1,05 | 0,80 | 0,80 | 0,05 |
| Spotřeba vody v litrech | 15 | – | 12 | 13 | 10 | 4 |
| S aqua-senzorem | 12 | 9-19 | – | 10 | – | – |

## 7 Přídavné funkce

Jsou přizpůsobivé ...

**Úspora času (VarioSpeed)**
... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušicím výkonu.

**Poloviční náplň**
... při malém množství nádobí, šetří vodu, ewnergii a čas.

**Intenzivní zóna**
... perfektní pro smíšené naplnění. Poněkud se zvýší mycí tlak a teplota myti.

**Hygiena**
... během lešticího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav.

## 8 Spuštění programu Začíná se...


## 9 Vypnutí myčky nádobí A je to...

9000 292 231 ( 8712–1) 640 MG

# Údržba a péče

Pro perfektní mycí výsledky ...


**Sítka ...**
zkontrolujte, podle potřeb vyčistěte

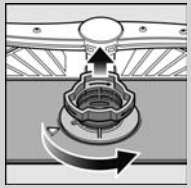


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítek ...



opláchněte pod tekoucí vodou ...

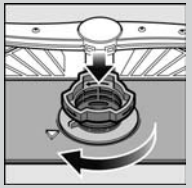


nasaďte ...

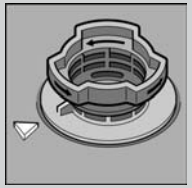

Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!


**Ostřikovací ramena ...**
odstraňte ucpání/usazeniny.

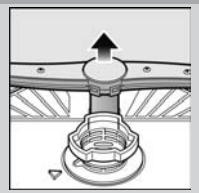

vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...





odšroubujte horní rameno ...

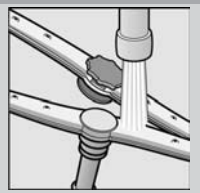

vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

nasaďte spodní rameno ...

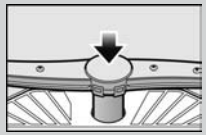


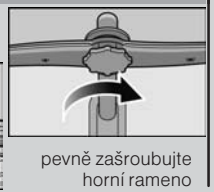


pevně zašroubujte horní rameno

## Čistění čerpadla odpadní


- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítka a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (**–>A**)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (**–>B**)
- Nasaďte sítka

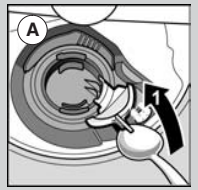

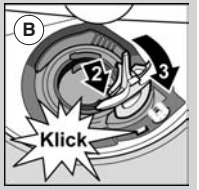




# Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

| Porucha | Možné příčiny | Odstranění |
|---|---|---|
| Svítí ukazatel " " | Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem | ▶ Otevřete přívodní armaturu. |
| | | ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody.<br>2. Vyčistěte sítko v přípojce vody.<br>3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. |
| |  | |
| | | ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení. |
| Svítí ukazatel **"E:24"** a " " | Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody | ▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení. |
| | Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody | ▶ Namontujte kryt (viz nahoře). |
| Ukazatel **"E:25"** a " " | Zablokované čerpadlo odpadní vody | ▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře). |
| Svítí jiný chybový údaj **"E:XX"** | Spotřebič je technicky poškozen | ▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj). |
| | | ▶ Odpojte spotřebič ze sítě. |
| Zbytek vody v myčce nádobí | Program ještě není ukončen | ▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu). |
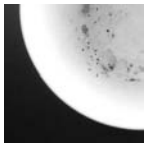
| | | |
|---|---|---|
| Rez na příborech | Příbory nejsou odolné proti rezavění. Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná. | ▶ Používejte příbory odolné proti mytí v myčce nádobí. |
| | Cizí rez | ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly. |

| Porucha | Možné příčiny | Odstranění |
|---|---|---|
| Nádobí není čisté. | Nádobí leží na sobě, event. přes sebe | ▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku. |
| Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice. | Příliš málo mycího prostředku | ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). |
|  | Zvolený nevhodný program | ▶ Zvolte silnější program. |
| | Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané | ▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). |
| | Znečištěná sítka, nejsou pevně usazená | ▶ Vyčistěte sítka (viz nahoře). |
| | Ostřikovací ramena jsou blokována | ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet. |

| | | |
|---|---|---|
| Skvrny a šmouhy | Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla | ▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.<br>▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování. |
| Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné) | Nesprávně nastavené změkčování vody; | ▶ Nastavte správně změkčovací zařízení. |
| | chybí speciální sůl | ▶ Doplňte speciální sůl. |
| Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit) | Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí. | ▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. Použijte mycí prostředek šetřící sklo. |

| | | |
|---|---|---|
| Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí | Příliš málo mycího prostředku. | ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). |
| | Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka) | ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech. |

**Další upozornění najdete v návodu k použití**

# Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).

▷

Na číslicovém ukazatelise zobrazí "0:01"

po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00

▷

Vypnutí myčky nádobí

# Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.