

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám prokázali tím, že jste si koupili náš přístroj. Při jeho používání Vám přejeme hodně spokojenosti.

Chladnička s mrazničkou je určena k používání v domácnosti.

Spodní část je chladnička, ve které se uchovávají čerstvé potraviny při teplotě nad 0°C.

Horní část je mraznička, která je určena ke zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobu uchovávání zmražených potravin (do jednoho roku - závisí na druhu potraviny). Prostor je označen čtyřmi hvězdičkami.

Před prvním použitím	22	Mraznička (B)	25
Návod k použití		Obsluha.....	25
Návod k vestavění		Výběr teploty	
Náš příspěvek k ochraně prostředí		Používání	26
Šetření elektrické energie		Zmrazování čerstvých potravin	
Důležitá upozornění.....	23	Ukládání předem zmražených potravin	
Doba uchování při výpadu elektrické energie		Výroba ledu	
Likvidace vysloužilé chladničky		Udržování a čištění	28
Umístění a zapojení	24	Automatick odmrzování chladničky	
Výběr místnosti		Manuální odmrzování mrazničky	
Připojení na síť elektrického proudu		Čištění přístroje	
Popis přístroje.....	24	Výřazení přístroje z používání	
Chladnička (A)		Odstraňování poruch	29

Před prvním použitím

- Před zapojením na síť elektrického proudu by měla chladnička stát asi 2 hodiny v klidu. Tím se zmenší možnost nesprávné činnosti chladicího systému vlivem dopravy.
- Důkladně očistěte přístroj zvláště vnitřek (dodržujte návody uvedené v kapitole Čištění a údržba).
- Pokud není vnitřní vybavení přístroje na svém místě, namíste ho tak, jak je popsáno v kapitole Popis přístroje.

Návod k použití

Návod k použití je určen spotřebiteli. Popisuje přístroj a jeho správné a bezpečné používání. Je přizpůsoben různým druhům přístrojů, proto jsou popsány tak funkce a vybavení, které váš přístroj nemá.

Návod k vestavění

Přístrojům k vestavění je přiložen návod, který je určen odborníkům, kteří umístí přístroj do nábytkového dílu.

Náš příspěvek k ochraně prostředí

- Naše výrobky jsou zabaleny v ekologických obalech, které mohou být buď recyklovány nebo zlikvidovány ekologickým způsobem. Jednotlivé balící materiály jsou jasně označeny.
- Tak naše návody k použití jsou vytisknuty na recyklovaném papíře respektive na papíře, který je bělený bez chlóru.
- Když chladnička úplně doslouží, nezatěžujte zbytečně životní prostředí neobornou likvidací a zavolejte svého nejbližšího servisního zástupce. (viz Likvidace dosloužilého zařízení).

Šetření elektrické energie

- Neotvírejte dveře přístroje častěji, než je to zapotřebí, to platí zvláště při teplem a vlhkém počasí. Dbejte tak na to, aby byl přístroj otevřen čím kratší dobu. Tato část je důležitá zvláště pokud máte model chladničky „na výšku“.

- Občas zkontrolujte, je-li přístroj dostatečně chlazen (voln kroužení vzduchu za přístrojem).
- Pokud to umožňuje použití přístroje a poměry, nastavte termostat z vyššího stupně na nižší.
- Před uložením čerstvých potravin se přesvědčte, zda jsou již ochlazeny na okolní pokojovou teplotu (kromě polévek).
- Nánosy jíní a ledu zvětšují spotřebu elektrick

energie, proto je pravidelně odstraňujte jakmile dosáhnou tloušťky 3-5 mm.

- Pokud je dveřní těsnění poškozeno nebo opotřebeno, spotřeba energie se rovněž zvyšuje. Když tuto závadu zjistíte, je třeba těsnění vyměnit.
- Kondenzor na zadní stěně chladničky je nutno udržovat v čistotě.
- Dodržujte vždy instrukce uvedené v kapitole „Umístění a tipy k úspoře energie“ jinak spotřeba energie může znatelně stoupnout.

Důležitá upozornění

- Máte-li doma chladničku nebo mrazničku, kterou více nepoužíváte a je-li uzávěr (zámek, zástrčka) umístěn tak, že se nedá z vnitřní strany
- otevřít, odstraňte takový uzávěr. Tím ochráníte děti před možností udušení.
- Přístroj správně zapojte na přívod elektrické energie (dbejte upozornění v kapitole Připojení k síti elektrické energie).
- Při chodu chladničky se nedotýkejte chladících povrchů vlhkými nebo mokřými rukami, kůže by mohla přimrznout.
- Nenechávejte zmrazovat nápoje v lahvích, hlavně ne šumiv, jako jsou minerální vody, šampaňské víno, pivo, cola apod., protože se tekutina při zmrazování rozšíří a láhev může prasknout.
- Nejezte zmrazené potraviny (chléb, ovoce, zeleninu), mohli byste dostat spaleniny mrazem.
- Pokud je vůně nebo barva kterkoliv potraviny podezřelá, potravinu vyhoďte, neboť její použití může být nebezpečné.
- Před opravou, kterou provádí odborník, před čištěním a výměnou žárovky vypněte přístroj ze sítě elektrického proudu.
- Používejte jen nástroje doporučené výrobcem.
- Z ekologických důvodů dbejte na to, aby nedošlo k poškození zadní stěny zařízení (kondenzoru a trubek - například při přepravě chladničky) ani žádné jiné součásti chladicího systému. K odmrazování chladničky nepoužívejte žádných ostrých předmětů. Používejte jen přiložené pomůcky nebo pomůcky doporučené výrobcem.
- Chladicí systém chladničky je naplněn chladivem a olejem. Pokud dojde k jejímu poškození, zacházejte s ní opatrně a zlikvidujte ji v souladu s ekologickými

zásadami. (viz „Bereme ohled na životní prostředí“).

- Po celém obvodu mrazničky je zbudován ohříváč, který je v činnosti souběžně s kompresorem a zamezuje přimrznutí těsnění dveří k mrazničce.
- Je-li přípojná šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce, nebo jeho opravář, nebo podobně kvalifikovaná osoba. Tím se vyhne nebezpečí poranění.
- Popisná tabulka je uvnitř nebo na zadní straně přístroje.



Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného

místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Doba uchování při výpadu elektrické energie

V případě poruchy nebo výpadu elektrické energie neotvírejte mrazící prostor kromě případu, že přerušení trvá dle než 16 hodin. Po té době spotřebujete zmrazené potraviny respektive jim zajistíte dostatečné chlazení (např. náhradní chladničku).

Likvidace vysloužilé chladničky

- Když vaše chladnička definitivně doslouží, je třeba ji zlikvidovat. Pokud je vybavena zámekem, rozbijte jej, aby nemohlo dojít k tomu, že se uvnitř omylem uzamkne dítě.
- Chladicí systém je naplněn chladicím médiem a izolačními látkami které je nutno

odsát a zlikvidovat. Zavolejte prosím nejbližšího autorizovaného zástupce nebo servisní středisko. Pokud o žádném nevíte, kontaktujte příslušné orgány místní správy nebo příslušného distributora. Dejte pozor, ať nepoškodíte trubky v zadní stěně chladničky (nebezpečí úniku škodlivých látek).

Umístění a zapojení

Výběr místnosti

Přístroj postavte do suché a pravidelně větrané místnosti. Pro správnou činnost přístroje je přípustná teplota okolí podmíněna druhem (třídou) přístroje, což je uvedeno na štítku přístroje. Pokud je přístroj vystaven delší dobu teplotám nižším než +16°C pracuje chladnička normálně, ale může se zvýšit teplota v mrazničce, což snižuje čas uchovávání zmražených potravin. Přístroj nestavte do blízkosti zařízení, která vydávají teplo, např. sporáku, topení, boileru apod., a nevystavujte ho bezprostředně slunečním paprskům. Zařízení smí být umístěno minimálně 30 cm od olejových nebo uhelných kamínků. Pokud to není možné, použijte vhodné izolace. Za zařízením musí být volný prostor nejméně 200 cm² široký. Nad chladničkou musí být mezera



minimálně 5 cm, aby byla zajištěno dostatečné odvětrávání jednotky kondenzoru.

Třída	Teplota okolí
SN (subnormální)	od +10°C do +32°C
N (normální)	od +16°C do +32°C
ST (subtropický)	od +18°C do +38°C
T (tropický)	od +18°C do +43°C

Připojení na síť elektrického proudu

Přístroj připojte na síť elektrického proudu pomocí přípojného kabelu. Zásuvka ve zdi musí mít uzemňovací kontakt (bezpečnostní zásuvka). Předepsaný jmenovaný napětí a frekvence jsou uvedeny na popisné tabulce přístroje. Připojení na síť elektrického proudu a uzemnění přístroje musí být provedeno podle platných norem a předpisů. U přístroje jsou možná krátkodobá výkyvy napětí, avšak nejvíce od -5 do +10%.

Popis přístroje

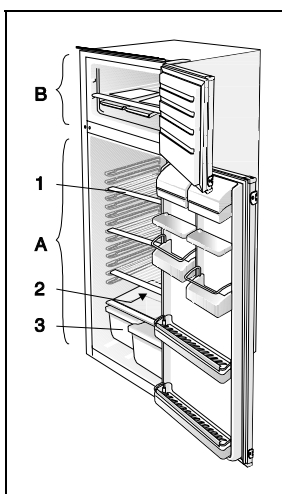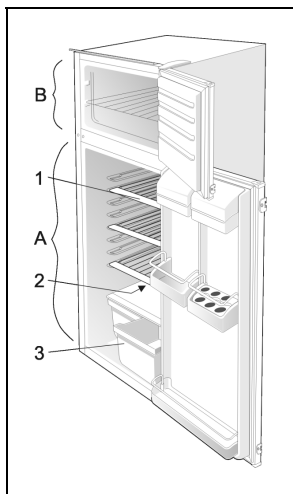

Chladnička (A)

V chladničce se uchovávají čerstv potraviny několik dní.

Mraznička (B)

V mrazničce se zmrazují čerstv potraviny a uchovávají již zmražen potraviny.

Police (1)

(počet závisí na modelu)

Polici můžete libovolně zasunout dle látek uvnitř přístroje. Je zabezpečena proti vysunutí. Pokud jí chcete z přístroje vyndat trochu ji nadzdvihněte v zadní části a vysuňte.

Skleněné poličky (mají je jenom některé typy) jsou chráněny s dorazy z umělé hmoty. Jestliže chcete poličku vytáhnout, musíte nejdříve přitáhnout dorazy k sobě. Dorazy můžete také odstranit, ale uschovejte je pro možnou pozdější přepravu.

Potraviny, kter se rychle kazí, uchovávejte v zadní části police, kde je nejchladněji.

Nosič sklenic

(mají ho jenom některé typy)


Nosič (počet záleží na typu) je určen pro uschovávání sklenic. Na výběr máme dvě polohy umístění (vodorovné nebo zepředu o jednu drážku zvednuté). Umožňuje také ukládání sklenic na zátku.

Nosič je zabezpečen proti vyvlečení. Vytáhnout jej můžete jenom tehdy, jestliže je prázdný, a to tak, že jej na zadní straně vyvednete a přitáhnete k sobě.

Upozornění!

V případě, že dvířka mají odkládací poličky, umístěte nosič tak, aby délka sklenic neznemožňovala zavírání dvířek.

Na nosič můžete uložit max. 9 sklenic o obsahu 0,75 l nebo více (společné váhy max. 13 kg) – viz etiketa pod skříní termostatu v přístroji.

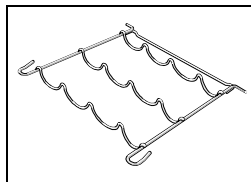

Otvory pro odtok rozmražen vody (2)

Pod chladicí deskou, která chladí vnitřek chladničky (zabudovaná je v zadní stěně) je žlábek a otvor, kam odtká rozmražená voda. Žlábek a otvor nesmí být ucpány (například se zbytky potravin), proto se občas podívejte a dle potřeby je očistěte (například s brčkem z PVC).

Nádoba na ovoce a zeleninu (3)

Nádoba je na dně chladničky pod skleněnou poličkou. Tím je zajištěna vlhkost, která dobře působí na uchovávání ovoce a zeleninu (menší vysoušení).

Vnitřní strana dveří chladničky

Vnitřní strana dveří je vybavena prostory (poličkami nebo nádobkami), kter jsou určeny k uchovávání sýrů, másla, vajíček, jogurtů a jiných menších balíčků, tub, konzerv apod. Ve spodní části dveří je místo na lahve.

Osvětlení vnitřku chladničky

Žárovka, která osvětluje vnitřek chladničky svítí, jsou-li dveře chladničky otevřeny (bez ohledu na nastavení termostatu).

UPOZORNĚNÍ:

- Vnitřní vybavení chladničky se mění podle jejího modelu.
- V zastupitelských opravárnách můžete podle přání dokoupit také nádobku na koření a přísady, nádobku na tuby s nosičem a zvětšit počet přepážek a polic.

Obsluha

Přístroj obsluhujete s knoflíkem termostatu, který je umístěn v prav horní části vnitřku chladničky (otáčí se ve směru hodinových ručiček od označení **STOP (0)** do **7** a nazpět).


Výběr teploty

- Větší nastavení na knoflíku (směrem k **7**) znamená nižší teploty (chlazení) ve všech

částech přístroje. Teplota ve vnitřku chladničky může klesnout tak pod 0°C. Nastavení na vyšší stupeň používáme jen tehdy, pokud si to přejeme a doporučuje se nižší teplota chlazení.

- Při normální teplotě okolí doporučujeme střední nastavení.

- Změna teploty okolí má vliv na teplotu v přístroji. V souladu s tím přizpůsobte nastavení knoflíku termostatu.
- V nastavení **STOP (0)** není přístroj v chodu (chladicí systém je vypnut), avšak je pod napětím (otevřete-li dveře chladničky, žárovka svítí).

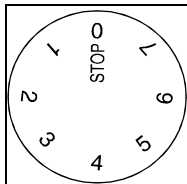

Používání

Správná obsluha zařízení, správně zabalené potraviny, správná teplota a dodržování hygienických opatření výrazně ovlivňuje kvalitu uložených potravin.

- Potraviny, které uchováváme v chladničce, musí být přiměřeně zabalen, aby nevydávaly nepříjemnou vůni ani vlhkost (zabalen v PVC sáčkách, nebo fólii, aluminiové fólii, voskovým papíru apod.), nebo v uzavřených nádobkách a sklenicích.
- Před uložením jídla do chladničky odstraňte zbytečné obaly (například vícenásobné balení jogurtů).
- Potraviny zabalujte systematicky a nedopusťte, aby se navzájem dotýkaly (různé zápachy se mohou míchat). Kolem zabalených potravin zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu.
- Neuchovávejte hořlav, těkav a výbušné látky.
- Lahve s vysokým obsahem alkoholu musí být těsně uzavřeny a uloženy v poloze "nastojato".
- Potraviny se nesmějí dotýkat zadní stěny chladničky.
- Před uložením do chladničky musí být potraviny vystydlé.
- Křehké a jemné potraviny ukládejte do

nejchladnějších míst chladničky.

- Snažte se otevírat dveře chladničky co možná nejméně.
- Nastavte termostat na takový stupeň, při kterém chladnička dosahuje nejnižší teploty. Teplotu termostatem regulujte postupně, aby potraviny nenamrzaly. Pomocí teploměru změřte teplotu v jednotlivých částech chladničky. Teploměr vložte do nádoby z vodou. Údaje o teplotě jsou nejpřesnější několik hodin po dosažení stabilního provozu chladničky.
- Některé organické roztoky, terpický olej v kůře citrónu a pomeranče, kyselina v másle apod, mohou být dlouhodobým stykem s povrchem z PVC nebo s těsněním příčinou jejich poškození a předčasného stárnutí.
- Nepříjemný zápach upozorňuje na nečistotu uvnitř chladničky respektive zkažený obsah. Zápach odstraňte nebo zmenšete, jestliže vodě k umývání dodáte trochu octu.
- Doporučujeme tak používání filtru s aktivním uhlím, který čistí vzduch a neutralizuje zápach.
- Jestliže odcházíte na delší dobu z domova, odstraňte z chladničky rychle se kazící potraviny.

Doba uložení potravin v chladničce

Druh potravin	Doba skladování (dny)													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Máslo	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=
Vejce	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Maso: čerstvé nekrájené	+	+	=											
	+	=												
	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Ryby	+	=												
Marinované potraviny	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=
Kořenová zelenina	+	+	+	+	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=
Sýry	+	+	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
Sladkosti	+	+	=	=	=	=								
Ovoce	+	+	=	=	=	=	=	=	=	=				
Hotová jídla	+	+	=	=										

Vysvětlivky:

+ doporučená doba uchovávání

= možná doba uchovávání


Zmražování čerstvých potravin

- V mrazničce se zmrazují jen potraviny, kter jsou k tomu vhodn a dobře snášejí nízk teploty. Potraviny mají být tak čerstv a kvalitní.
- Pro potraviny vyberte vhodný obal a správně je zabalte.
 - Obal nesmí propouštět vzduch a vlhkost, což by způsobilo vysušení obsahu a ztrátu vitamínů.
 - Fólie a sáčky musí být měkk a přilhav, aby se těsně přimkly k obsahu.
- Zabalen potraviny označte údaji o druhu a množství potravin a datem zmrazení.
- Obzvlášť důležit je, aby byly potraviny zmrazeny čím nejrychleji, proto doporučujeme, aby balíčky nebyly moc velk a potraviny byly před uložením ochlazen.
- Množství čerstvých potravin, kter můžete v 24 hodinách najednou uložit je uvedeno na popisn tabulce (mrazící výkonost). Je-li množství potravin větší, je kvalita zmražování horší, zároveň se tak zhorší kvalita již zmražených potravin.

Postup mražení

- **Pokud máte mrazničku bez spínače intenzivního namrazování**, otočte 24 hodin před uložením potravin do mrazničky termostat do polohy **4-7**. Po 24 hodinách uložte na policičky balíčky s potravinami. Po dalších 24 hodinách otočte termostat do normální provozní polohy (viz Nastavení teploty) a přemístěte zmrazené potraviny do úložných košů (místo pro skladování potravin).
- **Pokud je vaše mraznička vybavena spínačem intenzivního namrazování**, zapněte jej 24 hodin předtím, než budete do mrazničky ukládat větší objem čerstvých potravin a termostat nastavte do polohy **4-7**. Po 24 hodinách do mrazničky uložte polohy (viz Nastavení teploty). Tlačítko je zapnuté, když je viditelné označení  (I) nebo barevné označení a vypnuto, když se na tlačítku ukáže označení  (0) nebo barevné označení není vidět (mají ho jenom některé typy).
- Pokaždé, když budete potřebovat zmrazit čerstvé potraviny, postupujte podle těchto instrukcí. Dejte pozor, aby se čerstvé potraviny v mrazničce nedotýkaly potravin už zmražených.

- Pokud potřebujete zmrazit menší množství potravin (do 1 kg), tak není potřeba měnit nastavení termostatu (viz Nastavení teploty).

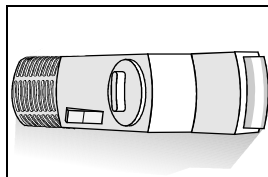

Ukládání předem zmrazených potravin

Balíčky zmrazeného jídla jsou uloženy v koších. Když košíky vyndáte, můžete uložit balíčky přímo na chladicí policičky.

Průmyslově zmrazen potraviny

Na obalu průmyslově zmražených potravin je označena doba a teplota uchovávání. Při uchovávání a použití dbejte návodu výrobce potravin. Vybírejte jen vhodně obalen potraviny, kter mají úpln údaje a jsou uloženy v mrazících pultech při teplotě nejméně -18°C. Nekupujte potraviny, na kterých je jiní, protože byly vícekrát rozmrazeny. Potraviny chraňte před rozmražením, protože zvýšení teploty jim kráti čas uchovávání a zhoršuje jejich kvalitu.

Přibližná doba uchovávání zmražených potravin

Potraviny	Doba skladování (měsíce)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zelenina								+	+	+		
Ovoce										+	+	+
Chléb, pečivo			+									
Mléko			+									
Polotovary										+	+	+
Maso: hovězí								+	+	+		
telecí				+	+	+						
vepřové								+	+	+		
drůbeží						+	+	+				
zvěřina				+								
mleté	+											
Uzené párky			+									
Ryby: líbové	+											
tuňákové		+										
Vnitřnosti												

Odmrazování zmražených potravin

Částečně rozmrazené potraviny spotřebujte čím dříve. Mrazák totiž potraviny konzervuje, nezničí ale mikroorganismy, které se po rozmražení urychleně aktivizují a potraviny rychle kazí. Částečné rozmražení zmenšuje výživnou hodnotu potravin, obzvláště ovoce a zeleniny a již hotových jídel.


Výroba ledu

(jen u některých modelů)

Pro výrobu ledu doporučujeme střední polohu knoflíku termostatu.

Nádobku na led naplňte do dvou třetin studenou vodou, nebo jinou tekutinou, která je vhodná k zmrazování a vsuňte ji do nosiče nádoby na led (nebo položte na mrazicí desku).

Doba výroby ledu závisí na teplotě okolí, poloze termostatu a četnosti otevírání dveří. Pro výrobu ledu je zapotřebí 2-6 hodin, v závislosti na lednici (velikosti zmrazovacích desek). U menších přístrojů a v době větší spotřeby, doporučujeme výrobu ledu do zásoby (kostky můžeme uschovat ještě v dodatečně uzavřené nádobce). Kostky ledu vypadnou z nádoby, jestliže ji otočíte, chvíli pusťte pod studenou tekoucí vodou a jemně ohnete.

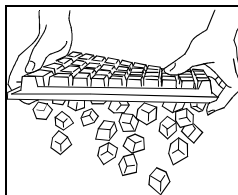

Udržování a čištění

Automatické odmrazování chladničky

Chladničku není nutné odmrazovat, protože se led na zadní stěně odmrazuje automaticky. Led, který se při chodu kompresoru nahromadí na zadní stěně, se v čase klidu kompresora odmrazí a ve formě kapek sklouzne dolů, potom odtéče otvorem na zadní stěně chladničky v nádobku nad kompresorem, kde se vypaří.

Manuální odmrazování mrazničky

Uvnitř mrazničky se vytváří jiný případně led, který odmrazíte, jestliže dosáhne tloušťky asi 3-5 mm.

- Několik hodin před odmrazováním nastavte knoflík termostatu na **7**, aby se potraviny hodně zmrazily. Potom nastavte knoflík termostatu na **STOP (0)** a vypněte přísuv elektrické energie do přístroje. Vyprázdněte prostor a zabezpečte, aby se zmrazené potraviny nerozmrazily.

- Dveře nechte otevřeny tak dlouho, než se jíní respektivě led z povrchu lehce odstraní. Při tom si pomáhejte například škrabkou z PVC, ale dávejte pozor, aby se nepoškodil povrch vnitřku mrazničky. Jiní respektivě led odstraní z mrazničky hadříkem, ještě dříve než se rozmrazí.
- Nepoužívejte odmrazovací spreje, neboť mohou poškodit plastické součásti a mohou být zdraví nebezpečné.


Čištění přístroje

Před čištěním přístroje vypněte přívod elektrické energie.


Při čištění nepoužívejte hrubých a agresivních prostředků, které mohou poškodit povrch.

- **Z vnější strany** čistíte přístroj s vodou a tekoucím prostředkem. Lakované povrchy očistíte měkkým hadříkem a čisticím prostředkem na bázi alkoholu (např. čistič skla). Můžete použít také alkohol (etanol nebo izopropylalkohol). Na čištění povrchů umělé hmoty nebo lakovaných povrchů nedoporučujeme používat hrubých nebo agresivních čisticích, jako jsou čisticí prostředky pro nerez a podobné.
- Uvnitř přístroje odstraňte **vybavení, které se dá sundat** a očistíte ho vodou a tekoucím prostředkem. Části z umělé hmoty nejsou vhodné k umývání v myčce.
- **Vyprázdněný vnitřek** přístroje umyjte vlažnou vodou, do které přidáte trochu octu.

- Z **kondensátoru** na zadní stěně přístroje občas očistíte prach měkkou nekovovou štětkou nebo vysavačem.

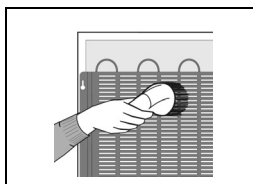

- Očistíte také **nádobku** nad kompresorem chladničky (neodstraňujte ji).

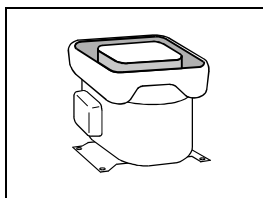

Po vyčištění přístroj zapojte na síť elektrického proudu, zapnete ho a uložíte potraviny nazpět.

Vyřazení přístroje z používání

Jestliže nebudete přístroj delší dobu používat, namíste knoflík termostatu na **STOP (0)**. Vypněte dovod elektrické energie, vyprázdněte ho, odmrazte, očistíte a nechte dveře přiotvřeny.

? Odstraňování poruch

Při používání přístroje se mohou objevit takové poruchy v činnosti. Uvádíme jen některé poruchy, které jsou nejvíce následkem nesprávného používání a můžete je opravit sami.

Přístroj po zapojení na síť elektrického proudu nefunguje

- Zkontrolujte, je-li v zásuvce napětí a je-li přístroj zapojen (knoflík termostatu je v nastavení na činnost).

Chladicí systém funguje delší dobu bez přerušení

- Časté otevírání dveří nebo dlouho otevřené dveře.

- Nesprávně zavřené dveře (možná je cizí těleso mezi dveřmi, zavěšené dveře, poškozené těsnění...).
- Bylo uloženo velké množství čerstvých potravin.
- Kvůli nedostatečnému chlazení kompresoru a kondensátoru zkontrolujte kroužení vzduchu za přístrojem a očistíte kondenzátor.

Nahromadění ledu na zadní stěně uvnitř chladničky

Dokud odtéká voda do žlábků a otvorem do nádoby nad kompresorem, je zajištěno normální, automatické odmrazování chladničky.

V případě, že se na zadní stěně uvnitř chladničky nahromadí velká vrstva ledu (3-5 mm), rozmrazte ji manuálně.

Knoflík termostatu otočte na nastavení **STOP (0)** a nechte dveře chladničky otevřeny. Led neodmrazujte pomocí elektrických přístrojů (sušák na vlasy apod.) a neodstraňujte ho pomocí ostrých předmětů. Po skončení odmrazování, nastavte knoflík termostatu dle přání a zavřete dveře chladničky.

Příčinou nadměrného hromadění ledu je:

- špatná těsnění dveří (je-li těsnění umazané nebo poškozeno - očistěte ho nebo vyměňte),
- časté otevírání respektive dlouho otevřené dveře,
- ukládání teplého jídla do chladničky,
- potraviny nebo nádoba se dotýkají zadní stěny uvnitř chladničky.

Z chladničky vytká voda

Voda vytká z chladničky, je-li ucpaný otvor k odtokání vody nebo jestliže rozmražená voda kape mimo žlábek.

- Ucpaný otvor očistěte, např. s brčkem z PVC.
- Silnou vrstvu ledu odmrazte manuálně (viz kapitola Nahromadění ledu na zadní stěně uvnitř chladničky).

Ztížení otevírání dveří

Chcete-li právě zavřenou nebo krátce před tím zavřenou dveř chladničky znovu otevřít, může se stát, že se to podaří jen s námahou. Při otevírání dveří totiž unikne určitá množství chladícího vzduchu z přístroje, na jeho místo vnikne teplý vzduch z okolí. Při ochlazení tohoto vzduchu nastane podtlak, což je příčina ztížení otevírání dveří. Za několik minut (1-3) se stav normalizuje a dveře se mohou otevřít bez problémů.

Hluk

Chlazení v chladících a mrazících přístrojích umožňuje chladicí systém s kompresorem, což způsobuje tak určitý hluk. Kvalita hluku závisí na umístění, správném používání a starosti přístroje.


- **Při chodu kompresoru** se může slyšet šum kapaliny, při jeho nečinnosti průtok chladící kapaliny. To je normální a nemá to vliv na životnost přístroje.

- **Po rozběhu přístroje** může být činnost kompresoru a průtok chladící tekutiny hlasitější. To není znakem poruchy a nemá vliv na životnost přístroje. V průběhu času se činnost přístroje hlasitost těchto zvuků zmenší.
- Občas se při chodu přístroje objeví tak **neobvyklé a silnější zvuky**, které jsou pro přístroj neobvyklé a většinou jsou následkem nesprávného umístění:
 - Přístroj musí stát rovně a stabilně na tvrdém podkladě.
 - Nesmí se dotýkat stěny nebo sousedních dílů.
 - Zkontrolujte, je-li vnitřní vybavení na svém místě, resp. jestli jsou plechovky vyrovnány, sklenice nebo jiné nádoby se mezi sebou nedotýkají.

Výměna žárovky

Před výměnou žárovky je nutné vypnout přívod elektrické energie do přístroje. Prsty přitiskněte ze zadní strany na poklop, který pokrývá žárovku (ve směru šipky 1), aby vyskočila ze svého umístění. Potom poklop sundejte (ve směru šipky 2) a žárovku vyměňte za novou (E 14, max. 15 W). Spálenou žárovku neodhazujte mezi organické odpady.

Žárovka je spotřební materiál a neplatí pro ni naše záruka!

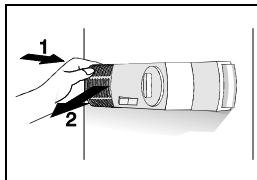

ZACHOVÁVÁME SI PRÁVO NA ZMĚNY, KTERÉ NEMAJÍ VLIV NA FUNKČNOST PŘÍSTROJE.