Mikrovlnná trouba

NÁVOD K POUŽITÍ
MODEL:MWI 121.1

Před používáním vaší mikrovlnné trouby si řádně přečtěte tyto pokyny a zachovejte je na bezpečném místě.
Pokud budete dodržovat pokyny, vaše trouba vám poskytne mnoho let dobré služby.

TYTO POKYNY SI ŘÁDNĚ ULOŽTE

OPATŘENÍ, ABY SE PŘEDEŠLO MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ mikrovlnné ENERGII

(a) Nezkoušejte troubu provozovat s otevřenými dveřmi, protože to může vést k nebezpečnému vystavení mikrovlnám. Je důležité nepoškodit nebo manipulovat s bezpečnostními spoji.

(b) Nevkládejte předměty mezi přední část trouby a dveře a nenechávejte špínu nebo zbytky čistících prostředků, aby se nahromadily na povrchy utěsnění.

(c) VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozeny dvířka nebo těsnění okolo dvířek, troubu nesmíte používat, dokud to nebude opraveno kvalifikovanou osobou.

DOPLNĚK

Pokud se přístroj neudržuje v dobré čistotě, jeho povrchy mohou být poškozeny, čímž se ovlivní životnost přístroje a může dojít k nebezpečným situacím.

specifikace

Model :	AM820BVC
Jmenovité napětí	230V~50Hz
Jmenovité napájení (Mikrovlny):	1250W
Jmenovitý výstupní výkon (Mikrovlny):	800W
Kapacita trouby:	20 L
Otočný průměr:	Ø 245 mm
Vnější rozměry:	594x343.5x388mm
Čistá hmotnost:	Přibližně 15 Kg

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Za účelem snížení rizika požáru, elektrického šoku, zranění osob nebo vystavení vysoké energii mikrovlnné trouby při použití vašeho zařízení, dodržujte základní opatření, včetně následujícího:

1. Varování: Kapaliny ani ostatní potraviny neohřívejte v utěsněných nádobách, protože by mohly explodovat.
2. Varování: Je nebezpečné, aby údržbu nebo opravy, které vyžadují demontáž krytu poskytujícího ochranu proti mikrovlnám, prováděla jiná než kvalifikovaná osoba.
3. Varování: Dětem dovolte používat mikrovlnnou troubu bez dozoru pouze v případě, že byly dostatečně poučeny, aby ji používaly bezpečně a chápaly nebezpečí plynoucí z nesprávného používání.
4. Varování: Pokud spotřebič používáte v kombinovaném režimu, doporučujeme, aby děti používaly troubu pouze pod dohledem dospělé osoby z důvodu vysokých teplot.

(pouze pro série s grilem)

5. Požívejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
6. Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat zbytky jídla.
7. Čtěte a dodržujte specifická: “OPATŘENÍ, ABY SE PŘEDEŠLO MOŽNÉMU VYSTAVENÍ NADMĚRNÉ mikrovlnné ENERGII”.
8. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu, aby nedošlo ke vznícení.
9. Pokud zaznamenáte kouř, vypněte zařízení a dvířka nechte zavřená, abyste zadusili případné plameny.
10. Nepřevařujte potraviny.
11. Nepoužívejte vnitřní prostory trouby pro účely skladování. Neskladujte položky, jako je chléb, sušenky, atd., uvnitř trouby.
12. Odstraňte kovové řemínky a kovová držadla z papírových nebo plastových obalů/sáčků a to dříve než je umístíte do trouby.
13. Instalujte a umístěte tuto troubu pouze v souladu se zde uvedenými pokyny pro instalaci.
14. Nedoporučujeme ohřívání vajec ve skořápce nebo celých natvrdo vařených vajec v mikrovlnné troubě, protože by mohla explodovat, dokonce i po ukončení ohřevu.
15. Používejte toto zařízení pouze pro určené účely dle popisu v návodu. Nepoužívejte korozní chemické přípravky v tomto zařízení. Tato trouba je určena především k ohřevu. Není určena pro průmyslové nebo laboratorní použití.
16. - Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k úrazu.
17. Neukládejte a nepoužívejte toto zařízení venku.
18. Nepoužívejte tuto troubu v blízkosti vody, ve vlhkém sklepení nebo v blízkosti plaveckých bazénů.
19. Teplota dosažitelných povrchů může být vysoká při provozu přístroje. Povrchy se snadno zahřejí během použití. Uchovávejte napájecí kabel mimo ohřívaný povrch a nepřekrývejte troubu.
20. nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo desky.
21. Pokud nebude trouba udržována v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu a následně k negativním účinkům na životnost spotřebiče a nebezpečné situaci.
22. Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou stravou musíte před konzumací protřepat nebo promíchat a zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.

23. Ohřev nápojů v mikrovlnné troubě může vést k opožděnému náhlému varu, proto je třeba dávat pozor při zacházení s nádobou.
24. Spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl stanoven dohled nebo sděleny pokyny ohledně používání přístroje, a to osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
25. • Dohlédněte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
26. Spotřebiče nejsou určeny pro použití s externím časovačem nebo se samostatným dálkovým ovládáním systému.
27. VAROVÁNÍ: Ujistěte se, že spotřebič je vypnutý, před výměnou světla, abyste předešli možnosti elektrického šoku.
28. Dostupné části se mohou během použití zahřívat. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od trouby.
29. Neprovádějte čištění párou.
30. Nepoužívejte drsné abrazivní čistící nástroje nebo drátěnky na čištění skla dvířek trouby, mohly by poškrábat povrch a následně vést k rozbití skla.
31. Když je používán, spotřebič je horký. Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles uvnitř trouby.
32. Používejte pouze teplotní sondy určené pro tuto troubu. (pro trouby vybavené možností používat sondy na snímání teploty.)
33. Zadní povrch spotřebiče musí být umístěn proti stěně.

Uzemnění pro snížení rizika zranění osob

NEBEZPEČÍ

Elektrický šok v důsledku doteku na vnitřní části může vést ke zranění osob nebo ke smrti. Nepokoušejte se přístroj demontovat.

Tento přístroj musí být uzemněn. Pokud dojde k elektrickému zkratu, uzemnění sníží riziko elektrického šoku tím, že zajistí únikové vedení pro elektrický proud. Tento přístroj je vybaven šňůrou s uzemňovacím vodičem a uzemňovací zástrčkou. Zapojte zástrčku do samostatné správně nainstalované a uzemněné zásuvky.

VAROVÁNÍ

Riziko elektrického šoku v důsledku špatného uzemnění může vést k elektrickému šoku. Zapojte mrazák do samostatné správně nainstalované a uzemněné zásuvky elektrické sítě.

Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika, pokud zcela nepochopíte pokyny pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je spotřebič řádně uzemněn. Pokud bude potřeba použít prodlužovací kabel, použijte pouze prodlužovací šňůru se třemi kabely.

ČIŠTĚNÍ

Ujistěte se, že odpojíte spotřebič od elektrického napájení.

1. **Vyčistěte vnitřní části trouby po použití a to pomocí navlhčeného hadříku.**
2. **Vyčistěte příslušenství obvyklým způsobem mýdlovou vodou.**
3. **Rám dveří a těsnění a okolní části musí být řádně vyčištěné pomocí vlhkého hadříku, pokud se ušpiní.**

Zásuvka se dvěmi kulatými kolíky



.

1. Krátký přívodní kabel je poskytován za účelem snížení rizika v důsledku zamotání nebo zakopnutí o delší kabel.
2. Pokud se používá delší kabel nebo prodlužovací kabel:
   1) Označený elektrický výkon sady kabelu nebo prodlužovacího kabelu musí být nejméně na stejné úrovni jako elektrický výkon spotřebiče.
   2) Prodlužovací kabel musí být 3-kabelový uzemňovací kabel.
   3) Dlouhý kabel by měl být nastaven tak, aby se neohýbal přes desku linky nebo stolu, kde může dojít k zakopnutí nebo zatažení dětmi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZOR

Riziko osobního zranění

Je nebezpečné, aby údržbu nebo opravy, které vyžadují demontáž krytu poskytujícího ochranu proti mikrovlnám, prováděla jiná než kvalifikovaná osoba.

Viz pokyny o "Materiály, které můžete použít v mikrovlnné troubě nebo se v ní používat nesmí." Mohou existovat některá nekovová příslušenství, která nejsou bezpečná pro použití v mikrovlnné troubě. Pokud mate pochybnosti, můžete testovat příslušenství dle postupu níže.

Test příslušenství:

1. Naplňte nádobu bezpečnou pro použití v mikrovlnné troubě 1 hrnkem studené vody (250ml) spolu s daným příslušenstvím.
2. Vařte na maximální výkon po dobu 1 minuty.
3. Opatrně sáhněte na příslušenství. Pokud je prázdné příslušenství teplé, nepoužívejte jej na vaření v mikrovlnné troubě.

nepřekračujte dobu vaření 1 minutu.

Materiály, které lze v mikrovlnné troubě použít

Poznámky o příslušenství

Hliníková fólie	Pouze kryt. Menší hladké kusy lze použít pro překrytí slabých kousků masa nebo drůbežího, aby se předešlo převaření. Může dojít k jiskření, pokud je folie příliš blízko ke stěnám trouby. Folie musí být minimálně 2.5cm od stěn trouby.
Zapékací miska	Dodržujte pokyny výrobce. Spodní strana zapékací misky musí být alespoň 5mm nad otočnou deskou. Nesprávné použití může způsobit rozbití otočné desky.
Nádobí	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě. Dodržujte pokyny výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo poškozené nádobí.
Sklenice	Vždy odstraňte víčko. Použijte pouze pro ohřev jídla. Většina sklenic není odolná teplu a může prasknout.
Skleněné nádobí	Pouze skleněné nádobí odolného vůči teplu. Ujistěte se, že není přítomen kovový rám. Nepoužívejte prasklé nebo poškozené nádobí.
Sáčky na pečení v troubě	Dodržujte pokyny výrobce. Nezavírejte pomocí kovového pásku. Vytvořte otvory pro únik páry.
Papírové talíře a hrnky	Použijte pouze pro krátkodobé vaření/ohřev. Nenechávejte během vaření bez dozoru.
Papírové ubrousky	Použijte pro překrytí potravin pro opětovný ohřev a pohlcení tuku. Použijte pod dohledem pouze pro krátkodobý ohřev.
Pergamenový papír	Použijte jako kryt, aby se předešlo rozstříknutí, nebo zabalte při napařování.

Plasty	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnné Troubě.. Dodržujte pokyny výrobce. Mělo by být označeno nápisem "Bezpečné pro mikrovlnou troubu". Některé plastové obaly měknou při zahřívání potravin uvnitř. "Sáčky na vaření" a pevně uzavřené sáčky je třeba propíchnout, nařízнout nebo odvětrat dle pokynů na sáčku.
Plastový obal	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnné Troubě.. Použijte pro překrytí potravin během vaření pro uchování vlhkosti. Nenechte plastové obaly, aby se dotýkaly jídla.
Teploměry	Pouze bezpečné pro použití v mikrovlnné troubě (teploměry na maso a sladké).
Voskový papír	Použijte jako kryt, aby se předešlo rozstříknutí, a k udržení vlhkosti.

Materiály, které nelze v mikrovlnné troubě použít

Poznámky o příslušenství


Hliníkový podnos	Může vést k jiskření. Přendejte potraviny do nádoby vhodné pro mikrovlnou troubu.
Karton s potravinami s kovovým madlem	Může vést k jiskření. Přendejte potraviny do nádoby vhodné pro mikrovlnou troubu.
Kovové nebo částečně kovové nádoby	Kov chrání potraviny před mikrovlnami. Kovový rám může způsobit jiskření.Může vést k jiskření.
Kovové vázání	Může způsobit jiskření a vznícení v troubě.
Papírové sáčky	Může způsobit vznícení v troubě.
Plastová pěna	Plastová pěna se může rozpustit nebo kontaminovat kapalinu uvnitř, pokud je vystavená vysokým teplotám.
Dřevo	Dřevo vyschne při použití v mikrovlnné troubě a může se roztrhnout nebo prasknout.

NASTAVENÍ TROUBY

Názvy částí trouby a příslušenství


Vyjměte troubu a všechny materiály z kartonu a vnitřní části trouby.
Trouba bude dodána s následujícím příslušenstvím.

Skleněný podnos 1
sestava otáčecího kruhu 1
návod k použití 1

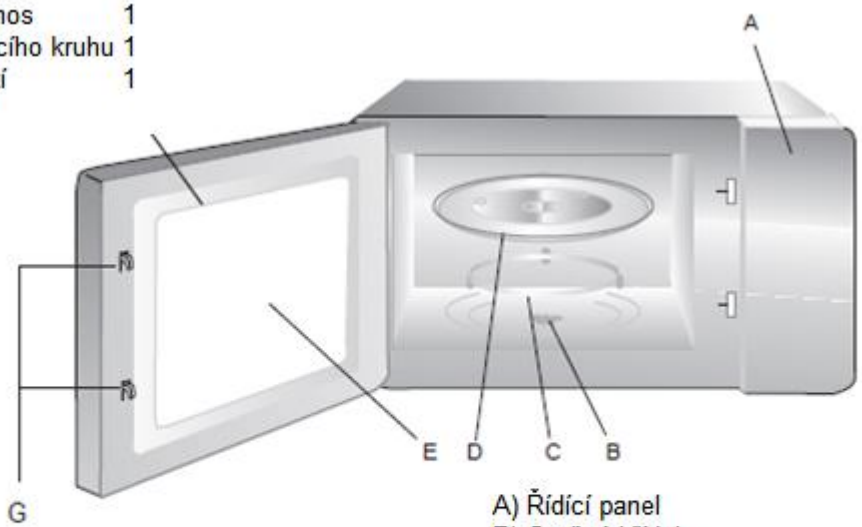

A) Řídící panel
B) Otočná hřídel
C) Sestava otočného kruhu
D) Skleněný podnos
E) Průzor
F) Sestava dveří
G) Bezpečnostní systém zamykání

Otočná instalace

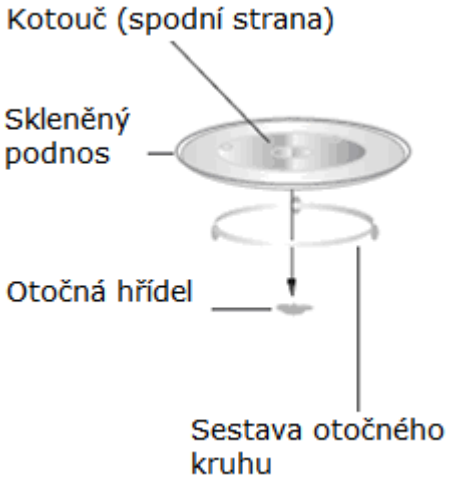

a. Nikdy nevkládejte skleněný podnos vzhůru nohama. Skleněný podnos nesmí být omezován.
b. Skleněný podnos a sestava otočného kruhu se musí během vaření používat.
c. Veškeré potraviny a zásobníky s potravinami je třeba umístit na skleněný podnos pro vaření.
d. Pokud se skleněný podnos nebo sestava otočného kruhu rozbijí nebo prasknou, kontaktujte své nejbližší servisní centrum.

Instalace a připojení

1. Tento spotřebič je určený pouze k domácímu použití.
2. Tato trouba je určena pouze k pevnému zapojení. Není určeno pro použití na desce stolu nebo uvnitř skříně.
3. prosím, dodržujte pokyny pro instalaci.
4. Zařízení lze instalovat do 60cm široké police připevněné ke stěně (minimálně 55cm hluboké a 85cm nad podlahou).
5. Spotřebič je instalován se zásuvkou a zapojen pouze napojen na řádně instalovanou uzemněnou zásuvku.
6. Napětí sítě musí odpovídat napětí na výkonovém štítku.
7. Zásuvka se musí instalovat a napájecí kabel vyměnit pouze kvalifikovaným elektrikářem. Pokud již zásuvka po instalaci není přístupná, je třeba na straně instalace zajistit odpojovací zařízení všech pólů a kontaktní mezerou minimálně 3mm.
8. Adaptéry, vícecestné pásky a prodlužovací kabely nelze používat. přetížení může vést k požáru.

.

Návod k použití

1. Nastavení hodin

Pokud je mikrovlnná trouba zapojena do sítě, zobrazí se LED s "0:00" a jednou se ozve bzučák.

1) Stiskněte " Clock/ Kitchen Timer " jednou pro volbu funkce hodin, hodnota hodin začne blikat.

2) Otočte " " pro nastavení hodnoty hodin, zadání by mělo být 0--23.

3) Stiskněte "Clock/ Kitchen Timer ", hodnota hodin začne blikat

4) Otočte " " pro nastavení hodnoty minut, zadání by mělo být 0--59.

(5) Stiskněte Clock/ Kitchen Timer pro ukončení nastavení hodin. ":" Bude blikat a čas se rozsvítí.

Poznámka: 1) Pokud nenastavíte čas, nebude po spuštění funkční.

2) Pokud během nastavování hodin stisknete " Stop/Clear ", trouba se automaticky vrátí na minulý status.

2. Vaření v mikrovlnné troubě

Stiskněte " Microwave " LED zobrazí "P100". Stiskněte " Microwave " pro čas nebo otočte " "pro volbu požadovaného výkonu a "P100", "P80" "P50", "P30" nebo "P10" se zobrazí po každém dalším stisknutí. Pak stiskněte" Start/+30Sec./Confirm " pro potvrzení a otočte " " pro nastavení doby vaření 0:05 až 95:00. Opět stiskněte " Start/+30Sec./Confirm " a začnete vařit.

Například: Pokud chcete použít 80% výkon mikrovlnné trouby po 20 minut, můžete troubu používat následovně.

1) Jednou stiskněte " Microwave " a zobrazí se "P100".

2) Opět stiskněte " Microwave " nebo otočte" " pro volbu 80% mikrovlnného výkonu

3) Stiskněte " Start/+30Sec./Confirm " pro potvrzení a obrazovka zobrazí "P 80".

4) Otočte " " pro nastavení doby vaření, dokud trouba nezobrazí "20:00".

5) Stiskněte " Start/+30Sec./Confirm " pro spuštění vaření .

Poznámka: Kvantita v každém kroku pro nastavení spínače s kódy je následující:

0---1 min	: 5 vteřin
1---5 min	: 10 vteřin
5---10 min	: 30 vteřin
10---30 min	: 1 minuta
30---95 min	: 5 minut

Pokyny na desce “Mikrovlnky”

Pořadí	Displej	Výkon mikrovlnné trouby
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

3. Rychlý start

1) Během čekání stiskněte " Start/+30Sec./Confirm" pro spuštění vaření s 100% výkonem, každé další stisknutí zvýší dobu vaření o 30 sekund až do 95 minut.
2) Při mikrovlnném vaření nebo rozmrazování, každé stisknutí " Start/+30Sec./Confirm "zvýší dobu vaření o 30 sekund.
3) Ve stavu čekání, otočte "  " doleva pro nastavení doby vaření se 100% výkonem, pak stiskněte" Start/+30Sec./Confirm" a začněte vařit.

4. rozmrazování dle váhy

1) Jednou stiskněte " Weight/timer Defrost" a zobrazí se "dEF1".
2) Otočte"  " pro volbu váhy potraviny od 100 do 2000 g.
3) Pro zahájení rozmrazování Start/+30Sec./Confirm.

5. rozmrazování dle času

1) Dvakrát stiskněte " Weight/timer Defrost" a zobrazí se "dEF2".
2) Otočte"  " pro volbu času Rozmrazování.. MAX doba je 95 minut.
3) Pro zahájení rozmrazování Start/+30Sec./Confirm. Výkon rozmrazování je P30 a nebude se měnit.

6. Kuchyňské hodiny.

(1) Dvakrát stiskněte " Clock/ Kitchen Timer" a LED zobrazí 00:00, časový indikátor se rozsvítí.
(2) Otočte"  " pro zadání správného času. (Maximální doba vaření je 95 minut.)
(3) Stiskněte " Start/+30Sec./Confirm" pro potvrzení nastavení, časový indikátor se rozsvítí.
(4) Po dosažení zadaného času, indikátor času se vypne Bzučák se ozve 5 krát. Pokud budou hodiny nastaveny (24-hodinový systém), LED zobrazí současný čas.

Poznámka: Systém kuchyňských hodin se liší od 24-hodinového systému, kuchyňské hodiny jsou časovým spínačem.

7. Auto Menu

1) Otočte " " napravo pro volbu menu a zobrazí se "A-1" to "A-10".

2) Stiskněte " Start/+30Sec./Confirm " pro potvrzení

3) Otočte " " pro volbu implicitní váhy dle tabulky menu.

4) Stiskněte " Start/+30Sec./Confirm " pro začátek vaření.

Pokud chcete použít "Auto Menu" pro uvaření ryby 350g.

1) Otočte " " proti směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí "A-4".

2) Stiskněte " Start/+30Sec./Confirm " pro potvrzení

3) Otočte" " pro volbu váhy ryby až se zobrazí "350".

4) Stiskněte " Start/+30Sec./Confirm " pro začátek vaření.

8. Vaření ve více oddílech

Pro vaření lze použít maximálně 2 oddíly. Pokud se při vaření ve více oddílech používá rozmrazování, je třeba toto umístit do prvního oddílu

Například: Pokud chcete rozmrazit potraviny na 5 minut a pak je uvařit s 80% výkonem po dobu 7 minut, postupujte následovně:

1) Dvakrát stiskněte " Weight/timer Defrost " a zobrazí se "dEF2".

2) Otočte" " pro volbu času rozmrazování než se objeví "5:00".

3) Jednou stiskněte " Microwave " a zobrazí se "P100".

4) Opět stiskněte " Microwave " nebo otočte" " pro volbu 80% mikrovlnného výkonu.

5) Stiskněte " Start/+30Sec./Confirm " pro potvrzení a obrazovka zobrazí "P 80".

6) Otočte " " pro nastavení doby vaření, dokud trouba nezobrazí "7:00".

7) Stiskněte " Start/+30Sec./Confirm " pro začátek vaření a bzučák se ozve jednou pro první oddíl, doba rozmrazování se odečte, bzučák se ozve opět a dojde ke druhé fázi vaření, po dokončení vaření se bzučák ozve pětkrát.

9. Funkce zjišťování

(1) Pokud právě probíhá vaření v mikrovlnné troubě, stiskněte " Microwave " a po 3 sekundy se zobrazí současný výkon. Po třech sekundách dojde k návratu to předešlého stavu.

(2) Pokud právě probíhá vaření v mikrovlnné troubě, stiskněte " Clock/ Kitchen Timer " a po 3 sekundy se zobrazí současný výkon.

10. Uzamknutí funkcí pro děti

Zámek: Ve stavu čekání, stiskněte " Stop/Clear " po 3 sekundy a ozve se dlouhé pípnutí, které oznamuje stav dětského zámku a zobrazí se indikátor zámku se současným časem, pokud byl nastaven, jinak LED zobrazí "[: :] "

Deaktivace zámku: V zamčeném stavu stiskněte " Stop/Clear " po dobu 3 sekund a ozve se dlouhé pípání, které oznamuje, že zámek je uvolněn. Graf menu

Graf menu:

Menu	Hmotnost	Displej
A -1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A -2 Brambory	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A -3 Maso	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A -4 Ryby	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A -5 Zelenina	200 g	200
	300g	300
	400 g	400
A -6 Nápoje	1(kolem 120ml)	1
	2(kolem 240ml)	2
	3(kolem 360ml)	3
A -7 Těstoviny	50g(se 450 ml studené vody)	50
	100g(se 800 ml studené vody)	100
A -8 Popcorn	50	50
	100	100
A -9 Kuře	200	200
	400	400
	600	600
	800	800
A -10 Ohřívání	200	200
	400	400
	600	600

Lokalizace poruch

Normální	
Mikrovlnná trouba ruší TV příjem	Příjem rádia TV může být narušen při provozu mikrovlnné trouby. Jde o podobné rušení jako malými elektrickými zařízeními, jako je mixer, vysavač a elektrický větrák. To je běžné.
Tlumené osvětlení trouby	Při nízkém mikrovlnném výkonu může být osvětlení trouby nejasné. To je běžné.
Pára se akumuluje na dveřích, horkých vzduch vychází ventilátory	Při vaření, může z potravin vycházet pára. Většina bude uvolněna větráky. Ale část se může akumulovat ma chladných místech, jako jsou dvířka. To je běžné.
Trouba byla spuštěna náhodou bez potravin.	Je zakázáno přístroj provozovat bez potravin uvnitř. Jedná se o velmi nebezpečnou operaci.

Problém	**Možná příčina**	**Náprava**
Troubu nelze spustit.	(1) Napájecí kabel není pevně zasunut.	Odpojte. A po 10 sekundách opět zapojte.
	(2) Spálené pojistky nebo aktivní jistič.	Vyměňte pojistky (opravené profesionálem naší společnosti)
	(3) problém se zásuvkou.	Testujte zásuvku jinými elektrickými spotřebiči.
Trouba nehřeje.	(4) Dveře nejsou řádně zavřeny.	Řádně zavřete dvířka.
Otočné sklo vydává zvuk při provozu trouby	(5) Špinavé válečky a spodní část trouby.	Viz "Údržba mikrovlnné trouby" pro vyčištění špinavých částí.



Dle směrnice o elektrickém a elektronickém odpadu (WEEE), WEEE bude odděleně tříděn a likvidován. Pokud kdykoliv v budoucnosti budete potřebovat tento produkt zlikvidovat, NEVYHAZUJTE jej s domácím odpadem. Prosím, odevzdejte výrobek sběrným místům pro WEEE, kde to bude možné.