SAMSUNG

SM-C115

Uživatelská příručka

www.samsung.com

Obsah

Nejdříve si přečtěte

Úvodní informace

10 Rozvržení zařízení

11 Tlačítka

13 Obsah balení

15 Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

18 Nabíjení baterie

21 Vkládání paměťové karty

24 Upevňování poutka na ruku

25 Zapínání a vypínání zařízení

25 Uchopení zařízení

26 Zamknutí a odemknutí zařízení

Základy

27 Používání dotykového displeje

31 Ikony indikátoru

32 Panely s oznámeními a rychlými nastaveními

37 Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace

40 Spouštění aplikací

41 Instalování a odinstalování aplikací

44 Zadávání textu

45 Používání funkce úsporného režimu

47 Přístup k informacím nápovědy

Přizpůsobení

48 Přepnutí do jednoduchého režimu

49 Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace

52 Změna metody zámku obrazovky

53 Nastavení tapety

54 Změna vyzváněcích tónů

54 Nastavení účtů

55 Přesouvání kontaktů z jiných zařízení do vašeho zařízení

Připojení k síti

57 Připojování k mobilní síti

57 Připojování k síti Wi-Fi

Pohyby a funkce používání

59 Ovládací pohyby
63 Panel nástrojů

Telefon

64 Volání
65 Přijímání hovorů

Kontakty

67 Přidávání kontaktů
68 Správa kontaktů

Zprávy & e-mail

69 Zprávy
70 E-mail
72 Google Mail

Fotoaparát

73 Spouštění fotoaparátu
80 Informace o používání nástrojů fotoaparátu
81 Oddělení expoziční oblasti a zaostřené oblasti
83 Používání funkce Vzdálený hledáček
84 Používání režimu snímání
96 Konfigurace nastavení
107 Konfigurace obecného nastavení

Galerie

109 Prohlížení obsahu v zařízení
111 Otevírání dalších možností
112 Označování tváří
113 Používání aplikace Označit kamaráda

Studio

114 Používá aplikace Fotografické studio
115 Používání aplikace Kolážové studio
116 Používání funkce Vyfoť a uprav
117 Používání Studia videoklipů
118 Používání funkce Zkracování videa

Internet & SNS

120 Internet
121 Chrome
122 Hangouts

Hlasové funkce

123 S Voice
124 Záznamník
125 Hlasové vyhledávání

Multimédia

126 Hudba
127 Video
128 YouTube
128 Flipboard
129 Google+
129 Fotky
129 Hry Play
130 Hudba Play
130 Kiosek Play

Bezpečnost

131 Tísňový režim
133 Odesílání zpráv s žádostí o pomoc
134 Oznámení nebezpečného počasí (Geo News)

Nástroje

136 S vyhledávač
136 S Plánovač
138 Kalkulačka
138 Hodiny
140 Disk
141 Dropbox
142 Google
143 Režim Děti
145 Mapy
146 Poznámka
147 Moje soubory

Připojování k ostatním zařízením

148 NFC
150 Bluetooth
152 S Beam
154 Rychlé připojení
155 Screen Mirroring
158 Používání funkce Mobilní tisk

Správce zařízení a dat

159 Upgrade zařízení
160 Zálohování nebo obnovení dat
161 Provádění obnovení dat

Nastavení

162 Otevření menu Nastavení
162 RYCHLÉ NASTAVENÍ
162 SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ
166 PŘIPOJIT A SDÍLET
167 ZVUK A ZOBRAZENÍ
168 PERSONALIZACE
168 POHYB
169 UŽIVATEL A ZÁLOHA
169 SYSTÉM
177 APLIKACE
177 Nastavení Google

Usnadnění

178 Usnadnění
179 Používání tlačítka Domů k otevírání menu usnadnění
179 TalkBack
187 Změna velikosti písma
187 Zvětšení obrazovky
188 Nastavení připomenutí oznámení
188 Vypnutí všech zvuků
188 Přizpůsobení nastavení titulků
189 Nastavení vyvážení zvuku
189 Používání monofonního zvuku
189 Používání automatické hmatové zpětné vazby
190 Používání pomocných menu
192 Používání funkce inteligentního rolování
193 Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení
193 Používání režimu ovládání interakce
194 Příjem nebo ukončování hovorů
194 Používání režimu ovládání jedním klepnutím
195 Konfigurace nastavení usnadnění
196 Používání dalších užitečných funkcí

Řešení problémů

Čištění fotoaparátu

Bezpečnostní informace



www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Když budete produkt přenášet nebo ho budete používat, zatímco ho budete mít umístěný na těle, udržujte vzdálenost 1,5 cm od těla, aby bylo dosaženo souladu s požadavky týkajícími se expozice vysokofrekvenčním vlnám.

Nejdříve si přečtěte

Zařízení poskytuje mobilní komunikaci a mediální služby pomocí nejvyšším standardům a technologickým znalostem společnosti Samsung. Tato uživatelská příručka a informace dostupné na adrese www.samsung.com obsahují podrobnosti o funkcích a vlastnostech zařízení.

- Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.
- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo softwaru zařízení.

- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesor a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo používání služeb určování polohy, mohou být dále zpoplatněny. Chcete-li se dalším poplatkům vyhnout, vyberte si vhodný datový tarif. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech



Upozornění: Situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: Situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: Poznámky, rady nebo dodatečné informace

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tento průvodce je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech.


Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- HDMI, logo HDMI a termín „High Definition Multimedia Interface“ jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

Úvodní informace

Rozvržení zařízení

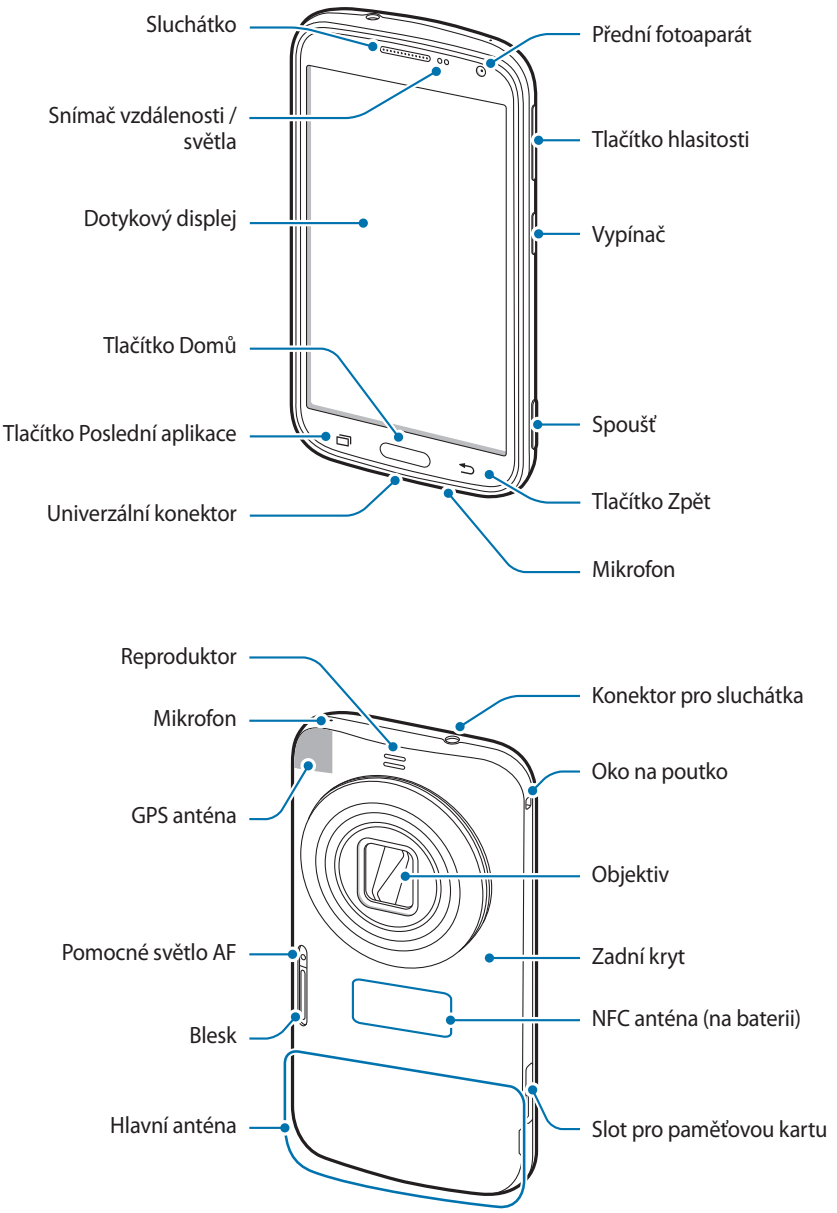

S objektivem do ničeho nenarážejte. Mohlo by dojít k selhání objektivu.

- S výjimkou okamžiků, kdy pořizujete fotografie nebo nahráváte videa, nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Nepoužívejte ochranné fólie na obrazovku. Mohlo by dojít k selhání snímačů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Chcete-li zamknout nebo odemknout zařízení, stiskněte toto tlačítko. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje.

Tlačítko		Funkce
	**Nedávné aplikace**	• Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací. • Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.
	**Domů**	• Stisknutím zařízení odemknete. Zařízení přejde do režimu zámku po vypnutí dotykového displeje. • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Chcete-li spustit službu **S Voice**, dvakrát stiskněte tlačítko. • Pro spuštění stiskněte položku **Google** a podržte ji.
	**Zpět**	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.

Tlačítko	Funkce
 Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.
 Spoušť	• Stisknutím a podržením spustíte **Fotoaparát**. • Stisknutím do poloviny upravíte zaostření v režimu fotoaparátu. • Stisknutím vytvoříte fotografie v režimu fotoaparátu.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka


- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Na závady způsobené používáním neschváleného příslušenství se nevztahuje záruční servis.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.

- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Bližší informace o dostupnosti služby získáte od svého poskytovatele služeb.


1 Sundejte zadní kryt.

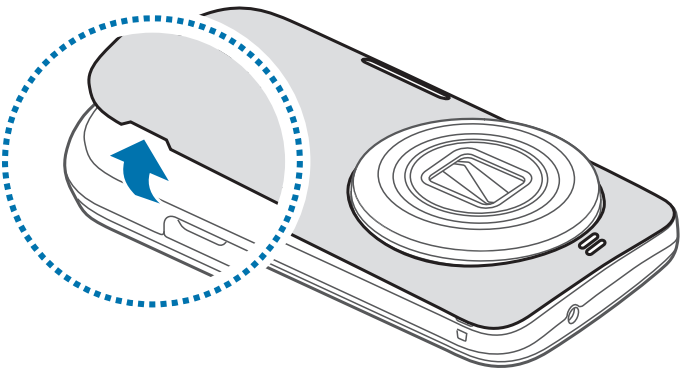

Neporaňte si při sundavání zadního krytu nehty.


Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

2 Vložte kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

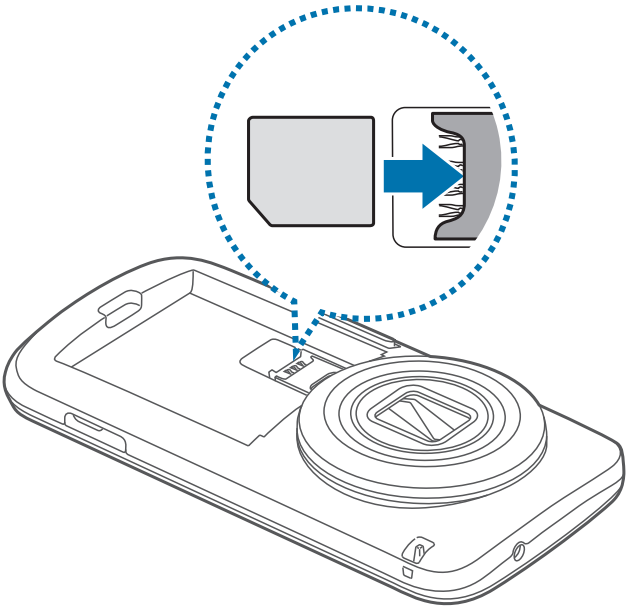


- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

3 Vložte baterii.

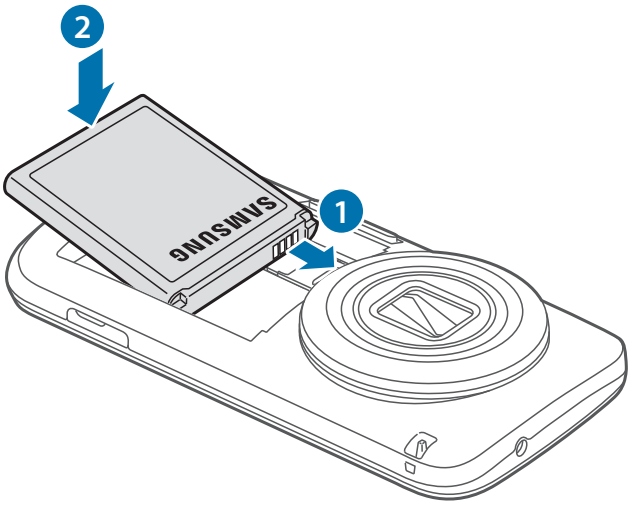


4 Vraťte zpět zadní kryt.

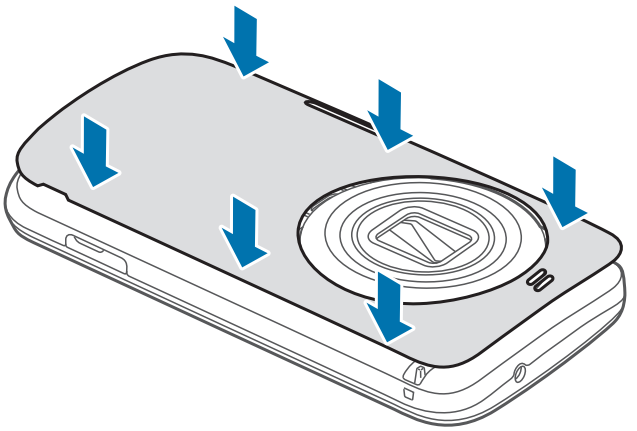


Vyjmutí karty SIM nebo USIM a baterie

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vyjměte baterii.

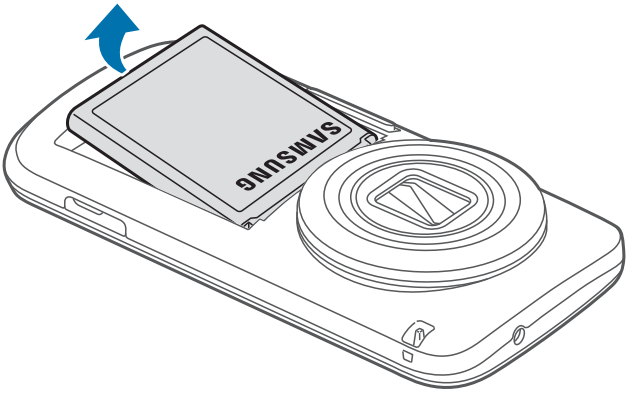

3 Vysuňte SIM kartu nebo kartu USIM.

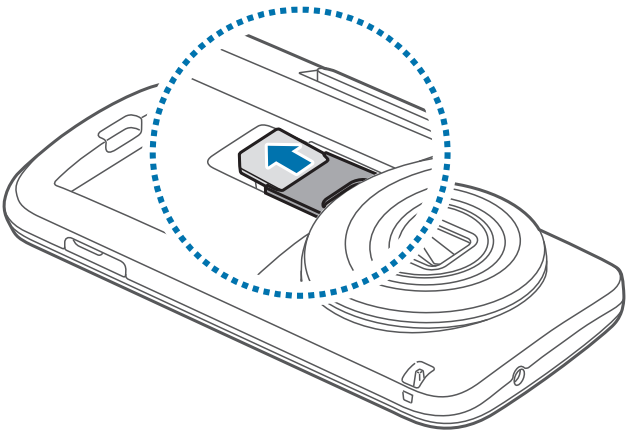

Nabíjení baterie


Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení zařízení lze také používat počítač připojený k zařízení pomocí kabelu USB.

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

1 Připojte USB kabel k napájecímu adaptéru USB.

2 Zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

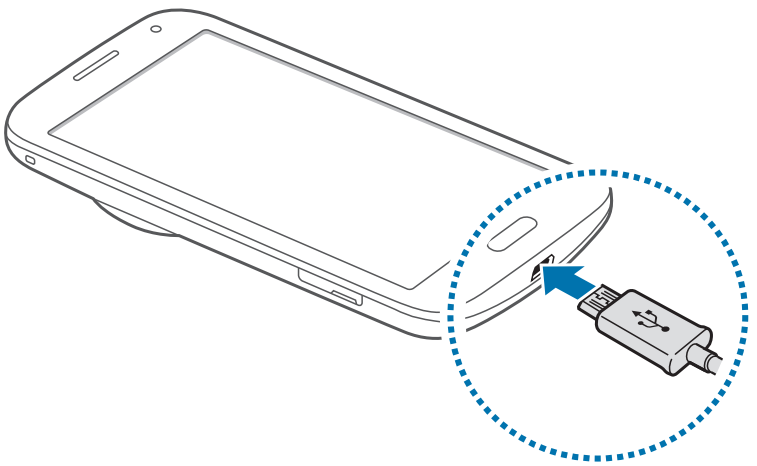

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3 Zapojte napájecí adaptér USB do elektrické zásuvky.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

4 Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas displeje.

Vkládání paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.


- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD card**.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud nezapadne na místo.

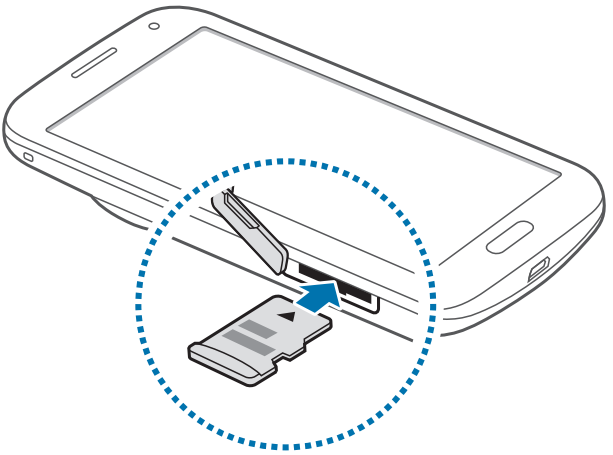

4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Tlačte na paměťovou kartu, dokud se nepovysune ze zařízení, a pak ji vytáhněte.

3 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.


Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Upevňování poutka na ruku

1 Sundejte zadní kryt.

2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

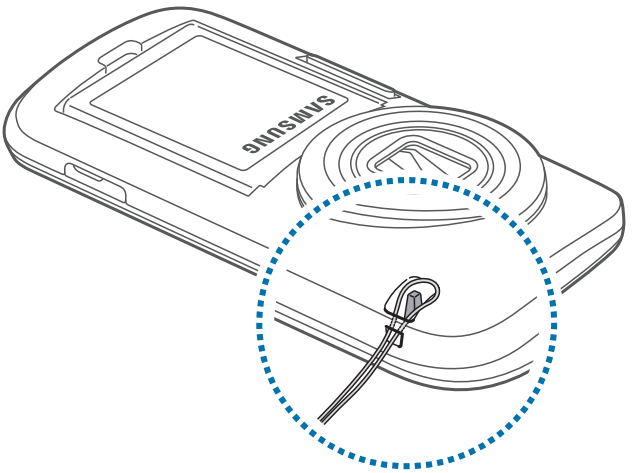


3 Vraťte zpět zadní kryt.

Zapínání a vypínání zařízení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.

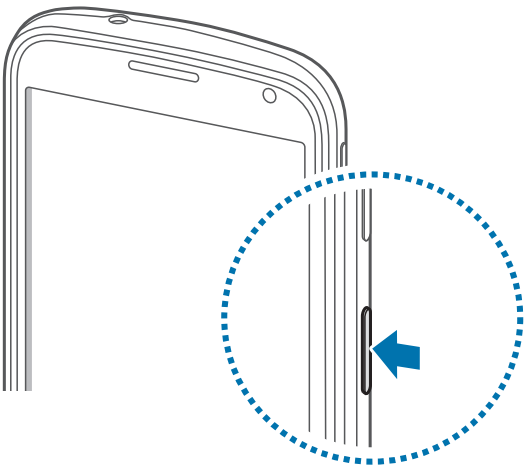

Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.


Uchopení zařízení

Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.

Zamknutí a odemknutí zařízení

Stisknutím vypínače vypnete obrazovku a zařízení se přepne do režimu zámku. Zařízení se automaticky zamkne, pokud ho delší dobu nepoužíváte.

Chcete-li zařízení odemknout, stiskněte Vypínač nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.

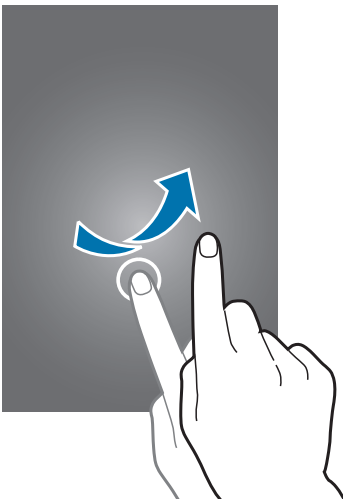

Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání zařízení. Podrobnosti naleznete v části Změna metody zámku obrazovky.

Základy


Používání dotykového displeje

- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

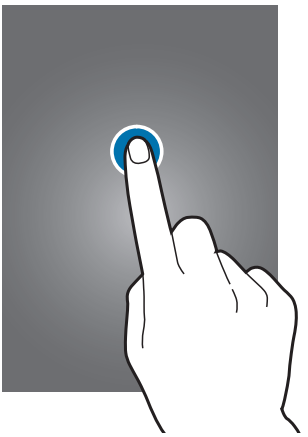


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte položku po dobu více než 2 sekund.




Přetažení

Chcete-li přesunout ikonu nebo miniaturu, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

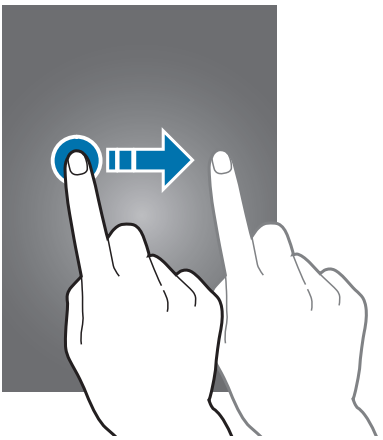


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.

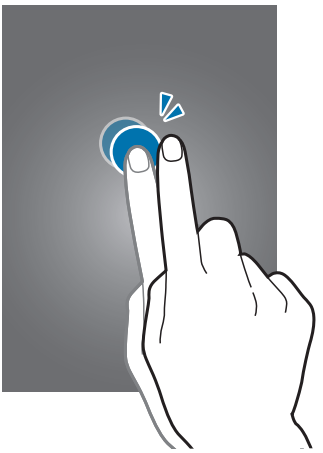


Listování


Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

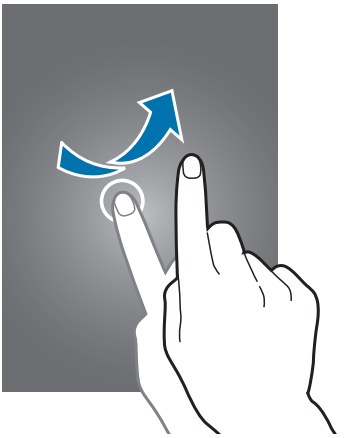

Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

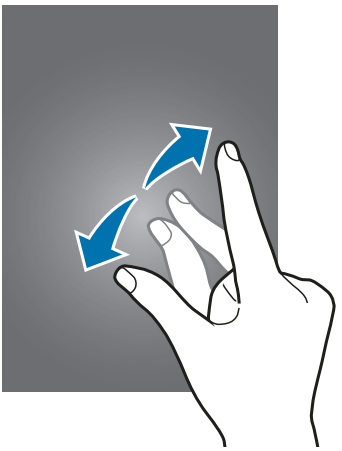

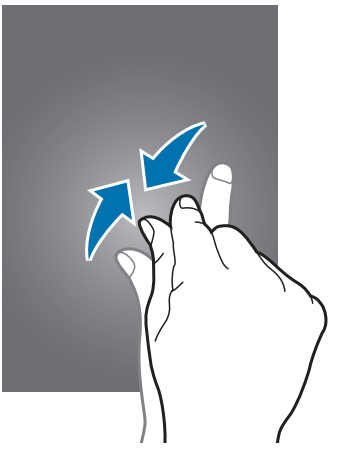

Ikony indikátoru

Ikony zobrazené ve stavovém panelu poskytují informace o stavu zařízení. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
R	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
G	Připojeno k síti GPRS
E	Připojeno k síti EDGE
3G	Připojeno k síti UMTS
H	Připojeno k síti HSDPA
H+	Připojeno k síti HSPA+
4G / LTE	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor

Ikona	Definice
	Funkce inteligentního zastavení nebo pozastavení byla aktivována
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie


Panely s oznámeními a rychlými nastaveními

Používání panelu s oznámeními


Když obdržíte nové oznámení, jako jsou správy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Pro víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů.

Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.

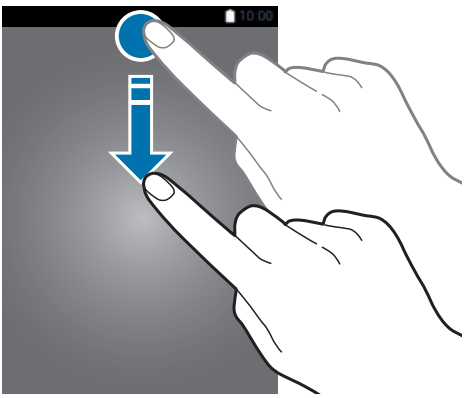

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

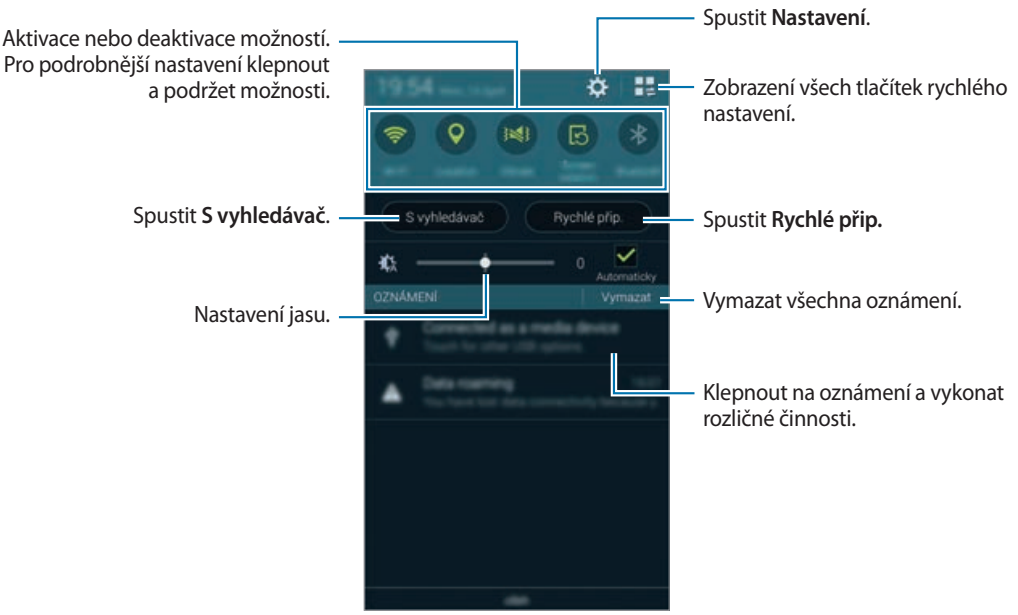

Nastavení jasu

Chcete-li nastavit zařízení a upravit jas automaticky, zaškrtněte pole **Automaticky**. Chcete-li ručně upravit jas z automatické úrovně, přetáhněte řádek úpravy jasu doleva nebo doprava.

Když je baterie slabá, řádek úpravy jasu z panelu s oznámeními zmizí.


Používání panelu s rychlými nastaveními

Na panelu s oznámeními naleznete několik tlačítek pro rychle nastavení. Chcete-li zobrazit nebo získat přístup k více tlačítkům pro rychlé nastavení, otevřete panel s rychlými nastaveními. Po otevření panelu s rychlými nastaveními můžete zapínat a vypínat rozličné funkce nebo konfigurovat nastavení.

Chcete-li otevřít panel s rychlými nastaveními, přetáhněte stavový řádek pomocí dvou prstů dolů.

Chcete-li panel s rychlými nastaveními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.

Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na položku , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

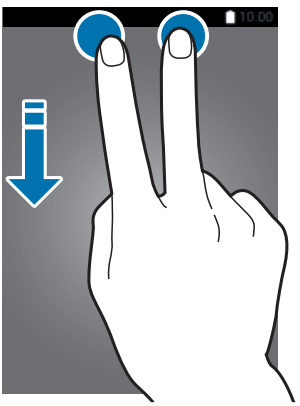

Použijte následující možnosti:

- **Wi-Fi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. Podrobnosti naleznete v části Připojování k síti Wi-Fi.
- **Umístění**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Zvuk** / **Vibrace** / **Ztlumit**: Aktivuje nebo deaktivuje zvukový režim a tichý režim. Zařízení můžete nastavit na vibrace nebo ztišení všech zvuků v tichém režimu.
- **Otočení displeje**: Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.



Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.

- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Mobilní data**: Aktivace nebo deaktivace mobilního datového připojení.
- **Ultra ús. režim**: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu ultra. Podrobnosti naleznete v části Používání funkce úsporného režimu.
- **Panel nástrojů**: Skryje nebo zobrazí ikonu Nástroje. Podrobnosti naleznete v části Panel nástrojů.
- **Mobilní přístupový bod**: Aktivace nebo deaktivace funkce sdílení připojení sítě Wi-Fi. Podrobnosti naleznete v části Připojování k síti Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Aktivace nebo deaktivace funkce zrcadlení obrazovky. Podrobnosti naleznete v části Screen Mirroring.
- **NFC**: Aktivace nebo deaktivace funkce NFC. Podrobnosti naleznete v části NFC.

- **Synch.**: Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací.
- **Chytrý poh. st.**: Aktivace nebo deaktivace funkce Chytrý pohotovostní stav. Pokud aktivujete tuto funkci, obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni budete dívat.
- **Int. pauza**: Aktivace nebo deaktivace funkce Inteligentní pauza. Pokud aktivujete tuto funkci, přehrávání se pozastaví, pokud se nedíváte na obrazovku.
- **Úsporný režim**: Aktivace nebo deaktivace úsporného režimu. Podrobnosti naleznete v části Používání funkce úsporného režimu.
- **Režim blok.**: Aktivace nebo deaktivace režimu blokování. V režimu blokování bude vaše zařízení blokovat oznámení. Chcete-li vybrat typ blokovaných oznámení, klepněte na položku **Nastavení** → **Režim blokování**.
- **Režim Letadlo**: Aktivace nebo deaktivace režimu letadla.

Domovská obrazovka a obrazovka Aplikace

Domovská obrazovka


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.

Domovská obrazovka může obsahovat více panelů. Chcete-li zobrazit další panely, přejděte vlevo nebo vpravo. Chcete-li přizpůsobit domovskou obrazovku, vyhledejte si další podrobnosti na stránce Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace.



Možnosti domovské obrazovky


Klepněte na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě na domovské obrazovce a otevřete možnosti dostupné na domovské obrazovce.

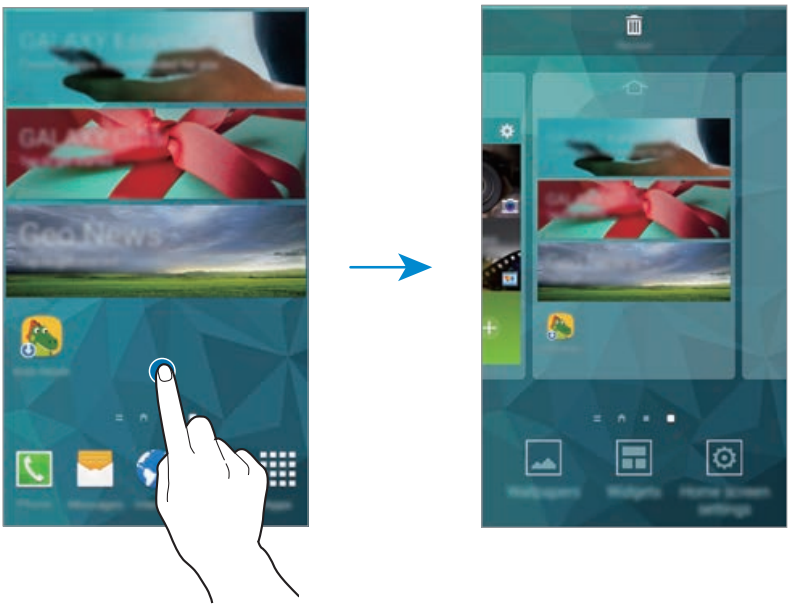

Používání aplikace Můj časopis

Chcete-li otevřít aplikaci **Můj časopis**, klepněte na položku nebo rolujte na domovské obrazovce doprava.

Aplikace **Můj časopis** zobrazuje živé aktualizace ze sociálních sítí a zprávy, které vás zajímají.

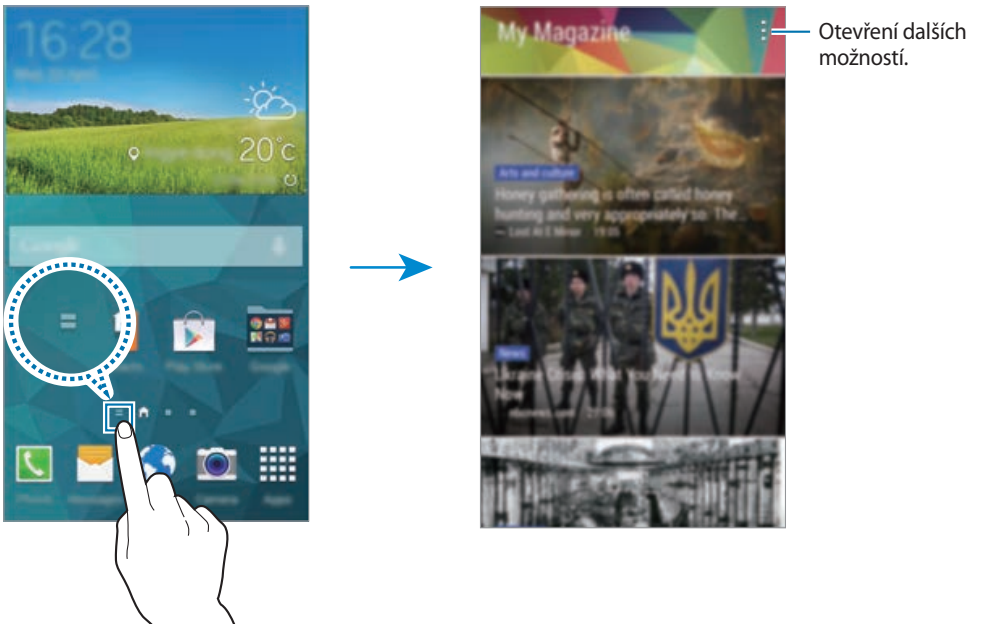

Chcete-li vybrat zobrazovaný obsah, klepněte na položku → **Nastavení** a pak vyberte kategorie, které vás zajímají.

Chcete-li po otevření aplikace **Můj časopis** automaticky aktualizovat obsah, klepněte na položku → **Nastavení** a pak zaškrtněte **Automaticky aktualizovat při...**

Chcete-li deaktivovat funkci **Můj časopis**, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji. Pak klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky** a zrušte zaškrtnutí položky **Můj časopis**.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace zobrazuje ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně. Chcete-li přizpůsobit obrazovku Aplikace, vyhledejte si další podrobnosti na stránce Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace.

Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku a vyberte ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Ukončení aplikace

Klepněte na položku → a pak klepněte na položku **Konec** vedle aplikace, kterou chcete zavřít. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **Ukončit vše**. Případně klepněte na položku → .

Instalování a odinstalování aplikací

Samsung Apps

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování vyhrazených aplikací Samsung.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Samsung Apps**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Zdarma**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace.

Ve výchozím nastavení zařízení všechny nainstalované aplikace automaticky aktualizuje, když je dostupná nová verze. Chcete-li výchozí nastavení změnit nebo aplikace aktualizovat ručně, klepněte na položku → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte vhodnou možnost.

Obchod Play

Tuto aplikaci použijte k nákupu a stahování aplikací a her, které je možné na zařízení spustit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Ve výchozím nastavení zařízení všechny nainstalované aplikace automaticky aktualizuje, když je dostupná nová verze. Chcete-li výchozí nastavení změnit nebo aplikace aktualizovat ručně, klepněte na položku → **Nastavení** → **Automatické aktualizace** a pak vyberte vhodnou možnost.

Stahování navrhovaných aplikací

Umožňuje prohlížet a stahovat vyhrazené aplikace zařízení Galaxy.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ⋮ → **GALAXY Essentials**. Nebo na domovské obrazovce klepněte na nástroj **GALAXY Essentials** nebo **GALAXY Gifts** a pak klepněte na položku ⓘ vedle aplikace.

Chcete-li stáhnout všechny aplikace v seznamu, klepněte na položku **Stáhnout vše**.

Správa aplikací

Odinstalování nebo zakazování aplikací

Chcete li zakázat výchozí aplikace, klepněte na obrazovce Aplikace na položku ⋮ → **Odinstalovat/zakázat aplikace**. Vedle aplikací, které můžete zakázat, se objeví ⊖. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, klepněte na obrazovce Aplikace na položku ⋮ → **Stažené aplikace** → ⋮ → **Odinstalovat**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.

Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ⋮ → **Zobrazit zakázané aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot.**


Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Správce aplikací**, rolujte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Povolit**.

- Skrýt aplikace: Skryje aplikace pouze na obrazovce Aplikace. Skryté aplikace budete moci i nadále používat.
- Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
- Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.

Zadávání textu

Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

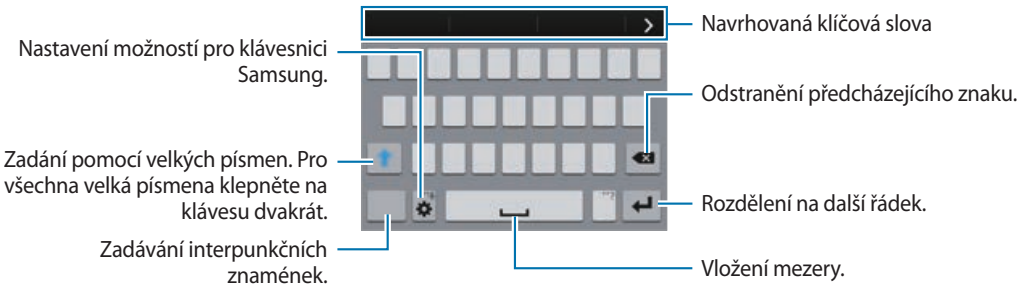

Nastavení jazyka zadávání textu

Klepněte na položku ⚙ → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků, můžete mezi nimi měnit tak, že přejdete prstem po klávesu mezery doleva nebo doprava.

Používání funkce úsporného režimu

Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Úsporný režim** → **Úsporný režim** a pak přetáhněte přepínač **Úsporný režim** doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujte funkci **Úsporný režim**.

Vyberte si z následujících možností:


- **Blokovat data na pozadí**: Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
- **Omezit výkon**: Omezí různé možnosti, například vypnutí nedávno použitých aplikací a podsvícení tlačítka Zpět.

Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V úsporném režimu ultra zařízení provádí následující funkce:

- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Úsporný režim** → **Ultra úsporný režim** a přetáhněte přepínač **Ultra úsporný režim** doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujte funkci **Ultra ús. režim**.

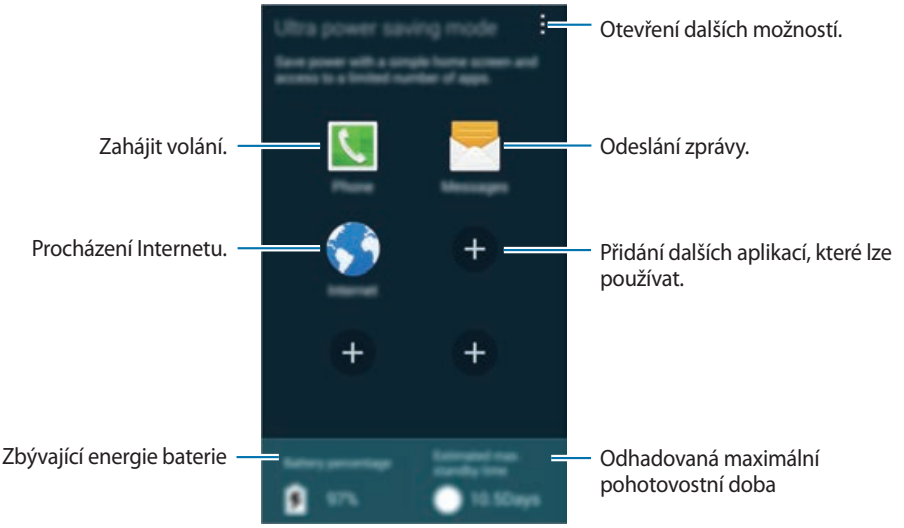

Chcete-li přidat aplikaci na domovské obrazovce, klepněte na položku + a pak vyberte aplikaci.

Chcete-li odebrat aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na položku ⋮ → **Odebrat**, vyberte aplikaci pomocí ⊖ a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li změnit nastavení síťové konektivity nebo další nastavení, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení**.

Chcete-li deaktivovat funkci úsporného režimu ultra, klepněte na položku ⋮ → **Vypnout Ultra úsporný režim**.

Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Přístup k informacím nápovědy

Chcete-li otevřít informace nápovědy aplikace, zatímco aplikaci používáte, klepněte na položku ⋮ → **Nápověda**.

Pro přístup k informacím nápovědy a nalezení postupu, jak používat zařízení a aplikace na obrazovce Aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Nápověda**.

- Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.
- Před instalací této funkce ověřte, zda je síť Wi-Fi nebo mobilní síť připojena. Při používání této funkce pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Přizpůsobení

Přepnutí do jednoduchého režimu

Jednoduchý režim poskytuje lepší zážitky uživateli používáním jednoduššího rozvržení a velkých ikon na domovské obrazovce. Máte přístup k nejoblíbenějším aplikacím, často používaným nastavením a můžete přidávat zkratky na oblíbené kontakty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Snadný režim** → **Snadný režim**, vyberte aplikace, u kterých chcete používat jednodušší rozvržení a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Chcete-li se vrátit do standardního režimu, klepněte na domovské obrazovce na položku **Nastavení Snadného režimu** → **Snadný režim** → **Standardní režim** → **Hotovo**.

Správa zkratek

Chcete-li přidat zkratku do aplikace na domovské obrazovce, rolujte doleva, klepněte na položku ⊕ a pak vyberte aplikaci.

Chcete-li přidat zkratku do kontaktu na domovské obrazovce, rolujte doprava a klepněte na položku .

Chcete-li odstranit zkratku z domovské obrazovky, klepněte na položku ⋮ → **Upravit** a vyberte aplikaci nebo kontakt pomocí položky ⊖ a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace

Správa domovské obrazovky

Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, klepněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte nástroj a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

Přesouvání a odstranění položky

Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Často používáné aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratek na spodní straně domovské obrazovky.

Chcete-li položku odstránit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.

Vytvoření složky

1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, podržte ji a přetažením **Vytvořit složku** v horní části obrazovky.

2 Zadejte název složky.

3 Klepněte na položku ⊕, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot.**

Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku +.

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do možnosti **Odebrat** v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku ⌂.

Správa obrazovky Aplikace

Změna režimu zobrazení

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ⋮ → **Zobrazit jako** a vyberte metodu řazení.

Skrývání aplikací

Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Aplikace, můžete skrýt.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ⋮ → **Skrýt aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot.**

Chcete-li zobrazit skryté aplikace, na obrazovce Aplikace klepněte na položku ⋮ → **Zobrazit skryté aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot.**

Přesouvání položek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ⋮ → **Upravit**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji do možnosti **Vytvořit stránku**, která se nachází v horní části obrazovky.

Vytváření složek

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ⋮ → **Vytvořit složku**. Alternativně klepněte na položku ⋮ → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na položku **Vytvořit složku**, která se zobrazí v horní části obrazovky.

2 Zadejte název složky.

3 Klepněte na položku ⊕, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot.**

Změna metody zámku obrazovky


Způsob, jakým zamykáte obrazovku, můžete změnit a zabránit tak ostatním v přístupu k vaším soukromým informacím.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Znak

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

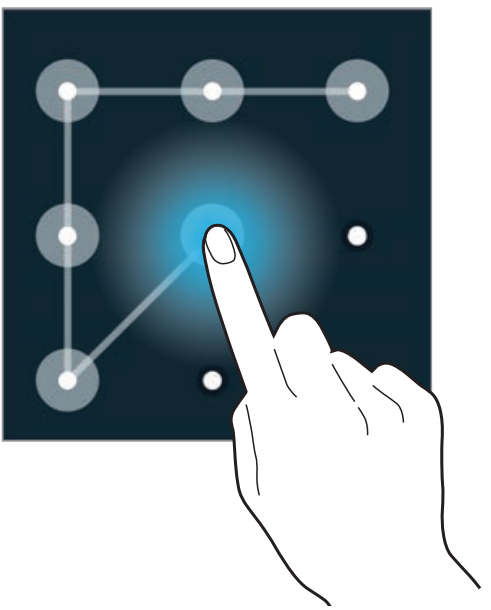

PIN

Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Heslo

Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky nebo zamčené obrazovky.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Pozadí**. Případně na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na položku **Pozadí**.

2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.

3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.

Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Další obrázky**.

4 Klepněte na položku **Nastavit pozadí** nebo **Hotovo**.

Změna vyzváněcích tónů

Změní vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zvuk**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku **Vyzvánění**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **OK**. Chcete-li jako tón vyzvánění použít skladbu uloženou ve vašem zařízení nebo účtu, klepněte na položku **Přidat**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku **Oznámení**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **OK**.

Nastavení účtů

Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** a vyberte službu účtu. Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají synchronizovat.

Odebírání účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**, vyberte účet a pak klepněte na položku ⋮ → **Odebrat účet**.

Přesouvání kontaktů z jiných zařízení do vašeho zařízení

Přesouvání kontaktů pomocí aplikace Samsung Smart Switch

Kontakty můžete přenášet z předchozího zařízení do nového zařízení pomocí aplikace Smart Switch (pro mobilní telefony a počítače). Další informace získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.

Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.

Používání aplikace Smart Switch Mobile

Tuto aplikaci použijte k přenosu kontaktů z předchozího zařízení iPhone nebo zařízení Android do nového zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **Samsung Apps** nebo **Obchod Play**.

1 V zařízení klepněte na položku **Smart Switch Mobile**.

2 V zařízení vyberte možnost v závislosti na typu předchozího zařízení a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Pokud předchozí zařízení obsahovalo systém Android, ověřte, zda je v zařízení nainstalována aplikace Smart Switch Mobile. Další informace naleznete v nápovědě.

Používání aplikace Smart Switch v počítačích

Tuto funkci použijte k importu zálohy vašich kontaktů (z mobilních zařízení vybraných výrobců) z počítače do vašeho zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.

1 Zálohování kontaktů z předchozího zařízení do počítače. Pro podrobnosti kontaktujte výrobce zařízení.

2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.

3 Připojte vaše aktuální zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

4 Na počítači klikněte na výrobce vašeho předchozího zařízení a pro přenos kontaktů do vašeho zařízení se řiďte pokyny na obrazovce.

Přesouvání kontaktů pomocí aplikace Samsung Kies

Chcete-li obnovit kontakty ve vašem zařízení, importujte zálohu kontaktů z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. Pomocí aplikace Samsung Kies můžete také zálohovat kontakty do počítače. Podrobnosti naleznete v části Zálohování nebo obnovení dat.

Připojení k síti

Připojování k mobilní síti

Chcete-li používat Internet, když síť Wi-Fi není dostupná, připojte zařízení k mobilní síti.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Použití dat** a pak zaškrtněte **Mobilní data**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Mobilní data** aktivujte tuto funkci.

Připojování k síti Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části Wi-Fi.

- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepněte na položku **Wi-Fi** a podržte ji.

2 Přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

3 Vyberte síť ze seznamu nalezených Wi-Fi sítí. Sítě, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku.

4 Klepněte na položku **Připojit**. Po připojení zařízení k síti Wi-Fi se zařízení automaticky připojí, kdykoliv bude síť dostupná.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť nezobrazí v seznamu sítí, klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** v dolní části seznamu sítí. Zadejte název sítě do pole **SSID sítě**, vyberte typ zabezpečení, a pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo a pak klepněte na položku **Připojit**.

Aktivace funkce Wi-Fi Passpoint

Funkce Wi-Fi Passpoint zařízení umožňuje hledat a připojit se k certifikované síti Wi-Fi. Pomocí funkce Passpoint se můžete připojit k veřejným sítím Wi-Fi, které podporují automatické ověřování. Když se přesunete na nové umístění, funkce vyhledá a připojí vás k další certifikované síti Wi-Fi.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti.

Klepněte na položku ⋮ → **Upřesnit** a pak zaškrtněte položku **Passpoint**.

Zapomínání sítí Wi-Fi

Jakoukoliv dříve použitou síť, včetně aktuální sítě, lze zapomenout, takže se k ní zařízení automaticky nepřipojí. Vyberte síť v seznamu sítí a pak klepněte na položku **Odstranit**.

Pohyby a funkce používání

Ovládací pohyby

Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nezamýšleným vstupům. Ovládejte pohyby správně.

Přímé volání

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Přímé volání** a pak přetáhněte přepínač **Přímé volání** doprava.


Při zobrazení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu zvednutím a podržením zařízení u ucha zahájíte hovor.



Inteligentní upozornění

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Inteligentní upozornění** a pak přetáhněte přepínač **Inteligentní upozornění** doprava.

Když zařízení zvednete po určité době nečinnosti nebo po vypnutí obrazovky, tak v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy, zavibruje.

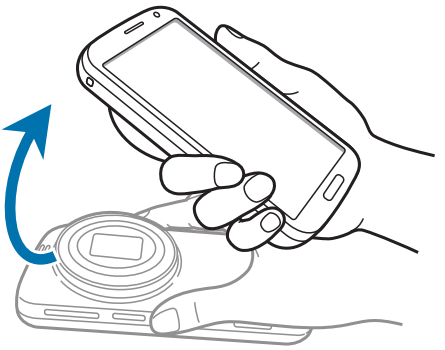


Ztlumit/Pozastavit

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Ztlumit/Pozastavit** a pak přetáhněte přepínač **Ztlumit/Pozastavit** doprava.


Zakrytí displeje rukou

Zakryjte obrazovku dlaní a ztište příchozí hovory nebo alarmy a pozastavte přehrávání médií.

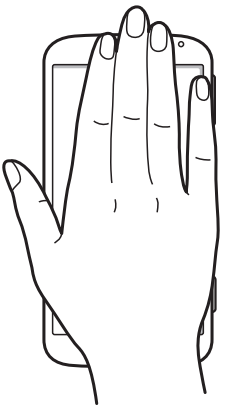


Obrácení zařízení

Otočte zařízení a ztište tak příchozí hovory nebo alarmy, případně pozastavte přehrávání médií.

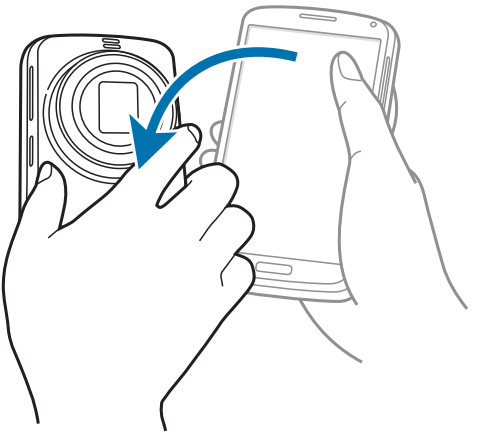

Inteligentní pauza

Přehrávání se automaticky přeruší, když se přestanete dívat na obrazovku. Přehrávání se obnoví, když se znovu podíváte na obrazovku.

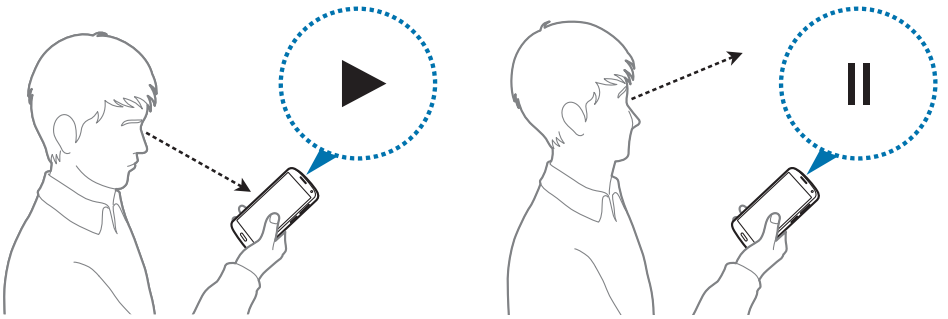


Dlaní uložit obrazovku

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Dlaní uložit obrazovku** a pak přetáhněte přepínač **Dlaní uložit obrazovku** doprava.

Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zleva doprava nebo opačně zachyťte snímek obrazovky. Obrázek se uloží do složky **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**.

Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

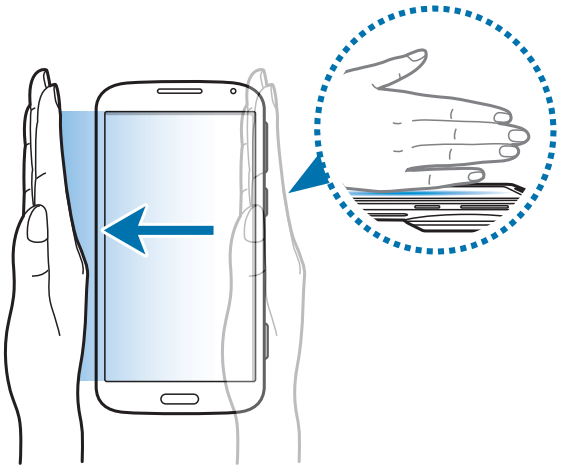

Panel nástrojů

Z ikony panelu nástrojů můžete snadno spouštět různé aplikace, i když používáte další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Panel nástrojů** a pak přetáhněte přepínač **Panel nástrojů** doprava. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Panel nástrojů** režim aktivujte. Na obrazovce se zobrazí .

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na položku a vyberte aplikaci.

Chcete-li posunout ikonu panelu nástrojů, klepněte na položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Chcete-li změnit aplikace v panelu nástrojů, klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte na **Upravit**.


Chcete-li skrýt ikonu panelu nástrojů, klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do **Odstr.**

Telefon

Volání

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

Klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte telefonní číslo a pak klepněte na položku , pokud chcete uskutečnit hlasový hovor, nebo na položku , pokud chcete uskutečnit videohovor. Také můžete uskutečňovat hovory na čísla v položkách **Protokoly**, **Oblíbené** a **Kontakty**.

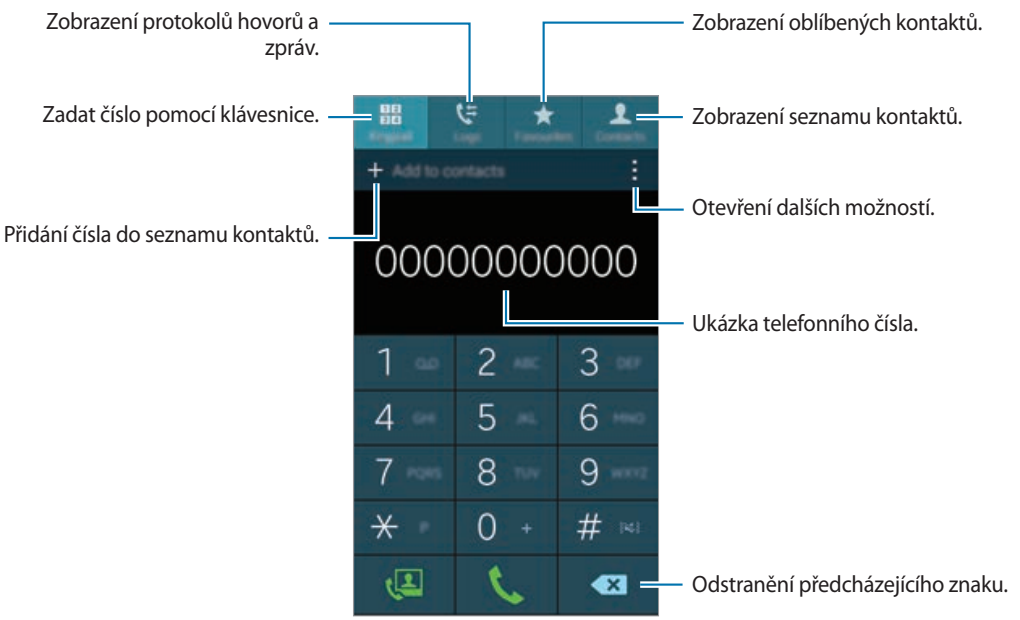

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku mimo velký kruh.

Pokud se během používání aplikace zobrazí rozevírací okno oznámení hovoru, klepněte na položku **Přijmout** v rozevíracím okně.

Pokud je aktivní služba Čekající hovor, lze odpovědět na další volání. Po přijetí druhého hovoru bude první hovor podržen.

Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku mimo velký kruh.

Pokud se během používání aplikace zobrazí rozevírací okno oznámení hovoru, klepněte na položku **Odmítnout** v rozevíracím okně.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.

Chcete-li vytvořit rozličné zprávy odmítnutí, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → ⋮ → **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru** → **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru** → **Vytvořit**.

Automatické odmítání hovorů od nechtěných čísel

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

2 Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru** → **Režim automatického odmítnutí** → **Autom. odmítaná čísla**.

3 Klepněte na položku **Seznam automatického odmítnutí** → **Vytvořit**, zadejte číslo a pak přiřaďte kategorii.

4 Klepněte na položku **Uložit**.

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **Protokoly** a zobrazte zmeškané hovory.

Kontakty

Přidávání kontaktů

Přesouvání kontaktů z jiných zařízení

Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Podrobnosti naleznete v části Přesouvání kontaktů z jiných zařízení do vašeho zařízení.

Ruční vytváření kontaktů

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Klepněte na položku + a zadejte informace o kontaktu.

- : Přidat obrázek.
- + / −: Přidat nebo odstranit pole kontaktu.

3 Klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Správa kontaktů

Úpravy kontaktu

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Vyberte kontakt, který chcete upravovat a pak klepněte na položku .

3 Upravte kontaktní informace nebo klepněte na položku **Přidat další pole** a přidejte další kontaktní údaje.

4 Klepněte na položku **Uložit**.

Odstranění kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete odstranit a pak klepněte na položku → **Odstranit**.

Sdílení kontaktu

Vyberte kontakt, který chcete sdílet, klepněte na položku → **Sdílet vizitku** a pak vyberte metodu sdílení.

Zprávy & e-mail

Zprávy

Odesílání zpráv


Odesílá textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS).

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.

2 Klepněte na položku .

3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

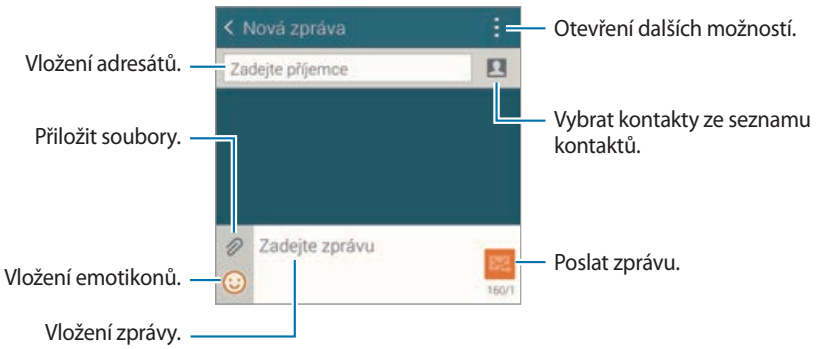

4 Klepněte na položku a odešlete zprávu.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu. Chcete-li zobrazit zprávy od dané osoby, vyberte její kontakt.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno.

E-mail

Nastavení e-mailových účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. V případě soukromého e-mailového účtu, jako je například Google Mail, klepněte na položku **Další**, v případě firemního e-mailového účtu klepněte na položku **Ruční nastavení**. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li spravovat jiný e-mailový účet, klepněte na položku ☰ → **Spravovat účty** → +.

Odesílání zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Klepněte na položku v dolní části obrazovky. Zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na položku .

Klepněte na položku a připojte obrázky, videa a další položky.


Klepnutím na položku → vložte do zprávy obrázky, události a jiné údaje.

Čtení zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Klepněte na položku , vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku .

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

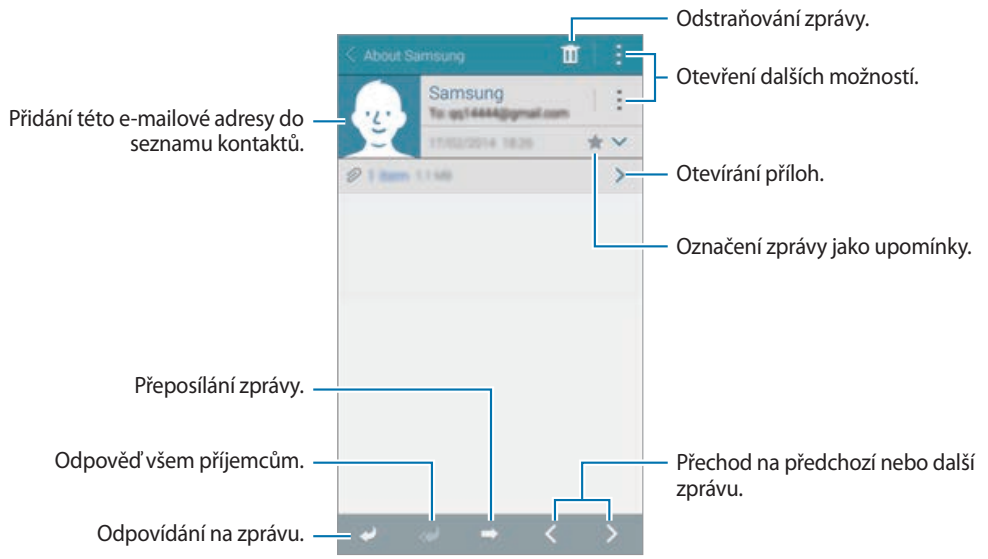

Google Mail

Tuto aplikaci použijte k rychlému a přímému přístupu do služby Google Mail.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google Mail**.


- Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tato aplikace může být označena odlišně v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Odesílání zpráv

Klepněte na položku , zadejte příjemce, předmět a zprávu a pak klepněte na položku .

Čtení zpráv

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.

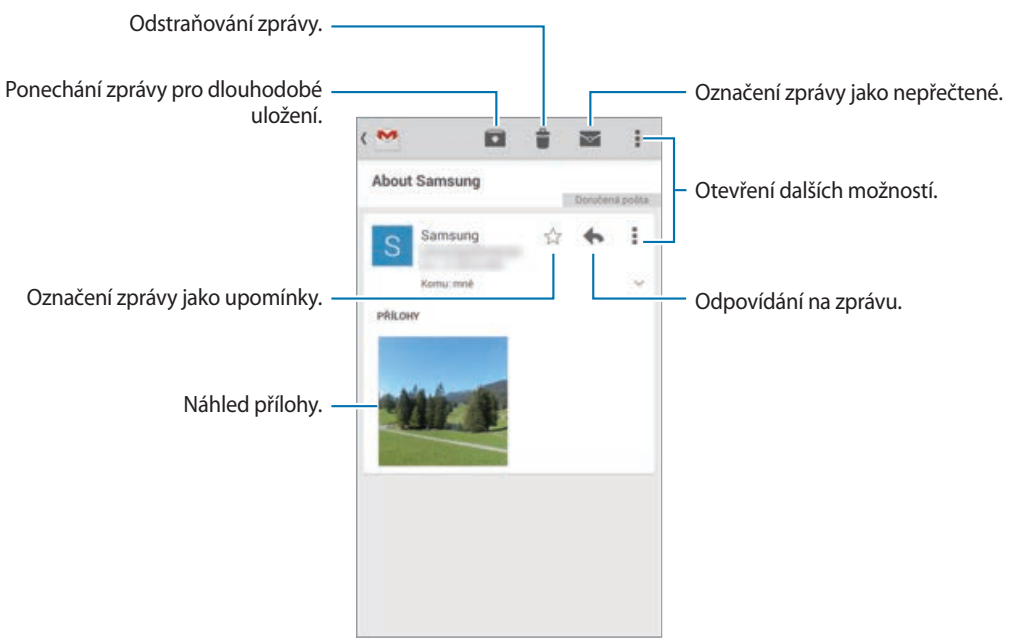

Fotoaparát

Spouštění fotoaparátu

Informace o spouštění fotoaparátu

Tuto aplikaci použijte k vytváření fotografií nebo videí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

Galerie použijte k zobrazení fotografií a videí nasnímaných fotoaparátem zařízení. Podrobnosti naleznete v části Prohlížení obsahu v zařízení.

- Po prvním spuštění aplikace **Fotoaparát** může zařízení spustit aktualizaci softwaru fotoaparátu.
- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Chcete-li rychle snímat fotografie výjimečných chvil, spusťte **Fotoaparát** na uzamčené obrazovce. Na zamčené obrazovce přetáhněte položku mimo velký kruh.
- Pokud spustíte **Fotoaparát** z uzamknuté obrazovky, budete moci zobrazit pouze fotografie pořízené na uzamknuté obrazovce.


Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte nebo nefilmujte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Spuštění Fotoaparátu v režimu Okamžité fotografování

Při vypnutí obrazovce můžete spustit **Fotoaparát** současným stisknutím a podržením Spouště a Tlačítka zesílení hlasitosti.


Správné držení fotoaparátu

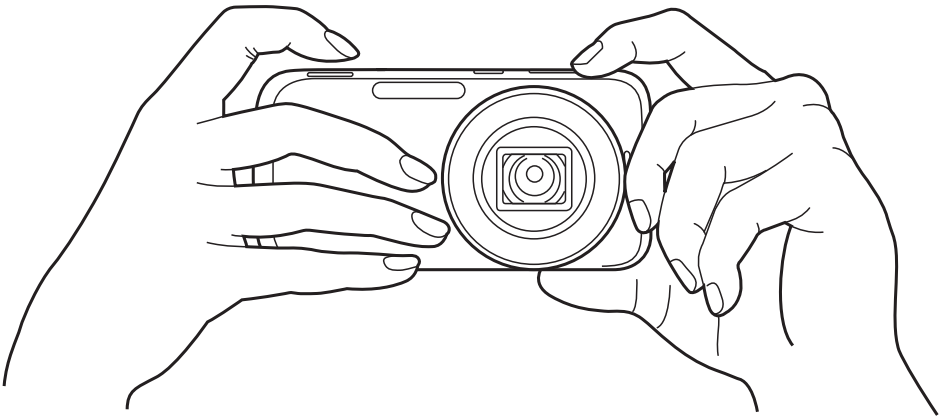

Dejte pozor, abyste nezakrývali obrazovku, objektiv, blesk nebo mikrofon.

Objektiv nesmí být vystaven přímému slunečnímu světlu. Mohlo by tím dojít ke ztrátě barev snímače obrazu nebo k poruše.


Informace o obrazovce náhledu

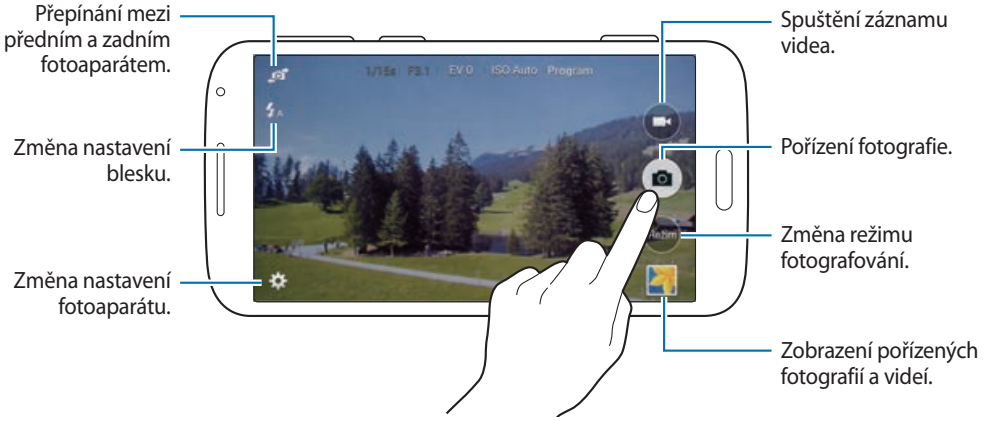

Ikona	Definice
1/15s	Rychlost závěrky
F3.1	Hodnota clony
EV 0	Hodnota expozice
ISO Auto	Citlivost ISO
Program	Režim fotografování

Namáčknutí spouště


Stisknutím spouště do poloviny provedete zaostření. Fotoaparát automaticky upraví ostření, expozici a vyvážení bílé a rámeček ostření zezelená. Pokud není obraz zaostřen, bude rámeček ohniska červený.

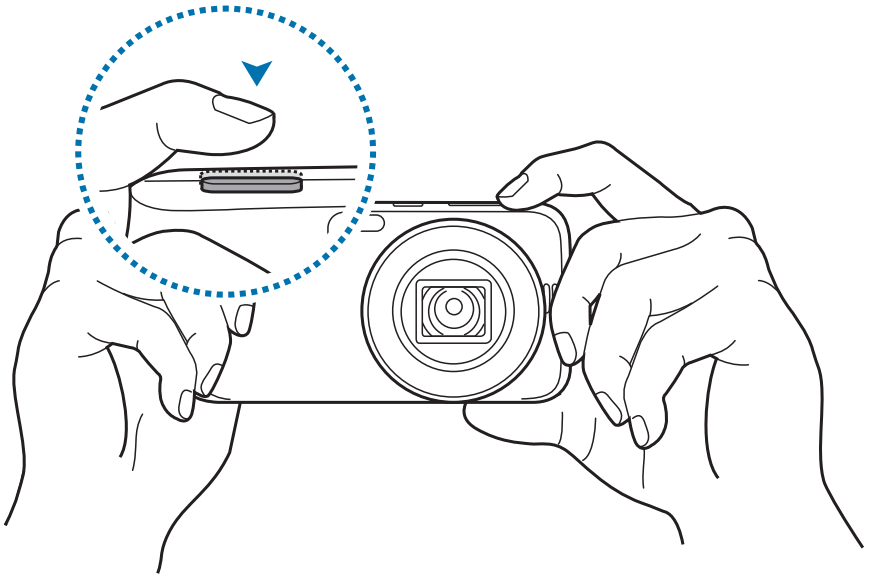

Přibližování a oddalování

Použijte jednu z následujících metod:

- Pomocí tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.
- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a přitažením oddalte.

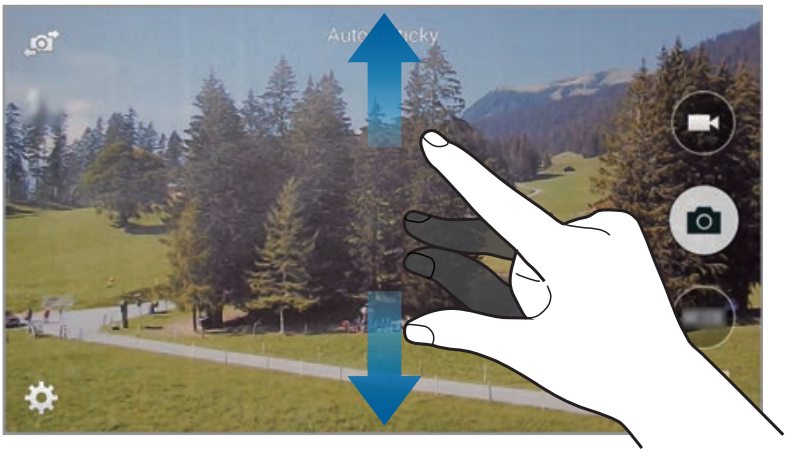

- Efekt přiblížení/oddálení je k dispozici při použití funkce přiblížení během snímání videa.
- Funkce přiblížení není dostupná při snímání videa pomocí funkce Multi motion.
- Pokud používáte funkci přiblížení, pohybuje se před nastavením přesného poměru přiblížení, který chcete použít, objektiv zpět a vpřed a nastavuje zaostření.
- Pro zachování přirozeného úhlu zobrazení se poměr přiblížení zvyšuje ve vyšších nastavením po velkých přírůstcích.

Pořizování fotografií

Namáčknutím spouště zaostřete na objekt. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Stisknutím spouště pořídíte fotografii.

Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit. Pokud je předmět zaostřen, rámeček ohniska zezelená. Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku .

Záznam videí

Chcete-li pořídit video, klepněte na položku . Chcete-li nahrávání zastavit, klepněte na položku .

Během záznamu klepněte na místo, na které chcete zaostřit a změňte zaostření.

- Chcete-li změnit zaostření při pořizování videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .

- Můžete nahrát až 10 minut videa v rozlišení 1 080p nebo 720p při 60 snímcích za sekundu. V nastavení s nižším rozlišením můžete nahrát až 25 minut videa.
- Pokud používáte paměťovou kartu s nízkou rychlostí zápisu, zařízení nemusí video správně uložit. Může dojít k zastavení záznamu nebo k poškození nahraných videosnímků.
- Paměťové karty s nízkou rychlostí zápisu nepodporují video s vysokým rozlišením. Chcete-li nahrávat video s vysokým rozlišením, použijte paměťové karty s vyšší rychlostí zápisu (micro SDHC Class10 nebo vyšší).
- Velikost videosnímků může být menší v závislosti na rozlišení videa a snímkové frekvenci.
- Pokud nastavíte možnost optického stabilizátoru obrazu (OIS), může dojít k záznamu zvuku stabilizátoru (OIS).

- Pokud je při nahrávání videa aktivována funkce přibližování, fotoaparát může nahrát i zvuk přiblížení nebo oddálení. Chcete-li snížit hlasitost tohoto zvuku, aktivujte funkci tichého přiblížení.
- Pokud během záznamu videa náhle změníte úhel snímání fotoaparátu, nemusí být fotoaparát schopen provést přesný záznam snímků.
- Pokud klepněte na obrazovku a změníte během záznamu videa manuálně zaostření, může dojít k záznamu zvuku dotyku.
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku . Můžete pořídit až šest fotografií pomocí zadního fotoaparátu (u předního fotoaparátu neexistuje žádné omezení).

Zobrazení fotografií a videí


Chcete-li prohlížet pořízené fotografie nebo videa, klepněte na ikonu galerie. Přejděte vlevo nebo vpravo na další nebo předchozí obrázek.

Informace o používání nástrojů fotoaparátu

Nástroj Fotografické studio

Tento nástroj použijte k otevření různých aplikací souvisejících s fotoaparátem.

Viz položka Rozpoznání mrknutí, kde naleznete postup přidávání nástrojů.

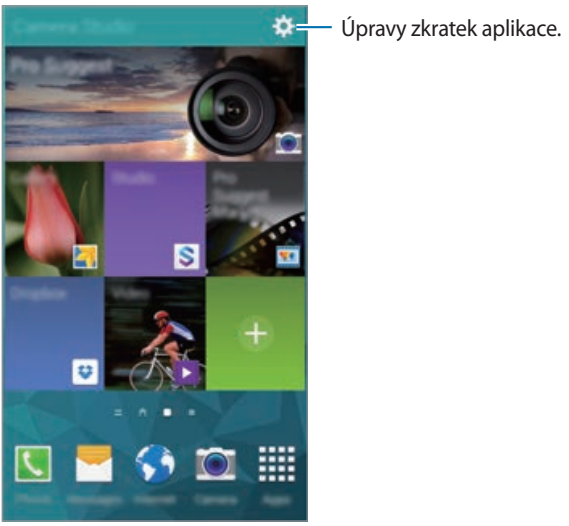

Nástroj Rámeček obrázku

Tento nástroj použijte k přehrávání prezentace na domovské obrazovce.

Viz položka Rozpoznání mrknutí, kde naleznete postup přidávání nástrojů.

Klepněte na položku **Obrázky** a vyberte snímky.

Klepněte na položku **Album** a vyberte album.


Klepněte na položku **Náhodné obrázky** a zobrazte snímky v náhodném pořadí.

Oddělení expoziční oblasti a zaostřené oblasti

Pokud jasné světlo ovlivňuje kontrast nebo se předmět nachází mimo oblast automatického ostření, použijte tuto funkci k dosažení odpovídající expozice. Oblasti expozice a zaostření můžete oddělit a vybrat úroveň expozice, kterou požadujete pro předmět.


1 Klepnutím na oblast provedete zaostření.

V pravé horní části rámečku zaostření se zobrazí položka ┐.

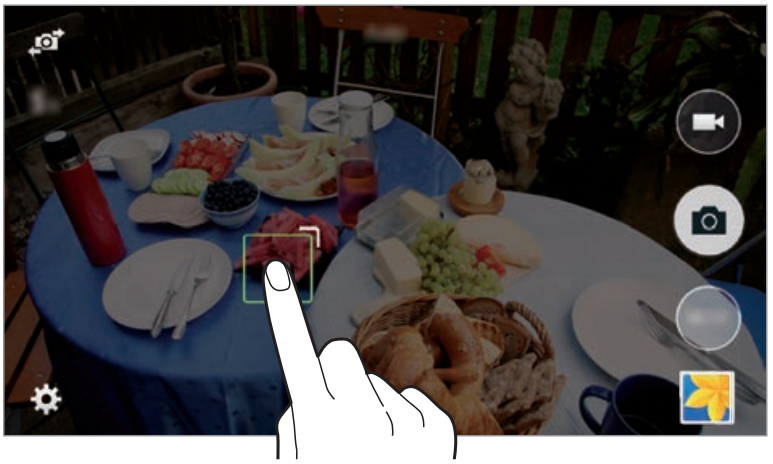


2 Přetáhněte položku ⌝ do oblasti expozice.

Po klepnutí na položku ⌝ bude oblast expozice oddělena od oblasti zaostření.

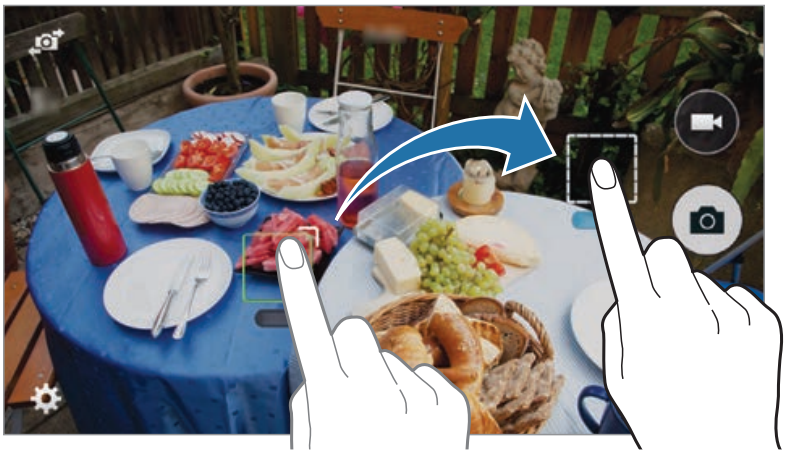


Klepněte na každou oblast a podržte ji, čímž uzamknete zaostření nebo hodnotu expozice.

Přetáhněte oblasti k sobě a slučte zaostření a oblasti expozice.

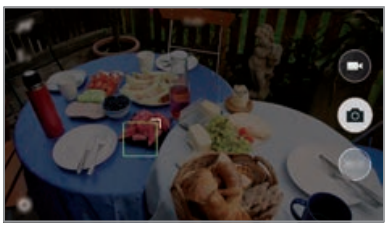


Před rozdělením

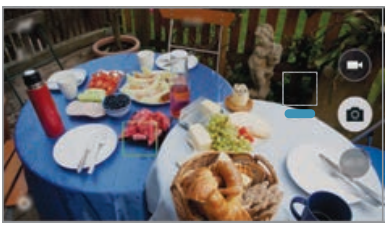

Po rozdělení

Používání funkce Vzdálený hledáček

Použijte svoje zařízení jako hledáček pro jiné zařízení. Toto zařízení můžete ovládat dálkově a pořizovat tak snímky nebo vide zdálky. Zařízení zobrazí stejný snímek, jako se zobrazí na připojeném zařízení.

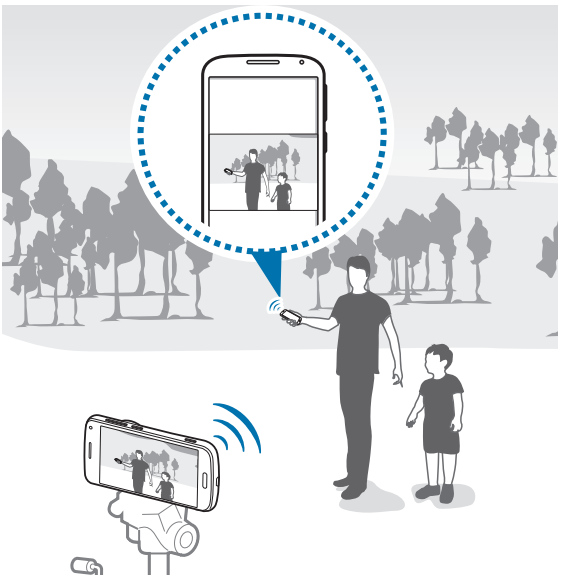

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku ⚙ → **Vzdálený hledáček**.

3 Klepněte na položku **Snadné připojení přes NFC** nebo **Nastavení Wi-Fi Direct** a připojte se k dalšímu zařízení.

- **Snadné připojení přes NFC**: Aktivuje funkci NFC na obou zařízeních.
- **Nastavení Wi-Fi Direct**: Aktivuje funkci Wi-Fi Direct na obou zařízeních.

4 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete zařízení zaostřit.

5 Klepněte na položku a pořiďte fotografii zobrazenou v hledáčku připojeného zařízení.

Ujistěte se, že zařízení, které chcete připojit, podporuje funkci vzdáleného hledáčku.

Používání režimu snímání

Informace o používání režimu snímání

Ve fotoaparátu jsou k dispozici různé možnosti snímání. Můžete je používat k přizpůsobení fotografií a videí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim**.

Klepněte na položku **Správa režimů** a vyberte režimy snímání, které se zobrazí na obrazovce výběru režimu.

- **Automaticky**: Tuto funkci použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.
- **Pro suggest**: Pořizuje fotografie pomocí jednoho z automaticky navržených inteligentních režimů nebo použitím předdefinovaného nastavení.
- **Program**: Tento režim použijte, chcete-li fotoaparátu umožnit automatické úpravy rychlosti závěrky a hodnoty clony, aby byla dosažena optimální hodnota expozice.

- **Překrásná tvář**: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější snímky.
- **Sn. a další**: Pořídí sérii fotografií a použije na ně různé efekty. Zařízení identifikuje fotografie pomocí v **Galerie**.
- **Panoráma**: Vytvoří fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady. Zařízení identifikuje fotografie pomocí v **Galerie**.

  Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

  - Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
  - Držte fotoaparát uvnitř naváděcího rámečku.
  - Vyhněte se fotografování předmětů před nerozpoznatelnými pozadími, například prázdnou oblohou nebo rovnými zdmi.
- **Virt. prohl.**: Vytváří fotky prostoru pohybem zařízení a snímáním z různých uhlů za účelem vytvoření stereoskopických snímků. Zařízení identifikuje fotografie pomocí v **Galerie**.
- **HDR (sytý tón)**: Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie bez ztráty detailů ve světlých a tmavých oblastech.
- **Noc**: Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.
- **Sériový snímek**: Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
- **Upozornění samospouště**: Zjistí přítomnost tváře v přednastavené oblasti a automaticky pořídí několik fotografií. Následně můžete vybrat nejlepší fotografii.

- **Ručně**: Tento režim použijte, chcete-li nastavit rychlost závěrky a hodnotu clony ručně.
- **Dětské foto**: Tato funkce při fotografování dětí přehraje vtipný zvuk, který upoutá pozornost dítěte.
- **Krajina**: Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie modré oblohy a krajiny s bohatšími barvami.
- **Úsvit**: Pořízení fotografií oblohy za úsvitu v jemných barvách.
- **Sníh**: Pořízení světlejších fotografií zasněžené krajiny.
- **Makro**: Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie objektů z velmi malé vzdálenosti.
- **Potraviny**: Fotografování jídel v barevnějších tónech.
- **Párty/Uvnitř**: Pořízení jasných fotografií interiérů.
- **Zastavená akce**: Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie objektů pohybujících se vysokou rychlostí.
- **Vodopád**: Pořídí fotografie vodopádu.
- **Animovaná fotografie**: Tuto funkci použijte, chcete-li vytvořit fotografii, ve které se vybrané objekty pohybují pomocí automatického zastavení nebo animování pohybujících se objektů zjištěných fotoaparátem.
- **Zvuk a foto**: Tuto funkci použijte k vytvoření fotografie se zvukem.
- **Snímek okolí**: Pořídí několik snímků vašeho nejbližšího okolí a zkombinuje je do jediného sférického snímku. Zařízení identifikuje fotografii pomocí položky 360 v **Galerie**.
- **Silueta**: Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie tmavých tvarů na světlém pozadí.

- **Západ slunce**: Pořídí fotografie západu Slunce.
- **Ohňostroj**: Fotografování ohňostrojů.
- **Světelná stopa**: Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie světelných stop při slabém osvětlení.


Používání režimu Pro suggest

Tento režim použijte k pořizování fotografií pomocí jednoho z automaticky navržených inteligentních režimů nebo použitím předdefinovaného nastavení snímku. Nastavení snímku lze kombinovat ve filmu a pak použít na snímky, když je snímáte. Můžete stahovat různé filmy nebo nahrávat vlastní filmy.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku **Režim** → **Pro suggest**.

3 Vyberte režim nebo film.

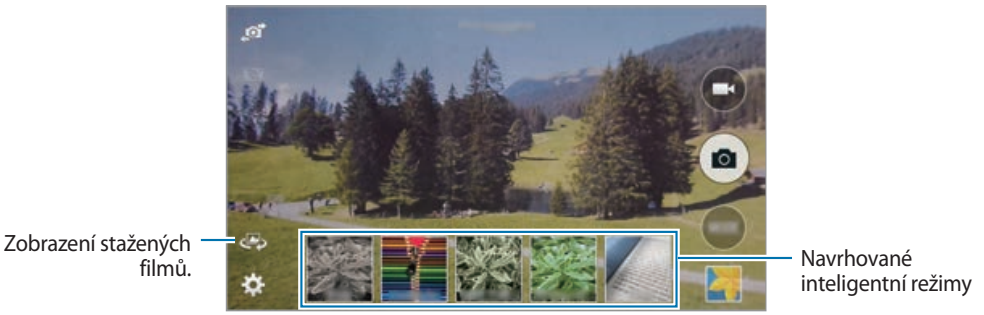

4 Stiskněte tlačítko spouště.

- Pokud nastavíte aktuální čas ručně, nemusí návrhy režimů fungovat správně.
- Chcete-li použít tuto funkci, přečtěte si a potvrďte podmínky používání.

Správa filmů

Stahujte různé filmy nebo nahrávejte vlastní filmy. Můžete také uspořádat filmy dle hodnocení nebo kategorie, zobrazit nedávno nahrané filmy nebo vytvořit vlastní filmy.

Na obrazovce Aplikace, klepněte na položku **Pro Suggest Market**.

- Chcete-li vytvořit film, klepněte na položku , nastavte možnost snímání a pak klepněte na položku . Zadejte podrobnosti, upevněte vzorové snímky a pak klepněte na položku **Uložit**.
- Chcete-li hledat filmy, klepněte na položku .
- Chcete-li otevřít další možnosti, klepněte na položku .


Používání ručního režimu

Tento režim umožňuje ručně upravit rychlost závěrky a hodnotu clony. V tomto režimu můžete plně ovládat expozici vašich fotografií. Tento režim je užitečný v řízených prostředích snímání, například ve studiu nebo pokud potřebujete jemně doladit nastavení fotoaparátu.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku **Režim** → **Ručně**.

3 Nastavte požadované možnosti snímání.

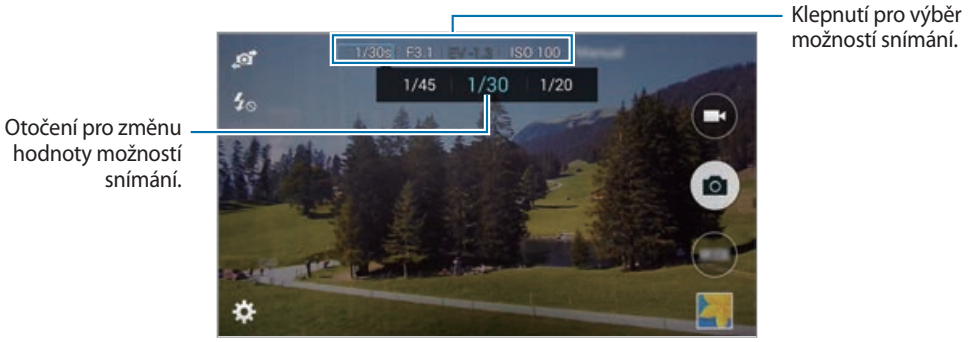

- Pokud nastavíte vysokou hodnotu ISO nebo otevřete závěrku na dlouhou dobu, může dojít ke zvýšení šumu na snímku.
- Čím déle bude závěrka otevřena, tím déle potrvá uložení fotografie. Během ukládání fotografie fotoaparát nevypínejte.
- Můžete vybrat jednu ze dvou různých hodnot clony. Dostupné hodnoty se mohou lišit podle poměru přiblížení.

Používání režimu výstraha autoportrétu

Tuto funkci použijte k detekci přítomnost tváře v přednastavené oblasti a automatickému pořízení několika fotografií. Následně můžete vybrat nejlepší fotografii.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku **Režim** → **Upozornění samospouště**.

3 Přetáhněte nebo upravte rámeček a nastavte oblast detekce.

4 Vytvořte snímek tak, aby objektiv směřoval směrem k vám.

5 Poslouchejte pípání, které vás navede k úpravě kompozice.

Pokud se tvář nachází zcela uvnitř detekční oblasti, fotoaparát vydá výstražný tón, na dvě sekundy zapípá a pak automaticky pořídí několik fotografií.

6 Vyberte nejlepší fotografii a pak klepněte na položku .

Používání režimu HDR (bohaté tóny)

Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily a to i ve světlých a tmavých prostorech.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **HDR (sytý tón)** a pak pořiďte fotografii.



Bez efektu



S efektem

Klepněte na položku → **Uložit jako** a uložte jednu fotografii HDR nebo dvě fotografie (jednu s efektem HDR a jednu s běžnou expozicí).

Používání režimu Animovaná fotografie

Tuto funkce použijte, chcete-li vytvořit fotografii, ve které se vybrané objekty pohybují pomocí automatického zastavení nebo animování pohybujících se objektů zjištěných fotoaparátem.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku **Režim** → **Animovaná fotografie**.

3 Stisknutím spouště pořídíte fotografii.

4 Klepněte na položku **Upravit** a upravte rychlost přehrávání, rozsah oříznutí nebo změňte směr animace. Klepněte na položku **Zastavit** a pak potažením prstu po obrazovce proveďte animaci nebo zastavení zjištěných pohybujících se objektů.

5 Klepněte na položku a fotografii uložte.

Používání režimu Prostorový snímek

Tento režim použijte k pořízení několika snímků vašeho nejbližšího okolí a jejich kombinaci do jediného sférického snímku.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku **Režim** → **Snímek okolí**.

Na obrazovce se zobrazí ukazatel cíle.

3 Posuňte zařízení tak, abyste umístili ukazatel cíle do oblasti, kde chcete pořídit první snímek.

4 Podržte ukazatel cíle uvnitř kruhu na obrazovce náhledu, dokud nepořídíte první snímek.

5 Chcete-li pořídit další snímek, vyhledejte další ukazatel cíle a umístěte ho znovu dovnitř kruhu. Polohu pořízených fotografií můžete zobrazit na kouli vlevo dole na obrazovce.

6 Chcete-li snímání zastavit, klepněte na položku ◉ a dokončete snímání fotografií.

Používání režimu virtuální prohlídky


O režimu virtuální prohlídky

Tento režim snímání používejte k pořizování fotografií v prostoru pohybováním dopředu a otáčením doleva nebo doprava. Fotografie prostoru se pořizují z různých úhlů. Fotky si můžete prohlížet v prezentaci a simulovat tak skutečný pohyb v prostoru.


1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku **Režim** → **Virt. prohl.**

3 Posuňte zařízení a umístěte tečku dovnitř velkého kruhu uprostřed obrazovky náhledu. Zařízení zjistí, kdy zastavíte a začne pořizovat fotografie z tohoto místa v prostoru.

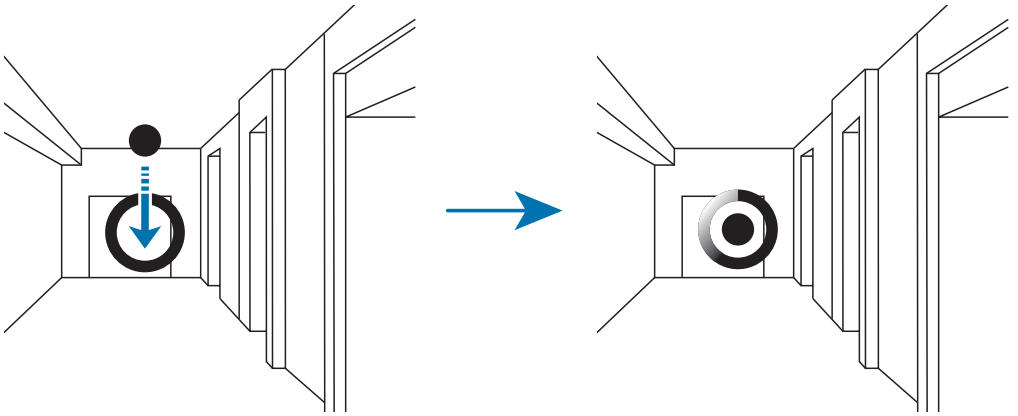

4 Pohybujte se pomalu dopředu nebo se otáčejte v průběhu pořizování fotografií vlevo nebo vpravo. Kdykoliv se tečka nachází uvnitř velkého kruhu, zařízení automaticky pořídí fotografii.

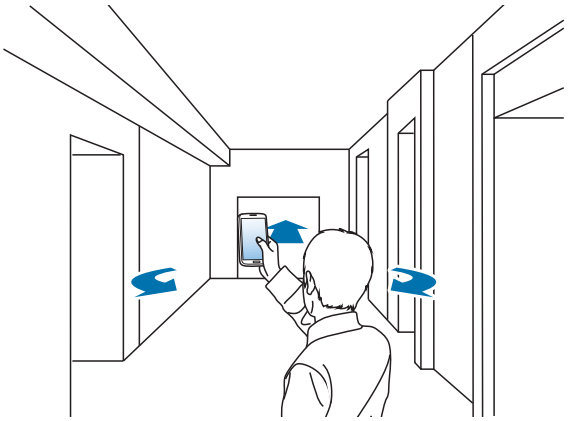

5 Pohybujte zařízením pomalu ve směru šipky. Pokud se tečka nachází uprostřed velkého kruhu, zařízení začne pořizovat snímky. Opakujte tuto akci, chcete-li pořídit více fotografií.

Chcete-li zobrazit náhled fotografie, klepněte na položku › v levé dolní části obrazovky. Směr, ve kterém byly snímky pořízeny, se zobrazí na každé miniatuře náhledu.

Chcete-li smazat poslední pořízený snímek, klepněte na položku **Zpět**.

6 Pro dokončení klepněte na položku ■.

Prohlížení fotografií

Zobrazí řadu fotografií pořízených z různých míst a směrů.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek s ikonou na miniatuře.

Používání režimu Vyfoť a uprav

Tento režim použijte k pořízení série fotografií a jejich úpravě pomocí různých efektů využívajících režimy snímání.

Funkce přiblížení není při pořizování fotografií v tomto režimu dostupná.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku **Režim** → **Sn. a další**.

3 Stiskněte tlačítko spouště.

Zařízení pořídí sérii fotografií a zobrazí dostupné režimy snímání.

4 Vyberte režim snímání a použijte efekt na fotografie. Dostupné režimy se liší v závislosti na pořízené fotografii.

- **Nejlepší fotografie**: Vytvoří řadu fotografií a uloží nejlepší z nich. Chcete-li zobrazit další fotografie, přejděte vlevo nebo vpravo. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí .
- **Nejl. obličej**: Pořídí více skupinových snímků současně a jejich kombinací vytvoříte nejlepší možný snímek. Klepněte na bílý rámeček na každém obličeji a vyberte nejlepší individuální pózu pro každý subjekt z póz, které se zobrazují na spodní straně obrazovky. Pak slučte snímky do jedné fotografie. Zařízení doporučí nejlepší fotografii a označí ji pomocí .
- **Guma**: Vymaže pohybující se objekty na pozadí. Klepněte na položku a vymažte pohybující se objekty. Klepněte na položku a obnovte původní fotografii.
- **Dram. snímek**: Pořídí sérii fotografií a zkombinuje je, čímž vytvoří snímek, který zobrazuje stopy pohybu.

- **Posouvání snímku**: Použijete efekt na pozadí objektu, který způsobí, že bude objekt vypadat, jako by se pohyboval velkou rychlostí. Klepněte na položku **Objekty** a vyberte objekt. Klepněte na položku **Roz. pohyb** a změňte úhel rozmazání, který bude použit na pozadí. Klepněte na položku ● a upravte úhel rozmazání tak, že svým prstem nakreslíte kruh kolem velkého kruhu. Chcete-li upravit úroveň rozmazání pozadí, přetáhněte obrazovku doleva nebo doprava.

5 Klepněte na položku .

Konfigurace nastavení

Informace o konfiguraci nastavení

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery. Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.

- **Rychlost závěrky**: Nastaví rychlost spouště pro zachycení fotografií rychle se pohybujících objektů nebo vytvoří efekty stop na fotografii.
- **Clona**: Upraví hodnotu clony pro pořízení portrétů, květin nebo krajin.
- **EV**: Pokud je expozice nastavená fotoaparátem vyšší nebo nižší, než očekávaná, je možné nastavit hodnotu expozice ručně.

- **ISO**: Hodnota citlivosti ISO představuje citlivost fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je citlivost ISO, tím citlivější je fotoaparát na světlo. Proto výběrem vyšší citlivosti ISO můžete pořizovat fotografie v tmavých nebo šerých místech s vyššími rychlostmi závěrky. Tato funkce však může zvýšit elektronický šum a způsobit zrnité fotografie.
- **WB (zdroj světla)**: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
- **Blesk**: Chcete-li pořídit realistické fotografie objektu, musí být množství světla konstantní. Pokud se zdroj světla liší, můžete použít blesk a dodat stabilní množství světla.
- **Režim zaostření**: Tuto možnost použijte, chcete-li pro předmět vybrat vhodný režim ostření.
- **Sériové snímání**: Tuto možnost použijte k nastavení metody snímání. Sekvenční snímky doporučujeme použít u snímání rychlého pohybu nebo rychle se pohybujících objektů, například závodních aut.
- **Synchronizace filmů**: Nastavení, kdy chcete synchronizovat data filmů se serverem.
- **Samospoušť**: Tuto možnost použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
- **Zobrazení detekce**: Nastavení zařízení na zobrazení ikony, která představuje zjištěnou scénu.
- **Klepnutím fotografujte**: Klepněte na předmět na obrazovce náhledu a pořiďte fotografie.
- **Uložit jako**: Uloží jednu fotografii HDR nebo dvě fotografie (jednu s efektem HDR a jednu s běžnou expozicí).

- **Oblast zaostření**: Tuto možnost použijte ke změně polohy zaostřené oblasti.
- **Rozpoznání obličeje**: Nastaví zařízení na rozpoznávání obličejů osob a pořízení jejich fotografií.
- **Velikost fotografie**: Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Kvalita**: Tuto možnost použijte pro výběr vyšší kvality fotografií, chcete-li pořizovat lepší fotografie. Po výběru vyšší kvality fotografie se také zvětší velikost souboru.
- **Automatický kontrast**: Tuto možnost použijte k automatickému zlepšení kontrastu u fotografií s podsvícenými předměty nebo vysokým kontrastem mezi předměty a pozadím.
- **Měření**: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení.
  - **Více** průměruje celou scénu.
  - **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze.
  - **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény.
- **Upravit obrázek**: Tuto možnost použijte, chcete-li upravit barvy, sytost, ostrost nebo kontrast vašich fotografií.
- **OIS (stab. obrazu)**: Pomocí možnosti OIS (optický stabilizátor obrazu) můžete omezit nebo odstranit rozostření způsobené chvěním fotoaparátu.


- **Efekty**: Pro pořizování fotografií nebo videí použijte efekty filtrů.
- **Podpis**: Tuto možnost použijte, chcete-li do snímku přidat váš podpis.
- **Doporučené fotog.**: Tuto možnost použijte k zobrazení fotografií zajímavých míst pořízených ostatními uživateli v blízkosti vaší polohy.
- **Ovládání hlasem**: Nastaví zařízení k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Velikost filmu**: Výběr rozlišení videa. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Videa s vyšším rozlišením zaberou více paměti.
- **Vícenásobný pohyb**: Nastaví rychlost přehrávání videa.
- **Zvuk**: Tuto funkci použijte k omezení hluků vznikajících vlivem zařízení nebo ztišení zvuku při pořizování videí.
- **Větrný filtr**: Odstraní hluk větru ze záznamu.
- **Vzdálený hledáček**: Nastaví zařízení na vzdálené ovládání fotoaparátu.
- **Nápověda**: Přístup k nápovědě pro používání fotoaparátu.

Změna uspořádání zkratek fotoaparátu

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → ⚙.

2 Klepněte na položku, podržte ji a přetáhněte ji do slotu v levé části obrazovky.

Zkratky fotoaparátu můžete znovu uspořádat pro rychlý a snadný přístup na obrazovku náhledu.

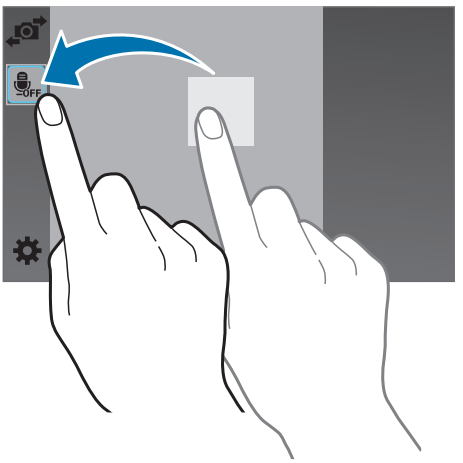

Rychlost závěrky

Rychlost závěrky odkazuje na dobu, po kterou trvá otevření a zavření závěrky. Nastaví rychlost spouště pro zachycení fotografií rychle se pohybujících objektů nebo vytvoří efekty stop na fotografii.

Nižší rychlost spouště poskytuje více času na vpuštění světla, takže se fotografie stává jasnější. To způsobuje rozmazání pohybujících se objektů. Vyšší rychlost spouště poskytuje méně času na vpuštění světla a fotografie se stává tmavší a snadněji zachytí předměty v pohybu.

Klepněte na položku ⚙ a pak otočením voliče **Rychlost závěrky** nastavte rychlost závěrky.

Clona

Velikost clony je zastupována hodnotou známou jako „číslo F“. Čím menší je číslo F, tím větší je velikost clony. Upraví hodnotu clony pro pořízení portrétů, květin nebo krajin.

Vyberte nižší hodnotu clony, čímž učiníte fotografie jasnější. Vyberte vyšší hodnotu clony, čímž učiníte fotografie tmavší.

Klepněte na položku ⚙ a pak otočením voliče **Clona** nastavte hodnotu clony.

EV

Fotoaparát automaticky nastavuje expozici změřením úrovní osvětlení z kompozice fotografie a polohy objektu. Pokud je expozice nastavená fotoaparátem vyšší nebo nižší, než očekávaná, je možné nastavit hodnotu expozice ručně.

Klepněte na položku ⚙ a pak otočením voliče **EV** nastavte hodnotu expozice.


Tmavější (-)


Neutrální (0)


Světlejší (+)

- Pokud nelze při pořizování fotografie zjistit odpovídající hodnotu expozice, klepněte na položku ⚙ → **Sériové snímání** → **AE BKT** a pořiďte tři sekvenční fotografie s různými hodnotami expozice.
- Výsledkem fotografování s vyššími hodnotami expozice mohou být rozostřené fotografie z důvodu nižší rychlosti závěrky.

WB (zdroj světla)

Vyvážení bílé představuje zdroj světla, který ovlivňuje barvu fotografie.

Barva fotografie závisí na typu či kvalitě zdroje světla. Chcete-li aby měla vaše fotografie realistické barvy, vyberte pro kalibraci vyvážení bílé vhodné podmínky osvětlení nebo upravte teplotu barev ručně. Barvy můžete také upravit pro přednastavené světelné zdroje, takže se budou barvy fotografie shodovat se skutečnou scénou za smíšených světelných podmínek.

Klepněte na položku ⚙ → **WB (zdroj světla)** a vyberte možnost.

- **Vlastní**: Tuto možnost použijte k nastavení vlastního vyvážení bílé pro podmínky osvětlení vaší fotografie. Pro aktuální scénu můžete vhodně nastavit vaše barvy. Klepněte na položku ⟩, zamiřte objektiv na kus bílého povrchu a pak stiskněte tlačítko Spoušť.

- **K**: Tuto možnost použijte k manuálnímu nastavení teploty barev světelného zdroje. Teplota barev se měří ve stupních Kelvina a označuje konkrétní typ světelného zdroje. Pomocí vyšší hodnoty získáte teplejší fotografii a pomocí nižší hodnoty studenější fotografii. Klepněte na položku › a pak přetáhněte posuvník nebo klepněte na položku ⊞ nebo ⊟ a upravte teplotu barev.

Režim Sériový snímek

Tuto možnost použijte k nastavení metody snímání. Sekvenční snímky doporučujeme použít u snímání rychlého pohybu nebo rychle se pohybujících objektů, například závodních aut.

Klepněte na položku ⚙ → **Sériové snímání** a vyberte možnost.

- Ukládání fotografií může trvat déle v závislosti na kapacitě paměťové karty a výkonu při sekvenčním snímání fotografií.
- Zabraňte fotoaparátu v otřesech při nepřetržitém pořizování fotografií.

Rozpoznání obličeje

Rozpoznávání obličejů

Fotoaparát automaticky rozpozná až 10 lidských tváří v jedné scéně.

Klepněte na položku ⚙ → **Rozpoznání obličeje** → **Normálně**.

Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu. Fotoaparát se automaticky zaostří na jejich tvář a zobrazí okolo ní žlutý rámeček. Stisknutím spouště pořídíte fotografii.

Fotografování úsměvu

Fotoaparát automaticky rozpozná smějící se obličej a spustí spoušť.

Klepněte na položku ⚙ → **Rozpoznání obličeje** → **Úsměv**.

Zamiřte fotoaparát na osobu a stiskněte spoušť. Jakmile fotoaparát rozpozná smějící se obličej, automaticky pořídí jeho fotografii.

Rozpoznání mrknutí

Fotoaparát pořídí tři fotografie osoby po sobě a uloží fotografii, na které jsou oči osoby otevřené.

Klepněte na položku ⚙ → **Rozpoznání obličeje** → **Rozpoznání mrknutí**.

Zamiřte fotoaparát na osobu a stiskněte spoušť. Fotoaparát pořídí tři fotografie osoby po sobě a uloží fotografii, na které jsou oči osoby otevřené. Pokud jsou oči osoby zavřené na všech třech fotografiích, fotoaparát se zeptá, zda chcete fotografii uložit.

OIS (stabilizace obrazu)

Pomocí funkce OIS (optický stabilizátor obrazu) můžete omezit nebo odstranit rozostření způsobené chvěním fotoaparátu.

Klepněte na položku ⚙ → **OIS (stab. obrazu)**.



Před korekcí



Po korekci

- Tato funkce nemusí fungovat správně za následujících okolností:
  - Když přesunete fotoaparát tak, aby sledoval pohybující se objekt.
  - Pokud se fotoaparát příliš chvěje.
  - Pokud je rychlost závěrky nízká (například při pořizování fotografií při slabém osvětlení).
  - Pokud je baterie téměř vybitá.
  - Při pořizování fotografií zblízka.
- Pokud dojde k nárazu nebo upuštění fotoaparátu, může mít jeho displej rozostřený obraz. V takovém případě fotoaparát restartujte.

Automatické ostření se sledováním

Sleduje předmět, i když se pohybuje nebo když změníte kompozici snímání.

Klepněte na položku ⚙ → **Oblast zaostření** → **Sledování AF** a vyberte předmět.

Klepněte na předmět, který chcete sledovat a pak namáčkněte Spoušť a upravte zaostření.

- Sledování předmětu může selhat v následujících podmínkách:
  - Předmět je příliš malý.
  - Předmět se pohybuje příliš rychle.
  - Předmět je podsvícen nebo snímáte na tmavém místě.
  - Barvy nebo vzorky na předmětu a v pozadí jsou stejné.
  - Objekt má vodorovné vzory, například rolety.
  - Fotoaparát se nadměrně třese.
- Pokud se fotoaparátu nepodaří sledovat předmět, dojde k restartu oblasti ostření.
- Pokud se fotoaparátu nepodaří zaostřit, změní se barva rámečku ostření na červenou a dojde k restartu ostření.

Konfigurace obecného nastavení

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → ⚙ → ⌄.

- **Hlasit. funkce fotoap.**: Nastaví úroveň hlasitosti zvuků funkce Fotoaparát.
- **Pípnutí**: Aktivace nebo deaktivace pípnutí.
- **Dělicí čáry**: Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Autom. zavřít Fotoap.**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Kontrola**: Krátce zobrazí pořízené fotografie nebo videa.
- **Značka Datum a čas**: Tuto funkci použijte k vytištění času a data na fotografie.
- **Značka polohy**: Připojí k fotografii značku polohy GPS.




- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.

- **AF světlo**: Pomocí této funkce můžete aktivovat pomocné světlo automatického zaostření při slabém osvětlení.
- **Digitální zoom**: Nastaví použití funkce digitálního zoomu.
- **Režim spušt.**: Vybere režim snímání, který bude použit po zapnutí fotoaparátu.
- **Úložiště**: Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Obnovit**: Obnoví nastavení fotoaparátu.

Galerie


Prohlížení obsahu v zařízení

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

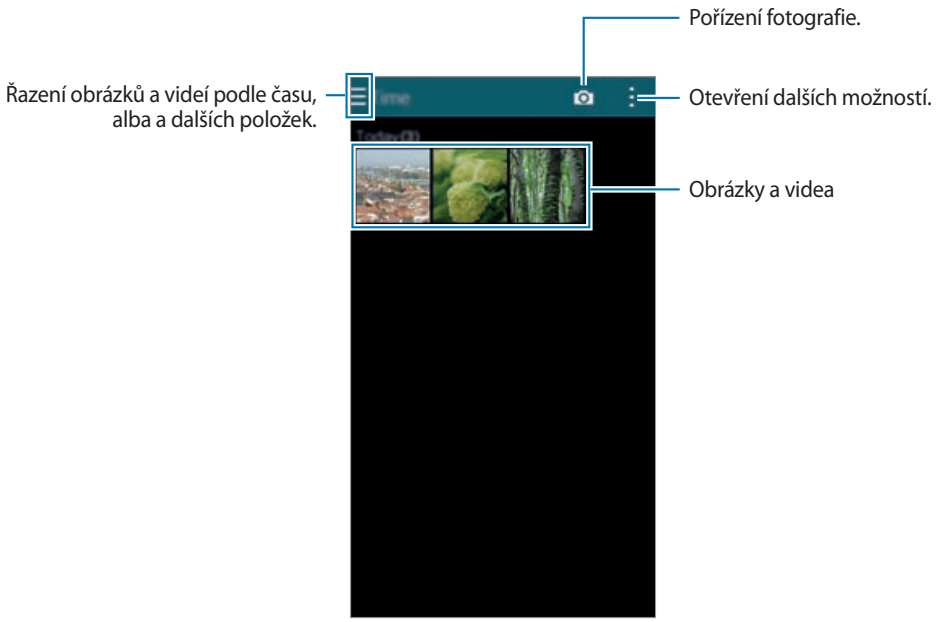

2 Vyberte snímek.

3 Vyberte možnost.

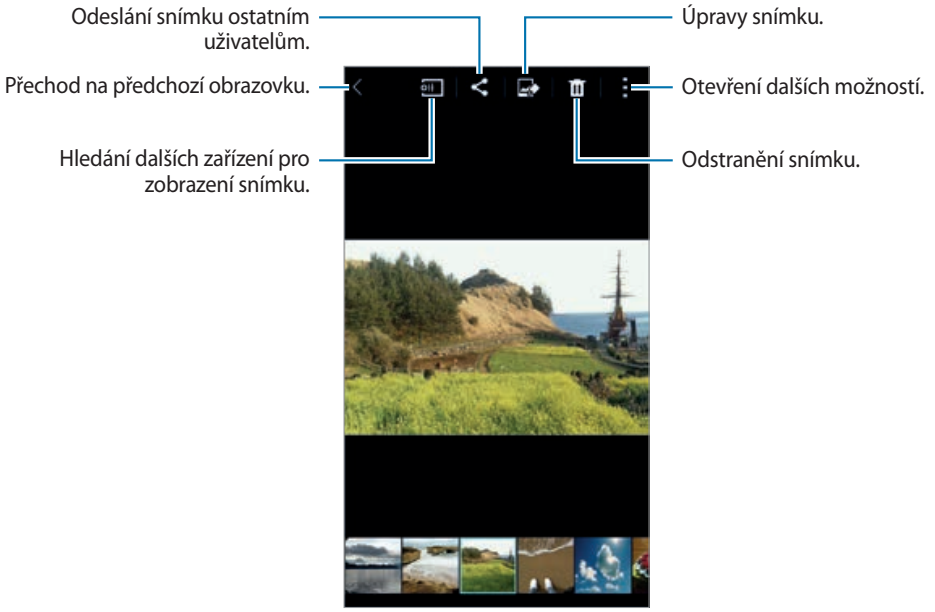

Zobrazení obsahu uloženého v jiných zařízeních

Obsah uložený v jiných zařízeních můžete zobrazit, pokud jsou zařízení registrována v aplikaci Samsung Link. Přihlaste se do vašeho účtu Samsung a zobrazte seznam dalších zařízení, která umožňují zobrazení dostupného obsahu. Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.

Pokud otevíráte obsah uložený v dalších zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být účtovány další poplatky. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, používejte funkci Wi-Fi.

Klepněte na položku ☰, vyberte zařízení pod položkou **REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ** a pak vyberte obsah.

Otevírání dalších možností

Použijte další možnosti, například řazení obsahu, zobrazení prezentací a další.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**, → ⋮ a pak použijte jednu z následujících možností:

- **Vybrat**: Vybere snímky nebo videa.
- **Odstranit**: Vymaže snímky nebo videa.
- **Seřadit od nejstaršího** / **Seřadit od nejnovějšího**: Seřadí snímky nebo videa podle nejstarších nebo nejnovějších.
- **Vytvořit album**: Vytvoří nové album.
- **Změnit pořadí alb**: Změna pořadí alb.
- **Obsah k zobrazení**: Vybere snímky nebo videa, která se zobrazí.
- **Prezentace**: Spustí prezentaci pomocí obrázků v aktuální složce.
- **Studio**: Upraví snímky nebo videa v režimu studio.
- **Nastavení**: Změní nastavení galerie.
- **Nápověda**: Otevře informace nápovědy pro Galerii.

Označování tváří

Zaregistruje tváře do obrázku jako značky tváře.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení**, a pak zaškrtněte položku **Značka obličeje**.

Okolo rozpoznané tváře se zobrazí bílý rámeček.

3 Klepněte na tvář a pak klepněte na položku **Přidat jméno**.

4 Vyberte nebo přidejte kontakt do značky.

Když se na obrázku zobrazí značka tváře, klepněte na značku tváře a použijte dostupné možnosti, například provádění hovorů nebo odesílání zpráv.

Rozpoznávání tváře může v závislosti na úhlu tváře, velikosti tváře, barvy kůže, výrazu tváře, podmínkách osvětlení nebo příslušenství, které předmět nosí, selhat.

Používání aplikace Označit kamaráda

Aplikace Označit kamaráda umožňuje označovat fotografie pomocí informací, například polohy a dat.

Chcete-li aktivovat aplikaci Označit kamaráda, klepněte obrazovce Aplikace na položku **Galerie** → ⋮ → **Nastavení** → **Označit kamaráda** a pak přetáhněte přepínač **Označit kamaráda** doprava.

Vyberte z následujících možností označení:

- **Datum**: Přidá čas a datum. Označené informace jsou založeny na času a datu nastaveném v zařízení.
- **Umístění**: Přidá podrobnosti o tom, kde byly vaše snímky pořízeny. Před použitím této funkce aktivujte funkci GPS v položce **Fotoaparát**.

Zadané informace můžete upravovat pomocí aplikace Označit kamaráda. Během zobrazení snímku s označeními klepněte na informace o označené v spodní části obrazovky. Klepněte na položku ✎, upravte podrobnosti a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Studio

Používá aplikace Fotografické studio

Umožňuje úpravy snímků použitím různých efektů.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Studio**.

2 Klepněte na položku **Fotografické studio** a pak vyberte snímek.

3 Upravte snímek použitím různých efektů.



4 Klepněte na položku **Hotovo** → .

5 Vyberte možnost uložení a klepněte na položku **OK**.

Upravená fotografie bude uložena do složky **Studio**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Používání aplikace Kolážové studio

Zkombinuje několik snímků dohromady a vytvoří koláž.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Studio**.

2 Klepněte na položku **Kolážové studio**.

3 Vyberte snímky, které chcete zkombinovat, a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Můžete vybrat až šest snímků.

4 Upravte snímek použitím různých efektů.



5 Klepněte na položku .

Upravený snímek bude uložen do složky **Studio**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Používání funkce Vyfoť a uprav


Použije různé efekty na pořízené snímky.

Vybrat lze pouze snímky pořízené v režimu Vyfoť a uprav.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Studio**.

2 Klepněte na položku **Vyfoť a uprav** a pak vyberte snímek.

3 Upravte snímek použitím různých efektů.

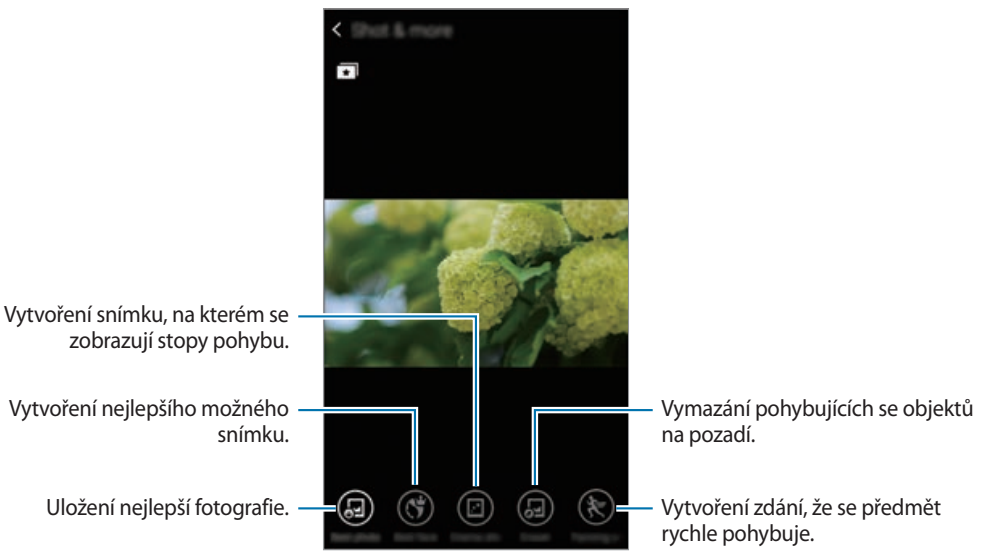

4 Klepněte na položku .

Upravený snímek bude uložen do složky **Studio**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Používání Studia videoklipů

Upraví nebo vytvoří videa s více snímky.

Chcete-li použít tuto funkci, musíte stáhnout a nainstalovat požadovanou aplikaci.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Studio**.

2 Klepněte na položku **Studio videoklipů**.

3 Vyberte videa, které chcete upravit a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Můžete také vybrat snímky, ze kterých chcete vytvořit video.

4 Upravte video použitím různých efektů.



5 Klepněte na položku .

6 Vyberte možnost uložení a klepněte na položku **Hot.**

Upravené video bude uloženo do složky **Studio**. Chcete-li otevřít složku, klepněte na položku **Galerie** → ☰ → **Album** → **Studio**.


Používání funkce Zkracování videa

Umožňuje oříznutí video segmentů.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Studio**.

2 Klepněte na položku **Zkracování videa** a pak vyberte video.

3 Posuňte počáteční úchyt do požadované počáteční polohy, posuňte koncový úchyt do požadované koncové polohy a klepněte na položku **Hotovo**.

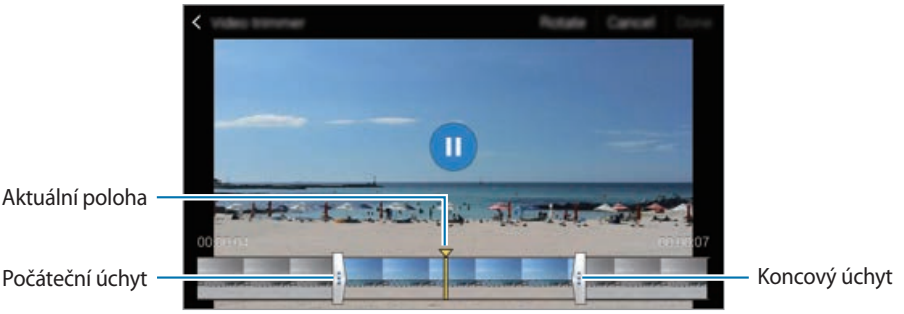

4 Zadejte název souboru a pak klepněte na položku **OK** a video uložte.

Internet & SNS

Internet


Procházení webových stránek

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

2 Klepněte na pole zadávání adresy. Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na ikonu nástroje vedle pole webové adresy.

3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**. Chcete-li prohledávat web hlasem, klepněte na položku .

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

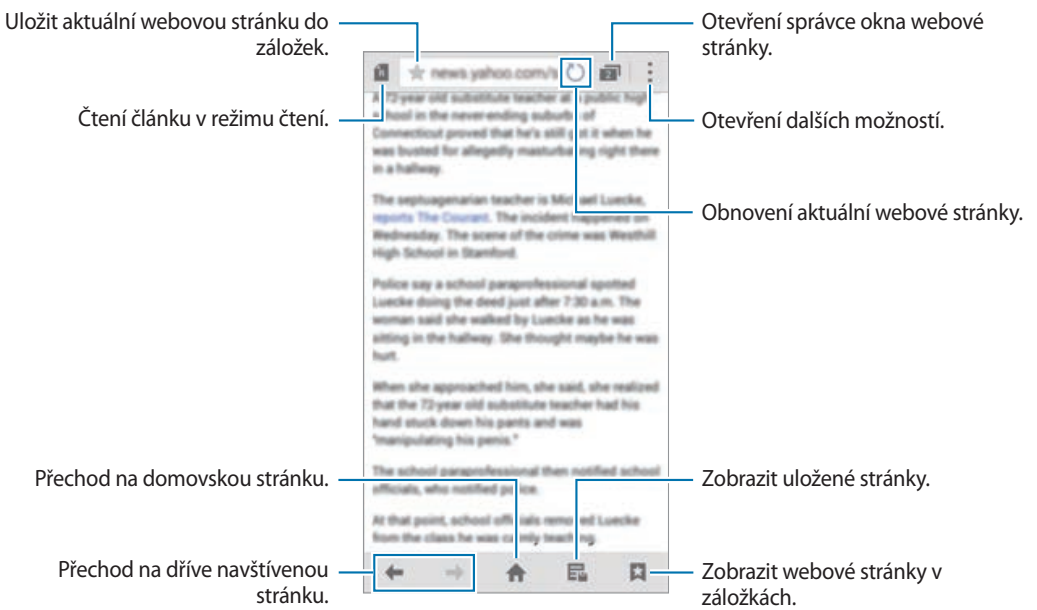

Správa oblíbených webových stránek

Jako oblíbené stránky můžete nastavovat často používané webové stránky a pak je rychle otevírat.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.

Klepněte na položku ⌂ a zobrazte seznam rychlého přístupu.

Chcete-li přidat webovou stránku do seznamu rychlého přístupu při prohlížení webové stránky, klepněte na položku ⋮ → **Přidat do rychlého přístupu**.

Chcete-li odstranit webovou stránku ze seznamu rychlého přístupu, klepněte na ikonu webové stránky a podržte ji a pak ji přetáhněte na položku **Odstranit**, která se objeví v horní části obrazovky.

Chrome

Použijte tuto aplikaci k vyhledávání informací a procházení webových stránek.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Chrome**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na pole adresa, zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.

Hangouts

Použijte tuto aplikaci k chatování a kontaktu s přáteli, a to individuálně nebo ve skupinách.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hangouts**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Vyberte kamaráda ze seznamu přátel nebo zadejte údaje pro vyhledávání a vyberte kamaráda z výsledků hledání a začněte chatovat.

Hlasové funkce

S Voice

Informace o aplikaci S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.

Chcete-li deaktivovat přístup stisknutím tlačítka Domů, klepněte na položku ⋮ → **Settings** a pak zrušte zaškrtnutí položky **Open via the home key**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení jazyka

Klepněte na položku ⋮ → **Settings** → **Language** a pak vyberte jazyk.

Vybraný jazyk bude použit pouze pro funkci **S Voice**, ne jako jazyk rozhraní zařízení.

Používání aplikace S Voice

Po otevření aplikace **S Voice** zařízení spustí funkci rozpoznávání hlasu a ikona mikrofonu se zbarví do červena.

Vyslovte hlasový příkaz.

Pokud vyslovíte příkaz a zařízení ho rozpozná, začne ikona mikrofonu v dolní části obrazovky blikat zeleně. Pak zařízení příkaz vykoná.

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu:

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Záznamník

Záznam hlasových poznámek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu. Klepnutím na položku nahrávání pozastavíte. Chcete-li nahrávání zrušit, klepněte na položku . Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.

V průběhu záznamu hlasové poznámky klepněte na položku a vložte záložku.



Chcete-li nastavit zařízení na odstranění hluku na pozadí, klepněte na položku → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Redukce hluku**.

Hlasové vyhledávání

Tuto aplikaci použijte k prohledávání webových stránek pomocí hlasu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hlasové vyhledávání**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Po zobrazení položky **Mluvte** na obrazovce vyslovte klíčové slovo nebo frázi.

Multimédia

Hudba

Přehrávání hudby

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.




Video

Přehrávání videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, které chcete přehrát.

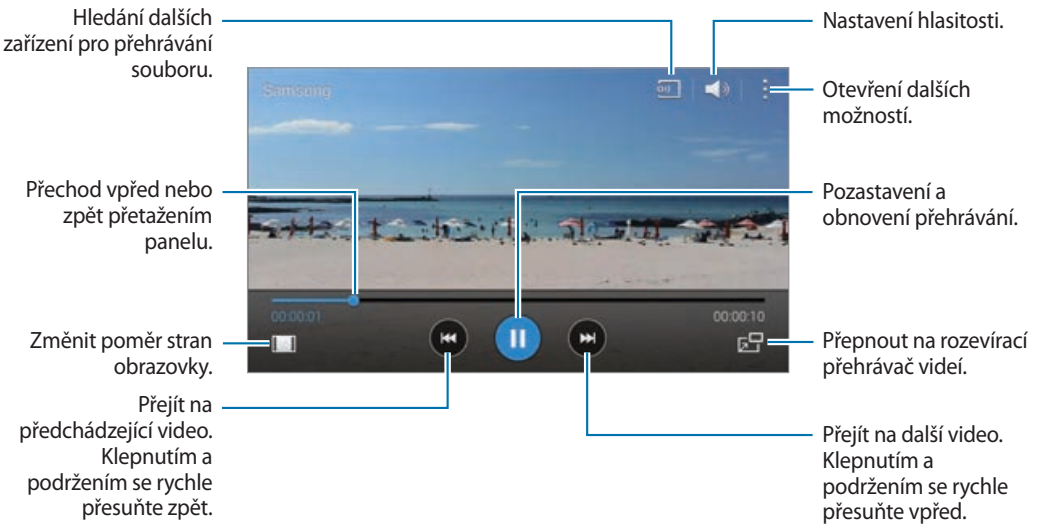

Chcete-li přizpůsobit umístění ovládacího panelu, klepněte během přehrávání na položku ⋮ → **Nastavení**, zaškrtněte položku **Mini ovladač** a pak klepněte na položku **Zavřít**. Pak klepněte na položku ◀ nebo ▶ a přesuňte ovládací panel na jinou stranu obrazovky.

Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení na šířku.

YouTube

Tuto aplikaci použijte ke sledování videí z webové stránky služby YouTube.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **YouTube**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Flipboard

Tuto aplikaci použijte pro přístup k vlastním časopisům.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Chcete-li aplikaci Flipboard spustit, přejeďte prstem po uvítací stránce, vyberte nová témata a pak klepněte na položku **Build Your Flipboard**.

Vyberte hlavní příběh nebo téma, přejeďte prstem přes stránky aplikace Flipboard a pak vyberte článek, který si chcete přečíst.

Google+

Tuto aplikaci použijte, chcete-li s jinými lidmi zůstat v kontaktu prostřednictvím služby sociální sítě Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google+**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Klepněte na položku **Vše** pro změnu kategorie, potom prohlížejte příspěvky z vašich kruhů rolováním nahoru nebo dolů.

Fotky

Tuto aplikaci použijte ke správě fotografií, alb a videí, která jste uložili v zařízení a nahráli do služby **Google+**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotky**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hry Play

Tuto aplikaci použijte ke stahování a hraní her.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hry Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hudba Play

Tuto aplikaci použijte k poslechu hudby ze zařízení nebo streamování hudby ze služby Google cloud.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Kiosek Play

Tuto aplikaci použijte ke čtení nejnovějších novinových článků.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kiosek Play**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Bezpečnost

Tísňový režim

Informace o nouzovém režimu

Tento režim používejte k prodloužení pohotovostní doby zařízení, když se nacházíte v nouzové situaci. Pokud je tento režim aktivní, jas obrazovky se sníží a spotřeba energie z baterie je snížena omezením některých funkcí. Můžete také aktivovat zvukové alarmy a odeslat informace o poloze ostatním uživatelům ve zprávě.

Aktivace nouzového režimu

Stiskněte a podržte Vypínač a pak klepněte na položku **Tísňový režim**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc** → **Tísňový režim** a pak přetáhněte přepínač **Tísňový režim** doprava.

Za odesílání zpráv nebo používání mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Deaktivace nouzového režimu

Chcete-li deaktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte Vypínač a pak klepněte na položku **Tísňový režim**. Případně klepněte na položku ⋮ → **Vypnout Tísňový režim**. Nouzový režim je deaktivován.

Odesílání zpráv s žádostí o pomoc

Informace o odesílání zpráv s žádostí o pomoc

Kontakty můžete předem nastavit k odesílání zprávy v případě nouze. Chcete-li odeslat zprávu primárním kontaktům, třikrát rychle stiskněte vypínač.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc**.

Přidávání primárních kontaktů

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc**.

2 Klepněte na položku **Správa primárních kontaktů** → **Vytvořit primární kontakt**.

3 Klepněte na položku **Vytvořit nový kontakt** a zadejte kontaktní údaje nebo klepněte na položku **Vybrat z kontaktů** a přidejte stávající kontakt jako primární kontakt.

Nastavení pomocných zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc** → **Odeslat zprávy nápovědy**, přetáhněte přepínač **Odeslat zprávy nápovědy** doprava a pak vyberte obsah, který chcete zahrnout do nouzové zprávy.

Odesílání zpráv s žádostí o pomoc

V nouzi stiskněte třikrát rychle Vypínač. Zařízení odešle zprávy primárním kontaktům. Zprávy obsahují informace o vaší poloze.

Za odesílání zpráv nebo používání mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.

Oznámení nebezpečného počasí (Geo News)

Informace o oznámení nebezpečného počasí (Geo News)

Tuto funkci použijte k přijímání oznámení, o nebezpečném počasí vaší polohy.

- Tato funkce identifikuje vaše umístění a poskytne vám informace o katastrofách, pokud se vyskytnou ve vašem okolí. Poskytnuté informace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb ve vašem aktuálním umístění.

  Chcete-li zobrazit informace o nebezpečném počasí a oblasti a jazyky, ve kterých jsou tyto informace dostupné, navštivte stránku www.samsung.com/geonews.
- Pokud obdržíte oznámení od služby předpovídání počasí, zatímco využíváte roaming, mohou být účtovány další poplatky.

Příjem oznámení

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc** → **Zeměpisné zprávy** a pak přetáhněte přepínač **Zeměpisné zprávy** doprava.

Zaškrtněte políčko **Oznamovací okna**.

Pokud se stav počasí zhorší, zařízení zobrazí oznámení ve vyskakovacím okně. Z vyskakovacího okna můžete vykonat nouzový hovor nebo poslat nouzové zprávy na přednastavené kontakty.

Nástroje

S vyhledávač

Pomocí této aplikace můžete vyhledávat obsah v rámci zařízení a na internetu. Můžete použít rozličné filtry a zobrazit historii vyhledávání.

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **S vyhledávač**.

Hledání obsahu

Klepněte na pole vyhledávání a zadejte klíčové slovo, nebo klepněte na položku a řekněte klíčové slovo.

Pro získání lepších výsledků klepněte na položku a použijte filtry pod polem hledání.

Chcete-li aktualizovat seznam výsledků vyhledávání, klepněte na položku → **Aktualizovat**.


Parametry vyhledávání můžete nastavit pomocí dostupných filtrů nebo vyberte kategorie hledání. Klepněte na položku → **Nastavení** → **Vyberte filtry** nebo **Vyberte hledanou kateg.**

S Plánovač

Spouštění aplikace S Plánovač

Tuto aplikace použijte ke správě aplikací a úloh.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

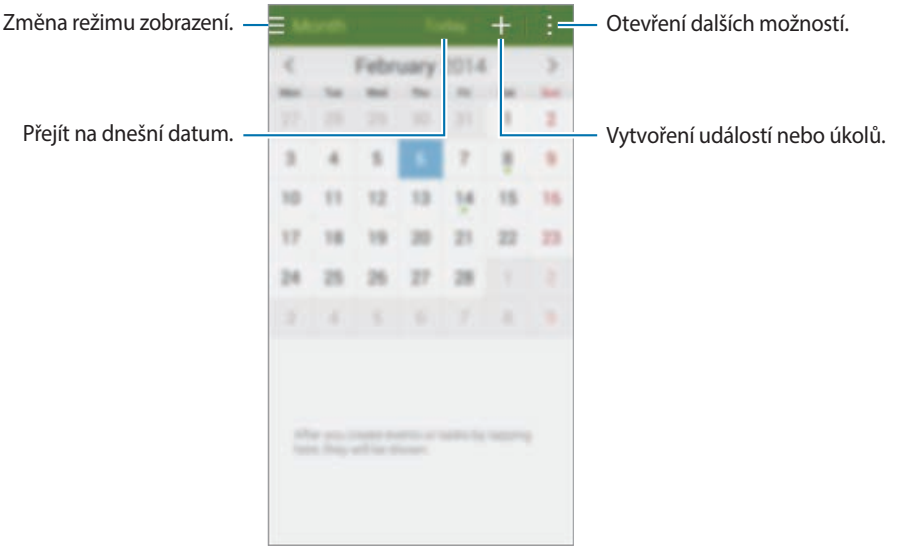

Vytvoření událostí nebo úkolů

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

2 Klepněte na položku +. Případně vyberte datum bez událostí nebo úloh a znovu na datum klepněte.

Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a na položku +.

3 Vyberte datum nebo úkol a zadejte podrobnosti.

- **Přidat událost**: Nastavte pro tuto událost počátečné a konečné datum. Můžete zvolit volitelné nastavení opakování.
- **Přidat úkol**: Přidá úlohu ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.

4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku **Uložit**.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je **Otočení displeje** zakázáno, klepněte na položku ⋮ → **Vědecká kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku ⌄ a skryjte klávesnici.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku ⌄ → **Smazat historii**.

Hodiny

Upozornění

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Upozornění**.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku + v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **Uložit**. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku ⏰ vedle upozornění v seznamu upozornění.

- **Posunout budík**: Nastaví interval a počet opakování upozornění po předem nastavenou dobu.

- **Inteligentní upozornění**: Nastavte čas a tón pro inteligentní upozornění. Inteligentní upozornění se aktivuje s nízkou hlasitostí několik minut před časem aktivace předem nastaveného upozornění. Hlasitost inteligentního upozornění se postupně zvyšuje, dokud ho nevypnete nebo se neaktivuje předem nastavené upozornění.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu ✕ mimo velký kruh. Chcete-li upozornění po určené době opakovat, přetáhněte ikonu zZ mimo velký kruh.

Odstraňování upozornění

Klepněte na položku ⋮ → **Odstranit**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku **Hot.**

Světové hodiny

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku + a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku ⚙.

Odstraňování hodin

Klepněte na položku ⋮ → **Odstranit**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku **Hot.**

Stopky

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Stopky**.

Pro spuštění měření času klepněte na položku **Začátek**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **Kolo**.

Klepnutím na položku **Stop** měření času zastavte. Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **Vynulovat**.

Časovač

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Časovač**.

Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **Začátek**.

Po vypršení časovače přetáhněte ikonu ✕ mimo velký kruh.

Disk

Tuto aplikaci použijte k přístupu k souborům uloženým v úložném zařízení Google Drive. Všechny soubory můžete uložit na jednom místě, mít k nim přístup odkudkoliv a sdílet je s dalšími uživateli.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Disk**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv dalšími zařízeními, která mají nainstalovánu službu Dropbox.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

2 Přihlaste se do účtu Dropbox. Pokud účet nemáte, vytvořte si účet Dropbox.

3 Klepněte na položku **Turn on Camera Upload**.

Zařízení nahraje fotografie pořízené pomocí fotoaparátu zařízení na službu Dropbox. Chcete-li nahrávat videa, přetáhněte přepínač **Include videos** napravo.

Chcete-li nahrávat fotografie nebo videa ručně, klepněte na položku **Skip this**.

4 Použijte následující funkce:

- : Nahrát nebo otevřít soubory. Klepněte na položku → **Upload here** pro nahrání souborů.
- : Zobrazí nahrané fotografie nebo videa. Chcete-li sdílet nebo odstranit soubory či odstranit alba, klepněte na položku .
- : Otevře soubory v seznamu oblíbených položek.
- : Zobrazí oznámení.

Google

Tuto aplikaci použijte k prohledávání internetu. Také ji můžete použít pro hledání aplikací a obsahu aplikací uloženého na zařízení nebo paměťové kartě.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Google**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Prohledávání zařízení

Klepněte do pole hledání a pak zadejte klíčové slovo. Případně klepněte na položku a pak vyslovte klíčové slovo.

Chytré karty Google

Zobrazte karty Google Now, které zobrazují aktuální počasí, informace o veřejné dopravě, vaši další schůzku a více informací v době, kdy je budete pravděpodobně potřebovat.

Když poprvé otevřete službu **Google**, připojte se ke službě Google Now. Chcete-li změnit nastavení funkce Google Now, klepněte na položku → **Nastavení** a pak přetáhněte přepínač **Chytré karty Google** doleva nebo doprava.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Režim Děti

Pomocí tohoto nástroje vytvoříte pro děti zábavné a bezpečné prostředí a zabráníte jim v přístupu k určitým aplikacím nebo obsahu.

Než použijete tento nástroj, musíte ho stáhnout a nainstalovat. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Režim Děti** → **Instalovat**. Po instalaci se nástroj zobrazí na domovské obrazovce a obrazovce Aplikace.

Chcete-li spustit dětský režim, klepněte na položku **Režim Děti** na domácí obrazovce nebo obrazovce Aplikace.


Pokud tento nástroj spouštíte poprvé, klepněte na položku **Nastavit PIN kód** v dolní části obrazovky. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.



Pokud dojde omylem k odinstalaci nástroje **Režim Děti**, můžete ho znovu nainstalovat. Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte ji, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte na nástroj **Režim Děti**. Přetáhněte nástroj na domovskou obrazovku a klepněte na položku **Režim Děti** a znovu ho nainstalujte.

Domovská obrazovka dětského režimu


Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem aplikacím v dětském režimu.

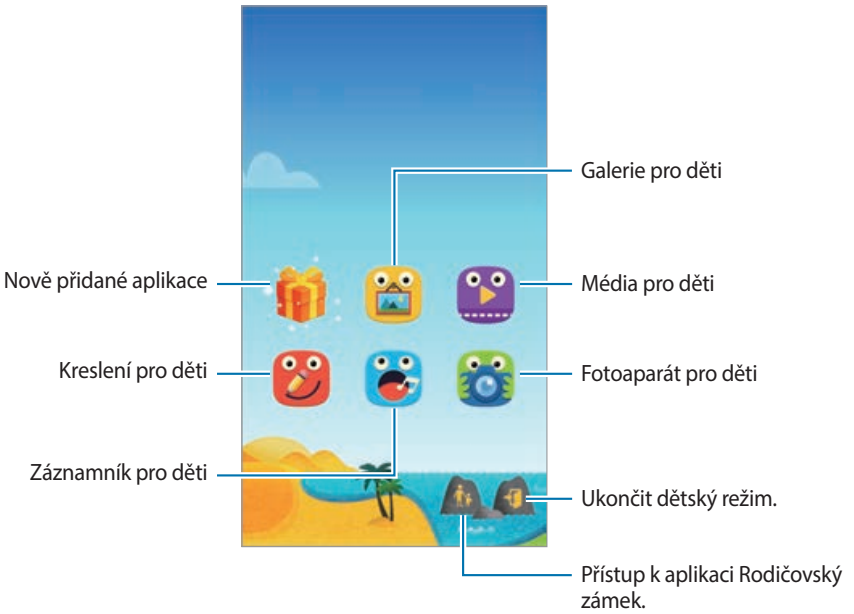

Oblast přehrávání dětského režimu

Rolujte doprava na domovské obrazovce a otevřete oblast přehrávání dětského režimu.

Můžete komunikovat s postavami, předměty na pozadí a podobně.

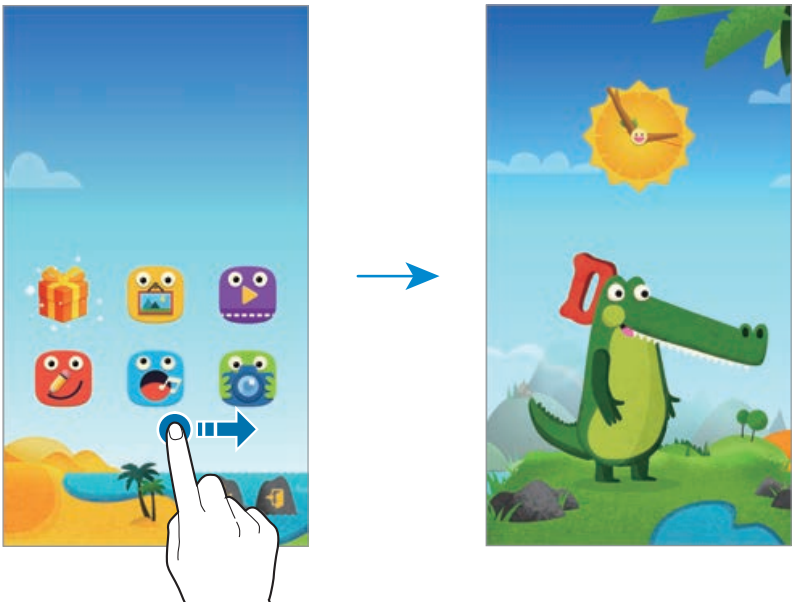

Rodičovský zámek

Tuto aplikaci můžete použít k nastavení omezení dětského režimu a ovládání přístupu k obsahu a aplikacím. Můžete změnit nastavení dětského režimu, omezit dobu používání a podobně.

Na domovské obrazovce klepněte na položku a zadejte kód PIN.

Chcete-li opustit rodičovský zámek, stiskněte tlačítko Domů.

Mapy

Tuto aplikaci použijte ke zvýraznění umístění zařízení, vyhledání míst nebo získání tras.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Mapy**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Hledání míst

Hledání umístění zadáním adresy nebo klíčového slova. Po nalezení místa vyberte místo, u kterého se zobrazí podrobné informace. Další informace naleznete v nápovědě.

Získání pokynů, jak se dostat k cíli

Klepnutím na položku nastavte počáteční a koncová umístění a pak vyberte způsob dopravy. Zařízení zobrazí trasy jak se dostat do cíle.

Poznámka

Tuto aplikaci použijte k záznamu důležitých informací, jejich uložení a zobrazení později.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámka**.

Přidávání a správa kategorií

Vytvoří kategorie pro správu a třídění poznámek.

V seznamu poznámek klepněte na položku ☰ → **Správa kategorií**.

Chcete-li přidat novou kategorii, klepněte na položku +, zadejte název kategorie a pak klepněte na položku **OK**.

Chcete-li vymazat kategorii, klepněte na položku — vedle ní.

Chcete-li přejmenovat kategorii, klepněte a podržte název kategorie, zadejte nový název a pak klepněte na položku **OK**.

Chcete-li změnit pořadí kategorií, klepněte na položku vedle kategorie a přesuňte ji nahoru nebo dolů na novou pozici.

Mazání poznámek

Klepněte na položku → **Odstranit**, vyberte poznámky a pak klepněte na položku **Hot.**

Chcete-li poznámku odstranit, zatímco ji zobrazujete, klepněte na položku → **Odstranit**.

Moje soubory

Informace o aplikaci Moje soubory

Tuto aplikaci použijte pro přístup ke všem druhům souborů uložených v zařízení, včetně obrázků, videí, skladeb a zvukových klipů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Zobrazení souborů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Chcete-li v adresáři přejít o úroveň výše, klepněte na položku . Chcete-li se vrátit na hlavní obrazovku Moje soubory, klepněte na položku .

Připojování k ostatním zařízením

NFC

Informace o NFC

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.

Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.

Než začnete tuto funkci používat


- Zkontrolujte polohu antén NFC na vašem zařízení a dalších zařízeních.
- Ověřte, zda je Funkce NFC ve vašem zařízení a dalších zařízeních, ke kterým se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst označení NFC nebo přijímat data.

Používání funkce NFC

Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o produktu ze značek NFC. Pokud vložíte kartu SIM nebo USIM, která obsahuje funkci plateb, budete moci používat zařízení k pohodlnému placení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC** a pak přetáhněte přepínač **NFC** doprava.

Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC. Zobrazí se informace ze značky.

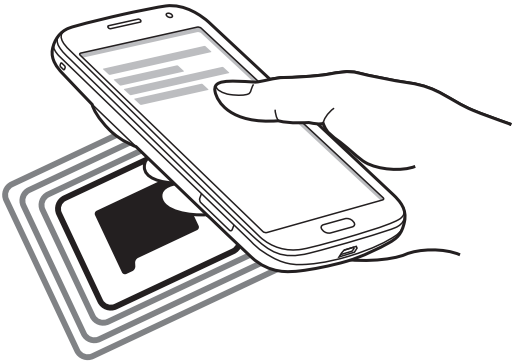

Bluetooth

Informace o funkci Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Než začnete tuto funkci používat

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth ve vašem zařízení a dalších zařízeních, ke kterým se chcete připojit, aktivní.
- Ověřte, zda jsou obě zařízení nastavena jako viditelná pro další zařízení Bluetooth.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth**, pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava a klepněte na položku **Hledat**. Uvedena jsou nalezená zařízení.

Chcete-li nastavit zařízení jako viditelné pro další zařízení, klepněte na název zařízení.

2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.

3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth**.

Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.

2 Klepněte na položku ⚙ vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.

3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

S Beam

Tuto funkci použijte k odesílání dat, například videí, hudby a dokumentů.

Než začnete tuto funkci používat

- Ověřte, zda je Funkce NFC nebo Wi-Fi ve vašem zařízení a dalších zařízeních, kterým chcete odeslat soubory, aktivní.

Odesílání dat


1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC** a pak přetáhněte přepínač **NFC** doprava.

2 Klepněte na položku **S Beam** a pak přetáhněte přepínač **S Beam** doprava.

3 Vyberte soubor a klepněte NFC anténou druhého zařízení na anténu NFC vašeho zařízení.

4 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete soubor.

- Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné údaje. Mohlo by dojít k porušení autorských zákonů. Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv závazky, způsobené nelegálním používáním autorských údajů.
- Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

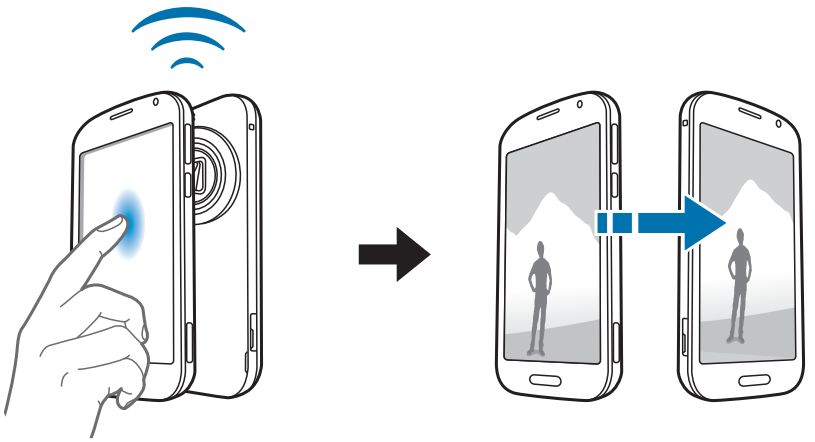

Rychlé připojení

Informace o funkci Rychlé připojení

Tuto funkci můžete používat k rychlému hledání a připojení blízkých zařízení. Můžete také pohodlně sdílet obsah uložený v zařízení s počítači.

- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.

Než začnete tuto funkci používat

- Ověřte, zda připojovaná zařízení podporují funkci Rychlé připojení a jejich obrazovky jsou zapnuté.
- Ověřte, zda je funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth v zařízení, která nepodporují funkci Rychlé připojení, aktivní.

Připojování k ostatním zařízením

1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**

Po otevření panelu se automaticky aktivuje funkce Bluetooth a zařízení vyhledá nejbližší zařízení.

2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení. Připojení mezi zařízeními dokončete dle pokynů na obrazovce.

Chcete-li nedalekým zařízením dovolit vyhledat vaše zařízení a připojit se k němu, klepněte na položku ⋮ → **Vždy připraveno k připojení** a pak přetáhněte přepínač **Vždy připraveno k připojení** doprava.

Opětovné hledání zařízení

Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.

Klepněte na položku ↻ a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.


Odpojování zařízení

Chcete-li deaktivovat funkci Rychlé připojení, klepněte na položku ⌄ v horní části obrazovky. Případně klepněte na položku ↩.

Screen Mirroring

Informace o funkci Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu. Tuto funkci můžete také používat s dalšími zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Miracast.

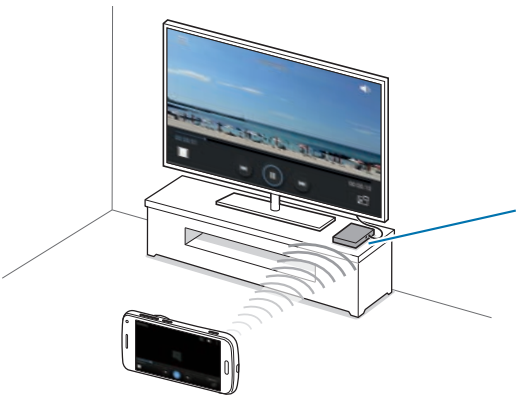

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení s aktivní funkcí Miracast, která nepodporují funkci ochrany digitálního obsahu s vysokou propustností (HDCP 2.X) nemusí být s touto funkcí kompatibilní.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync zjištěny nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Než začnete tuto funkci používat

- Ověřte, zda je zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky připojeno k televizoru pomocí kabelu HDMI.
- Ověřte, že je televizor zapnutý.

Prohlížení obsahu na televizoru

Před připojením televizoru k zařízení připojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky. Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.

1 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.

2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Screen Mirroring**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.

Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.

4 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.

Zastavení prohlížení obsahu

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Screen Mirroring** a pak přetáhněte přepínač **Screen Mirroring** doprava.

Používání funkce Mobilní tisk

Chcete-li tisknout fotografie nebo dokumenty, připojte zařízení ke tiskárně.

Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Než začnete tuto funkci používat

- Ujistěte se, že funkce Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct je aktivována na vašem zařízení i na tiskárně.

Připojování k tiskárně

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Tisk**, vyberte typ tiskárny a pak přetáhněte přepínač v pravé horní části obrazovky doprava. Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete používat jako výchozí.

Chcete-li tiskárny přidat ručně, klepněte na položku ⋮ → **Přidat tiskárnu** → +, zadejte podrobnosti a pak klepněte na položku **OK**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení**.

Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku ⋮ → **Tisk** a pak vyberte tiskárnu.

Správce zařízení a dat

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung. Spusťte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Viz nápověda aplikace Samsung Kies pro podrobnosti o postupu upgradu.

- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte vaše osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později.

Používání účtu Google

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

2 Klepněte na položku **Záloha a obnovení** a zaškrtněte **Zálohovat moje data**.

3 Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.

Chcete-li uložit data, musíte se přihlásit do účtu Google pomocí průvodce nastavením. Průvodce nastavením můžete spustit a otevřít provedením továrního vymazání dat v zařízení. Pokud se nepřihlásíte do účtu Google pomocí průvodce nastavením, nebudete moci obnovit zálohované údaje.

Používání účtu Samsung

1 Na obrazovce aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** → **Účet Samsung account** a pak se přihlaste do svého účtu Samsung.

2 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

3 Klepněte na položku **Cloud** → **Zálohování**, zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a pak klepněte na položku **Zálohovat** → **Zálohovat**.

Chcete-li obnovit data, klepněte na položku **Obnovit**, vyberte položky, které chcete obnovit a pak klepněte na položku **Obnovit**.

Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Podrobnosti naleznete v části Zálohování nebo obnovení dat.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

2 Klepněte na položku **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data**.

3 Klepněte na položku **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**.

Zařízení se automaticky restartuje.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku .

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Zobrazí seznam možností nastavení oblíbených položek.

Chcete-li upravit seznam možností nastavení oblíbených položek, klepněte na položku → **Upravit rychlé nastavení**, vyberte možnost nastavení a pak klikněte na **Uložit**.

SÍŤOVÁ PŘIPOJENÍ

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** a pak přetáhněte přepínač **Wi-Fi** doprava.

Stabilního připojení k síti docílíte, pokud nastavíte, aby se zařízení automaticky připojovalo buď k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti podle toho, který signál je nejsilnější. Chcete-li mezi sítěmi přepínat automaticky, zaškrtněte možnost **Inteligentní přepínač sítě**.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Klepněte na položku ⋮ → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.

Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití mobilních sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Nastavení oznámení sítě

Zařízení může zjistit otevřené sítě Wi-Fi a upozornit na ně, pokud jsou dostupné, zobrazením ikony na stavovém řádku.

Klepněte na položku ⋮ → **Upřesnit** a zaškrtnutím položky **Oznámení sítě** tuto funkci aktivujte.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.

Klepněte na položku ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bluetooth** a pak přetáhněte přepínač **Bluetooth** doprava.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režim Letadlo**.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**.

- **Mobilní data**: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat**: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
- **Cyklus použití dat**: Nastavení měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat v různých obdobích.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Další sítě

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další sítě**.

Výchozí aplikace zpráv

Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Mobilní sítě

- **Mobilní data**: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Datový roaming**: Nastavení zařízení na používání datových připojení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvů přístupových bodů (APN).
- **Režim sítě**: Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

PŘIPOJIT A SDÍLET

NFC

Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo zapište značky NFC, které obsahují informace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **NFC** a pak přetáhněte přepínač **NFC** doprava.

- **Android Beam**: Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.
- **S Beam**: Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty do zařízení, které podporuje NFC a službu Wi-Fi Direct, aktivujte funkci S Beam.

Nedaleká zařízení

Změní nastavení pro sdílení obsahu, pokud připojíte zařízení k blízkým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Nedaleká zařízení** a pak přetáhněte přepínač **Nedaleká zařízení** doprava.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů pomocí funkce Wi-Fi nebo cloudových služeb.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Tisk**.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Screen Mirroring**.

ZVUK A ZOBRAZENÍ

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Zobrazení

Změna nastavení pro displej.

Pozadí

Změna nastavení tapety.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Oznamovací panel

Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

Panel nástrojů

Nastavení zařízení pro použití panelu nástrojů.

PERSONALIZACE

Snadný režim

Nastavení zařízení do jednoduchého režimu.

Usnadnění

Tuto funkci můžete používat pro přístup k nastavení a vylepšení usnadnění používání zařízení. Podrobnosti naleznete v části Usnadnění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

Režim blokování

Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od konkrétních kontaktů v režimu blokování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režim blokování** a pak přetáhněte přepínač **Režim blokování** doprava.

POHYB

Pohyby a gesta

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

UŽIVATEL A ZÁLOHA

Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty**.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud**.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

SYSTÉM

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.

Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku ⚙.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku ⚙.

- **Zvolit vstupní jazyky**: Výběr jazyků pro zadávání textu.
- **Cenzura**: Nastavení zařízení, aby bránilo v rozpoznávání nevhodných slov u hlasového vstupu.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.

Hledání hlasem

- **Jazyk**: Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Rozpoznání spouštěcího slova**: Nastavte zařízení tak, aby po vyslovení spouštěcího slova během vyhledávání spustilo vyhledávaní pomocí hlasu.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Hlasový výstup**: Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.

- **Cenzura**: Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového vyhledávání.
- **Rozpoznávání řeči offline**: Stáhne a nainstaluje jazykové údaje pro hlasový vstup offline.
- **Náhlavní souprava Bluetooth**: Nastavení zařízení k umožnění hlasového vyhledávání pomocí sluchátek Bluetooth, když jsou připojeny k zařízení.

Možnosti převodu text-řeč

- **PREFEROVANÝ MODUL TTS**: Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku ⚙.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Výchozí stav jazyka**: Zobrazí stav výchozího jazyka pro funkci převodu řeči na text.

Čtení oznámení

Nastavení zařízení na hlasité čtení oznámení, když máte příchozí hovory, zprávy nebo události.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Datum a čas**.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času**: Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech.
- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Automatické časové pásmo**: Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát**: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

Bezpečnostní pomoc

Aktivuje nouzový režim a nastaví primární kontakty a zprávy. Podrobnosti naleznete v části Tísňový režim.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Příslušenství**.

- **Zvukový výstup**: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Baterie

Zobrazení množství zařízením spotřebované energie baterie.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Podrobnosti naleznete v části Používání funkce úsporného režimu.

Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úložiště**.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení**.

- **Šifrovat zařízení**: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.

  Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu**: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.

  Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání**: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
  - **REGISTRACE ÚČTŮ**: Přidání nebo zobrazení účtu Samsung.
  - **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení zařízení, které umožňuje shromažďování dat o poloze nebo určování polohy ztraceného nebo ukradeného zařízení pomocí sítě Wi-Fi nebo mobilních sítí.
- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivuje nebo deaktivuje funkci Najít můj telefon, která pomáhá vyhledávat zařízení při ztrátě nebo krádeži.
- **Přejít na webovou stránku**: Otevře webovou stránku Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Na webové stránce Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Nastavte zámek SIM karty**:
  - **Zamknout SIM kartu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla**: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Správci zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.

- **Neznámé zdroje**: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Ověřovat aplikace**: Toto nastavení zařízení umožňuje společnosti Google kontrolovat aplikace, zda před instalací neprovádí škodlivou činnost.
- **Typ úložiště**: Nastavení typu úložiště pro soubory přihlašovacích údajů.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používaní různých aplikaci.
- **Instalovat z paměti zařízení**: Instaluje zašifrované certifikáty uložené na úložišti USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje**: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Nápověda

Přejděte do informací nápovědy a naučte se, jak používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Nápověda**.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O zařízení**.

APLIKACE

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Správce aplikací**.

Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Výchozí aplikace**.

Nastavení Google

Tuto aplikaci použijte ke konfiguraci nastavení některých funkcí poskytovaných společností Google.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení Google**.

Usnadnění

Usnadnění

Menu usnadnění představují speciální funkce pro osoby s jistými fyzickými omezeními, například špatným zrakem nebo poškozeným sluchem. Můžete používat následující funkce:

- TalkBack
- Změna velikosti písma
- Zvětšení obrazovky
- Upozornění na oznámení
- Vypnutí všech zvuků
- Nastavení vyvážení zvuku
- Režim monofonního zvuku
- Přizpůsobení nastavení titulků
- Automatická dotyková vazba
- Pomocná menu
- Funkce Smart Scroll
- Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení
- Režim ovládání interakce
- Změna metody odpovídání nebo ukončování hovorů
- Režim ovládání jedním klepnutím
- Konfigurace nastavení usnadnění

Chcete-li použít menu usnadnění, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Usnadnění**.

Používání tlačítka Domů k otevírání menu usnadnění

Následující menu usnadnění můžete otevřít trojnásobným rychlým stisknutím tlačítka Domů.

- Usnadnění
- TalkBack
- Ovládání interakce

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Přímý přístup** a pak přetáhněte přepínač **Přímý přístup** doprava. Pak vyberte menu usnadnění, která se otevře po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.

Pokud vyberete více než jedno menu, zařízení zobrazí rozevírací vyskakovací okno s dotazem, které menu chcete použít pokaždé, když třikrát rychle stisknete tlačítko Domů. Chcete-li povolit **Řízení interakce** v menu usnadnění, aktivujte tuto funkci. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Řízení interakce**, přetáhněte přepínač **Řízení interakce** doprava.

TalkBack

Aktivace a deaktivace funkce TalkBack

Aktivujte funkci TalkBack a nastavte zařízení na hlasité čtení textu na obrazovce nebo vybraných funkcích. Tato funkce je užitečná, pokud nevidíte nebo máte obtíže s viděním obrazovky.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack**.

2 Přetáhněte přepínač **TalkBack** doprava.

Chcete-li funkci TalkBack deaktivovat, přetáhněte přepínač **TalkBack** doleva.

3 Klepněte na možnost **OK**.

Po aktivaci funkce TalkBack zařízení zajistí hlasovou zpětnou vazbu a přečte nahlas vybrané funkce. Zařízení také poskytuje hlasovou zpětnou vazbu při vypnutí obrazovky, když máte nová oznámení a další.

Když aktivujete funkci **Prozkoumání dotykem** během použití funkce TalkBack, zařízení přečte vybrané položky nahlas. Zařízení nejdříve položky na obrazovce přečte, když na ně klepnete. Zařízení pak vykoná funkci nebo otevře aplikaci, pokud kdekoliv na obrazovce poklepete rychle dvakrát za sebou. Pokud je funkce **Prozkoumání dotykem** deaktivována, zařízení nemůže provádět různé funkce, které vyžadují ovládání pomocí gest prstů.

Chcete-li tuto funkci **Prozkoumání dotykem**, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Prozkoumání dotykem**.



Některé funkce jsou při používání funkce TalkBack nedostupné.

Ovládání obrazovky pomocí gest prstů

K ovládání obrazovky, když používáte funkci TalkBack, můžete používat různá gesta prstů. Pokud je funkce **Prozkoumání dotykem** deaktivována, zařízení nemůže provádět některé funkce, které vyžadují ovládání pomocí gest prstů.

Chcete-li tuto funkci **Prozkoumání dotykem**, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Prozkoumání dotykem**.

Nastavení gest prstů pro funkci TalkBack můžete nakonfigurovat v položce **Správa gest**. Podrobnosti naleznete v části Konfigurace nastavení gest prstů.

Konfigurace nastavení gest prstů

Používáte-li funkci TalkBack, můžete provádět akce pomocí gest prstů. Můžete provádět různé akce, například návrat na předchozí obrazovku, otevření Domovské obrazovky a další. Před použitím gesta prstů nakonfigurujte.

Změna jednotek čtení

Používáte-li funkci TalkBack, můžete poslouchat čtení textu na obrazovce. Pro výběr požadovaného textu potáhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Ve výchozím nastavení zařízení přečte text nahlas ve vybrané oblasti. Nebo můžete zařízení nastavit na čtení textu v různých jednotkách, například řádcích nebo odstavcích.

Pozastavení funkce TalkBack

Otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Po výběru položky **Pozastavit zpětnou vazbu** v levé dolní části obrazovky dojde k pozastavení funkce TalkBack.

Po pozastavení funkce TalkBack ji můžete znovu obnovit zapnutím obrazovky nebo jinými způsoby. Chcete-li změnit metodu pro obnovení funkce TalkBack, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Obnovit z pozastavení**. Pak vyberte možnost.

Postup změny gesta zkratky a otevření globálního kontextové menu naleznete v části Konfigurace nastavení gest prstů.

Používání rychlé navigační funkce

Pomocí rychlé navigační funkce můžete otevírat menu nakreslením kruhu na obrazovce bez rolování nahoru a dolů za účelem výběru položky.

Otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte ho. Až uslyšíte zprávu **Rychlá navigace**, prst uvolněte. Pak znovu klepněte na obrazovku a nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte čtení požadovaného menu, prst uvolněte.

Přidávání a správa označení snímků

Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich označení. Pomocí místního kontextového menu přidejte označení do neoznačených snímků.

Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte ho. Pokud slyšíte čtení nabídky přidání označení, uvolněte prst a přidejte označení.

Chcete-li zobrazit označení, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Spravovat vlastní štítky**.

Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Konfigurace nastavení pro funkci TalkBack pro vaše pohodlí.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení**. Případně otevřete globální kontextové menu potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Pak potáhněte prst do pravé horní části obrazovky a po přečtení položky **Nastavení aplikace TalkBack** ho uvolněte.

Používání funkce rychlého zadávání pomocí kláves

Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a dvojitého poklepání na obrazovku.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Rychlé zadávání z klávesnice**.

Hlasité čtení hesel

Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní. Tuto funkci použijte k ověření, zda jste zadali správné heslo.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Vyslovovat hesla**.

Nastavení funkcí převodu testu na řeč

Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.

Zadávání textu pomocí klávesnice

Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.

Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne nahlas číst text.

Pokud není funkce **Rychlé zadávání z klávesnice** aktivní, uvolněte prst z požadovaného znaku a pak dvakrát rychle klepněte kamkoliv na obrazovku. Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání pomocí kláves, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Rychlé zadávání z klávesnice**.

Zadávání dalších znaků

Klepněte na tlačítko na klávesnici a podržte ho. Pokud jsou pomocí tlačítka dostupné další znaky, zobrazí se nad klávesnicí rozevírací okno obsahující tyto znaky. Chcete-li vybrat znak, potáhněte prstem po obrazovce, dokud neuslyšíte požadovaný znak a pak ho uvolněte.

Změna jazyka zadávání textu klávesnice

Chcete-li přidat jazyky zadávání textu, klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Nastavení** → **Jazyk a zadávání**. Pak klepněte na položku ⚙ vedle položky **Klávesnice Samsung** → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky.

Chcete-li změnit jazyk zadávání textu klávesnice v průběhu zadávání textu, klepněte na položku 🌐 a podržte ji a pak vyberte jazyk.

Úpravy textu

Pro přesun kurzoru nebo kopírování a vkládání textu použijte místní kontextové menu.

Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte zprávu **Změnit úroveň podrobností**, prst uvolněte. Pak znovu klepněte na obrazovku a nakreslete kruh okolo menu a prozkoumejte je. Až uslyšíte čtení požadované jednotky, prst uvolněte.

Když upravujete text, nastavte jednotku čtení buď na slovo, nebo na znak dle vašeho výběru. V režimu výběru zařízení vybere text v souladu s vybranou jednotkou čtení.

Potáhněte prstem nahoru, dolů, doleva nebo doprava a poslouchejte čtení textu.

Hlasové zadávání textu

Text můžete zadávat hlasem. Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.

Po klepnutí na položku a podržení, zařízení zobrazí vyskakovací okno s možnostmi klávesnice. Přetáhněte prst po obrazovce bez uvolnění. Po zvolení položky uvolněte váš prst. Pak vyslovte slova, která chcete zadat do textového pole. Mluvená slova se na obrazovce objeví jako text a zařízení je nahlas přečte.

Chcete-li přidat další text, vyberte tlačítko mikrofonu a řekněte slova.

Změna jazyka zadávání textu

Během zadávání textu pomocí hlasu vyberte položku **Čeština (Česká republika)** a vyberte nový jazyk pro zadávání textu.

Chcete-li přidat jazyky do seznamu, vyberte položku **Čeština (Česká republika)** → **Přidat další jazyky**, zrušte výběr **Automaticky** a pak vyberte jazyky, které chcete.

Hlasité čtení informací z dokumentů a snímků

Pořizování fotografií dokumentů nebo vizitek a extrahování a čtení textu. Pokud pořídíte fotografie barevných nebo vzorovaných snímků, zařízení také nahlas přečte barvy a informace o vzorech. Otevřete aplikaci **Samsung Apps** a stáhněte a nainstalujte aplikaci **Optická čtečka**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Optická čtečka**.

Chcete-li vybrat jazyky pro rozpoznání, vyberte položku ⋮ → **Nastavení jazyka**.

Změna velikosti písma

Tuto funkci použijte ke změně velikosti písma. Zařízení poskytuje různé velikosti písma, které činí používání zařízení mnohem pohodlnějším pro osoby s postižením zraku. Nastavení velikosti písma na **Obrovské** nemusí být v některých aplikacích dostupné.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Velikost písma**.

Zvětšení obrazovky

Tuto funkci použijte ke zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Gesta pro zvětšení** a pak přetáhněte přepínač **Gesta pro zvětšení** doprava.

- Přiblížení a oddálení: Klepněte rychle třikrát na obrazovku a přibližte nebo oddalte konkrétní oblast. Pro návrat znovu rychle třikrát klepněte na obrazovku.
- Průzkum obrazovky rolováním: Použijte dva prsty k rolování zvětšené obrazovky.
- Nastavení poměru přiblížení: Klepněte na obrazovku dvěma prsty na zvětšené obrazovce. Pak roztáhněte dva prsty od sebe nebo je přitáhněte k sobě a upravte poměr.

- Klávesy na obrazovce není možno zvětšit lupou.
- Při aktivování této funkce může dojít k snížené funkcionalitě některých aplikací, například **Telefon** a **Kalkulačka**.

Nastavení připomenutí oznámení

Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Připomenutí oznámení** a pak přetáhněte přepínač **Připomenutí oznámení** doprava.

Chcete-li nastavit interval mezi upozorněními, klepněte na položku **Interval připomenutí**.

Vypnutí všech zvuků

Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků médií, včetně hlasu volajícího během hovoru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Vypnout všechny zvuky**.

Přizpůsobení nastavení titulků

Titulky Samsung

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Titulky Samsung (skryté)** a pak přetáhněte přepínač **Titulky (skryté)** doprava.

Titulky Google

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Titulky Google (skryté)** a pak přetáhněte přepínač **Titulky Google (skryté)** doprava.

Nastavení vyvážení zvuku

Nastavení vyvážení zvuku v zařízení pomocí dvojitých sluchátek.

Chcete-li upravit vyvážení zvuku, připojte duální sluchátka k zařízení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Vyvážení zvuku**. Přetáhněte panel přizpůsobení doleva nebo doprava a upravte vyvážení zvuku a pak klepněte na položku **Nastavit**.

Používání monofonního zvuku

Nastavení zařízení, které umožňuje používat monofonní zvuk, pokud posloucháte zvuk pomocí jednoho sluchátka. Tento režim můžete použít, pokud máte poškozený sluch nebo v situacích, kdy je jedno sluchátko pohodlnější.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Mono zvuk**.

Používání automatické hmatové zpětné vazby

Nastavení vibrací zařízení při přehrávání zvuků ve stažených aplikacích, například hrách.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Automatický hmatový vjem**.

Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Používání pomocných menu

Zobrazení ikony pomocných zkratek

Nastavení zařízení na zobrazení ikony pomocných zkratek. Ikonu můžete používat k přístupu k aplikacím, funkcím a nastavení klepnutím na pomocná menu v ikoně. Ovládejte zařízení klepáním na pomocná menu v ikoně bez prozkoumávání obrazovky. Když spustíte tuto funkci, aktivuje se režim **Režim jednoho klepnutí**.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Pomocné menu**.

2 Přetáhněte přepínač **Pomocné menu** doprava.

Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé dolní části obrazovky.

3 Klepněte na **Dominantní ruka** a přesuňte ikonu pomocné zkratky do pohodlnějšího umístění.

Přístup k pomocným menu

Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k pomocným menu z libovolné obrazovky.

Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná menu. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů a přejděte na další panely nebo rolujte obrazovku nahoru nebo dolů a vyberte jiná menu.

Používání kurzoru

V pomocném menu klepněte na položku **Kurzor**. Na obrazovce se zobrazí kurzor a oblast, ve které lze kurzor ovládat. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých pohybů prstu po dotykové oblasti. Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod kurzorem, klepněte na obrazovku.

Použijte následující možnosti:

- ≪ / ≫ : Vybere položku nebo roluje na obrazovce doprava nebo doleva.
- ⌃ / ⌄ : Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
- ✥ : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
- ✕ : Zavřít oblast dotyku.

Chcete-li změnit nastavení kurzoru, v obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Pomocné menu**, potáhněte přepínač **Pomocné menu** doprava a pak použijte možnosti v sekci **NAST. TOUCHPADU A KURZORU**.

Používání rozšířených pomocných menu

Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace. Například když spustíte položku **Zprávy**, zobrazí se na pomocném menu funkce hledání a skládání.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Pomocné menu** → **Pomocné plus**, přetáhněte přepínač menu **Pomocné plus** doprava a pak vyberte aplikace.

Úpravy pomocných menu

Tuto funkci můžete používat k úpravě menu v ikoně pomocné zkratky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Pomocné menu**, přetáhněte přepínač **Pomocné menu** doprava a pak klepněte na položku **Upravit**. Chcete-li přidat nebo odebrat menu, klepněte na položku ⊕ nebo položku ⊖.

Používání funkce inteligentního rolování

Nastavení zařízení k rolování obrazovky směrem nahoru nebo dolů nakloněním hlavy nebo zařízení. Tuto funkci můžete používat, pokud sledujete e-maily nebo webové stránky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Inteligentní posouvání** a pak přetáhněte přepínač **Inteligentní posouvání** doprava.

Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení

Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Zpoždění klepnutí a podržení** a pak vyberte možnost.

Používání režimu ovládání interakce

Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání aplikací. Používání tohoto režimu může být užitečné, chcete-li ostatním povolit pouze omezený přístup a ovládání vašich médií a dat.

1. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Řízení interakce**.
2. Přetáhněte přepínač **Řízení interakce** doprava.
3. Při používání aplikace zároveň stiskněte a podržte tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti.
4. Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.
5. Klepněte na položku **Hot.**

   Zařízení zobrazí omezenou oblast. Pokud klepnete na obrazovku nebo stisknete tlačítka, například tlačítko Domů, nebude zařízení v této oblasti fungovat.

Chcete-li deaktivovat režim ovládání interakce, stiskněte zároveň tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti a podržte je.

Příjem nebo ukončování hovorů

Nastavení metody odpovídání nebo ukončování hovorů.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Příjem/ukončování hovorů**.

Použijte následující možnosti:

- **Stisknutím tlačítka Domů**: Nastavení zařízení k odpovědi na volání stisknutím tlačítka Domů.
- **Ovládání hlasem**: Nastavení zařízení na přijmutí hovoru pomocí hlasových příkazů.
- **Stisknutím vypínače**: Nastavení zařízení k ukončení hovoru po stisknutí vypínače.

Používání režimu ovládání jedním klepnutím

Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení. Po aktivaci alarmu nebo v případě příchozího hovoru zastavte alarm nebo odpovězte na volání klepnutím na tlačítko, místo přetažením tlačítka.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** a pak zaškrtněte **Režim jednoho klepnutí**.

Konfigurace nastavení usnadnění

Ukládání nastavení dostupnosti do souboru

Exportuje aktuální nastavení usnadnění v souboru.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Import/Export**, vyberte možnost exportu a pak klepněte na položku **OK**. Soubor nastavení usnadnění se uloží do vybraného umístění úložiště.

Importování souboru nastavení usnadnění

Importuje soubor nastavení usnadnění a aktualizuje aktuální nastavení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Import/Export** a pak vyberte možnost Export. Vyberte soubory, které chcete importovat, a pak klepněte na položku **Hot.** → **OK**. Nastavení usnadnění se aktualizuje v souladu s importovaným souborem.

Sdílení souborů nastavení usnadnění

Sdílení souborů nastavení usnadnění s ostatními uživateli pomocí e-mailu, funkce Wi-Fi Direct, Bluetooth a dalších.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Sdílet pomocí**. Pak vyberte soubory usnadnění a klepněte na položku **Hot.** Vyberte metodu sdílení a soubory nasdílejte podle pokynů na obrazovce.

Zobrazení služeb usnadnění

Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Na obrazovce aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění**, a zobrazte seznam služeb usnadnění dostupných v sekci **SLUŽBY**.

Používání dalších užitečných funkcí

- Používání funkce S Voice: Pomocí funkce **S Voice** můžete vykonávat rozličné úkoly prostřednictvím hlasových příkazů. Spusťte funkci **S Voice** a volejte, posílejte zprávy a zobrazujte úkoly. Podrobnosti naleznete v části Nastavení vyvážení zvuku.
- Hledání hlasem: Obsah na internetu můžete vyhledávat pomocí hlasových příkazů. Používejte tuto funkci, když jste na cestách a když nemůžete na zadání textu použít ruce. Podrobnosti naleznete v části Používání monofonního zvuku.
- Používání panelu s oznámeními: Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Můžete zobrazit zmeškané hovory, nové zprávy, upravovat jas obrazovky a podobně. Podrobnosti naleznete v části Panely s oznámeními a rychlými nastaveními.
- Přepnutí na jednoduchý režim: Jednoduchý režim využívá jednodušší rozvržení a velké ikony pro jednoduché ovládání. K často používaným aplikacím nebo zkratkám získáte snadný přístup, pokud je přidáte na domovskou obrazovku. Podrobnosti naleznete v části Příjem nebo ukončování hovorů.

- Používání ovládacích pohybů: Ovládejte zařízení pomocí pohybů dlaní nebo gest. Podrobnosti naleznete v části Vypnutí všech zvuků.
- Používání zkratek pro kontakty: Přidá na domovskou obrazovku zkratky pro kontakty pro jednodušší volání nebo posílání zpráv.
- Používání funkce Záznamník: Nahrávejte nebo přehrávejte hlasové poznámky. Podrobnosti naleznete v části Záznamník.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.



Oči objektu se zobrazují červeně

Červené oči se objevují, pokud oči fotografované bytosti odrážejí světlo z blesku fotoaparátu.

Nastavte možnost blesku na hodnotu **Červené oči**.



Na fotografiích je zobrazen prach

Pokud jsou ve vzduchu částečky prachu, můžete je zachytit na fotografiích při použití blesku.

- Vypněte blesk nebo fotografie nepořizujte v prašném prostředí.
- Nastavte citlivost ISO.



Fotografie jsou rozmazané

K rozmazání může dojít, pokud pořizujete fotografie při nízkém osvětlení nebo nedržíte fotoaparát správně.

- Namáčknutím spouště zajistíte zaostření objektu.
- Nastavte možnost stabilizace obrazu.



Fotografie budou rozmazané, pokud je pořizujete v noci

Když se fotoaparát pokusí propustit více světla, rychlost závěrky se zpomalí. To může znesnadnit udržení fotoaparátu v klidném stavu na dobu potřebnou k pořízení kvalitního snímku a může mít za následek chvění fotoaparátu.

- V nočním režimu nastavte možnost **Noc**.
- Zapněte blesk.
- Nastavte citlivost ISO.



Objekty jsou příliš tmavé z důvodu osvětlení pozadí

Pokud je zdroj světla za objektem nebo pokud je mezi světlem a tmavými oblastmi vysoký kontrast, může se objekt zobrazit jako příliš tmavý.

- Nefotografujte proti slunci.
- Nastavte možnost blesku na **Vyplnit**.

- Nastavte hodnotu expozice.
- Nastavte možnost měření na **Bod**, je-li objekt ve středu rámečku.

Pokud nelze zařízení zapnout

- Zkontrolujte, zda je vložena baterie. Podrobnosti naleznete v části Vložení karty SIM nebo USIM a baterie.
- Nabijte baterii.

Pokud nelze pořizovat fotografie nebo videa

- Paměť pro ukládání může být plná. Odstraňte nepotřebné soubory nebo vložte novou paměťovou kartu.
- Naformátujte paměťovou kartu.
- Paměťová karta může být vadná. Zakupte novou kartu.
- Ujistěte se, že je zařízení zapnuté.
- Nabijte baterii.
- Zkontrolujte, zda je vložena baterie. Podrobnosti naleznete v části Vložení karty SIM nebo USIM a baterie.

Pokud nefunguje blesk

- Možnost blesku může být nastavena na **Vzpnout**.
- V některých režimech je blesk deaktivován.

Pokud se blesk spouští nečekaně

Blesk se může nečekaně spustit z důvodu statické elektřiny. Nejedná se o poruchu zařízení.

Pokud barvy na fotografii neodpovídají skutečné scéně

Vyberte takovou možnost vyvážení bílé, aby odpovídala zdroji světla. Podrobnosti naleznete v části WB (zdroj světla).

Pokud je fotografie příliš světlá

- Vypněte blesk.
- Nastavte citlivost ISO.
- Nastavte hodnotu expozice. Podrobnosti naleznete v části EV.

Pokud je fotografie příliš tmavá

- Zapněte blesk.
- Nastavte citlivost ISO.
- Nastavte hodnotu expozice. Podrobnosti naleznete v části EV.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.

- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další podrobnosti získáte u poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.

- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabaný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač a tlačítko pro nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.

- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.
- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Byla ztracena data uložená v zařízení


Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.


Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Čištění fotoaparátu

Pomocí speciálního štětečku odstraňte nečistoty a měkkým hadříkem jemně otřete objektiv. Pokud na objektivu zůstanou nějaké nečistoty, naneste příslušný čisticí roztok na papír pro čištění čoček a objektiv jemně otřete.

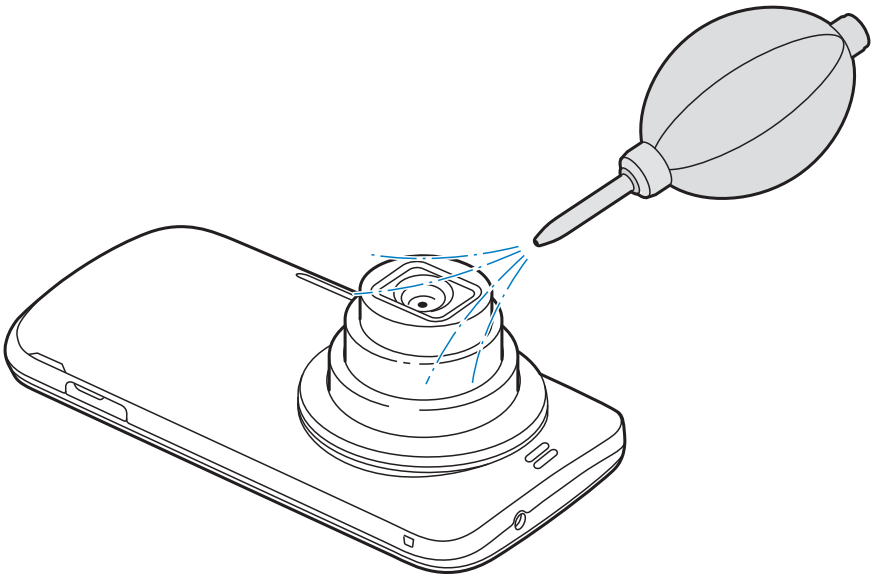

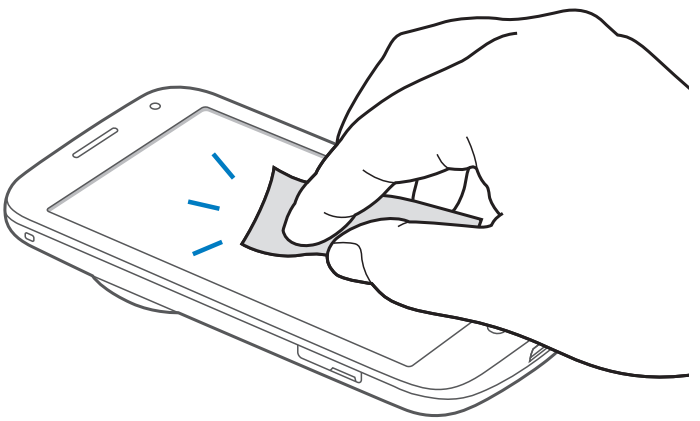

Nikdy k čištění zařízení nepoužívejte benzen, ředidla nebo alkohol. Tyto roztoky mohou zařízení poškodit nebo způsobit jeho selhání.

Netlačte na kryt objektivu ani na něj nepoužívejte speciální štěteček.

Bezpečnostní informace

Tyto bezpečnostní informace zahrnují obsah pro mobilní zařízení. Některé části se nemusí týkat vašeho zařízení. Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než začnete toto zařízení používat.



Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a při odpojování nabíječky netahejte za kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte zařízení během nabíjení a nedotýkejte se zařízení mokrýma rukama.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Nezkratujte nabíječku ani zařízení.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru nebo by mohla baterie selhat nebo vybuchnout.

Nepoužívejte vaše zařízení venku za bouřky.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené výrobcem.

- Používání běžných baterií nebo nabíječek může zkrátit životnost vašeho zařízení nebo způsobit selhání zařízení. Mohou také způsobit požár nebo výbuch baterie.
- Používejte pouze baterii a nabíječku navrženou výhradně pro vaše zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječka může způsobit vážná poranění nebo poškození zařízení.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Neupouštějte nabíječku ani zařízení a nevystavujte je nárazům.

Manipulaci a likvidaci zařízení a nabíječky provádějte opatrně.

- Baterii ani zařízení nikdy nelikvidujte v ohni. Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů. V případě přehřátí by zařízení mohlo explodovat. Při likvidaci použité baterie a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.
- Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
- Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zařízení, baterii a nabíječku chraňte před poškozením.

- Nevystavujte zařízení ani baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou poškodit zařízení a snížit kapacitu nabíjení a životnost zařízení i baterie.
- Dbejte na to, aby se baterie nedostala do kontaktu s kovovými předměty, protože by mohlo dojít ke spojení pólů + a – na baterii a následně k dočasnému nebo trvalému poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob.

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou koncentrací prachových či poletujících částic.

Prachové či cizí částice by mohly způsobit poruchu zařízení, která by mohla mít za následek požár nebo poranění elektrickým proudem.

Zabraňte kontaktu univerzálního konektoru a malé koncovky nabíječky s vodivými materiály, například kapalinami, prachem, kovovými prášky a tuhami.

Vodivé materiály mohou způsobit zkrat nebo korozi svorek, což může vést k výbuchu nebo požáru.

Nekousejte ani neolizujte zařízení ani baterii.

- Mohlo by dojít k poškození zařízení nebo výbuchu a požáru.
- Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst.

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.



Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.

- Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.
- Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.
- Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.
- Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.
- V letadle může používání elektronických zařízení způsobit rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.
- Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na výrobce, aby vám poskytl informace o radiofrekvenčním záření.

Radiofrekvenční záření vysílané zařízením může způsobovat rušení některých naslouchátek. Před použitím zařízení se obraťte na výrobce, který vám poskytne informace o vlivu radiofrekvenčního záření vysílaného zařízením na naslouchátka.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti přístrojů nebo vybavení, které vysílá na radiových frekvencích, například zvukové systémy nebo radiové věže.

Radiové frekvence mohou způsobit selhání zařízení.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte.

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Zařízení nepoužívejte na čerpacích stanicích, v blízkosti paliv nebo chemikálií nebo ve výbušném prostředí.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií“ a „elektronických zařízení“, vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud si všimnete zvláštních pachů nebo zvuků vycházejících z vašeho zařízení nebo baterie nebo vidíte-li kouř nebo kapaliny vytékající ze zařízení nebo baterie, přestaňte zařízení okamžitě používat a vezměte ho do servisního centra Samsung.

V opačném případě by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla.

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. Pro vaši bezpečnost i bezpečnost ostatních používejte zdravý rozum a pamatujte na následující doporučení:

- Seznamte se s tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Ujistěte se, že můžete bezdrátové zařízení používat, aniž přestali sledovat provoz na silnici. Pokud vám někdo volá v nevhodnou dobu, použijte k přijetí hovoru hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti – bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Dejte osobě, se kterou hovoříte, vědět, že řídíte, a konverzaci, která by mohla rozptýlit vaši pozornost, raději odložte.

Buďte opatrní a používejte vaše mobilní zařízení správně.

Udržujte zařízení v suchu.

- Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody zařízení.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Toto zařízení obsahuje ukazatele vniknutí kapaliny. Poškození zařízení působením vody může způsobit propadnutí záruky od výrobce.

Zařízení uchovávejte na rovném povrchu.

Při pádu zařízení může dojít k jeho poškození.

Zařízení neuchovávejte v oblastech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou. Doporučujeme používat zařízení při teplotách od 5 °C do 35 °C.

- Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení nebo výbuchu baterie.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (na palubní desce automobilu, například).
- Skladujte baterii při teplotách od 0 °C do 45 °C.

Zařízení neuchovávejte s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče a řetízky.

- Mohlo by dojít ke zkratu nebo poruše funkčnosti zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, může dojít k požáru.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí.

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení.

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Nepoužívejte zařízení s odstraněným zadním krytem.

Baterie může ze zařízení vypadnout a poškodit se nebo selhat.

Pokud zařízení disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte je v blízkosti očí osob či zvířat.

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům.

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní her v jazyce Flash po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.
- Pokud má někdo z vašich příbuzných historii záchvatů nebo ztráty vědomí při používání podobného zařízení, poraďte se před používáním zařízení s lékařem.
- Pokud se cítíte nepohodlně, například křeče nebo dezorientace, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Chcete-li zabránit namáhání očí, dělejte při používání zařízení časté přestávky.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti.

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud během nebo po používání zařízení pociťujete nepohodlí, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.

- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní.

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu.

Pokud byste upadli, mohli byste se zranit nebo poškodit zařízení.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky.

- Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení.
- Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde, přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.

Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně.

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Zařízení ani příslušenství nenechávejte v blízkosti nebo uvnitř prostoru pro airbagy. Nesprávně nainstalovaný bezdrátový přístroj může při rychlém nafouknutí airbagu způsobit závažné zranění.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy.

- Vaše zařízení by se mohlo poškodit nebo selhat.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky.

- Nenabíjejte zařízení déle než týden, přílišné nabití by mohlo mít za následek zkrácení životnosti baterie.
- Nepoužívaná zařízení se postupem času vybijí a před použitím musí být znovu nabita.
- Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji od zdroje elektrické energie.

- Baterii používejte pouze k účelům, ke kterým byla zamýšlena.
- Ponechání nevyužívaných baterií delší dobu bez činnosti může snížit jejich životnost a výkon. Může také způsobit selhání baterií nebo výbuch nebo způsobit požár.
- Pro zajištění dlouhé životnosti vašeho zařízení a baterie dodržujte všechny pokyny v této příručce. Poškození nebo slabý výkon způsobený nedodržením výstrah a pokynů může vést k propadnutí záruky.
- Vaše zařízení se může časem opotřebit. Některé díly a opravy jsou kryty zárukou v rámci platného období, ale škody nebo degenerace způsobené používáním neoprávněného příslušenství se toho netýkají.

Používáte-li zařízení, vezměte na vědomí následující:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.
- Před vyjmutím baterie zařízení vypněte. Pokud baterii vyjmete se zapnutým zařízením, může dojít k selhání zařízení.

Při čištění zařízení vezměte na vědomí následující:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Kontakty baterie čistěte vatovým tamponem nebo ručníkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k odbarvení nebo korozi vnějších částí zařízení nebo zásahu elektrickým proudem a požáru.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu.

Vaše zařízení může selhat.

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál.

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Se SIM kartami, paměťovými kartami nebo kabely manipulujte opatrně.

- Při vkládání karty nebo připojování kabelu do zařízení se ujistěte, že je karta vložena nebo je kabel připojen na správné straně.
- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.
- Vkládání karty nebo připojování kabelu silou nebo nesprávným způsobem může vést k poškození víceúčelového konektoru nebo jiných částí zařízení.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb.

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Chraňte vaše osobní data a zabraňte úniku nebo zneužití citlivých informací.

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung nenese odpovědnost za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.

- Své účty pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k neoprávněnému nebo podezřelému použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečte zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem.

Materiály chráněné autorskými právy nesmíte distribuovat bez souhlasu majitelů obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Malware a viry

Chcete-li vaše zařízení ochránit před malwarem a viry, dodržujte následující užitečné tipy. Nedodržení těchto pokynů může vést k poškození nebo ztrátě dat, které nemusí být kryty záruční službou.

- Nestahujte neznámé aplikace.
- Nenavštěvujte nedůvěryhodné webové stránky.
- Podezřelé zprávy nebo e-maily od neznámých odesilatelů odstraňujte.
- Nastavte si heslo a pravidelně ho měňte.
- Pokud je nepoužíváte, deaktivujte bezdrátové funkce, například Bluetooth.
- Pokud se zařízení chová abnormálně, spusťte antivirový program a zkontrolujte infekci.
- Před spuštěním nově stažené aplikace a souborů spusťte v zařízení antivirový program.
- Nainstalujte do počítače antivirový program a pravidelně ho spouštějte pro kontrolu infekce.
- Neupravujte nastavení registrů nebo neupravujte operační systém zařízení.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,404 W/kg
SAR při nošení na těle	0,369 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

Test měrného absorbovaného výkonu (SAR) při nošení na těle byl se zařízením proveden při separační vzdálenosti 1,5 cm. Aby byly dodrženy hodnoty pro expozici vysokofrekvenčním vlnám při používání na těle, musí se zařízení nacházet alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu. Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)


Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

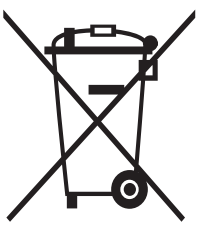

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro osobní nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě

Podrobnosti produktu

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro sítě GSM WCDMA LTE BT/ Wi-Fi

Model : SM-C115

CE 0168 !

Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

Bezpečnost	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
SAR	EN 50360 : 2001 / A1:2012
	EN 62209-1 : 2006
	EN 62479 : 2010
	EN 50566 : 2013
	EN 62209-2 : 2010
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-1 V1.9.2 (09-2011)
	EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
	EN 301 489-7 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)
	EN 301 489-3 V1.6.1 (08-2013)
Rádio	EN 300 328 V1.8.1 (06-2012)
	EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
	EN 301 893 V1.7.1 (06-2012)
	EN 301 908-1 V6.2.1 (04-2013)
	EN 301 908-2 V5.4.1 (12-2012)
	EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005)
	EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
	EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)
	EN 301 908-2 V6.2.1 (10-2013)
	EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení dle normy EN 50581:2012.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Octagon House, Concorde Way, Fareham,
Hampshire, PO15 5RL, UK*
Identifikační značka: 0168

Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK



2014.04.11 — Stephen Colclough / Zástupce pro EU

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo verzi softwaru se některý obsah může ve vašem zařízení lišit anebo změnit bez předchozího upozornění.

O aplikaci Samsung Kies Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung.

Poslední verzi aplikace Samsung Kies stáhněte na webové stránce společnosti Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do počítače.

Printed in Korea
AD68-08480A Rev.1.0
Czech. 05/2014