SAMSUNG

GT-S8600

Uživatelská příručka



Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Bada a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy nebo nekompatibilitu způsobenou úpravami nastavení registru uživatelem.
- Na webových stránkách www.samsung.com můžete aktualizovat software tohoto mobilního zařízení.

- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Pokynové ikony

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená „viz strana 12“)

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi** (znamená **Nastavení**, poté **Wi-Fi**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [ ] (představuje tlačítko Ukončení)

Autorská práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- SRS CS Headphone a SRS WOW HD jsou obchodními známkami společnosti SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD spadají pod licenci společnosti SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® a související loga jsou obchodní známky společnosti Rovi Corporation nebo jejích poboček a jsou licencovány.



- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



CE 0168 !

O VIDEU DIVX

DivX® je digitální video formát vytvořený společností DivX, LLC, pobočkou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiální zařízení s označením DivX Certified®, které přehrává video DivX. Abyste získali více informaci a softwarové nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky www.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v rozlišení HD až 720 pixelů, včetně prémiového obsahu

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Pro více informací jak dokončit registraci, navštivte vod.divx.com.

Obsah

Sestavení 10

Vybalení 10
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 11
Nabíjení baterie 13
Vložte paměťovou kartu (volitelné) 15

Úvodní informace 18

Zapnutí a vypnutí přístroje 18
Seznámení s přístrojem 19
Používání dotykového displeje 23
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek 25
Otevírání menu 26
Spouštění a správa aplikací 28
Používání nástrojů 29
Přizpůsobení přístroje 30
Zadávání textu 34

Komunikace 39

Volání 39
Protokoly 45
Zprávy 45
E-mail 50
ChatON 54
IM 54
Social Hub 55

Zábava 56
Fotoaparát 56
Videoklipy 65
Galerie 66
Hudba 68
Music Hub 72
FM rádio 73
Java 76

Osobní informace 77
Kontakty 77
Kalendář 80
Úkoly 82
Poznámka 83
Diktafon 83

Web 86
Internet 86
Navigace 89
Samsung Apps 90
Synchronizovat 91
YouTube 92
Google 92

Konektivita 93
Bluetooth 93
Wi-Fi 95
AllShare 98
Sdílení mobilní sítě 100

GPS 101
Připojení k počítači 103
VNP připojení 105

Nástroje 107
Kalkulačka 107
Caster 107
Hodiny 108
Hodiny na ploše 110
Moje soubory 110
Polaris Office 113
Hlasové Příkazy 114

Nastavení 115
Otevření menu nastavení 115
Režim Letadlo 115
Wi-Fi 115
Síť 115
Bluetooth 116
Místo 116
Konektivita 116
Zvuk 117
Displej 117
Obecné 118
Účty 123
Oznámení 123
Volat 123
Zprávy 124
E-mail 125

Kontakty 127
Kalendář 127
Úkol 128
Poznámka 128
Internet 128
Galerie 129
Samsung Apps 129
AllShare 129
Ukládání do komunit 129
Hledat 130
Stolní hodiny 130

Řešení problémů 131

Bezpečnostní upozornění 137

Rejstřík 148

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.


- Položky dodávané k tomuto zařízení a dostupnost příslušenství závisí na Vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro toto zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie,

1. Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte vypínací tlačítko a výběrem **Ano** jej vypněte.
2. Stiskněte tlačítko v dolní části zadního krytu a posunujte krytem dokud se nezastaví.

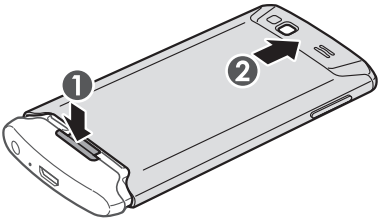


- Zadní kryt neposunujte příliš velkou silou. Mohlo by dojít k oddělení zadního krytu od zařízení a způsobit poškození zařízení.
- Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

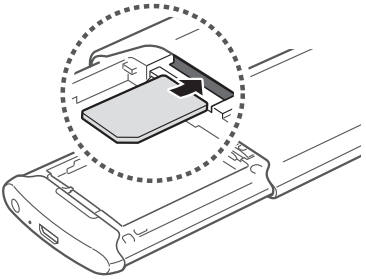


Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce přístroje nevyužívající připojení k síti a některá menu.

4 Vložte baterii.

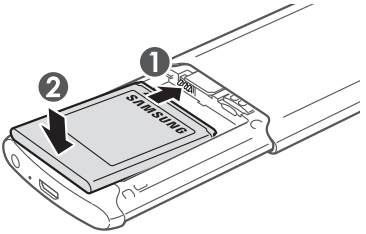

5 Posunutím zadní kryt uzavřete.

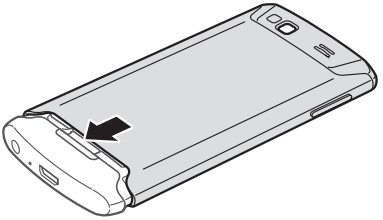

Nabíjení baterie

Před prvním použitím zařízení je třeba nabít baterii.


Zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí USB kabelu.

Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Taktéž bude prázdná ikona akumulátoru . Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Je-li baterie zcela vybita, není možné zařízení zapnout ani po připojení cestovního adaptéru. Před opětovným zapnutím zařízení ponechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

› Nabíjení cestovním adaptérem

1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

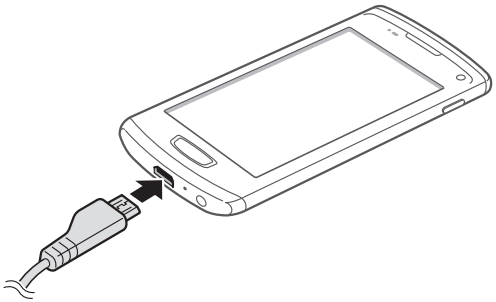

Nesprávným připojením cestovního adaptéru můžete vážně poškodit přístroj. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.

- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se přístroj nabíjí, může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté ze zásuvky.

Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

› Nabíjení s USB kabelem

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

1 Zapojte jeden konec (mikro USB) USB kabelu do multifunkčního konektoru.

2 Druhý konec USB kabelu zapojte do USB portu na počítači.

V závislosti na typu používaného USB kabelu může trvat nějakou dobu, než se nabíjení spustí.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte USB kabel ze zařízení, až poté od počítače.

Vložte paměťovou kartu (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Toto zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).


Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s tímto zařízením. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.

- Toto zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, zařízení Vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

1 Stiskněte tlačítko v dolní části zadního krytu a posunujte krytem dokud se nezastaví.

2 Vyjměte baterii.

3 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

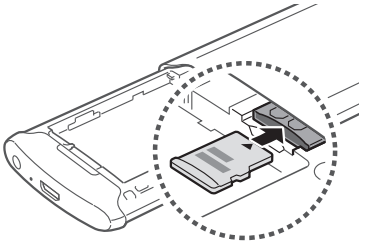

4 Vložte baterii.

5 Posunutím zadní kryt uzavřete.

› Vyjmutí paměťové karty

1 Stiskněte a podržte vypínací tlačítko a zařízení vypněte volbou **Ano**.

2 Stiskněte tlačítko v dolní části zadního krytu a posunujte krytem dokud se nezastaví.

3 Vyjměte baterii.

4 Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.

5 Vyjměte paměťovou kartu.

6 Vložte baterii.

7 Posunutím zadní kryt uzavřete.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní se zařízením. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Paměť** → **Formátovat paměťovou kartu** → **Ano**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí přístroje


Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte vypínací tlačítko. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte vypínací tlačítko a vyberte **Ano**.

- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce zařízení, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. V režimu Menu vyberte **Nastavení** a přesuňte posuvník na **Režim Letadlo**.

Seznámení s přístrojem

› Rozvržení přístroje

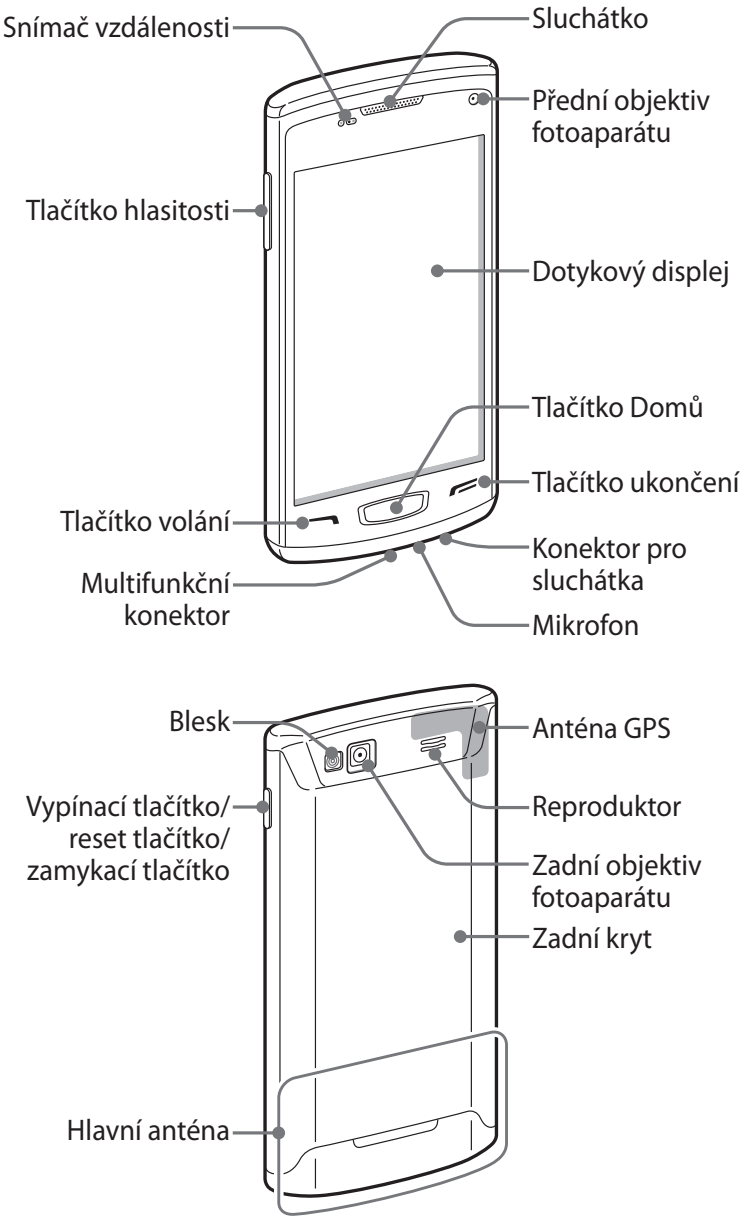

› Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Vypínací tlačítko/ Reset[1]/ Zámek	Zapnutí nebo vypnutí zařízení (stiskněte a podržte); Reset zařízení (stiskněte a podržte po dobu 8-10 sekund); Zamknutí dotykové obrazovky.
	Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; V základním režimu vyvolání protokolu o hovorech.
	Domů	V základním režimu přepínání mezi panely nástrojů a základní obrazovkou; Návrat na základní obrazovku; Po spuštění správce úloh zobrazení všech aktivních aplikací (stiskněte a podržte); Spuštění aplikace hlasový příkaz (dvojí stisknutí).
	Ukončit	Ukončení hovoru; V průběhu používání aplikace návrat na základní obrazovku nebo do hlavní nabídky.
	Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.

1. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, sám zavěšuje, případně zamrzá, bude pravděpodobně vyžadovat reset pro obnovu funkčnosti.

› Pohotovostní displej

Pokud je zařízení v Základním režimu, zobrazí se základní obrazovka. Z pohotovostní obrazovky si můžete zobrazit stav přístroje a otevírat aplikace.

Pohotovostní obrazovka obsahuje 5 panelů, v případě potřeby můžete na pohotovostní obrazovku přidat nové panely. ► str. 30

Přejděte vlevo nebo vpravo panely pohotovostní obrazovky. Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky, a přesunout se tak přímo na příslušnou obrazovku.

› Ikony indikátoru

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Režim Letadlo je aktivní
	Hledání sítě
G	Připojeno k síti GPRS
E	Připojeno k síti EDGE
3G	Připojeno k síti UMTS
3G+	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k Wi-Fi
	Připojeno pomocí funkce WLAN Direct

Ikona	Definice
	Zmeškaná volání
	Synchronizace s webovým serverem
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Připojeno k Virtual Private Network (VPN)
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Synchronizace s počítačem
	Aktivována funkce sdílení internetového připojení přes Wi-Fi
	Vložena paměťová karta
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní

Ikona	Definice
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	Aktivován režim Tichý & vibrace
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
10:00	Aktuální čas
	Stav baterie

› Panel s oznámeními

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel s oznámeními.

Vyberte ikony pro aktivaci nebo deaktivaci funkcí WLAN a Bluetooth. Můžete také vypnout nebo zapnout hlasitost zařízení a zkontrolovat stav nových zpráv a upozornění.

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.

- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.

- Rychle táhnout: Rychlým tažením prstu na obrazovce aktivujete aplikaci.
- Přiblížení/oddálení oblasti: Položte dva prsty na displej; Jejich roztažením můžete přibližovat a jejich přiblížením oddalovat.

- Pokud určitou dobu nebudete dotykovou obrazovku používat, zařízení ji vypne. Chcete-li zapnout obrazovku, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Doba podsvícení**.
- Některé seznamy mají na pravé straně rejstřík. Klepnutím na písmeno přeskočíte na položky začínající tímto písmenem. Tažením prstu rejstříkem rychle prolistujete seznam.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí zařízení.

Zamknout je můžete stisknutím tlačítka napájení. Chcete-li přístroj odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a rychle přetáhněte okno prstem.

Chcete-li bránit ostatním v používání zařízení nebo v přístupu k osobním datům a informacím uloženým v zařízení, můžete aktivovat funkci zámku zařízení. ► str. 32

Otevírání menu

Přístup do menu přístroje,

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu vybráním **Menu**.
2. Po zobrazení obrazovky s nápovědou, jak přidat zkratky na základní obrazovku, zvolte **OK**.

   Pokud si nepřejete příště zobrazovat tuto obrazovku, zaškrtněte políčko **Znovu nezobrazovat**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na obrazovce.

   Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky, a přesunout se tak přímo na příslušnou obrazovku.
4. Vyberte menu nebo aplikaci.
5. Chcete-li se vrátit do předchozí obrazovky vyberte (pokud je k dispozici); Chcete-li se vrátit do základní obrazovky, stiskněte tlačítko Domů.

   Po návratu na první základní obrazovku se zobrazí obrazovka s nápovědou, jak upravovat panely základní obrazovky. Pokud si nepřejete příště zobrazovat tuto obrazovku, zaškrtněte políčko **Znovu nezobrazovat**.

- Zařízení obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud zařízení při používání některých funkcí natočíte, jeho rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Nastavení rozhraní na otáčení při naklápění zařízení provedete otevřením panelu s oznámeními a volbou **Automat. otočení**.
- Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky současným stisknutím tlačítka Domů a vypínacího tlačítka. Snímky budou uloženy do **Moje soubory** → **Obrázky** → **Kopie obrazovky**.

› Uspořádání aplikací

Aplikace můžete uspořádat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly Vašim potřebám.

Přidání zkratky na základní obrazovku,

1. V režimu Menu klepněte na aplikaci a přidržte ji.
2. Ikonu aplikace přetáhněte dolů na panel základní obrazovky.

Změna pořadí aplikací,

1. V režimu Menu klepněte na aplikaci a přidržte ji.
2. Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
   Ikonu aplikace je možné přesunout na jinou obrazovku.

Chcete-li přidat složku,

1. klepněte a podržte obrazovku v režimu Menu.
2. V levé horní části obrazovky vyberte .
3. Ikonu aplikace přetáhněte do této složky.
   Opakováním tohoto kroku přidáte více aplikací.
4. Zvolte novou složku.
5. Vyberte název pole, zadejte název složky a vyberte **Uložit**.

Než odstraníte složku, je nutné přesunout aplikace ve složce na obrazovku. Pak vyberte .

Změna pořadí obrazovek,

1 V režimu Menu umístěte dva prsty na obrazovku a a přitáhněte je k sobě.

2 Klepněte a podržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na požadované místo.

› Přidání nových obrazovek

1 V režimu Menu klepněte na aplikaci a přidržte ji.

2 Klepněte na ikonu aplikace a přidržte.

3 Přetáhněte ikonu aplikace na prázdnou obrazovku.
Je přidána nová obrazovka.

Spouštění a správa aplikací

› Spouštění více aplikací

Váš přístroj umožňuje souběžný běh více aplikací.

Chcete-li spustit více aplikací, stiskněte při používání aplikace tlačítko Domů, vraťte se zpět do základního režimu a vyberte, kterou aplikaci chcete spustit.

› Používání správce úloh

Pomocí správce úloh můžete spravovat více aplikací současně. Spuštění správce úloh,

1 Stiskněte a přidržte tlačítko Domů. Zobrazí se ikony aktivních aplikací.

2 Aktivní aplikace můžete ovládat následovně:
- Přepínat mezi aplikacemi můžete výběrem ikon aktivních aplikací.
- Aplikaci zavřete výběrem ⊗.
- Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Ukončit vš. aplikace** → **Ano**.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace, které poskytují odpovídající funkce a informace.

- Některé widgety se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Otevření panelu s nástroji

Otevření panelu nástrojů a jejich používání,

1 V základním režimu stiskněte tlačítko Domů a otevřete panel s nástroji.

2 Po zobrazení obrazovky s nápovědou k přizpůsobení panelu zařízení zvolte tlačítko **OK**.

Pokud si nepřejete příště zobrazovat tuto obrazovku, zaškrtněte políčko **Znovu nezobrazovat**.

3 Přesunem nahoru nebo dolů v panelu s nástroji vyhledejte požadovaný nástroj.

4 Zvolte nástroj, který si přejete spustit.

› Uspořádání panelu s nástroji

Nástroje je možné uspořádat změnou jejich pořadí a jejich aktivací či deaktivací.

1 V základním režimu stisknutím tlačítka Domů otevřete panel s nástroji, poté klepněte na obrazovku a přidržte ji.

2 Aktivaci či deaktivaci nástrojů provedete přetažením posuvníku na nástroj.

Změnu pořadí nástrojů provedete klepnutím na nástroj a přidržením, poté jej přesuňte na požadované místo.

Přizpůsobení přístroje

Používání zařízení může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Přidání nových panelů na pohotovostní obrazovku

Na pohotovostní obrazovku můžete přidat nové panely a uspořádat si nástroje podle vašich potřeb.

1 V základním režimu umístěte dva prsty na obrazovku a přitáhněte je k sobě.

2 Výběrem ⊕ přidáte nové panely na pohotovostní obrazovku.

Výběrem ⊖ můžete odstranit panely ze pohotovostního displeje.

› Nastavení aktuálního času a data

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Datum a čas**.

2 Přetažením posuvníku na **Automatická aktualizace** deaktivujete automatickou aktualizaci času.

3 Zvolte **Časové pásmo** → Vaše časové pásmo.

4 Zadejte aktuální datum a čas a nastavte jejich formát.

› Úprava hlasitosti zvonění

Stisknutím tlačítka Hlasitost upravíte hlasitost zvonění.

› Změna vyzvánění

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvonění**.

2 Vyberte zvonění ze seznamu.

› Přepnutí na Tichý režim

Chcete-li zařízení ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V režimu Menu vyberte **Klávesnice**, poté klepněte a podržte #.
- V horní části obrazovky otevřete panel s oznámeními a zvolte **Zvuk a vibrace**.
- V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvuk** a přetáhněte posuvník na **Zvuk**.

› Výběr pozadí na pohotovostní obrazovku

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Pozadí**.

2 Zvolte složku s obrázky → obrázek.

3 Vyberte **Nast.**

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.

› Nastavení jasu displeje

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej**.
2. Přetáhněte posuvník k možnosti **Automatický jas**.
3. Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.

Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

› Zamknutí přístroje

Můžete zamknout přístroj aktivací hesla.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
2. Přetáhněte posuvník na **Zámek telefonu**.
3. Zadejte nové 4 až 8 místné heslo a vyberte **OK**.
4. Zadejte opět nové heslo a vyberte **OK**.

Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

Po aktivaci zámku zařízení je třeba zadat po každém zapnutí zařízení nebo odemknutí dotykové obrazovky a kláves heslo.

- Pokud heslo zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
2. Přetáhněte posuvník na **Zámek PIN**.
3. Zadejte PIN kód SIM nebo USIM karty a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání zařízení zadat kód PIN.

- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

› Aktivace funkce Najít moje mobilní zař

Když někdo do tohoto zařízení vloží novou SIM nebo USIM kartu, funkce Najít moje mobilní zař. automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat přístroj na dálku.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
2. Zvolte **Najít moje mobilní zař.**
3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a vyberte **Přihl.**

   Účet Samsung vytvoříte výběrem **Vytvořit účet**.

4 Přetáhněte posuvník k možnosti **Upoz. na změnu SIM karty**.

5 Seznam příjemců otevřete volbou **Přidat příjemce**.

6 Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).

7 Po skončení nastavení příjemců vyberte **Hotovo**.

8 Chcete-li přidat více příjemců, opakujte kroky 5–7.

9 Po skončení vyberte **Uložit**.

10 Vyberte **Odesílatel** a zadejte jméno odesilatele.


11 Vyberte **Hotovo**.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.

› Změna způsobu zadávání textu

Po klepnutí na pole pro zadávání textu, zobrazí se standardně vstupní panel s QWERTY klávesnicí.

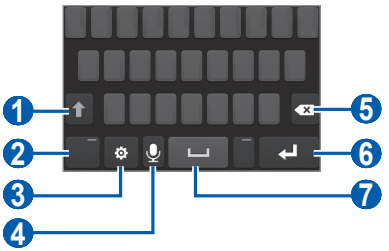

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Otevření nastavení klávesnice. Pokud nastavíte dva nebo více jazyků, na tomto místě se zobrazí ikona CS. Volbou ikony CS změníte jazyk pro zadávání. Dlouhým stisknutím ikony CS přejdete k nastavení klávesnice.
4	Zadání textu hlasem. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Vložení mezery.

Změnu způsobu zadávání textu změníte volbou ⚙ a výběrem **Typ klávesnice** → způsob zadávání textu.

Možnosti	Funkce
Klávesnice Qwerty	Volba znaků na klávesnici QWERTY.
Klávesnice 3 X 4	Volba znaků na tradiční klávesnici 3x4.
Psaní rukou	Psaní do polí pro zadávání textu.
Psaní rukou na celý displej	Psaní kdekoliv na displeji.

› Zadání textu pomocí způsobu zadávání

1. Změňte způsob zadávání textu.
2. Změňte režim zadávání textu.
3. Volbou příslušného virtuálního tlačítka nebo psaním na obrazovku zadejte text.

Po zadání textu otočením zařízení zobrazíte klávesnici QWERTY na širší obrazovce. Volbou požadovaných virtuálních tlačítek zadejte text.

Při zadávání textu zvolte ⚙ a přetáhněte posuvník na **Prediktivní zadávání textu**. Po napsání prvních dvou písmen slova se zobrazí seznam alternativních slov. Vyberte ‹ nebo › a alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

Při zadávání textu pomocí klávesnice 3x4 můžete použít následující režimy:

Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9 (Prediktivní zadávání textu)	1. V režimu ABC zvolte **T9** (objeví se zelená tečka). 2. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek. 3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte ‹ nebo › a alternativní slovo ze zobrazeného seznamu. **Přidávání slov do slovníku T9** Pokud nemůžete najít požadované slovo v seznamu alternativních slov, můžete jej přidat do slovníku T9. V pravém konci seznamu alternativních slov vyberte **Přidat slovo**.


Režim	Funkce
Čísla	1. Volbou **123** přepnete na režim Číslo. 2. Chcete-li zadat číslo nebo symbol vyberte odpovídající virtuální tlačítko. Čísla můžete zadávat v režimu ABC a T9 klepnutím na virtuální tlačítko a přidržením.
Symbol	1. Volbou **?#+** přepnete na režim Symbol. 2. Výběrem ◀ nebo ▶ přejděte na požadovanou sadu symbolů. 3. Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Jakmile je aktivován režim Prediktivní zadávání textu, můžete použít režim Nepřetržité zadávání.

1 Vyberte ⚙ a přetáhněte posuvník na **Souvislé zadávání**.

2 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.

3 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.

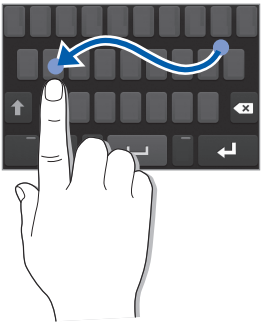

4 U posledního znaku sundejte prst z displeje.

5 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním ␣. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

6 Opakování kroků 2-5 napište požadovaný text.

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

1 Klepněte na pole pro zadávání textu a podržte, dokud se nezobrazí .

2 V seznamu možností zvolte **Vybr.**

3 Přetažením nebo vyberte požadovaný text.

4 Volbou **Kopír** nebo **Vyjmout** kopírujte a vkládejte nebo vyjměte a vkládejte text do schránky.

5 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.

6 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do pole pro zadávání textu.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

› Vytáčení nebo přijímání hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.

- Pokud zapnete snímač vzdálenosti, zařízení automaticky vypne a zamkne dotykovou obrazovku, aby tím předešel neúmyslnému zadání v průběhu držení zařízení u obličeje. ► str. 124
- Statická elektřina vzniklá z Vašeho těla nebo oblečení může v průběhu hovoru ovlivnit snímač vzdálenosti.

Volání

1. V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
2. Vyberte nebo stiskněte [ ] a vytočte číslo. Chcete-li vytočit videohovor, vyberte .
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 78
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, stiskněte [ ].
- K vytáčení hlasem použijte funkci hlasového příkazu. ► str. 114

Příjem hovoru

1 Když hovor vyzvání, stiskněte [ ] nebo přetáhněte doprava.

Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

2 Videohovor uskutečníte stisknutím [ ]. Přední objektiv fotoaparátu je aktivován pro zobrazení snímků.

Můžete nastavit zobrazování živého nebo předvoleného obrázku. Nastavení změníte v režimu Menu volbou **Nastavení** → **Volat** → **Vlastní video u přijatého hovoru**.

3 Hovor ukončíte stisknutím [ ].

Odmítnutí hovoru

Když hovor vyzvání, stiskněte [ ] nebo přetáhněte doleva. Volající uslyší obsazený tón.

- Můžete si vytvořit seznam čísel, která chcete automaticky odmítat. ► str. 43
- Při odmítání příchozích hovorů můžete odeslat zprávu. Zprávy v režimu Menu nastavíte volbou **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnout hovor se zprávou**.

Volání na mezinárodní číslo

1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložíte znak **+**.

2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), poté stisknutím [ ] nebo výběrem číslo vytočíte.

› Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k přístroji můžete pomocí handsfree přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

› Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte .
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití přístroje v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Abyste mohli poslouchat druhou stranu a mluvit s ní prostřednictvím sluchátek, zapojte nejprve sluchátka do zařízení.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, první hovor podržte, stiskněte **Př. hovor** a vytočte nové číslo.

- Druhý hovor přijmete volbou **Přij. + Podržet aktivní hovor** nebo **Přij. + Ukončit aktivní hovor**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Přepnout** → **Ukončit**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Váš obrázek druhé straně skryjete volbou .
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte .
- Obrázek druhé strany pořídíte volbou → **Fotografovat**.
- Videohovor nahrajete volbou → **Nahrát video**.
- Abyste mohli poslouchat druhou stranu a mluvit s ní prostřednictvím sluchátek, zapojte nejprve sluchátka do zařízení a zvolte → **Přepnout na sluchátko**.
- Přepínat mezi předním a zadním objektivem je možné volbou .

› Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, přístroj zobrazí ikonku zmeškaných volání ( ).

Otevřete panel s oznámeními a vyberte zmeškané hovory. Vyberte hovor ze záznamu hovorů a pro vytáčení stiskněte [ ].

› Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, například automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN), přesměrování hovorů či čekající hovor.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání,

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Automaticky odmítnout**.
2. Vyberte **Přidat**.
3. Zvolte **Kritéria** → možnost.
4. Vyberte pole pro zadávání čísel, zadejte číslo pro odmítnutí a vyberte **Uložit**.
5. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-4.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu pevné volby přístroj omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené na SIM nebo USIM kartě. Aktivace režimu FDN,

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
2. Přetáhněte posuvník k **Režim pevné volby**.
3. Zadejte PIN2 dodávaný se SIM nebo USIM kartou a zvolte **OK**.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Přesměrování hovorů**.
2. Přetáhněte posuvník k požadovanému způsobu přesměrování.
3. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Uložit**.
   Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Čekající hovor**.
2. Posuvník přetáhněte k **Čekající hovor**.
   Vaše nastavení se odešle na síť.

Protokoly

Zde se dozvíte, jak zobrazovat a spravovat protokol volaných čísel, přijatých a zmeškaných hovorů.

› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1 V režimu Menu vyberte **Protokoly**.

2 Vyberte **Vše** nebo **Zmešk.**

Z protokolu hovorů můžete vytočit číslo nebo přímo odeslat kontaktu zprávu. Rychle přetáhněte kontakt doprava nebo doleva a vyberte možnost.

3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.

Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

1 V reodešlete výběrem Posl.žimu Menu vyberte **Zprávy** → .

2 Přidejte příjemce zprávy.
- Ručně zadejte telefonní čísla. Více čísel oddělte středníkem nebo čárkou, případně stisknutím klávesy Enter.
- Telefonní čísla vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.

3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.

4 Zprávu odešlete výběrem **Posl**.

› Nastavení profilů zpráv MMS

Chcete-li odesílat nebo přijímat multimediální zprávy, je třeba aktivovat profil pro připojení k serveru zpráv MMS. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte Nastavit jako.→ **Síť** → **Připojení** → **Ano**.

2 Zvolte **Nový**.

3 Upravte parametry profilu připojení.

Možnosti	Funkce
Nastavit název	Zadání názvu profilu.
Přístupové jméno	Zadání názvu přístupového bodu
Typ ověřování	Volba způsobu ověření.
ID uživatele	Zadání uživatelského jména.
Heslo	Zadání hesla.

Možnosti	Funkce
Protokol	Volba protokolu sítě.
Domovská URL	Zadání názvu MMS serveru.
Adresa proxy	Zadání adresy proxy serveru.
Prodleva (s)	Zadání, jak dlouho zařízení čeká na odezvu sítě.
Upřesnit nastavení	Přizpůsobení IP a DNS adres a provozní třídy.

4 Po skončení vyberte **Uložit**.

5 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Síť** → **Profily aplikací** → **MMS.**

6 Zvolte profil připojení.

› Odeslání multimediální zprávy

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → .

2 Přidejte příjemce zprávy.

- Telefonní čísla nebo e-mailové adresy zadejte ručně. Více čísel nebo adres oddělte středníkem nebo čárkou, případně stisknutím klávesy Enter.
- Telefonní čísla nebo e-mailové adresy vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.

Pokud zadáte emailovou adresu, zařízení zprávu převede na MMS.

3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.

4 Zvolte a připojte soubor.

Můžete vybrat soubor ze seznamu souborů nebo pořídit fotografii, případně natočit video.

5 Zprávu odešlete výběrem **Posl**.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.

2 Vyberte kontakt.

3 U MMS vyberete zprávu a zobrazíte podrobnosti.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv,

1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a poté klepněte na **1** a podržte.

2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.

Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

› Vytvoření složky pro organizaci zpráv

Naučte se vytvářet složky pro organizaci vašich zpráv podle vašich představ.

1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.

2 Vyberte **Upřesnit** → **Přidat složka**.

3 Zadejte název nové složky a vyberte **Uložit**.

Nyní můžete přesouvat důležité zprávy ze složek doručených nebo odeslaných zpráv do vlastní složky, a jednodušeji je tak spravovat nebo ochránit před nechtěným smazáním.

› Odeslání zprávy SOS

V případě nouze můžete požádat o pomoc odesláním zprávy SOS určeným příjemcům.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zprávy** → **Zprávy SOS**.
2. Přetažením posuvníku na **Aktivace** aktivujete funkci Zprávy SOS.
3. Seznam příjemců otevřete volbou **Příjemci**.
4. Vyberte **Přidat příjemce**, přidejte příjemce vaší zprávy a vyberte **Hotovo**.
   - Zadávejte ručně telefonní čísla.
   - Telefonní čísla vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.
5. Po skončení nastavení příjemců vyberte **Uložit** → **Ano**.
6. Vyberte **Opakovat** a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.

Chcete-li odeslat zprávu SOS, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte tlačítko hlasitosti čtyřikrát.

Jakmile odešlete SOS zprávu, všechny funkce zařízení se pozastaví, dokud neodemknete dotykovou obrazovku stisknutím a podržením tlačítka napájení.

E-mail

Naučte se vytvářet a odesílat e-mailové zprávy nebo prohlížet nebo spravovat zprávy, které jste odeslali nebo obdrželi.

› Nastavení emailového účtu a profilu

K emailového účtu předdefinovanému vaším poskytovatelem služeb si můžete přidat vaše osobní emailové účty. Pro používání emailových služeb si můžete také přidat vlastní profil připojení.

Nastavení emailového účtu

1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Jiné**.
Nastavení účtu pro určitou e-mailovou službu provedete volbou názvu služby.

2 Upravte nastavení účtu podle následujících obrazovek:

Možnosti	Funkce
Název účtu	Zadání názvu účtu. Tato možnost je k dispozici pouze po nastavení nového e-mailového účtu.
E-mailová adresa	Zadání e-mailové adresy.
Uživatelské jméno	Zadání uživatelského jména účtu.
Heslo	Zadání hesla účtu.
Server SMTP	Zadání adresy SMTP serveru (odchozí server).
Port SMTP	Zadání čísla portu SMTP serveru.

Možnosti	Funkce
Zabezpečené připojení	Volba protokolu zabezpečení SMTP serveru.
Typ příchozího serveru	Volba typu příchozího serveru (POP3 nebo IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Zadání adresy příchozího serveru.
Port POP3/ Port IMAP4	Zadání čísla portu příchozího serveru.
Zabezpečené připojení	Volba protokolu zabezpečení příchozího serveru.

Volba e-mailového profilu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Síť** → **Připojení** → **Ano**.
2. Zvolte **Nový**.
3. Upravte nastavení sítě. ► „Nastavení profilů zpráv MMS“ (str. 46)
4. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Síť** → **Profily aplikací** → **E-mail**.
5. Zvolte profil připojení.

› Odeslání emailu

1. V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Vytovořit**.
   Výběrem **Účty** lze zobrazit ostatní účty.

2 Přidejte příjemce zprávy.
   - Ručně zadejte e-mailové adresy. Více adres oddělte středníkem nebo čárkou, případně stisknutím klávesy Enter.
   - E-mailové adresy vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.
3 Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte více příjemců.
4 Zvolte a připojte soubor.
   Můžete vybrat soubor ze seznamu souborů.
5 Vyberte předmět můžete zadat do pole předmětu.
6 Vyberte pole předmětu a zadejte text zprávy.
7 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

› Zobrazení emailu

1 V režimu Menu vyberte **E-mail**.
   Zobrazí se obrazovka doručených zpráv.
2 Vyberte e-mailovou zprávu.

› Synchronizace e-mailů s Exchange serverem

Po nastavení synchronizace je možné synchronizovat e-maily s Exchange serverem. Konfigurace Exchange serveru,

1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Účty** → **Nastavení** → **E-mailové účty** → **Přidat účet** → **Exchange ActiveSync**.

2 Upravte nastavení Exchange serveru dle následujících obrazovek:

Možnosti	Funkce
E-mailová adresa	Zadání e-mailové adresy pro Exchange server.
Uživatelské jméno	Zadání uživatelského jména pro Exchange server.
Heslo	Zadání hesla pro Exchange server.
Doména	Zadání domény e-mailové adresy.
Adresa URL serveru	Zadání URL Exchange serveru.
Použít SSL	Nastavení používání protokolu SSL (Secure Sockets Layer) pro zvýšení bezpečnosti.

3 Vyberte **Přihl.**

4 Po nastavení serveru vyberte bod vedle typů dat, které chcete synchronizovat.

U synchronizace e-mailů a událostí kalendáře můžete nastavit interval synchronizace.

Synchronizace emailů,

1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → účet Exchange ActiveSync.

2 Vyberte .

ChatON

Zde se dozvíte, jak chatovat s přáteli a rodinou v ChatON. Jedná se o globální komunikační službu založenou na číslech mobilních telefonů, která nezávisí na typu zařízení ani na operačním systému. V průběhu konverzace s kamarády je možné odesílat různé mediální soubory a data, například fotografie, videa a čísla kontaktů.

1. V režimu Menu vyberte **ChatON**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a zvolte **Agree**.
3. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.
4. Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

IM

Zde se dozvíte, jak v jakémkoli univerzálním rychlém zasílači zpráv chatovat s přáteli a rodinou.

1. V režimu Menu vyberte **IM**.
2. Vyberte program pro chat.
3. Pro přihlášení zadejte své uživatelské jméno a heslo.
4. Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

Social Hub

Naučte se otevírat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro e-mail, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje kalendáře. Více informací se dozvíte na socialhub.samsungapps.com.

1. V režimu Menu vyberte **Social Hub**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přidejte účet nebo tento krok přeskočte a nastavte jej později.
3. Vyberte kategorii v horní části obrazovky.
4. Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

Zábava

Fotoaparát


Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2560 x 1920 pixelů (5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 1280 x 720 pixelů. Fotografie se ukládají ve formátu jpg a videa jsou ukládána ve formátu mp4.

- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

› Fotografování

1 V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.

2 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

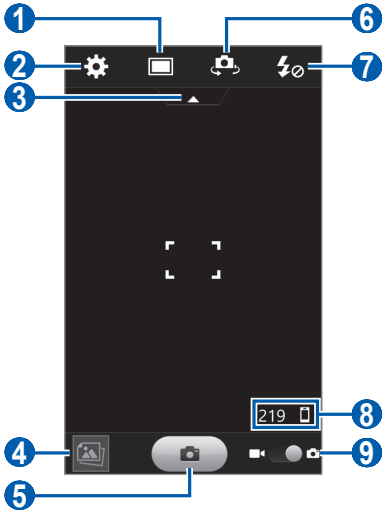

Číslo	Funkce
1	Změna režimu snímání a režimu krajina.
2	Změna nastavení fotoaparátu.
3	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
4	Zobrazení poslední pořízené nebo zaznamenané fotografie nebo videa.
5	Pořízení fotografie.
6	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
7	Změna nastavení blesku; Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit jeho automatické použití v případě potřeby.
8	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. • 219 : počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti) • : umístění výchozího úložiště
9	Přepnutí na videokameru.

3 Stiskem tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.

Funkce přiblížení nemusí být k dispozici v průběhu snímání v nejvyšším rozlišení.

4 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit.

Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a změní barvu na zelenou, když je objekt zaostřen.

5 Výběrem pořídíte fotografii.

Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížení provedete umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením. Oddálení provedete jejich přitažením k sobě. Také můžete dvakrát klepnout na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Fotografii odstraníte volbou **Odstranit** → **Ano**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte **Nastavit jako**.
- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte ▶. Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Chcete-li zobrazit fotografii na jiných zařízeních, vyberte .

› Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény

Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.

Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice. Pokud pořizujete fotografie osob se zdrojem světla za nimi, zvolte režim proti osvětlení, který sníží kontrast mezi světlými a tmavými plochami.

1. V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.
2. Vyberte → scénu v poli **Panoráma**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem pořídíte fotografii.

› Fotografování v režimu Autoportrét

Můžete pohodlně pořídit fotografie vlastní osoby pomocí předního objektivu.

1. V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.
2. Vyberte .
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem  pořídíte fotografii.

› Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se tváří.

1. V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.
2. Vyberte → **Úsměv**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Zamiřte objektiv fotoaparátu na osobu a vyberte .
   Zařízení rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, zařízení automaticky pořídí fotografii.

› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

1. V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.
2. Vyberte → **Panoráma**.
3. Vyberte směr.

4 Proveďte požadované úpravy.

5 Výběrem pořídíte první fotografii.

6 Pomalu pohybujte přístrojem ve vybraném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.

7 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

8 Vybráním panoramatický snímek uložíte.

› Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte pro přístup k následujícím možnostem:

Možnosti	Funkce
Hodnota expozice	Úprava expoziční hodnoty.
Režim zaostření	Pořizování fotografií zblízka nebo nastavení fotoaparátu, aby zaostřil na objekt.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi foceným objektem a pozadím.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.


Možnosti	Funkce
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Měření expoz.	Výběr typu měření expozice.
Rozpoznání mrknutí	Nastavení upozornění fotoaparátu, když lidé zavřou oči.
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení na zobrazení pořízeného snímku.
GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. Příjem GPS můžete zlepšit případnou úpravou nastavení připojení GPS. ► str. 102
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat nastavení	Vyresetování možností fotografování a menu.

› Nahrávání videozáznamu

1 V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.

2 Přetažením posuvníku na videokameru přepnete na videokameru.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

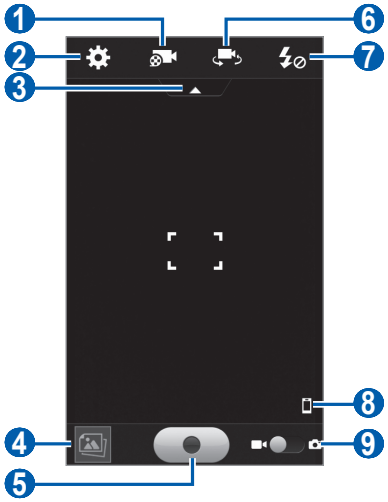

Číslo	Funkce
1	Změna režimu nahrávání.
2	Změna nastavení videokamery.
3	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
4	Zobrazení poslední pořízené nebo zaznamenané fotografie nebo videa.
5	Nahrávání videozáznamu.
6	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.

Číslo	Funkce
7	Změna nastavení blesku.
8	Zobrazení výchozího paměťového umístění.
9	Přepnutí na fotoaparát.

4 Stiskem tlačítka hlasitosti přibližte nebo oddalte náhled.

Funkce přiblížení nemusí být k dispozici, pokud nahráváte v nejvyšším rozlišení.

5 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit.

Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a změní barvu na zelenou, když je objekt zaostřen.

6 Vybráním spustíte nahrávání.

7 Výběrem nahrávání zastavíte.

Video se automaticky uloží.

Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlížet.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte .
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Video můžete odstranit výběrem **Odstranit** → **Ano**.
- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte . Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Chcete-li video přehrát na jiných zařízeních, vyberte .

› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte pro přístup k následujícím možnostem:


Možnosti	Funkce
Hodnota expozice	Úprava expoziční hodnoty.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekt	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Stabilizace obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem zařízení.
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí.
Vynulovat nastavení	Obnovení nabídky a nahrání možností.

Videoklipy

Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: 3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf.

› Přehrávání videa

1. V režimu Menu vyberte **Videoklipy**.
2. Zvolte video.
   Videa nahraná tímto zařízením přehrajete volbou **Nahrané**.
3. Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
4. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

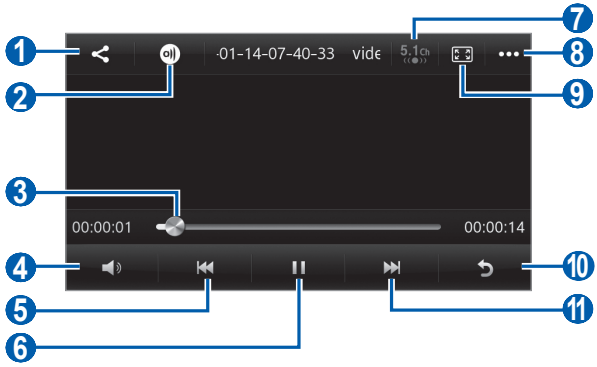

Číslo	Funkce
1	Odeslání videa ostatním.
2	Přehrávání videa na jiném zařízení.
3	Přesun na určitý úsek souboru tažením posuvníku nebo klepnutím na lištu.
4	Nastavení hlasitosti.

Číslo	Funkce
❺	Opakované spuštění přehrávání; Přechod zpět (klepnutím během 3 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
❻	Pozastavení přehrávání; Výběrem ▶ přehrávání obnovíte.
❼	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
❽	Zobrazení podrobností o videu nebo úprava nastavení videopřehrávače.
❾	Změna poměru stran zobrazení videa.
❿	Zastavení přehrávání a návrat do seznamu skladeb.
⓫	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti přístroje a na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání může být různá v závislosti na typu obsahu.
- Některé soubory se nemusejí správně přehrávat v závislosti na kódování.

› Zobrazení fotografie

1 V režimu Menu vyberte **Galerie**.

2 Zvolte složku → fotografie (bez ikony).

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížení provedete umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením. Oddálení provedete jejich přitažením k sobě. Také můžete dvakrát klepnout na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Fotografii můžete odstranit výběrem **Odstranit**.
- Další funkce fotografií můžete využívat volbou **Další** a použitím následujících možností:
  - **Nastavit jako**: Nastavení fotografií jako tapety nebo jako ID obrázek volajícího ke kontaktu.
  - **Otočit**: Otočení fotografie.
  - **Oříznout**: Oříznutí obrázku z fotografie.
  - **Detaily**: Zobrazení podrobností fotografie.

- Chcete-li spustit prezentaci, vyberte ▶. Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Chcete-li zobrazit fotografii na jiných zařízeních, vyberte .

› Přehrávání videozáznamu

1. V režimu Menu vyberte **Galerie**.
2. Zvolte složku → video (s ikonou) k přehrání.
3. Vyberte k přehrávání.
4. Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek. ► str. 65

› Spuštění prezentace

1. V režimu Menu vyberte **Galerie**.
2. Vyberte ▶.
3. Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.

Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, aac, wma, 3ga, m4a, flac, ogg (vorbis).

› Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 87
- Stažení s počítače pomocí programu Samsung Kies. ► str. 103
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 95
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 104

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích hudebních souborů nahraných v přístroji.

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu,

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
2	Přehrávání hudby na jiných zařízeních.
3	Zobrazení podrobností o hudebním souboru.
4	Přesun na určitý úsek souboru tažením posuvníku nebo klepnutím na lištu.
5	Nastavení hlasitosti.

Číslo	Funkce
6	Opakované spuštění přehrávání; Přechod zpět (klepnutím během 3 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
7	Pozastavení přehrávání; Výběrem ▶ přehrávání obnovíte.
8	Aktivace režimu náhodného přehrávání
9	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování jednoho souboru nebo opakování všech souborů).
10	Otevření seznamu skladeb.
11	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

- Hudební přehrávač je možné ovládat pomocí sluchátek. V základním režimu stisknutím a přidržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- SRS CS Headphone™ nabízí při poslechu vícekanálového obsahu, jako jsou například DVD filmy, prostorový zvuk 5.1 přes standardní sluchátka.
- WOW HD™ výrazně zlepšuje kvalitu přehrávaného zvuku a nabízí dynamický prostorový 3D zvuk s hlubokými, bohatými basy a maximální čistotou.
- Kvalita přehrávání může být různá v závislosti na typu obsahu.
- Některé soubory se nemusejí správně přehrávat v závislosti na kódování.

› Přístup k zobrazení disku

1. Chcete-li během přehrávání použít zobrazení na šířku, tak zařízení otočte.
   Displej se přepne na zobrazení disku.
2. Přejděte doleva nebo doprava na album a vyberte obraz disku.
3. Ze seznamu vedle obrazu disku vyberte hudební soubor, který chcete přehrát.
4. Výběrem ⏸ nebo ▶ pozastavíte nebo budete pokračovat v přehrávání.
   - Chcete-li přepnout na kruhové zobrazení, vyberte ⌄⌄.
   - Chcete-li přepnout zpět na zobrazení alba, vyberte ⌃⌃.

› Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte **Seznamy...** → +.
3. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Hotovo**.
4. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přid.**

› Nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3 Vyberte **Další** → **Nastavení**.

4 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnosti	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Efekt	Výběr zvukového efektu.
Vizualizace	Volba animované vizualizace, která má být zobrazena v průběhu přehrávání.
Text	Nastavení, aby zařízení zobrazovalo v průběhu přehrávání texty.

Music Hub

Můžete navštívit online hudební prodejnu a poté vyhledat a zakoupit oblíbené skladby. Taktéž je možné přidávat hudební soubory do seznamu požadovaných a přehrávat stažené hudební soubory.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V režimu Menu vyberte **Music Hub**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Souhlasím**.

3 Vyhledejte, a poté si poslechněte nebo zakupte oblíbené skladby.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.


› Poslech FM rádia

1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Během prvního zapnutí FM rádia bude spuštěno automatické ladění.

3 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

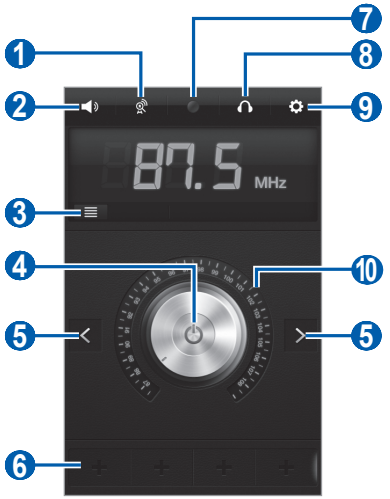

Číslo	Funkce
❶	Hledání a ukládání dostupných stanic.
❷	Nastavení hlasitosti.
❸	Otevření seznamu dostupných rádiových stanic.
❹	Zapnutí nebo vypnutí FM rádia.
❺	Vyhledání dostupné rádiostanice.
❻	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
❼	Záznam skladby z FM rádia.
❽	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor zařízení).
❾	Úprava nastavení FM rádia.
❿	Jemné ladění frekvence.

› Záznam skladby z FM rádia

1. Připojte sluchátka k přístroji.
2. V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
3. FM rádio zapnete výběrem .
4. Přejděte na požadovanou rádiostanici.
5. Vybráním spustíte nahrávání.
6. Po skončení vyberte **Stop**.
   Nahrané soubory se uloží do **Nahrané soubory** (V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → **Nahrané soubory**).

› Automatické uložení rádiové stanice

1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

3 Vyberte .
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

› Přidání rádiové stanice do seznamu oblíbených

1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

3 FM rádio zapnete výběrem .

4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.

5 Výběrem + stanici přidáte do seznamu oblíbených.

Můžete přidat název rádiostanice nebo ji smazat; Klepněte na rádiovou stanici, podržte ji v seznamu oblíbených a vyberte **Přejmenovat** nebo **Odstranit**.

› Úprava nastavení FM rádia

1 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.

2 Vyberte .

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnosti	Funkce
Úložiště	Nastavení paměťového umístění pro ukládání nahraných rádiových FM´klipů.
Text RDS	Nastavení zda zobrazit ID stanice a informace o programu na obrazovce FM rádia. Tato informace je dostupná pouze u stanic rádia podporujících tuto funkci.

Možnosti	Funkce
Alternat. frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automaticky vypnout	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Java

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.

V závislosti na softwaru přístroje nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.

› Stahování her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Java** → **Další Hry**.
   Toto zařízení se připojí k webové stránce přednastavené poskytovatelem služeb.
2. Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do zařízení.

› Hraní her a spouštění aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Java**.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

- Dostupné hry nebo aplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
- Ovládání a možnosti her nebo aplikací se mohou lišit.

Osobní informace

Kontakty

Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti přístroje nebo na kartě SIM nebo USIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → +.
2. Zadejte informace o kontaktu.
3. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

1. V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.
2. Vyberte **Přidat do kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.
3. Zadejte informace o kontaktu.
4. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Vyhledání kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte **Hledat** a zadejte první písmena jména, které hledáte. Seznamem můžete také rychle rolovat tažením prstu na pravé straně podél rejstříku.

Ze seznamu kontaktů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava zavolat nebo odeslat zprávu tomuto kontaktu.

3 Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.

Jakmile naleznete kontakt, můžete provádět následující možnosti:

- Vytočit hlasový hovor volbou .
- Vytočit videohovor volbou .
- Odeslat textovou nebo multimediální zprávu volbou .
- Odeslat kontaktu e-mailovou zprávu výběrem e-mailové adresy.
- Nastavit kontakt jako oblíbený volbou ★.
- Přidat zkratku ke kontaktu na základní obrazovku volbou **Přidat na domovskou obrazovku**.
- Upravit informace o kontaktu volbou **Upravit**.
- Odstranit kontakt volbou **Odstranit** → **Ano**.
- Odeslat kontakt ostatním volbou **Sdílet**.

› Nastavení oblíbeného čísla

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Oblíbené** → .

2 Vyberte kontakty a vyberte **Přidat**.
Kontakt se uloží do seznamu oblíbených kontaktů.

› Vytvoření vaší vizitky

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Kontakty** → **Můj profil**.

2 Zadejte své osobní údaje.

3 Vyberte **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

› Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

Můžete zobrazit seznam webových účtů komunit a vybrat účet, ke kterému přidáte kontakt z webové stránky do kontaktů v zařízení.

Vytvoření účtu:

1. V režimu nabídky zvolte položky **Nastavení** → **Účty**.
2. Zvolte typ účtu.
3. Proveďte nastavení účtu podle zobrazených pokynů.

Přístup k účtu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Kontakty** → **Účty**. Zobrazí se přidaný seznam účtů.
2. Vyberte jednu z ikon vedle účtu.
   - Chcete-li vyvolat všechny kontakty, vyberte .
   - Chcete-li vybrat vyvolávané kontakty, vyberte .

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny** → .
2. Zadejte název skupiny.
3. Vyberte paměťové umístění pro uložení skupiny.
4. Vyberte **Uložit**.

› Kopírování kontaktů ze SIM nebo USIM karty a obráceně

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Kontakty** → **Importovat kontakty** nebo **Exportovat kontakty** → **SIM**.
2. Vyberte soubory kontaktů, které chcete kopírovat a vyberte **Import** nebo **Export**.

› Import nebo export kontaktů

Importování souborů kontaktů (ve formátu vcf) z paměťové karty,

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Kontakty** → **Importovat kontakty** → **Paměťová karta**.
2. Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **Import**.

Export souborů kontaktů v režimu Menu (ve formátu vcf) na paměťovou kartu provedete volbou **Nastavení** → **Kontakty** → **Exportovat kontakty** → **Paměťová karta**.

Kalendář

Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která Vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte **Vytv**.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře,

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. V horním řádku kalendáře zvolte režim zobrazení.
   - **Měsíc**: Celý měsíc v jednom zobrazení; V zobrazení podle měsíce jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým trojúhelníkem; V zobrazení podle měsíce je možné přepnout na zobrazení podle roku umístěním dvou prstů na obrazovku a přitažením. Chcete-li se vrátot do zobrazení podle měsíce, vyberte požadovaný měsíc.
   - **Týden**: Hodinové bloky dnů v týdnu
   - **Den**: Hodinové bloky dne
   - **Seznam**: Seznam naplánovaných událostí

Zobrazení událostí pro určitý den,

1. V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
   Dnešní datum posunete volbou **Dnes**.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

- Událost je možné odeslat ostatním volbou **Sdílet** → možnost.
- Po nakonfigurování synch. nastavení můžete synchronizovat kalendář přes server Exchange. ► str. 52

› Vypnutí upozornění na událost

Pokud nastavíte k události z kalendáře upozornění, rozezní se v určenou dobu. Upozornění zastavíte přetažením ☒ doleva.

Úkoly

Naučte se vytvářet seznam virtuálních úkolů, nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité úkoly a určovat prioritu.

› Vytvoření úkolu

1. V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2. Vyberte **Vytv**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.
4. Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení úkolů

1. V režimu Menu vyberte **Úkol**.
2. Úlohy uspořádáte výběrem **Řadit podle** → a volbou kategorie.
3. Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.
   U hotových úloh s ukončeným termínem splnění můžete nastavit stav dokončeno zaškrtnutím políčka vedle úlohy.

- Úlohu je možné odeslat ostatním volbou **Sdílet** → možnost.
- Po nakonfigurování nastavení synchronizace můžete synchronizovat úkoly se serverem Exchange. ► str. 52

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

1 V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2 Vyberte **Vytvořit**.
3 Zadejte text poznámky a vyberte **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

1 V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
Poznámku odstraníte volbou → **Ano**.

- Poznámku je možné odeslat ostatním výběrem **Sdílet** → možnost.
- Výběrem **Vzhled** můžete měnit barvu pozadí.

Diktafon

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.

› Nahrávání zvukových poznámek

1 V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
2 Výběrem **Nahrát** zahájíte nahrávání.

3 Mluvte do mikrofonu.

4 Po skončení vyberte **Zastavit**.
Poznámka se automaticky uloží.

5 Chcete-li nahrát více hlasových poznámek, zvolte a opakujte kroky 2-4.


› Přehrání zvukové poznámky

1 V režimu Menu vyberte **Diktafon**.

2 Výběrem **Sezn.** otevřete seznam hlasových poznámek.

3 Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

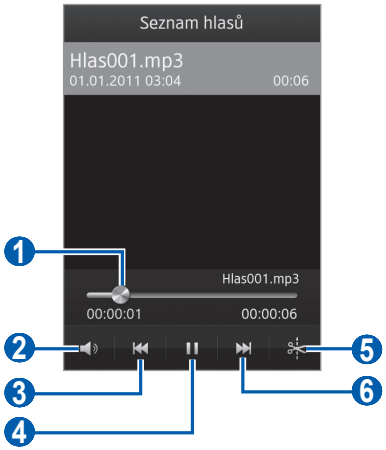

Číslo	Funkce
1	Přesun na určitý úsek souboru tažením posuvníku nebo klepnutím na lištu.
2	Nastavení hlasitosti.
3	Přechod zpět; Vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).

Číslo	Funkce
4	Pozastavení přehrávání; Výběrem ▶ přehrávání obnovíte.
5	Oříznutí souboru.
6	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení)

Hlasovou poznámku je možné odeslat ostatním volbou **Sdílet** → možnost.

› Úprava nastavení diktafonu

1 V režimu Menu vyberte **Diktafon**.

2 Vyberte **Nastavení**.

3 Úpravou následujících nastavení přizpůsobíte diktafon.

Možnosti	Funkce
Úložiště	Volba paměťového umístění pro ukládání hlasových poznámek.
Typ nahrávání	Vyberte typ záznamu. Hlasové poznámky nahrajete do multimediální zprávy výběrem **Limit MMS zpráv**.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obraťte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálních souborů může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Nastavení internetového profilu

Chcete-li mít přístup k síti a připojit se k internetu, je třeba aktivovat profil připojení. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Síť** → **Připojení** → **Ano**.
2. Zvolte **Nový**.
3. Upravte nastavení sítě. ► „Nastavení profilů zpráv MMS“ (str. 46)
4. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Síť** → **Profily aplikací** → **Internet**.
5. Zvolte profil připojení.

› Procházení webových stránek

1 V režimu Menu vyberte **Internet** spustíte vybranou domovskou stránku.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte **Přejít**.

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Obrazovka se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Číslo	Funkce
1	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
2	Přechod zpět nebo vpřed webovými stránky v historii.
3	Otevře seznam uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historii stránek.
4	Obnovení aktuální webové stránky. V době, kdy zařízení načítá webové stránky, se ikona změní na ✕.

Číslo	Funkce
5	Otevření seznamu možností prohlížeče.
6	Otevření webové stránky v novém okně nebo přepínání mezi aktuálně otevřenými okny.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Přiblížení provedete umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením. Oddálení provedete jejich přitažením k sobě. Také můžete dvakrát klepnout na obrazovku.
- Další funkce využijete volbou ··· a výběrem jedné z následujících možností:
  - **Přidat záložku**: Záložka aktuální webové stránky.
  - **Přidat na domovskou obrazov...**: Přidání zkratky aktuální webové stránky na základní obrazovku.
  - **Odeslat do Caster**: Odešle adresu aktuální webové stránky nebo vybrané položky ostatním uživatelům nebo ji přenese do vašeho počítače. ► str. 108
  - **Správce stahování**: Zobrazení historie stahování.
  - **Hledat text**: Vyhledání textu na aktuální webové stránce.
  - **Jas**: Nastavení jasu displeje. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je deaktivována funkce automatického jasu. ► str. 118
  - **Zalamování textu**: Nastavení prohlížeče, aby upravil tok textu podle obrazovky.
  - **Konec**: Zavření webového prohlížeče.

› Uložení oblíbených webových stránek

Často navštěvované webové stránky si můžete dát do záložek a otevírat je tak rychleji. Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky,

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → .
2. Vyberte **Přidat**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
4. Vyberte **Uložit**.

› Otevření často navštěvovaných stránek nebo historie stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → .
2. Vyberte **Historie** nebo **Nejnavštěvov.**
3. Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.

- Navigační mapy, aktuální poloha a jiné navigační údaje se mohou lišit od skutečných informací o poloze. Vždy dávejte pozor na stav vozovky, provoz a další faktory, které mohou ovlivnit řízení vozu a dodržujte během řízení všechna bezpečnostní varování a předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V režimu Menu vyberte **Navigace**.

2 Spouštíte-li tuto aplikaci poprvé, přečtěte si zřeknutí se odpovědnosti a vyberte **Přij.**

3 Chcete-li aktivovat služby polohy vyberte **Ano** (v případě potřeby). ► str. 101

4 Chcete-li aktualizovat nejnovější informace v mapách vyberte **Ano**.

5 Chcete-li spustit mobilní navigaci, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Samsung Apps

Funkce Samsung Apps vám umožní do přístroje jednoduše stahovat velké množství užitečných aplikací. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, nástrojů, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám funkce Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

1 V režimu Menu vyberte **Samsung Apps**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a zvolte **Přijmout**.

3 Podle potřeby si vyhledejte a stáhněte aplikace či nástroje.

- Přístup k internetu a stahování aplikací může být dodatečně zpoplatněno.
- Podrobnosti naleznete na stránce www.samsungapps.com. Také si můžete prostudovat brožuru Samsung Apps.
- Dostupnost funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizovat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře, úkolů a poznámek definovaných Vámi určeným webovým serverem.

› Nastavení synchronizačního profilu

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Synchronizace**.

2 Vyberte **Vytvořit profil synchronizace** a upřesněte následující možnosti profilu:

Možnosti	Funkce
Název profilu	Zadejte název pro profil.
Synchronizační server	Zadejte webovou adresu synchronizačního serveru.
Kategorie synchronizace	Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat.
Typ synchronizace	Nastavte, jak synchronizovat přístroj se serverem.
Síťový profil	Volba profilu připojení pro použití synchronizace.

3 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Spuštění synchronizace

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Synchronizace**.

2 Vyberte profil pro synchronizaci.

3 Vybráním možnosti **Zahájit synchronizaci** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

YouTube

Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V režimu Menu vyberte**YouTube**.
2 Vyberte video ze seznamu doporučených videí.
3 Přehrávání můžete ovládat obrazovkovými tlačítky.

Google

Můžete vyhledávat aplikace a data v zařízení a určitá data na webu. Taktéž můžete používat různé služby Google.

Vyhledávání dat,

1 V režimu Menu vyberte **Google** → **Search**.
2 Zadejte písmeno nebo slovo hledaných dat.
3 Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

Používání služeb Google,

1 V režimu Menu vyberte **Google** → **Apps**.
2 Zvolte službu.

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bluetooth**.
2. Přetažením posuvníku na **Aktivace** zapnete bezdrátovou funkci Bluetooth.
3. Ostatním přístrojům umožníte nalézt Vaše zařízení volbou **Viditelný** → **Vždy zapnuto**.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat zařízení**.

2 Vyberte zařízení.

3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má a vyberte **Uložit**. Nebo výběrem **Ano** srovnejte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku, úkol či mediální soubor.

2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Bluetooth.

Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth

› Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1 Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).

2 Výběrem **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například, hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků, a kontakt do kontaktů.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak využít funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.

Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivace funkce WLAN

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi** a přetáhněte posuvník na **Aktivace**.

Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
   Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
2. Vyberte síť.
3. Zadejte heslo sítě a vyberte **Připojit** (v případě potřeby).

› Upravení profilu připojení

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
2. Vyberte vedle nalezených přístupových bodů WLAN.
   Zobrazí se aktuální profil připojení sítě.
3. Upravte profil připojení zvolené WLAN:

Možnosti	Funkce
Jméno	Zobrazení názvu profilu.
MAC adresa	Zobrazení MAC adresy přístupového bodu WLAN.
Typ zabezpečení	Zobrazení typu zabezpečení přístupového bodu WLAN.
Použít statickou adr...	Nastavení statické adresy sítě u přístupového bodu WLAN. IP adresu, bránu, masku podsítě a adresy DNS lze nastavit ručně.
IP adresa	Zobrazení IP adresy přístupového bodu WLAN.
Adresa proxy	Zadání adresy proxy serveru.
Port serveru proxy	Zadání čísla portu proxy serveru.

Všechny podrobnosti profilu připojení odstraníte volbou **Odstranit** → **Ano**.

› Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.

2 V závislosti na typu přístupového bodu zařízení zvolte **Tlačítko WPS**.

3 Do dvou minutách stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě.

Nebo na přístupovém bodě zadejte kód PIN a do dvou minut vyberte **Spustit**.

› Přímé připojení k zařízení WLAN

Zde se dozvíte, jak pomocí funkce WLAN Direct propojit dvě zařízení přes WLAN aniž by byl vyžadován přístupový bod.

Připojení zařízení k jinému zařízení WLAN

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Zvolte **Pokračovat** (je-li vyžadováno).

3 Přetáhněte posuvník na **Aktivace**.

Zařízení automaticky vyhledá dostupná zařízení.

4 Vyberte zařízení.

Zařízení jsou spojena poté, co majitel druhého zařízení potvrdí připojení.

Odesílání dat přes WLAN

1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, poznámku či mediální soubor.

2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct.

Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a vyberte zařízení WLAN.

Přijetí dat přes WLAN

Po vyžádání volbou **OK** potvrďte, že si přejete přijmout data. Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky.

AllShare

Zde se dozvíte, jak používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která Vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u Vás doma pomocí sítě WLAN.

- Podporované formáty souborů závisí na softwaru, který zařízení využívá.
- Některé soubory nebude možná přehrát na zařízeních DLNA.

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům v tomto zařízení, je třeba aktivovat sdílení médií.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **AllShare**.
2. Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnosti	Funkce
Sdílet video	Zapnutí sdílení videí s dalšími zařízeními s DLNA.
Sdílet fotografie	Zapnutí sdílení obrázků s dalšími zařízeními s DLNA.
Sdílet hudbu	Zapnutí sdílení hudby s dalšími zařízeními s DLNA.

Možnosti	Funkce
Stáhnout do	Výběr výchozího umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.
Titulky	Nastavení zobrazení titulků.

› Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

1. V režimu Menu vyberte **AllShare**.
2. Zvolte **Toto zařízení**.
3. Vyberte kategorii médií → soubor.
4. Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon zařízení.

Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

1. V režimu Menu vyberte **AllShare**.
2. Vyberte **Vzdálené zař.**
   Toto zařízení automaticky vyhledá DLNA zařízení.
3. Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
4. Vyberte kategorii médií → soubor.
5. Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
6. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon zařízení.

Sdílení mobilní sítě

Zde se dozvíte, jak nastavovat toto zařízení jako bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílet mobilní síťové připojení.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Mobilní přístupový bod**.

2 Přetažením posuvníku na **Aktivace** aktivujete funkci Sdílení internetového připojení přes Wi-Fi.

3 Potvrďte stisknutím **Ano**.

4 Upravte následující nastavení, a přizpůsobte tak funkci Sdílení internetového připojení přes Wi-Fi:

Možnosti	Funkce
Skrýt mé zařízení	Zabránění ostatním zařízením nalézt váš přístroj.
Sdílení internetového připojení	Aktivací funkce sdílení internetového připojení používejte zařízení jako bezdrátový modem pro jiné zařízení. Deaktivací funkce sdílení internetového připojení uspoříte baterii a umožníte pouze přímé připojení s dalšími zařízeními.
Heslo	Zobrazení nebo úprava síťového klíče, pomocí kterého zabráníte neautorizovanému přístupu na síť.

5 Po skončení vyberte .

6 V jiném zařízení vyhledejte v seznamu dostupných připojení název tohoto zařízení a připojte se k síti zadáním odpovídajícího hesla do pole pro WPA.

GPS

Toto zařízení je vybaveno přijímačem GPS (globální polohový systém). Zde se dozvíte jak aktivovat lokační služby a používat další funkce GPS.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- ve vozidle s ochrannou fólií proti slunci

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace funkce GPS

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo**.

2 Posuvník přetáhněte na **Služba určení polohy**.

Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

› Rozšíření funkčnosti GPS

Zde se dozvíte, jak rozšířit funkčnost GPS stažením dat z webového serveru GPS. Zlepší se tak rychlost a přesnost polohovací schopnosti zařízení.

Stahování datových souborů GPS může být dodatečně zpoplatněno.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo**.

2 Posuvník přetáhněte na **Rozšířené GPS**.

› Používání mobilních sítí pro lokační služby

Zde se dozvíte, jak získat informace o poloze prostřednictvím mobilní sítě. Tato služba umožňuje zařízení zobrazovat informace při ztrátě GPS signálu nebo pokud je signál GPS slabý.

Přístup do mobilní sítě může být dodatečně zpoplatněn.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo**.

2 Posuvník přetáhněte na **Určení polohy pomocí sítě**.

› Zobrazení polohy

Zde se dozvíte, jak určit zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku a nadmořskou výšku aktuální polohy pomocí GPS.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo** → **Moje poloha**.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí USB kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením zařízení k počítači je možné přenášet data přímo na zařízení a z něj, používat program Samsung Kies a využívat zařízení jako bezdrátový modem pro počítač.

V režimu Menu naleznete a odstraníte chyby, abyste předešli dalším pochybením, volbou **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** a přetažením posuvníku na **Ladění USB**.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Program je také možné stáhnout na webových stránkách společnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies pracuje jak s operačním systémem Windows, tak i s počítači Macintosh.

1. Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
2. Dvojitým klepnutím na ikonu aplikace Samsung Kies v počítači spusťte aplikaci Samsung Kies.
3. Mezi aplikací Samsung Kies a připojeným zařízením přeneste nebo synchronizujte data mobilního zařízení, jako jsou kontakty, kalendáře, hudba či fotografie.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Zařízení můžete připojit k počítači jako vyměnitelný disk a procházet adresářovou strukturu. Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu, můžete otevírat adresáře souborů na paměťové kartě použitím zařízení jako čtečky paměťových karet.

1. Chcete-li přenést soubory z paměťové karty nebo na ni, vložte kartu do zařízení.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté vyjměte USB kabel z počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

› Používání zařízení jako modemu

Toto zařízení je možné používat jako modem počítače, a připojovat se tak k internetu prostřednictvím služeb mobilní sítě.

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Sdílení internetového připojení**.
2. Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce, nainstalujte tak ovladače společně s průvodcem sítě a nastavte internetové připojení.

VNP připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ní připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.

Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.

› Nastavení připojení VPN

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **VPN** → **Nový**.
2. Vyberte typ VPN.

3 Přizpůsobte informace o připojení.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

Možnosti	Funkce
Jméno	Zadání názvu serveru VPN.
Server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Uživatelské jméno	Zadání uživatelského jména.
Heslo	Zadání hesla.
Typ ověřování	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci.
Sdílený klíč	Zadání ého klíče.
ID skupiny	Zadání názvu skupiny.
Šifrování	Nastavení šifrování VPN serveru.
Povolit L2TP secret	Nastavení použití tajného hesla L2TP.
L2TP secret	Zadání tajného hesla L2TP.

4 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Připojení k soukromé síti

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **VPN**.

2 Vyberte soukromou síť k připojení.

Nástroje

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo na tomto zařízení jako s běžnou příruční kalkulačkou.

1 V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.

2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku.

Caster

Naučte se přenášet data mezi webem a zařízením. S přáteli a rodinou můžete také sdílet různé multimediální soubory a data. Z internetových stránek aplikací SamsungApss (www.samsungapps.com/casterdownload.html) stáhněte nejnovější verzi webového rozšíření Caster a nainstalujte ji do počítače.

› Odeslání dat do zařízení

1 Během procházení internetových stránek v počítači klikněte na ikonu a přihlaste se k účtu Samsung.

2 Klikněte na ikonu .

Adresu aktuální internetové stránky můžete odeslat také kliknutím na ikonu .

3 Vyberte položku a kliknutím na ikonu ji odešlete.
Do fronty položek určených k pozdějšímu odeslání do zařízení zařadíte položku kliknutím na ikonu .

› Odesílání dat do aplikace Caster

1 Během prohlížení internetových stránek v zařízení vyberte položky ··· → **Odeslat do Caster**.

2 Přihlaste se k účtu Samsung (je-li to zapotřebí).
K odeslání dat či internetové adresy do aplikace Caster dojde automaticky.

› Zobrazení přenesených dat

1 V režimu Menu vyberte **Caster**.

2 Vyberte **Můj obsah** → položka.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

V závislosti na typu soubory se mohou dostupné volby lišit.

- Chcete-li odeslat data vašim přátelům, vyberte **Sdílet přes**. Seznam vašich přátel můžete zobrazit výběrem **Přátelé**.
- Chcete-li přejít na webový odkaz na webu, vyberte **Otevřít v Proh.** → **OK**.
- Chcete-li do zařízení uložit fotogradii, vyberte **Uložit obrázek**.
- Odstranit data volbou .

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Taktéž můžete použít stopky, časovač a světové hodiny.

› Nastavení nového budíku

1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Upozorn...**

2 Vyberte .

3 Nastavte podrobnosti budíku.

4 Po skončení vyberte **Uložit**.

Výběrem ··· → **Automatické zapnutí** zapnete funkci automatického zapnutí. Funkce automatického zapnutí nastaví zařízení na rozeznění upozornění ve stanovenou dobu, pokud je zařízení vypnuté.

› Vypnutí budíku

Když zvoní budík,

- Přetažením ⊠ doleva budík zastavíte.
- Přetažením doprava ztlumíte upozornění po dobu odložení.

› Odstranění upozornění

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Upozorn...**
2. Vyberte ··· → **Odstranit**.
3. Zvolte upozornění, které si přejete odstranit a vyberte **Odstranit**.

› Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Světový čas**.
2. Vyberte +.
3. Zvolte textové pole a napište několik písmen názvu města.
4. Vyberte požadovaný název města.
5. Chcete-li přidat další svěeové hodiny, opakujte kroky 2 až 4.

› Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
2. Vybráním **Spustit** spustíte stopky.
3. Výběrem **Kolo** zaznamenáte časy.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
5. Výběrem **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače

1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Časovač**.

2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
Chcete-li změnit zvonění budíku, vyberte .

3 Výběrem **Spustit** spustíte odpočítávání.
Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí používat i ostatní funkce. Stiskněte tlačítko Domů a otevřete další aplikaci.

4 Po vypršení časovače přetažením doleva upozornění zastavíte.

Hodiny na ploše

Naučte se používat zobrazení hodin na základní obrazovce.

1 V režimu Menu vyberte **Stolní hodiny**.

2 V průběhu používání zobrazení hodin, vyberte ablikaci, kterou chcete použít.
Chcete-li, aby se v aplikacích zobrazovaly hodiny, přejděte doleva či doprava a zvolte položky **Přidat** → aplikace → **Přidat**.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v přístroji nebo na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Váš přístroj podporuje následující formáty souborů:

Typ	Podporovaný formát
Obrázek	bmp, jpg, gif, png, tif, wbmp
Video	3gp, mp4, avi, divx, mkv, wmv, asf

Typ	Podporovaný formát
Hudba	mp3, aac, 3ga, m4a, wma, flac, ogg (vorbis)
Zvuk	wav, mmf (ma2, ma3), xmf, imy, midi, amr
Ostatní	vcs, ics, vnt, doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx

- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání může být různá v závislosti na typu obsahu.
- Některé soubory se nemusejí správně přehrávat v závislosti na kódování.

› Zobrazení souboru

1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → umístění v paměti.

2 Vyberte složku → soubor.

- Ve složce **Obrázky** můžete zobrazit obrázky pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
- Ve složce **Videa** je možné přehrávat videa pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.

- Ve složce **Zvuky** je možné přehrávat všechny pořízené hudební soubory, zvukové klipy, hlasové poznámky i klipy FM rádia.
- Ve složce **Jiné** je možné zobrazovat dokumenty a datové soubory včetně nepodporovaných souborů.

Ve složce používejte následující nastavení:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Používání dalších funkcí souboru, například vytváření složky, přesun, kopírování a odstraňování provedete výběrem **Spravovat**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobrazit podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.

› Nastavení obrázku jako pozadí

Svoje fotografie a obrázky můžete nastavit jako pozadí pohotovostní obrazovky.

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → složka s obrázky → obrázek.
2. Vyberte **Další** → **Nastavit jako** → **Pozadí** → **Nast.**

› Nastavení zvukového klipu jako vyzvánění

Libovolné hudební a zvukové klipy ve složce se zvuky je možné nastavit jako vyzvánění pro příchozí hovory, zprávy nebo upozornění.

1. V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → zvukový klip.
2. V průběhu přehrávání zvolte → možnost.

Polaris Office

Naučte se vytvářet a zobrazovat soubory aplikací Microsoft Word, Excel, PowerPoint a Adobe PDF na vašem zařízení.

› Vytvoření nového dokumentu

1. V režimu Menu vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte → **Nový soubor** → typ dokumentu.
3. Vložte obsah dokumentu.
4. Po skončení vyberte → nebo .
5. Zadejte název dokumentu a vyberte umístění, kam chcete dokument uložit.
6. Stiskněte **OK**.

› Dokument otevřete

1. V režimu Menu vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte soubor dokumentu.
3. Zobrazte dokument dle požadavků.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu dokumentu.

- Přiblížení provedete umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztažením. Oddálení provedete jejich přitažením k sobě. Přiblížení a oddálení můžete také provést výběrem → **Přiblížení**, nebo dvakrát klepněte na obrazovku.
- Chcete-li otevřít panel nástrojů a upravit dokument (soubor ve formátu aplikace Word či Excel, prezentace), stiskněte → **Režim úprav**.
- Chcete-li v dokumentu hledat text, vyberte → **Najít**.
- Chcete-li na aktuální stránku umístit záložku, vyberte → **Knižní klip**.

- Chcete-li upravit dokument podle obrazovky, vyberte → **Přizpůsobení textu na**.
- Chcete-li dokument číst pomocí funkce převodu textu na řeč, vyberte → **Čtěte ke mně**.
- Chcete-li přizpůsobit nastavení kanceláře Polaris, vyberte → **Nastavení**.

› Import souborů

1. V režimu Menu vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte → **Import** → paměťové umístění.
3. Vyberte složku → soubory.
4. Vyberte → umístění k importu → **Vybrat**.

› Export souborů

1. V režimu Menu vyberte **Polaris Office**.
2. Vyberte → **Export** → soubory.
3. Vyberte → umístění pro export → **Vybrat**.

Hlasové Příkazy

Toto zařízení nabízí funkci inteligentního hlasového příkazu, která změní hlasový příkaz v činnost. Můžete tak vytáčet čísla, odesílat zprávy, vyhledávat různá místa nebo informace nebo dokončit jiné úlohy, to vše pouhým mluvením do zařízení.

1. V režimu Menu vyberte **Hl. přík.**
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si zřeknutí se práv a zvolte **Další** → **Souhlasím**.
3. Řekněte do mikrofonu příkaz a zvolte položku **Listening...**
4. Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

Nastavení

Otevření menu nastavení

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení**.

2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

Wi-Fi

- **Aktivace**: Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 95
- **Najít skrytou síť**: Ruční vyhledávání přístupového bodu WLAN.

Síť

- **Použít datové pakety**: Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming**: Nastavení datových služeb během roamingu.
- **Vybrat síť**: Nastavení způsobu výběru sítě (automatický nebo ruční).
- **Režim sítě**: Volba síťového pásma.

- **Připojení**: Nastavení profilů připojení pro použití síťových funkcí.
- **Profily aplikací**: Volba profilu připojení pro každou aplikaci nebo funkci.

Bluetooth

- **Aktivace**: Aktivace funkce Bluetooth, pomocí které můžete přenášet informace na dálku. ► str. 93
- **Viditelný**: Nastavení viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Možnosti hledání**: Výběr typu Blutooth zařízení, které chcete zahrnout do hledání.
- **Výchozí paměť**: Volba paměťového umístění pro přijaté soubory.

Místo

Úprava nastavení týkajících se připojení GPS. ► str. 101

Konektivita

- **Mobilní přístupový bod**: Aktivace funkce mobilního přístupového bodu pro používání zařízení jako AP (přístupový bod). ► str. 100
- **Nástroje USB**: Nastavení aktivace režimu USB při připojení přístroje k počítači. ► str. 103
- **VPN**: Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 105
- **Kies prostřednictvím Wi-Fi**: Připojení zařízení k Samsung Kies přes WLAN.
- **Synchronizace**: Nastavení synchronizačního profilu. ► str. 91

Zvuk

- **Zvuk**: Aktivace Tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace**: Nastavte tuto funkci, pokud chcete, aby přístroj při oznámení různých událostí vibroval.
- **Příchozí hovor**
  - **Zvonění**: Volba zvonění, pokud jste nastavili zařízení tak, aby Vás upozornilo na příchozí hovor přehráním melodie.
  - Použitím posuvníku v dolní části upravte úroveň hlasitosti a intenzitu vibrací vyzváněcího tónu hovoru.
- **Oznámení**
  - **Upozornění na zprávu**: Volba zvonění příchozích zpráv.
  - **Upozornění na e-mail**: Volba zvonění, které upozorní na příchozí e-mailové zprávy.
  - Použitím posuvníku v dolní části se upraví hlasitost vyzváněcího tónu zpráv.
- **Hlasitost média**: Nastavení výchozí hlasitosti pro hudbu a videa.
- **Systémová hlasitost**: Nastavení výchozí hlasitosti pro zvuk dotyku a zvuku vypnutí a zapnutí.
- **Hmatová zpětná vazba**: Upravte intenzitu vibrací.

Displej

Otevřete a upravte následující nastavení displeje a osvětlení přístroje:

- **Schéma**: Volba schématu pro displej.
- **Pozadí**: Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky
- **Zamknout displej**: Volba obrázku, který se zobrazí po zamknutí obrazovky.

- **Typ písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma**: Volba velikosti textu pro vytvoření nebo zobrazení položek v aplikacích.
- **Automatický jas**: Nastavení automatických úprav jasu displeje. Deaktivujete-li funkci Automatický jas, můžete upravit jas displeje tažením posuvníku. Pokud deaktivujete funkci automatického nastavení jasu, můžete jas displeje upravovat pomocí posuvníku.
- **Doba podsvícení**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Aut. nast. int. displeje**: Aktivuje úroveň jasu režimu úspory energie.
- **Osvětlení tlačítek**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení dotykových kláves.
- **Kapacita baterie v %**: Zobrazení údaje o aktuálním nabití baterie.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení zařízení.

Obecné

Otevřete a upravte následující obecná nastavení přístroje:

› Datum a čas

Pokud je baterie zcela vybitá nebo pokud je ze zařízení vyjmuta, čas a datum se vynulují.

- **Automatická aktualizace**: Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Datum**: Ruční nastavení data.
- **Čas**: Ruční nastavení času.
- **Formát času**: Volba časového formátu.
- **Formát data**: Výběr formátu data.

› Jazyk

- **Displej**: Volba jazyka, který se bude používat na displeji zařízení.
- **Klávesnice**: Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

› Hlasový vstup a výstup

- **Klávesová zkratka hlasového příkazu**: Nastavení, aby zařízení spustilo aplikaci hlasového příkazu po dvojím stisknutí tlačítka Domů.
- **Jazyk zadávání hlasem**: Volba jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Automaticky poslouchat**: Nastavení, aby zařízení automaticky spustilo rozpoznávání hlasu po spuštění funkce hlasového příkazu.
- **Rozpoznávání kontaktu**: Nastavení, aby zařízení rozšířilo hledání hlasem na kontakty.
- **Skrýt urážlivá slova**: Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Automatické psaní velkých písmen**: Nastavení automatické změny prvního písmene na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Hlasové upozornění**: Nastavení, aby zařízení četlo nahlas oznámení při různých událostech.
- **Mluvený jazyk**: Volba jazyka pro funkci hlasového upozornění.
- **Nápověda**: Otevření informací nápovědy k používání funkce hlasového příkazu.
- **O aplikaci**: Zobrazení podmínek a ochrana osobních údajů.

› Pohyby

- **Použít pohyb**: Nastavení, aby zařízení použilo rozpoznávání pohybu.
- **Zatřást**: Nastavení, aby zařízení odemknulo zařízení zatřesením.
- **Obrácení**: Aktivace funkce společenská pauza, která umožňuje ztlumit všechny zvuky zařízení otočením zařízení směrem dolů.

› Usnadnění

- **Hlasový výstup**:
  - **Hlasové upozornění**: Nastavení, aby zařízení četlo nahlas oznámení při různých událostech.
  - **Mluvený jazyk**: Volba jazyka pro funkci hlasového upozornění.
- **Velikost písma**: Volba velikosti textu pro vytvoření nebo zobrazení položek v aplikacích.

› Umístění instalace

Volba výchozího paměťového umístění pro instalaci nových aplikací.

› Paměť

Kontrola paměťových informací paměťových karet a zařízení, smazání paměti zařízení nebo formátu paměťové karty.

› Použití

- **Doba trvání hovoru**: Zobrazení časových údajů o vašich hovorech, například délce posledního hovoru nebo celkovém čase všech hovorů.
- **Počítadlo zpráv**: Zobrazení počtu odeslaných nebo přijatých zpráv.
- **Počitadlo datových paketů**: Zobrazení objemu odeslaných nebo přijatých dat.

› Horizontální kalibrace

Nastavení horizontálních os zařízení kalibrací akcelerometru pro lepší rozpoznávání pohybu.

› Zabezpečení

- **Zámek telefonu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí přístroje pro vyžádání hesla přístroje před jeho použitím.
- **Zámek soukromí**: Znepřístupnění různých typů aplikací; Chcete-li tyto aplikace zobrazit, je třeba zadat heslo přístroje.
- **Najít moje mobilní zař.**: Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zař., která pomáhá nalézt zařízení po jeho ztrátě či krádeži. ► str. 33
- **Změnit heslo**: Změna hesla přístroje.
- **Zámek karty SIM**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí karty SIM - po výměně karty SIM nebo USIM budete nuceni zadat heslo SIM.
- **Zámek PIN**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
- **Změnit PIN kód**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Režim pevné volby**: Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN.
- **Změnit PIN2 kód**: Změní kód PIN2, který chrání primární kód PIN.

› O telefonu

- **Informace o zařízení**: Zobrazení systémových informací zařízení, například číslo modelu a využití CPU.
- **Úložiště**: Zobrazení informací o paměti zařízení.
- **Licence Open source**: Kontrola licence Open source u stažených programů.
- **DivX(R) VOD**: Zkontrolujte kódy registrace a zrušení registrace. Chcete-li přhrát video soubory formátu DivX, musíte zařízení zaregistrovat pomocí kódu na webové stránce DivX.
- **Certifikáty**: Zobrazení podrobností o certifikátech.
- **Zásady zabezpečení**: Zobrazení stavu zásad zabezpečení pro šifrování tohoto zařízení a ochranu v něm uložených dat a informací.

› Aktualizace softwaru

Poskytovatel služeb nebo server Samsung Vám zašlou oznámení v případě vydání nového firmwaru pro toto zařízení. Pokud obdržíte oznámení o aktualizaci, stáhněte si nový firmware do zařízení.

- **Aktualizace**: Kontrola aktualizace firmwaru a stahování aktualizací.
- **Automatická aktualizace**: Nastavení, aby zařízení automaticky kontrolovalo a stahovalo aktualizovaný firmware.
- **Pouze Wi-Fi**: Nastavení, aby zařízení stahovalo aktualizace pouze přes připojení WLAN.
- **Zprávy push**: Nastavení, zda si přejete přijímat zprávy z webových serverů.

› Licence

Vypršení platnosti připomenutí: Nastavení, aby zařízení obdrželo upozornění po vypršení licence.

› Vynulovat

- **Vynulovat nastavení**: Vyresetování různých nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty. Vyberte, které nastavení chcete vyresetovat. Pro vyresetování nastavení je třeba zadat heslo přístroje.
- **Obnovit výchozí nastavení**: Vynulování nastavení na výchozí výrobní hodnoty a odstranění dat. Je třeba zadat heslo zařízení.

Účty

Zobrazení, nastavení nebo odstranění e-mailových účtů.

Oznámení

Aktivace nebo deaktivace upozornění na příchozí zprávy, nové aplikace v Samsung Apps, případně na přenos souborů ostatním nebo od ostatních.

Volat

Úprava nastavení funkcí volání:

- **Zobrazit moje ID volajícího**: Zobrazení telefonního čísla příjemcům.
- **Obrázek při videohovoru**: Volba obrázku, který se zobrazí druhé straně.
- **Vlastní video u přijatého hovoru**: Nastavení zobrazování vašeho živého nebo předvoleného obrázku ostatním.
- **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Čekající hovor**: Povolit upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.
- **Automaticky odmítnout**: Určený seznam volajících pro automatické odmítnutí.

- **Rychlá volba**: Nastavení čísel rychlé volby.
- **Odmítnout hovor se zprávou**: Úprava zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.
- **Tóny stavu hovoru**: Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení, případně ukončení hovoru.
- **Číslo hlasové schránky**: Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.
- **Čidlo přiblížení**: Nastavení, aby zařízení zapnulo v průběhu hovoru snímač přiblížení.

Zprávy

Úprava nastavení posílání zpráv.

› Opakování upozorňení

Nastavení, jak často má telefon upozorňovat na nové zprávy.

› SMS

- **Potvrzení o doručení**: Nastavení sítě tak, aby upozorňovala na doručení zprávy.
- **Středisko služeb**: Nastavení výběru a zadání adresy střediska textových zpráv.
- **CB zprávy**: Nastavení, aby zařízení přijímalo vysílané zprávy z mobilních sítí.
- **Zprávy SOS**: Odeslání zprávy SOS. ► str. 49
- **Záloha a obnovení**: Záloha jednotlivých zpráv nebo složek, případně obnovení zálohovaných zpráv.

› MMS

- **Potvrzení o doručení**: Nastavení, aby síť informovala odesílatele o přečtení zpráv.
- **Požadovat zpr. o přečtení**: Odeslání žádosti o přečtení společně se zprávou, abyste byli informováni o přečtení zprávy.
- **Domácí síť**: Nastavení, zda má zařízení automaticky načíst nové zprávy, pokud se nacházíte v oblasti domácí sítě.
- **Síť roaming**: Nastavení, zda má zařízení automaticky načíst nové zprávy, pokud se nacházíte v roamingové síti.
- **Pole Předmět**: Nastavení, aby zařízení zobrazilo pole předmětu v textovém poli.
- **Režim vytváření**: Volba režimu pro vytvoření multimediálních zpráv. Touto volbou můžete vytvořit zprávy s jakýmkoli obsahem a o jakékoli velikosti nebo obdržet výstražné zprávy o obsahu nebo velikosti.

E-mail

Úprava nastavení funkcí e-mailů.

› E-mailové účty

Zobrazení, nastavení nebo odstranění e-mailových účtů.

› Možnosti odesílání

- **Od**: Zadání Vaší e-mailové adresy jako adresy odesílatele.
- **Důležitost**: Nastavení priority zpráv.
- **Nechat kopii**: Nastavení, zda má zařízení ukládat kopii odeslaných zpráv na serveru.

- **Odpovědět se zprávou**: Nastavení, zda zahrnout originální zprávu v odpovědi.
- **Přeposlat se soubory**: Nastavení, zda do přeposlané zprávy zahrnout přílohy.
- **Obdržet zprávu o přečtení**: Odeslat společně se zprávou žádost o potvrzení o přečtení, abyste byli informováni o přečtení zpráv.
- **Obdržet zprávu o doručení**: Odeslat společně se zprávou žádost o potvrzení o doručení, abyste byli informováni o doručení zpráv.
- **Přidat vlastní vizitku**: Nastavení, zda přidávat vizitku k odchozím zprávám.
- **Vždy poslat kopii sobě**: Nastavení, zda zahrnout Vaší e-mailovou adresu do všech odchozích zpráv.
- **Přidat podpis**: Nastavení, zda přidávat podpis k odchozím zprávám.
- **Podpis**: Vložení podpisu.

› Možnosti příjmu

- **Velikost e-mailu**: Volba maximální povolené velikosti zpráv.
- **Odeslat zprávu o přečtení**: Nastavení, aby síť informovala odesílatele o přečtení zpráv.
- **Načíst vzdálené obrázky**: Nastavení, zda mí zařízení načíst obrázky obsažené v e-mailu.

› Blokovat e-maily

Blokování e-mailů od určitých adres a s určitými předměty.

› Seznam s vlákny

Změna režimu zobrazení.

Kontakty

- **Zobrazit kontakty z**: Volba paměťového umístění zobrazení kontaktů.
- **Pořadí zobrazení jména**: Nastavení zařízení, jak má zobrazovat jména kontaktů.
- **Účty**: Načtení kontaktů z vašich účtů komunit
- **Můj profil**: Vytvoření Vaší vizitky.
- **Čísla služeb**: Pro potřebné informace zavolejte poskytovateli služeb.
- **Importovat kontakty**: Import kontaktů ze SIM nebo USIM karty nebo z paměťové karty.
- **Exportovat kontakty**: Export kontaktů ze SIM nebo USIM karty nebo z paměťové karty.

Kalendář

Úprava nastavení kalendáře:

- **První den týdne**: Nastavení, kterým dnem začíná týden (neděle nebo pondělí).
- **Import kalendářů**: Import událostí z paměti zařízení nebo paměťové karty.
- **Exportovat moje plány**: Export plánů do paměti zařízení nebo na paměťovou kartu.
- **Exportovat moje výročí**: Export výročí z paměťové karty do zařízení a obráceně.
- **Zamknout časové pásmo**: Nastavení, aby zařízení u kalendáře používalo aktuální časové pásmo.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení časového pásma kalendáře.

Úkol

- **Importovat úkoly**: Import úkolů ze zařízení nebo paměťové karty.
- **Exportovat úkoly**: Export úkolů do zařízení nebo paměťové karty.

Poznámka

- **Import z paměťové karty**: Import poznámek z paměťové karty.
- **Export na paměťovou kartu**: Export poznámek na paměťovou kartu.

Internet

Úprava nastavení internetového prohlížeče.

- **Domovská stránka**: Zadání webové adresy domovské stránky.
- **Předvolby**: Změna nastavení zobrazení a zvuku webového prohlížeče.
- **Automatické uložení ID/hesla**: Nastavení, aby zařízení automaticky ukládalo ID a heslo.
- **Kódování**: Volba typu kódovaní znaků.
- **Aktualizace RSS**: Nastavení webového prohlížeče, aby v pravidelných intervalech automaticky aktualizoval předplacené zdroje RSS. Aktivace funkce automatické aktualizace zvyšuje počet stažených dat a může být dodatečně zpoplatněna.
- **Certifikáty serveru**: Zobrazení podrobností o certifikátech.
- **O Internetu**: Kontrola verze a otevření informací o autorském právu webového prohlížeče.
- **Automaticky odstranit data**: Nastavení automatického odstranění dat uložených v průběhu surfování, například historii, vyrovnávací paměť, soubroy cookie, ID a hesla.

- **Vyprázdnit vyrovnávací paměť**: Vyprázdnění vyrovnávací paměti; Vyrovnávací paměť je dočasné paměťové umístění, které ukládá informace z naposledy navštívených webových stránek.
- **Odstranit soubory cookie**: Odstranění souborů cookie uložených na zařízení.
- **Odstranit uložné ID/heslo**: Odstraní všechna uložená hesla.
- **Odstranit databázi**: Odstranění všech uložených webových databází.

Galerie

Úprava nastavení prezentace.

- **Efekt**: Vyberte přechodový efekt mezi fotografiemi.
- **Doba**: Vyberte dobu, po kterou se každá fotografie zobrazí v prezentaci.
- **Mix**: Nastavení zobrazení fotografií v náhodném pořadí.

Samsung Apps

Oznamování aktualizací: Výběr síťového připojení (WLAN nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o aktualizaci aplikací ze Samsung Apps.

AllShare

Aktivace služby DLNA pro sdílení mediálních souborů mezi DLNA zařízeními. ► str. 98

Ukládání do komunit

Aktualizace seznamu komunitních webových stránek a přihlášení ke komunitní službě pro nahrávání mediálních souborů.

Hledat

Výběr typu položek, které chcete zahrnout do hledání.

Stolní hodiny

- **Pozadí**: Vyberte obrázek na pozadí pro stolní hodiny.
- **Zobrazit Hodiny/Kalendář**: Nastavení zobrazení hodin nebo kalendáře.
- **Počasí**: Nastavení zobrazení počasí aktuální polohy. Hodiny na ploše můžete také nastavit na automatické aktualizace nejnovějšími informacemi a vybrat jednotky teploty.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je deaktivována funkce automatického jasu. ► str. 118
- **Nastavení doku**:
  - **Režim zvukového výstupu**: Nastavení používání reproduktoru připojeného dokovacího zařízení, je-li zařízení připojeno k dokovacímu zařízení v autě nebo na stole.
  - **Obnovit výchozí**: Obnoví nastavení hodin na ploše na výchozí tovární hodnoty.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízenín je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Dojde-li k zamrznutí zařízení a to dále nereaguje, stiskněte a podržte vypínací tlačítko po dobu 8 – 10 sekund. Přístroj se automaticky restartuje.

Pokud se problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Vynulovat** → **Obnovit výchozí nastavení** → **Ano** → **Ano**.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými tímto zařízením. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.

- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.

- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény zařízení. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že zařízení bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem.

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumisťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,834 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

automatické odmítání 43
baterie
nabíjení 13
vložení 11
Bluetooth
aktivace 93
hledání a párování s Bluetooth zařízeními 94
odesílání dat 94
příjem dat 95
budík
deaktivace 109
vypnutí 109
vytváření 108
Caster 107
čas a datum, nastavení 30
časovač 110
čekající hovor 44
diktafon 83
dotykový displej
používání 23
zamknutí 25
email
nastavení profilů 51
nastavení účtů 50
odesílání 51
zobrazení 52
FM rádio
nahrávání 74
poslech 73
uložení stanic 75
fotoaparát
pořizování fotografií 56
pořizování videí 62
úprava nastavení 60
úprava nastavení videokamery 64
fotografie
fotografování v režimu úsměv 59
nastavení pozadí 112
pořízení panoramatické fotografie 59
pořizování 56
pořizování autoportrétu 59
pořizování podle scény 58
zobrazení 67
galerie
formáty souborů 66
prohlížení fotografií 67
přehrávání videí 68
GPS
aktivace 101
aktualizace souborů 102
zobrazení polohy 102

hlasová pošta 48
hlasové hovory
používání možností 41
přijímání 40
vytáčení 39
hlasové poznámky
nahrávání 83
přehrávání 84
hudba
přehrávání 68
hudební přehrávač
přehrávání hudby 69
uložení souborů 68
vytvoření seznamu skladeb 71
internet
viz webový prohlížeč
jas, displej 32
Java hry
přehrávání 76
stahování 76
jazyk 119
kalendář
vytváření událostí 80
zobrazení událostí 81
kalkulačka 107
karta USIM
vložení 11
zamknutí 33
kontakty
načtení kontaktů 79
nastavení oblíbených čísel 78
vyhledání 77
vytváření 77
vytváření skupin 79
vytvoření vaší vizitky 78
multimediální zprávy (MMS)
nastavení profilů 46
odesílání 47, 48
multitasking 28
music hub 72
najít moje mobilní zař. 33
nastavení
AllShare 129
Bluetooth 116
datum a čas 118
displej 117
email 125
galerie 129
hledání 130
hodiny na ploše 130
hovor 123
internet 128
kalendář 127
komunitní nahrávání 129
kontakty 127
obecné 118
oznámení 123
poznámka 128

připojení 116
režim letadlo 115
Samsung Apps 129
síť 115
účty 123
úkol 128
umístění 116
Wi-Fi 115
zprávy 124
zvuk 117
obrazovka menu
otevírání 26
uspořádání 27
paměťová karta
formátování 17
vložení 15
vyjmutí 16
Polaris Office 113
pozadí 31
poznámky
vytváření 83
zobrazení 83
protokoly 45
přehrávač videa 65, 68
přesměrování hovorů 44
připojení
Bluetooth 93
GPS 101
mobilní přístupový bod 100
počítač 103
WLAN 95
připojení k počítači
internetové sdílení 105
velkokapacitní paměť 104
přístupové kódy 131
režim čísel pevné volby 43
režim FDN 43
rychlé zasílání zpráv
ChatON 54
IM 54
Samsung Apps 90
SIM karta
vložení 11
zamknutí 33
Social Hub 55
správce souborů 110
správce úloh 28
stahování
Java hry 76
stopky 109
světový čas 109
synchronizace
s Exchange serverem 52
s webovým serverem 91
textové poznámky 83
textové zprávy
odesílání 46
tichý profil 31
úkoly
vytváření 82
zobrazení 82

videa
pořizování 62
přehrávání 65, 68
video hovory
používání možností 42
přijímání 40
vytáčení 39
volání
mezinárodní čísla 40
odmítnutí 40
používání možností během hovoru 41
používání možností během videa 42
používání sluchátek 41
přesměrování 44
přijímání 40
vytáčení 39
zobrazení zmeškaných hovorů 42
vybalení 10
webový prohlížeč
nastavení profilů 86
procházení webových stránek 87
přidávání záložek 89
WLAN
aktivace 95
použití WPS 97
vyhledání a připojení k sítím 96
zadávání textu 34
zamknutí kódem PIN 33
zamknutí přístroje 32
zařízení
ikony indikátoru 21
nastavení 115
panel s oznámeními 23
přizpůsobení 30
rozvržení 19
tlačítka 20
základní obrazovka 21
zamknutí 32
zapnutí a vypnutí 18
zprávy
nastavení e-mailového účtu 50
nastavení emailových profilů 51
nastavení profilů zpráv MMS 46
odesílání textových zpráv 46
odeslání emailu 51
odeslání multimediální zprávy 47
odeslání zprávy SOS 49
otevírání hlasové pošty 48
správa 48
zobrazení emailů 52
zobrazení textových zpráv 48
zprávy SOS 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-S8600

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 +A11: 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2011.09.14 — Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) — (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Pomocí USB kabelu připojte toto zařízení k počítači.
3. Program Samsung Kies spustíte dvojím kliknutím na ikonu programu na počítači.
   Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

Printed in Korea
GH68-35809J
Czech. 11/2011. Rev. 1.0

www.samsung.com