
OBSAH

NÁVOD VE ZKRATCE

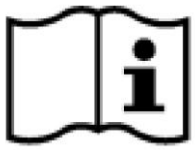

TABULKA PROGRAMŮ

PŘÍPRAVA PRÁDLA

VOLBA PROGRAMU A FUNKCÍ

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU

ZMĚNA PROGRAMU

PŘERUŠENÍ PROGRAMU

DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘÍRUČKA

VYMEZENÍ POUŽITÍ Page 12

INSTALACE Page 12

DOPRAVA A MANIPULACE Page 13

POPIS SUŠIČKY Page 13

PŘIPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ Page 14

ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ Page 15

NASTAVENÍ SUŠIČKY Page 16

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Page 17

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Page 18

VŠEOBECNÉ DOPORUČENÍ Page 19

VŠEOBECNÉ INFORMACE / LIKVIDACE Page 19

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA Page 20

SERVIS Page 20

VYMEZENÍ POUŽITÍ

- Sušička je určena výhradně k sušení sušitelného prádla v množství, které je doporučeno v TABULCE PROGRAMŮ.
- Před použitím sušičky se řiďte pokyny uvedenými v tomto návodu k použití a tabulce programů.
- Návod k použití a tabulku programů uschovejte. Předáváte-li sušičku dále jiné osobě, poskytněte jí také návod k použití a tabulku programů.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za škody na majetku nebo zranění osob či zvířat z důvodu nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití.

INSTALACE

1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není sušička poškozena. V případě pochybností sušičku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Pokud byla sušička před dodáním v chladu, nechte ji před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.
- Nepoužívejte sušičku v případě že byla poškozena při dopravě. Zavolte do servisu nebo svému prodejci.

2. Elektrické připojení

- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Elektrické připojení musí odpovídat předpisům místního elektrického podniku..
- Údaje o napětí, spotřebě energie a požadované pojistce jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně sušičky.
- Sušička musí být podle zákona uzemněna.
- Před každou údržbou odpojte sušičku od přívodu proudu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
- Po instalaci musí být zajištěn přístup ke kabelu nebo musí být možné vypnutí pomocí vícepólového vypínače.
- Výměnu žárovky smí provádět pouze servisní středisko.

3. Instalace

- Tento přístroj je vybaven systémem, který automaticky zastaví proces sušení v případě, že uvnitř není žádné oblečení.
- Neinstalujte sušičku tam, kde by byla vystavena extrémním podmínkám, jako: nedostatečnému větrání, teplotám pod 5°C nebo nad 35°C.
- Přístroj nesmí být instalován za uzamykatelné dveře, posuvné dveře nebo za dveře, které mají panty na opačné straně než sušička, takovým způsobem, že by bylo otevření celých dveří sušičky nějak omezeno.
- Odváděný vzduch nesmí být odváděn do kanálu na odtah vzduchu, který se používá pro topná zařízení na plyn, olej nebo pevná paliva.
- Dbejte, aby otvory přivádějící vzduch byly volně průchodné.
- Dbejte na to, abyste sušičku neinstalovali na koberec s příliš vysokým chlupem.
- Dbejte na to, abyste mezi sušičku a stěnu nezachytili přívodní kabel.
- Při instalaci sušičky tuto vždy pečlivě umístěte do roviny seřízením dvou nožiček a zkontrolujte správné vyvážení pomocí vodováhy.
- Musí-li být sušička z důvodu nedostatku místa umístěna přímo vedle plynových kamen nebo kamen na uhlí, je třeba mezi ně umístit tepelně izolační desku (85 x 57 cm), jejíž strana směrem ke kamnům musí být opatřena hliníkovou folií.

DOPRAVA A MANIPULACE

Na přemisťování sušičky použijte ruční vozík, kterým sušičku v zadní části zvednete. Tato operace vyžaduje 2 osoby.

Při transportu zařízení nikdy nezvedejte za vrchní desku

- Odpojte síťovou zástrčku.
- Zkontrolujte, zda jsou dveře sušičky správně uzavřeny.
- Odpojte větrací hadici od adapteru.
- Odpojte adapter od sušičky.

POPIS SUŠIČKY

A. Pracovní deska


B. Kontaktní kolík

C. Dveře:

Chceteli dveře otevřít: zatáhněte za držadlo.

Chtete-li dveře zavřít: lehce zatlačte až se zavřou.

D. Filtr

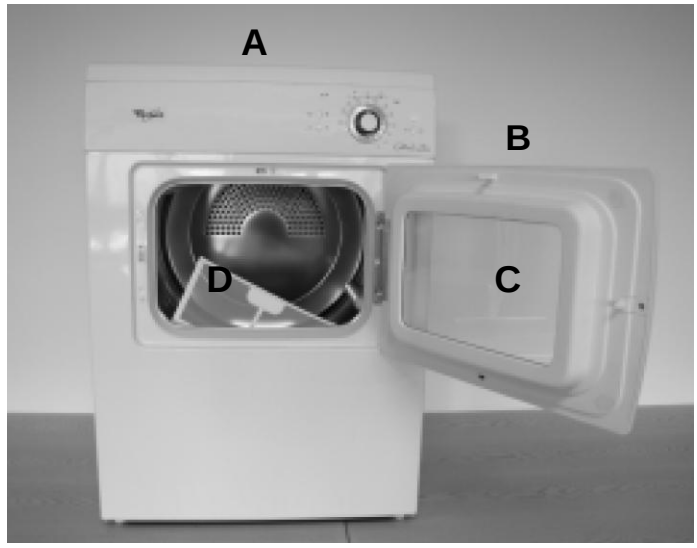

PŘIPOJENÍ ODVĚTRÁNÍ

Instalace větrací hadice

A. Na pravou stranu vedle sušičky umístěte ručník nebo obalový materiál.

B. Položte sušičku na její pravou stranu (při pohledu zpředu) na ručník nebo obalový materiál.

C. Zatlačte adaptér (viz obrázek) do přípojky, která se nachází pod sušičkou, a ujistěte se, že je adapter do sušičky dobře zasazen.

D. Postavte sušičku zpět do její obvyklé polohy.


E. Připojte hadici k adapteru a druhý konec hadice umístěte k otvoru, který vede do venkovního prostoru.

F. Vede-li větrací hadice do venkovního prostoru, doporučuje se opatřit ji zpětnou klapkou, aby nedocházelo k prostupu studeného vzduchu zvenčí.







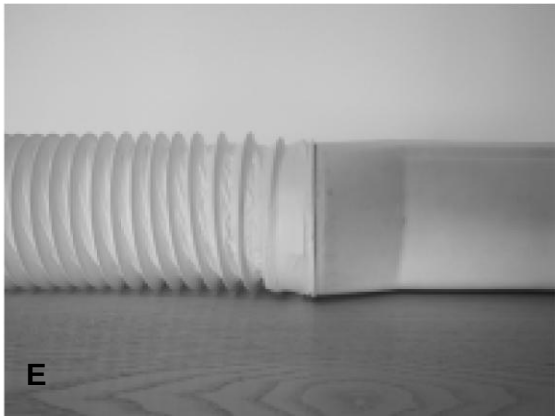

Odvětrání do venkovního prostoru

- Vyveďte větrací hadici do venkovního prostoru (vnitřní průměr 10 cm, maximální délka se dvěma ohyby 3 m) tak, aby nevznikly smyčky.
- Dbejte, aby v případě umístění sušičky na pračku nedošlo k průvěsu větrací hadice. Musí být umístěna pouze vodorovně nebo vzhůru.
- Nepřipojujte hadici k větracím systémům chráněných sítí proti hmyzu. Mohlo by dojít k jejich slepení a způsobit tak poruchu sušičky.
- Nepřipojujte hadici do komína ani k odsávacímu potrubí mechanické ventilace.
- Nepřipojujte větrací hadici k otopnému systému. Hadici připojte pouze k větracím systémům, které mají izolaci proti vlhkosti.
- Zajistěte prosím dostatečné odvětrání, aby nedocházelo ke zpětnému tahu plynů do místnosti ze zařízení spalujících jiná paliva včetně otevřeného ohně.

DŮLEŽITÉ

- **Je třeba dodržet minimální vzdálenost 10 cm mezi zadní stranou spotřebiče a zdí.**
- **Nepřipojujte k větracím systémům chráněným sítí proti hmyzu. Mohlo by dojít k jejich slepení a způsobit tak poruchu sušičky.**


ZMĚNA SMĚRU OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

A. Odpojte sušičku ze sítě.



B. Otevřete dveře.

C. Pomocí klíče otočte kontaktním kolíkem v horní části dvěří o 90°a vyjměte ho.

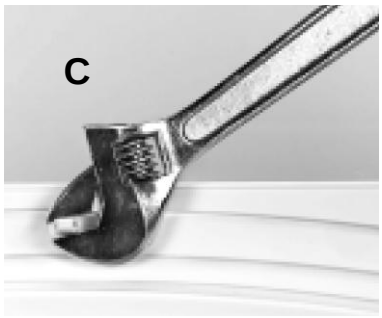

D. Vyšroubujte dva šrouby z dveřního závěsu a dveře vyjměte.

E. Uvolněte 2 šrouby nad a pod uzávěrem dveří.

F. Vyjmutí uzávěru dveří: pomocí šroubováku zatlačte na malou lamelu v horním otvoru a vyjměte uzávěr dveří zatáhnutím směrem k sobě.


G. Obraťte dveře:

H. Dveře upevněte dvěma šrouby na zvolené straně.


I. Vložte systém uzávěru dveří na opačné straně a bezpečně jej zajistěte.

J. Upevněte dva šrouby nad a od uzávěřem dveří.

K. Kontaktní kolík opět zasaďte do vnitřní strany dveří (nahoře).

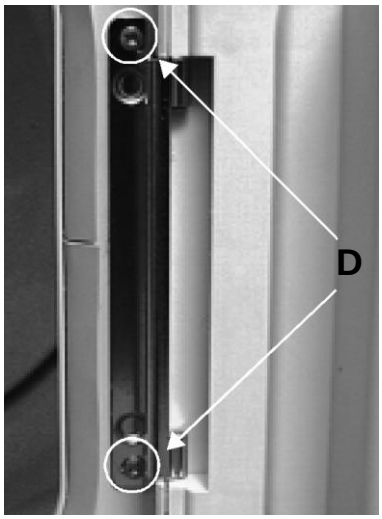

POZNÁMKA:
Použijte šroubovák typu “Torx T20”.

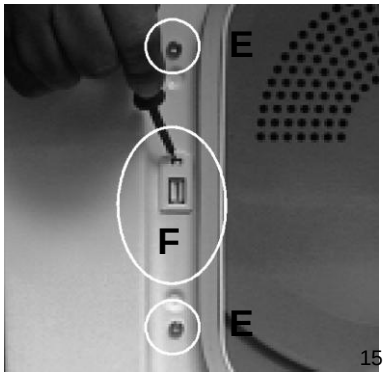

NASTAVENÍ SUŠIČKY

- Z bezpečnostních důvodů neodstraňujte pracovní desku.
- Připojte sušičku k externímu ventilačnímu systému, aby jste předešli poškození vašeho vybavení.

Stohovací sada

V závislosti na modelu Vaší pračky lze Vaši sušičku umístit na vrchní stranu Vaší pračky s bočním plněním. Pro další informace se obraťte na servisní oddělení.

Minimální rozměry pro zabudování:

Šířka: 600 mm

Výška: 855 mm

Hloubka: 560 mm

Hladina zvuku


- Hladina zvuku LPA < 70 dB(A)
  (Kpa: +/-2,5 dB(A)

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Upozornění – tento přístroj musí být uzemněn

Napájecí kabel tohoto spotřebiče je opatřen 13ampérovou zástrčkou BS 1363A s pojistkou.

Není-li tato zástrčka pro Vaši zásuvku vhodná, obraťte se prosím na servis společnosti Whirlpool, kde Vám poskytnou další pokyny. Nezkoušejte prosím zástrčku měnit sám. Tuto operaci musí provést kvalifikovaný technik společnosti Whirlpool v souladu s pokyny výrobce a aktuálně platnými bezpečnostními předpisy.

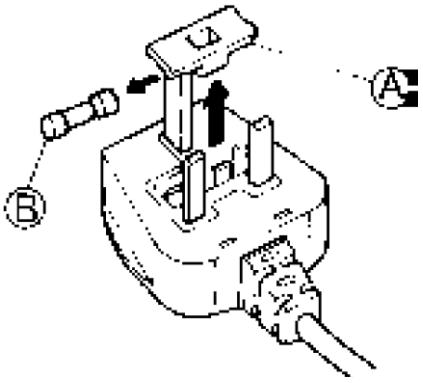

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Aby jste minimalizovali nebezpeční vzniku požáru, dodržujte následující předspisy.
- Olejem potřísněné kusy se mohou samovolně vznítit, zejména jsou-li vystaveny zdrojům tepla, jako je bubnová sušička. Tyto kusy se zahřejí a dojde k oxidační reakci s olejem. Oxidace uvolňuje teplo. Pokud teplo nemůže unikat, kusy oděvů budou stále teplejší a nakonec se vznítí. Uložení několika kusů oděvů, potřísněných olejem, na sobě může zabránit unikání tepla a může vést k nebezpečí vzniku požáru.
- Nesušte v sušičce nevyprané prádlo ani oděvy.
- Ujistě te se, že přístroj je udržován tak jak je popsáno v kapitole „Čištění a Údržba“.
- Ujistě te se, že přístroj je instalován podle výše uvedeného návodu.
- Pokud je nezbytné aby byly do sušičky umístěny oděvy nebo prádlo, potřísněné rostlinným olejem (na vaření) aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovač skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků by měly být nejprve vyprány v horké vodě se speciálním pracím prostředkem – tím se nebezpečí omezí, ale zcela se nevyloučí.
- Nepoužívejte hořlavé čistící prostředky.
- Nepoužívejte tuto sušičku pokud se pro čistění používali průmyslové chemikálie.
- Takové kusy jako latexová pěna, koupací čepice, vodotěsné textilie, kusy oděvů s pryžovou zadní částí a oděvy nebo polštáře s pěnovou náplní, by se v sušičce sušit neměly.
- Aviváže nebo podobné výrobky by měly být používány v souladu s pokyny výrobce těchto materiálů.
- Odstraňte všechny předměty z kapes jako jsou zapalovače a zápalky.
- Nikdy nepoužívejte a neskladujte hořlavé materiály v blízkosti sušičky.
- Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před koncem sušicího cyklu, nejsou-li všechny věci rychle vyjmuty a rozloženy tak, aby došlo k odvodu tepla.

- Upozornění: Zadní panel může být velmi horký.
- Sušička je vhodná pouze pro vnitřní použití.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné adaptéry.
- Jeví-li se sušička jako poškozená nebo vadná, odpojte přístroj od napájení a obraťte se na majitele sušičky aby kontaktoval servisní oddělení.

- Povrch bubnu může být velmi horký. Při vkládání a vyjímání prádla musí uživatelé postupovat s opatrností.
- **Upozornění:** Při servisu a výměně náhradních dílů, musí být přístroj odpojen od elektrického napětí. Je-li žádoucí vytažení zástrčky, musí být zástrčka neustále v zorném poli pracovníka. Není-li to možné, nainstalujte rozpojení s blokovacím systémem v izolované pozici.

Dětská pojistka

- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se sušičkou.
- Zajistěte aby se děti nebo malá zvířata nedostala do bubnu sušičky.
- Uchovejte mimo dosah dětí obalové materiály (plastové sáčky, polystyrénové části, atd.)
- Zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností nebo znalostí bez dohledu nebo pokynů týkajících se použití zařízení ze strany osoby, která zodpovídá za jejich bezpečnost. Děti musí být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

VŠEOBECNÉ DOPORUČENÍ

- Po použití nastavte ovladač programů/času vždy do polohy “0”. Zabráníte tím náhodnému spuštění sušičky.
- Před čištěním nebo údržbou vždy sušičku vypněte a odpojte ji od sítě.
- Vnější strany sušičky omývejte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
- Konečná část cyklu bubnové sušičky probíhá bez tepla (cyklus ochlazování), aby se zaručilo, že prádlo vytáhnete při teplotě, která ho nepoškodí. Přerušení této fáze není dovoleno.
- Vlhkým hadříkem setřete s dveří a dveřního těsnění zachycená textilní vlákna.
- Je-li filtr na textilní vlákna zanesený, vyčistěte ho vodou a měkkým kartáčkem.
- Protože textilní vlákna mohou filtrem projít, je nutné občas vyčistit celý prostor filtru (včetně míst pod filtrem) kartáčkem, vlhkým hadříkem nebo vysavačem.

Výrobce není zodpovědný za škody na oblečení způsobené nedodržením těchto předpisů a doporučení.

VŠEOBECNÉ INFORMACE / LIKVIDACE

Balení

- Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen lze beze zbytku recyklovat.
- Zajištěním správné likvidace pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto obalu.



Likvidace obalu a staré sušičky:

- Sušička je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Sušičku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Před tím odřízněte přívodní kabel, aby sušičku nebylo možné připojit k síti.
- Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.
- Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.·

Rady k úspoře energie

- Vždy sušte plnou sušičku: podle druhu prádla a programu/doby sušení.
- Prádlo vždy odstřeďujte nejvyššími povolenými otáčkami, protože mechanické odstředění je méně energeticky náročné. Při sušicím cyklu pak ušetříte čas i energii.
- Prádlo nepřesušujte.
- Po každém sušicím cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna.
- Sušičku umístěte do místnosti s teplotou mezi 15°C a 20°C. V případě vyšší teploty místnost větrejte.
- Vždy zvolte správný program/čas sušení odpovídající náplni prádla, abyste při sušení dosáhli co nejlepších výsledků.
- Funkci jemné zvolte pouze při malém množství prádla.
- Při sušení bavlny doporučujeme sušit prádlo k žehlení a prádlo k uložení dohromady. Začněte nastavením programu/času pro sušení k žehlení, na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení vyjměte a zbylé prádlo sušte pomocí programu sušení k uložení.
- Po použití nastavte ovladač programů/času vždy do polohy “0”.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

KAŽDÝ SUŠÍCÍ CYKLUS

- **Na konci každého cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna.**
  Otevřete dvířka.
  Vytáhněte filtr směrem nahoru.
  Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo končky prstů.
  Filtr zasuňte zpět na místo.

KAŽDÉ TŘI MĚSÍCE

• Větrací hadici a přípojku pravidelně čistěte, aby nedošlo k jejímu ucpání cupaninou nebo cizími předměty.

SERVIS

Před kontaktování servísního oddělení:

- Pokuste se poruchu opravit samy (viz „Průvodce odstraňováním poruch“).
- Restartujte program a zkontrolujte zdali se problém nevyřešil sám.
- Jestliže závada stále přetrvává obraťte se na techniky našeho servisu.
- Používejte pouze autorizované náhradní díly.
- Při servisu a výměně náhradních dílů, musí být přístroj odpojen od elektrického napětí. Je-li žádoucí vytažení zástrčky, musí být zástrčka neustále v zorném poli pracovníka. Není-li to možné, nainstalujte rozpojení s blokovacím systémem v izolované pozici.

Pokud potíže i nadále přetrvávají, obraťte se na techniky našeho servisu.
Číslo a adresu autorizovaného servisu naleznte na záručním listě. Popřípadě se obraťe na svého prodejce.

Uveďte prosím:

- Druh poruchy.
- Typ a model sušičky.
- Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepícím typovém štítku) viditelné při otevřených dvířkách vpravo.
- Svoji úplnou adresu a telefonní číslo.

SERVICE 0000 000 00000

Výrobce:	**Bauknecht / Whirlpool** **Bauknecht Hausgeräte GmbH** **Gottlob Bauknecht Straße 1-11** **73614 Schorndorf**
Approval Type **E 405 P** Tumbledryer (Airvented)	