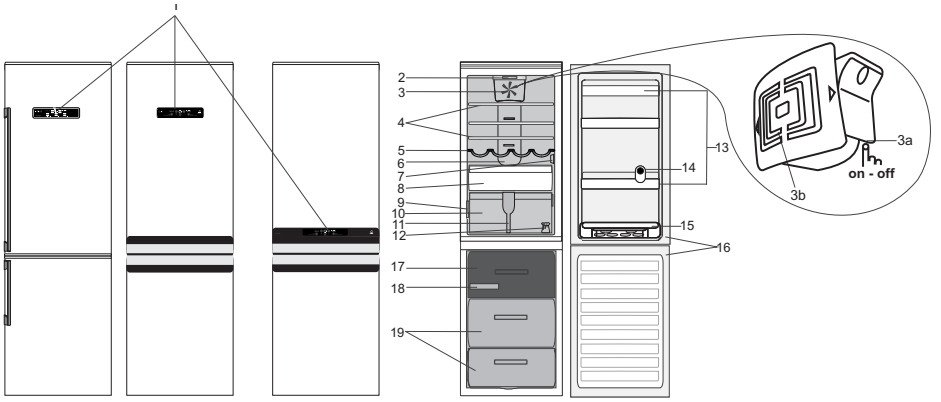


1. Ovládací panel

Chladicí oddíl

2. Osvětlení chladicího oddílu (systém kontrolek LED)
3. Ventilátor
3a. Tlačítko ZAP/VYP
3b. Kryt ventilátoru
4. Police / prostor na police*
5. Police na láhve*
6. Systém chladného vzduchu Multi-flow
7. Kryt senzoru
8. Chladicí oddíl (nejvhodnější pro maso a ryby)*
9. Výrobní štítek s obchodním názvem
10. Zásuvka na čerstvé ovoce a zeleninu
11. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu*
12. Sada ke změně otevírání dvířek
13. Dveřní přihrádky
14. Přihrádka na láhve*
15. Zásobník na vejce*
16. Těsnění dveří

Mrazicí oddíl

16. Těsnění dveří
17. Horní koš pro zmrazování čerstvých potravin a skladování zmrazených potravin
18. Nádobka na ledové kostky nebo akumulátor chladu*
19. Skladovací koše pro zmrazené potraviny

Antibakteriální ochrana

- Antibakteriální filtr* ve ventilátoru (3)
- Antibakteriální přísady* přiložené v zásuvce na ovoce a zeleninu (10)
- Těsnění dvířek jsou vyrobena z materiálů, které brání množení bakterií (16).

*** K dispozici u vybraných modelů**

Poznámka:

- V případě výpadku proudu pomůže akumulátor chladu udržet delší dobu optimální skladovací teplotu.
- Všechny police a dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
- Vnitřní teploty spotřebiče mohou být ovlivněny teplotou v místnosti, četností otevírání dveří i umístěním spotřebiče. Při nastavení teploty musíte brát tyto faktory v úvahu.
- Příslušenství spotřebiče není vhodné pro mytí v myčce.
- Po vložení potravin zkontrolujte, zda jste správně zavřeli dveře, zejména pak dveře mrazicího oddílu.

ZVĚTŠENÍ ÚLOŽNÉHO PROSTORU

Mrazicí oddíl lze použít bez košů, a tím zvětšit úložný prostor pro velké potraviny.
Potraviny se pak pokládají rovnou na police.

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí.
Po spuštění spotřebiče počkejte nejméně 4-6 hodin, a teprve pak do něj vložte potraviny.
Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 vteřinu se zobrazí všechny ikony.
Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) mrazicího a chladicího oddílu.


VENTILÁTOR


Ventilátor umožňuje rovnoměrnější teplotu uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.
Z výroby je ventilátor zapnutý.
Doporučujeme nechat ventilátor zapnutý, aby mohla správně fungovat funkce **„6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“**, a rovněž v případě, že teplota okolního vzduchu překročí 27-28 °C, nebo jestliže jsou na skleněných policích vodní kapky nebo za přílišné vlhkosti.
Upozorňujeme, že je-li ventilátor zapnutý, neznamená to, že bude nepřetržitě fungovat.
Ventilátor se spouští/zastavuje v závislosti na teplotě nebo vlhkosti uvnitř chladničky.
Z tohoto důvodu je naprosto normální, že se ventilátor netočí, i když je zapnutý.

Poznámka: Přívod vzduchu nezakrývejte potravinami.

Chcete-li snížit spotřebu energie a zajistit správný výkon při nižší okolní teplotě (nižší než 18 °C), vypněte prosím ventilátor.
Chcete-li ventilátor vypnout, stiskněte tlačítko (3a).
Jestliže je spotřebič vybavený ventilátorem, může v něm být **antibakteriální filtr**.
Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu – bod 10) a zasuňte ho do krytu ventilátoru (3b).
Postup výměny je přiložen k filtru.

OVLÁDACÍ PANEL

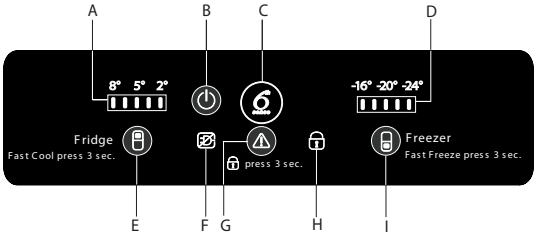

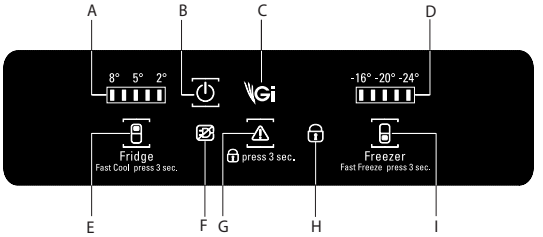


A. Kontrolky LED teploty chladničky
B. Ikona/tlačítko Zapnuto/Stand-by
C. Ikona **„6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“**
D. Kontrolky LED teploty mrazničky
E. Tlačítko teploty chladničky / Fast Cool (podržet 3 s.)
F. Ikona Black Out
G. Tlačítko Reset / ikona poplachu
H. Tlačítko Key Lock
I. Tlačítko teploty mrazničky / Fast Freeze (podržet 3 s.)

FUNKCE


Zapnuto/Stand-by
Pomocí funkce „Zapnuto/Stand-by“ se oba oddíly, chladicí i mrazicí, zapnou nebo uvedou do klidového stavu.
Do klidového stavu uvedete spotřebič stisknutím a podržením tlačítka Zapnuto/Stand-by ⏻ na 3 vteřiny. Všechny ikony zhasnou s výjimkou podsvícení ikony Zapnuto/Stand-by ⏻, jež signalizuje uvedení spotřebiče do klidového stavu. Jestliže je spotřebič v klidovém stavu, osvětlení v chladicím oddílu nefunguje.
Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.
Chcete-li spotřebič znovu zapnout, stiskněte tlačítko Zapnuto/Stand-by ⏻.

Teplota chladničky
Chcete-li seřídit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko Fridge °C. Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí +2 °C a +8 °C, jak ukazují kontrolky LED teploty chladničky.

Teplota mrazničky
Chcete-li seřídit teplotu mrazničky, stiskněte tlačítko Freezer °C. Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí -16 °C a -24 °C, jak ukazují kontrolky LED teploty mrazničky.

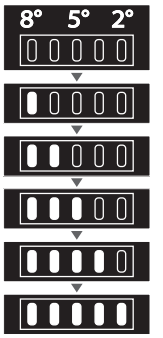Fast Cool


Použitím funkce Fast Cool je možné zvýšit chlazení v chladicím oddílu. Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin do chladicího oddílu.
Stisknutím a podržením tlačítka Fridge °C na 3 vteřiny funkci Fast Cool zapnete.
Po zapnutí se ukazatel funkce Fast Cool zobrazí pomocí kontrolek LED teploty chladničky jako vedle na obrázku.
Funkce se automaticky vypne za 6 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně dalším stisknutím tlačítka Fridge °C.

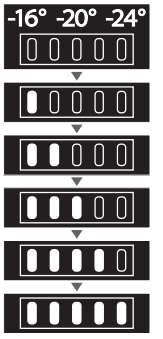Fast Freeze


Tuto funkci doporučujeme použít při vložení velkého množství potravin ke zmrazení do mrazicího oddílu. 24 hodin před vložením čerstvých potravin stiskněte a podržte tlačítko Freezer na 3 vteřiny a zapněte tak funkci rychlého zmrazení.
Po zapnutí se na ukazateli rychlého zmrazení zobrazí teploty mrazničky pomocí kontrolek LED jako vedle na obrázku.
Po 24 hodinách dejte potraviny, které chcete zmrazit, do horního koše mrazicího oddílu.
Funkce se automaticky vypne za 48 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně dalším stisknutím tlačítka Freezer °C.

Funkce „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“
Umožňuje spotřebiči rychle dosáhnout optimálních skladovacích podmínek (teploty a vlhkosti) uvnitř spotřebiče. Ke správnému chodu funkce musí být zapnutý také ventilátor. Funkce „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ je v nastavení z výroby zapnutá.
Chcete-li funkci ručně vypnout, stiskněte tlačítko Freezer °C a tlačítko Alarm ⚠ po dobu 3 sekund. Ozve se zvukový signál a ikona „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ znovu zhasne, čímž se potvrdí, že daná funkce byla vypnuta.
Funkci můžete znovu zapnout pomocí stejného postupu: Ozve se zvukový signál a ikona „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ znovu zhasne, čímž se potvrdí, že daná funkce byla zapnuta.
V případě výpadku proudu nebo přepnutí z pohotovostního do normálního režimu se funkce „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ znovu zapne (výchozí nastavení).

Inteligentní displej

Tuto volitelnou funkci je možné použít k ušetření energie. Funkce inteligentního displeje se aktivuje současným stisknutím tlačítek Fridge °C a Freezer °C na 3 vteřiny, až zazní zvukový signál.
Dvě vteřiny po zapnutí funkce inteligentního displeje tento displej zhasne, s výjimkou ikony „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“
Abyste mohli seřídit teplotu nebo další funkce, je nutné zapnout displej stisknutím jakéhokoli tlačítka. Po uplynutí asi 15 vteřin bez jakéhokoli zásahu displej opět zhasne, ale ikona „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ bude stále vidět. Deaktivací této funkce se obnoví normální displej. Funkce inteligentního displeje se po výpadku proudu automaticky vypne. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě, omezí se pouze množství proudu odebíraného externím displejem.

Poznámka: Udávaná spotřeba energie se vztahuje k provozu spotřebiče s aktivovanou funkcí inteligentního displeje.
Je-li funkce „6th Sense Fresh Control“ / „Green Intelligence ProFresh“ vypnutá a zapnete funkci inteligentního displeje: všechny kontrolky LED na displeji zhasnou.

Key Lock

Funkce brání náhodné změně nastavení nebo vypnutí spotřebiče. Chcete-li tlačítka zablokovat, stiskněte tlačítko vypnutí poplachu na 3 vteřiny, až se na displeji objeví ikona funkce Key Lock: výběr funkce potvrdí zvukový signál. Po 3 s indikátor zhasne.
Pokud je tato funkce aktivní, ozve se po stisknutí jiného tlačítka (vyjma tlačítka vypnutí poplachu) zvukový signál a na displeji bliká kontrolka funkce Key Lock. Je-li funkce Key Lock aktivní, je možné deaktivovat libovolný alarm.
Pokud chcete klávesy odblokovat, postupujte stejným způsobem, než se na displeji zobrazí ikona funkce Key Lock a akustický signál potvrdí, že byla funkce vypnuta. Po 1 s indikátor zhasne.

SIGNALIZACE ZÁVADY A POPLACHU:

TABULKA S ALARMY	Signalizace	Příčina	Řešení
Poplach při otevřených dveřích	Zní zvukový signál a bliká ikona poplachu.	Dveře byly otevřené déle než 2 minuty.	Zavřete dveře.
Poplach teploty	Zní zvukový signál, bliká všech 5 kontrolek LED teploty mrazničky a ikona poplachu stále svítí.	Vnitřní teplota není vyhovující.	Stiskněte tlačítko; zvukový signál se deaktivuje, bliká všech 5 kontrolek LED teploty mrazničky a červená kontrolka svítí, než je dosažena teplota < -10 °C.
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Zní zvukový signál, kontrolka stále svítí a bliká kontrolka.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko; zvukový signál se deaktivuje
Závada	Zní zvukový signál, na displeji blikají všechny 3 kontrolky LED teploty mrazničky a ikona poplachu stále svítí.	Závada produktu	Obraťte se na servisní středisko a upřesněte počet bliknutí kontrolek LED.

Poplach při otevřených dveřích

Začne blikat ikona poplachu a zazní zvukový signál. Poplach se spustí, jsou-li dveře chladničky otevřené po dobu delší než 2 minuty. Zavřete dveře k ukončení zvukového poplachu, nebo ho vypněte jedním stisknutím tlačítka vypnutí poplachu.

Poplach teploty

Zní zvukový poplach a bliká všech 5 kontrolek LED teploty mrazničky.
K aktivaci poplachu dojde, když:

- je spotřebič připojen k elektrické síti po delší době nečinnosti;
- při příliš vysoké teplotě mrazicího oddílu;
- je množství potravin v mrazničce větší, než je uvedeno na typovém štítku;
- dveře mrazničky byly příliš dlouho otevřené;
- Poplach vypnete jedním stisknutím tlačítka Reset;
- Ikona poplachu se automaticky vypne, jakmile mrazicí oddíl dosáhne teploty -10 °C a kontrolky LED teploty mrazničky přestanou blikat a zobrazí zvolené nastavení.

Poplach funkce Black Out

V případě výpadku elektrického proudu začne tento spotřebič po obnovení přívodu elektřiny sledovat automaticky teplotu v mrazničce. Jakmile teplota v mrazničce vystoupí nad teplotní úroveň mrazení, rozsvítí se ikona funkce Black Out, začne blikat ikona poplachu ⚠ a znít zvukový poplach. Poplach vypnete jedním stisknutím tlačítka Reset ⚠.

V případě výpadku elektrického proudu doporučujeme následující opatření:

- Jestliže jsou potraviny ještě chladné, ale již nejsou zmrazené, přemístěte je do chladicího oddílu a spotřebujte je do 24 hodin.
- Jestliže jsou potraviny zmrazené, znamená to, že se rozmrazily a znovu zmrazily po obnovení přívodu elektřiny, což má za následek zhoršení chuti, kvality a jejich výživové hodnoty; mohou být dokonce nebezpečné. Doporučuje se tyto potraviny nejíst, ale celý obsah mrazničky vyhodit.

Poplach výpadku proudu je určen jako pomůcka ke sledování kvality potravin v případě výpadku elektrického proudu. Tento systém nezaručuje kvalitu potravin a jejich bezpečnou konzumaci. Uživatelé musí sami zhodnotit, zda jsou potraviny uložené v chladicím a mrazicím oddílu vhodné k jídlu.

ČIŠTĚNÍ

Spotřebič pravidelně čistěte hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a s trochou jemného čisticího prostředku určeného pro čištění vnitřních prostor chladničky.
Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi ani žádné nástroje.
Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odtokového otvoru, který je umístěný na zadní stěně spotřebiče u zásuvky na ovoce a zeleninu; zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody.



Před každou údržbou nebo čištěním vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky, nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě.

ODMRAZOVÁNÍ CHLADICÍHO ODDÍLU

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.
Tvoření kapek vody na zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování. Voda z odmrazování automaticky stéká do odtokového kanálku a shromažďuje se v nádobě, odkud se vypařuje.

ODMRAZOVÁNÍ MRAZICÍHO ODDÍLU



Mrazničku odmrazujte jednou nebo dvakrát ročně, nebo když vrstva ledu na stěnách dosáhne tloušťky 3 mm.
Vznik námrazy je normální jev.
Její množství a rychlost usazování závisí na okolním prostředí a četnosti otvírání dvířek mrazničky.
Chcete-li oddíl odmrazit, vypněte celý spotřebič a vyjměte všechny potraviny.
Dveře mrazničky nechte otevřené, aby námraza mohla roztát.
Vytáhněte odpadní kanálek na rozmrazenou vodu a pod odvod umístěte misku (viz obrázek).
Po skončení odmrazování zasuňte odtok rozmrazené vody zpět na místo.
Vymyjte vnitřek mrazničky. Důkladně opláchněte a osušte.
Spotřebič znovu zapněte a uložte do něj potraviny.

OSVĚTLENÍ LED

Jestliže vnitřní osvětlení LED nefunguje, smí ho vyměnit pouze servisní služba.



Důležité upozornění:
Při otevření dveří chladicího oddílu se rozsvítí vnitřní osvětlení.
Za 10 minut po otevření dveří osvětlení zhasne.

Printed in Italy 05/13
5019 620 00030

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

- Spotřebič, který jste zakoupili, byl navržen pro použití v domácnosti a také:
  - v kuchyňských koutcích na pracovištích, v prodejnách a/nebo kancelářích
  - na farmách
  - v hotelích, motelích, rezidencích, penzionech Bed & Breakfast pro jednu osobu.

Chcete-li váš spotřebič využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně návod k použití, ve kterém najdete popis spotřebiče a užitečné rady. Návod si uschovejte pro další použití.

1. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není poškozený a zda dveře dokonale přiléhají. Případná poškození je třeba nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání spotřebiče.
2. Doporučujeme Vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladící okruh mohl dokonale fungovat.
3. Instalaci a elektrické připojení spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný odborník podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.
4. Před použitím vnitřek spotřebiče vymyjte.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal
Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem. Při likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.

2. Likvidace
Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto spotřebiče mohlo dojít.

Symbol  na výrobku nebo k němu přiložených dokladech udává, že tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je ho nutné odevzdat do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
Jestliže už nechcete spotřebič používat, znehodnoťte ho odříznutím elektrického přívodního kabelu po odpojení od elektrické sítě a odstraňte police a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř.
Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného sběrného dvora; nenechávejte ho bez dozoru ani jen na několik dní, protože pro děti představuje možný zdroj nebezpečí.
Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Informace:
Tento spotřebič neobsahuje CFC. Chladicí okruh obsahuje R134a (HFC) ani R600a (HC) (viz typový štítek uvnitř spotřebiče).
Pro majitele spotřebičů obsahujících isobutan (R600a): isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy nutné se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.
Tento spotřebič může obsahovat fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol; chladicí plyn je obsažen v hermeticky uzavřeném systému.
Chladicí plyn: R134a má potenciál globálního oteplování (GWP) 1300.

Prohlášení o souladu s předpisy
- Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin a byl vyroben v souladu s předpisem (ES) č. 1935/2004.

CE

- Tento spotřebič byl navržen, zkonstruován a prodán v souladu s:
  - bezpečnostními cíli směrnice “Nízké napětí" 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a následná znění);
  - požadavky na ochranu směrnice “EMC" 2004/108/ES.

Elektrické zabezpečení spotřebiče je zajištěno pouze v případě správného připojení k účinnému uzemňovacímu zařízení odpovídajícímu předpisům.




ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE A ÚDRŽBA DÁVKOVAČE LEDU A/NEBO VODY (podle modelu)

Nedodržení uvedených pokynů k dezinfekci může mít za následek ohrožení zdravotní nezávadnosti vypouštěné vody.

- Při prvním použití přístroje a po každé výměně filtru doporučujeme nechat odtéct 9-14 litrů vody, nebo nechat téct vodu 6 až 7 minut (není nutné celé množství najednou, ale celé množství musí odtéct vždy před prvním použitím). Led vyrobený za prvních 24 hodin vyhoďte.
- Jestliže jste dávkovač vody nepoužívali více než 4 až 5 dní, doporučujeme promýt okruh a první litr vody vylít.
- Při vkládání vyjímatelného dávkovače vody (je-li u modelu) musíte mít dokonale čisté ruce.
- Doporučujeme pravidelné mytí nádoby nebo přihrádky na ledové kostky pouze v proudu pitné vody.
- Filtr se musí povinně vyměnit, když se objeví signalizace výměny na ovládacím panelu, nebo když jste systém dávkovače ledu/vody nepoužívali déle než 30 dní.
- Při každé výměně filtru doporučujeme dezinfekci rozvodného systému ledu a vody pomocí dezinfekčních roztoků vhodných pro materiály, které jsou určeny pro potraviny (na bázi chlornanu sodného), a nemění vlastnosti materiálů, nebo si můžete v servisním středisku zakoupit dezinfekční sadu. Před použitím propláchněte alespoň 2 litry vody.
- Součásti dávkovače ledu a vody se smí vyměňovat pouze za originální díly dodané výrobcem.
- Technické zásahy smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci nebo autorizovaná servisní střediska.

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

INSTALACE

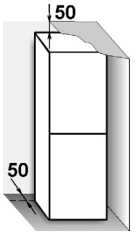

- Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby.
- Při přemísťování dejte pozor, abyste nepoškodili podlahy (např. parkety).
- Během instalace se přesvědčte, zda se přemisťováním chladničky nepoškodil přívodní kabel.
- Přesvědčte se, zda chladnička nestojí v blízkosti tepelného zdroje.
- Nad spotřebičem a po jeho stranách ponechte vždy volný prostor k zajištění správného větrání a dodržujte pokyny k instalaci.
- Větrací otvory spotřebiče musí vždy zůstat volné.
- Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
- Spotřebič instalujte a vyrovnejte na podlaze, která unese jeho váhu, a v prostředí, které vyhovuje jeho rozměrům a použití.
- Spotřebič umístěte na suchém a dobře větraném místě. Spotřebič je určen k provozu v prostředích, ve kterých je teplota v následujícím rozmezí podle klimatické třídy uvedené na štítku s údaji: při dlouhodobém ponechání spotřebiče v nižší nebo vyšší teplotě nemůže spotřebič správně fungovat.

Klimatická třída	Teplota prostř. (°C)	Teplota prostř. (°F)
SN	od 10 do 32	od 50 do 90
N	od 16 do 32	od 61 do 90
ST	od 16 do 38	od 61 do 100
T	od 16 do 43	od 61 do 110

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vašem bytě.
- Nepoužívejte jednoduché adaptéry ani rozdvojky, či prodlužovací šňůry.
- Pro připojení k vodovodní síti použijte hadici, která je součástí vybavení nového spotřebiče, a nepoužívejte hadici od starého spotřebiče.
- Výměnu nebo opravu napájecího kabelu smějí provádět pouze odborně vyškolení nebo servisní pracovníci.
- Odpojení od elektrické sítě musí být možné buď vytažením zástrčky ze zásuvky, nebo pomocí dvoupólového síťového vypínače umístěného před zásuvkou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Do spotřebiče nevkládejte nádobky se sprejem nebo nádobky obsahující pohonné hmoty anebo hořlavé kapaliny.
- V blízkosti chladničky ani jiných elektrických spotřebičů nepoužívejte benzín, plyn nebo hořlavé kapaliny. Uvolněné páry mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Neurychlujte odmrazování mechanickými nástroji nebo jinými postupy, než doporučuje výrobce.
- V oddílech spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje, které nejsou doporučené výrobcem, ani je do nich neukládejte.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí o spotřebiči a zkušeností s jeho používáním, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost.

- Nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly v chladničce, mohly by se udusit nebo zůstat uvnitř jako v pasti.
- Je-li váš model vybaven mrazicími akumulátory, nepolykejte kapalinu (netoxickou), která je v nich obsažena.
- Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám způsobit omrzliny v ústech.

POUŽITÍ
- Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Všechny spotřebiče vybavené výrobníky ledu a dávkovači vody musí být připojené k vodovodní síti, která dodává výlučně pitnou vodu (s tlakem vodovodní sítě mezi 1,7 a 8,1 bar (25 a 117 PSI). Výrobníky ledu a/nebo dávkovače vody, které nejsou přímo připojené k vodovodní síti, je nutné plnit výhradně pitnou vodou.
- Chladicí oddíl používejte pouze k uchovávání čerstvých potravin a mrazicí oddíl pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
- Do mrazicího oddílu nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout.
- Nezabalené uložené potraviny se nesmějí přímo dotýkat vnitřních stran chladicího nebo mrazicího oddílu.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených doporučení a bezpečnostních opatření.

DOPORUČENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDETE SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT

Krátká dovolená
Jestliže odjedete na méně než tři týdny, není nutné chladničku odpojovat od elektrické sítě. Potraviny, které by se mohly zkazit, spotřebujte, ostatní zmrazte. Je-li spotřebič vybaven automatickým výrobníkem ledu:
1. Vypněte ho.
2. Vypněte přívod vody k automatickému výrobníku ledových kostek.
3. Vyprázdněte nádobu na led.

Dlouhá dovolená
Jestliže odjíždíte na tři týdny nebo déle, vyjměte všechny potraviny. Je-li spotřebič vybaven automatickým výrobníkem ledu:
1. Vypněte ho.
2. Je-li chladnička vybavena automatickým výrobníkem ledu, vypněte přívod vody k výrobníku nejméně jeden den před odjezdem.
3. Vyprázdněte nádobu na led.

K horní části obou dveří připevněte lepicí páskou několik dřevěných nebo plastových klínků, aby dveře zůstaly dostatečně otevřené a vzduch mohl cirkulovat v obou oddílech. Zabráníte tak vzniku nepříjemných pachů a plísní.

Stěhování
1. Vyjměte všechny vnitřní části.
2. Dobře je zabalte, slepte dohromady lepicí páskou, aby se nemohly uvolnit nebo poškodit.
3. Zašroubujte nastavitelné nožičky spotřebiče tak, aby se nedotýkaly podlahy.
4. Lepicí pásku použijte také k upevnění zavřených dveří a přichycení přívodního kabelu spotřebiče.

Výpadek proudu
V případě výpadku elektrického proudu zjistěte na místním elektrickém podniku, jak dlouho bude výpadek trvat. Poznámka: Uvědomte si, že plný spotřebič si udrží chladnou teplotu déle než poloprázdný. Jsou-li na potravinách ještě patrné krystalky ledu, můžete je znovu zmrazit, i když výpadek proudu může mít na chut' a vůni potravin určitý vliv. Jestliže již potraviny nevypadají dobře, je lepší je raději vyhodit.

V případě výpadku do 24 hodin.
1. Neotvírejte ani jedny dveře spotřebiče. Uložené potraviny tak zůstanou co nejdéle v chladu.

V případě výpadku delším než 24 hodin.
1. Vyprázdněte mrazicí oddíl a přeložte potraviny do přenosné mrazničky. Nemáte-li možnost takový box použít a nemáte-li k dispozici ani balíčky s umělým ledem, snažte se spotřebovat ty potraviny, které rychleji podléhají zkáze.
2. Vyprázdněte nádobu na led.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky, nebo odpojte spotřebič od elektrické sítě.Pravidelně omývejte spotřebič hadříkem namočeným v roztoku vlažné vody a speciálního neutrálního prostředku vhodného pro vnitřní prostory chladničky. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky nebo abraziva. Nikdy nečistěte žádnou část chladničky pomocí hořlavých kapalin. Výpary by mohly způsobit požár nebo výbuch. Vnější strany spotřebiče a těsnění dveří otírejte vlhkým hadříkem a osušte je suchým hadříkem. Nepoužívejte parní čisticí zařízení. Kondenzátor čistěte vysavačem takto: odstraňte přední podstavec (viz pokyny k instalaci) a vyčistěte ho.

Důležité upozornění:
- Tlačítka a displej ovládacího panelu nesmíte čistit alkoholem ani alkoholovými deriváty, ale suchým hadříkem.
- Trubice chladicího systému jsou umístěny v blízkosti odmrazovací misky a mohou být velmi horké. Pravidelně je čistěte vysavačem.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

V případě výměny žárovky vždy odpojte chladničku od elektrické sítě.
Jak vyměnit žárovku v chladicím oddíle.
1. U některých modelů se používají speciální žárovky.
2. Žárovky nesmí mít více než 15W
3. Pokyny k výměně žárovek jsou v části (POPIS VÝROBKU).

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Než se obrátíte na servis...
Problémy s provozem chladničky jsou často způsobeny maličkostmi, které můžete najít a vyřešit sami bez jakéhokoli nářadí.

Hluk pocházející z vašeho spotřebiče je normální, protože chladnička obsahuje řadu ventilátorů a motorů pro regulaci výkonu, které se automaticky zapínají a vypínají.

Určitý hluk může být snížen tím,
- instalací chladničky na vodorovné podlaze
- oddělením spotřebiče od nábytku tak, aby se vzájemně nedotýkaly
- kontrolou, zda jsou všechny vnitřní díly správně umístěny
- kontrolou, zda se láhve a nádoby vzájemně nedotýkají.

Určité provozní zvuky můžete slyšet:
Syčivý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče nebo při zapnutí po delší době.
Klokotavý zvuk, když chladicí tekutina proudí do trubek.
Zvuk bzučáku při zapnutí vodního ventilu nebo ventilátoru.

Praskot při spuštění kompresoru, nebo když cvakne led do mrazicího boxu, trhnutí při zapnutí a vypnutí kompresoru.

Zvuky u automatického výrobníku ledu (u některých modelů):
- Vzhledem k tomu, že je tato chladnička vybavena automatickým výrobníkem ledu, můžete slyšet bzučení (vodního ventilu), kapání vody a zvuk ledových kostek padajících do nádoby.

Spotřebič nefunguje:
- Je přívodní kabel správně zapojen do fungující zásuvky se správným napětím?
- Zkontrolovali jste pojistné zařízení a pojistky v bytě?

Jestliže výrobník ledu nefunguje (u některých modelů):
- Dali jste mrazničce dost času na to, aby teplota mohla dostatečně klesnout?
  U nové chladničky to může trvat celou noc.
- Je tlačítko výrobníku ledu ON/OFF v poloze ON (ZAP)?
- Přesvědčte se, že páčka automatického výrobníku ledu uvnitř mrazicího oddílu není v

poloze vypnuto OFF, tedy ve vodorovné poloze (u některých modelů).
- Je vodovodní ventil otevřený? Přitéká k výrobníku ledu voda?
- Je v chladničce instalován vodní filtr (u některých modelů)? Tento filtr může být zanesený nebo nesprávně nainstalovaný. Nejprve zkontrolujte, zda je filtr správně instalován podle pokynů k instalaci a není zanesený. Jestliže je správně instalován, a není zanesený, zavolejte nějakého odborníka nebo technika.

Jestliže je v odmrazovací misce voda:
- To je normální jev za horkého a vlhkého počasí. Miska se dokonce může zaplnit až do poloviny. Dbejte na to, aby chladnička stála rovně, jinak by miska mohla přetéci.

Jestliže jsou okraje chladničky, které se dotýkají těsnění dveří, na dotek teplé:
- To je normální jev za horkého počasí a při chodu kompresoru.

Jestliže nesvítí světlo:
- Zkontrolovali jste pojistné zařízení a pojistky v bytě?
- Je přívodní kabel správně zapojen do fungující zásuvky se správným napětím?
- Není spálená žárovka?

Jestliže je žárovka spálená:
1. Vždy vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Viz kapitolu "Údržba a čištění".

Jestliže motor běží příliš dlouho:
- Není kondenzátor zanesen prachem a nečistotami?
- Jsou dveře dobře zavřené?
- Přiléhá těsnění na dveřích?
- Za horkého počasí nebo v teplé místnosti je kompresor v chodu déle.
- Jestliže byly dveře dlouho otevřené, nebo když jste vložili příliš velké množství potravin, bude motor běžet delší dobu, aby mohl ochladit vnitřek chladničky.
- Doba, po kterou je kompresor v chodu, závisí na různých faktorech: Jak často se otvírají dveře, jaký objem potravin je v chladničce, na teplotě místnosti, na nastavení ovladačů teploty.

Jestliže je teplota spotřebiče příliš vysoká:
- Jsou ovladače chladničky správně nastaveny?
- Nevložili jste do chladničky nebo mrazničky velké množství potravin?
- Zkontrolujte, zda se dveře neotvírají příliš často.
- Zkontrolujte, zda se dveře správně zavírají.
- Dbejte na to, aby průduchy v oddíle nebyly zakryté, protože vzduch by pak nemohl dobře cirkulovat.

Jestliže se vytváří námraza:
- Dbejte na to, aby žádné průduchy v oddíle nebyly zakryté, protože jinak by vzduch nemohl dobře cirkulovat.
- Dbejte na to, aby potraviny byly správně zabaleny. Všechny vlhké nádoby s potravinami před uložením do chladničky osušte.
- Zkontrolujte, zda se dveře neotvírají příliš často. Při otevření dveří pronikne totiž vlhkost ze vzduchu do chladničky. Čím častěji se dveře otvírají, tím rychleji se vlhkost hromadí, zvláště je-li místnost sama dost vlhká.
- Je-li místnost velmi vlhká, je hromadění vlhkosti uvnitř chladničky normální.

Jestliže se dveře správně neotvírají a nezavírají:
- Zkontrolujte, zda pohybu dveří nebrání balíčky s potravinami.
- Zkontrolujte, zda je vnitřní vybavení nebo automatický výrobník ledu na svém místě.
- Zkontrolujte, zda není těsnění dveří znečištěné nebo ulepené.
- Ověřte si, zda je chladnička dobře vyvážená.

SERVIS

Než se obrátíte na servis:
Zkuste, zda problém trvá i po opětovném zapnutí spotřebiče. Pokud porucha nezmizela, odpojte spotřebič od sítě, počkejte asi hodinu a potom ho opět zapněte.
Jestliže spotřebič nefunguje správně ani po provedení pokynů popsaných v kapitole Jak odstranit poruchu a po opětovném zapnutí stále nefunguje správně, zavolejte do servisního střediska a popište poruchu.
Uveďte:

- typ modelu a sériové číslo spotřebiče (uvedené na typovém štítku),
- druh poruchy,
- servisní číslo (číslo uvedené za slovem SERVICE na typovém štítku uvnitř spotřebiče),
- svou úplnou adresu;
- telefonní číslo s předvolbou.



Poznámka:
Směr otvírání dveří lze změnit. Na tuto změnu provedenou servisem se ale záruka nevztahuje.