

Chladnička

KSM 9640

KSM 9650

Návod k obsluze

Blomberg[®]

Před instalací a použitím spotřebiče si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze.

Vážený zákazníku,

doufáme, že Vám tento výrobek, vyrobený v moderních továrnách a zkontrolovaný více než pečlivými postupy kontroly kvality, bude dlouho a spolehlivě sloužit.

Doporučujeme Vám pečlivě si přečíst celý návod ještě před uvedením Vašeho výrobku do provozu a uschovat ho pro případné pozdější použití.

Tento návod

- Vám pomůže s rychlým uvedením výrobku do provozu a jeho bezpečným používáním.
- Návod si přečtěte před instalací a provozem vašeho výrobku.
- Hlavně dodržujte bezpečnostní pokyny.
- Návod uložte na dostupné místo pro případné další použití.
- Kromě toho si přečtěte také ostatní dokumenty dodané spolu s vaším výrobkem.

Tento návod je určen pro více modelů.

Symbyoly a jejich popisy

Tento návod k obsluze obsahuje následující symbyoly:



Důležité informace nebo užitečné uživatelské tipy.



Varování před situacemi ohrožujícími zdraví nebo majetek.



Varování před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.




Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah

1 Popis spotřebiče	4
2 Upozornění	5
Vhodné použití	5
Základní bezpečnostní principy	5
Upozornění na HCA	7
Doporučení pro úsporu energie	7
Doporučení pro ochranu životního prostředí	7
3 Instalace	7
Příprava	7
Před zapnutím spotřebiče	8
Elektrické připojení	8
Odstranění obalů	8
Zpětný odběr starého přístroje	8
Nastavení nožiček	9
Výměna žárovky	9
Změna směru otevírání dveří	10
4 Obsluha chladničky	11
Regulátor pro nastavení termostatu	11
Odmrazování prostoru mrazničky	12
Výrobník ledových kostek (Icematic)	12
5 Čištění a údržba	13
Ochrana plastových povrchů	13
6. Řešení případných problémů	13

1 Popis spotřebiče

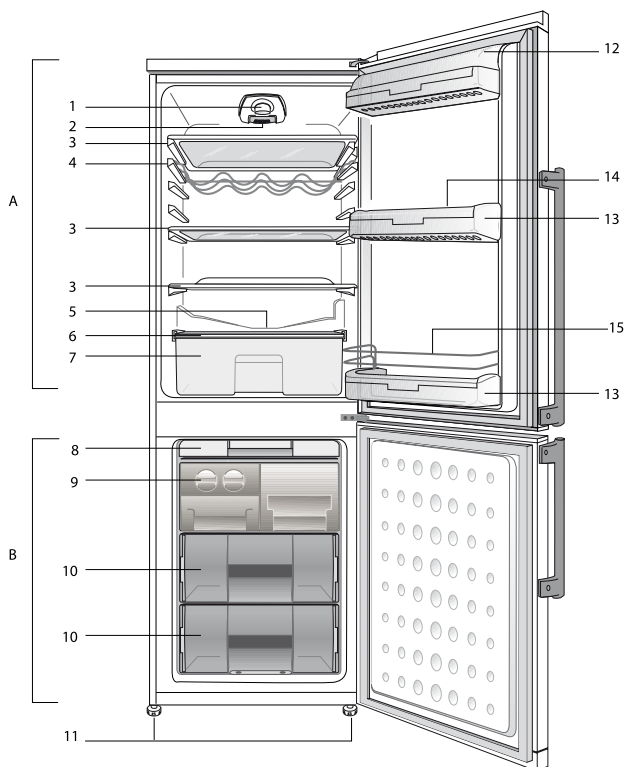

Chladicí prostor

- 1) Volič termostatu
- 2) Vnitřní osvětlení
- 3) Nastavitelné police
- 4) Držák na víno
- 5) Kanálek pro odvod rozmražené vody
- 6) Víko přihrádky na ovoce a zeleninu
- 7) Přihrádka na ovoce a zeleninu

Mrazicí prostor

- 8) Zásobník na ledové kostky
- 9) Výrobek ledových kostek
- 10) Mrazicí přihrádky
- 11) Nastavitelné přední nožičky
- 12) Přihrádka na mlékárenské výrobky
- 13) Přihrádky ve dveřích
- 14) Přihrádka na vejčička
- 15) Blokádka pro zajištění láhví



Schémata uvedená v tomto návodu k obsluze jsou čistě ilustrativní a nemusí odpovídat modelu vaší chladničky. Pokud některé součásti nenaleznete ve své chladničce, znamená to, že se vztahují na jiné modely.

2 Upozornění

 Doporučujeme, abyste si přečetli následující upozornění. Při jejich nedodržení vám hrozí riziko újmy na zdraví nebo poškození majetku. V takovém případě ztrácíte nárok na záruku a zajištění veškeré bezporuchovosti.

Životnost produktu je 10 let. Během této doby udržujeme sklad komponentů shodných pro správnou funkčnost výrobku.

Vhodné použití

 Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.

 Nepoužívejte jej venku. Není vhodný pro venkovní použití i v zastřešených místech.

Základní bezpečnostní principy

 Pokud chcete tento spotřebič recyklovat, doporučujeme obrátit se autorizovaný servis a zkontrolovat možnosti zpětného odběru.

 V případě veškerých dotazů a problémů se spotřebičem kontaktujte autorizovaný servis. Neprovádějte sami nebo nenechávejte provést zásahy na spotřebiči před konzultací s autorizovaným servisem.

 Vyvarujte se konzumaci zmrzliny a nanuků ihned po jejich vyjmutí z mrazničky! (Můžete si přivodit omrzliny v ústech).

 Nevkládejte do mrazničky nápoje v láhvích a plechovkách! Mohou vybuchnout.

 Nedotýkejte se prsty zmrazených potravin, můžete se k nim přichytit.

 Pro čištění a rozmrazování chladničky není vhodné používat páru a parní čističe. Pára může přijít do kontaktu s elektronickými částmi a způsobit zkrat nebo elektrický šok.

 Nepoužívejte žádné součásti ledničky jako podpěru nebo schod.

 Uvnitř chladničky nepoužívejte žádná elektrická zařízení.

 Nesmíte poškodit chladicí okruh, ve kterém proudí chladivo. Chladivo, které může vybuchnout v důsledku proděravění okruhu nebo povrchu, může způsobit podráždění pokožky nebo poškození očí.

 Nepřikrývejte žádným materiálem a neblokuje ventilační obvody v chladniče.

 Elektrické přístroje mohou opravovat pouze kvalifikovaní odborníci. Opravy provedené nekompetentními osobami mohou představovat ohrožení uživatelů.

 V případě jakékoli poruchy a také během konzervačních prací nebo oprav, odpojte chladničku od přívodu elektrické energie nebo vypněte příslušný jistič, popř. vyjměte kolíček ze zásuvky.

 Při vyjmutí přívodního kabelu ze zásuvky nikdy netahejte za kabel.

 Nápoje s vyšším obsahem alkoholu vkládejte do chladničky v důkladně uzavřených nádobách a ve svislé pozici.

 V chladniče neuchovávejte snadno vznětlivé materiály ani produkty s obsahem hořlavých plynů (např. spreje), a také výbušné materiály.


 Pro rozmrazování chladničky nepoužívejte žádné mechanické přístroje, kromě těch doporučených výrobcem.

 Přístroj nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými a smyslovými schopnostmi, nebo bez odpovídajících zkušeností, pokud nezajistíte dozor nebo přeškolení obsluhy osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.

 Zajistěte, aby si děti se spotřebičem nehrály.

 Nezapojte chladničku, pokud jste zjistili, že je poškozená. Případné pochybnosti zkontrolujte se servisem.

-  Elektrická bezpečnost chladničky je zajištěna pouze tehdy, pokud uzemňovací systém odpovídá standardům.
-  Vystavení spotřebiče dešti, slunci a větru ohrožuje elektrickou bezpečnost.
-  V případě poškození kabelu kontaktujte autorizovaný servis.
-  Během instalace chladničky přístroj nesmí být připojen k síti. Může to způsobit úraz nebo smrt.
-  Chladnička je určena výhradně ke skladování potravin. Nepoužívejte ji pro jiné účely.
-  Štítek s technickými daty je umístěn na levé vnitřní straně.
-  Pokud je chladnička vybavená modrým světlem, nedívejte se na ně přes optická zařízení.
-  Po výpadku proudu a obnovení dodávky vyčkejte u manuálně řízených chladniček 5 minut před opětovným zapnutím.
-  Pokud chladnička změní majitele, dbejte, aby nový uživatel obdržel také návod k obsluze.
-  Při přemísťování chladničky dbejte, abyste nepoškodili přívodní kabel. Pro zamezení požáru kabel nezamotávejte. Na přívodní kabel nestavějte těžké předměty. Pokud je kolíček v zásuvce, nedotýkejte se jej mokřýma rukama.

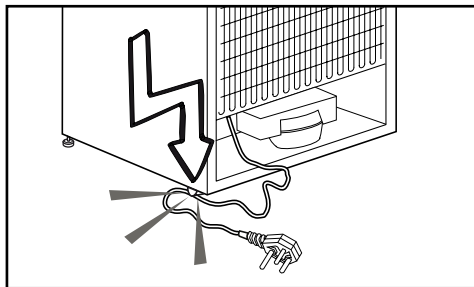

-  Nepoužívejte poškozenou nebo uvolněnou elektrickou zásuvku.

-  Z bezpečnostních důvodů nestříkejte vodou na vnější ani vnitřní části chladničky.
-  Nepoužívejte v blízkosti chladničky lehce hořlavé materiály, jako např. plyn. Hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
-  Nepokládejte na chladničku nádoby s vodou. Hrozí riziko elektrického úrazu nebo požáru.
-  Nepřetěžujte chladničku nadměrným množstvím potravin. Nadměrné množství může z ledničky vypadnout během otevírání dvířek a může způsobit poranění nebo poškození chladničky. Nepokládejte na chladničku žádné předměty, protože mohou upadnout během otevírání nebo zavírání dveří.



-  Neuchovávejte v chladničce žádné materiály, které vyžadují udržení stálé teploty, jako vakcín, a léků citlivých na teplotní změny, materiály pro výzkumné účely.
-  Pokud chladničku dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte přívodní kabel z elektrické sítě. Poškození elektrické instalace může způsobit požár.
-  Koncovku zástrčky je třeba pravidelně čistit, jinak může způsobit požár.
-  Pokud nastavitelné nožičky nestojí pevně na podlaze, chladnička se může samovolně posouvat. Regulací nožiček můžete zajistit pevné umístění chladničky.

Upozornění na HCA



Pokud je chladnička vybavená chladivem R600a:

R600a je snadno vznětlivý plyn. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby během provozu a transportu nedošlo k poškození systému a chladicího potrubí. V případě poškození je třeba chladničku umístit v dostatečné vzdálenosti od zdrojů ohně, které mohou způsobit vznícení. Provětrejte místnost, ve které se chladnička nachází.

V případě vybavení chladivem typu R134a je výše uvedená bezpečnostní instrukce bezpředmětná.

Označení plynu použitého v chladničce je uvedeno na štítku po levé straně vevnitř chladničky.

Starou chladničku nikdy neodstraňujte jejím spálením.

Doporučení pro úsporu energie



Nenechávejte dvířka ledničky otevřená na dlouhou dobu.



Nevkládejte do chladničky horké pokrmy ani nápoje.



Nezaplňujte chladničku tak, aby nadměrné množství potravin zabraňovalo cirkulaci vzduchu.



Neinstalujte chladničku tam, kde bude vystavená přímému slunci, ani tam v blízkosti tepelných zdrojů jako jsou kamna, trouba, myčky nebo ohřívače.



Pamatujte, aby potraviny byly skladovány v uzavřených nádobách.

Doporučení pro ochranu životního prostředí



Pamatujte prosím, všechny recyklovatelné materiály jsou nezbytným zdrojem hospodárnosti přírodního a celostátního bohatství.

Pokud se chcete přidat k recyklaci obalových materiálů, můžete získat potřebné informace u institutu na ochranu přírody nebo místní samosprávy.

3 Instalace



Pamatujte, že výrobce nezodpovídá za škody v případě, že nebudete postupovat podle instrukcí uvedených v tomto návodu k obsluze.

Příprava


- Chladničku je třeba instalovat nejméně 30 cm od tepelných zdrojů jako: vařiče, elektrická kamna, a také je třeba ji chránit před přímým sluncem.
- Okolní teplota v místnosti, ve které se bude chladnička instalovat musí mít co nejméně 10°C. S ohledem na produktivitu chladničky nedoporučuje se její používání při nižších teplotách.
- Prosíme, ujistěte se, že jste důkladně vyčistili vnitřní prostor chladničky.
- Pokud budete instalovat dvě chladničky vedle sebe, je třeba zachovat mezi nimi odstup nejméně 2 cm.
- Během prvních 6 hodin po instalaci spotřebiče dodržujte tyto pokyny:
 - Neotevírejte často dvířka
 - Chladničku šustěte prázdnou, bez jakýchkoli potravin
 - Nevyjímejte zástrčku ze zásuvky. V případě výpadku, který nemůžete sami opravit, prosíme postupujte podle doporučení v kapitole „Řešení problémů“.
- Originální balení a částí molitanu je třeba ponechat pro případné stěhování a transport.

V případě opětovného transportu chladničky je zapotřebí dodržet tato doporučení:

1. Před transportem chladničku vyprázdněte a vyčistěte.
2. Police, příslušenství, přihrádku na zeleň atd. připevněte lepicí páskou pro zabezpečení před úderem před opětovným rozbalením.
3. Obal je třeba obvázat hrubým pásem a silnými provazy a dodržovat pravidla přepravy, která jsou uvedena na obalu.

Před zapnutím spotřebiče

1. Než začnete chladničku používat, zkontrolujte zda je vnitřní prostor chladničky suchý a zda v zadní části chladničky může vzduch volně cirkulovat.
2. Vložte dva klíny mezi rozvody chladicího okruhu, jak je zobrazeno na obrázku. Plastové klíny zajistí dostatečný odstup mezi lednicí a stěnou, požadovaný pro správnou cirkulaci vzduchu. (obrázek je pouze ilustrační, nemusí odpovídat typu vaší chladničky).
3. Vyčistěte prostor chladničky podle pokynů uvedených v kapitole „Čištění a údržba“.
4. Zapojte přívodní kabel do zásuvky. Po otevření dvířek se rozsvítí v chladničce světlo.
5. Po spuštění kompresoru uslyšíte jemný šum. Tekutina a plyn v chladicím systému mohou také šumět i v případě, že kompresor není v chodu. Je to zcela normální.
6. Přední hrany chladničky se mohou zahřívat. Je to zcela normální. Tyto části se mohou zahřívat pro zamezení kondenzace páry.

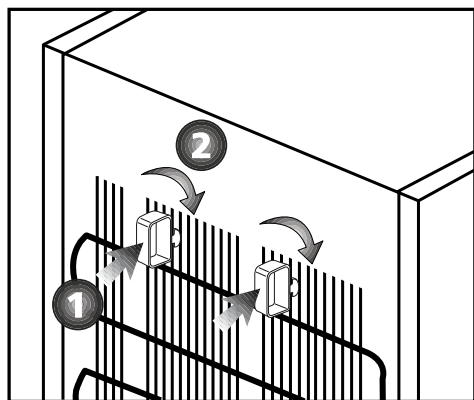

Elektrické připojení

Chladničku se zapojuje do zásuvky s uzemněním, jištěnou jističem s odpovídající kapacitou.

Upozornění:

- Instalace chladničky musí být v souladu s místními předpisy.
- Po instalaci musí být zásuvka stále dostupná.
- Napětí a doporučená pojistka jsou uvedeny v kapitole „Technická data“.
- Uvedené napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické instalace.
- Pro připojení nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozbočovače.



Poškozený přívodní kabel musí vyměnit autorizovaný a kvalifikovaný elektrikář.



Výrobek nelze používat, dokud není opraven! Hrozí riziko zásahu elektrickým proudem!

Odstranění obalů

Obalové materiály mohou představovat pro děti riziko. Materiály je třeba skladovat mimo dosah dětí nebo je odstranit podle doporučení pro třídění odpadů. Není možné se jich zbavovat jako běžného domácího odpadu. Obalové materiály jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Zpětný odběr starého přístroje


Starou chladničku je třeba odstranit s ohledem na přírodní prostředí.

Pro odstranění chladničky kontaktujte prodejce nebo sběrné místo ve svém bydlišti.

Před straněním chladničky je třeba odstříhnout koncovku elektrického kabelu a znehodnotit zámky ve dveřích, pro zamezení uzamčení dětí uvnitř chladničky.

Nastavení nožiček

Pokud není vaše chladnička vyvážená, vyrovnáte ji tak, že otáčíte předními nožkami podle obrázku.




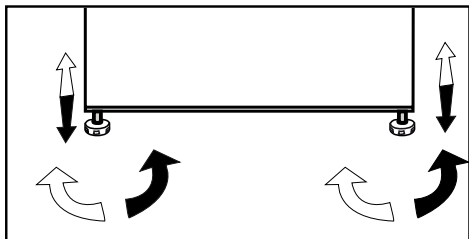


Roh, kde jsou umístěny nožky, se sníží, když otáčíte ve směru černé šipky, zvedne se, když otáčíte opačným směrem. Pokud vám někdo pomůže nadvzvednout chladničku, proces se usnadní.

Výměna žárovky


Pokud světlo nesvítí, postupujte podle následujících pokynů:

1. Vypněte přívod proudu v zásuvce nebo vyjměte kabel ze zásuvky. Pro lepší přístup je vhodné vyjmout police.
2. Pomoci plochého šroubováku odstraňte kryt osvětlení.
3. Nejdříve se ujistěte, zda se žárovka neuvolnila, ověřením jejího správného zašroubování. Připojte přístroj do sítě. Pokud se světlo rozsvítí, je třeba opět nasadit kryt žárovky. Pokud světlo svítí je třeba nasadit kryt nejdříve zadním čepem a poté připevnit dva přední.
4. Pokud světlo stále nesvítí, je třeba odpojit přístroj od sítě a vyjmout přívodní kabel ze zásuvky. Je třeba nahradit žárovku novou s 15W (max) se závitem (SES).
5. Vypálenou žárovku je třeba ihned odstranit.

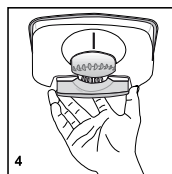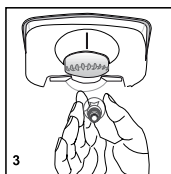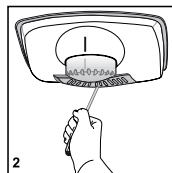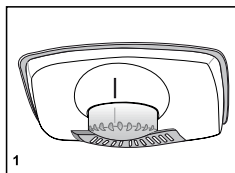


Žárovku koupíte běžně v obchodě s elektrickým zbožím nebo v prodejně elektrospotřebičů.

Změna směru otevírání dveří

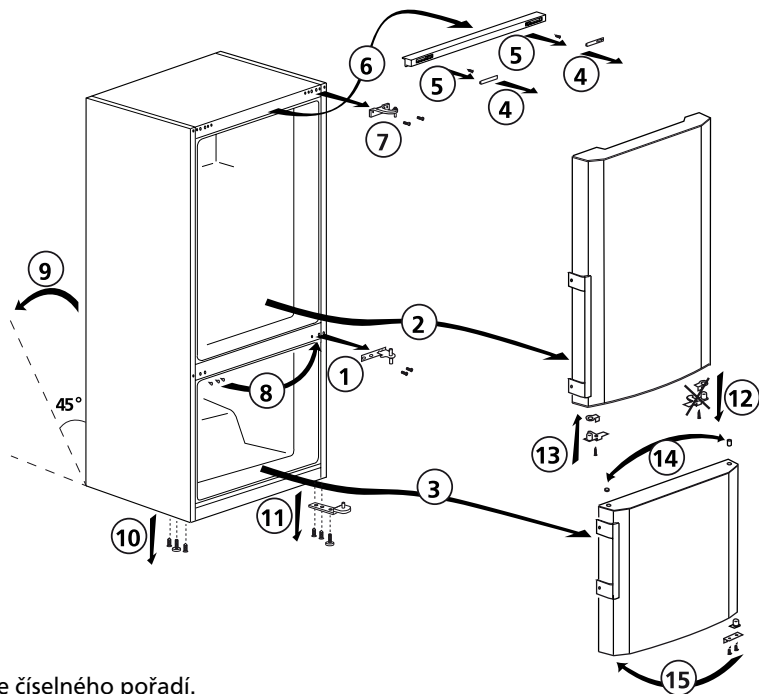

Postupujte číselného pořadí.

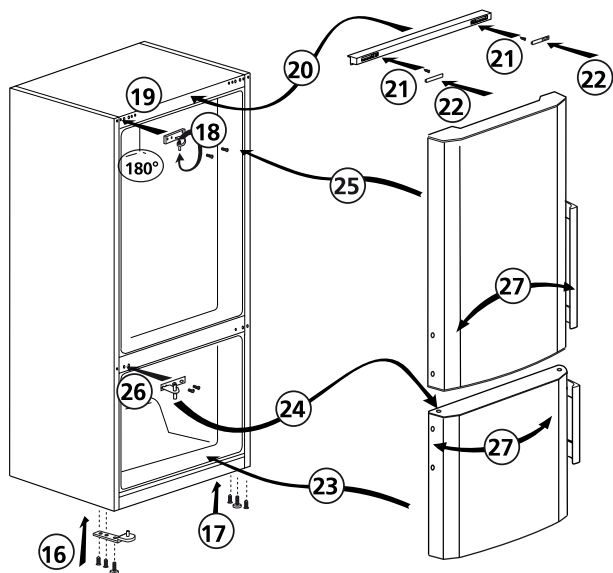


4 Obsluha chladničky

Regulátor pro nastavení termostatu

Teplotu uvnitř chladničky mohou ovlivňovat následující faktory:


- Okolní teplota
- Časté otevírání dveří a nechávání dveří dlouho otevřených,
- Vkládání teplých pokrmů do chladničky bez předchozího ochlazení na pokojovou teplotu,
- Umístění chladničky na přímém slunci nebo v blízkosti tepelných zdrojů.

Pomocí termostatu můžete nastavit požadovanou intenzitu chlazení. Čísla kolem tlačítka termostatu označují stupně chlazení. Pokud je okolní teplota vyšší než 32°C, otočte regulátor termostatu na maximum. Pokud je okolní teplota nižší než 25°C, otočte regulátor termostatu na minimum.

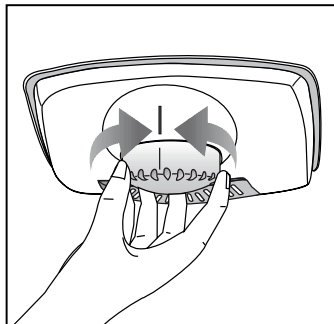



Odmrazování prostoru chladničky

V prostoru chladničky dochází k plně automatickému odmrzování. Na zadní stěně chladničky se v průběhu ochlazování, mohou objevit kapky vody a námraza až do tloušťky 8 mm. Tento jev je naprosto normálním a vzniká v důsledku chlazení systému. Po přerušení ochlazování se námraza automaticky uvolní a v podobě kapek vody steče do odpařovací nádoby umístěné na kompresoru, na zadní straně chladničky. Uživatel proto nemusí odstraňovat námrazu nebo stírat stékající kapky vody. Nutno však pravidelně kontrolovat průchodnost odtokové trubičky a dle potřeby vyčistit nebo zprůchodnit.

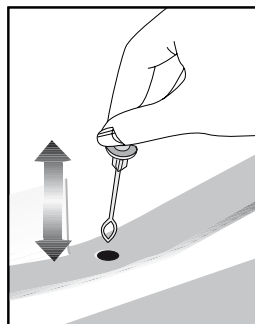

Odmrazování prostoru mrazničky

Prostor mrazničky se automaticky neodmrazuje, v opačném případě by mohlo dojít k znehodnocení zmražených potravin. Odmrazování je však velmi jednoduché a díky speciální nádobce na vodu není ani namáhavé. Mrazničku odmrázujte dvakrát ročně nebo v případě, kdy vrstva ledu přesáhne tloušťku 7 mm. Při odmrázování nejdříve vypněte termostat a odpojte zástrčku od přívodu el. proudu. Všechny potraviny zabalte do několika vrstev novinového papíru a uskladněte je na chladném místě (např. chladnička nebo spíž). Pro urychlení procesu odmrázování můžete vložit do prostoru mrazničky nádoby s teplou vodou. Nikdy neodstraňujte námrazu špičatými nebo ostrými předměty, jako jsou nože nebo vidličky. K odmrázování nikdy nepoužívejte vysoušeče vlasů, elektrické radiátory ani jiné elektrické spotřebiče. Zbytky vody odstraňte houbičkou a důkladně osušte vnitřní prostor mrazničky. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky a otočte regulátor termostatu do požadované polohy.

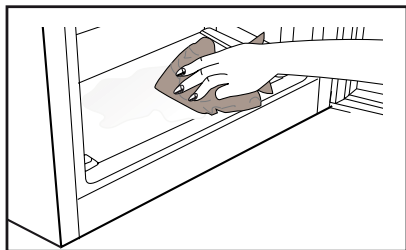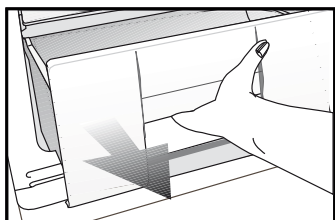



Výrobek ledových kostek (Icematic)

Použití zařízení Icematic

- Naplňte Icematic vodou a vložte na místo. Příprava ledu trvá cca dvě hodiny. Nevyjímejte Icematic pro odběr ledu.
- Otočte knoflíky doprava o 90 stupňů. Kostky ledu spadnou níže do zásobníku na skladování ledu.
- Můžete vyjmout zásobník na skladování ledu a podávat led.
- Pokud chcete, můžete skladovat kostky ledu v zásobníku na uskladnění ledu.

Zásobník na skladování ledu

Zásobník na skladování ledu je určen jen pro uchování kostek ledu. Nelijte do něj vodu, protože by mohl prasknout.

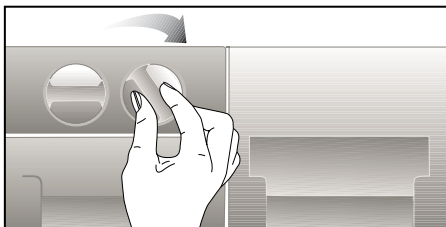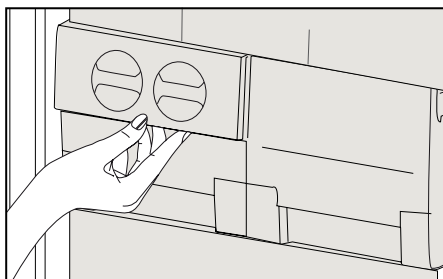

5 Čištění a údržba



Nikdy nepoužívejte k čištění chladničky ředidlo, benzín ani jiné podobné chemické přípravky.



Před čištěním doporučujeme odpojit spotřebič od el. sítě.

- K čištění nikdy nepoužívejte abrazivní (brusné) čisticí prostředky, mýdlo, chemické prostředky, odmašťovače ani lešticí prostředky.
- K čištění vnějších povrchů používejte vlažnou vodu, povrch pak otřete do sucha.
- Vnitřní prostor omyjte roztokem jedlé sody (jedna čajová lžička sody na půl litru vody) k omývání použijte jemný hadřík, povrch pak otřete do sucha.
- Zajistěte, aby se do krytu světla a jiných elektrických částí nedostala voda.

- Pokud nebudete chladničku delší dobu používat, odpojte napájecí kabel, vyjměte všechny potraviny, vyčistěte vnitřek chladničky a dveře nechte otevřené.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dveří, udržujte jej v čistotě a zajistěte, aby se v jeho záhybech nehromadily drobky a zbytky potravin.
- Pokud chcete ze dveří chladničky vyjmout poličky, doporučujeme je nejdříve vyprázdnit a pak jednoduše vysunout ze závěsů, směrem nahoru.

Ochrana plastových povrchů

- Oleje, tuky nebo pokrmy s obsahem oleje vkládejte do chladničky pouze v uzavřených nádobách. Tuky a oleje mohou poškodit plastové části vaší chladničky. Pokud dojde k rozlití nebo rozetření oleje na plastové ploše, opláchněte ji teplou vodou.

6. Řešení případných problémů

Než zavoláte servis, přečtěte si prosím níže uvedené informace, může vám to ušetřit čas i peníze. Jsou zde uvedeny modelové situace, které nemusejí nezbytně znamenat poruchu spotřebiče způsobenou vadným provedením nebo použitými materiály. Tyto informace se týkají několika modelů, některé témata se nemusejí vztahovat k vašemu spotřebiči.

Problém	Možná příčina	Řešení
Chladnička nefunguje	• Chladnička není řádně zapojena	• Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.
	• Přepálená pojistka nebo vypnutý jistič vaší domácí elektrické sítě, k níž je spotřebič připojen	• Zkontrolujte pojistky / jističe, ověřte je li zásuvka pod napětím.
Kondenzace na boční stěně chladničky. (MULTI ZONE, COOL CONTROL a FLEXI ZONE)	• Velmi nízká teplota prostředí. Časté otevírání a zavírání dveří. Vysoká vlhkost v prostředí. Skladování potravin s vysokým obsahem tekutin v otevřených nádobách. Dlouhodobě otevřené dveře.	• Nastavte termostat na nižší teplotu. • Snižte frekvenci otevírání dveří chladničky nebo její zatížení. • Zakryjte potraviny, které jsou v otevřených nádobách. • Otřete kondenzát suchým hadrem a ověřte, zda li se opět vyskytne.

Problém	Možná příčina	Řešení
Kompresor neběží	• Tepelná ochrana kompresoru se může aktivovat během krátkodobého výpadku energie nebo náhlého vypnutí a zapnutí spotřebiče. Nejříve musí dojít k vyrovnání tlaku chladicího média v soustavě chladničky a pak se ochrana deaktivuje.	• Vaše chladnička začne fungovat asi po 6 minutách. Pokud se chladnička nespustí ani po uplynutí této doby, kontaktujte příslušný servis.
	• Chladnička je v režimu odmrazování. Je to naprosto normální jev u chladničky s plně automatickým odmrazováním.	• Tento cyklus se periodicky opakuje.
	• Chladnička není zapojena do zásuvky.	• Ověřte, zda je zástrčka zasunuta v zásuvce.
	• Není správně nastavena teplota.	• Zkontrolujte nastavení termostatu.
	• Došlo k přerušení elektrické energie.	• Kontaktujte dodavatele elektrické energie.
Chladnička běží často nebo dlouho.	• Nová chladnička může být větší než ta předchozí.	• Je zcela normální, že větší chladničky ochlazují vnitřní prostor delší dobu.
	• Okolní teplota v místnosti je vysoká.	• V těchto případech je normální, že kompresor pracuje déle než je obvyklé.
	• Chladnička je nově zapojená nebo byla zrovna naplněná větším množstvím potravin.	• Ochlazování vnitřního prostoru chladničky může trvat delší dobu.
	• Vložili jste do chladničky velké množství teplých pokrmů.	• Horké pokrmy zvýší teplotu uvnitř chladničky a způsobí delší provoz kompresoru. Vnitřní prostor musí být ochlazen na teplotu bezpečnou pro uchování potravin.
	• Dveře byly často otevírané.	• Do chladničky pronikl teplý vzduch, který musí být následně ochlazen na teplotu bezpečnou pro uchování potravin. Je proto naprosto normální, že kompresor bude v provozu déle než obvykle. Neotvírejte zbytečně dveře chladničky.
	• Dveře chladničky nebo mrazničky byly delší dobu otevřeny.	• Zkontrolujte, zda li jsou dveře chladničky i mrazničky dobře zavřeny.
	• Chladnička je nastavena na velmi nízkou teplotu.	• Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a počkejte na dosažení této teploty.
	• Těsnění dveří chladničky nebo mrazničky může být zašpiněné, opotřeбенé, prasklé nebo nesprávně nasazené.	• Vyčistěte nebo vyměňte těsnění. Poškozené/prasklé těsnění způsobuje, že kompresor pracuje déle než je obvyklé, aby udržel správnou teplotu.
Příliš nízké teploty		
Teplota v chladničce je velmi nízká.	• Termostat chladničky je nastaven na velmi nízkou teplotu	• Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Potraviny v chladničce zamrzají.	• Termostat chladničky je nastaven na velmi nízkou teplotu.	• Nastavte teplotu chladničky na vyšší hodnotu a zkontrolujte ji.
Příliš vysoké teploty		
Teplota v mrazničce nebo chladničce je velmi vysoká.	• Teplota chladničky je nastavena na velmi vysokou teplotu. Nastavení chladničky má vliv na teplotu v mrazničce.	• Změňte teplotu chladničky nebo mrazničky, dokud teplota nedosáhne požadované hodnoty.
	• Dveře chladničky nebo mrazničky byly delší dobu otevřeny nebo byly často otevírané.	• Do chladničky pronikl teplý vzduch. Neotvírejte zbytečně dveře spotřebiče a řádně je zavírejte.
	• Spotřebič je nově zapojen.	• Ochlazení vnitřního prostoru trvá určitou dobu.
	• Do chladničky nebo mrazničky jste vložili velké množství teplých pokrmů.	• Počkejte, až chladnička nebo mraznička dosáhne požadované teploty.

Problém	Možná příčina	Řešení
Hladina hluku		
• Z chladničky se ozývá zvuk podobný tikání analogových hodin.	• Tento zvuk vychází z elektromagnetického ventilu chladničky. Elektromagnetický ventil má zajistit průchod chladiva prostorem, který lze nastavit na teploty chlazení nebo mražení, a pro ochlazování.	• Je to normální a nejde o závadu.
Provozní hluk se zvyšuje, když je kompresor v provozu.	• Provozní vlastnosti chladničky se mohou změnit podle výkyvů okolní teploty.	• Je to normální, nejde o poruchu.
Vibrace nebo hluk.	• Podlaha není rovná nebo dostatečně pevná. Chladnička se při pohybu kymácí.	• Ověřte, zda je podlaha rovná, pevná a unese hmotnost spotřebiče.
	• Hluk mohou způsobovat předměty uložené na chladničce.	• Odstraňte tyto předměty z chladničky.
Ozývá se zvuk připomínající přelévání tekutiny nebo syčení plynu.	• V souladu s provozními principy chlazení dochází k přelévání tekutin nebo plynu.	• Je to normální jev, nejde o poruchu.
Ozývá se hluk připomínající šum větru.	• Pro účinné ochlazování vnitřního prostoru chladničky se používají ventilátory.	• Je to normální jev, nejde o poruchu.
Kondenzace na vnitřních stěnách chladničky.	• Horké a vlhké počasí přispívá k tvorbě kondenzace a ledu.	• Je to normální, nejde o poruchu.
	• Dveře chladničky byly delší dobu otevřeny	• Ověřte, zda jsou dveře správně zavřené.
	• Dveře chladničky byly často otevírané.	• Neotvírejte zbytečně dveře spotřebiče a řádně je zavírejte
Vlhkost nebo námraza na vnější straně chladničky.	• Vlhké počasí.	• Ve vlhkém počasí se může vyskytnout kondenzát na vnější straně chladničky, je to normální jev. Jakmile vzdušná vlhkost poklesne, kondenzát zmizí.
Nepříjemný zápach v chladničce.	• Komoru chladničku je nutno vyčistit.	• Pomoci houbičky vyčistěte vnitřek chladničky teplou nebo perlivou vodou.
	• Některé nádoby či obalové materiály mohou působit nežádoucí zápach.	• Použijte jiné nádoby nebo obalový materiál od jiného výrobce.
Otvírání a zavírání dveří		
Dveře nelze zavřít	• Zabalené potraviny mohou bránit v zavírání dveří.	• Přeskládejte potraviny v ledničce.
	• Chladnička nestojí pevně na zemi a kymácí se.	• Seřídte nožky spotřebiče.
	• Podlaha není rovná nebo dostatečně pevná.	• Ověřte, zda je podlaha rovná, pevná a unese hmotnost spotřebiče.
Nelze vysunout přihrádku na čerstvou zeleninu.	• Potraviny se možná dotýkají horní části přihrádky.	• Rozložte potraviny tak, aby nebránily vysouvání přihrádky.