

gorenje

Household refrigerator/freezer with ice maker

Réfrigérateur/Congélateur ménager avec fabrique de glace

Kühl-Gefrierkombination mit Eismaschine

Refrigerador/congelador con ice maker

Frigorifero/congelatore con produttore di ghiaccio

Kombinirani hladilnik/zamrzovalnik z ledomatom

Kombinirani hladnjak/zamrzivač s ledomatom

Kombinovani frižider/zamrzivač sa ledomatom

Domáca chladnička/mraznička s výrobníkom ľadu

NRS 85557 E



Obsah

Úvod.....	203
Pred spustením	203
Umiestnenie vášho spotrebiča	204
O vašom spotrebiči	207
Pred použitím vášho spotrebiča	208
Ovládací panel	209
Uskladnenie čerstvých jedál	210
Zmrazenie čerstvých jedál	210
Oblasti uskladnenia	211
Použitie výrobníka ľadu & automatu na vodu	213
Automatické rozmrazovanie.....	218
Údržba a čistenie	218
Riešenie problémov	219

Úvod

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto vysoko kvalitného spotrebiča a dúfame, že Vám poskytne módné, a pritom praktické riešenie Vašich potrieb. Dúfame, že tento návod vám dá všetky potrebné informácie, ale, prosím, kontaktujte nás, ak si v niečom pri používaní nie ste istí na zákazníckom centre, číslo sa nachádza na strane 28 tohto návodu.

▲ Upozornenie: Tento spotrebič musí byť uzemnený.

▲ Vždy zabezpečte, aby spotrebič inštalovala kvalifikovaná osoba.

☒ Mraziaca časť je hodnotená 3 hviezdikami.

Dôležité

Prosím, uvedomte si, že tento spotrebič je určený iba na domáce použitie.

Pravá strana tohto spotrebiča je chladnička a mala by sa používať na uskladnenie čerstvého jedla.

Ľavá strana tohto spotrebiča sa používa na zmrazenie čerstvého jedla a uskladnenie zmrazeného jedla (konzervované jedlá atď.).

Tento návod je určený pre užívateľa. Popisuje spotrebič a ako ho používať bezpečne a správne.

Pred spustením

- Pred zapojením spotrebiča do elektrickej siete, utrite vnútro spotrebiča pomocou horúcej vody a bikarbonátom sódy, potom ho dôkladne utrite.
- Prosím, nechajte spotrebič stáť najmenej šesť hodín. Toto umožní chladiacemu systému nastaviť ďalšiu prepravu.
- Skontrolujte, či nie je poškodená nejaká časť spotrebiča, najmä časti chladiaceho systému, potrubia alebo vedenia. Ak sa objaví poškodenie, NEINŠTALUJTE spotrebič, mali by ste kontaktovať kvalifikovaného servisného technika, alebo vrátiť spotrebič na miesto zakúpenia.
- Ak príslušenstvo vnútri spotrebiča bolo porušené počas prepravy, premiestnite ho v súlade s pokynmi.

Uistite sa, že dodávaná elektrická energia do zásuvky je správna pre tento spotrebič - Potrebne informácie sú na údajovom štítku na spotrebiči.

Akonáhle je spotrebič nainštalovaný, vyčistený a suchý, je pripravený na zapojenie a spustenie.

Bezpečnosť

☒ Údajový štítok je umiestnený vo vnútri spotrebiča (chladiarenská časť)

▲ UPOZORNENIE: Používajte pitnú vodu (nápoje) s týmto spotrebičom

▲ UPOZORNENIE: Zabráňte upchatiu tohto spotrebiča.

▲ NEPOŠKODTE chladiarenský okruh. Ak vyzerá byť poškodený, nepoužívajte spotrebič.

▲ UPOZORNENIE: Nepoužívajte mechanické zariadenia (t. j. sušiče vlasov) na rozmrazenie spotrebiča.



- Keď nahradzujete staré spotrebiča, uistite sa, že ste odablokovali všetky uzatváracie mechanizmy pred likvidáciou - Dokonca by mohlo byť najlepšie odstrániť úplne dvierka spotrebiča, aby ste zabránili deťom uviaznuť vo vnútri spotrebiča.
- Spotrebič musí byť pripojený bezpečne k zdroju energie. Uvoľnené kontakty, zlomené zástrčky a holé drôty predstavujú riziko. Uistite sa, že všetky pripojenia sú v poriadku.
- Pred vykonaním akejkoľvek pravidelnej údržby, alebo menších opráv, odpojte spotrebič od zdroja energie. To zahŕňa čistenie, rozmrazovanie a výmenu žiaroviek osvetlenia.
- Nechytajte sa studených povrchov spotrebiča pokiaľ je v prevádzke, pretože to môže spôsobiť prílepenie rúk vedúce k popáleniu mrazom.
- Keď presúvate spotrebič, dávajte pozor, aby ste nepoškodili vedenia, potrubie alebo kondenzátorovú jednotku. Ak by sa tieto časti poškodili, kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.
- Perlivé tekutiny (šumivé nápoje) by ste nikdy nemali zmrazovať. Tieto tekutiny sa pri zmrazovaní rozťahujú a to môže viesť k prasknutiu, alebo výbuchu fľaš / nádob.
- Jedlá, ktoré sú určené na rozmrazovanie, alebo na varenie prvé, napr. chlieb mäso atď, nesmiete jesť, keď sú zmrazené.
- Ak jedlá vypadá, alebo páchne zvláštne, nepokúšajte ho jesť. Ak ste na pochybách, zahodte ich. Pokazené jedlo môže byť škodlivé pre vaše zdravie.
- Nikdy nepoužívajte elektrické zariadenia, ako sú sušiče vlasov na rozmrazovanie spotrebiča.
- Nikdy nepoužívajte ostré, kovové predmety na zoškrabanie ľadu z povrchu spotrebiča. Používajte iba nástroje, ktoré sú vhodné na tento účel (t. j. plastické škrabky) a používajte opatrne, aby ste sa vyhlí poškodeniu obloženia spotrebiča.
- Chladiaci systém obsahuje chladivo a oleje, ktoré sú škodlivé zdraviu, ak unikajú. Ak by sa objavilo unikanie, odpojte spotrebič a vetrajte miestnosť, v ktorej je spotrebič inštalovaný. Dávajte pozor, aby žiadne sa chladivo nedostalo k, alebo do vašich očí.
- Kontaktujte servisného technika, alebo dohodnite, aby vám spotrebič vymenili. Nepoužívajte spotrebič za žiadnych okolností.

Umiestnenie vášho spotrebiča

Výber správneho miesta

Tento spotrebič by mal byť inštalovaný v miestnosti, ktorá je suchá a dobre vetraná.

Aby ste zabezpečili primerané vetranie, spotrebič musí mať najmenej 1,5 cm voľného priestoru po všetkých stranách od kuchynskej linky a medzi všetkými predmetmi položené nad spotrebičom musí byť priestor 1,5 cm - tým zabezpečíte primeranú ventiláciu spotrebiča. Pozri schému vzdialeností.

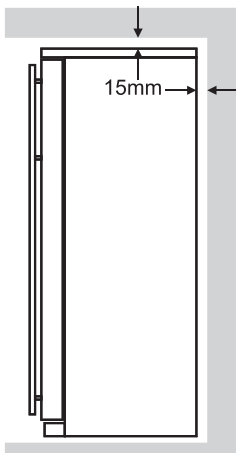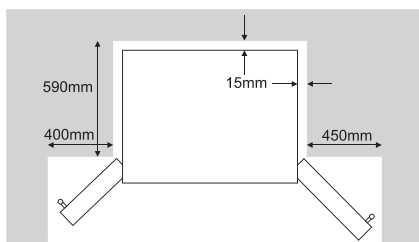

Ak umiestňujete blízko rohu, musíte nechať primeraný priestor na otváranie dverí a vyberanie políc. Pozri schému.

Tento spotrebič musí byť umiestnený najmenej 10 cm od akéhokoľvek elektrického, alebo plynového sporáka a 30 cm od všetkých olejových a uhľových kachlí. Ak to nie je možné, zabezpečte, aby bola použitá dostatočná izolácia.


Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu, a zdrojov tepla (radiátory, ohrievače, sporáky atď.).

Ak je tento spotrebič umiestnený v chladnom prostredí (skladisko, vonku, v garáži atď.) môže to ovplyvniť jeho výkon. Mohli by ste zistiť, že výkon spotrebiča nie je úplný

a môže to poškodiť jedlá. Prosím, zabezpečte, aby okolitá teplota neklesla pod hranicu určenú klimatickou triedou a aby sa tieto teploty udržiavali čo najdlhšie ako je to možné.

Pripojenie k zdroju energie

Pripojte spotrebič k zdroju energie (220 - 240V ~ 50 Hz) s vhodnou zásuvkou a vedením. Pripojenia k zdroju energie by mali byť v súlade s miestnymi predpismi.

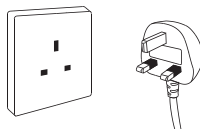

⚠ Tento spotrebič pracuje v rozsahu 187 - 253 V. Prevádzka mimo tento rozsah môže spôsobiť poškodenie ovládacieho panela, termostatu, alebo kompresora, s výnimkou, ak je nainštalovaný regulátor s kapacitou 750W, alebo vyššou.

⚠ Spotrebič musíte zapojiť do uzemnenej zásuvky.

- Vždy zabezpečte, aby bola zásuvka prístupná po umiestnení spotrebiča.
- Chladnička je dodávaná so štandardnou troj-kolikovou zástrčkou, z ktorej sa jeden zemiaci nedá nikdy odstrániť.

Dbajte na externý kábel

- Držte kábel, nie elektrický kábel, keď odpájate chladničku.
- Zaisťte, aby chladnička nezachytávala elektrický kábel.
- Nestúpajte na kábel.
- Vyhnite sa poškodeniu elektrického kábla pri presúvaní chladničky.

Poškodený elektrický kábel

Keď je elektrický kábel poškodený, alebo opotrebovaný, vypnite chladničku a spojte sa s autorizovaným technikom kvôli výmene.

Ak sa v blízkosti chladničky uniká horľavý plyn

- Uzatvorte ventil výtoku.
- Otvorte dvere a okná.

⚠ NEODPÁJAJTE za žiadnych okolností elektrický spotrebič v blízkosti vytečenia.

Odpojte chladničku, keď:

- Čistenie a údržba
- Výmena žiarovky.

Nastaviteľná noha





Uistite sa, že spotrebič je na pevnej rovnej podlahe. Ak je chladnička umiestnená na podstavci, musíte použiť ploché, pevné a požiaru odolné materiály.

Tento spotrebič má prednú nastaviteľnú nohu, ktorú môžete použiť na vyrovnanie spotrebiča, alebo na zarovnanie dverí (pozri nižšie).

Nastavenie dverí

Dvere môžu vyžadovať isté nastavenie zarovnania pred pripojením spotrebiča k zdroju energie. Toto môžete urobiť malými nastaveniami nohy:

Ak výška dverí mrazničky je nižšia ako dvere chladničky, použite skrutkovač na nastavenie ľavej prednej nohy, otáčaním v smere hodinových ručičiek, kým výška dverí mrazničky nedosiahne úroveň dverí chladničky. Ak sú dvere mrazničky nižšie, nastavte pravú prednú nohu tým istým spôsobom.

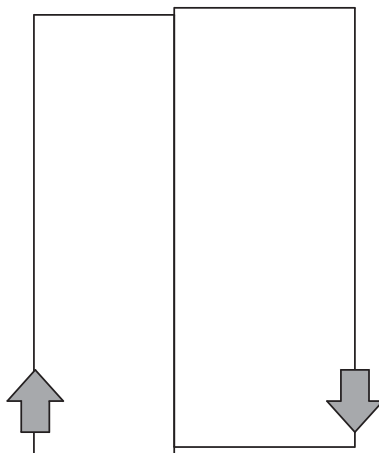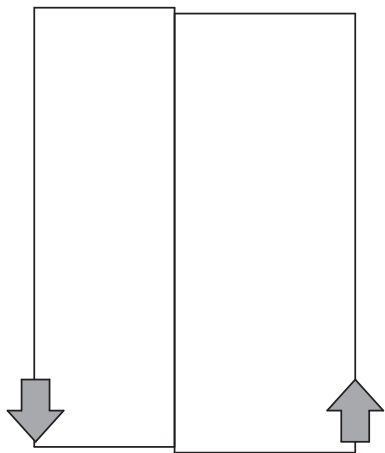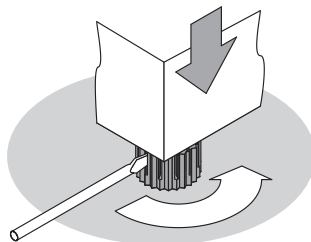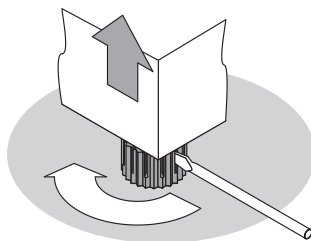


Montáž držadla dverí

Prosím, postupujte podľa nižšie uvedených operácií pri montovaní držadla dverí:


- 1) Položite prípojku držadla do pravých dier na dverách chladničky s pomocou skrutkovača (ako je znázornené šípkou 1 na obrázku 1)
- 2) Položite držadlo dverí chladničky na stojan držadla a držte dieru stojana držadla a prípojku držadla do správnej pozície v kolmom smere. (ako je znázornené šípkou 2 na obrázku 2).
- 3) Vložte pripájaciu zástrčku držača do dvoch dier stojana držača pomocou šesťuhlového skrutkovača (ako je znázornené šípkou 1 na obrázku 2).
- 4) Upevnite kryt horných zástrčiek na správnej pozícii. (ako je znázornené šípkou 1 na obrázku 2).
- 5) Keď demontujete držiak dverí chladničky, postupujte opačným postupom ako pri montáži.

Upozornenie:

V prípade, že nemáte špeciálne potreby, prosím nedemontujte držiak dverí chladničky. V prípade potreby akejkoľvek zmeny držadla sa pojte s technikmi.

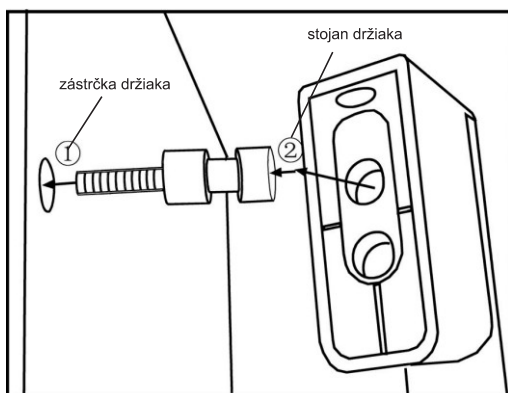

Obrázok 1

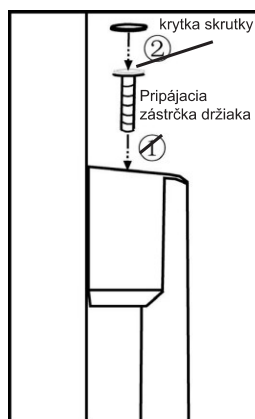

Obrázok 2

O vašom spotrebiči

Štruktúra spotrebiča

Police

Počet dodaných polic; 4 v chladničke, 3 v mrazničke.

Police sa nevysunú náhodne, keď vyberáte potraviny zo spotrebiča.

Jedlá, ktoré sa radi rýchlo kazia, by ste mali umiestniť smerom dozadu v spotrebiči - kde je najchladnejšie.

Držiak fliaš

Držiak fliaš je určený na uskladnenie väčších fliaš (nealkoholické nápoje, voda atď.) vo vnútri chladničky.

Tak ako police, držiak fliaš sa tiež nevysunie náhodou a môže byť vybratý držaním za roh držiaka a dvíhaním spodku nahor, sa kým držiak neuvoľní z 2 pozícií.

▲ Upozornenie: Vždy zabezpečte, aby veľké fľaše nebránili zatvoreniu dverí.

Priehradka na mliečne výrobky

Ideálna na uskladnenie jedál ako vajcia, sýry, maslo, mlieko atď, oddelene od silnejšie páchnuceho jedla.

Zásuvka na šalát / zeleninu (viac chrumkavá)

Horná zásuvka vo vnútri chladničky sa používa na uskladnenie čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré potrebujú opatrné chladenie.

Zásuvka na mäso (menej chrumkavá)


Nížšiu zásuvku vo vnútri chladničky môžete použiť na uskladnenie čerstvého mäsa takým spôsobom, ktorý zabráni kontaminácii s inými čerstvými jedlami.

Osvetlenia

Vnútoré osvetlenia sa rozsvietia, keď sú dvere otvorené. Výkon svetla nie je ovplyvnená žiadnym s ostatných nastavení spotrebiča. Ak by osvetlenie prestalo fungovať, najpravdepodobnejšie je potrebná výmena žiarovky. (Pozri Výmena žiarovky osvetlenia).

Mraziaca časť

Chladiaca časť

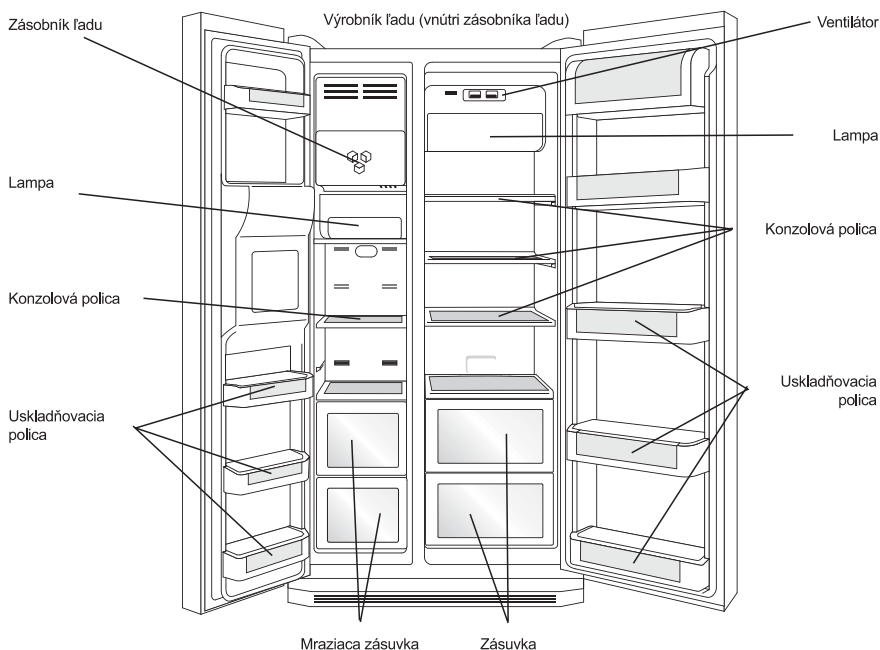

Pred použitím vášho spotrebiča

Poznámky k životnému prostrediu

Naše výrobky boli zabalené pomocou materiálov priaznivých k životnému prostrediu. Všetky obalové materiály sú recyklovateľné. Prosím, kontaktujte miestny úrad pre bližšie informácie o recyklačných strediskách vo vašej oblasti.



Všetky staré výrobky musia byť zlikvidované správne. Nikdy ich nelikvidujte s domácim odpadom. Miestne výbory / správy vám môžu poradiť servisné strediská, ktoré poskytujú likvidáciu všetkých výrobkov - prosím, určite ich kontaktujte kvôli likvidácii všetkých starých spotrebičov.

Mnoho súčastí tohto spotrebiča sa dá recyklovať.

Tipy na úsporu energie

Úspora energie je obzvlášť dôležitá pri chladiacich výrobkoch.

- Pravidelne kontrolujte, či je váš spotrebič dobre vetraný. Nedostatočná cirkulácia vzduchu okolo spotrebiča môže viesť k neefektívnej prevádzke.
- Vždy, keď je to možné, nastavte termostat podľa sezónnych zmien a zmien v množstve jedla uskladneného vnútri spotrebiča.
- Čerstvo uvarené jedlá, ktoré chcete zmraziť, by ste mali schladíť najmenej na teplotu miestnosti pred zmrazením.



- Vrstvy ľadu a námrazy zvyšujú spotrebu energie - zabezpečte, aby váš spotrebič nebol pokrytý hrubou vrstvou námrazy a ľadu.
- Ak by sa tesnenia dverí znečistili, alebo poškodili, prosím vyčistite ich, alebo ich vymeňte. Nedostatočný účinok tesnenia dverí je nepriaznivý na výkon spotrebiča.
- Otvory v zadnej časti spotrebiča by mali byť vždy čisté / vyčistené od prachu upchatia. Pravidelne kontrolujte a čistite to bude potrebné, aby ste udržali spotrebič v efektívnej prevádzke.

Uistite sa, že spotrebič je nainštalovaný v súlade s pokynmi v tomto návode - Ak to tak nie je, mohla by sa zrušiť vaša záruka, čo spôsobí úhradu servisných nákladov, ak by ste potrebovali technika.

Použitie vášho spotrebiča

- ▲ **Upozornenie: Nepoškodte chladiaci okruh pri inštalácii, alebo čistení.**
- ▲ **Upozornenie: Nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia v žiadnej časti tohto spotrebiča, iba ak sú to typy odporúčané výrobcom.**
- ▲ **Upozornenie: Nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia na rozmrazovanie tohto spotrebiča, iba ak sú to typy odporúčané výrobcom.**

Akonáhle bol spotrebič nainštalovaný a je pripojený k zdroju energie, spotrebič začne pracovať automaticky. Môžete meniť nastavenia spotrebiča tak, aby vyhovovali vašim požiadavkám.

Akonáhle sa dosiahne potrebná vnútorná teplota spotrebiča, môžete do spotrebiča vkladať jedlo. Odporúčali by sme vám, aby ste jedlo vložili naraz, aby ste sa vyhli opakovanému otváraniu a zatváraní dverí. Pozri „Nastavenie a regulácia teploty“ pre viac podrobností.

Poznámka: Čas potrebný na dosiahnutie požadovanej teploty bude rôzny, v závislosti od zvoleného nastavenia, množstva jedla a okolitej teploty.

Voľba teploty

Vyššie nastavenia na termostate (smerom k 5) znamenajú nižšie (chladnejšie) teploty vnútri spotrebiča (Pozri sprievodcu nižšie).

Za určitých okolností (Najvyššie nastavenie a nízka okolitá teplota), teplota vnútri chladničky môže klesnúť pod 0°C.

Pri normálnej okolitej teplote sa odporúča nastaviť termostat na strednú hodnotu.


Používajte najvyššie nastavenie, iba keď je to potrebné, alebo odporúčané.

Poznámka: Teploty vnútri spotrebiča môže ovplyvniť časté otváranie dverí. Vždy sa snažte udržať dobu otvorenia dverí minimálnu.


Tabuľka teplôt

Časť	ZOBRAZENIE					
MRAZNIČKA	Úroveň	1	2	3	4	5
		-15°C	-17°C	-18°C	-20°C	-22°C
CHLADNIČKA	Úroveň	1	2	3	4	5
		7°C	6°C	5°C	4°C	3°C

Ovládací panel

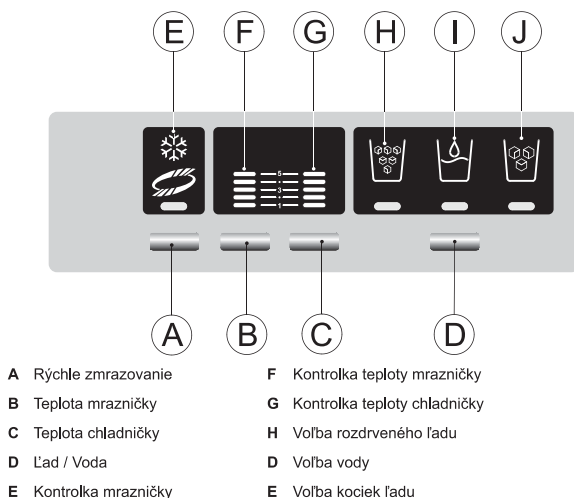


Nastavenie a regulácia teploty

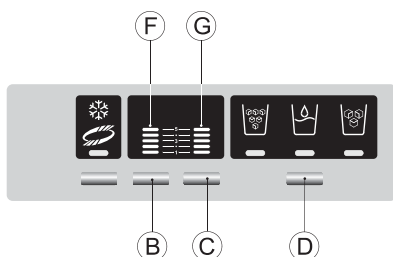

Na reguláciu teploty chladničky stlačte tlačidlo C. Kontrolka (G) sa rozsvieti. Každým ďalším stlačením tlačidla C nastavíte teplotu o jeden dielik. Na vymazanie nastavenia, jednoducho držte stlačené tlačidlo C, kým sa kontrolka (G) nevráti na úroveň 1.

Na nastavenie teploty mrazničky stlačte tlačidlo B. Kontrolka (F) sa rozsvieti. Každým ďalším stlačením tlačidla B nastavíte teplotu o jeden dielik. Na vymazanie nastavenia, jednoducho držte stlačené tlačidlo B, kým sa kontrolka (F) nevráti na úroveň 1.

„Rýchle zmrazovanie“

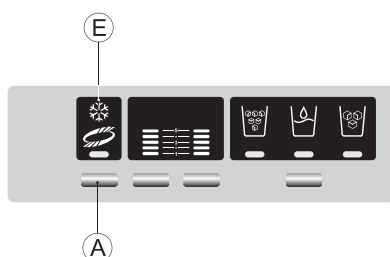

Na použitie funkcie „Rýchle zmrazenie“ stlačte tlačidlo A. Kontrolka E sa rozsvieti, čo vám signalizuje, že funkcia je činná. Na vypnutie funkcie „Super mrazenia“ stlačte znovu tlačidlo A - kontrolka E zhasne.

Poznámka: Funkcia rýchleho zmrazenia bude pracovať, kým nebude zvolená úroveň teploty (1 až 5) potvrdená.


Upozornenie na otvorené dvere

Ak by boli dvere otvorené dlhší čas, alarm vás zvukovým znamením upozorní, aby ste ich zatvorili.

Kontrola funkcie displeja

30 minút po poslednom stlačení tlačidla, displej zhasne. Displej sa rozsvieti, keď sa dvere otvoria, alebo ak stlačíte akékoľvek tlačidlo.

Zapnutie a vypnutie chladničky On / Off

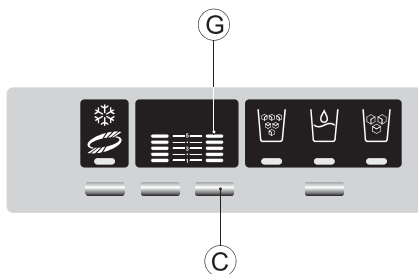

Na vypnutie chladničky stlačte a držte tlačidlo C niekoľko sekúnd. Ikonka (G) zmizne.

Na opätovné zapnutie chladničky stlačte a držte tlačidlo C, ikona (G) sa znovu objaví a spotrebič beží ako obvykle.

Pokúste sa neotvárať dvere príliš často.

Uskladnenie čerstvých jedál

Zabalte poriadne čerstvé jedlá, použite správnej teploty a ohľad na hygienu jedla zlepšiť kvalitu uskladneného čerstvého jedla v tomto spotrebiči.

Použite plastikové vrecká, hliníkovú fóliu, alebo iné obaly na úschovu čerstvého jedlo nie výrobný obal, aby ste zabránili prenosu chuti a nečistoty.

Uistite sa, že jedlá, ktoré ste varili a vyžadujú schladenie, majú teplotu miestnosti pred umiestnením do spotrebiča. Zabezpečte, aby ste tieto jedlá uskladnili vo vhodných zásobníkoch.

Pred uskladnením tovarov v združených obaloch (t.j. jogurt), odstráňte prebytočné balenie.

Uistite sa, že potraviny sú uskladnené systematicky (surové mäso so surovým mäsom, mlieko s mliekom), aby ste sa vyhli prenosu chuti a nečistoty. Surové mäso by ste mali uskladniť smerom k dolnej časti spotrebiča, aby ste sa vyhli možnosti odkvapkávaniu na neuvarené jedlo. Ostatné jedlá by ste mali uskladniť nad surové mäso.



▲ Nikdy neuskladňujte vo vnútri spotrebiča nič horľavé, vyprchávajúce, alebo výbušné.

Nápoje s vysokým obsahom alkoholu by ste mali uskladniť kolmo v pevne uzatvorených fľašiach.

Jedlá by sa nemali dotýkať zadnej steny spotrebiča.

Citlivé jedlá by ste mali uskladniť v najchladnejšej časti v spotrebiči.

Pokúste sa neotvárať dvere príliš často.

Nastavte termostat tak, aby ste zabezpečili, že jedlá zostanú primerane chladné, pokúste sa vyhnúť zmrazovaniu v chladničke. Teplomér vám pomôže posúdiť, aký je spotrebič chladný. Položte ho do pohára s vodou a nechať vo vnútri spotrebiča niekoľko hodín, aby ste dostali spoľahlivé údaje.

Niektoré jedlá obsahujú prírodný olej a kyseliny (napr. kyselina citrónová), ktoré môžu poškodiť umelé hmoty, ak sa rozlejú - uistite sa, že tieto jedlá sú vhodne uskladnené.

Neprijemné arómy vo vnútri chladničky sú znakom, že sa niečo rozlialo a je potrebné to vyčistiť. Pomocou vody s bikarbonátom sódy vyčistíte vnútro spotrebiča a odstránite väčšinu rozliatych tekutín. (Pozri čistenie vášho spotrebiča).

Nikdy nezabudnite odstrániť kaziace sa jedlá z tohto spotrebiča pred dlhšími výletmi a prázdninami.

Zmrazenie čerstvých jedál

Ako pri uskladňovaní čerstvých jedál, vhodné balenie, správna teplota a hygiena potravín zlepšiť kvalitu jedla, ktoré zmrazujete.

Uistite sa, že všetko jedlo, ktoré zmrazujete je vysoko kvalitné a vhodné na zmrazovanie.



Použite vhodné balenie (plastikové vrecká atď.) na uskladnenie jedla a uistite sa, že sú vzduchotesné alebo dobre uzatvorené. Presakujúce balenie vysuší výrobky a vedie k strate užitočných vitamínov.

Označte balenia druhom jedla, ktoré obsahuje a dátumom uskladnenia.


Jedlo potrebuje rýchle zmrazenie, tak je najlepšie zmraziť malé porcie vždy, keď je to možné a uistiť sa, že sú také chladné, ako je potrebné pred uskladnením. Maximálna odporúčaná váha jednotlivých porcií je 2,5 kg.

Udržujte jedlo, ktoré je čerstvé mimo jedla, ktoré je už zmrazené, ak potrebujete zmraziť čerstvé jedlo každý deň, zabezpečte, aby bolo v malých porciách, aby ste sa tomu vyhli.

Neprekračujte maximálne nappnenie pre zmrazovanie - čo je 10 kg / 24 h - pozri údajový štítok pre podrobnosti.

Postup zmrazovania

Spotrebič je vybavený funkciou „Rýchle zmrazovanie“. Táto funkcia je ideálna, ak zmrazujete veľké množstvá jedál, pretože zmrazuje rýchlo a pomáha zachovať čerstvosť a udržať úroveň živín v jedlách, ktoré sa môžu počas zmrazovania stratiť.

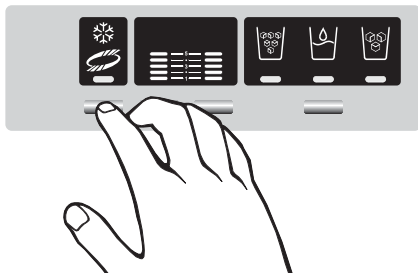

Je tiež vhodné použiť túto funkciu pred čistením vnútra spotrebiča, aby ste zabezpečili, že jedlá sú také zmrazené, ako je možné.

Uskladnenie zmrazených jedál

Keď uskladňujete komerčne zmrazované jedlá, dodržujte, prosím tieto pokyny.

▲ Vždy dodržujte pokyny výrobcu ohľadom doby, počas ktorej by ste mali jedlo uskladňovať. Neporušujte tieto pokyny!

- Snažte sa udržať dobu medzi zakúpením a uskladnením čo najkratšiu, ako je možné, aby ste zachovali kvalitu jedla.
- Kupte zmrazené jedlá, ktoré boli uskladnené pri teplote -18°C a nižšej.
- Vyhňte sa kupovaniu jedla, ktoré má ľad, alebo námrazu na obale - To naznačuje, že výrobky mohli byť čiastočne rozmrazené a opätovne zmrazené v určitom bode - Zvýšenie teploty ovplyvňuje kvalitu jedla.
- Keď konzumujete zmrzlinu, alebo nanuk, nechajte ich trochu rozmraziť, aby ste sa vyhlí prílepeniu rúk, alebo jazyka.
- Ak by sa vyskytol výpadok elektrického prúdu, alebo nastane porucha mrazničky / chladničky na akúkoľvek dlhú dobu, potrebujete vypráť jedlo z mrazničky a uskladniť ho na chladnom, hygienickom mieste (t.j. garáž, alebo vonku), kým sa neobnoví prívod elektrického prúdu, alebo sa spotrebič neopraví.



Aby ste sa vyhlí nadmernému zvýšeniu teploty, mali by ste zabaliť jedlá do vrstiev izolačného materiálu, ako sú noviny, aby to pomohlo udržať ich teplotu. Je tiež dôležité, aby akékoľvek jedlo ovplyvnené touto situáciou bolo buď skonzumované, alebo uvarené a rozmrazené (ak je to vhodné) o trochu neskôr, aby ste sa vyhlí ohrozeniu zdravia.

Vrstvy novin môžu byť tiež použité na udržanie chladu jedál počas rozmrazovania mrazničky (pozri čistenie vášho spotrebiča).

Oblasti uskladnenia


O oddieloch vašej mrazničky

Ako pri chladničke, určité oblasti mrazničky sú lepšie pre uskladnenie určitých jedál.

Zmrzliny a nanuky sú najlepšie uskladnené smerom k zadnej časti spotrebiča, kde je najchladnejšie.

Veľké / ťažké porcie jedla, ako sú roštenka na pečenie sú najlepšie uskladnené v zásuvkách v dolnej časti spotrebiča, zatiaľ čo ľahšie výrobky by ste mali uskladniť na policiach - aby ste sa vyhlí poškodeniu spotrebiča.

Vždy by ste sa mali uistiť, že uskladnené jedlo je vhodné na zmrazovanie a že ste ho uskladnili bezpečne vo vnútri spotrebiča.

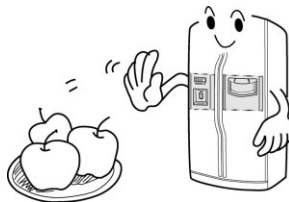

Rozmrazenie jedla kvôli vareniu

Ak by bolo jedlo čiastočne rozmrznuté, alebo rozmrazené malo by sa konzumovať čo najskôr ako je to možné, pretože rozmrazovaním bude ovplyvnená kvalita.

▲ Vždy sa uistite, že jedlo je úplne rozmrazené pred varením neostali na ňom kryštáliky. To je obzvlášť dôležité pre hydinu, pretože môže byť extrémne zdraviu škodlivá.

☒ Vždy dodržujte pokyny k rozmrazovaniu na baleniach pri rozmrazovaní hotových jedál - pokyny výrobcu sú vždy najlepšie, pretože niektoré zmrazené jedlá by sa mali variť zamrznuté.

O vašej chladničke


Teplotné rozdiely existujú vo vnútri chladničky, preto je praktické uskladniť rôzne jedlá v rôznych oblastiach spotrebiča.

1. Vajcia, maslo a syry. (Priehradka na mliečne výrobky s krytom).
2. Menšie fľaše, plechovky, džbány, balíky.
3. Veľké fľaše, nealkoholické nápoje, víno atď.
4. Akékoľvek čerstvé výrobky - uskladniť dôkladne, aby ste sa vyhli vniknutiu nečistoty.
5. Zásuvka na šalát / zeleninu.
6. Čerstvé, neuvarené mäso - uskladniť dôkladne, aby ste sa vyhli zmiešaniu nečistoty a rozliatiu.

Priehradka na udržanie chrumkavosti

Aby ste udržali ovocie a zeleninu chrumkavé a čerstvé, tento spotrebič má na to priehradku s nastaviteľnou vlhkosťou.

Vysoká vlhkosť udrží jedlá ako sú hrozno, uhorky, kiwi atď. čerstvé a chrumkavé - to docielite otvorením niekoľkých dier na ovládači vlhkosti.

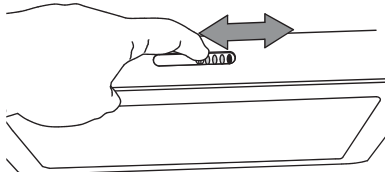


Nižšia vlhkosť je ideálna pre uskladnenie jedál ako sú jahody, melóny, paradajky a fazuľa. Otvorením viacerých dier na ovládači vlhkosti podľa toho zníži vlhkosť.

Vždy sa uistite, že predný roh priehradky na udržanie chrumkavosti je pod krytom. Keď vyberáte túto priehradku, vytiahnite najskôr priehradku pred krytom.

Na odstránenie krytu priehradky (na čistenie atď.) najskôr

vyberte zásuvku. Nadvihnite policu na jedlo smerom nahor v zadnej časti (1) a posuňte ju smerom k vám (2). Potom otočte policu do polohy (3). Musíte mať otvorené dvere spotrebiča na 90°.

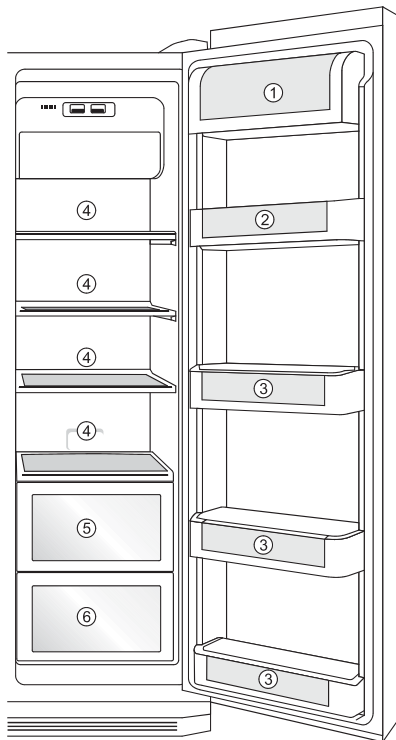

Použitie výrobníka ľadu & automatu na vodu

Pred použitím výrobníka ľadu / automatu na vodu

Instalácia zdroja vody

Tlak dodávanej studenej vody do automatického výrobníka ľadu je medzi 1,5 - 8,5 Bar.

- ☒ Inštalčné pokyny na pripojenie súpravy (k zdroju pitnej vody) nájdete vo vnútri chladničky.

▲ Varovanie: Iba poverené osoby by mali inštalovať vodné potrubie a filter.

- Vodná trúbka by mala mať vhodnú dĺžku - obyčajne 12 metrov - a mala by byť bez ohybov po vložení na miesto. Ak je trúbka príliš dlhá, potom sa zníži tlak, preto sa zníži kapacita výrobníka ľadu.
- Vždy používajte pitnú vodu.
- Vodná trúbka by mala byť inštalovaná a otestovaná autorizovanými pracovníkmi.
- Keď to používate prvýkrát, stlačte a držte tlačidlo studenej vody jednu minútu na naštartovanie zdroja vody. Neslávajte tlačidlo studenej vody dlhšie, pretože to môže spôsobiť zahriatie ventilu.

Bezpečnostné predpisy

- Nikdy nevystavujte vodnú trúbku teplotám nižším ako 0°C, aby ste sa vyhlí zmrazeniu.
- Otestujte potrubie, či nepreteká napustením vody do trúbky, kým nebude tiecť čistá voda.
- Po umiestnení spotrebiča na vami zvolené miesto sa uistite, že vodná trúbka je umiestnená tak, aby sa nepoškodila ohybmi a pokrútením a nie je pri žiadnom zdroji tepla.
- Tento spotrebič musí nainštalovať kvalifikovaný inštalatér.
- Akonáhle teplota vo vnútri mrazničky dosiahne -15°C, začne výroba ľadu.
- Nepreťažujte výrobník ľadu. Ak sa pokúsite použiť tlačidlo kociek ľadu príliš často, prepne sa do režimu ukončenia činnosti. Je to úplne normálne a je potrebné, aby ste počkali jednu hodinu pred pokusom o opätovné použitie.
- Nepoužívajte citlivý, alebo krehký sklenené výrobky.
- Nechytajte zásuvku s kockami ľadu rukami, alebo akékoľvek nástroje, aby ste sa vyhlí poraneniu, alebo poškodeniu.

Ako výrobník ľadu pracuje

V každom cykle sa vyrobí 8 kociek ľadu.

Kapacita výrobníka ľadu závisí od teploty mrazničky, okolitej teploty prostredia okolo spotrebiča a ako často sa otvárajú dvere mrazničky.

Neuskladňujte kocky ľadu, ktoré sú vyrobené počas prvej várky pri štartovaní spotrebiča, alebo po dlhšej pauze. Zahodte tieto kocky.

Aby ste sa uistili, že zásobník s kockami ľadu je naplnený na maximálnu kapacitu, budete potrebovať ručne pravidelne rozmiesť kocky.

Niektoré kocky ľadu sa môžu spojiť dohromady pri odkladaní do odkladacej priehradky - budete potrebovať oddeliť tieto kocky, aby ste zaistili maximálne využitie zásobníka ľadu.

Prvé použitie výrobníka ľadu / automatu na vodu

▲ Nekonzumujte prvých sedem (približne) pohárov vody, pretože môžu obsahovať a / alebo nečistoty z vodného potrubia.

Toto zabezpečí, aby trúbky boli čisté.

Ak pochybujete, opätovne použite automat, kým nebude tiecť čistá voda.

Hluk počas výroby ľadu

Proces výroby ľadu môže byť hlučný. Môžete počuť ako padá ľad do odkladacej priehradky. To je úplne normálne.

Uskladnenie ľadu dlhšiu dobu

Ľad, ktorý je uskladnený dlhšiu dobu, môže nadobudnúť neprehľadnú farbu a mať zvláštny pach. Odporúčame zahodiť takýto ľad, vyberte a vyčistite zásobník ľadu. Úplne vysušte zásobník a pred založením do spotrebiča ho schladte, aby ste sa vyhlí tvorbe ľadu.


Zabránenie tvorbe ľadu

Ak nepožadujete žiadny ľad dlhšiu dobu (t. j. počas zimy), môžete prepnúť ventil medzi zdrojom vody a spotrebičom. Odporúča sa vyčistiť zásobník ľadu, dôkladne ho vysušiť a vrátiť späť do spotrebiča - tým zabránite tvorbe akéhokoľvek zápachu.

Vybratie krabice s kockami ľadu


Vypnite výrobník ľadu..

Stlačte na vrchu krabicu s kockami ľadu ľavou rukou ako je vyznačené  a súčasne ťahajte pravou rukou, čím uvoľníte box.

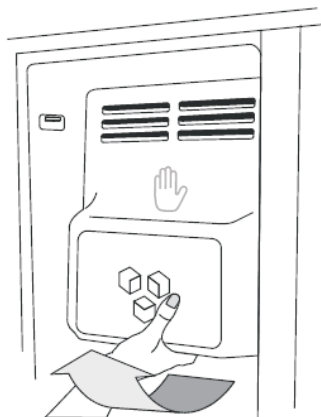

Ak sa zásobník na ľad nedá ľahko založiť, vyberte ho a otočte skrutkovací mechanizmus o 90°. Potom znovu založte zásobník na ľad, a zabezpečte, aby upevňovací kolík na zásobníku sedel do zárezu v polici.

Otáčanie

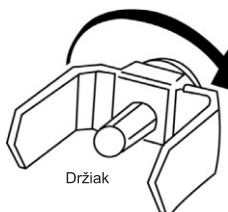

Držiak

Ak výrobník ľadu nepracuje správne

Objem zásobníka na ľad sa rovná množstvu kociek ľadu, ktoré spotrebič dokáže vyrobiť za jeden deň. Náhodne môže vo vnútri zásobníka zostať malý počet kociek ľadu. Ak sa lepí ľad, spôsobí to nesprávnu prevádzku výrobníka ľadu. Aby ste sa vyhli tomuto problému, vyberte zásobník ľadu a usporiadajte kocky ľadu a vyberte kocky, ktoré sa nedajú oddeliť.

▲ Vždy udržiavajte zásuvku na kocky ľadu čistú a bez upchatí.

Použitie výrobníka ľadu & automatu na vodu

Sú tri možnosti dostupné s týmito prísľušenstvami - rozdrvený ľad, studená voda, alebo kocky ľadu. Vždy sa uistite, že držíte váš pohár smerom k automatu pred voľbou, aby ste sa vyhli rozliatiu.

Zdroj rozdrveného ľadu

1. Držte pohár pri automate.



2. Stlačte tlačidlo pre rozdrvený ľad.

3. Jemne zatlačte pohár k páčkovému spínaču a rozdrvený ľad bude vypustený do pohára.

Kocky ľadu

1. Držte pohár pri automate.




2. Stlačte tlačidlo pre kocky ľadu.

3. Jemne zatlačte pohár k páčkovému spínaču a kocky ľadu budú vypustené do pohára.

Zdroj studenej vody

1. Držte pohár pri automate.

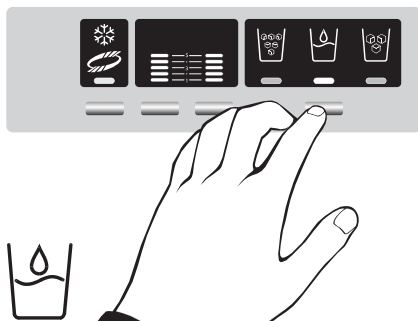

2. Stlačte tlačidlo pre studenú vodu.
3. jemne zatlačte pohár k páčkovému spínaču a studená voda bude vypustená.

Poznámky:

Pri dodávke rozdrveného ľadu;

Niekedy môžete dostať rozdrvený ľad, keď ste zvolili kocky ľadu, pretože v drviacom mechanizme mohol zostať rozdrvený ľad. Toto je normálne. Skúste to znovu, kým nedostanete kocky ľadu.

Ak dostávate rozdrvený ľad často, mohli by ste spozorovať tvorbu ľadu okolo prednej časti výrobníka ľadu. Tento sa rozmrazí automaticky a nie je to problém.

Pri dodávke studenej vody;

Po inštalácii nemusí byť studená voda ihneď dostupná. To je kvôli vzduchu v trúbkach. Stlačte tlačidlo studenej vody, kým nevytečie voda, aby sa vypustil vzduch. Môže to trvať až dve minúty.

Zdroj vody bude postupne čoraz chladnejší.

Studená voda neobsahuje ľad - tento by ste si mali pridať pred vodu.

Bezpečnosť

▲ Nepoužívajte nadmerne hlboké, úzke, krehké, alebo citlivé poháre.

- Držte pohár tak blízko zásobníka ako je to možné, aby ste sa vyhli rozliatiu vody, padaniu ľadu, alebo blokovaniu vo výdajníku kociek ľadu.
- Päť sekúnd po poslednej dodávke ľadu, alebo vody sa klapka automatu zatvorí so zvukom prasknutia. Držte pohár ďalšie 2 - 3 sekundy (pre ľad), 1 - 2 sekundy (pre vodu) po naplnení vášho pohára a uvoľníte páčkový spínač, pretože môže byť vytvorená ďalšia voda, alebo ľad.
- Pravidelne čistite zásobník.

- Namiesto kociek ľadu môže vypadnúť rozdrvený ľad, ak bol rozdrvený ľad posledná zvolená možnosť.

▲ Nikdy nekladajte nápoje v plechovkách, alebo jedlá do zásobníka, pretože to poškodí drviaci mechanizmus.

▲ Nechytajte zásobník, alebo neodstraňujte kryt výrobníka ľadu, aby ste sa vyhli náhodnému zraneniu, alebo poškodeniu spotrebiča.

- Prvá dodávka vody (približne sedem pohárov) a kociek ľadu (približne 20 kúskov) by ste nemali konzumovať po prvotnom naštartovaní, alebo po dlhšej prestávke v používaní. Preto ich zahodte.
- Neukladajte kocky, ktoré neboli vyrobené výrobníkom ľadu do odkladacej zásuvky, aby ste sa vyhli poškodeniu mechanizmu.
- Nedostatočný zdroj vody môže viesť k tvorbe malých kociek ľadu. Nadmerný zdroj vody môže viesť k tvorbe veľkých kociek, ktoré sa môžu spojiť dokopy, čo spôsobí pretečenie a zablokovanie zásobníka. Mali by ste nastaviť kohútik, alebo kontaktovať servisného technika.

Automatické rozmrazovanie

Nie je tu potreba rozmrazovať chladničku, pretože spotrebič má automatické rozmrazovanie.

▲ Nepoužívajte mechanické zariadenia na urýchlenie procesu rozmrazovania - iba ak sú typu, ktorý odporučí výrobca.

V prípade výpadku elektrického prúdu

Ak by nastal dlhší výpadok prúdu, môžete potrebovať 'vybrať' jedlo z mraziacej časti a uskladniť ho na chladnom mieste, zabalené do vrstiev novín, aby ste zachovali vhodné teploty.

☑ V prípade výpadku elektrického prúdu, by jedlo malo zostať bezpečne chladné približne 3 hodiny.

Akonáhle sa obnoví prívod elektrického prúdu - vráťte jedlo späť do mraziacej časti.

Ak by sa jedlo začalo rozmrazovať, alebo výpadok elektrického prúdu trvá dlhšie ako sa predpokladalo, odporúča sa skonzumovať všetko jedlo vybrané z mrazničky.

Ak je výpadok siete krátkodobý, väčšinu jedál môžete vrátiť do mraziacej časti - toto je najlepší spôsob udržiavania teploty - a obklopiť kockami ľadu zo zásobníka ľadu. Toto je tiež ideálne riešenie pri výpadkoch elektrického prúdu, na ktoré na ktoré ste boli upozornení.

Ak zažívate akýkoľvek výpadok elektrického prúdu, nepridávajte do mrazničky žiadne ďalšie jedlá.

Pokyny k prevádzke výrobníka ľadu

Nepoužívajte krehký, alebo citlivý sklenený riad. Nedotýkajte sa zásuvky na kocky ľadu vašimi rukami, alebo akýchkoľvek iných predmetov, aby ste sa vyhli zraneniu, alebo poškodeniu príslušenstva výrobníka ľadu.

Keď výrobník ľadu používate prvý krát, alebo zapínate po dlhšom čase.

Pretože vo vnútri vodných trubiek môže zostať prach a nečistoty, prvá voda vyrobená výrobníkom ľadu (približne 7 pohárov) by sa nemala používať.



Hluk počas procesu výroby ľadu

Nejaký hluk sa tvorí, keď kocky ľadu padajú do zásobníka kociek ľadu počas procesu výroby ľadu.



Inštalácia zásobníka na kocky ľadu

Ak sa zásobník na ľad nedá ľahko založiť, vyberte ho a otočte skrutkovací mechanizmus o 90°. Potom znovu založte zásobník na ľad, a zabezpečte, aby upevňovací kolík na zásobníku sedel do zárezu v polici.



Vyberanie zásobníka na kocky ľadu


Na vybratie zásobníka ľadu, stlačte hornú časť zásuvky a súčasne ťahajte spodok, tým ho uvoľníte.

Ak výrobník ľadu nepracuje správne

Objem zásobníka na kocky ľadu sa rovná množstvu kociek ľadu, ktoré spotrebič dokáže vyrobiť za 1 deň. Náhodne môže zostať v zásobníku na kocky ľadu malý počet kociek ľadu.



Ak sa kocky ľadu zaseknú a výsledkom je neobvyklá prevádzka výrobníka ľadu, potom vyberte zásobník na kocky ľadu a oddel'te kocky ľadu. Vyberte tie, ktoré sa nedajú oddeliť a rozdeľte oddelené kocky rovnomerne medzi ľad.

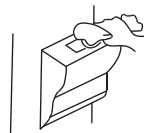


Vždy udržiavajte zásuvku na kocky ľadu čistú a voľnú

PRED DLHŠÍM NEPOUŽÍVANÍM VÝROBNÍKA ĽADU (dlhšie ako 1 týždeň) BY STE MALI VYPNÚŤ VÝROBNÍK ĽADU PODĽA POKYNOV.

Odpojenie výrobníka kociek ľadu

Ak nechcete používať automatický výrobník ľadu, stlačte tlačidlá „Quick FRZ“ a „REF.Temp“ naraz na 3 sekundy, ikonky „Crush“ (drvenie) a „Cube“ (kocka) zošednú po zvukovom signáli (bzučanie), výrobník ľadu sa vypne.

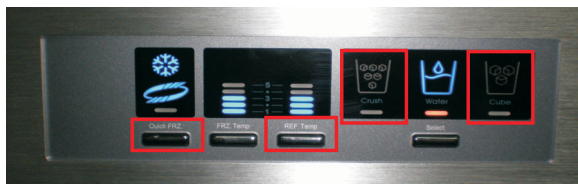

Ak chcete použiť výrobník ľadu znovu, stlačte „Quick FRZ.“ a „REF.Temp“ naraz na 3 sekundy, ikonky „Crush“ a „Cube“ sa po zvukovom signáli rozsvietia, výrobník ľadu sa zapne.




V prípade použitia a výmeny vodného filtra (voliteľné príslušenstvo nedodávané s bežnými modelmi)

Kontrolka výmeny vodného filtra je bod I.

Farba kontrolky sa zmení z modrej na červenú po 6 mesiacoch prevádzky výrobníka ľadu.

Po výmene vodného filtra stlačte a držte tlačidlo D 5 sekúnd, kým nebude kontrolka znovu modrá.

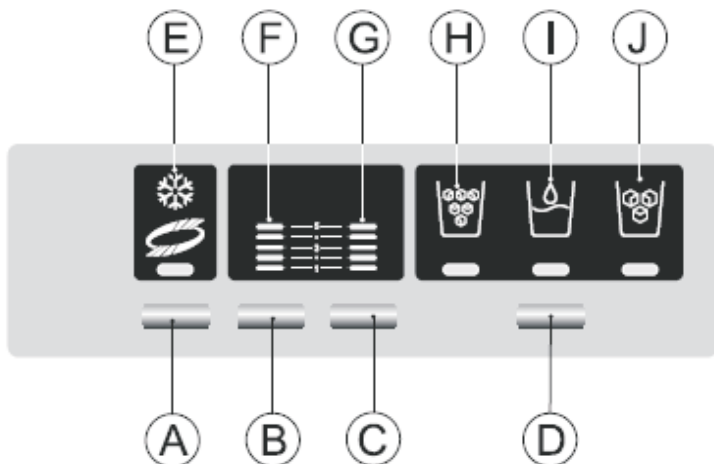

Údržba a čistenie

Čistenie vnútra spotrebiča


- Vždy odpojte prívod elektrického prúdu pred začatím čistenia.
- Vyberte jedlo zo spotrebiča a odstráňte police.
- Vnútro môžete čistiť pomocou horúcej vody a bikarbonátu sódy s jemnou tkaninou. Nezanedbajte vnútro potom dôkladne vysušiť s vhodnou handričkou.

▲ Nepoužívajte tvrdé brúsne prostriedky, alebo agresívne čistidlá, pretože môžu poškodiť vnútro spotrebiča.

- Police a ostatné príslušenstvo (plastové a sklenené časti) môžete vyčistiť v dreze pomocou tekutých čistiacich prostriedkov na riad a teplej vody. Uistite sa, že je všetko mydlo vypláchnuté a všetky časti sú suché pred ich vrátením do vnútra spotrebiča.
- Vždy udržiajte tesnenie dverí čisté.

Vyberanie polic a krytu na zásobníku pre šalát / zeleninu

- Zdvihnute policu nahor v zadnej časti (1) a vytiahnite ju smerom k vám (2). Potom otočte policu do polohy (3). Musíte mať dvere spotrebiča otvorené najmenej na 90°.

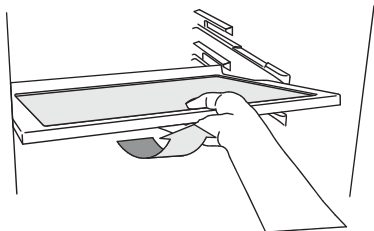

- Na vybratie krytu zásobníka, vyberte najskôr zásuvku a potom postupujte podľa pokynov vyššie.

▲ Neumývajte plastové časti v umývačke riadu.

Exteriér spotrebiča vyčistite jemnou handričkou a čistiacim na báze alkoholu. Nepoužívajte drsné čističe na exteriér spotrebiča.

Otvory v zadnej časti spotrebiča by ste mali čistiť pravidelne pomocou kefy s jemnými štetinami, alebo s kefovým nástavcom vakuového čističa.

Akonáhle ukončíte čistenie, pripojte späť elektrický prúd a vráťte späť jedlo.

Keď sa spotrebič nepoužíva

Ak spotrebič nepoužívate dlhšiu dobu, odporúča sa vypnúť zdroj elektrickej energie, povyberať von jedlo, vyčistiť vnútro spotrebiča a nechať dvere pootvorené. Týmto ušetríte energiu a tiež sa vyhniete vytvoreniu zápachov vo vnútri.



Výmena žiarovky osvetlenia

Pred výmenou žiarovky osvetlenia, odpojte prívod elektrického prúdu do spotrebiča a vyberte zástrčku.

☒ **Potrebné žiarovka: 220 - 240V ~ 25W (iba chladnička)**


☒ **Potrebná žiarovka: 220 - 240V ~ 40W (iba mraznička)**

▲ Objímka žiarovky: E27 (Neprekračujte výkon daný pre žiarovku)

Na výmenu žiarovky:

1. Vytiahnite tienidlo smerom k vám.
2. Podoprite (1) a vytiahnite von (2) tienidlo.
3. Otáčajte žiarovku proti smeru hodinových ručičiek, kým sa žiarovka neuvoľní.
4. Vždy vymeňte žiarovku za rovnakú.

Žiarovky nespádajú pod žiadnu záruku, ale môžete ich zakúpiť vo vašej miestnej predajni železiarstva. Nezanedbajte si so sebou zobrať starú žiarovku, ak si nie ste istý, aký typ žiarovky kúpiť.

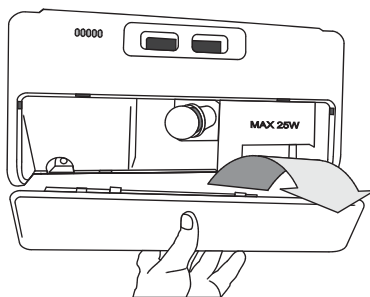

Riešenie problémov

Spotrebič zlyhá pri prvom pripojení do zdroja elektrickej energie.

Overte, či nie je chyba v zásuvke, ktorú používate, zapojením spotrebiča, o ktorom viete, že funguje.

Uistite sa, že ste spotrebič zapli.

Napätie nemusí byť správne.

Spotrebič vyzerá, že beží bez prestávky.

Spotrebič vydáva pri prvom štarte zvuk; toto sa bude postupom času prehltnúť.

Dvere sa často otvárajú.

Dvere nie sú správne zatvorené, pretože je potrebné vyčistiť tesnenie, alebo sú poškodené.

Dvere sú poškodené - vedie to k vypadnutiu zo správnej polohy so spotrebičom.

Ventilácia je neúplná - ventilačné otvory je potrebné vyčistiť, alebo zbaviť nečistoty.

Oko spotrebiča je nedostatočná ventilácia - ostatné spotrebiče, alebo zariadenia sú príliš blízko. Spotrebič bolo preplnené jedlom na schladenie, alebo zmrazenie.

Funkcia „Rýchle zmrazenie“ bola zapnutá.

Vonkajší plášť spotrebiča je horúci

Spotrebič sa môže zohriať na vonkajšej strane, keď sa prvý krát zapne, aby sa vyhol kondenzácii.

Žiarovka nepracuje

Spotrebič nie je pripojený do zásuvky v stene / poistka sa vybila.

Žiarovka potrebuje výmenu.

Teplota vo vnútri spotrebiča nie je správna

Dvere neboli správne zatvorené.

Spotrebič je v blízkosti zdroja tepla, alebo priameho slnečného žiarenia.

Ventilačné otvory na zadnej strane sú zablokované / upchaté.

Spotrebič vydáva hluk

Spotrebič je chladený kompresorom, ktorý vydáva nejaký hluk, keď je spotrebič zapnutý. Množstvo hluku závisí od veku spotrebiča (staršie spotrebiče môžu byť hlučnejšie), umiestnenia spotrebiča (vyvážený spotrebič je menej hlučný) a spôsobu prevádzky spotrebiča.

Počas prevádzky môžete počuť zvuk obehu chladiva a jeho zvuk sa šíri, keď je kompresor vypnutý. Zvuk samého kompresora, čo je hučiaci zvuk a cvaknutie pri zapnutí a vypnutí kompresora.

Keď spúšťate spotrebič prvý raz, nechávate spotrebič

vypnutý dlhšiu dobu, zvuky popísané vyššie môžu byť hlasnejšie.

Môžete počuť syčavý, alebo mrmľavý hluk zo spotrebiča - to je kvôli procesu automatického rozmrazovania.

Potrubie a odparovač môžu tiež vydávať hluk kvôli zmene okolitej teploty okolo spotrebiča.

Ak zvuky vyzerajú byť príliš hlasné, alebo trochu neobvyklé, je to viacmenej preto, že spotrebič potrebuje vyvážiť, alebo sa dotýka zariadenia.

Upozornenie k dverám

Pred rozoberaním dverí mrazničky, potrebujete vybrať vodné trúbky z chladničky / mrazničky. (ak nie, môže sa poškodiť vodná trúbka).

- Pozrite si návod na inštaláciu pre podrobnejší postup.
- Ak máte dlhšie prázdniny, alebo pracovnú cestu, alebo nepotrebuje používať zásobník vody & ľadu uzatvorte ventil chladiva. Inak môže z neho unikať voda.

