


Návod k použití

Vestavné chladničky

CZ

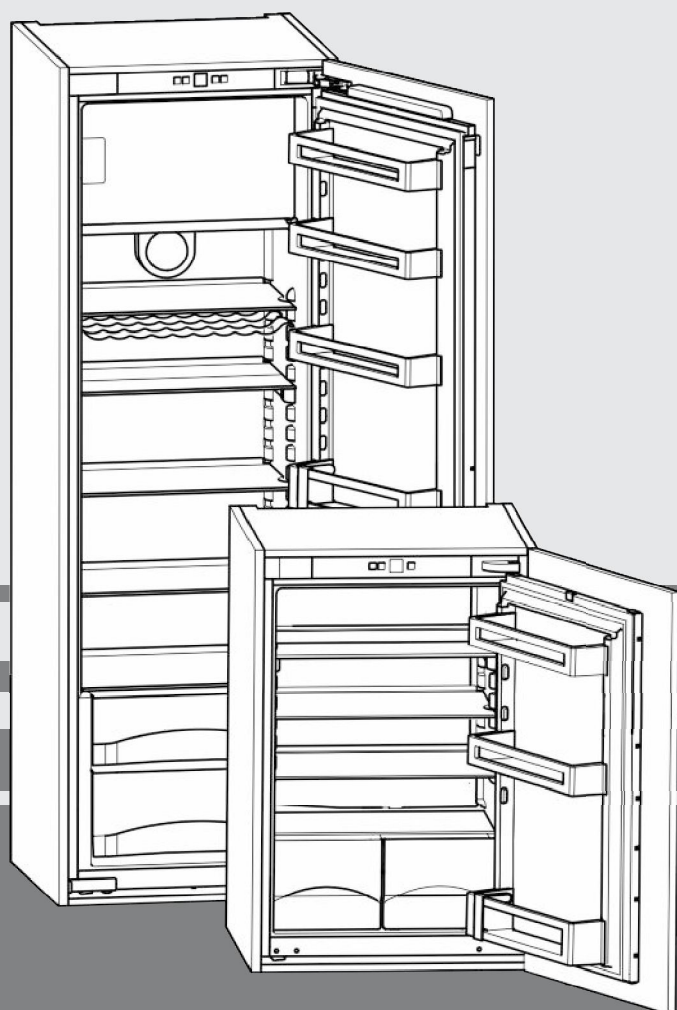

130912 **7085402 - 00**

IK/ IKS/ EK ... LC

LIEBHERR

Obsah

1	Celkový pohled na přístroj.....	2
1.1	Přehled spotřebiče a vybavení.....	2
1.2	Oblast použití přístroje.....	2
1.3	Shoda.....	3
1.4	Úspora energie.....	3
2	všeobecné bezpečnostní pokyny.....	3
3	Ovládací a zobrazovací prvky.....	4
3.1	Ovládací a kontrolní prvky.....	4
3.2	Ukazatel teploty.....	4
4	Uvedení do provozu.....	4
4.1	Zapnutí přístroje.....	4
5	Obsluha.....	4
5.1	Dětská pojistka.....	4
5.2	Chladnička.....	4
5.3	Mrazičí zásuvka.....	6
6	Údržba.....	7
6.1	Odmrazování.....	7
6.2	Čištění přístroje.....	7
6.3	Zákaznický servis.....	7
7	Poruchy.....	8
8	Uvedení mimo provoz.....	9
8.1	Vypnutí přístroje.....	9
8.2	Uvedení mimo provoz.....	9
9	Likvidace přístroje.....	9

Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.

Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchylky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).

Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny pomocí ►, výsledky těchto činností jsou označeny pomocí ▷.

1 Celkový pohled na přístroj

1.1 Přehled spotřebiče a vybavení

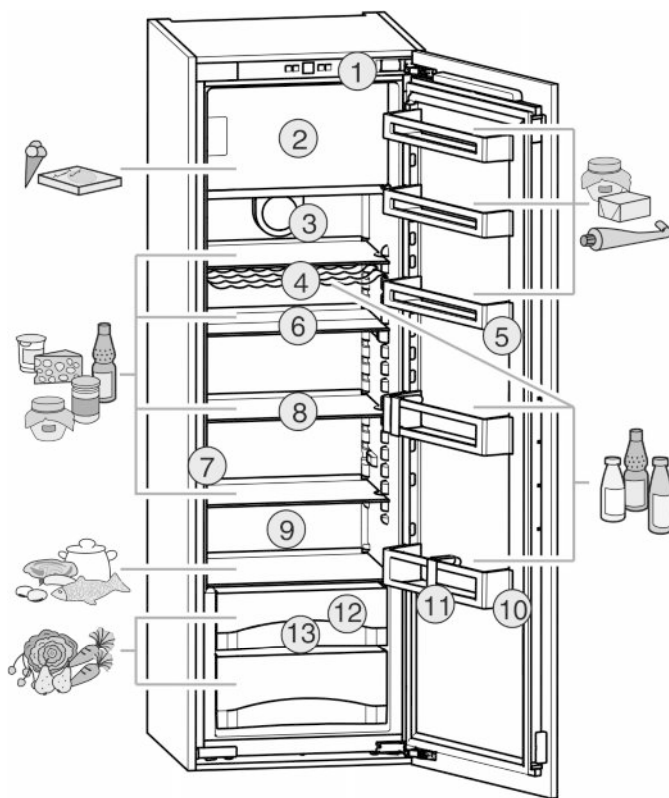


Fig. 1

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| (1) Ovládací a kontrolní prvky | (8) Police |
| (2) Mrazičnicka* | (9) Nejchladnější oblast |
| (3) Ventilátor* | (10) Příhrádka na láhve |
| (4) Police na láhve* | (11) Držák lahví* |
| (5) Držák na konzervy | (12) Zásuvka na zeleninu* |
| (6) Police, dělená* | (13) Odtokový otvor |
| (7) Vnitřní osvětlení pomocí LED diod | |

Poznámka

- Rozdělte potraviny podle zobrazení. Zařízení pak pracuje úsporněji.
- Příhrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu.

1.2 Oblast použití přístroje

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

- v osobních kuchyních, penzionech se snídání,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobném servisu ve velkoobchodě

Zařízení používejte pouze v prostředí podobném domácnosti. Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné. Přístroj není vhodný pro skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích. Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení. Dále přístroj není vhodný pro provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu.

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

Poznámka

- Uvedené teploty okolí dodržujte, jinak se snižuje chladicí výkon.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

1.3 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Přístroj odpovídá v zabudovaném stavu příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnici ES 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2009/125/ES a 2010/30/EU.

1.4 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.*
- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 1.2).
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte roztríděné (viz Celkový pohled na přístroj).
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání teplých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.*
- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmrazte.*

2 všeobecné bezpečnostní pokyny

Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti od 8 let a více a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- Nepoškodte přívodní kabel. Přístroj neprovazujte s vadným přívodním kabelem.
- Opravy, zásahy do přístroje a výměnu přívodního elektrického vedení smí provádět pouze

zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.

- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.
- Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Návod k obsluze pečlivě uchovejte a předejte případně dalším vlastníkům přístroje.
- Speciální svítidla v zařízení (žárovky, LED, zářivky) slouží k osvětlení jeho vnitřního prostoru a nejsou vhodné k osvětlení místnosti.

Nebezpečí požáru:

- Chladicí prostředek R 600a obsažený v přístroji není nebezpečný životnímu prostředí, ale je hořlavý. Unikající chladivo se může vznítit.
 - Nepoškodte potrubní vedení chladicího okruhu.
 - Ve vnitřním prostoru přístroje nemanipulujte s otevřeným ohněm nebo zdroji jisker.
 - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čistící přístroje, topná tělesa, výrobníky zmrzliny atd.).
 - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Ohlaste to zákaznickému servisu.
- Do zařízení neukládejte žádné výbušné látky ani spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Nápoje s vysokým obsahem alkoholu ukládejte jen těsně uzavřené a na stojato. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.

Nebezpečí spadnutí a převrácení:

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání. To platí zvláště pro děti.

Nebezpečí otravy z jídla:

- Nepožívejte příliš dlouho skladované potraviny.

Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolestí:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými/mraženými potravinami nebo učiňte vhodná ochranná opatření, např. používejte rukavice. Zmrzlinu a zvláště led nebo ledové kostky nejezte ihned po vyjmutí a ne příliš chladné.

Ovládací a zobrazovací prvky

Dodržujte prosím pokyny v ostatních kapitolách.

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

3 Ovládací a zobrazovací prvky

3.1 Ovládací a kontrolní prvky

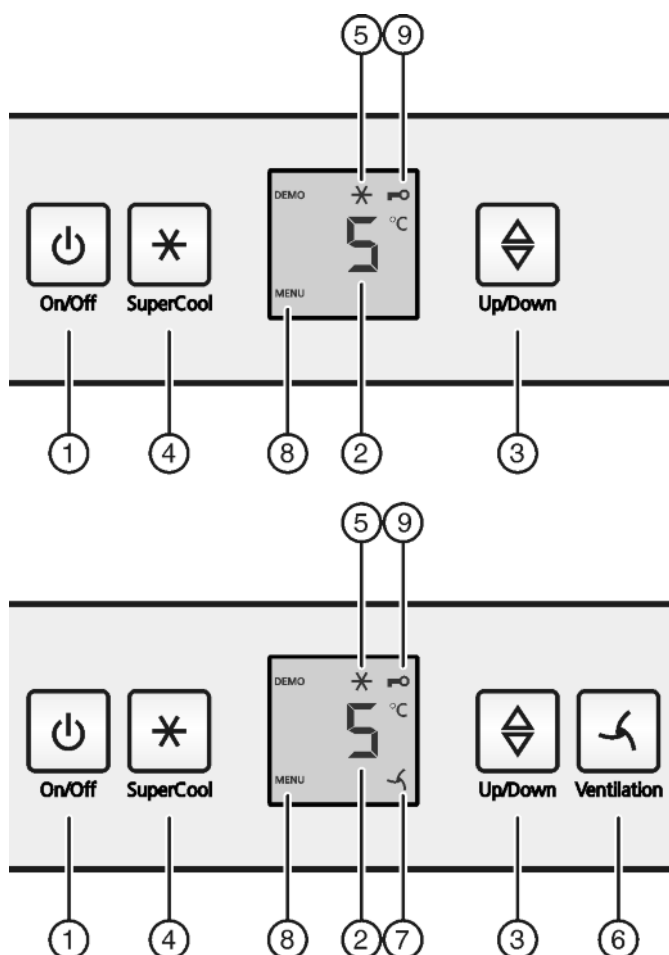


Fig. 2

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| (1) Tlačítko On/Off | (6) Tlačítko Ventilation* |
| (2) Ukazatel teploty | (7) Symbol Ventilation* |
| (3) Seřizovací tlačítko | (8) Symbol menu |
| (4) Tlačítko SuperCool | (9) Symbol dětské pojistky |
| (5) Symbol SuperCool | |

3.2 Ukazatel teploty

Při běžném provozu se zobrazuje:

- nastavená chladicí teplota

Následující ukazatele upozorňují na poruchu. Možné příčiny a opatření pro odstranění: (viz Poruchy).

- F0 až F9

4 Uvedení do provozu

4.1 Zapnutí přístroje

- Stiskněte tlačítko On/Off Fig. 2 (1).
- ▷ Ukazatel teploty svítí. Při otevření dveří se rozsvítí vnitřní osvětlení. Přístroj je zapnutý.
- ▷ Když je na displeji zobrazen nápis "DEMO", je zapnutý předváděcí režim. Obráťte se na servisní středisko.



5 Obsluha

5.1 Dětská pojistka

Pomocí dětské pojistky lze zajistit, že děti při hraní přístroj nedopatřením nevypnou.



5.1.1 Nastavení dětské pojistky

Zapnutí seřizovacího režimu:

- Stiskněte tlačítko SuperCool Fig. 2 (4) asi na 5 sekund.
- ▷ Na displeji se zobrazí Symbol menu Fig. 2 (8).
- ▷ Na displeji bliká c.

Když má být funkce zapnutá:

- Potvrďte krátce tlačítkem SuperCool Fig. 2 (4).
- ▷ Na displeji se zobrazí c1.
- Potvrďte krátce tlačítkem SuperCool Fig. 2 (4).
- ▷ Na displeji svítí Symbol dětské pojistky Fig. 2 (9).
- ▷ Na displeji bliká c.
- ▷ Funkce dětské pojistky je zapnuta.



Když má být funkce vypnutá:

- Potvrďte krátce tlačítkem SuperCool Fig. 2 (4).
- ▷ Na displeji se zobrazí c0.
- Potvrďte krátce tlačítkem SuperCool Fig. 2 (4).
- ▷ Na displeji bliká c.
- ▷ Funkce dětské pojistky je vypnuta.



Ukončení režimu nastavení:

- Stiskněte krátce tlačítko On/Off Fig. 2 (1).
- ▷ Na ukazateli teploty se zase zobrazí teplota.

5.2 Chladnička

Vlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají v chladničce oblasti s rozdílnými teplotami. Nejchladněji je bezprostředně nad zásuvkami na zeleninu a při zadní stěně. V horní části vpředu a ve dveřích je nejtepleji.

5.2.1 Chlazení potravin

Poznámka*

Když je větrání nedostatečné, spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se snižuje.

- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.

- Potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, ryby a uzeniny skladujte v nejchladnější oblasti. V horní části a ve dveřích uložte maslo a konzervy. (viz Celkový pohled na přístroj)
- K balení potravin použijte plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby k opakovanému použití a fólie pro skladování potravin.
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, a tekutiny uchovávejte vždy v uzavřených nádobách nebo přikryté.
- Potraviny, z nichž se silně uvolňuje etylén, a potraviny citlivé na etylén jako ovoce, zelenina a saláty, vždy oddělte nebo zabalte, aby se nezkracovala jejich trvanlivost. Např. rajčata neukládejte společně s kiwi nebo se zelím.

pro přístroje od výšky 1218 mm platí:

- Přední plochu dna chladničky používejte pouze pro krátkodobé uložení chlazených potravin, např. když potraviny překládáte nebo třídíte. Potraviny tam však nenechávejte stát, protože při zavření dveří se mohou pousnout dozadu nebo převrátit.
- Potraviny neskladujte příliš těsně u sebe, aby vzduch mohl cirkulovat.

5.2.2 Nastavení teploty

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otvírání dveří
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství potravin

Doporučené nastavení teplot: 5 °C

V mrazicím boxu se pak nastaví průměrná teplota asi -18 °C.*

Teplotu lze změnit plynule. Když se při nastavování dosáhne 1 °C, začne se znovu od 9 °C.

- Vyvolání funkce teploty: Stiskněte seřizovací tlačítko Fig. 2 (3).

► Na ukazateli teploty bliká dříve nastavená hodnota.

- Teplotu měňte v krocích po 1 °C: Seřizovací tlačítko Fig. 2 (3) stiskněte tolikrát, až na ukazateli teploty svítí požadovaná teplota.

- Plynulá změna teploty: Seřizovací tlačítko držte stisknuté.

► Během nastavování hodnota bliká.

- Asi 5 sekund po posledním stisknutí tlačítka se převezme nové nastavení a zase se zobrazí nastavená teplota. Teplota ve vnitřním prostoru se pomalu nastaví na novou hodnotu.



5.2.3 SuperCool

Chlazení pomocí SuperCool přepínáte na maximální chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot. Použijte SuperCool pro rychlé zchlazení velkého množství potravin.

Když je SuperCool zapnutý, běží ventilátor. Přístroj pracuje s maximálním chladicím výkonem, přitom může být hluk chladicího agregátu přechodně trochu hlasitější.

SuperCool má trochu vyšší spotřebu energie.

Chlazení pomocí SuperCool

- Krátce stiskněte tlačítko SuperCool Fig. 2 (4).
- Symbol SuperCool Fig. 2 (5) na ukazateli svítí.
- Teplota chlazení klesne na nejnižší hodnotu. SuperCool je zapnutý.
- SuperCool se po 6 až 12 hodinách automaticky vypne. Přístroj pracuje dále v normálním úsporném režimu.

SuperCool - předčasné vypnutí

- Krátce stiskněte tlačítko SuperCool Fig. 2 (4).
- Symbol SuperCool Fig. 2 (5) na ukazateli zhasne.
- SuperCool je vypnutý.

5.2.4 Ventilátor*

Pomocí ventilátoru lze rychle zchladit velká množství čerstvých potravin nebo dosáhnout relativně rovnoměrné teploty ve všech úrovních polic.



Chlazení s cirkulací vzduchu se doporučuje:

- při vysoké teplotě prostředí (vyšší než 33 °C)
- při vysoké vlhkosti vzduchu

Chlazení s cirkulací vzduchu poněkud zvyšuje spotřebu energie. Pro úsporu energie se ventilátor automaticky vypíná při otevřených dvířkách.

Zapnutí ventilátoru*

- Krátce stiskněte tlačítko Ventilation Fig. 2 (6).
- Symbol Ventilation Fig. 2 (7) svítí.
- Ventilátor je aktivní. Automaticky se zapíná, když běží kompresor.

Vypnutí ventilátoru*


- Krátce stiskněte tlačítko Ventilation Fig. 2 (6).
- Symbol Ventilation Fig. 2 (7) zhasne.
- Ventilátor je vypnutý.

5.2.5 Police

Přemístění polic


Desky polic jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářkami.

- Polici nadzvedněte a vytáhněte dopředu.
- Polici zasouvejte zvýšeným okrajem směrem dozadu a nahoru.
- Potraviny tak nepřimrznou na zadní stěnu.

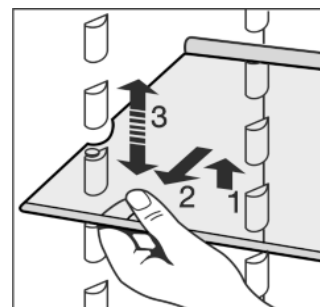

Demontáž polic

- Police lze pro čištění rozebrat.

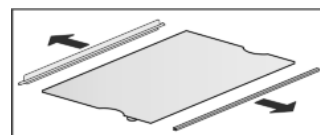

5.2.6 Použití dělených polic*

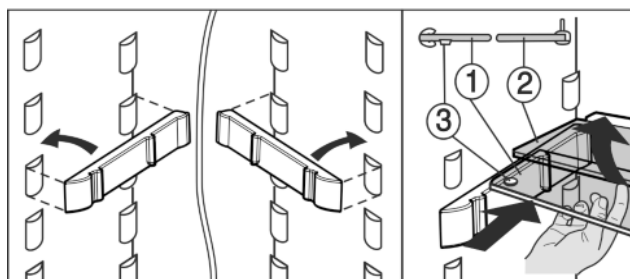


Fig. 3

- Skleněná police (2) musí ležet dorazovým krajem dozadu!
- Skleněná deska (1) se zářkami proti vytažení musí ležet vpředu, takže zářky (3) směřují dolů.

5.2.7 Dveřní přihrádka

Přemístění přihrádek ve dveřích*

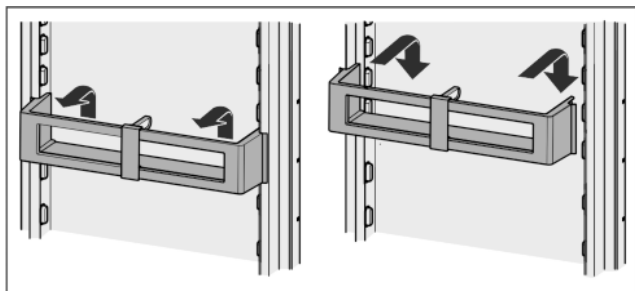


Fig. 4*

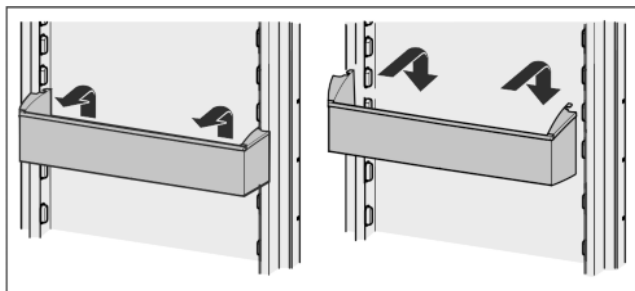


Fig. 5*

Demontáž přihrádky ve dveřích*


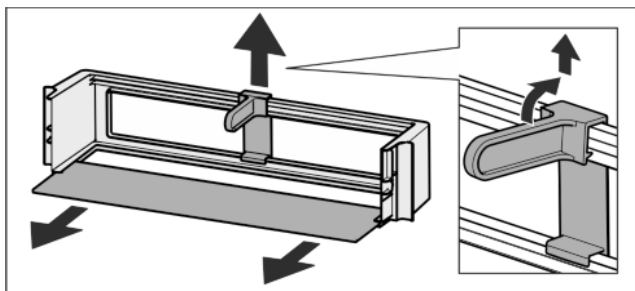


Fig. 6

► Přihrádky ve dveřích lze pro čištění rozebrat.

5.2.8 Používání držáků lahví*

► Aby se lahve nepřevrátily, posuňte držák lahví.

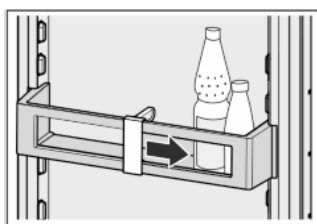

5.2.9 Misky na zeleninu*

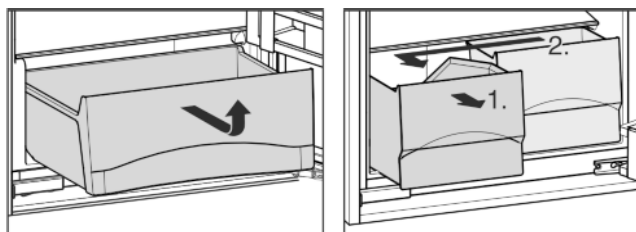


Fig. 7

5.2.10 Misky na zeleninu na posuvných deskách*

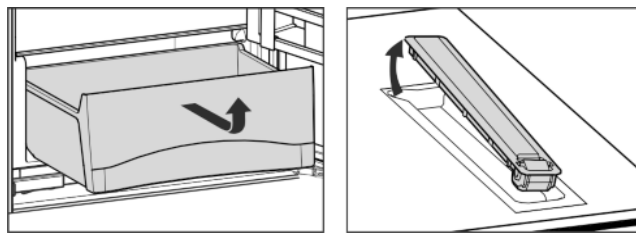


Fig. 8

► Posuvné desky lze pro čištění vyjmout.

5.2.11 Misky na zeleninu na teleskopických lištách*

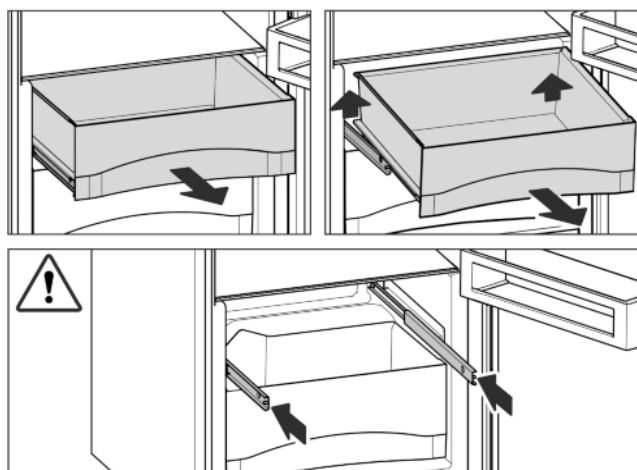


Fig. 9

5.3 Mrazicí zásuvka*

V mrazicím prostoru můžete při teplotě -18 °C a nižší skladovat několik měsíců hlubokozmražené potraviny a jiné zmražené výrobky, připravovat kostky ledu a zmrazovat čerstvé potraviny.

Teplota vzduchu ve schránce může při měření teploměrem nebo jinými měřicími přístroji kolísat.

5.3.1 Mražení potravin*

Zmrazit lze maximálně 2 kg čerstvých potravin za 24 hodiny.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepy!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.

► Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!

► 4 hodiny před mražením teplotu nastavte na 5 °C nebo nižší.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, nepřekračujte následující množství v jednom balení:

- ovoce, zelenina do 1 kg
- maso do 2,5 kg

► Potraviny zabalte do sáčků na mražení, plastových, kovových nebo hliníkových nádob k opakovanému použití.

► Potraviny rozložte na dno boxu tak, aby se nedostaly do kontaktu s již zmraženými výrobky a nedošlo tak k jejich částečnému rozmražení.

► Teplotu 24 hodiny po vložení potravin zase nastavte zpět.

5.3.2 Doba skladování*

Orientační hodnoty délky uskladnění různých druhů potravin v mrazicím prostoru:	
Zmrzlina	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	2 až 6 měsíců
Chléb, pečivo	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	6 až 10 měsíců
Ryby, tučné	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	6 až 12 měsíců
Sýry	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	6 až 12 měsíců

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

5.3.3 Rozmrazování potravin*

- v chladničce
- při pokojové teplotě
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- Vyjměte jenom tolik potravin, kolik spotřebujete. Rozmražené potraviny zpracujte co nejrychleji.
- Rozmražené potraviny opět zmrazujte pouze výjimečně.

6 Údržba

6.1 Odmrazování

6.1.1 Odmrazování chladničky

Chladnička se odmrazuje automaticky. Zkondenzovaná voda se odpařuje. Kapky vody na zadní stěně jsou způsobeny činností a jsou normálním jevem.

- Odtokový otvor čistěte pravidelně, aby kondenzovaná voda mohla odtékat. (viz 6.2)

6.1.2 Odmrazování mrazničky*

V mrazničce se po delší době provozu vytvoří vrstva námrazy, příp. ledu. To je zcela normální. Vrstva námrazy, příp. ledu se tvoří rychleji, když se dvířka častěji otvírají nebo se vkládají teplé potraviny. Při silnější vrstvě ledu se však zvyšuje spotřeba energie. Proto je třeba spotřebič pravidelně odmrazovat.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poranění nebo poškození horkou parou!

- K odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, otevřený plamen nebo rozmrazovací spreje.
- Led neodstraňujte pomocí ostrých předmětů.

- Spotřebič vypněte.
- ▷ Indikátor teploty zhasne.
- ▷ Pokud indikátor teploty nezhasne, je aktivní dětská pojistka. (viz 5.1)
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Zmražené výrobky zabalte do papíru nebo přikrývky a uložte na chladném místě.
- Dveře mrazničky a celého zařízení nechte během rozmrazování otevřené.
- Vyjměte uvolněné kusy ledu.
- Dbejte na to, aby se voda nedostala do nábytkové sestavy.
- Vodu příp. několikrát vysajte houbou nebo hadrem.
- Vyčistěte zásuvku. (viz 6.2)

6.2 Čištění přístroje



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění a poškození horkou parou!
Horká pára může poškodit povrchy a vést ke zraněním.

- Nepoužívejte parní čisticí přístroje!

POZOR

Špatné čištění přístroji škodí!



- Používejte nekoncentrovaný čisticí prostředek.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy, chemikálie nebo kyseliny.
- Nepoužívejte chemická rozpouštědla.
- Nepoškodte a neodstraňujte typový štítek na vnitřní straně přístroje. Je důležitý pro zákaznický servis.
- Kabel ani jiné díly se nesmí utrhnout, přelomit ani poškodit.
- Vodu při mytí nenechte proniknout do drážky pro odvod kondenzátu, větracích mřížek a elektrických dílů.
- Používejte měkké čisticí utěrky a univerzální čisticí prostředek s neutrální hodnotou pH.
- Ve vnitřním prostoru zařízení používejte pouze čisticí a ošetrovací prostředky, které neškodí potravinám.

- **Přístroj vyprázdněte.**


- **Vytáhněte zástrčku ze sítě.**



- **Vnější a vnitřní plochy z plastu** čistěte ručně vlažnou vodou s trochou mycího prostředku.

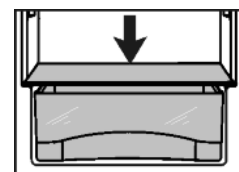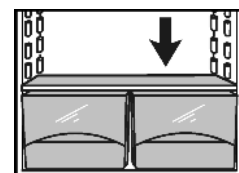

- **Čištění odtokového otvoru:**
Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

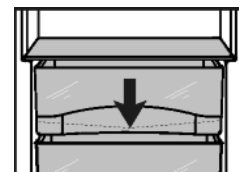

- Většinu **dílů vybavení** lze pro čištění demontovat: viz příslušné kapitoly.
- **Posuvné desky** na zeleninu myjte v myčce nádobí.*
- **Ostatní součásti vybavení** vyčistěte ručně vlažnou vodou s trochou mycího prostředku.

Po vyčištění:


- Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- Spotřebič opět připojte a zapněte.
- Potraviny zase vložte dovnitř.

6.3 Zákaznický servis

Nejprve zkontrolujte, zda nemůžete závadu odstranit sami (viz Poruchy). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis. Adresu získáte v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Nebezpečí zranění neodbornou opravou!

- Označení přístroje *Fig. 10 (1)*, servisní číslo *Fig. 10 (2)* a sériové číslo *Fig. 10 (3)* naleznete na typovém štítku. Identifikační typový štítek je umístěn na levé vnitřní stěně přístroje.

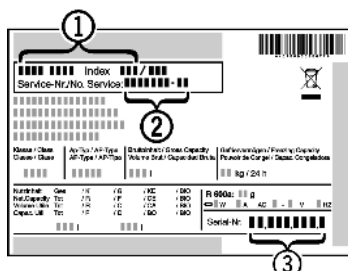

7 Poruchy

Spotřebič nefunguje.

- Kompresor běží dlouho.**

- LED vzadu dole na přístroji (za kompresorem) zabliká několikrát každých 5 sekund*.**

- Zařízení vydává příliš velký hluk.**

- ## Bublání a šplouchání

- ## Tiché cvaknutí

- Tento zvuk je normální.

Bručivý zvuk. Je chvíli o něco hlasitější, když se chladicí agregát (motor) zapne.

- hluboký bručivý zvuk***

- Zvuk vzniká při proudění vzduchu ventilátorem.
▶ Tento zvuk je normální.

Hluk z vibrací

- Přístroj nestojí pevně na podlaze. Tím se vedle stojící předměty a nábytek uvádí do vibrací běžícím chladicím agregátem.
- Montáž zkontrolujte a přístroj případně znovu vyrovnejte.
- Odsuňte od sebe láhve a nádoby.

V ukazateli teploty se zobrazí: F0 až F9

- Obratíte se na zákaznický servis. (viz Údržba).

Na ukazateli teploty svítí .DEMO.

- Obratíte se na zákaznický servis. (viz Údržba).

Přístroj je na vnějších plochách teplý.

- Teplo z chladicího okruhu sa využíva k zamezení kondenzace vody.

Teplota není dostatečně nízká.

- Dveře přístroje nejsou správně zavřené.
- Dveře přístroje zavřete.
- Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.
- Uvolněte větrací mřížku.
- Teplota prostředí je příliš vysoká.
- Řešení: (viz 1.2) .
- Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.
- Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis. (viz Údržba).
- Teplota je špatně nastavena.
- Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
- Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).
- Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
- Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.
- Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.

Vnitřní osvětlení nesvítí.

- Spotřebič není zapnutý.
- Spotřebič zapněte.
- Dvřítka byla otevřena déle než 15 minut.
- Vnitřní osvětlení se při otevřených dvřítkách automaticky vypne asi po 15 minutách.
- LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt:



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pod krytem jsou díly vedoucí elektrický proud.

- Vnitřní osvětlení pomocí LED diod nechte vyměnit nebo opravit pouze zákaznickým servisem nebo speciálně vyškoleným personálem.



VÝSTRAHA

Nebezpečí zranění laserovým zářením třídy 1M.

- Když je kryt otevřený, nedívejte se dovnitř.

CZ

8 Uvedení mimo provoz

8.1 Vypnutí přístroje

- Stiskněte tlačítko On/Off *Fig. 2 (1)* asi na 2 sekundy.
- ▷ Ozve se dlouhé pípnutí. Ukazatel teploty zhasne. Přístroj je vypnutý.
- ▷ Když přístroj nelze vypnout, je aktivní dětská pojistka (viz 5.1) .



8.2 Uvedení mimo provoz

- Přístroj vyprázdněte.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Přístroj vyčistěte (viz 6.2) .



- Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

9 Likvidace přístroje

Přístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad. Likvidaci vysloužilých spotřebičů je třeba provádět odborně i věcně správně podle místně platných předpisů a zákonů.



Při dopravě vysloužilého přístroje nepoškodte chladicí okruh, aby obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) a olej nemohly nekontrolovaně uniknout.

- Přístroj musí být v nepoužitelném stavu.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Připojovací kabel přestříhněte.

