
Chladnička

návod k obsluze a instalaci

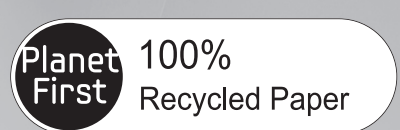

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

Česky

představte si možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek společnosti Samsung.
Lepší servis získáte, pokud se zaregistrujete na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Volně stojící přístroj

bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič, přečtěte si důkladně tento návod a ponechejte si jej dostupný pro budoucí potřebu.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce. Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nezkušenými osobami, pokud nejsou pod dozorem nebo nebyly poučeny o způsobu používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností, popsaných v tomto návodu.

Důležité bezpečnostní symboly a opatření:

⚠ VÝSTRAHA	Rizika a nebezpečné postupy, které mohou mít za následek **vážné poranění nebo smrt.**
⚠ UPOZORNĚNÍ	Rizika a nebezpečné postupy, které mohou mít za následek **méně vážné poranění nebo škody na** majetku.

	NEPOKOUŠEJTE SE.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Pečlivě dodržujte pokyny.
	Odpojte napájení ze zásuvky.
	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Zavolejte kontaktní středisko, kde vám pomohou.
	Poznámka.

DA99-04040D-04.indb Sec2:2 13. 4. 23. 8:23

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému.
Dodržujte je prosím pečlivě.
Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

Poznámka CE

Tento výrobek byl označen jako vyhovující směrnici Low Voltage Directive (2006/95/ES), směrnici Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/ES), směrnici RoHS (2011/65/EU), nařízení Commission Delegated Regulation (EU) č. 1060/2010 a směrnici Eco-Design (2009/125/ES) ve smyslu nařízení (ES) č. 643/2009 Evropské unie.
(Pouze pro výrobky prodávané v evropských zemích)

⚠ VÝSTRAHA ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY PRO INSTALACI

- Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
- Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
- Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Nepřipojujte několik spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
- Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických obvodů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo

DA99-04040D-04.indb Sec2:3 13. 4. 23. 8:23

úrazu elektrickým proudem.
• Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
• Přívodní kabel nadměrn ě neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.

• Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
• Zástrčku zapojte ve správné poloze s kabel zavěšeným směrem dolů.
- Pokud zástrčku zapojíte dolní stranou vzhůru, může dojít k vytržení kabelu a k úrazu elektrickým proudem.
• Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
- Vzniká tím nebezpečí požáru.
• Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
• Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
- Existuje riziko smrti udušením, pokud by si dítě tento materiál nasadilo na hlavu.
• Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

• Chladnička musí být uzemněna.
- Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.

• Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
• Pojistky chladničky musí být vyměněny odborným technikem nebo servisní společností.
- Pochybení může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo zranění.

DA99-04040D-04.indb Sec2:4 13. 4. 23. 8:23

⚠ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

UPOZORNĚNÍ

- • Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- Po instalaci spotřebič nechejte stát v klidu po dobu 2 hodin.

⚠ ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY PRO POUŽITÍ

VÝSTRAHA

- • Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
- Při otevírání nebo zavírání dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
- Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.
- Nenechávejte děti vstupovat do chladničky. Hrozí nebezpečí zavření dítěte do chladničky.
- Nikdy nedávejte prsty ani předměty do otvoru zásobníku ledu.
- Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
- V chladničce neskladujte těkavé látky ani hořlaviny.
- Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, zkapalněného plynu (propanbutan) a podobných látek v chladničce může způsobit výbuch.
- V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály ani materiály citlivé na teplotu.
- Výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty nesmí být skladovány v chladničce.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Dbejte, aby nedošlo k

DA99-04040D-04.indb Sec2:5 13. 4. 23. 8:23

poškození chladicího okruhu.

• Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
- Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.

• Je třeba dohlížet na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
• Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
• Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití pro skladování potravin.
• Pokud je zjištěn únik plynu, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm nebo jiným prostředkem, který může způsobit vznícení, a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.
• Používejte pouze LED diody dodávané výrobcem nebo servisními zástupci.

• Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
• Jestliže je pro vás výměna vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na servisní zástupce.
• Pokud jsou produkty vybaveny LED diodami, neprovádějte sami demontáž krytu osvětlení a LED diody.
- Obraťte se na servisní zástupce.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE UŽÍVÁNÍ

• Jak zajistit optimální výkon spotřebiče:
- Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části chladničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
- Před uložením do chladničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.

DA99-04040D-04.indb Sec2:6 13. 4. 23. 8:23

• Zásobník na vodu a přihrádku na výrobu ledu plňte pouze pitnou vodou.

• Pokud byla chladnička poškozena vodou, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

• Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
- Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
• V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
- Hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru.
• Čistícími prostředky nepostřikujte přímo displej.
- Mohlo by dojít k setření potisku displeje.

• Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty a prach. Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.
- Jinak vzniká nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

• Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.

VÁŽNÉ VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE L IKVIDACE

VÝSTRAHA

• Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/ těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky. Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem.
• Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.

DA99-04040D-04.indb Sec2:7 13. 4. 23. 8:23

• Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti. Před likvidací chladničky zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny.
• Jako chladicí médium je použit isobutan R600a nebo R134a. Typ chladicího média je uveden na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na technickém štítku uvnitř chladničky. Obsahuje-li tento výrobek vznětlivý plyn (chladivo R600a), obraťte se na obecní úřad, který vám poradí, jak bezpečně tento výrobek zlikvidovat. Jako plnící plyn pří výrobě izolace je použit cyklopentan.

Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsobem.

Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek.

Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.

• Pokud chladnička obsahuje malé množství chladicího média isobutan (R600a), přírodního plynu bez vlivu na životní prostředí, který je však výbušný. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
• Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Pokud zjistíme netěsnost, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm, nebo jiným prostředkem zapálení a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.

★ • Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch – plyn, je třeba umístit chladničku do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média.

Nikdy nezapínejte chladničku,

DA99-04040D-04.indb Sec2:8 13. 4. 23. 8:23

která vykazuje známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem.

Velikost místnosti musí být taková, aby na každých 8g chladiva R600a v chladicím okruhu připadl 1m^3. Množství chladícího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.

DALŠÍ RADY PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.
- Většina krátkodobých výpadků proudu, které jsou odstraněny během jedné až dvou hodin, nemá vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v oddělení pro zmrazené potraviny).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako banány nebo melouny.
- Zařízení je vybaveno systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba odmrazovat manuálně.

Úspora energie

- Umístěte přístroj v chladné, suché a dostatečně větrané místnosti.
  Dbejte, aby nebyl vystaven přímému dopadu slunečních paprsků a nebyl umístěn v těsné blízkosti zdroje tepla (např. radiátoru).
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory a mřížky přístroje.

DA99-04040D-04.indb Sec2:9 13. 4. 23. 8:23

- Horké pokrmy nechejte vychladnout než je uložíte do chladničky.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničce. Využijete tak jejich nízké teploty k ochlazení ostatních potravin uložených v chladničce.
- Při manipulaci s uloženými potravinami nenechávejte dveře chladničky příliš dlouho otevřené.
  Dlouhé a časté otevírání dveří způsobuje nadměrnou tvorbu ledu v mrazničce.
- Pravidelně čistěte zadní stranu chladničky. Prach zvyšuje spotřebu energie.
- Nenastavujte chladnější teplotu, než jakou potřebujete.
- Zajistěte dostatečné místo pro ventilaci u základny chladničky a na její zadní straně. Nezakrývejte ventilační otvory.
- Při instalaci ponechte vpravo, vlevo, vzadu a nad chladničkou volný prostor. Tím pomůžete snížit spotřebu energie a také částky na vašich složenkách.

obsah

NASTAVENÍ CHLADNIČKY 11
POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY 15
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 19
INSTALACE CHLADNIČKY 20

DA99-04040D-04.indb Sec2:10 13. 4. 23. 8:23

nastavení chladničky

PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY


Gratulujeme vám k zakoupení této chladničky Samsung. Věříme, že využijete nejnovější vlastnosti a schopnosti, které vám tento nový přístroj nabízí.


- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Obalový materiál tohoto výrobku zlikvidujte prosím takovým způsobem, který šetří životní prostředí.

VÝSTRAHA Při výměně osvětlení vnitřního prostoru chladničky vždy odpojte chladničku ze sítě. - Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Místo s plochým vodorovným povrchem.
- Místo, kde je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Zajistěte dostatek prostoru vpravo, vlevo, na zadní straně a horní straně pro cirkulaci vzduchu. Pokud není v chladničce dostatek místa, interní chladicí systém může poskytnout více prostoru.
- Zajistěte, aby se spotřebič dal jednoduše posunout v případě nutnosti údržby a servisu.

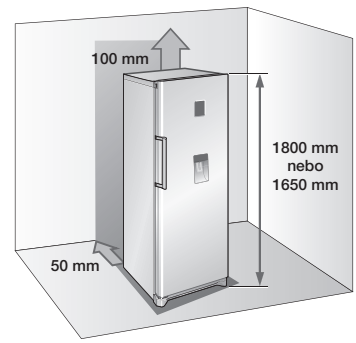

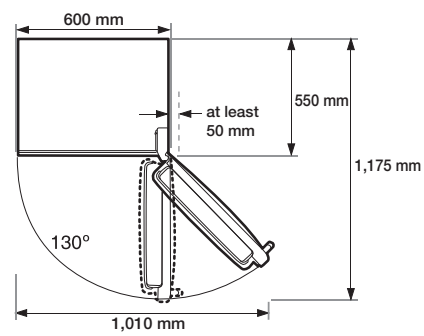

- Výška výrobku se může v závisloti na modelu lišit.
- Ponechejte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor.
  Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte chladničku na místě, kde je teplota nižší než 10°C.

UPOZORNĚNÍ Vysuňte chladničku ven, pokud provádíte instalaci, údržbu nebo čištění v prostoru za chladničkou, po dokončení práce ji zasuňte zpět. Ujistěte se, že podlaha může unést hmotnost plně naložené chladničky.


DA99-04040D-04.indb Sec4:11 13. 4. 23. 8:24


OBRÁCENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY

VÝSTRAHA Společnost Samsung doporučuje, aby změnu uchycení dveří prováděli pouze poskytovatelé služeb schválení společností Samsung.
Služba je placená a hradí ji zákazník.


Na žádné poškození způsobené pokusem o změnu uchycení dveří se nevztahuje záruka.
Jakékoli opravy požadované následkem takovýchto zásahů budou placené a bude je hradit zákazník.

Požadované nástroje (nejsou dodávány)


		
Křížový šroubovák Phillips (+)	**Plochý šroubovák (-)**	**Nástrčný klíč 10mm (na šrouby)**

		
Nástrčný klíč 8mm (na šrouby)	**Francouzský klíč (Pro přítlačnou patku)**	**Inbus (pro dolní závěs)**

1. Vyjměte 2 šrouby na horní straně chladničky.

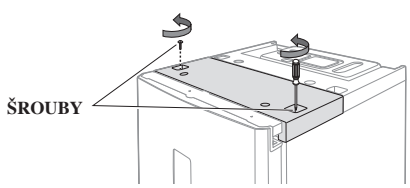


2. Sejměte plastový kryt a odpojte kabel k němu připojený. Po odstranění plastového krytu zkontrolujte součásti potřebné pro obrácení dveří.

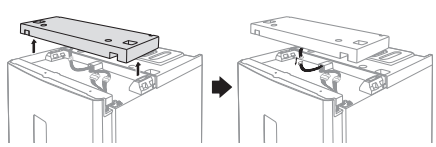


UPOZORNĚNÍ Při vyjímání plastikového krytu dávejte pozor, abyste neporušili elektrické kabely.

3. Odpojte vodiče a vyjměte 3 šrouby.

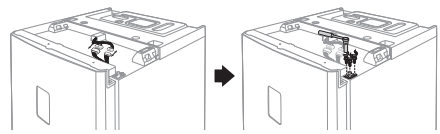


VÝSTRAHA Při manipulaci s elektrickými kabely se ujistěte, že je chladička odpojená ze zásuvky.

4. Sundejte dveře ze spodního závěsu tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru.

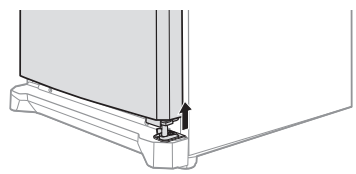


UPOZORNĚNÍ Dveře chladničky jsou těžké, dávejte pozor, aby nedošlo ke zranění při vyjímání dveří chladničky.

5. Sejměte přední kryt nožek po vyjmutí 2 šroubů.

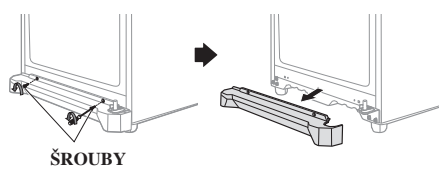


6. Odšroubujte 3 šrouby upevňující závěs a rovněž odšroubujte 3 šrouby vlevo dole u nožky, kde bude vyjmutý závěs upevněn.

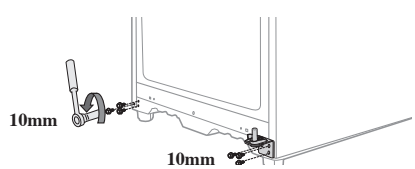


DA99-04040D-04.indb Sec4:12 13. 4. 23. 8:24


7. Uvolněte šroub, aby bylo možné vyjmout kovový díl. Vyjměte osu závěsu pomocí inbusu a upevněte ji na druhé straně, otočte kovový díl.

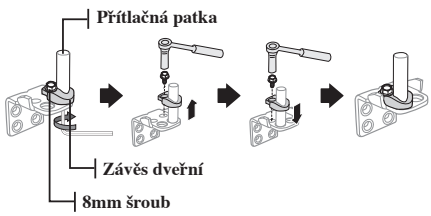


8. Upevněte závěs vlevo dole na chladničce, kde jste vyjmuli šrouby během kroku 6. Zašroubujte vyjmuté šrouby vpravo dole na chladničce pro případné pozdější použití.

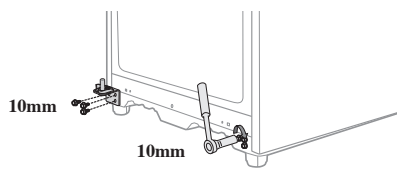


9. Vyjměte šrouby vlevo a vpravo dole na dveřích chladničky. Zaměňte strany pantu dveří zprava doleva.

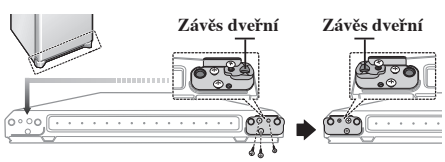

10. Odstraňte kryt kabelu nahoře na dveřích chladničky a zaměňte strany kabelu.

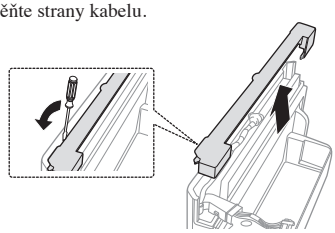


11. Odstraňte závěs z dveří chladničky. Sejměte kryt závěsu na praví straně a vytáhněte vodiče z krytu závěsu.

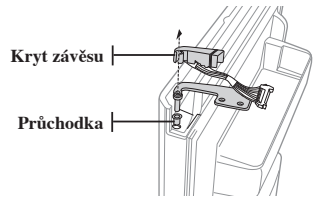


UPOZORNĚNÍ Při vyjímání krytu závěsu dveří dávejte pozor, abyste neporušili elektrické kabely.

12. Použijte inbus k oddělení osy závěsu, závěs otočte a osu upevněte z druhé strany.aft.

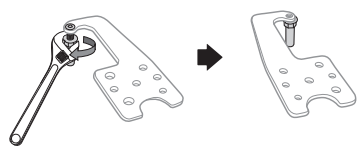


13. Znovu sestavte závěs dveří chladničky obráceným postupem podle kroku 11. Použijte závěs na levé straně, který naleznete pod plastovým krytem odstraněným při kroku 2. Po sestavení závěsu připojte kabel a připevněte kryt závěsu, zaměňte strany zprava doleva.

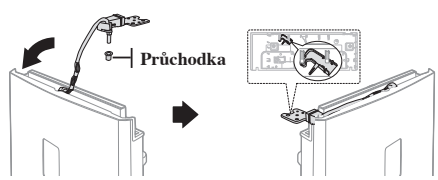


14. Zavřete kryt kabelu na horní straně dveří chladničky.

"Kryt drátěných dveří P" je obsažen v balení.

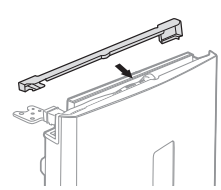


DA99-04040D-04.indb Sec4:13 13. 4. 23. 8:24

15. Změňte upevnění rukojeti z levé strany na pravou.

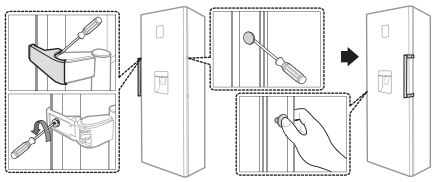


V závislosti na modelu, značky nemusí mít kryt.

16. Připevněte přední kryt nožek a opatrně uložte dveře chladničky zpět na místo.

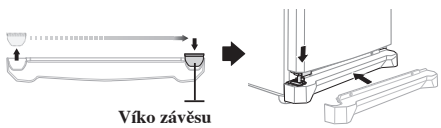


Víko závěsu

17. Utáhněte 3 šrouby a znovu zapojte kabely.

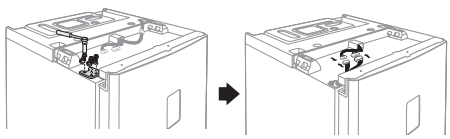


VÝSTRAHA Při manipulaci s elektrickými kabely se ujistěte, že je chladička odpojená ze zásuvky.


18. Připojte vodič k plastovému krytu a uložte kryt zpět na jeho původní místo.

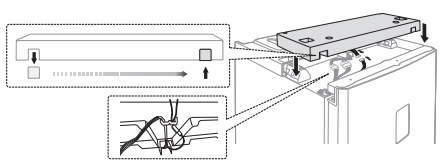

19. Utáhněte 2 šrouby zpět na jeho místo.

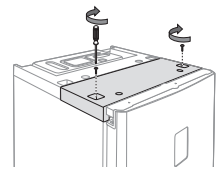

20. Oddělte těsnění dveří chladničky a mrazničky, otočte je o 180 ° a znovu je připevněte.

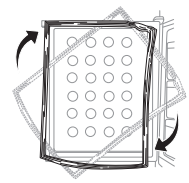

VÝSTRAHA
- Až obrátíte dveře, ujistěte se, že těsnění dveří chladničky a mrazničky jsou správně umístěna. Jinak by se mohl objevit hluk nebo by mohla kondenzovat vlhkost, což by ovlivnilo funkčnost chladničky.


USTAVENÍ CHLADNIČKY DO VODOROVNÉ POLOHY

Bude-li čelo přístroje poněkud výše než jeho zadní část, dveře lze otevírat a zavírat snadněji.

Otáčejte seřizovacími nožkami po směru otáčení hodinových ručiček pro zvýšení a v opačném směru pro snížení výšky.

Případ 1) Zařízení je nahnuto doleva.
- Otáčejte regulačním šroubem levé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

Případ 2) Přístroj je nahnut doprava.
- Otáčejte regulačním šroubem pravé nohy ve směru šipky, dokud se přístroj nevyrovná.

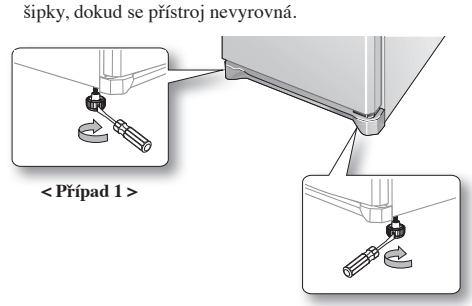


< Případ 1 >

< Případ 2 >

DA99-04040D-04.indb Sec4:14 13. 4. 23. 8:24

používání chladničky

PŘEHLED OVLÁDACÍHO PANELU

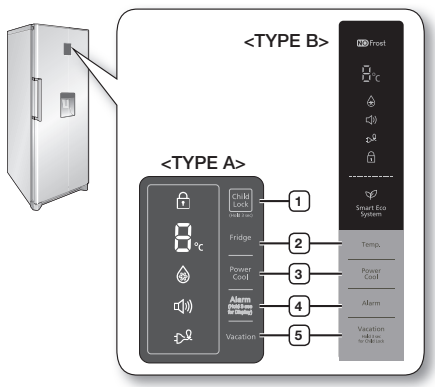

Při stisknutí tlačítka se ozve krátký zvukový signál.

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

1 Child Lock (Dětský zámek) <TYPE A>



Stiskněte tlačítko Dětský zámek na 3 sekundy pro aktivaci funkce dětského zámku. Rozsvítí se indikátor dětského zámku a všechna tlačítka na ovládacím panelu budou uzamčena. Pro uvolnění dětského zámku stiskněte tlačítko Dětský zámek znovu na 3 sekundy.

2 Fridge (Chladnička) <TYPE A> / Temp <TYPE B>



Stiskněte tlačítko Chladnička pro nastavení požadované teploty v rozsahu od 1°C do 7°C. Výchozí teplota je nastavena na 3°C a vždy, když stisknete tlačítko Chladnička, změní se teplota v následujícím pořadí, indikátor teploty zobrazí nastavenou požadovanou teplotu.

3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

Pokud je nastavení teploty dokončeno, indikátor teploty zobrazí aktuální teplotu chladničky. Pokud je aktuální teplota vyšší než 9°C, indikátor teploty ji bude zobrazovat jako 9°C.

3 Power Cool (Výkonné chlazení)



Stiskněte tlačítko Power Cool (Výkonné chlazení) pro aktivaci funkce Power Cool. Rozsvítí se indikátor Power Cool a chladnička zkrátí dobu potřebnou pro ochlazení produktů vložených do chladničky. Funkce Power Cool (Výkonné chlazení) bude po dobu 2 hodin a 30 minut rychle ochlazovat chladničku. Pro vypnutí funkce Power Cool stiskněte tlačítko Power Cool (Výkonné chlazení) znovu.

Funkce Power Cool nemůže být použita společně s funkcí Dovolená. Volba funkce Dovolená automaticky vypne funkci Power Cool (Výkonné chlazení).

4 Alarm (bzučák dveří)



1. Alarm (bzučák dveří)
Stiskněte tlačítko Alarm pro aktivaci funkce výstražného bzučáku. Indikátor bzučáku se rozsvítí a chladnička vás výstražným tónem upozorní, pokud necháte dveře chladničky otevřené déle než 2 minuty. Pro vypnutí funkce bzučáku dveří stiskněte tlačítko Alarm znovu.

2. Vypnutí displeje
Displej teploty je standardně vypnutý; přepínání mezi zapnutým a vypnutým stavem provedete podržením tlačítka Alarm na 3 sekundy.


5 Dovolená



Stiskněte tlačítko Dovolená pro aktivaci funkce Dovolená. Indikátor Dovolená se rozsvítí a chladnička nastaví teplotu na 15°C, kdy je minimální spotřeba energie v době, kdy jste pryč (na dovolené, obchodní cestě apod.), ale je stále zabráněno množení bakterií a vzniku nepříjemných pachů.

- Funkce Dovolená je automaticky vypnuta, pokud zapnete funkci Power Cool (Výkonné chlazení) nebo nastavíte požadovanou teplotu, pokud je funkce Dovolená zapnuta.
- Před zapnutím funkce Dovolená vyjměte z chladničky potraviny.

DA99-04040D-04.indb 1:15 13. 4. 23. 8:24

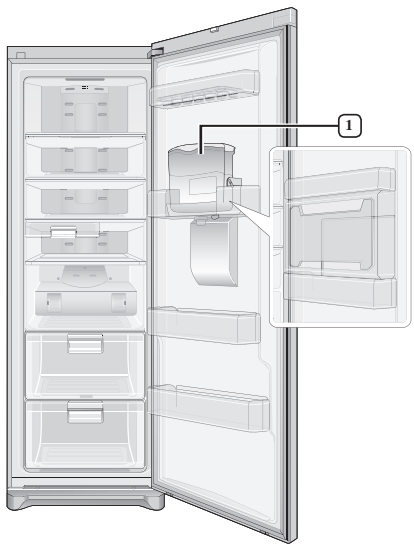


- Některé z vlastností, jako je zásobník na vodu nebo úložiště nápojů, se mohou odlišovat, případně nemusí být u konkrétního modelu k dispozici.
- Potřebujete-li více místa, můžete vyjmout zásobník na vodu (1). Nebudou tím ovlivněny tepelné a mechanické charakteristiky. Deklarovaný objem chladničky je vypočten pro stav, kdy jsou tyto součásti vyjmuty.

POUŽÍVÁNÍ SKLOPNÉ POLICE


Sklopnou polici můžete zasunout, pokud potřebujete uložit vyšší obaly na polici pod ní.

1. Polici jemně nadzdvihněte a zasuňte dovnitř.
2. Zasunutou polici stačí jednoduše vytáhnout, pokud chcete použít celou její plochu.

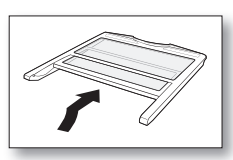

POUŽÍVÁNÍ ZÁSUVKY NA VLHKÉ POTRAVINY


Zásuvku na vlhké potraviny můžete použít k udržení vlhkosti potravin, které chcete uchovat v čerstvém stavu.

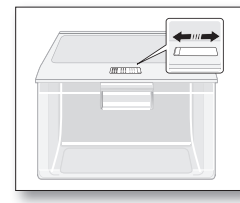

Použijte páčku pro řízení vlhkosti na horním okraji zásuvky. Přesuňte páčku vlevo, pokud chcete v zásuvce udržovat nízkou vlhkost. Páčku přesuňte vpravo, pokud chcete udržet vyšší vlhkost. Více otvorů umožní udržení více vlhkosti v zásuvce.

POUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍHO BARU

Pro otevření domácího baru zatlačte na jeho horní část.

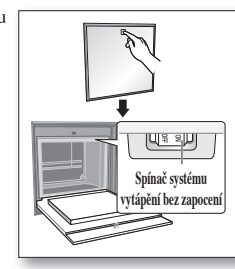

Spínač systému vytápění bez zapocení

Pokud je vlhkost uvnitř vysoká, mohou se utvořit kolem místa na nápoje a zásobníku kapky vody. Zapněte spínač systému proti zapocení pro odstranění kapek a vypněte jej až vzniklé kapky zmizí.

Domácí bar je jen u některých modelů.

DA99-04040D-04.indb 1:16 13. 4. 23. 8:24

POUŽÍVÁNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

Plnění vodou

Zásobník na vodu můžete plnit přímo v chladničce nebo jej můžete vyjmout a napustit do něj vodu přímo.


Postup 1

Vodu nalijte do zásobníku otvorem v horní části zásobníku. Pokud naléváte vodu příliš rychle, může zásobník přetéct.



Postup 2

1. Uvolněte pojistky na obou stranách zásobníku na vodu a sejměte víčko na zásobníku.
2. Naplňte zásobník vodou.

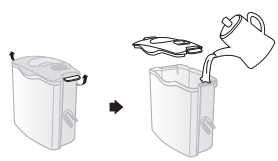

UPOZORNĚNÍ Do nádržky na vodu nelijte nic jiného než vodu.

Odběr vody ze zásobníku

Vložte skleničku pod výpust a jemně zatlačte na výpust zásobníku skleničkou. Při zatlačení na páčku se rozsvítí modrá kontrolka.r.




- Ujistěte se, že je sklenička přímo pod výpustí, aby se voda nerozlila mimo skleničku.
- Zásobník na vodu je jen u některých modelů.

VYJMUTÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ


Pohyblivý chladící box

Vytáhněte chladící box zcela ven, jemně jej zdvihněte a vyjměte.

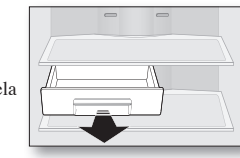


Police

Jemně zdvihněte polici oběma rukama a vytáhněte ji směrem k sobě. (Skleněná police/Sklopná police)

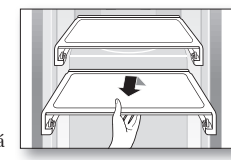


zásuvky

Vytáhněte zásuvky zcela ven, pak je mírně zdvihněte a vyjměte. Plastová zásuvka/ Zásuvka na vlhké potraviny)

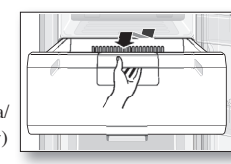


Police ve dveřích

Pevně uchopte polici ve dveřích oběma rukama, jemně ji zdvihněte a vyjměte.

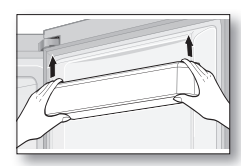

záso bník na vodu


Pevně uchopte polici ve dveřích oběma rukama, jemně ji zdvihněte a vyjměte zásobník na vodu.

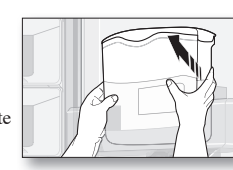

Zásobník na vodu je jen u některých modelů.

DA99-04040D-04.indb 1:17 13. 4. 23. 8:24

Domácí bar

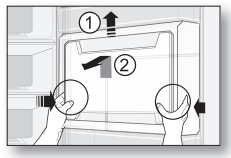


1. Vyjměte polici ve dveřích na horní straně Domácího baru.
2. Oběma rukama stiskněte dolní část domácího baru vlevo a vpravo, zdvihněte jej a otevřete.

Domácí bar je jen u některých modelů.

Pohlcovač pachů

Zatlačte na páčku ve směru šipky a vytáhněte kryt.

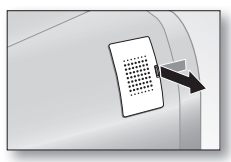

Nejlepší energetické účinnosti dosáhnete tím, že ponecháte veškeré vnitřní uspořádání chladničky v původním stavu, viz ilustrace na straně (16.)

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY

VÝSTRAHA

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani chlór.
Tyto látky mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte na čištění chladničky benzen, ředidlo ani čistící prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

V případě, že je vnitřní osvětlení vybaveno žárovkou LED, svěřte její výměnu odborníkovi.

DA99-04040D-04.indb 1:18 13. 4. 23. 8:24

odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje nebo teplota je příliš vysoká.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na čelním ovládacím panelu správně nastaven regulátor teploty? • Není přístroj vystaven přímým slunečním paprskům nebo není umístěn v blízkosti tepelného zdroje? • Není zadní část chladničky příliš blízko u stěny?
Přístroj vydává neobvyklé zvuky.	• Zkontrolujte, zda podlaha, na které přístroj stojí, je rovná a stabilní. • Není zadní část zařízení příliš blízko u stěny? • Nezapadly za zařízení nebo pod něj nějaké předměty? • Pochází hluk z kompresoru přístroje? • Z vnitřního prostoru přístroje může být slyšet „tikání“, to je normální jev při provozu. Hluk je způsoben roztahováním a smršťováním součástek přístroje.
Přední rohy a strany přístroje jsou horké a začíná se tvořit kondenzace.	• V předních rozích přístroje jsou umístěny tepelné izolační trubky, které zabraňují tvorbě kondenzace. Jestliže okolní teplota v místnosti stoupne, stěny mohou být na dotek teplé. V žádném případě se nejedná o závadu. • Při velmi vlhkém počasí může docházet k tvorbě kondenzace na vnějších stěnách zařízení, způsobené stykem vlhkého vzduchu s chladným povrchem stěn.
Je slyšet bublající vodu.	• Tento hluk je způsoben průtokem chladicího média uvnitř přístroje.
V chladničce je nepříjemný zápach.	• Nejsou v chladničce nějaké zkažené potraviny? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou vzduchotěsně zabaleny. • Čistěte pravidelně chladničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách přístroje tvoří jinovatka.	• Jsou otvory pro vývod vzduchu zakryty potravinami uschovanými v chladničce? • Rozmístěte uskladněné potraviny tak, aby mezi nimi byl dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu. • Dovírají správně dveře?
Uvnitř dochází ke kondenzaci vody na stěnách a kolem zeleninys.	• Potraviny s vysokým obsahem vody byly uloženy nezabalené při vysoké úrovní vlhkosti nebo zůstaly dveře příliš dlouho otevřené. • Skladujte potraviny v nádobách s víkem nebo ve speciálních kontejnerech.


DA99-04040D-04.indb 2:19 13. 4. 23. 8:24


Instalační část

Instalování výrobků dohromady



Kombinace Side by Side (stranami k sobě) možná u modelů Samsungu začínajících od R Z**, RR*
Pro získání více informací o barvách a designu se informujte v prodejně.
U soustavy Side by Side (stranami k sobě) se ujistěte o následujícím.

- *Pro lepší ovladatelnost se doporučuje umístit ledničku na pravou stranu.*
- *Pro perfektní závěr proveďte následný úklid a nasaďte vložku obsaženou v instalační sadě. (v závislosti na modelu)*
- *Nastavte stejnou úroveň chladničky a mrazničky dle strany 9.*

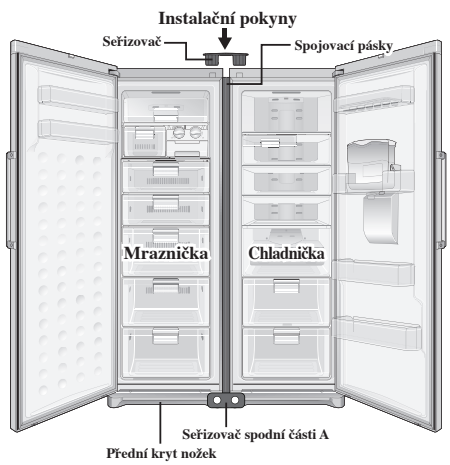

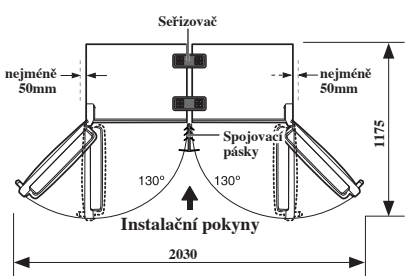


Požadované pomůcky

			
Seřizovač	**Spojovací pásky**	**Seřizovač spodní části A, B**	**Šrouby**


Jak nainstalovat výrobek

Ujistěte se, že jsou oba spotřebiče vypnuty.


1. Zachovejte vzdálenost mezi mrazničkou a chladničkou kolem 5~7mm.
2. Vyjměte přední kryt nožek mrazničky a chladničky vyšroubováním šroubů

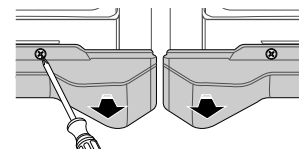


3. Odšroubujte šrouby z každého spotřebiče a přišroubujte zpět po přiložení seřizovače spodní strany.

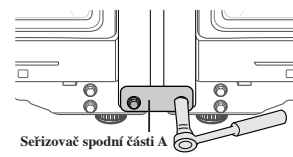


4. Nasaďte spojovací pásky mezi chladničku a mrazničku.

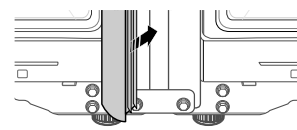


5. Na horní stranu spotřebiče umístěte pevně dva seřizovače.

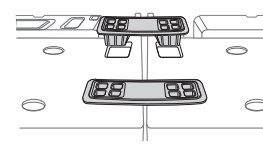

6. Umístěte na oba spotřebiče zpět přední kryt nožek.

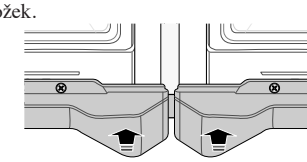

7. Pomocí šroubů připevněte spodní seřizovač B na zadní straně spotřebiče.

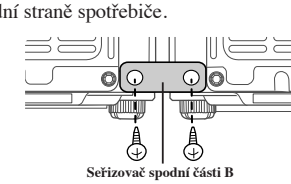

DA99-04040D-04.indb 20 2:20 13. 4. 23. 8:24

memo

Maxima pokojové teploty

Tato chladnička je určena k provozu při pokojové teplotě odpovídající jeho teplotní třídě vyznačené na technickém štítku.

Třída	Symbol	Rozsah pokojových teplot (°C)
Chladné pásmo	SN	+10 až +32
Mírné pásmo	N	+16 až +32
Subtropické pásmo	ST	+16 až +38
Tropické pásmo	T	+16 až +43

Teploty uvnitř výrobku mohou být ovlivňovány různými faktory, například umístěním chladničky, okolní teplotou a četností otvírání dveří. Nastavte potřebnou teplotu pro kompenzaci těchto faktorů.

Czech Republic



Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zá kazníky.
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com



Chladnička

návod na obsluhu a inštaláciu

Planet First 100% Recycled Paper

Táto príručka sa vyrobila zo 100% recyklovaného papiera.

Slovensky

predstavte si možnosti

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku Samsung.
Pre získanie kompletnej zákazníckej podpory
svoj výrobok prosím zaregistrujte na
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Voľne stojace zariadenie

bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred používaním zariadenie si prosím prečítajte celý tento manuál a ponechajte si ho ako referenciu.
- Používajte toto zariadenie len pre účely jemu určené ako je to popísané v tejto užívateľskej príručke. Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými psychickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo neskúsenými, ak nie sú pod dozorom alebo neboli poučené o spôsobe používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nasledujúci návod na obsluhu slúži pre viac modelov, vlastnosti vašej chladničky sa môžu preto v niektorých detailoch odlišovať od vlastností, popísaných v tomto návode.

Dôležité bezpečnostné symboly a upozornenia :

⚠ VÝSTRAHA	Riziká alebo nebezpečné postupy ktoré môžu **vyústiť do vážnych osobných zranení alebo smrteľných zranení.**
⚠ UPOZORNENIE	Riziká alebo nebezpečné postupy ktoré **môžu vyústiť do menších osobných zranení alebo poškodenia materiálu.**

	ToTo neskúšajte.
	ToTo nerozoberajte.
	TohoTo sa nedotýkajte.
	Podrobne dodržiavajte pokyny.
	odpojte sieťové napájanie zo zástrčky.
	Uistite sa, že je zariadenie uzemnené, aby ste tak predišli elektrickému šoku.
	Zavolajte na kontaktné centrum pre pomoc.
	Poznámka.

DA99-04040D-04.indb Sec2:2 13. 4. 23. 8:24

zmyslom výstražných symbolov je predísť úrazu, ktorý by sa mohol stať vám alebo niekomu inému. Dodržujte ich, prosím. po prečítaní tejto časti si návod uschovajte na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie.

CE Upozornenie

Tento výrobok je v súlade so Smernicou o nízkom napätí (2006/95/ES), Smernicou o elektromagnetickej kompatibilite (2004/108/ES), Smernicou o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (2011/65/EÚ), Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1060/2010 a so Smernicou o Eko dizajne (2009/125/ES) implementovanými Nariadením (ES) č. 643/2009 Európskej únie. (Platí pre výrobky predávané v krajinách EÚ)

⚠ VÝSTR AHA ZÁVAŽNEJ VAROVNÉ PRÍZNAKY PRE INŠTALÁCIU

- • Chladničku neinštalujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s vodou.
- Pri poškodení izolácie by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- • Chladničku neumiestňujte na miesto, kde by bola vystavená priamemu slnečnému žiareniu alebo teplu zo sporáka, pece alebo iných zariadení.
- • Na uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne vedenie alebo hromozvody.
- Nesprávne pripojenie uzemnenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- • Nepripájajte niekoľko spotrebičov do spoločnej zásuvky. Chladnička by mala byť vždy zapojená do samostatnej zásuvky s napätím, ktoré zodpovedá údajom na technickom štítku.
- Správnym zapojením zaistíte optimálny výkon chladničky a predídete prípadnému

DA99-04040D-04.indb Sec2:3 13. 4. 23. 8:24

preťaženiu elektrických okruhov vo vašej domácnosti, ktoré by mohlo viesť k vzniku požiaru.
• Nepoužívajte na zapojenie chladničky uvoľnené zásuvky.
- Vzniká nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• Nepoužívajte kábel, ktorého izolácia je popraskaná alebo akokoľvek poškodená.
• Prívodný kábel nadmerne neohýbajte a nestavajte naň ťažké predmety.

• Pred uvedením do prevádzky je chladničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
• Zapojte napájacie vedenie do správnej polohy so šnúrou visiacou smerom nadol.
- Ak zapojíte napájacie vedenie naopak, môže sa šnúra prerezať a spôsobiť oheň alebo elektrický šok.
• Pri posúvaní chladničky dbajte, aby sa kábel nedostal pod teleso chladničky a nedošlo tak k jeho pricviknutiu a poškodeniu.
- Vzniká tým nebezpečenstvo požiaru.
• Uistite sa, že prívodný napájací kábel nie je v zadnej časti chladničky pricviknutý alebo poškodený.
• Uschovajte obalové materiály mimo dosahu detí.
- Existuje tu riziko usmrtenia udusenia, ak si ich deti nasadia na hlavu.
• Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby po jeho inštalácii bola napájacia zásuvka prístupná.

• Chladnička musí byť uzemnená.
- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedochádzalo k prebíjaniu a následne k úrazom elektrickým prúdom.

• Poškodený kábel ihneď vymeňte u výrobcu alebo pomocou servisného technika.
• Poistka chladničky musí byť vymenená kvalifikovaným technikom alebo servisnou spoločnosťou.
- Ak tak neurobíte, vystavíte

DA99-04040D-04.indb Sec2:4 13. 4. 23. 8:24

sa riziku zásahu elektrickým prúdom alebo riziku úrazu.

⚠ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE

UPOZORNENIE

- ★ • Ventilačné otvory v konštrukcii spotrebiča alebo jeho krytoch udržujte voľné.
- Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny v pokoji.

⚠ PRÍSNE VÝSTRAŽNÉ ZNAČENIA PRE POUŽITIE

VÝSTRAHA

- ⃠ • Sieťovú šnúru nepripájajte do zásuvky mokrými rukami.
- Neskladujte predmety na vrchnej ploche chladničky.
- Pri otvorení dverí môžu predmety spadnúť a niekoho zraniť alebo spôsobiť hmotnú škodu.
- Na chladničku neklaďte nádoby s vodou.
- Pri rozliatí vzniká nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Nedovoľte, aby sa deti vešali na dvere zariadenia. Mohli by si spôsobiť vážne zranenie.
- Nenechávajte deti vojsť do vnútra chladničky. Existuje riziko uzavretia detí vo vnútri chladničky.
- Nikdy nedávajte prsty alebo iné predmety do otvoru dávkovača.
- Môžete si spôsobiť zranenie alebo poškodiť prístroj.
- V chladničke neskladujte prchavé látky alebo horľaviny.
- Skladovanie benzénu, riedidiel, alkoholu, éteru, skvapalneného plynu (propánbután) a podobných látok môže spôsobiť výbuch.
- V priestoroch chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vedecké materiály alebo materiály citlivé na teplotu.
- Výrobky, ktoré vyžadujú presnú reguláciu teploty, nesmú byť skladované v chladničke.
- Vo vnútornom priestore zariadenia nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak nie sú priamo výrobcom odporúčané.
- Na odstránenie ľadu pri odmrazovaní nepoužívajte žiadne mechanické náradie ani iné prostriedky, ktoré nie sú

DA99-04040D-04.indb Sec2:5 13. 4. 23. 8:24

odporúčané výrobcom.
• Dbajte, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.

• Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozoberajte.
- Mohli by ste spôsobiť požiar, poškodiť prístroj a/alebo si privodiť zranenie.

• Je potrebné dohliadať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.
• Fľaše je potrebné skladovať uložené tesne vedľa seba tak, aby nevypadli.
• Tento výrobok je určený iba na domáce použitie na skladovanie potravín.
• Ak zistíte netesnosť plynu, nepribližujte sa k zariadeniu s otvoreným ohňom alebo iným zdrojom zapálenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza.
• Používajte vždy len LED lampy dodávané výrobcom alebo servisnými zástupcami.

• Ak ucítite dym alebo zápach spálenej izolácie, okamžite vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte servisné stredisko firmy Samsung Electronics.
• Ak je pre vás výmena vnútorného osvetlenia príliš zložitá, obráťte sa na autorizovaný servis.
• Ak je výrobok vybavený LED lampou, nerozoberajte svojpomocne kryt lampy ani LED lampu samotnú.
- Prosím skontaktujte vášich servisných zástupcov.

UPOZORNENIE UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽITIA

• Ako zaistiť optimálny výkon spotrebiča:
- Neukladajte potraviny príliš blízko ventilačných otvorov v zadnej časti chladničky, aby nebránili voľnej cirkulácii vzduchu.
- Pred uložením do chladničky potraviny vhodným spôsobom zabaľte alebo ich vložte do hermetických nádob.
• Naplňte nádrž na vodu,

DA99-04040D-04.indb Sec2:6 13. 4. 23. 8:24

zásobník na ľad, na ľadové kocky len pitnou vodou.

• Ak sa v chladničke nachádza voda, vytiahnite napájací kábel a skontaktujte vaše Samsung Electronics servisné centrum.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA ČISTENIA

UPOZORNENIE

• Nepoužívajte priamy prúd vody na čistenie vnútorných ani vonkajších stien chladničky.

- Vzniká nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• V blízkosti chladničky nestriekajte horľavými plynmi.

- hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.

• Čistiace výrobky nestriekajte priamo na displej.

- Vytlačené písmená na displeji by mohli zmiznúť.

• Z dierok zástrčky odstráňte nečistoty a prach. Ale pri čistení vidlice prívodného kábla nepoužívajte mokré ani vlhké textílie, z kolíkov vidlice odstraňujte nečistoty a prach.

- Inak vzniká nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

• Pred čistením a opravou chladničku odpojte od napájania.

DÔLEŽITÉ VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE

VÝSTRAHA

• Pri likvidácii tejto alebo inej chladničky odstráňte dvere/tesnenie dverí, kľučku dverí,

aby nemohlo dôjsť k tomu, že malé dieťa alebo zviera zostane uzatvorené vo vnútri chladničky. Je potrebné dohliadať na deti, aby sa so spotrebičom nehrali.

• O balový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

• Nechajte poličky v mrazničke,

DA99-04040D-04.indb Sec2:7 13. 4. 23. 8:24

aby do nej nemohli ľahko vliezť deti. Pred likvidáciou prístroja skontrolujte, či rúrky na zadnej stene prístroja nie sú poškodené.

• Ako chladiace médium je použitý izobután R600a alebo R134a. Typ chladiaceho média je uvedený na štítku kompresora na zadnej strane prístroja a na technickom štítku vo vnútri chladničky. Ak tento výrobok obsahuje horľavý plyn (chladiace médium R600a), o jejho bezpečnej likvidácie kontaktujte príslušné úrady. Ako plniaci plyn pri výrobe izolácie je použitý cyklopentán.

Plyny obsiahnuté v izolačných materiáloch musia byť likvidované špeciálnym spôsobom. obráťte sa na obecný úrad, kde vám poradia, ako bezpečne zlikvidovať tento výrobok. Pred likvidáciou prístroja skontrolujte, či rúrky na zadnej stene prístroja nie sú poškodené. Rúrky majú byť odpojené na voľnom priestranstve.

• Toto zariadenie obsahuje malé množstvo chladiaceho plynu izobutánu (R600a).

Izobután je prírodný plyn bez negatívnych vplyvov na životné prostredie, ktorý je však horľavý. Pri doprave a inštalácii spotrebiča je potrebné dbať, aby nedošlo k poškodeniu niektorej časti chladiaceho okruhu.

• Ak chladiace médium unikne z okruhu, môže vzplanúť alebo spôsobiť poranenie očí. Ak zistíte netesnosť, nepribližujte sa k chladničke s otvoreným ohňom alebo iným zdrojom zapálenia a na niekoľko minút vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa chladnička nachádza.

★ • Aby sa pri výskyte netesnosti chladiaceho okruhu nevytvorila výbušná zmes vzduch

– plyn, je potrebné umiestniť chladničku do miestnosti dostatočnej veľkosti; veľkosť miestnosti závisí od množstva použitého chladiaceho média. Nikdy nezapínajte chladničku, ak sú na nej viditeľné akékoľvek stopy poškodenia. V prípade pochybností konzultujte problém s vaším predajcom. Veľkosť miestnosti musí byť 1

DA99-04040D-04.indb Sec2:8 13. 4. 23. 8:24

m^3 na každých 8 g chladiacej zmesi R600a vo vnútri chladiaceho okruhu chladničky. Množstvo chladiaceho média obsiahnuté vo vašom modeli chladničky je uvedené na technickom štítku vo vnútri chladničky.

ĎALŠIE RADY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- V prípade, že dôjde k prerušeniu dodávky elektriny, zistite u vášho dodávateľa elektrickej energie, ako dlho by porucha mala trvať.
- V prípade krátkodobého výpadku prúdu po dobu jednej až dvoch hodín nedôjde k podstatnej zmene teplôt v chladničke. Počas výpadku prúdu však odporúčame obmedziť otváranie dverí chladničky na minimum.
- Ak je vaša chladnička vybavená zámkom, kľúče neukladajte v dosahu detí ani v blízkosti spotrebiča.
- Ak je okolitá teplota chladničky dlhšie nižšia než je rozpätie teplôt, pre ktoré je určená, môže dôjsť ku krátkodobému prerušeniu chodu prístroja (možnosť rozmrazenia obsahu alebo zvýšenia teploty v chladničke).
- Neskladujte potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze pri nízkych teplotách, ako banány alebo melóny.
- Vaša chladnička je vybavená systémom automatického odmrazovania, čo znamená, že ju nie je potrebné odmrazovať manuálne.t

Úspora energie

- Spotrebič umiestnite v chladnej, suchej a dostatočne vetranej miestnosti. Spotrebič nesmie byť vystavený priamemu dopadu slnečných lúčov a umiestnený v tesnej blízkosti zdrojov tepla (napr. radiátora).
- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory a mriežky spotrebiča.
- Horúce pokrmy nechajte pred vložením do chladničky vychladnúť.
- Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladničke.

DA99-04040D-04.indb Sec2:9 13. 4. 23. 8:24

Využijete tak ich nízke teploty na ochladenie ostatných potravín uložených v chladničke.
- Pri manipulácii s uloženými potravinami nenechávajte dvierka chladničky príliš dlho otvorené.
  Dlhé a časté otváranie dvierok spôsobuje nadmernú tvorbu ľadu v mrazničke.
- Pravidelne čistite zadnú stranu chladničky. Prach zvyšuje spotrebu energie.
- Nenastavujte chladnejšiu teplotu, ako je potrebné.
- Zaistite dostatočný odvod vzduchu na základni chladničky a na jej zadnej stene. Nezakrývajte vetracie vzduchové otvory.
- Pri inštalácii zaistite odstup sprava, zľava, zo zadnej a hornej časti. Toto vám pomôže znížiť spotrebu energie a znížiť účty za energiu.

obsah

NASTAVENIE VAŠEJ CHLADNIČKY 11
PREVÁDZKA VAŠEJ CHLADNIČKY 15
ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV 19
INŠTALÁCIA VAŠEJ CHLADNIČKY 20

DA99-04040D-04.indb Sec2:10 13. 4. 23. 8:24

nastavenie vašej chladničky

NASTAVENIE VAŠEJ CHLADNIČKY


Gratulujeme k zakúpeniu tejto chladničky Samsung. Veríme, že využijete veľa najnovších vlastností a schopností, ktorými tento nový prístroj disponuje.


- Pred uvedením do prevádzky je chladničku potrebné vhodne umiestniť a správne inštalovať podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Používajte toto zariadenie len pre účely jemu určené ako je to popísané v tejto užívateľskej príručke.
- Všetky servisné zásahy by mali vykonávať iba kvalifikovaní odborníci.
- O balový materiál tohto výrobku zlikvidujte, prosím, takým spôsobom, ktorý šetrí životné prostredie.

VÝSTRAHA Pri výmene osvetlenia vnútorného priestoru chladničky vždy odpojte chladničku od siete.
- Inak vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Výber najlepšieho miesta pre chladničku

- Vyberte miesto bez priameho pôsobenia slnečných lúčov.
- Vyberte miesto s rovným povrchom podlahy.
- Vyberte miesto, na ktorom je dostatok priestoru pre ľahké otváranie dverí chladničky.
- Zabezpečte dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu napravo, naľavo, v zadnej a prednej časti. Ak chladnička nemá dostatok miesta, vnútorný chladiaci systém pracuje na väčší výkon.
- Uistite sa, že so zariadením sa bude dať voľne pohybovať v prípade vykonania údržby a služieb

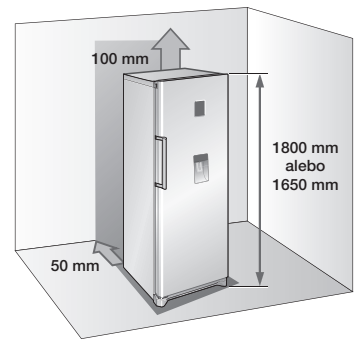

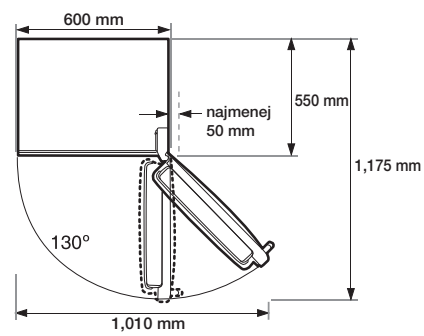

- Výška výrobku môže byť rôzna – závisí to od jednotlivých modelov.
- Ponechajte zo všetkých strán chladničky dostatočný voľný priestor. Spotreba elektriny a vaše účty za elektrinu budú nižšie.
- Neinštalujte chladničku na miestach s teplotou nižšou ako 10°C.

UPOZORNENIE Pred inštaláciou, údržbou alebo čistením za chladničkou zatiahnite jednotku rovno dopredu a po dokončení činnosti ju zatlačte rovno naspäť. Uistite sa, že vaša podlaha môže udržať plne naloženú chladničku.




DA99-04040D-04.indb Sec4:11 13. 4. 23. 8:24


ZMENA OTVÁRANIA DVERÍ CHLADNIČKY

VÝSTRAHA Spoločnosť Samsung odporúča, aby zmenu otvárania dverí vykonávali poskytovatelia služieb schválení spoločnosťou Samsung. Táto služba je spoplatnená na náklady zákazníka.


Na akékoľvek škody, ktoré vzniknú pri pokuse o otočenie otvárania dverí, sa nevzťahuje záruka. Akékoľvek opravy požadované z dôvodu vzniku takejto okolnosti budú spoplatnené na náklady zákazníka.

požadované náradie (Neuvedené)


		
Krížový skrutkovač (+)	Plochý skrutkovač (-)	10mm nástrčkový kľúč (na matice)

		
8mm nástrčkový kľúč (na matice)	Kľúč na matice (Na pántovú skrutku)	Šesťhranný kľúč (pre spodný pánt držadla)

1. Odstráňte 2 skrutky na vrchnej časti chladničky.

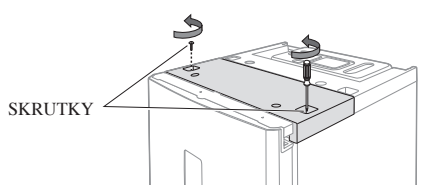


2. Odstráňte plastový kryt a uistite sa, že ste odpojili kábel k nemu pripojený. Po odstránení plastového krytu skontrolujte súčiastky pre otočenie otvárania dverí.

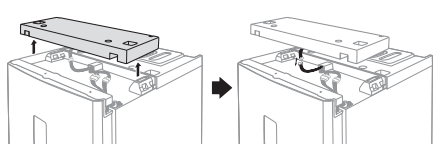


UPOZORNENIE Dbajte na to, aby sa pri odnímaní plastových krytov nepoškodili elektrické káble.

3. Odpojte kábel a potom odmontujte 3 matice.

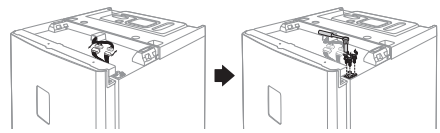


VÝSTRAHA Pred manipuláciou s elektrickými káblami sa uistite, že vaša chladnička je odpojená od zdroja elektrického napájania.

4. Zložte dvere zo spodného závesu tak, že ich opatrne zdvihnete priamo hore.

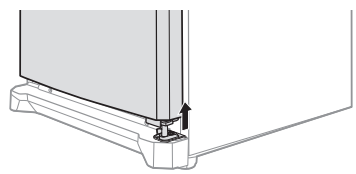


UPOZORNENIE Dvere chladničky sú ťažké, preto pri ich odnímaní dávajte pozor, aby ste sa nezranili.

5. Po odskrutkovaní dvoch skrutiek oddeľte predný kryt s podperou.

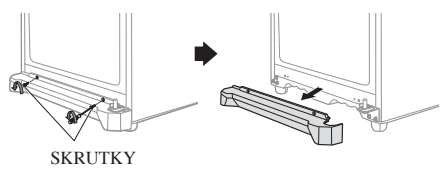


6. Odskrutkujte 3 matice upevňujúce pánt a tiež odskrutkujte 3 matice na spodnej ľavej strane pri prednej podpere, kde bude odmontovaný pánt pripevnený.

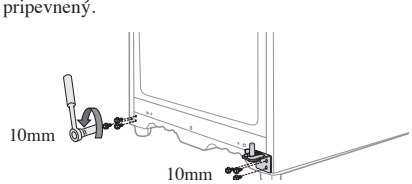


DA99-04040D-04.indb Sec4:12 13. 4. 23. 8:24


7. Odskrutkujte maticu pre uvoľnenie kovovej časti. Oddeľte držiak pántu pomocou šesťhranného kľúča a zmeňte stranu držadla pántu a kovovú časť.

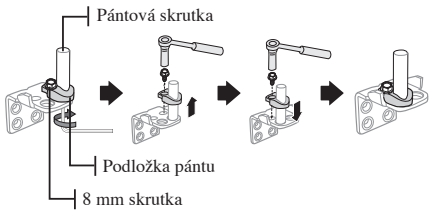


8. Pripevnite pánt na ľavú spodnú časť chladničky odkiaľ boli predtým odskrutkované matice v kroku 6. Zaskrutkujte matice, ktoré boli uvoľnené, na pravú spodnú časť chladničky pre ich ďalšie použitie.

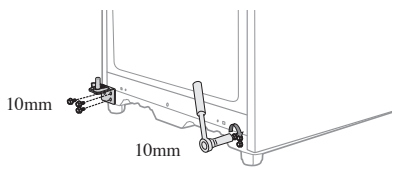


9. Odskrutkujte skrutky na ľavej spodnej a pravej strane dverí chladničky. Zmeňte stranu zarážky dverí z pravej strany na ľavú.

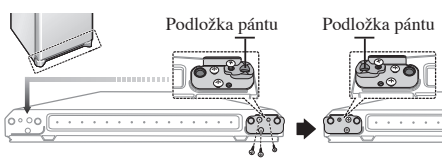

10. Odmontujte kryt káblového vedenia na vrchnej strane dverí chladničky pre zmenu strany káblového vedenia.

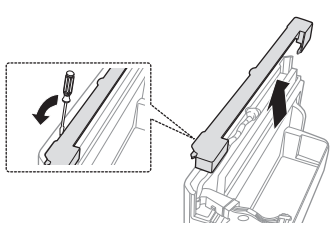


11. Odmontujte pánt z dverí chladničky. odpojte kryt pántu pravej strany a vytiahnite káble von z krytu pántu.

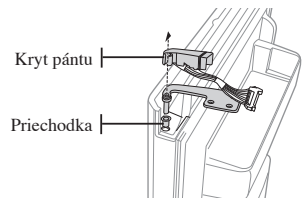


UPOZORNENIE Dbajte na to, aby sa pri odnímaní plastových krytov pántov nepoškodili elektrické káble.

12. Použite kľúč pre odmontovanie držiaku pántu a potom pre zmenu strany pántu a opätovné upevnenie držiaka pántu.

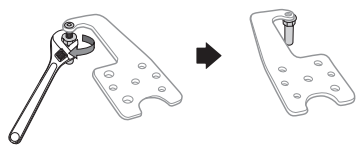


13. Upevnite pánt na dvere chladničky obráteným postupom v kroku 11. Uistite sa, že použijete kryt pántu ľavej strany, ktorý môžete nájsť pod odmontovaným plastovým krytom z kroku 2. Po opätovnom namontovaní pántu, káblov a krytu pántu zmeňte stranu z pravej na ľavú.

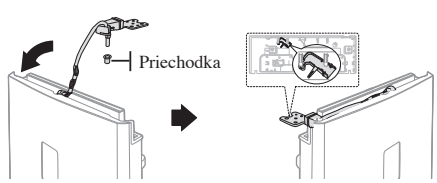


14. Zavrite kryt káblov na vrchnej strane dverí chladničky.

"Kryt drôtu dverí R" nájdete v balení

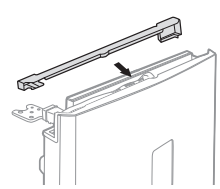


DA99-04040D-04.indb Sec4:13 13. 4. 23. 8:24

15. Zmeňte stranu držadla z ľavej na pravú.

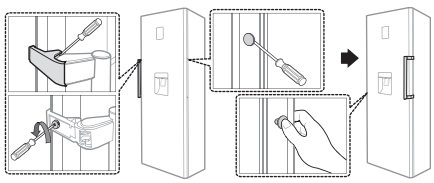


Rukoväte niektorých modelov nie sú vybavené krytmi.

16. Pripevnite predný kryt s podperou a opatrne nasaďte naspäť dvere chladničky.

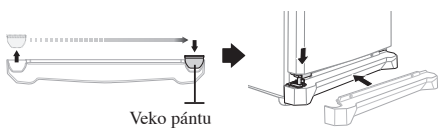


Veko pántu

17. Utiahnite 3 matice a potom pripojte káble naspäť.

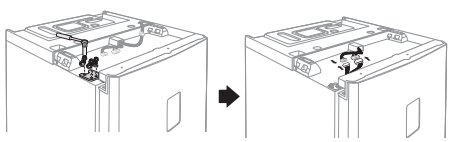


VÝSTRAHA Pred manipuláciou s elektrickými káblami sa uistite, že vaša chladnička je odpojená od zdroja elektrického napájania.


18. Pripojte káble na plastový kryt a umiestnite kryt naspäť do jeho pôvodnej polohy.

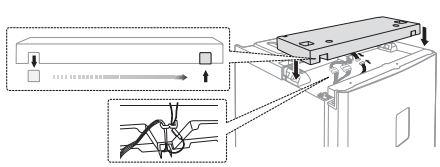

19. Utiahnite 2 skrutky naspäť na ich miesto.

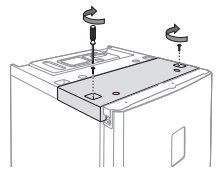

20. Oddeľte tesnenia dverí chladničky a mrazničky a znova ich pripevnite po pootočení o 180˚.

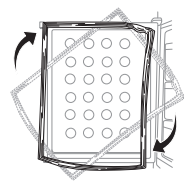

VÝSTRAHA
- Po obrátení dverí sa presvedčite, že tesnenia dverí chladničky a mrazničky sú správne nasadené. Ak nie, zvyšuje sa hlučnosť alebo sa chladnička zarosuje, čo má vplyv na jej funkciu.


POSTAVENIE CHLADNIČKY DO VODOROVNEJ POLOHY

Ak je predná časť zariadenia trochu vyššie ako zadná, môžu byť dvere otvorené a zatvorené oveľa ľahšie.

Pootočte nastavovaciu podperu v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie alebo v protismere hodinových ručičiek pre zníženie výšky.

Prípad 1) Zariadenie je naklonené nadol smerom vľavo.
- O táčajte ľavú nivelačnú podperu v smere šípky, až pokiaľ nebude zariadenie znivelované.

Prípad 2) Zariadenie je naklonené nadol smerom vpravo.
- O táčajte pravú nivelačnú podperu v smere šípky, až pokiaľ nebude zariadenie znivelované.

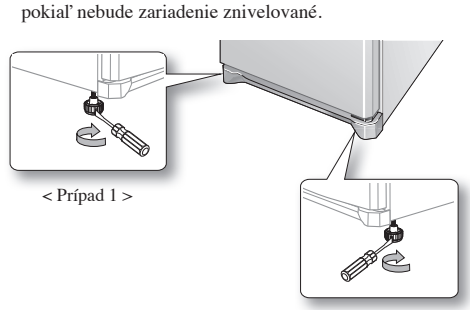


< Prípad 1 >

< Prípad 1>

DA99-04040D-04.indb Sec4:14 13. 4. 23. 8:24

prevádzka vašej chladničky

KONTROLA OVLÁDACIEHO PANELU

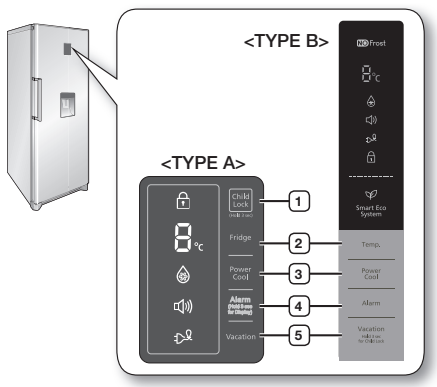

Vždy keď stlačíte toto tlačítko zaznie krátke pípnutie.

1 Child Lock (Detský zámok) <TYPE A>



Stlačte tlačidlo tlačidlo Detský zámok po dobu 3 sekúnd pre aktivovanie funkcie Detského zámku. Indikátor Detského zámku sa rozsvieti a všetky tlačidlá na ovládacom paneli budu zamknuté. Pre deaktiváciu funkcie Detského zámku stlačte tlačidlo Detský zámok znovu po dobu 3 sekúnd.

2 Fridge (Chladnička) <TYPE A> / Temp <TYPE B>



Stlačte tlačidlo Chladnička tlačidlo pre nastavenie požadovanej teploty v rozsahu medzi 1°C a 7°C. Prednastavená teplota je na 3°C a pri každom stlačení tlačidla Chladnička sa teplota zmení v nasledovnom poradí a indikátor teploty zobrazí požadovanú teplotu.

3°C → 2°C → 1°C → 7°C
4°C ← 5°C ← 6°C

Po dokončení nastavenia teploty zobrazí indikátor teploty aktuálnu teplotu chladničky. Ak je aktuálna teplota vyššia ako 9°C, zobrazí indikátor teploty hodnotu 9°C.

3 Power Freeze (Rýchle chladenie)



Stlačte tlačidlo Rýchle chladenie pre aktivovanie funkcie Rýchleho chladenia. Indikátor rýchleho chladenia sa rozsvieti a chladnička urýchli čas potrebný pre schladenie výrobkov v chladničke. Funkcia Rýchleho chladenia bude v činnosti po dobu 2 hodín a 30 minút pre rýchle schladenie chladničky. Pre deaktiváciu funkcie Rýchle chladenie stlačte tlačidlo Rýchle chladenie znovu.

Funkcia Rýchle chladenie nemôže byť používaná spolu s funkciou Dovolenka. Voľba funkcie Dovolenka automaticky deaktivuje funkciu Rýchle chladenie.

4 Výstraha

1. Alarm




Stlačte tlačidlo Výstraha pre aktivovanie funkcie Výstraha. Indikátor Výstrahy sa rozsvieti a chladnička vás upozorní zvukom alarmu, ak sa dvere chladničky ponechajú otvorené po dobu dlhšiu ako 2 minúty. Pre deaktiváciu funkcie Výstrahy stlačte tlačidlo Výstraha znovu.

2. Vypnutie displeja

Štandardne je displej teploty vypnutý, pre prepnutie medzi zapnutím a vypnutím stlačte tlačidlo alarmu na 3 sekundy.


5 Prázdna poloha



Stlačte tlačidlo Dovolenka pre aktivovanie funkcie Dovolenka. Indikátor funkcie Dovolenka sa rozsvieti a chladnička nastaví teplotu na 15°C pre minimalizáciu spotreby energie, kým nebudete prítomný (na dovolenke alebo služobnej ceste, atď.) a tak udržať chladničku bez baktérií a zápachu.

- Funkcia Dovolenka bude automaticky deaktivovaná ak zvolíte funkciu Rýchle chladenie alebo nastavíte teplotu zatiaľ čo je zapnutá funkcia Dovolenka.
- Uistite sa, že ste odstránili všetko jedlo predtým, ako použijete funkciu Dovolenka.

DA99-04040D-04.indb 1:15 13. 4. 23. 8:24

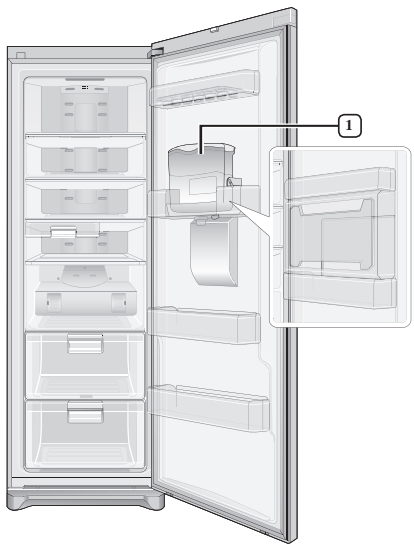


- Niektoré súčasti ako napríklad nádrž na vodu a držiak na nápoje sa môžu odlišovať a nemusia byť k dispozícii v závislosti od modelu.
- Aby ste získali viac miesta môžete odstrániť nádrž na vodu (1). Neovplyvní to tepelné ani mechanické vlastnosti. Stanovený úložný priestor chladničky je počítaný bez týchto súčastí.

POUŽITIE SKLADATEĽNEJ POLICE


Môžete zasunúť skladateľnú policu, ak potrebujete prispôsobiť výšku nádob alebo výrobkov na nižšej polici.

1. Jemne pridvihnite policu a zasuňte ju dovnútra.
2. Môžete jednoducho policu roztiahnuť pre použitie plne rozloženej police.

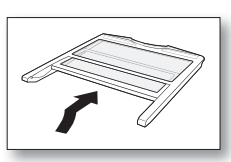


POUŽITIE VLHKOSTNEJ ZÁSUVKY

Môžete použiť vlhkostnú zásuvku pre kontrolu vlhkosti pre výrobky, ktoré si potrebujú zachovať svoju čerstvosť.

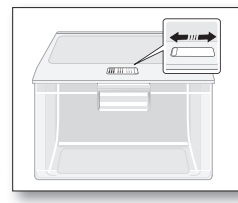

Pre nastavenie vlhkosti použite ovládač vlhkosti na vrchnej časti zásuvky. otočte ovládač na ľavú stranu pre udržanie nízkej vlhkosti vo vnútri zásuvky. otočte ovládač na pravú stranu pre udržanie vysokej vlhkosti vo vnútri zásuvky. Viac dierok umožní vyššiu vlhkosť vo vnútri zásuvky.

POUŽITIE DOMÁCEHO BARU

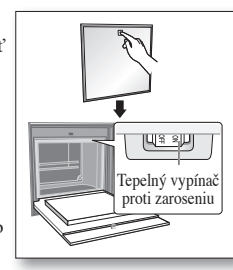

Pre otvorenie domáceho baru zatlačte na vrchnú časť domáceho baru. Tepelný vypínač proti zaroseniu Ak je vnútorná vlhkosť veľmi vysoká, môže dochádzať ku kondenzácii v okolí podávača nápojov. Zapnite vypínač antikondenzačného ohrievača za účelom odstránenia orosenia a po jeho odstránení vypínač vypnite.

Domáci bar nemusí byť k dispozícii vzhľadom na konkrétny model.

DA99-04040D-04.indb 1:16 13. 4. 23. 8:25

POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA VODY

Dopĺňanie vody

Môžete napĺňať vodu bez vyberania nádrže na vodu z chladničky alebo môžete nádrž na vodu vybrať a tak naplniť vodou.


Spôsob 1

Naplňte vodu cez dieru na vrchnej časti nádrže na vodu. Ak budete nalievať vodu príliš rýchlo, môže voda pretekať.



Spôsob 2

1. Uvoľnite zámok na oboch stranách nádrže na vodu pre vybratie krytu na nádrži na vodu.
2. Do nádrže na vodu nalejte vodu.

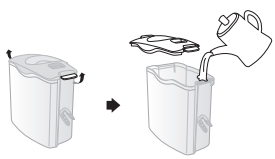

UPOZORNENIE Do zásobníka vody nedávajte nič iné okrem vody.

Vyberanie vody z dávkovača

Dajte pohár pod otvor dávkovača vody a jemne ním zatlačte na páku dávkovača vody. Keď zatlačíte na páku rozsvieti sa modré svetlo.




- Uistite sa, že je pohár súosovo s dávkovačom, aby voda nevystriekla von z pohára.
- Dávkovač na vodu nemusí byť k dispozícii vzhľadom na konkrétny model.

ODSTRAŇOVANIE VNÚTORNÝCH ČASTÍ


pohyblivý chladiaci box

Úplne vytiahnite chladiaci box smerom von a potom ho jemným nadvihnutím odstránite.

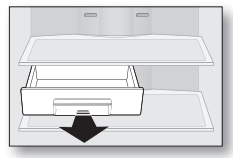


Police

Jemne nadvihnite poličky oboma rukami a zatiahnite ich smerom k sebe. (Sklenená polica/Skladacia polica)

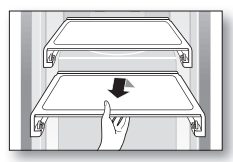


Zásuvky

Vytiahnite zásuvky celkom smerom von a potom ich jemne pridvihnite pre ich odobratie. (Plastová zásuvka/ Vlhkostná zásuvka)

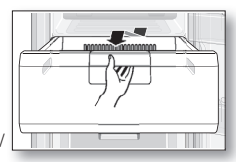


Galónové dverové zásobníky

Pevne uchytte Galónový dverový zásobník oboma rukami a jemne ich nadvihnite pre ich odstránenie.

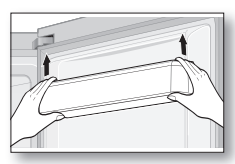

Nádrž na vodu


Pevne uchytte dverový zásobník oboma rukami a jemne ho nadvihnite pre jeho odstránenie.

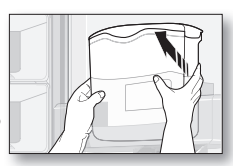

Nádrž na vodu nemusí byť k dispozícii vzhľadom na konkrétny model.

DA99-04040D-04.indb 1:17 13. 4. 23. 8:25

Domáci bar

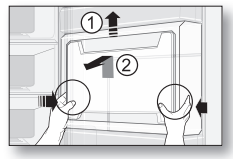


1. Odstáňte dverový zásobník umiestnený na vrchu Domáceho baru.
2. Stlačte oboma rukami ľavú spodnú a pravú časť domáceho baru. nadvihnitím ho otvoríte.

Domáci bar nemusí byť k dispozícii vzhľadom na konkrétny model.

Deodorizér

Otočte volič v smere šípky a zatiahnite kryt.

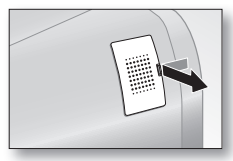

Aby ste dosiahli najlepšiu energetickú efektívnosť tohto produktu, uchovajte všetky police, priečinky a košíky v ich pôvodnej polohe, ako je to znázornené na obrázku na strane (16.)

ČISTENIE CHLADNIČKY

VÝSTRAHA

Na čistenie nepoužívajte benzén, riedidlo, bielidlo Clorox ani chlorid.
Môžu poškodiť povrch zariadenia a spôsobiť požiar.

UPOZORNENIE

Ak je chladnička zapojená do elektriny, nestriekajte na ňu vodu, pretože by hrozilo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte na čistenie chladničky benzén, riedidlo ani čistiace prostriedky na automobil, hrozí riziko vzniku požiaru.

VÝMENA ŽIAROVKY VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

Ak je vnútorné osvetlenie vybavené žiarovkou LED, zverte jej výmenu odborníkovi.

DA99-04040D-04.indb 1:18 13. 4. 23. 8:25

príloha

PORUCHA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje vôbec alebo teplota je príliš vysoká.	• Skontrolujte, či je prívodný kábel riadne pripojený na sieť. • Je regulácia teploty na prednom paneli správne nastavená? • Svieti na zariadenie priame slnko alebo sa v blízkosti nachádzajú zdroje tepla? • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene?
Spozorovali ste neobvyklé zvuky.	• Skontrolujte, či je zariadenie nainštalované na stabilnej, vodorovnej podlahe. • Je zadná časť zariadenia príliš blízko pri stene? • Nespadli za alebo pod zariadenie cudzie predmety? • Ide zvuk z kompresora na zariadení? • Vo vnútri zariadenia môžete počuť tikotavý zvuk; to je normálne. Tento zvuk sa objavuje, keď sa rôzne materiály príslušenstva sťahujú alebo rozťahujú.
Predné rohy a hrany zariadenia sú horúce a nastáva kondenzácia vodných pár.	• Na predných rohoch zariadenia sú nainštalované teplovzdorné potrubia, aby sa tak predišlo vytváraniu kondenzácie. Nemusí to byť vždy efektívne, ak stúpne teplota okolitého prostredia. Napriek tomu toto nie je výnimočné. • Vo veľmi vlhkom počasí sa môže kondenzácia vytvárať na vonkajšej časti zariadenia, ak vlhkosť vo vzduchu prichádza do kontaktu s chladným povrchom zariadenia.
V zariadení môžete počuť šumenie kvapaliny.	• Toto je chladivo, ktoré chladí vnútronú časť zariadenia.
V zariadení je cítiť nepríjemný zápach.	• Je vo vnútri chladničky nejaká pokazená potravina? • Uistite sa, že potraviny, ktoré je značne cítiť (napríklad ryby), sú hermeticky zabalené. • Čistite pravidelne chladničku a vyhadzujte akékoľvek skazené alebo podozrivé potraviny.
Na stenách zariadenia sa nachádza vrstva námrazy.	• Sú otvory pre výstup vzduchu zablokované jedlom vo vnútri chladničky? • Pre zlepšenie ventilácie oddiaľte jedlo čo najviac od otvorov. • Sú dvere úplne zatvorené?
Kondenzácia sa vytvára na vnútornej stene zariadenia a okolo zeleniny.	• Jedlo s vysokou koncentráciou vody je uskladnené bez zakrytia s vysokou hladinou vlhkosti alebo boli ponechané dlhší čas otvorené dvere. • Uskladnite jedlo zakryté alebo v uzavretých nádobách.

DA99-04040D-04.indb 2:19 13. 4. 23. 8:25


Inštalačná časť


Inštalácia výrobkov

Možné kombinácie chladničky Samsung Side by Side začínajú modelmi R Z,RR****

Pri chladničkách Side by side vezmite, prosím, na vedomie nasledujúce Pre najlepší výkon odporúčame umiestniť chladničku na pravú stranu

- *Pre najlepší výkon odporúčame umiestniť chladničku na pravú stranu.*
- *Pre dokonalú konečnú úpravu použite vymedzovacie a inštalačné PRVKY obsiahnuté v inštalačnom balíku. (v závislosti od modelu)*
- *Nastavte rovnakú výšku chladničky a mrazničky podľa návodu na strane 9.*

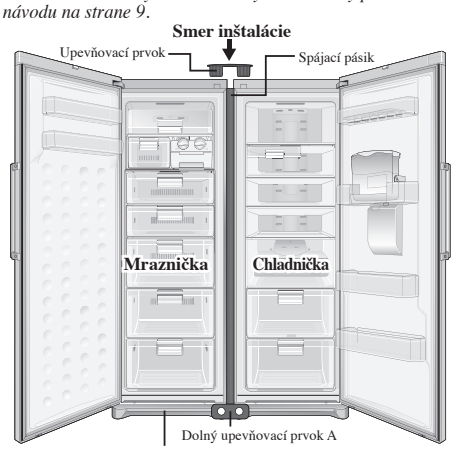

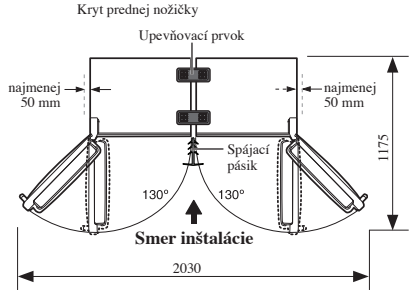


Potrebné nástroje

			
Upevňovací prvok	Spájací pásik	Dolný upevňovací prvok A, B	Skrutky


Ako výrobok nainštalovať

Uistite sa, že napájanie oboch výrobkov je odpojené.


1. Medzi chladničkou a mrazničkou nechajte priestor približne 5-7 mm.
2. Odstráňte kryt prednej nožičky chladničky aj mrazničky tak, že odstránite skrutky.

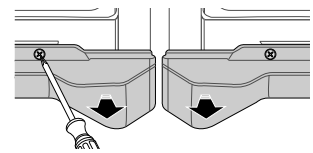


3. Odstráňte skrutky z každého z výrobkov vráťte ich späť po umiestnení dolného upevňovacieho prvku.

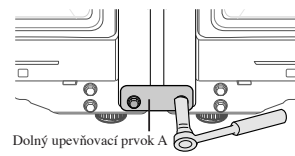


4. Medzi chladničku a mrazničku vložte spájací pásik.

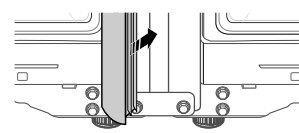


5. Umiestnite dva upevňovacie prvky na hornú stranu výrobkov.

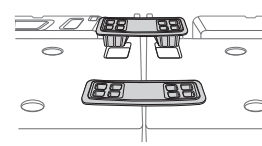

6. Umiestnite kryt prednej nožičky späť na oba výrobky.

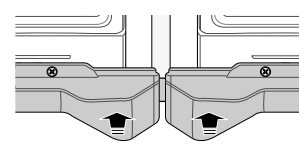

7. Skrutkami primontujte dolný upevňovací prvok B na zadnú časť výrobkov.

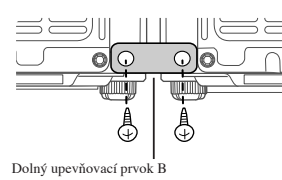

DA99-04040D-04.indb □□2:20 13. 4. 23. □□ 8:25

memo

Rozsah teplôt vzduchu v miestnosti

Táto chladnička je navrhnutá na prevádzku pri bežných okolitých teplotách, ako špecifikuje teplotná trieda vyznačená na identifikačnom štítku.

Trieda	Symbol	Rozsah okolitých teplôt (°C)
Rozšírená teplota	SN	+10 až +32
Teplota	N	+16 až +32
Subtropické	ST	+16 až +38
Tropické	T	+16 až +43

Vnútorné teploty môžu byť ovplyvnené takými faktormi ako je umiestnenie chladničky, teplota okolitého prostredia a frekvencia, ktorou otvárate dvere. Nastavte teplotu tak, aby sa vykompenzovali tieto faktory.

Slovakia



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE


Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

0800 - SAMSUNG(7267864)

www.samsung.com



Lodówka
instrukcja obsługi

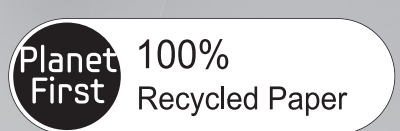

Instrukcja została wykonana w 100% z papieru makulaturowego.

Polski

wyobraź sobie możliwości

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Samsung.
Aby skorzystać z pełnej obsługi klienta,
prosimy o zarejestrowanie urządzenia na stronie

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Urządzenie wolnostojące

informacje dotyczące bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do wglądu.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
  Urządzenie nie jest przewidziane do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niepełnej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub z brakami w doświadczeniu i wiedzy, o ile nie są one nadzorowane lub instruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.
- Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla różnych modeli lodówki, specyfikacja posiadanego modelu może się nieznacznie różnić od przedstawionej w tej instrukcji.

Ważne symbole i środki ostrożności:

⚠ OSTRZEŻENIE	Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować **poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią**.
⚠ PRZESTROGA	Niebezpieczeństwo lub niebezpieczne postępowanie, które może skutkować **drobnymi obrażeniami ciała lub szkodami majątkowymi**.

	NIE wykonuj danej czynności.
	NIE dokonuj demontażu.
	NIE dotykaj.
	Dokładnie przestrzegaj wskazówek.
	Odłącz wtyczkę zasilającą od gniazdka ściennego.

DA99-04040D-04.indb 2 13. 4. 23. 8:25

	Sprawdź, czy urządzenie jest uziemione, aby uniknąć porażenia prądem.
	Skontaktuj się z centrum obsługi klienta celem uzyskania pomocy.
	Uwaga.

Powyższe symbole ostrzegawcze mają zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.
Należy bezwzględnie stosować się do nich.

Po zapoznaniu się z tą częścią należy ją zachować na przyszłość.

Informacja CE

Produkt został uznany za zgodny z dyrektywą niskonapięciową (2006/95/WE), dyrektywą dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej (2004/108/WE), dyrektywą ograniczającą stosowanie substancji niebezpiecznych (2011/65/UE), Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1060/2010 oraz dyrektywą dotyczącą ekoprojektu (2009/125/WE) i rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE (WE) nr 643/2009. (Dotyczy wyłącznie produktów dostępnych w sprzedaży w krajach europejskich).

OSTRZEŻENIE ISTOTNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Nie instaluj lodówki w wilgotnym miejscu ani tam, gdzie może mieć kontakt z wodą.
- Uszkodzona izolacja elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Nie ustawiaj lodówki w miejscu nasłonecznionym ani w pobliżu kuchenek, grzejników czy innych urządzeń.
- Nie używaj przewodów gazowych, linii telefonicznych ani odgromników jako uziemienia.
- Nieprawidłowe użycie wtyku uziemiającego może doprowadzić do porażenia prądem.
- Nie podłączaj kilku urządzeń do tej samej listwy zasilającej.

DA99-04040D-04.indb 3 13. 4. 23. 8:25

Lodówka zawsze powinna być podłączona do własnego gniazdka elektrycznego o napięciu znamionowym zgodnym z tabliczką znamionową.
- Pozwala to uzyskać najwyższą wydajność urządzenia i zapobiega przegrzaniu przewodów, które stwarza ryzyko pożaru.
• Jeśli gniazdko ścienne jest obluzowane, nie podłączaj do niego wtyczki zasilającej.
- Stwarza to ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
• Nie używaj przewodu mającego oznaki pęknięcia lub przetarcia wzdłuż bądź na końcach.
• Nie zginaj nadmiernie przewodu zasilającego i nie stawiaj na nim ciężkich przedmiotów.

• Lodówki można używać tylko wówczas, gdy jest prawidłowo zainstalowana i ustawiona zgodnie z instrukcją.
• Podłącz wtyczkę zasilającą we właściwej pozycji i tak, aby przewód swobodnie zwisał.
- Podłączenie wtyczki w pozycji odwrotnej może spowodować przecięcie przewodu, a w konsekwencji — pożar lub porażenie prądem.
• Przy przesuwaniu lodówki uważaj, aby nie przycisnąć i nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Stwarza to ryzyko pożaru.
• Uważaj, aby wtyczka zasilająca nie została zmiażdżona lub uszkodzona przez tylną część lodówki.
• Trzymaj materiały pakunkowe poza zasięgiem dzieci.
- Nałożenie ich przez dziecko na głowę stwarza ryzyko śmierci w wyniku uduszenia.
• Urządzenie należy ustawić tak, aby wtyczka była dostępna po instalacji.

• Lodówka musi być uziemiona.
- Lodówkę należy uziemić, aby zapobiec utracie energii lub porażeniu prądem przez prąd upływowy.

• Uszkodzony przewód zasilający musi być natychmiast wymieniony przez producenta lub przedstawiciela jego serwisu.

DA99-04040D-04.indb 4 13. 4. 23. 8:25

• Bezpiecznik lodówki może wymieniać tylko wykwalifikowany elektryk lub serwisant.
- W przeciwnym przypadku może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.

⚠ PRZESTROGA PRZESTROGI DOTYCZĄCE INSTALACJI

- ★ • Otwór wentylacyjny w obudowie urządzenia lub konstrukcji montażowej nie może być niczym zasłonięty.
- Po zainstalowaniu pozostaw urządzenie bezczynne na 2 godziny.

⚠ OSTRZEŻENIE ISTOTNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI

- ⃠ • Nie podłączaj wtyczki zasilającej mokrymi rękami.
- Nie przechowuj na urządzeniu żadnych przedmiotów.
- Przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi przedmioty takie mogą spaść, powodując obrażenia ciała i/lub szkody majątkowe.
- Nie stawiaj na lodówce pojemnika z wodą.
- Rozlanie wody stwarza ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się, wieszając na drzwiach. Stwarza to ryzyko poważnych obrażeń
- Nie pozwalaj dzieciom wchodzić do wnętrza lodówki. Stwarza to ryzyko uwięzienia dzieci.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do otworu dozownika wody.
- Może to doprowadzić do obrażeń ciała lub szkód majątkowych.
- Nie przechowuj w lodówce substancji lotnych czy łatwopalnych.
- Przechowywanie benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu, eteru, gazu płynnego lub podobnych produktów grozi wybuchem.
- Nie przechowuj w lodówce wyrobów farmaceutycznych, materiałów do badań naukowych ani produktów wrażliwych na temperaturę.
- W lodówce nie wolno przechowywać produktów wymagających ścisłej kontroli temperatury.
- Nie umieszczaj i nie używaj

DA99-04040D-04.indb 5 13. 4. 23. 8:25

w lodówce urządzeń elektrycznych innych niż zalecane przez producenta.
• Nie stosuj urządzeń mechanicznych ani innych sposobów przyspieszenia procesu rozmrażania z wyjątkiem zalecanych przez producenta.
• Uważaj, aby nie uszkodzić obiegu czynnika chłodniczego.

• Nie wykonuj samodzielnie czynności związanych z demontowaniem czy naprawą lodówki.
- Stwarza to ryzyko pożaru, uszkodzeń i/lub obrażeń ciała.

• Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Butelki należy przechowywać blisko siebie, aby nie upadły.
• Produkt przeznaczony jest wyłącznie do przechowywania żywności w warunkach domowych.
• W razie stwierdzenia ucieczki gazu unikaj otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przewietrz przez kilka minut pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.
• Używaj wyłącznie lampek LED dostarczonych przez producenta lub przedstawiciela serwisu.

• W razie wyczucia zapachu substancji farmaceutycznej lub dymu natychmiast wyjmij wtyczkę zasilającą i skontaktuj się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.
• W razie trudności z wymianą lampki skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.
• Jeśli urządzenie jest wyposażone w lampkę LED, nie zdejmuj samodzielnie jej pokrywy i nie demontuj lampki.
- Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu.

PRZESTROGA PRZESTROGI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI

• Aby uzyskać najwyższą wydajność produktu:
- Nie umieszczaj produktów żywnościowych zbyt blisko otworów wentylacyjnych w tylnej części urządzenia, gdyż może to zakłócać swobodny obieg powietrza w komorze

DA99-04040D-04.indb 6 13. 4. 23. 8:25

lodówki.
- Przed włożeniem do lodówki dokładnie zawijaj produkty żywnościowe lub umieszczaj je w szczelnych pojemnikach.
• Zbiornik wody i tackę do kostek lodu napełniaj tylko wodą pitną.

• W razie uszkodzenia lodówki przez wodę wyjmij wtyczkę zasilającą i skontaktuj się z punktem serwisowym firmy Samsung Electronics.

PRZESTROGA PRZESTROGI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

• Nie spryskuj lodówki bezpośrednio wodą wewnątrz lub na zewnątrz.
- Stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
• Nie pryskaj łatwopalnym gazem w pobliżu lodówki.
- Stwarza to ryzyko wybuchu lub pożaru.
• Nie spryskuj wyświetlacza bezpośrednio środkami czyszczącymi.
- Litery nadrukowane na wyświetlaczu mogą zostać zmyte.

• Oczyść z zanieczyszczeń bolce wtyczki zasilającej. Jednak do czyszczenia wtyczki nie używaj mokrej ani wilgotnej ściereczki.
- Stwarza to ryzyko pożaru lub porażenia prądem.

• Przed czyszczeniem i naprawą lodówki odłącz ją.

OSTRZEŻENIE ISTOTNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

• Przy utylizacji każdej lodówki zdejmij drzwi i ich uszczelki oraz wymontuj zatrzask drzwi, aby małe dzieci lub zwierzęta nie zostały uwięzione wewnątrz.
Należy dopilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem.
• Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w bezpieczny dla środowiska sposób.
• Pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo

DA99-04040D-04.indb 7 13. 4. 23. 8:25

wejść do środka.
Przed utylizacją sprawdź, czy żaden z przewodów z tyłu urządzenia nie jest uszkodzony.

- Czynnikiem chłodniczym jest R600a lub R134a.
  Sprawdź na tabliczce sprężarki z tyłu urządzenia lub na tabliczce znamionowej umieszczonej wewnątrz lodówki, jaki czynnik chłodniczy jest stosowany.
  Jeśli produkt zawiera łatwopalny gaz (czynnik chłodniczy R600a), skontaktuj się z władzami lokalnymi w sprawie jego bezpiecznej utylizacji.
  Jako gaz porotwórczy w izolacji jest stosowany cyklopentan. Gazy zawarte w materiale izolacyjnym wymagają specjalnej procedury utylizacji.
  Skontaktuj się z władzami lokalnymi w sprawie bezpiecznej dla środowiska utylizacji tego produktu. Przed utylizacją sprawdź, czy żaden z przewodów z tyłu urządzenia nie jest uszkodzony. Przewody należy przecinać w otwartej przestrzeni.
- Jeśli urządzenie zawiera jako czynnik chłodniczy izobutan (R600a), to jest to naturalny gaz przyjazny środowisku, choć łatwopalny. Przy przewożeniu i instalowaniu urządzenia należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych elementów obiegu chłodniczego.
- Czynnik chłodniczy wyciekający z przewodów może się zapalić lub spowodować uszkodzenie wzroku. W razie stwierdzenia nieszczelności unikaj otwartego ognia lub potencjalnych źródeł zapłonu i przewietrz przez kilka minut pomieszczenie, w którym pracuje urządzenie.

★ • Aby zapobiec powstaniu łatwopalnej mieszaniny gazu z powietrzem w razie wystąpienia nieszczelności w obiegu chłodniczym, wielkość pomieszczenia, w którym może znajdować się urządzenie, zależy od ilości stosowanego czynnika chłodniczego.
Nie wolno włączać urządzenia noszącego oznaki uszkodzenia. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze sprzedawcą.
Wymagana wielkość po-

DA99-04040D-04.indb 8 13. 4. 23. 8:25

mieszczenia to 1 m^3 na każde 8 g czynnika chłodniczego R600a wewnątrz urządzenia. Ilość czynnika chłodniczego wewnątrz danego urządzenia podano na tabliczce identyfikacyjnej umieszczonej w jego wnętrzu.

DODATKOWE WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE

- W razie braku zasilania dowiedz się w zakładzie energetycznym, jak długo będzie trwać taka sytuacja.
- W większości przypadków brak zasilania przez godzinę lub dwie nie wpływa na temperaturę wewnątrz lodówki. Jednak przy wyłączonym zasilaniu należy ograniczyć do minimum otwieranie drzwi.
- Jeśli lodówka jest zamykana na klucz, należy go przechowywać z dala od urządzenia, poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie może nie działać prawidłowo (możliwość nadmiernego wzrostu temperatury w lodówce), jeśli przez dłuższy czas będzie pracować poniżej dolnej granicy zakresu temperatur roboczych, na który zostało zaprojektowane.
- Nie przechowuj produktów, które łatwo ulegają zepsuciu w niskiej temperaturze, takich jak banany, melony.
- Urządzenie nie wymaga ręcznego rozmrażania, gdyż odbywa się ono automatycznie.

Porady dotyczące oszczędzania energii

- Zainstaluj urządzenie w suchym, chłodnym pomieszczeniu z odpowiednią wentylacją. Urządzenie nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani znajdować się w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejników).
- Nie wolno zasłaniać otworów ani kratek wentylacyjnych urządzenia.
- Przed włożeniem do urządzenia pozostaw ciepłe posiłki do ostygnięcia.
- Mrożonki odmrażaj przez umieszczenie w lodówce. Niska temperatura mrożonek dodatkowo chłodzi produkty

DA99-04040D-04.indb 9 13. 4. 23. 8:25

umieszczone w lodówce.
- Przy wkładaniu lub wyjmowaniu produktów nie pozostawiaj drzwi otwartych zbyt długo.
  Im krótszy czas otwarcia drzwi, tym mniej lodu powstaje w zamrażarce.
- Regularnie usuwaj zanieczyszczenia z tylnej części lodówki.
  Kurz zwiększa zużycie energii.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne.
- Upewnij się, że odpływ powietrza u podstawy i z tyłu lodówki jest wystarczający. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
- Podczas instalacji pozostaw odpowiednią ilość miejsca od góry, z tyłu, z prawej i lewej strony.
  Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.

spis treści

INSTALACJA LODÓWKI I ZAMRAŻARKI OBOK SIEBIE 11
OBSŁUGA LODÓWKI 15
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 19
MONTAŻ LODÓWKI 20

DA99-04040D-04.indb 10 13. 4. 23. 8:25

instalacja lodówki

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI LODÓWKI

Gratulujemy zakupu lodówki firmy Samsung.
Mamy nadzieję, że nowoczesne funkcje i parametry urządzenia przypadną Państwu do gustu.

- Lodówki można używać tylko wówczas, gdy jest prawidłowo zainstalowana i ustawiona zgodnie z instrukcją.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą instrukcją obsługi.
- Zdecydowanie zalecamy powierzanie serwisu i napraw wykwalifikowanym osobom.
- Materiał pakunkowy produktu należy utylizować w bezpieczny dla środowiska sposób.


OSTRZEŻENIE


Przed wymianą żarówki wewnętrznego oświetlenia lodówki wyjmij wtyczkę zasilającą z gniazdka.

- W przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem.

Wybór najlepszego miejsca ustawienia lodówki

- Miejsce nienasłonecznione.
- Płaska powierzenia podłogi.
- Wystarczająco dużo miejsca na swobodne otwieranie drzwi lodówki.
- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca od góry, z tyłu, z prawej i lewej strony, aby umożliwić swobodny obieg powietrza.
  Przy braku wystarczającej ilości miejsca wewnętrzny układ chłodzenia może nie działać prawidłowo.
- Powinna istnieć możliwość swobodnego przesuwania urządzenia na potrzeby konserwacji i serwisu.

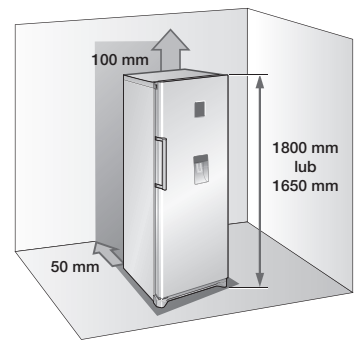

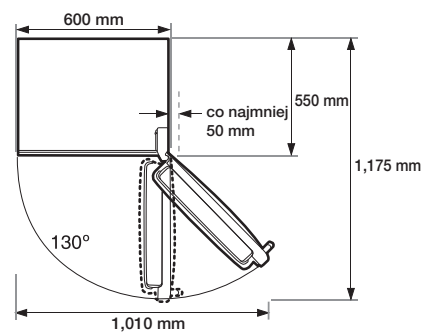

- Wysokość urządzenia zależy od modelu.
- Upewnij się, że podczas montażu dostępna jest odpowiednia ilość miejsca od góry, z tyłu, z prawej i lewej strony.
  Pomoże to zredukować zużycie energii i obniży rachunki za prąd.
- Nie instaluj lodówki w miejscu o temperaturze poniżej 10°C.

PRZESTROGA

Podczas instalacji, serwisowania lub czyszczenia z tyłu wysuń lodówkę, ciągnąc ją prosto do siebie. Po zakończeniu pracy wsuń ją na miejsce, popychając prosto. Sprawdź, czy podłoga ma wystarczającą nośność, by utrzymać całkowicie załadowaną lodówkę.

DA99-04040D-04.indb 11 13. 4. 23. 8:25





ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI LODÓWKI

OSTRZEŻENIE


Firma Samsung zaleca, aby zmiany kierunku otwierania drzwi dokonywali wyłącznie serwisanci zatwierdzeni przez firmę Samsung Usługa taka jest płatna, a jej koszty ponosi klient.

Uszkodzenia spowodowane próbą samodzielnej zmiany kierunku otwierania drzwi nie są objęte gwarancją producenta. Wszelkie wymagane naprawy z tego wynikające są wykonywane za opłatą, a ich koszt ponosi klient.


Wymagane narzędzia (brak w zestawie)

		
Wkrętak krzyżakowy (+)	Wkrętak z płaską końcówką (-)	Klucz nasadowy 10 mm (do śrub)
		
Klucz nasadowy 8 mm (do śrub)	Klucz maszynowy (do sworznia zawiasu)	Klucz imbusowy 4 mm (do sworznia dolnego zawiasu)

1. Wykręć 2 wkręty znajdujące się u góry lodówki.

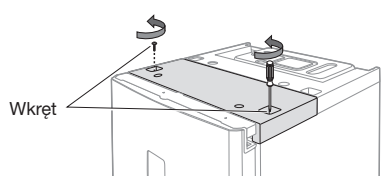


2. Zdejmij plastikową pokrywę i odłącz przewód do niej podłączony.
   Po zdjęciu plastikowej pokrywy sprawdź elementy służące do zmiany kierunku otwierania drzwi.

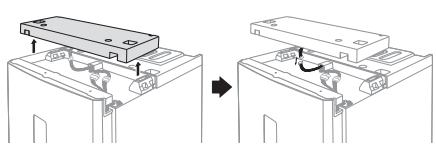

PRZESTROGA

Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych podczas zdejmowania plastikowej pokrywy.


3. Odłącz przewody i wykręć 3 śruby.

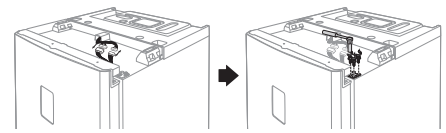

OSTRZEŻENIE

Przed dotknięciem przewodów upewnij się, że lodówka jest odłączona od zasilania.


4. Zdejmij drzwi z dolnego zawiasu, ostrożnie unosząc je prosto w górę.

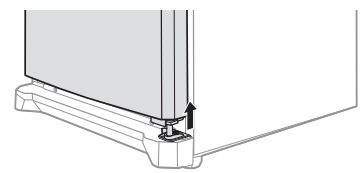


PRZESTROGA

Drzwi lodówki są ciężkie — uważaj, aby nie odnieść obrażeń ciała podczas ich zdejmowania.

5. Odkręć 2 wkręty i zdejmij pokrywę przednich nóżek.

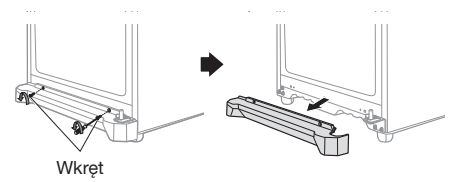


6. Odkręć 3 śruby mocujące zawias oraz 3 śruby po lewej stronie u dołu przy przedniej nóżce, gdzie zostanie zamocowany zdjęty zawias.

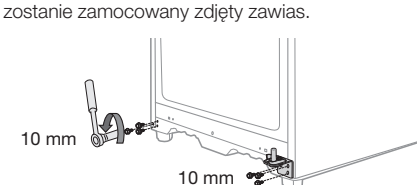


DA99-04040D-04.indb 12 13. 4. 23. 8:25


7. Najpierw odkręć kluczem imbusowym sworzeń zawiasu. Odkręć śrubę, aby zdjąć element unoszący, po czym przykręć sworzeń zawiasu i element unoszący z drugiej strony.

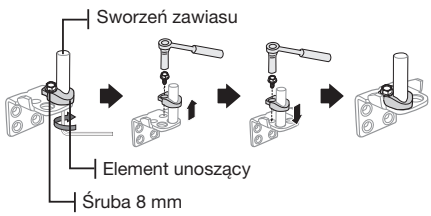


8. Zamocuj zawias z lewej strony u dołu lodówki, skąd wykręcono śruby w kroku 6.
Przykręć wykręcone śruby po prawej stronie u dołu lodówki do wykorzystania w przyszłości.

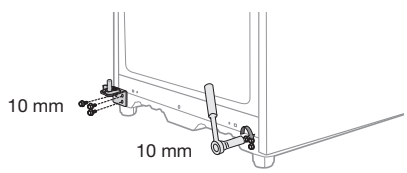


9. Wykręć wkręty znajdujące się u dołu po prawej i lewej stronie drzwi lodówki.
Zmień stronę ogranicznika otwarcia drzwi z lewej na prawą. Przenieś także element unoszący.

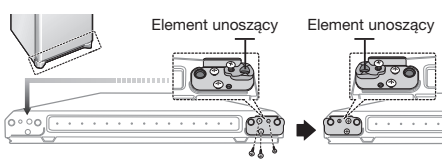

10. Zdejmij pokrywę przewodów u góry drzwi lodówki, aby zamienić przewody stronami.

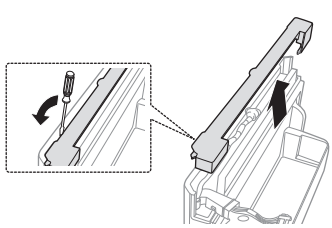


11. Zdejmij zawias i przelotkę z drzwi lodówki.
Odczep prawą pokrywę zawiasu i wyciągnij z niej przewody.

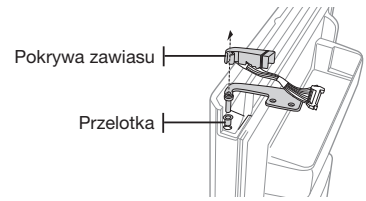


PRZESTROGA Uważaj, aby nie uszkodzić przewodów elektrycznych podczas zdejmowania pokrywy zawiasu.

12. Odkręć kluczem maszynowym sworzeń zawiasu, po czym odwróć zawias i ponownie przykręć sworzeń.

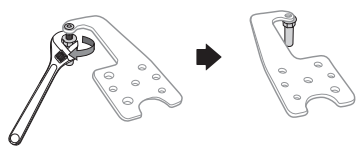


13. Zamontuj zawias na drzwiach lodówki, wykonując czynności kroku 11 w odwrotnej kolejności.
Pamiętaj, aby użyć lewej pokrywy zawiasu, która znajduje się pod plastikową pokrywą zdjętą w kroku 2 i zdjąć przelotkę.
Po zmontowaniu zawiasu, przewodów i pokrywy zawiasu zmień stronę z prawej na lewą.

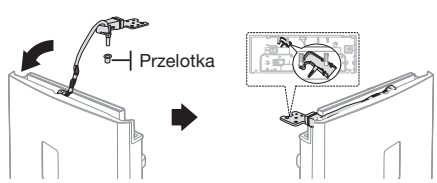


14. Po zmianie strony zamknij lewą pokrywę zawiasu pod pokrywą przewodów u góry drzwi lodówki.

W opakowaniu znajduje się prawa pokrywa przewodów

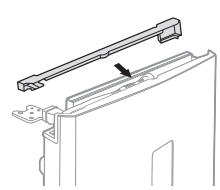


DA99-04040D-04.indb 13 13. 4. 23. 8:25

15. Zdejmij pokrywę uchwytu i wykręć wkręty. Wyjmij zaślepki i przenieś uchwyt z lewej na prawą stronę drzwi. (Zakryj zaślepkami otwory z lewej strony).

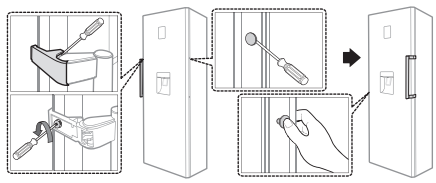


W niektórych modelach uchwyt nie ma pokrywy.

16. Przenieś zaślepkę zawiasu na drugą stronę i zamocuj pokrywę przednich nóżek. Ostrożnie załóż drzwi lodówki.

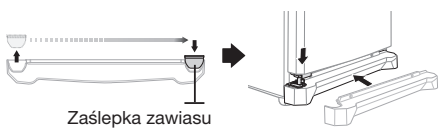


Zaślepka zawiasu

17. Przykręć 3 śruby i podłącz przewody.

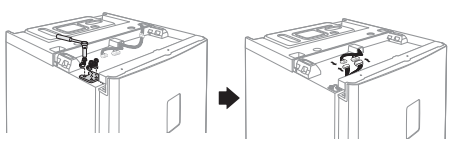


OSTRZEŻENIE Przed dotknięciem przewodów upewnij się, że lodówka jest odłączona od zasilania.


18. Podłącz przewód do plastikowej pokrywy i załóż pokrywę na miejsce.

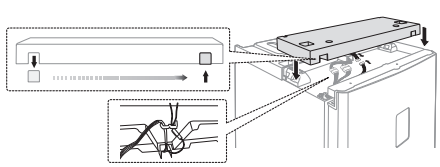

19. Przykręć 2 wkręty.

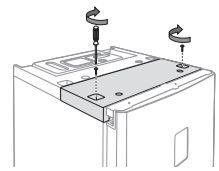

20. Odłącz uszczelki drzwi lodówki i zamrażarki, obróć je o 180˚ i zamocuj.

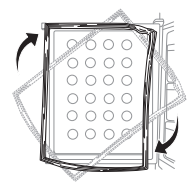


OSTRZEŻENIE
- Po zmianie kierunku otwierania drzwi uszczelki drzwi lodówki i zamrażarki należy założyć prawidłowo. W przeciwnym razie może występować hałas lub powstawać rosa, co ma wpływ na działanie lodówki.

POZIOMOWANIE LODÓWKI

Jeśli przód urządzenia znajduje się nieco wyżej niż tył, otwieranie i zamykanie drzwi jest łatwiejsze. Obracając nóżki regulacyjne w prawo można unieść, a obracając w lewo — opuścić lodówkę.

Przypadek 1) Urządzenie jest pochylone w lewo.
- Obracaj lewą nóżkę regulacyjną w kierunku pokazanym strzałką, aż do wypoziomowania urządzenia.

Przypadek 2) Urządzenie jest pochylone w prawo.
- Obracaj prawą nóżkę regulacyjną w kierunku pokazanym strzałką, aż do wypoziomowania urządzenia.

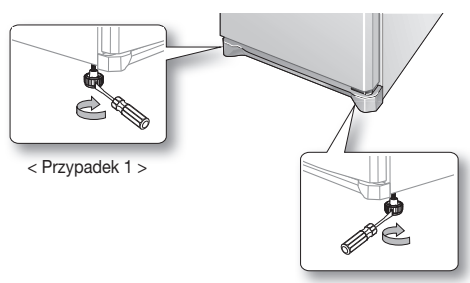


< Przypadek 1 >

< Przypadek 2 >

DA99-04040D-04.indb 14 13. 4. 23. 8:25

obsługa lodówki

SPRAWDZANIE PANELU STEROWANIA

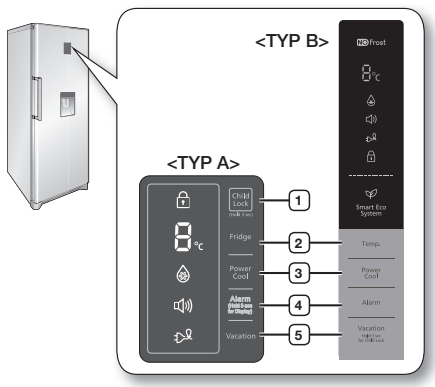

Po każdym naciśnięciu przycisku słyszalny jest krótki dźwięk.

KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA

1 Child Lock (Blokada rodzicielska) <TYP A>

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Child Lock (Blokada rodzicielska) przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję blokady rodzicielskiej. Zaświeci się wskaźnik blokady rodzicielskiej i wszystkie przyciski panelu sterowania zostaną zablokowane. Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Child Lock (Blokada rodzicielska) przez 3 sekundy.

2 Fridge (Lodówka) <TYP A> / Temp (Temperatura) <TYP B>

Naciśnij przycisk Fridge/Temp (Lodówka/Temperatura), aby ustawić żądaną temperaturę z zakresu od 1°C do 7°C. Domyślnie ustawiona jest temperatura 3°C. Po każdym naciśnięciu przycisku Fridge/Temp (Lodówka/Temperatura) temperatura zmienia się w poniższej kolejności. Wskaźnik temperatury pokazuje wybraną temperaturę.

3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

Po ustawieniu temperatury wskaźnik temperatury pokazuje aktualną temperaturę w lodówce. Jeśli aktualna temperatura przekracza 9°C, pokazywana jest temperatura 9°C.

3 Power Cool (Intensywne chłodzenie)

Naciśnij przycisk Power Cool (Intensywne chłodzenie), aby włączyć funkcję intensywnego chłodzenia. Zaświeci się wskaźnik intensywnego chłodzenia i chłodzenie produktów zostanie przyspieszone. Funkcja Power Cool (Intensywne chłodzenie) działa przez 2 godziny i 30 minut, szybko obniżając temperaturę w lodówce. Aby wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia, naciśnij ponownie przycisk Power Cool (Intensywne chłodzenie).

Funkcji intensywnego chłodzenia nie można używać równocześnie z funkcją urlopu. Wybranie funkcji urlopu powoduje automatyczne wyłączenie funkcji intensywnego chłodzenia.

4 Alarm (Ostrzeżenie)

1. Ostrzeżenie

Naciśnij przycisk Alarm (Ostrzeżenie), aby włączyć funkcję ostrzeżenia. Gdy drzwi lodówki będą otwarte dłużej niż 2 minuty, zaświeci się wskaźnik ostrzeżenia i zostanie włączony sygnał dźwiękowy. Aby wyłączyć funkcję ostrzeżenia, naciśnij ponownie przycisk Alarm (Ostrzeżenie).

2. Wyłączony wyświetlacz

Standardowo wyświetlacz temperatury jest wyłączony. Aby przełączyć między trybem włączenia i wyłączenia, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk Alarm (Ostrzeżenie).


5 Vacation (Urlop) (przytrzymaj przez 3 s, aby włączyć blokadę rodzicielską)

Naciśnij przycisk Vacation (Urlop), aby włączyć funkcję urlopu. Zaświeci się wskaźnik urlopu i ustawiona zostanie temperatura 15°C w celu ograniczenia do minimum poboru mocy na czas nieobecności użytkownika (z powodu urlopu, wyjazdu służbowego itp.). Należy zadbać o to, aby w lodówce nie rozwinęły się bakterie czy nieprzyjemne zapachy.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Vacation (Urlop) przez 3 sekundy, aby włączyć funkcję blokady rodzicielskiej. Zaświeci się wskaźnik blokady rodzicielskiej i wszystkie przyciski panelu sterowania zostaną zablokowane. Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk Vacation (Urlop) przez 3 sekundy.
(W przypadku modelu <TYP A> zaleca się włączanie blokady przyciskiem Child Lock (Blokada rodzicielska) 1.

DA99-04040D-04.indb 15 13. 4. 23. 8:25


- Funkcja urlopu zostaje automatycznie wyłączona po wybraniu funkcji intensywnego chłodzenia lub dokonaniu regulacji temperatury.
- Przed użyciem funkcji urlopu należy wyjąć produkty z lodówki.

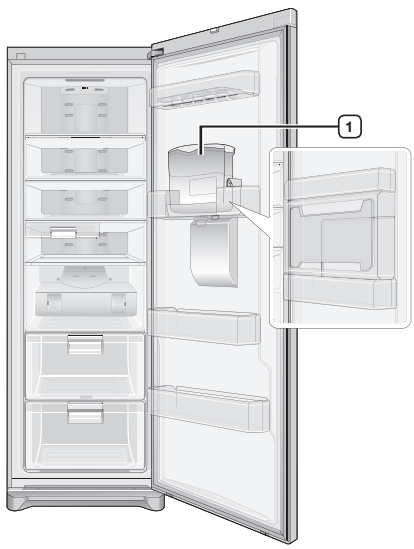

- W niektórych modelach pewne elementy, takie jak zbiornik wody czy barek, mogą się różnić lub mogą być niedostępne.
- Aby zwiększyć ilość miejsca, zbiornik wody (1) można wyjąć.
  Nie ma to wpływu na charakterystykę termiczną i mechaniczną.
  Zadeklarowana pojemność komory lodówki jest obliczana bez tego elementu.

KORZYSTANIE Z WSUWANEJ PÓŁKI


Półkę tę można wsunąć, aby na niższej półce ustawić wysokie pojemniki czy produkty.

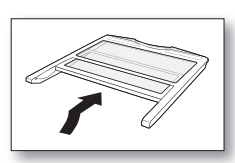

1. Lekko unieś półkę i wsuń ją do wewnątrz.
2. Aby wykorzystać pełną powierzchnię półki, można ją po prostu wyciągnąć.

KORZYSTANIE Z DUŻEGO POJEMNIKA Z KONTROLĄ WILGOTNOŚCI

Duży pojemnik z kontrolą wilgotności umożliwia kontrolę wilgotności produktów wymagających utrzymania świeżości.

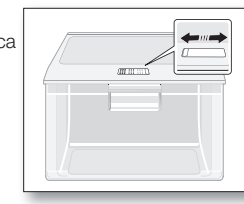


Do regulacji wilgotności służy dźwignia znajdująca się u góry szuflady.
Przestaw dźwignię w prawo, aby utrzymać w szufladzie niską wilgotność.
Przestaw dźwignię w lewo, aby utrzymać w szufladzie wysoką wilgotność.
Zwiększenie liczby otworów powoduje wzrost wilgotności w szufladzie.

KORZYSTANIE Z BARKU

Aby otworzyć barek, naciśnij jego górną część.

Włącznik grzałki zapobiegającej skraplaniu się wilgoci

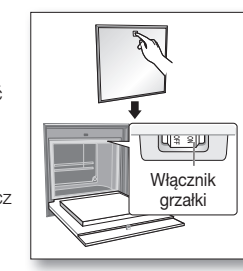

Gdy wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka, na barku może skraplać się wilgoć.
Włącz grzałkę, aby usunąć skropliny. Po usunięciu skroplin wyłącz ją.

W niektórych modelach barek może być niedostępny.

DA99-04040D-04.indb 16 13. 4. 23. 8:25

KORZYSTANIE Z DOZOWNIKA WODY

Napełnianie wodą

Zbiornik wody można napełnić, gdy znajduje się on w lodówce albo po jego wyjęciu.


Metoda 1



Napełnij zbiornik wodą przez otwór w jego górnej części.
Przy zbyt szybkim nalewaniu woda może się rozlać.

Metoda 2

1. Zwolnij blokady po obu stronach zbiornika wody i zdejmij jego pokrywę.
2. Napełnij zbiornik wodą.

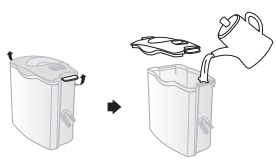

PRZESTROGA Do zbiornika wody nie należy wlewać innych płynów.

Nalewanie wody z dozownika


Trzymając szklankę pod wylotem wody, lekko przyciśnij ją do dźwigni dozownika.
Po naciśnięciu dźwigni zapali się niebieska kontrolka.



- Pamiętaj, aby trzymać szklankę pod wylotem wody, gdyż w przeciwnym razie dojdzie do jej rozlania.
- W niektórych modelach dozownik wody może być niedostępny.


WYJMOWANIE ELEMENTÓW WEWNĘTRZNYCH

Wyjmowany pojemnik na wędliny

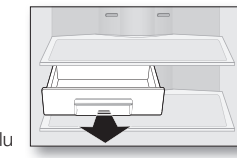


Wyciągnij pojemnik do końca i lekko unieś w celu wyjęcia.

Półki

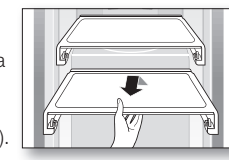


Lekko unieś półkę obiema rękami i pociągnij ją do siebie
(półka szklana/wysuwana).

Szuflady

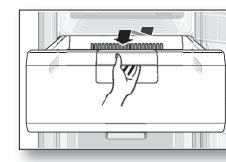


Wyciągnij szufladę do końca i lekko unieś w celu wyjęcia
(szuflada plastikowa/ duży pojemnik z kontrolą wilgoci).

Zabezpieczenia drzwi

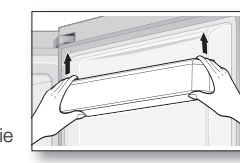

Mocno chwyć zabezpieczenie drzwi obiema rękami i delikatnie unieś w celu wyjęcia.

Zbiornik wody

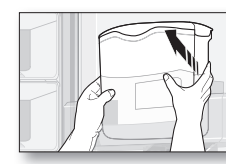


Mocno chwyć zbiornik wody obiema rękami i delikatnie unieś w swoją stronę w celu wyjęcia.

W niektórych modelach zbiornik wody może być niedostępny.

DA99-04040D-04.indb 17 13. 4. 23. 8:25


Barek

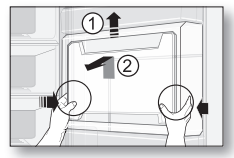

1. Wyjmij pojemnik drzwiowy znajdujący się u góry barku.
2. Naciśnij barek od dołu po lewej i prawej stronie obiema rękami, unieś i wyjmij.

W niektórych modelach barek może być niedostępny.

Pochłaniacz zapachów

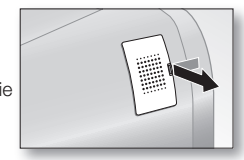

Wciśnij dźwigienkę zgodnie ze strzałką i zdejmij pokrywkę.

Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną, pozostaw wszystkie półki, szuflady i kosze w miejscach pokazanych na rysunku na stronie (16).

CZYSZCZENIE LODÓWKI

OSTRZEŻENIE

Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika ani wybielacza (np. Clorox™).
Czyszczenie urządzenia wymienionymi substancjami lub preparatami może uszkodzić powierzchnię urządzenia i stwarza ryzyko pożaru.

PRZESTROGA

Nie wolno spryskiwać wodą lodówki podłączonej do zasilania, gdyż stwarza to ryzyko porażenia prądem.
Do czyszczenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika ani detergentów samochodowych ze względu na ryzyko pożaru.

WYMIANA LAMPKI OŚWIETLENIA WNĘTRZA

W przypadku konieczności wymiany lampki LED należy skontaktować się z serwisantem.

DA99-04040D-04.indb 18 13. 4. 23. 8:25

rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa lub temperatura jest zbyt wysoka.	• Sprawdź, czy wtyczka zasilająca jest prawidłowo podłączona. • Czy temperatura jest prawidłowo ustawiona na panelu przednim? • Czy urządzenie stoi w nasłonecznionym miejscu lub w pobliżu źródeł ciepła? • Czy tył urządzenia znajduje się zbyt blisko ściany?
Występuje nietypowy hałas.	• Sprawdź, czy urządzenie jest zainstalowane na stabilnej i równej powierzchni. • Czy tył urządzenia znajduje się zbyt blisko ściany? • Czy jakiekolwiek przedmioty znalazły się z tyłu urządzenia lub pod nim? • Czy dźwięk dochodzi ze sprężarki urządzenia? • Wewnątrz urządzenia mogą być słyszalne trzaski; jest to normalne zjawisko. Dźwięk ten występuje przy kurczeniu i rozszerzaniu się różnych akcesoriów.
Przednie narożniki i boki urządzenia są ciepłe i zaczynają się pojawiać skropliny.	• W przednich narożnikach urządzenia są zamontowane termoodporne przewody zapobiegające powstawaniu skroplin. Przy wzroście temperatury otoczenia nie zawsze mogą być skuteczne. Nie oznacza to jednak usterki. • Przy bardzo wysokiej wilgotności otoczenia skropliny mogą powstawać na zewnętrznej powierzchni urządzenia, gdy wilgoć zawarta w powietrzu styka się z chłodną powierzchnią.
W urządzeniu słychać bulgotanie płynu.	• Jest to czynnik chłodniczy chłodzący wnętrze urządzenia.
Wewnątrz urządzenia czuć nieprzyjemny zapach.	• Czy w lodówce jest zepsute jedzenie? • Pokarmy o intensywnym zapachu (np. ryby) należy szczelnie zawijać. • Okresowo czyść lodówkę i wyrzucaj zepsute lub nieświeże jedzenie.
Na ścianach urządzenia jest szron.	• Czy produkty żywnościowe nie zakrywają otworów wentylacyjnych wewnątrz lodówki? • Rozmieszczaj produkty jak najdalej od siebie, aby poprawić wentylację. • Czy drzwi są dobrze zamknięte?
Na wewnętrznych ścianach urządzenia i warzywach powstają skropliny.	• Produkty żywnościowe o dużej zawartości wody są przechowywane bez przykrycia przy wysokiej wilgotności lub drzwi pozostawały otwarte przez dłuższy czas. • Przechowuj produkty pod przykryciem lub w szczelnych pojemnikach.


DA99-04040D-04.indb 19 13. 4. 23. 8:25

Część instalacyjna

Instalacja produktów obok siebie

Montaż obok siebie jest możliwy w przypadku modeli produktów firmy Samsung o numerach zaczynających się od R Z**,RR**.
Szczegółowe informacje, np. na temat koloru i konstrukcji, można uzyskać w punkcie sprzedaży. W przypadku montażu obok siebie należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie.

- *Najlepsze wyniki daje umieszczenie lodówki po prawej stronie.*
- *W celu uzyskania idealnego efektu należy zachować poniższe odstępy i zamontować ELEMENTY wchodzące w skład dołączonego zestawu montażowego (dostępny tylko w niektórych modelach).*
- *Korzystając z informacji podanych na stronie 9, należy ustawić taką samą wysokość lodówki i zamrażarki.*

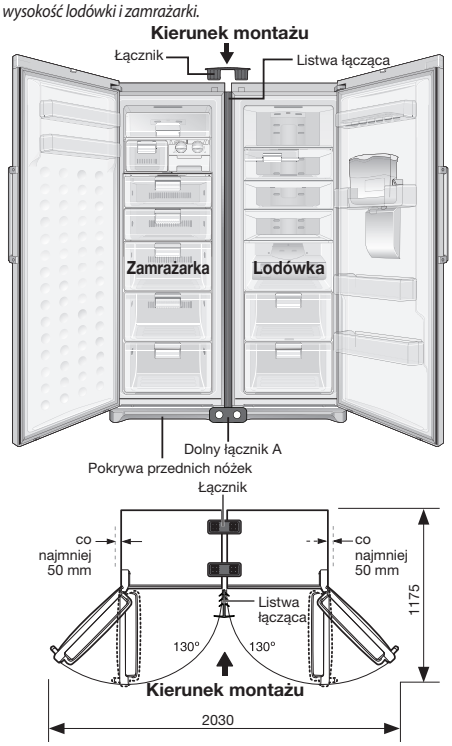


Wymagane narzędzia

			
Łącznik	Listwa łącząca	Dolny łącznik A, B	Wkręty

Jak zainstalować produkt

Pamiętaj, aby wyłączyć zasilanie obu produktów.


1. Zachowaj odległość między lodówką i zamrażarką wynoszącą około 5~7 mm.
2. Zdejmij pokrywę przednich nóżek z lodówki i zamrażarki, wykręcając wkręty.

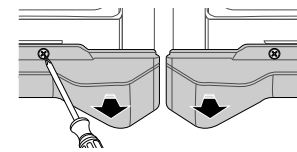


3. Wykręć wkręty z obu produktów i przykręć je z powrotem po założeniu dolnego łącznika.




4. Wsuń listwę łączącą między lodówkę i zamrażarkę.

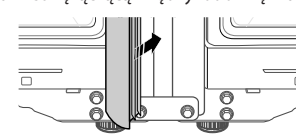


5. Mocno wciśnij dwa łączniki u góry produktów.

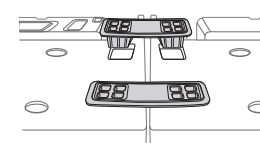

6. Załóż z powrotem pokrywy nóżek obu produktów.

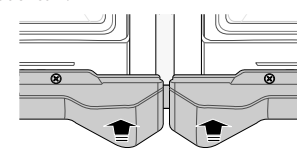

7. Przykręć dolny łącznik B wkrętami z tyłu produktów.

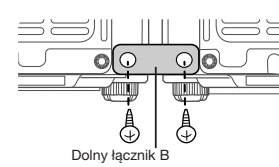

DA99-04040D-04.indb 20 13. 4. 23. 8:25

memo

Wartości graniczne temperatury pokojowej i otoczenia

Ta lodówka jest przeznaczona do pracy w temperaturach otoczenia odpowiadających wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej.

Klasa	Symbol	Zakres temperatury otoczenia (°C)
Rozległy umiarkowany	SN	+10 do +32
Umiarkowany	N	+16 do +32
Podzwrotnikowy	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

Na temperaturę wewnętrzną mają wpływ takie czynniki jak położenie lodówki, temperatura otoczenia i częstotliwość z jaką otwierane są drzwi. Ustawić temperaturę w sposób wymagany tak, aby wyrównać te czynniki.

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Poland



(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Kontakt do SAMSUNG
Jeśli masz pytania dotyczące produktów marki Samsung,
zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z. o. o., ul.
Marynarska 15, 02-674 Warszawa, Polska
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
www.samsung.com/pl

DA99-04040D-04