

AWB510D

(AWSB 10 LED)

NÁVOD K OBSLUZE

PRAČKY

Pračku uveďte do provozu teprve po přečtení návodu!

Základní informace.....	4
Pokyny týkající se bezpečnosti.....	5
Instalace pračky.....	7
Označení symbolů na etiketách oděvů.....	9
Popis ovládacího panelu.....	10
Opis používání.....	14
Programová tabulka.....	16
Řešení problémů v průběhu exploatace.....	18
Údržba a čištění.....	20
Praktické pokyny týkající se praní.....	21
Technické údaje.....	24
Informační list.....	25



Toto zařízení je označené v souladu s Evropskou směrnicí **2002/96/WE**, jak rovněž polským zákonem o opotřebovaném elektrickém a elektronickém zařízení symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady

Také označení informuje, že toto zařízení po zakončení jeho používání nemůže být umístěné spolu s jinými odpady pocházejícími z domácnosti.

Uživatel je povinný ho odevzdat provádějícím sběr opotřebovaného elektrického a elektronického zařízení.

Provádějící sběr, v tom místní sběrná místa, obchody, jak rovněž obecní jednotky, vytvářejí odpovídající systém umožňující odevzdání tohoto zařízení.

Příslušné zacházení s opotřebovaným elektrickým a elektronickým zařízením přispívá k eliminování látek, škodlivých pro zdraví lidí a ohrožujících životní prostředí, vyplývajících rovněž z nesprávného skladování a přetváření tohoto zařízení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Vážený Zákazníku,

Od dnešního dne bude praní jednodušší než kdykoliv předtím.

Pračka Amica je spojením výjimečné jednoduchosti obsluhy a dokonalé efektivnosti.

Po přečtení návodu obsluha pračky nebude problémem.

Pračka, jež byla expedována z továrny, byla důkladně před zabalením na kontrolních staniích zkontrolována ohledně její funkčnosti a bezpečnosti.

Zůstatkem této kontroly může být eventuelní vlhkost anebo zbytky vody v pračce.

Prosíme Vás o pozorné přečtení návodu k obsluze před uvedením pračky do provozu.

Dodržování obsažených v něm pokynů Vás ochrání před nesprávným používáním.

Návod náleží zachovat a přechovávat takovým způsobem, aby byl vždy pod rukou.

Náleží důkladně dodržovat návod k obsluze z důvodu uniknutí nešťastných náhod.

Pozor!

Pračka je určena výlučně k domácímu používání a slouží k praní textilních materiálů a oděvů, přizpůsobených k mechanickému praní v prací koupeli.

Před připojením pračky k síťové zásuvce náleží odstranit zabezpečení v čase přepravy a pračku znivelovat.

Výrobce si vyhrazuje právo k provádění změn, jež neovlivňují činnost zařízení.

Používání

- Pračku náleží obsluhovat pouze po seznámení se s tímto návodem.
- Nikdy nepoužívejte pračku pod holým nebem anebo v místnostech, ve kterých mohou vystoupit minusové teploty.
- Děti a osoby, které nebyly seznámeny s návodem, nemohou pračku používat.

Pozor!

Teplota nižší než 0°C může způsobit poškození pračky!

V případě přechovávání nebo transportu pračky v minusových teplotách, je možné začít pračku používat teprve po 8hodinném období aklimatizování v místnosti s plusovou teplotou.

Prohlášení výrobce

Výrobce tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky níže vyjmenovaných evropských směrnic:


- směrnice nízkého napětí **2006/95/WE**
- směrnice elektromagnetické kompatibility **2004/108/WE**
- ErP **2009/108/WE**

a proto byl tento výrobek označený **CE** jak rovněž mu bylo vystaveno prohlášení o shodě, zpřístupňované kontrolním tržním orgánům.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Prací prostředky Používejte pouze prací a přídatné prostředky určené do automatických praček - zvlášť na programu BAVLNA 90°C. Do praní není možné používat žádné přípravky obsahující rozpouštědla, protože jisté části pračky mohou být poškozené anebo se mohou uvolňovat otravné plyny. Existuje také nebezpečí zážehu a výbuchu.

- Naplnění prádla Nepřipusťte průnik nežádoucích předmětů dovnitř zařízení. Bezpodmínečně vyprázdněte kapsy oděvu, zapněte knoflíky a zipy. Malé, volné předměty umístěte v síťce na praní anebo v povlaku na polštář, když mohou být zničené anebo poškodit buben a vnitřní nádrž. Nepřekračujte množství doporučeného naplnění oděvů do bubnu pračky.

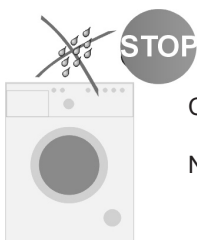

- Ovládací panel Chraňte ovládací panel před zalitím vodou.

Nepokládejte vyprané oděvy na pračku!

- Přeprava Před začátkem prací spojených s přepravou odpojte pračku od elektrické sítě. Do transportu náleží bezpodmínečně pračku zablokovat (nasadíte zabezpečení potřebné k transportu). Viz kapitolu INSTALACE PRAČKY str. 6. Pračku transportujte ve vodorovné poloze.

- Popisný štítek Popisný štítek se základními údaji pračky se nachází v horní, zadní části pláště.

- Opaření Během práce okno a dvířka pračky jsou horké. Nedovolte dětem aby se nacházeli v blízkosti

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Kontrola stability

Po vstavení a znivelování pračky bezpodmínečně náleží zkontrolovat, jestli pračka stojí stabilně na všech čtyřech nožičkách.

Zjišťování spočívá na přitlačení každého rohu pračky a kontrole zda se pračka nepohybuje

Správné vstavení a znivelování pračky je podmínkou bezpečné, dlouhodobé a bezporuchové práce.



Pozor! Před zapojením počkejte 3 hodiny, znivelujte a odblokujte pračku.



Pozor! Nesprávné nivelování a zvláště nestabilita pračky může být příčinou jejího přesouvání v průběhu exploatace.

Toto zařízení není přizpůsobené k používání osobami (v tom dětmi) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo psychickou schopností nebo osobami s nedostatečnými zkušenostmi a znalostí zařízení, leda že je uskutečňováno pod dohledem nebo v souladu s návodem k používání zařízení, odevzdaným osobami odpovídajícími za jejich bezpečnost.

Náleží věnovat pozornost dětem, aby si se zařízením nehráli.


Vyřazení z provozu

Vyřazovanou pračku náleží z bezpečnostních důvodů učinit neschopnou pro další používání. Nejdříve vytáhněte zástrčku ze zásuvky, a následovně odetněte napájecí kabel.


Při likvidaci náleží postupovat v souladu s místními předpisy, týkajícími se likvidace odpadů a smetí.

INSTALACE PRAČKY

I. Odstraňování transportních obalů (obaly zachovejte pro další použití např. pro stěhování).

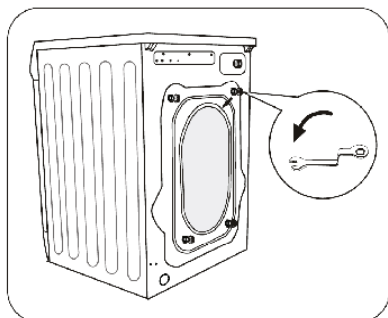

- Odšroubujte klíčem 4 šrouby blokad
- Vyměňte z gumově-plastického osazení transportní vzpěry spolu s podložkami a šrouby.

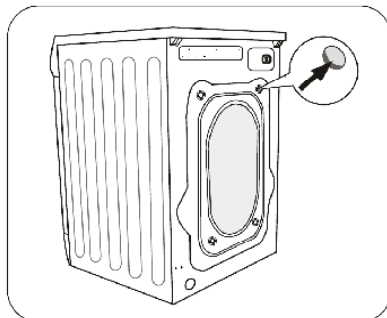

- Zaslepte otvory zásepkami, které se nacházejí v sáčku s příslušenstvím.




Před uvedením pračky do provozu bezpodmínečně odstraňte zabezpečení!

II. Ustavení a nivelování pračky




- Neumísťujte pračku na koberec!
- Povrch podlahy nesmí být ani vydutý, ani nakloněný!
- Věnujte pozornost tvaru povrchu podlahy, aby celá tíha pračky spočívala na nožičkách (a ne na skříni)!

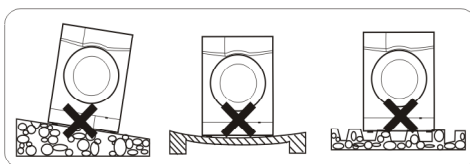

- Pračku postavte na tvrdém, rovném podkladu.
- Uvolněte plastovou podložku (2)
- Vyrovnejte otáčením nožiček, matic (1)
- Zablokujte podložkami(2)






Po vestavení a znivelování pračky zkontrolujte její stabilitu přitlačením každého rohu pračky, jak rovněž jestli se pračka nepohybuje!

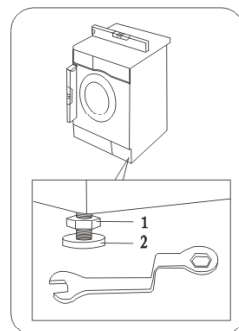

INSTALACE PRAČKY

III. Připojení vody

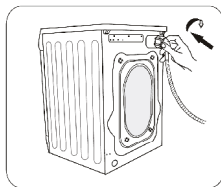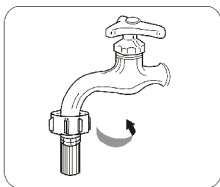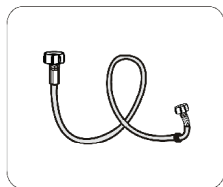


Používejte nové kompletní hadice, které byly dodané spolu se zařízením. Používané hadice ne-
náleží opětovně používat.

Napájecí hadice se spolu s těsněním nacházejí v bubnu pračky.




Tlak vody min. 0,03 MPa (0,3 bar), max. 1 MPa (10 bar).
Do pračky náleží přivádět studenou vodu.
po připojení přívodu vody zkontrolujte, zda hadice není zkroucená,
po připojení hadice a ventilu zkontrolujte jejich těsnost,
pravidelně kontrolujte stav napájecí hadice.


IV. Odtok vody

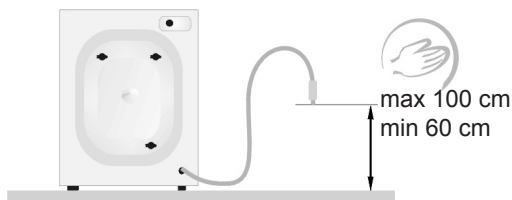

Vypouštěcí hadice se nachází v zadní části pračky Vypouštěcí hadici zabezpečte takovým způsobem, aby se nepřemisťovala v průběhu pracovního procesu pračky (použijte kolénko-jak je uvedené). Neumísťujte hadici příliš hluboko do odtokové trubky!

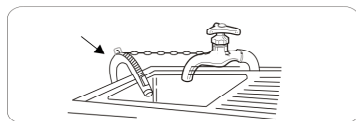


V. Připojení napájení elektrickým proudem

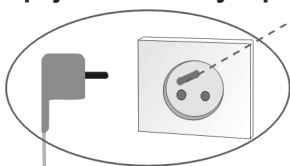


- Připojení pračky do sítě (zásuvka v elektrické instalaci) musí být na viditelném a přístupném místě!
- Pračku připojte pouze do správně instalované elektrické zásuvky vybavené zemním kolíkem!
- Nepřipojujte s pomocí prodlužovací šňůry!
- V případě poškození napájecího vodiče musí výměnu vykonat autorizovaný servis.
- Elektrická instalace, ke které bude pračka připojena, musí být jištěná pojistkou 10 A.

OZNAČENÍ SYMBOLŮ NA ETIKETÁCH ODĚVŮ

I. Praní

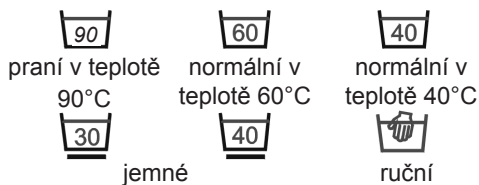

II. Chemické čištění



III. Bubnová sušička



IV. Žehlení



Při výběru programu prání věnujte patřičnou pozornost symbolům uvedeným na etiketách oděvů.

POPIS PRAČKY

Zásobník na prací prostředky

Ovládací panel


Buben pračky

Úchyt okna

Kryt filtru čerpadla



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

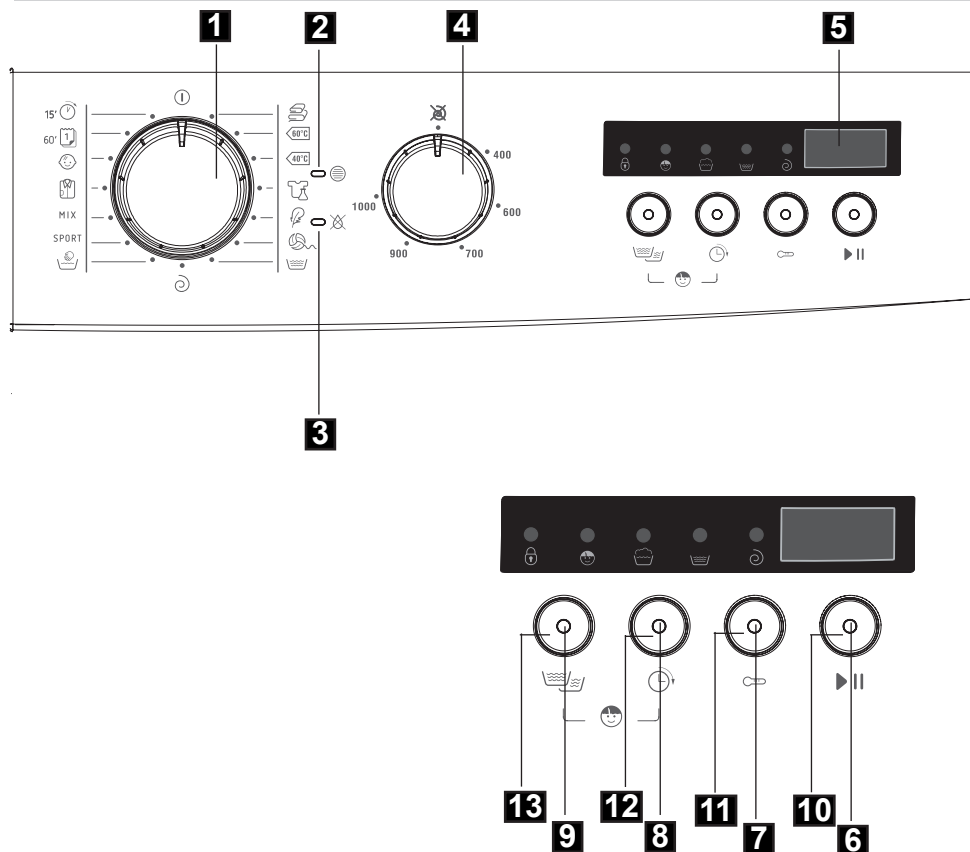

1. Ovládací kolečko programátoru
2. Ukazatel funkce **Nesprávný odtok vody**
3. Ukazatel funkce **Chybí voda**
4. Ovládací kolečko **Rychlost odstřeďování**
5. **Displej**
6. Ukazatel **Start/Pauza**
7. Ukazatel funkce **Teplota**
8. Ukazatel funkce **Zpožděný start**
9. Ukazatel funkce **Máchání extra**
10. Tlačítko **Start/Pauza**
11. Tlačítko funkce **Teplota**
12. Tlačítko funkce **Zpožděný start**
13. Tlačítko funkce **Máchání extra**

1. Ovládací kolečko programátoru

Uživatel si může zvolit odpovídající program praní, v závislosti od zašpinění, druhu a množství náplně, co zajišťuje lepší efekty a účinnější praní. Po nastartování programu, přestavení polohy (s výjimkou ) nezpůsobí změnu parametrů dříve nastaveného programu.

2. Ukazatel Nesprávný odtok vody

Svítlí se v případě, když má pračka problém s odčerpáváním vody.

3. Ukazatel Chybí voda

Svítlí se v případě, když má pračka problém s pobráním vody do praní.

4. Ovládací kolečko Rychlost odstřed'ování

Toto kolečko umožňuje nastavení rychlosti odstřed'ování v čase vypouštění vody z pračky. Pro změnu nastavení otáčejte otáčecím kolečkem a nastavte na danou rychlost. Je možná volba následujících rychlostí: vypnutí odstřed'ování - 400 - 600 - 700 - 900 - 1000. Upozornění: Mimo volby maximální rychlosti na jemných programech, rychlost odstřed'ování bude automaticky zredukovaná (viz maximální rychlost odstřed'ování v tabulce programů).

5. Displej

Na displeji je promítaná teplota praní a zbývající čas do konce praní.

Orientační čas do konce praní:

Čas ukazovaný na hodinách je výlučně prognózou a může se lišit od skutečného času praní, od teploty a tlaku vody, velikosti náplně, množství dávkovaného pracího prostředku apod. Čas je automaticky aktualizovaný v průběhu praní, přípustné je chvilkové zastavení, jak rovněž přeskoky.

●Symbol Zablokovaná dvířka

Ukazatel při tomto symbolu svítí signalizující uzavřená dvířka. Otevření dvířek je možné pokud ukazatel při tomto symbolu zhasne.

●Symbol Dětská pojistka

Ukazatel při tomto symbolu svítí signalizující, že blokáda před dětmi je aktivní.

●Symbol Etapa praní

Ukazatel při tomto symbolu svítí informující uživatele, že pračka vykonává etapu praní.

●Symbol Etapa máchání

Ukazatel při tomto symbolu svítí informující uživatele, že pračka vykonává etapu máchání.

●Symbol Odstřed'ování

Ukazatel při tomto symbolu svítí informující uživatele, že pračka vykonává etapu závěrečného odstřed'ování.

6. Ukazatel Start/Pauza

Svítlí po začátku programu praní, v případě Pauzy ukazatel bliká.

7. Ukazatel funkce Teplota

Svítlí, pokud je funkce aktivní.

8. Ukazatel funkce Opoždění startu

Svítlí, pokud je funkce aktivní.

9. Ukazatel funkce Máchání extra

Svítlí, pokud je funkce aktivní.

10. Tlačítko Start/Pauza

V průběhu práce pračky je promítaný čas do zakončení programu. V režimu Pauza ale čas zbývajících do konce praní bliká.

Funkce Pauza může být využita do namáčení praní.

Po nastartování zvoleného programu počkejte cca 10 minut, a poté stlačte tlačítko Start/Pauza. Po uplynutí požadovaného času namáčení opětovně stlačte tlačítko Start/Pauza, a pračka bude pokračovat v programu. Namáčení umožňuje zlepšit efekt praní v případě silně zašpiněného prádla.

11. Tlačítko funkce Teplota

Toto tlačítko umožňuje nastavení teploty praní. Stlačování tlačítka způsobuje ukázání pro daný program nastavení teploty vody anebo volbu praní ve studené vodě (bez podhřívání). V závislosti od zvoleného programu se na displeji objevují následující teploty - °C (studená voda) - 30°C - 40°C - 50°C - 60°C - 70°C - 80°C - 90°C - 95°C.

12. Tlačítko Zpožděný start

Toto tlačítko umožňuje nastavení zpoždění startu praní. Dostupná nastavení v rozsahu 1-23 hodin. Stlačte a přidržte tlačítko, aby nastavit čas, po jehož uplynutí se začne praní.

Pozor! Jestliže v čase odpočítávání času zpoždění nastoupí přestávka v dodávce el. proudu, funkce zpoždění začne opětovně odpočítávání po přivržení napájení.

13. Tlačítko funkce Máchání extra

Nastartování této funkce je signalizované rozsvícením se ukazatele při názvu funkce.

Upozornění: Funkce Máchání extra není dostupná pro všechny programy (viz tabulka programů praní).

Funkce Dodatečné máchání je vhodná obzvláště při praní spodního prádla, a také při praní oděvů určených pro osoby s citlivou pokožkou. Volba této funkce způsobí lepší vymáchání oděvů přidáním dodatkového máchání.

12+13 Dětská pojistka

Tato funkce blokuje funkční tlačítka před změnou nastavení anebo přerušení práce pračky dětmi. Funkce je uváděná do provozu současným stlačením a přidržením tlačítek (**Opo-ždění startu**) **12** a (**Máchání extra**) **13** po dobu cca 5 sekund (na displeji se rozsvítí ukazatel při symbolu  a bude blikat nápis CL). Pro vypnutí této funkce, opětovně přidržte tyto stejná tlačítka, přibližně 5 sekund.

Upozornění: Vypnutí pračky a odpojení od zdroje napájení nedeaktivuje blokádu.

Upozornění: Stlačení libovolného tlačítka při aktivní dětské pojistce způsobí, že symbol  bude blikat.

I. Volba programu

1. Nastavte ovládací kolečko programátoru v souladu s požadovaným programem (viz tabulka v další části návodu).
2. Pro přizpůsobení programu k individuálním potřebám je možné změnit nastavení teploty, rychlost odstředování anebo zapojit dostupné dodatečné funkce.
3. Stlačte tlačítko Start/Pauza.

II. Nastavení zpoždění startu praní

Funkce zpožděného startu je možné použít, pokud je např. používán zvýhodněný tarif plateb za elektrickou energii.

Procedura:

1. Uzavřete okno pračky.
2. Nastavte ovládací kolečko programátoru na zvoleném programu (viz tabulka v další části návodu).
3. V závislosti od potřeby zvolte dodatečné funkce anebo změňte parametry praní.
4. Stlačte tlačítko Zpožděný start
5. Zvolte nastavení času 1-23 hodin. Na displeji se objeví od 1h do 23h.
6. Stlačte tlačítko [Start/Pauza]. Pračka přechází do režimu čekání. Proces praní bude automaticky nastartovaný po uplynutí času zpoždění.

III. Ukončení praní

1. Po ukončení praní se na displeji objeví nápis End.
2. Uzavřete vodní ventil.
3. Nastavte ovládací kolečko programátoru v pozici ①.
4. Odpojte pračku z elektrické sítě.
5. Otevřete okno pračky a vyjměte praní.

IV. Zrušení a změna programu

Aby přerušil program je potřebné nastavit ovládací kolečko programátoru v pozici ① na několik sekund. Následovně opětovně vyberte požadovaný program praní.

Upozornění: Po vymazání programu a následnému otočení ovládacího kolečka do libovolné polohy (v případě když se v bubnu nachází voda) pračka automaticky zapne odčerpávání. Následovně opětovně vyberte požadovaný program praní.

I. Protialergický program *Baby comfort*



Program Baby comfort, ve kterém je automaticky aktivovaná protialergická funkce je obzvlášť doporučovaný pro praní dětského prádla, jak rovněž pro osoby se sensitivní pokožkou. V tomto programu je vykonávané jedno dodatečné máchání prádla.

Pozor! Protialergická funkce je dostupná pouze v programu Baby comfort.

II. Program *Košile*



Program se speciálním algoritmem praní speciálně pro praní košil/blůzek.

PROGRAMOVÁ TABULKA

Název programu		Teplota Max. °C	Max. rychlost odstředo- vání [ot./ min.]	Maximální náplň [kg]	Dostupné dodatečné funkce	
					Máchání extra	Teplota
Ručníky 95		95	1000	5	Volba	Volba
Bavlna	 * 60°C	60	1000	5	Volba	Volba
Bavlna	 * 40°C	40	1000	5	Volba	Volba
Syntetiky		60	800	3	Volba	Volba
Jemné		30	600	2	-	Volba
Vlna		40	600	2	-	Volba
Máchání		-	1000	5	Volba	-
Odstředování		-	1000	5	-	-
Ruční prání		30	600	2	-	Volba
Sport	SPORT	30	800	3	Volba	Volba
Mix	MIX	30	800	3	Volba	Volba
Košile		60	600	3	Volba	Volba
Baby comfort		50	800	3	Volba	Volba
Každodenní 60'		60	1000	2	-	Volba
Super rychlý 15'		15	800	2	-	Volba

* - Standardní program praní bavlněných látek v 40°C a 60°C v souladu s EN 60456.

- Použijte detergent nebo změkčovací přípravek, jestliže je to nutné,
- Vyžadovaný detergent, bez kterého praní nebude účinné,
- x Není možné použít detergent nebo změkčovací přípravek.

Zásobník na prací prostředky		Čas [h:min]	Doporučení týkající se druhu náplně
II			
Základné praní	Změkčovací přípra		
●	○	3:10	Silně nebo středně zašpiněné oděvy z bavlny a dětské prádlo vyžadující vaření.
●	○	2:50	Středně nebo silně zašpiněné ložní prádlo, ubrusy, spodní prádlo, ručníky, lněné textilie.
●	○	2:35	Středně zašpiněné oděvy z bavlny nebo lnu.
●	○	1:42	Praní lehce nebo středně zašpiněného jemného syntetického prádla nebo vyrobeného ze synteticky-bavlněných tkanin.
●	○	1:30	Velmi jemné tkaniny.
●	○	1:16	Pozor! Nikdy neperte vlněný oděv, které na etiketě mají symboly zakazující praní v pračce.
x	○	0:36	Program slouží k máchání s přidavkem přípravků (např. antielektrostatických, změkčovacích). Pro velmi jemné tkaniny zredukujte otáčky.
x	x	0:15	Odstředování praní např. po ručním praní.
●	○	1:31	Jemné nebo vlněné oděvy doporučované k ručnímu praní.
●	○	1:15	Sportovní oděvy.
●	○	1:24	Lehce a středně zašpiněné bavlněné nebo syntetické oblečení.
●	○	1:46	Středně zašpiněné bavlněné a syntetické košile.
●	○	1:39	Dětské oděvy .
●	○	1:00	Silně nebo středně zašpiněné oděvy z bavlny a lněných látek praných v teplotě 60°C v průběhu 1h.
●	○	0:15	Lehce zašpiněné, propocené oděvy z bavlny, vlněných textilií. Pozor! S ohledem na velmi krátkou dobu praní je vyžadovaná menší dávka detergentu v porovnání s jinými programy. Okno pračky je možné otevřít cca 2 minuty po ukončení cyklu (období 2 minut je započítané do času trvání programu).

POZOR: Čas ukazovaný na hodinách je výlučně prognózou a může se lišit od skutečného času praní, od teploty a tlaku vody, velikosti náplně apod. Čas je automaticky aktualizovaný v průběhu praní, přípustné je chvilkové zastavení, jak rovněž přeskoky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V PRŮBĚHU EXPLOATACE

Problém	Pravděpodobná příčina / Řešení
Pračka nefunguje	- Otevřete kohoutek - Vyčistěte sítko na příváděcí hadici - Uzavřete dvířka pračky - Stlačte tlačítko [Start/Pauza]
Výtoky vody	- Správně zapojte vodovodní potrubí.
Neodstředěná náplň v pračce	- Opětovně rovnoměrně vložit náplň do bubnu, očistěte filtr čerpadla.
Nepříjemný zápach v bubnu pračky	- Nastartujte cyklus samočištění bez náplně (viz tabulka praní).
V bubnu chybí voda	- Na displeji promítaná chyba vody  , otevřete kohoutek s přítokovou vodou.
Voda zůstává v komoře změkčovače	- Stlačte „kuželku“, která se nachází ve střední komoře.
Prádlo je špatně vymáchané	- Správně dávkujte prací prostředek, v závislosti od zašpinění a tvrdosti vody (viz doporučení na obalu pracího prostředku) - Vyčistěte filtr čerpadla.
Pračka se nenaplňuje vodou	- Otevřete vodní ventil - Zkontrolujte nastavení programu - Zkontrolujte tlak vody - opětovně připojte vodovodní potrubí - Uzavřete dvířka pračky - Zkontrolujte, zda potrubí přívodu vody není zahnuté anebo zablokované.
Současný přítok a odtok vody	- Zkontrolujte, zda konec odtokové hadice se nachází nad hladinou vody v pračce (hadice musí být ve výšce v rozmezí od 0,6m-1m).
Nesprávný odtok vody	- Zkontrolujte filtr čerpadla - Zkontrolujte hadici odtoku - Zkontrolujte výšku odtokové hadice, která by měla být ve výšce 0,6-1 m od podlahy.
Vibrace pračky	- Zkontrolujte, zda bylo odstraněno zabezpečení do transportu - Znivelujte pračku - Zablokujte nožičky (došroubujte matice).
Pěna ze zásobníku detergentů	- Snižte dávku používaného detergentu - Zkontrolujte tvrdost vody a množství spotřebovaného detergentu, jak rovněž druh detergentu použitého v bubnu pračky.
Přerušení práce pračky před ukončením programu	- Zkontrolujte elektrické napájení, přítok a odtok vody
Hluk způsobený prací čerpadla odtoku po odstranění vody	- Voda byla odstraněna z bubnu, ale malé množství vody zůstalo v čerpadlu a odtokové hadici Stálá práce odtokového čerpadla způsobuje zasání vzduchu jak rovněž charakteristický hluk, který neznamena žádnou poruchu.
Krátké pracovní přestávky v průběhu cyklu praní	- V pračce množství vody je automaticky doplňované - Přestávka způsobená odstraňováním nadměrné pěny.

Zobrazení kódů chyb pračky

Pračka má poruchový systém, který s pomocí „KÓDŮ“ zobrazených na displeji pomáhá v případě vzniku drobných problémů spojených s nesprávnou exploatací, zlokalizovat a ustálit jejich příčinu. Odhalení chyby je signalizované ukázáním se symbolů:

Ukázání displeje	Příčina	Řešení
	Nízký tlak, v pračce chybí voda	Otevřete vodovodní kohoutek, zkontrolujte hadici přítoku vody, jak rovněž zkontrolujte filtr, zkontrolujte tlak vody.
	Nesprávný odtok vody	Zkontrolujte čerpadlo, průchodnost hadice a filtr.
	Neuzavřená dvířka	Zkontrolujte, uzavření dvířek; zkontrolujte, zda prádlo není přiskřípnuté dvířky.
	Jiná	Zkuste opětovně nastartovat .

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



K čištění pláště a umělohmotných částí výrobků nikdy nepoužívejte rozpouštědel, jak rovněž ostrých, brusných čistících přípravků (např. prášků anebo čistících past)! Používejte pouze tekuté jemné mycí prostředky, jak rovněž měkké hadříky. Nepoužívejte houbičky.

I. Čištění filtru čerpadla

Filtr čerpadla čistěte každých 20 prání. Zanedbání čištění filtru způsobuje potíže s odtokem vody z pračky!



- Odpojte pračku z elektrické sítě,
- Uzavřete vodovodní kohoutek,
- Pomocí plochého šroubováku otevřete kryt filtru,

- Odšroubujte filtr,

- Vyjměte i očistěte filtr.



Opětovná montáž filtru – v obráceném pořadí.

II. Očištění ventilu přítoku vody



- Odšroubujte hadici přítoku vody,
- Uchopte kleštěmi za kolík síťku filtru,
- Vyjměte i očistěte filtr (při pomoci štětečku).



III. Čištění zásobníku na prací prostředky- čistěte nejméně jednou měsíčně.



- Vytáhněte zásobník (se současným stlačením omezovače výsunu).

- Očistěte pod tekoucí vodou (eventuálně kartáčem anebo kouskem látky).

- Zasuňte zásobník

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

I. Prací a zušlechťující prostředky



II

➤ *Prací prostředky*

- Dodržujte doporučení výrobce prostředku.
- Prací prostředek nasypejte do komory zásobníku označené symbolem **II**.

Tekuté prací prostředky

- Dodržujte doporučení výrobce prostředku.
- Zamontujte dodanou destičku v komoře **II** (výkr. níže).
- Tekutý prací prostředek nalijte do komory zásobníku označeného **II**.



Změkčující prostředky přidávané do máchání

- Dodržujte doporučení výrobce prostředku.
- Změkčující prostředek nalévejte do prostřední komory zásobníku označené symbolem .
- Nepřekračujte maximální hladinu, která je označená na komoře zásobníku. Prostředek bude použitý do posledního máchání.

II. První praní

➤ Před prvním praním vykonajte jeden cyklus s vysokou teplotou bez náplně v souladu s níže uvedenou procedurou:

- Pračku připojte do napájení
- Otevřete vodní ventil
- Nastavte ovládací kolečko programátora na praní ve vysoké teplotě
- Přidejte příslušný detergent a stlačte tlačítko [start/pauza].

III. Zašpinění

➤ Úporné skvrny

Před praním dodatečně ošetřete prádlo odstraňovačem skvrn v souladu s návodem k použití Silné zašpinění:

- Perte menší množství prádla
- Přidejte více pracího prostředku
- Po praní silně zašpiněných oděvů (např. pracovních oděvů) anebo oděvů, které ztrácejí vlákna, se pro vypláchnutí pračky doporučuje nastartování programu praní v teplotě 60°C bez náplně např. BAVLNA anebo SYNTETIKY.

Nevelké zašpinění:

- Viz bod "Šetření".

IV. Šetření

➤ Ochraničení spotřeby energie a vody

Malé množství prádla s nevelkými zašpiněními perte s použitím příslušného programu praní např. **SUPER KRÁTKÉ**.

Při použití optimálního množství pracích prostředků není nutné zapnutí funkce Dodatečné máchání.

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

- V. Tvrdost vody ➤ Tvrdá voda způsobuje odkládání se kamene. Informaci o tvrdosti vody je možné získat v nejbližší vodárenské firmě, která Vás zásobuje. Doporučuje se používání prostředků změkčujících vodu do každého praní.
- VI. Zánik napětí (paměť programu) ➤ Odpojení pračky ze sítě anebo zánik napětí nezpůsobují zrušení programu. Program je zapamatovaný a bude pokračovat po opětovném připojení k napětí. V situaci, kdy chybí napětí, neotevírejte dvířka pračky.
- VII. Naplňování ➤ Maximální obsah bubnu 5 kg:
Naplňování oděvů do bubnu pračky provádějte v souladu s níže uvedenými pokyny:
● bavlna, džínovina, dětské oblečení – max. naplněný bublen (nevtlačujte oděvy do bubnu násilně, když to zhoršuje kvalitu praní!)
● syntetiky-max1/2 bubna
● vlna, hedvábí, jemné látky – max. cca 1/3 bubnu
Pozor! Nepřepíňujte pračku! Přeplnění pračky může být příčinou poškození praných oděvů!
Maximální množství náplně, v závislosti od programu, je uvedené v programové tabulce.
- VIII. Kontrola rozmístění prádla ➤ Na elektronickém panelu pračky se nachází kontrolní ukazatel pro rozmístění dávky prádla. Při zjištění špatného rozmístění prádla se pračka pokusí před odstředováním toto rozmístění změnit. Pokud je více pokusů bezúspěšných, sníží stroj automaticky počet otáček, resp. zůstane stát.
- Příčiny špatného rozmístění prádla mohou být následující:
● příliš velké množství prádla
● příliš malé množství prádla
● prádlo v jednom kuse (např. ložní prádlo, které s ostatními částmi vytvoří jednu kouli).

PRAKTICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRANÍ

IX. Blokáda dvířek

- Pračka je vybavená blokadou, která znemožňuje otevření dvířek pračky v průběhu praní. Po zakončení programu praní pračka automaticky odblokuje dvířka.
Pro otevření dvířek v průběhu programu praní náleží zapnout tlačítko PAUZA a počkat na odblokování dvířek.

POZOR! Jestliže se v bubnu pračky udržuje vysoká teplota, pračka může ponechat blokádu dvířek do času ochlazení vody do teploty nižší než 60°C.

POZOR! Před otevřením dvířek pračky zkontrolujte, zda se v bubnu nenachází voda.

X. Jemné látky


- Program:
● Zvolte příslušný program praní (SYNTETIKY, VLNA, JEMNÉ).
Náplň
Nepřepĺňujte pračku, maximálně 1/3 bubnu, viz bod VII Napĺňování.

XI. Dávkování

- V souladu s pokyny výrobce pracích prostředků
Příliš málo pracího prostředku:
Praní šedne
Vytvářejí se hrudky tuku, usazuje se kámen.
Příliš mnoho pracího prostředku
Silné pění
Slabá účinnost praní, nedostatečné vymáchání detergentu z látky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

-Typ	AWB510D (AWSB 10 LED)
-Nominální napětí	220V-240V / ~50Hz.
-Nominální výkon	1850 W
-Jištění nadměrného proudu	10 A
-Kapacita bubnu	max 5,0 kg
-Tlak vody	min 0,03 MPa (0,3 bar) max 1 MPa (10 bar)
-Rozměry HxVxŠ mm	845 x 597 x 416
-Hmotnost	60,5 kg
-Splňuje požadavky UE norem, norma EN 60456.	

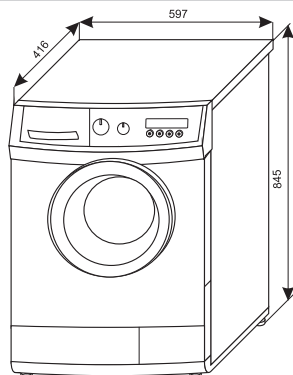

Studie na etiketě v souladu s EN 60456 standardní programy pro bavlnu:

- bavlna 60°C při plném zaplnění
- bavlna 60°C při částečném zaplnění
- bavlna 40°C při částečném zaplnění

- Ľárednie roční spotřeba vody je 9007 l,
- Ľárednie vážený spotřeba energie elektrické energie je 167 kWh/rok

INFORMAČNÍ LIST

(V souladu s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 1061/2010 ze dne 28. září 2010, doplňujícím směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2010/30/UE ve vztahu k etiketám energetické účinnosti pro pračky v domácnostech).


Název dodavatele/značka zboží	Amica Wronki S.A.
Typ	AWB510D (AWSB 10 LED)
Objem	5,0 kg
Třída energetické účinnosti ¹⁾²⁾	A+
Odhadovaná roční spotřeba energie AE_c ³⁾	167 kWh/rok
Spotřeba energie v cyklu pro standardní prací program bavlněných textilií:	
- v 60°C při plném zaplnění $E_{t,60}$	0,85 kWh
- v 60°C při částečném zaplnění $E_{t,60/2}$	0,63 kWh
- ve 40°C při částečném zaplnění $E_{t,40/2}$	0,55 kWh
Spotřeba energie při vypnutém režimu P_o	0,2 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu stand-by P_i	1 W
Odhadovaná roční spotřeba vody AW_c ⁴⁾	9007 l
Třída účinnosti odstřeďování ²⁾	C
Maximální rychlost odstřeďování ²⁾	1000 ot. / min
Čas trvání „standardního programu praní bavlněných textilií v 60°C“ při plné vsázce	170 min.
Čas trvání „standardního programu praní bavlněných textilií w 60°C“ při částečné vsázce	150 min.
Čas trvání „standardního programu praní bavlněných textilií w 40°C“ při částečné vsázce	145 min.
Hladina hluku:	
- během praní	58 dB(A) re 1 pW
- během odstřeďování	77 dB(A) re 1 pW
Zařízení je určeno k vestavbě	Nie


¹⁾ Třída energetické účinnosti v měřítku od A+++ (nejefektivnější) do D (nejméně efektivní).

²⁾ V případě standardního pracovního programu bavlněných textilií v 60°C a 40°C s vypnutým režimem praní „intenzivně“ při plném a částečném zaplnění.

³⁾ Odhadovaná roční spotřeba energie na základě 220 standardních pracovních cyklů v případě programů pro bavlněné textilie v 60°C a 40°C s vypnutým režimem praní „intenzivně“, při plném a částečném zaplnění, a spotřeba v režimu nízké spotřeby energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu a frekvenci užívání zařízení.

⁴⁾ Odhadovaná roční spotřeba vody na základě 220 standardních pracovních cyklů v případě programů pro bavlněné textilie v 60°C a 40°C s vypnutým režimem praní „intenzivně“, při plném a částečném zaplnění. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu a frekvenci užívání zařízení.





**Záruční a pozáruční servis spotřebičů značky Amica zajišťuje
firma Martykán servis v ČR a Fastplus v SR a jejich servisní střediska.**

Martykán servis

Zámecká 3

698 01 Veselí nad Moravou

Tel: 518 324 555

e-mail: **servis@martykanservis.cz**

www.martykanservis.cz