Návod k použití

WLM 24460 BY

Q4ACZM1095

Vaše pračka

Blahopřejeme - rozhodli jste se pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje malou spotřebou vody a energie.

U každé pračky, která opouští náš závod je pečlivě přezkoušená její funkčnost a bezchybný stav.

Další informace a výběr našich výrobků najdete na naší internetové stránce: http://www.bosch-spotrebice.cz

Ekologická likvidace



Obal ekologicky zlikvidujte.
Spotřebič je certifikován podle Směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých spotřebičů.

Obsah

Strana

Přiměřené použití 3
Programy 3
Příprava 4
Příprava a nastavení programu 5
Praní 6/7
Po skončení praní 7
Individuální nastavení 8/9
Přehled programů 10
Bezpečnostní pokyny 11
Hodnoty spotřeby 11
Důležité informace 12
Péče o pračku 13
Pokyny na displeji 13
Údržba 14
Co dělat, když... 15
Nouzové uvolnění 16
Zákaznický servis 16



Ochrana životního prostředí/Tipy

- Vyžívejte maximálního množství prádla příslušného programu.
- Normálně znečistěné prádlo perte bez předpírky.
- Místo programu **barevné/vývařka (Cottons)** **90 ºC** zvolte program **barevné eco (Cottons Eco) 60 ºC** a funkci **(Intenzivní)**. Výsledek praní je srovnatelný, ale spotřeba energie je výrazně nižší.
- Dávkujte prací prostředek podle údaje výrobce a tvrdosti vody.
- Bude-li prádlo následovně sušeno v sušičce prádla, zvolte otáčky odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Použití k určenému účelu

- Pouze pro domácí použití.
- Pro textilie, které lze prát v automatické pračce v pracím roztoku.
- Pro provoz s rozvodem studené vody a běžně dostupnými pracími a ošetřujícími prostředky, které jsou vhodné pro použití v automatických pračkách.



– Nenechávejte děti bez dozoru u pračky!
– Pračku nesmí používat děti a neinstruované osoby.
– Zabraňte přístupu domácích zvířat k pračce!

Programy
Podrobný přehled programů -> *strana 10*.
teplota a rychlost odstředění mohou být zvolený individuálně bez ohledu na zvolený program a jeho průběh.


Power Wash 60'	odolné textilie
barevné/vývařka	
barevné eco	
nemačkavé	nemačkavé textilie
mix	různé tipy prádla
jemné/hedvábí	hedvábné a jemné tkaniny, které lze prát
/vlna	vlna, kterou lze prát v ruce nebo v automatické pračce
máchání	samostatné máchání s odstředěním
odstředění	samostatné odstředění s volitelnými otáčkami
odčerpání	odčerpá vodu po máchání s (Stop po máchání = bez závěrečného odstředění)
extra krátký 15'	krátký program
sensitive	odolné textilie
jeans	tmavě zbarvené textilie
sport/fitness	textilie z mikrovláken
halenky/košile	nežehlivé košile

Příprava

Odborná instalace podle samostatného Návodu k instalaci.


Kontrola pračky

– Nikdy nezapínejte poškozenou pračku!
– Informujte zákaznický servis!

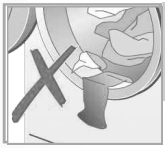

Zastrčte síťovou zástrčku

Pouze se suchýma rukama!
Uchopte pouze za zástrčku!

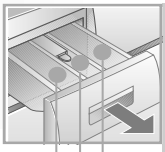

Otevřete vodovodní kohoutek

Komora II: Prací prostředek pro hlavní praní , změkčovač vody, bělení, odstraňovač skvrn


Komora ❀: Změkčovač tkaniv, impregnační přísada, škrob

Komora I: prací prostředek pro předpírku

Displej/ Tlačítka voleb/ Přídavné funkce

Volič programu

Start/ Pauza

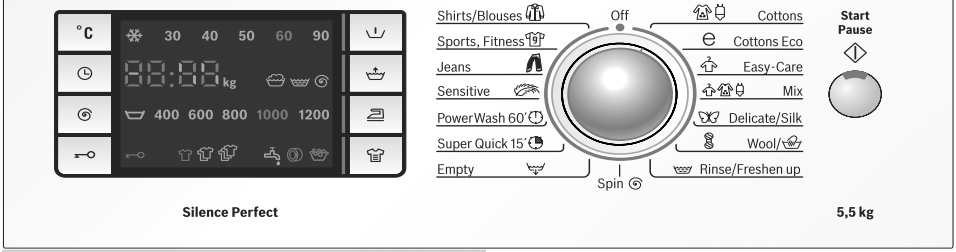

Volič programů pro zapnutí a vypnutí pračky a pro volbu programu. Lze s ním otáčet oběma směry.

Před prvním praním
proveďte jedno praní bez prádla -> strana 12.

Třídění prádla



Dodržujte pokyny pro ošetřování od výrobce!
Podle údajů na etiketách pro ošetřování.
Podle druhu, barvy, znečistění a teploty.
Odstraňte eventuální cizí tělesa - nebezpečí vzniku rzi.
Nepřekračujte maximální naplnění.

Dodržujte pokyny v kapitole Důležité informace *-> strana 12.*
Vložte do pračky velké i malé kusy prádla.
Zavřete dvířka. Dbejte na to, aby se nějaké prádlo nezachytilo mezi dveře a pryžové těsnění.

Přidejte prací prostředek

Přidejte příslušnou dávku podle:
množství prádla, znečištění, tvrdosti vody,
(kontaktujte Vašeho dodavatele vody) a pokynů výrobce.
Modely bez vložky pro tekuté prací prostředky: nalijte tekutý prací prostředek do příslušného dávkovače a vložte do bubnu.
Během provozu: Buďte opatrní při otevíraní zásuvky pro prací prostředek!

Viskózní změkčovač tkanin a avivážní prostředek zřeďte vodou. Zabráníte tak ucpání.

Příprava a nastavení programu

1

Pokud symbol ⊸O na displeji svítí nebo bliká, je aktivní dětská ochranná pojistka.
-> deaktivujte ji, strana 9.

Informace o přídavných funkcích a tlačítkách voleb viz kapitola Individuální nastavení -> strana 8/9.

Zvolte Start/Pauza

2

Všechna tlačítka jsou citlivá a jemné stisknutí je dostatečné!
Pokud stisknete a podržíte tlačítka voleb, možnosti nastavení začnou automaticky rolovat.

Praní


Násypka na prací prostředky s komorami I, II
Buben
Ovládací panel
Rukojeť dvířek
Krytka pro údržbu

Praní

Vyjmutí prádla

Otevřete vkládací dvířka a vyjměte prádlo.

Pokud je aktivní (Stop máchání = bez závěrečného odstřeďování):
Zvolte otáčky odstřeďování nebo nastavte programový volič na **odčerpání** nebo **odstředění**.
Zvolte **Start**/Pauza ◇.

Odstraňte eventuální cizí tělesa - nebezpečí vzniku rzi.

Zavřete vodovodní kohoutek

Informace o systému Aqua-Stop
-> Instalační pokyny -> *strana 10.*

Vypnutí

Nastavte programový volič do polohy ● **vyp. (Off)**.

Program skončil, když ...

... Start/Pauza zhasne a na displeji se zobrazí -0- nebo
• • • • (pokud bylo zvoleno bez závěrečného odstředění), zazní signál.

Změna programu ...

Pokud jste omylem zvolili nesprávný program:
– Zvolte program znovu.
– Zvolte **Start**/Pauza ◇.

Přerušení programu ...

– Stisknete tlačítko „Start/**Pauza** ◇“.
– Sledujte pokyny na displeji: pokud se rozsvítí ◎ a na displeji se zobrazí OPEN, můžete otevřít dveře. Podle potřeby přidejte/vyjměte prádlo.
Pokud se střídavě zobrazuje A:02 a PAUS, nelze dveře otevřít kvůli vysoké hladině vody v bubnu, vysoké teplotě nebo rychlosti odstřeďování.
– Stisknete tlačítko Start/Pauza, program bude pokračovat.

... nebo ukončení programu

Programy s vysokou teplotou:
– Ochlaďte prádlo: zvolte **máchání**.
– Zvolte **Start**/Pauza ◇.

Programy s nízkou teplotou:
– Zvolte **odčerpání** nebo **odstředění**.
– Zvolte **Start**/Pauza ◇.

3

Individuální nastavení

Zobrazené symboly



Praní: *Nesvítí pokud je zvoleno Máchání, Odstředění nebo Odčerpání.*
Máchání: *Nesvítí, pokud je zvoleno Odstředění nebo Čerpání.*
Odstředění: *Nesvítí, pokud je zvolen program s nastavením „⌴“ (bez závěrečného odstředění).*
Vodovod: *Svítí, pokud je vodovodní kohout uzavřen nebo je přerušena dodávka vody.*
Dveře otevřít: *Svítí, pokud je možné otevřít dveře.*
Nadměrné dávkování: *Svítí, pokud je použito příliš mnoho pracího prostředku.*
Automatické zjišťování množství náplně: *Automaticky zjistí množství náplně po skončení fáze napouštění vody a nastaví přesný zbývající čas. Symboly zobrazují malé, střední a plné změřené množství náplně* z doporučené maximální náplně zvoleného programu. *Automatické zobrazení zjištěného množství náplně pouze pro prací programy s doporučenou maximální náplní > 3,0 kg kromě Máchání, Odstředění a Odčerpání. Různé typy textilií s různou mírou absorpce vody mohou ovlivnit zobrazení množství náplně.*

Zobrazené informace



*Ve stavu připraven (ready) se v případě otevřených dveří zobrazí max. náplň pro zvolený program; pokud jsou dveře zavřené, zobrazí se zbývající čas nebo čas ukončení.

Příklad zobrazení, může se lišit podle modelu a zvoleného programu.

kg, např. 5,5 kg *: *max. náplň pro zvolený program*
čas, např. 130*: *zbývající čas*
24h*: *čas ukončení definovaný uživatelem*
PAUS: *pauza*
OPEN: *dveře lze otevřít ve stavu „Pauza“*
-0-: *konec programu*
-- --: *konec programu s nastavením „⌴“*
0: *nastavení hlasitosti signálů*
F: 18: *chybová hlášení*

Tlačítka voleb

Rychlost odstřeďování a teplotu můžete změnit před a v průběhu zvoleného programu. Výsledek závisí na průběhu programu.

ºC (Teplota)

Můžete změnit zobrazenou teplotu praní. Maximální teplota, kterou lze zvolit, závisí na nastaveném programu.

◷ (Konec v)

Jakmile zvolíte program, zobrazí se příslušná délka programu. Start programu můžete před jeho spuštěním odložit. Čas ukončení může být nastaven v hodinách po maximálně 24 h.
Stiskněte a držte tlačítko ◷ **(Konec v)**, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin (h=hodina).
Zvolte **Start**/Pauza ◇.

֍ (ot/min)

Můžete změnit zobrazené otáčky odstřeďování. Maximální nastavitelné otáčky odstřeďování závisí na nastaveném programu. Pokud je zvoleno „⌴“, náplň zůstane v máchací vodě.

Individuální nastavení

Dětská ochranná pojistka *Program nelze změnit náhodnou obsluhou*

Aktivace dětské ochranné pojistky:
– Poté co se program spustí, stisknete a držte tlačítko po dobu 5 sekund;
– Uvolněte tlačítko, jakmile se rozsvítí symbol .
Jakmile program skončí, kontrolka Start/Pauza zůstane svítit, aby Vás upozornila na deaktivaci dětské ochranné pojistky.

Deaktivace dětské ochranné pojistky:
– Stiskněte a držte tlačítko , dokud symbol nezhasne;
– Uvolněte tlačítko.

Pokud byla dětská ochranná pojistka deaktivována v případě, kdy programový volič není v pozici ve které byla dětská ochranná pojistka aktivována*, probíhající program se ukončí.
*Symbol bliká, pokud byl program změněn v době, kdy byla aktivní dětská ochranná pojistka.

Přídavné funkce

Předpírka	Pro silně zašpiněný, odolný textil. Předpírka při max. 30 ºC.
Voda plus	Vyšší hladina vody k dosažení lepšího výsledku máchání.
Snadné žehlení	Speciální průběh odstřeďování s následovním načechráváním. Šetrné závěrečné odstřeďování - zbytková vlhkost prádla lehce vzroste.
Intenzivní	Prodlužuje se doba praní pro intenzívnější praní silně znečištěného prádla.


Kontrolka doplňkové funkce svítí, pokud je zvolena tato volba; pokud tuto volbu nelze zvolit pro vybraný program, kontrolka krátce zabliká a zazní akustický signál.

Start/Pauza


Spouští nebo přerušuje program.


Signály

1. Spusťte signální režim

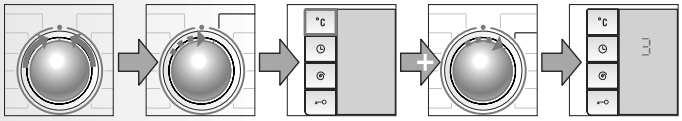

2. Nastavte hlasitost...



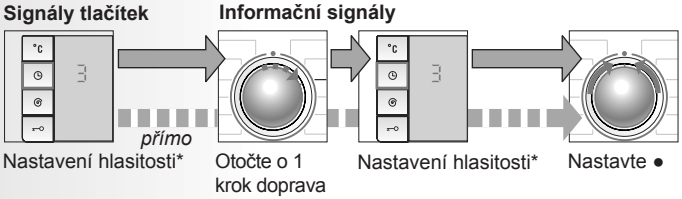

V případě potřeby nastavte opakovaně.

Přehled programů

Programy	°C	Max. (kg) Typ prádla	Přídavné funkce; upozornění
Barevné/vývařka	❄–90 °C	5,5* Odolné textilie, Tepluodolné bavlněné nebo lněné textilie.	**Předpírka, Voda plus, Snadné žehlení, Intenzivní**
Barevnéeco	❄–60 °C		
Sensitive	❄–60 °C	Odolné textilie, vyrobené z bavlny nebo lnu.	**Předpírka, Voda plus, Snadné žehlení, Intenzivní** Pro mimořádně citlivou pokožku, delší prací cyklus při zvolené teplotě, větším množství vody s dodatečným máchacím cyklem.
PowerWash 60'	❄ 60 °C	3,0 Odolné textilie, vyrobené z bavlny nebo smíšených tkanin.	Časově řízený program, 60 minut. Krátký program na běžně znečištěné prádlo.
Nemačkavé	❄ 60 °C	3,5 Nemačkavé textilie vyrobené z bavlny , lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.	**Předpírka, Voda plus, Snadné žehlení**
Mix	❄–40 °C	Textilie vyrobené z bavlny nebo nemačkavých tkanin.	**Předpírka, Voda plus, Snadné žehlení, Intenzivní** Různé typy textilií, které lze prát společně.
Jeans		Tmavě zbarvené tkaniny vyrobené z bavlny a tmavých nemačkavých tkanin.	**Předpírka, Voda plus, Snadné žehlení, Intenzivní**
Halenky/Košile	❄–60 °C	2,0 Košile, které není nutné žehlit, vyrobené z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.	**Předpírka, Voda plus, Snadné žehlení, Intenzivní** Pouze krátké odstředění, sušení mokrých tkanin.
Jemné/Hedvábí	❄–40 °C	Pro jemné textilie, které lze prát, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.	**Předpírka, Voda plus, Snadné žehlení** Pouze krátké odstředění mezi máchacími cykly.
/Vlna		Vlna pro praní v ruce nebo v pračce nebo textilie s obsahem vlny.	Mimořádně šetrný prací program, aby nedošlo ke sražení prádla, delší programové přestávky (prádlo zůstává v pracím roztoku).
Sport/Fitness		Venkovní oblečení, vyrobené z mikrovláken.	**Předpírka, Voda plus, Snadné žehlení, Intenzivní**
Extra krátký 15'		Nemačkavé textilie vyrobené z bavlny , lnu, syntetických vláken nebo smíšených tkanin.	Krátký program cca 15 minut, vhodný pro lehce znečištěné prádlo.
Přídavné programy		5,5	**máchání, odstředění, odčerpání**

i Programy pro lehce znečištěné prádlo jsou časově kontrolované. Pokud je textil silně znečištěný, snižte množství náplně a zvolte přídavnou funkci, např. **(intenzivní)**.
Programy bez předpírky - nalijte prací prostředek do dávkovače **II**; Programy s předpírkou - rozdělte prací prostředek mezi dávkovače **I** a **II**.

* Zvolte přídavnou funkci **(intenzivní)**, pokud perete 5,5 kg bavlněného nebo barevného prádla.

Informace a výběr našich výrobků najdete na internetových stránkách: http://www.bosch-spotrebice.cz nebo kontaktujte naše centra zákaznického servisu.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str.34
D-81739 Munich/Germany

WLM24460BY

9000441670
0409

Bezpečnostní pokyny

– Přečtete si Návod k použití a Návod k instalaci a všechny ostatní informace přiložené k pračce a počínejte si podle nich.
– Uschovejte podklady pro pozdější použití.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
– Táhněte pouze za síťovou zástrčku, ne za elektrické vedení!
– Zastrčení/vytažení zástrčky neprovádějte vlhkýma rukama.

Nebezpečí smrtelného úrazu
U vysloužilých spotřebičů:
– Vytáhněte síťovou zástrčku!
– Odřízněte síťové vedení a spolu se zástrčkou je odstraňte.
– Zničte zámek vkládacích dvířek.
Děti se tak nemohou zavřít a dostat do ohrožení života.

Nebezpečí udušení!
– Obaly, fólie a části obalu nedávejte dětem.

Nebezpečí otravy!
– Uchovávejte prací prostředky pro ošetření mimo dětí.

Nebezpečí výbuchu!
– Kusy prádla předem ošetřené pomocí čisticích prostředků obsahujících rozpouštědla, např. odstraňovač skvrn/prací benzín, mohou po vložení způsobit výbuch. Kusy prádla předtím důkladně v ruce vymáchejte.

Nebezpečí poranění!
– Vkládací dvířka mohou být velmi horká.
– Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.
– Nestoupejte na pračku.
– Neopírejte se o otevřená plnicí dvířka.
– Nesahejte do bubnu, pokud se ještě točí.

Hodnoty spotřeby

Program	*Přídavná funkce*	*Naplnění*	*Spotřeba elektrické energie***	*Voda***	*Trvání programu* ****
Barevné/vývařka 30 °C**	—	5.5 kg	0.31 kWh	58 l	1:33h
Barevné/vývařka 40 °C**	—	5.5 kg	0.61 kWh	58 l	1:38 h
Barevné/vývařka 60 °C**	—	5.5 kg	1.15 kWh	58 l	1:43 h
Barevné eco e 60 °C*	Intenzivní	5.5 kg	0.93 kWh	39 l	2:15 h
Barevné/vývařka 90 °C**	—	5.5 kg	1.81 kWh	66 l	1:58 h
Nemačkavé 40 °C** (vhodné také jako krátký program)	—	3.5 kg	0.45 kWh	54 l	1:00 h
Mix 40 °C	—	3.5 kg	0.53 kWh	50 l	1:03 h
Jemné/hedvábí (za studena)	—	2.0 kg	0.10 kWh	26 l	0:39 h
Jemné/hedvábí 30 °C**	—	2.0 kg	0.18 kWh	26 l	0:39 h
Vlna	—	2.0 kg	0.10 kWh	40 l	0:36 h
Vlna 30 °C	—	2.0 kg	0.14 kWh	40 l	0:36 h

* Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice 92/75/EHS.
** Nastavení programu pro testování podle platné normy EN 60456
Pokyn pro srovnávací testy: Při zkoušení testovacích programů perte stanovené množství prádla při maximálních otáčkách odstředění.
Jako **krátký program** pro barevné prádlo zvolte program **nemačkavé 40 °C** s maximálními otáčkami odstředění.
*** Hodnoty se mohou lišit od udávaných hodnot v závislosti na tlaku, tvrdosti a vstupní teplotě vody, okolní teplotě, typu množství a znečistění prádla, použitých pracích prostředcích, kolísání v ener. síti zvolených přídavných funkcích.

Důležitá upozornění

Šetříte prádlo a práčku

– Vyprázdníte kapsy.
– Dávejte pozor na kovové díly (kancelářské sponky atd.).
– Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramínky).
– Uzavřete zdrhovací uzávěry, zapněte potahy.
– Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
– Odstraňte záclonové válečky nebo je zavažte do síťky nebo sáčku.

Před prvním praním

Nevkládejte žádné prádlo! Otevřete vodovodní kohoutek, naplňte do komory II cca. 1 litr vody a potom ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte program **nemačkavé prádlo 60 °C** a zvolte **Start**/Pauza. Na konci programu nastavte volič programu na ● **vyp. (Off)**.

Praní s různým stupněm znečištění



Lehce

Silně

Nové prádlo perte samostatně.

Bez předpírky.

V případě potřeby použijte škrob na předběžné čištění.
Zvolte přídavnou funkci **(Intenzivní)**

Naplňte méně prádla. Případně předpírka.
V případě potřeby použijte škrob na předběžné čištění.
Zvolte přídavnou funkci **(Intenzivní)**

Namáčení

Vložte prádlo stejné barvy.

Nalijte namáčecí nebo prací prostředek do dávkovače **II** podle pokynů výrobce. Nastavte program **barevné/vývařka 30 °C** a stiskněte **Start**/Pauza. Po cca 10 minutách stiskněte Start/Pauza. Po uplynutí požadované doby namáčení znovu stiskněte **Start**/Pauza, pokud chcete pokračovat nebo změnit program.

Škrobení

Prádlo by mělo být ošetřeno aviváží.

Škrobení lze provádět tekutým škrobem v rámci všech pracích programů.
Škrob dávkujte podle údajů výrobce do komory pro aviváž.

Barvení/odbarvování

Barvení pouze pro potřeby domácnosti. Sůl může poškodit nerezovou ocel!
Řiďte se instrukcemi výrobce barvicích prostředků.
V pračce **neprovádějte** odbarvování prádla.

Péče


– *Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Vytáhněte síťovou zástrčku!*
– *Nebezpečí výbuchu! Nepoužívejte žádna rozpouštědla!*

Plášť pračky, ovládací panel


– Utřete měkkým, vlhkým hadrem.
– Nepoužívejte žádné abrazivní hadry, houby a čistící prostředky (čističe na nerez).
– Okamžitě odstraňte zbytky pracího prostředku a čističe.
– Čištění proudem vody je zakázano.

Čištění zásuvky na prací prostředky ...

... jsou-li v zásuvce zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

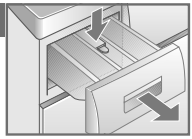

1. Násypku vytáhněte, vložku zatlačte dolů a vyjměte ji.

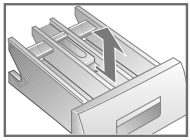

2. Odstranění vložky: prsty vytlačte vložku nahoru.

3. Vyplachovací misku a vložku vyčistěte vodou a kartáčkem a vysušte je.

4. Nasaďte vložku a nechte ji zaskočit (váleček nasaďte na vodící čep).

5. Násypku na prací prostředky zasuňte zpět.

6. Nechejte zásuvku na prací prostředky otevřenou, aby mohla vyschnout zbytková voda.

Prací buben

Nechejte vkládací dvířka otevřená, aby buben uschnul.
Rezavé skvrny - použijte bezchlórový čisticí prostředek, žádnou ocelovou vlnou.

Odstranění vodného kamene

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné.
Pokud ano, postupujte podle údajů výrobce odvápňovacího prostředku.

Pokyny na indikačním poli


A:01	Ihned prosím zavřete dveře, protože stoupá hladina vody. Ve stavu Pauza se střídavě zobrazuje *A:01* a *OPEN*.
A:02	Dveře jsou zablokovány z bezpečnostních důvodů (vysoká hladina vody nebo vysoká teplota). Ve stavu Pauza se střídavě zobrazuje *A:02* a *PAUS*. Pokud chcete otevřít dveře, počkejte dokud neklesne teplota nebo vypusťte vodu, např. programem "Odčerpání".
A:03	Dveře nelze zablokovat nebo odblokovat kvůli vysoké teplotě blokovací cívky dveří. Chvíli počkejte a zkuste to znovu.
	Otevřete kohout. Přívodní filtr je zablokován. Vyčistěte filtr. Přívodní hadice je zalomená nebo zablokovaná.
F:18	Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. Výtoková trubka nebo vypouštěcí hadice jsou zablokovaný.
Další hlášení	Vypněte spotřebič, počkejte 5 sekund a znovu ho zapněte. Pokud se hlášení zobrazí znovu, zavolejte servisní službu.

Údržba

– *Nebezpečí opaření!*
Nechejte prací roztok vychladnout!
– *Zavřete vodovodní kohoutek!*


Čerpadlo pracího roztoku

Nastavte volič programu ● **vyp. (Off)**, vytáhněte síťovou zástrčku.

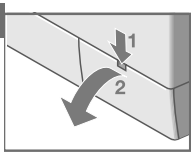


1. Otevřete a sundejte servisní záklopku.

2. Vyndejte vypouštěcí hadici z držáku.
Vytáhněte uzávěr, nechte vytéct prací roztok.
Zatlačte uzávěr.

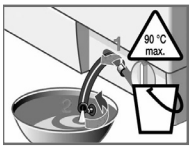


3. Odšroubujte opatrně víko čerpadla (zbytková voda).

4. Vyčistěte vnitřní prostor, závit víka čerpadla a těleso čerpadla (oběžným kolem čerpadla pracího roztoku se musí nechat otáčet).

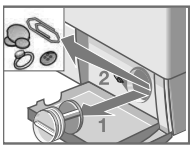

5. Zatlačte uzávěr. Nasaďte opět kryt čerpadla a pevně jej zašroubujte, rukojeť je svisle. Nasaďte vypouštěcí hadici do držáku.

6. Nasaďte a zavřete servisní záklopku.

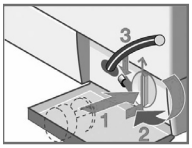

Aby se zabránilo, že při příštím praní odteče nevyužitý prací prostředek do odtoku: Nalijte do komory **II** 1 litr vody a zvolte program **odčerpání**.


Filtr v přívodní hadici

Odtlakování vody v přívodní hadici:

1. Uzavřete vodovodní kohoutek.
2. Zvolte libovolný program (kromě **odstředění/odčerpání**).
3. Zvolte ◇ **Strat/**Pause (**Start/**Pauza). Nechejte program cca. 40 sekund běžet.
4. Natavte volič programu na ● **vyp. (Off)**. Vytáhněte síťovou zástrčku!


Vyčistěte sítko:


1. – Odpojte z vodovodního kohoutku hadici.
Vyčistěte sítko pomocí malého kartáčku.

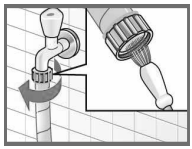

nebo

– Odmontujte hadici na zadní straně.
Vyndejte sítko kleštěmi a vyčistěte je.

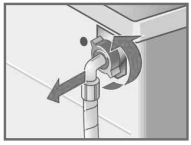

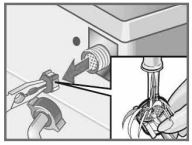


2. Připojte hadici a zkontrolujte těsnost.

Co dělat, když ...

Vytéká voda.	– Správně připojte odtokovou hadici. – Pevně utáhněte šroubení přítokové hadice.
Nenatéká žádná voda. Nebyl spláchnutý prací prostředek.	– Byl zvolen ◇ **Start**/Pauza? – Byl otevřen vodovodní kohoutek? – Není event. ucpáno sítko? Vyčistěte sítko. – Není přelomená nebo sevřená přívodní hadice?
Vkládací dvířka se nedají otevřít.	– Bezpečnostní funkce je aktivní. Přerušení programu? – Bylo zvoleno ⌓ (Stop máchání = bez závěrečného odstřeďování? – Otevření je možné pouze pomocí nouzového odblokování.
Program se nespustí.	– Není zvolen ◇ **Start/Pauza** nebo ◷ **Ukončení programu**? – Jsou zavřená plnicí dvířka?
Prací roztok se neodčerpává.	– Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. – Vyčistěte odtokovou trubku anebo odtokovou hadici.
V bubnu není vidět voda.	– Žádná chyba - voda je pod viditelnou oblastí.
Výsledek odstředění není uspokojující.	– Perte společně malé i velké kusy prádla. – Zvoleno **Snadné žezhlení**? – Nejsou zvolené příliš nízké otáčky?
Několikanásobný náběh na odstředění.	– Žádna chyba - kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost.
Komora ❀ není úplně vypláchnutá.	– Vyndejte vložku. Vyčistěte zásuvku pro prací prostředky a vložku.
Zápach v pračce.	– Proveďte program **vývařka/barevné** **90 °C** bez prádla. K tomuto účelu použijte univerzální prací prostředek.
Ze zásuvky na prací prostředky vystupuje pěna.	– Nepoužili jste příliš velké množství pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžíci aviváže s ½ litrem vody a směs nalijte do komory II (*Nepoužívejte na outdoorové textilie!)*. – Při příštím pracím procesu redukujte dávkování pracího prostředku.
Velká hlučnost, vibrace a „putování“ pračky při odstřeďování.	– Jsou patky spotřebiče zajištěny? Zajistěte patky spotřebiče. – Je odstraněná přepravní pojistka? Odmontujte přepravní pojistky.
Během provozu nefunguje indikační pole /indikační žárovky.	– Nebyl výpadek elektrického proudu? – Nezareagovala pojistka? Zapněte/nahraďte pojistku. – Vyskytne-li se porucha opakovaně, zavolejte servisní službu.
Průběh programu je delší než obvykle.	– Žádná chyba - kontrolní systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženost několikanásobným rozdělením prádla. – Žádná chyba - kontrolní systém pěny je aktivní - zapne se navíc máchání.
Zbytky pracího prostředku na prádle.	– Ojediněle obsahují prací prostředky bez fosfátu zbytky nerozpustné ve vodě. – Zvolte **máchání** ⌓ nebo prádlo po praní vykartáčujte.
Pokud nemůžete závadu odstranit sami nebo je nutná oprava: – Otočte programový volič do polohy **vyp. (Off)** a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. – Zavřete kohout a kontaktujte zákaznický servis.	

Nouzové uvolnění *např. v případě výpadku elektrické sítě*

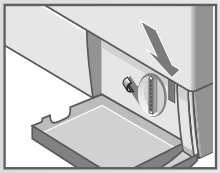

Jakmile se obnoví přívod proudu, program poběží dále. Pokud byste chtěli přesto prádlo vyjmout, lze dvířka otevřít následujícím způsobem:

Nebezpečí opaření!
Prací roztok a prádlo mohou být horké!
Příp. je nejprve nechte vychladnout.
Pokud se buben ještě točí nesahejte do něj.
Dvířka neotevírejte, pokud je za sklem vidět voda.

– Volič programů nastavte na ● **vyp. (Off)** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
– Vypusťte prací roztok.
– Pomocí nářadí vytáhněte a uvolněte nouzové odblokování. Pak lze dvířka otevřít.

podle mobi

Servisní služba

Dříve než zavoláte zákaznický servis se prosím přesvědčte, zda nemůžete poruchu odstranit sami.

V poradenských případech Vám vzniknou, také během záruční doby, náklady spojené s nasazením technika.

Váš nejbližší zákaznický servis si prosím vyberte z přiloženého seznamu. Zákaznickému servisu prosím uveďte číselné označení (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr._____ **FD**_____

Číselné označení výrobku Výrobní číslo

Tyto údaje najdete na:
vnitřní straně dvířek a v tučně označené oblasti výkonnostního štítku na zadní straně spotřebiče.*

Uvedením číselného označení výrobku a výrobního čísla nám prosím pomozte zabránit zbytečným výjezdům. Ušetříte tak s tím spojené vyšší výdaje.

Obchodní značka BSH: 

Značka		**BOSCH**
Prodejní označení		**WLM 24460BY**
Třída spotřeby	(A... nízká spotřeba el. energie)	A (-10%)
Spotřeba energie	kWh	0,93
Třída účinnosti praní	A (lepší) ... G (horší)	A
Třída účinnosti odstřeďování při počtu otáček odstřeďování	A (lepší) ... G (horší) max. ot/min.	B 1200
Množství náplně	max. kg	5,5
Spotřeba vody	l	39
Doba trvání	min	135
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti	spotřeba energie kWh spotřeba vody l	186 7800
Hlučnost při praní	db (re 1pW)	55
Hlučnost při odstřeďování	db (re 1pW)	72

Hodnoty zjištěny dle normy EN 60456 ve standardním programu bavlna 60 °C (barevné prádlo) a EN 60456/A11.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 55/72 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu Lwa vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
Bekl	Bílkova 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz.

Návod na obsluhu

WLM 24460 BY

Q4ACZM1095

Vaša pračka

Blahoželáme - rozhodli ste sa pre moderný, kvalitatívne vysoko hodnotný domáci spotrebič značky Bosch. Pračka sa vyznačuje malou spotrebou vody a energie.

Pri každej pračke, ktorá opúšťa náš závod je starostlivo preskúšaná jej funkčnosť a bezchybný stav.

Ďalšie informácie a výber našich výrobkov nájdete na našej internetovej stránke: http://www.bosch-spotrebice.sk

Ekologická likvidácia



Obal ekologicky zlikvidujte.
Spotrebič je certifikovaný podľa Smernice 2002/96/ES o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ). Smernica platná v krajinách EÚ udáva spôsob navrátenia alebo recyklácie starých spotrebičov.

Obsah

Strana

Primerané použitie 3
Programy 3
Príprava 4
Príprava a nastavenie programu 5
Pranie 6/7
Po ukončení prania 7
Individuálne nastavenie 8/9
Prehľad programov 10
Bezpečnostné pokyny 11
Hodnoty spotreby 11
Dôležité informácie 12
Starostlivosť o pračku 13
Pokyny na displeji 13
Údržba 14
Čo robiť, keď... 15
Núdzové uvoľnenie 16
Zákaznícky servis 16



Ochrana životného prostredia/Tipy

- Vyžívajte maximálne množstvo bielizne v príslušnom programe.
- Normálne znečistenú bielizeň perte bez predpierky.
- Namiesto programu **farebná/vývarka (Cottons) 90 ºC** zvoľte program **farebná eco (Cottons Eco) 60 ºC** a funkciu **(Intenzívne)**. Výsledok prania je porovnateľný, ale spotreba energie je výrazne nižšia.
- Dávkujte prací prostriedok podľa údajov výrobcu a tvrdosti vody.
- Ak bude bielizeň následne sušená v sušičke na bielizeň, zvoľte otáčky odstredenia podľa návodu výrobcu sušičky.

Použitie pre určený účel

- Iba pre domáce použitie.
- Pre textílie, ktorú je možné prať v automatickej práčke v pracom roztoku.
- Na prevádzku s rozvodom studenej vody a bežne dostupnými pracími a ošetrujúcimi prostriedkami, ktoré sú vhodné pre použitie v automatických práčkach.



– Nenechávajte deti bez dozoru pri práčke!
– Práčku nesmú používať deti a nepoučené osoby.
– Zabráňte prístupu domácich zvierat k práčke!

Programy
Podrobný prehľad programov -> *strana 10*.
teplota a rýchlosť odstredenia môžu byť zvolené individuálne bez ohľadu na zvolený program a jeho priebeh.

Power Wash 60'	odolné textílie
farebná/vývarka	
farebná eco	
nekrčivé	nekrčivé textílie
mix	rôzne tipy bielizne
jemná/hodváb	hodvábne a jemné tkaniny, ktoré je možné prať
/vlna	vlna, ktorú je možné prať v rukách alebo v automatickej práčke
plákanie	samostatné plákanie s odstredením
odstredenie	samostatné odstredenie s voliteľnými otáčkami
odčerpanie	odčerpá vodu po plákaní s (Stop po plákaní = bez záverečného odstredenia)
extra krátky 15′	krátky program
sensitive	odolné textílie
jeans	tmavo sfarbené textílie
sport/fitness	textílie z mikrovlákien
košele	nežehlivé košele

Príprava

Odborná inštalácia podľa samostatného Návodu na inštaláciu.


Kontrola pračky

– Nikdy nezapínajte poškodenú pračku!
– Informujte zákaznícky servis!



Zastrčte sieťovú zástrčku

Iba so suchými rukami!
Uchopte iba za zástrčku!

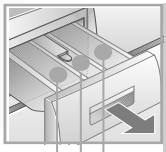

Otvorte vodovodný kohútik

Komora II: Prací prostriedok pre hlavné pranie , zmäkčovač vody, bielenie, odstráňovač škvŕn


Komora ❀: Zmäkčovač tkanív, impregnačná prísada, škrob

Komora I: prací prostriedok pre predpierku

Displej/ Tlačidlá volieb/ Prídavné funkcie

Volič programu

Štart/ Pauza

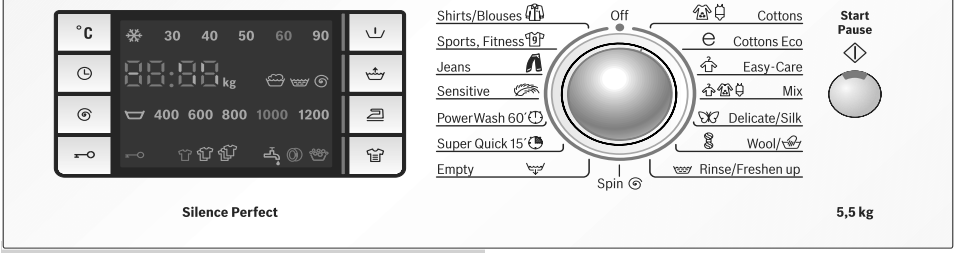

Volič programov pre zapnutie a vypnutie pračky a pre voľbu programu.
Je možné s ním otáčať oboma smermi.

Pred prvým praním
vykonajte jedno pranie bez bielizne *-> strana 12.*

Triedenie bielizne



Dodržiavajte pokyny pre ošetrovanie od výrobcu!
Podľa údajov na etiketách pre ošetrovanie.
Podľa druhu, farby, znečistenia a teploty.
Odstráňte eventuálne cudzie telesa - nebezpečenstvo vzniku hrdze.
Neprekračujte maximálne naplnenie.

Dodržiavajte pokyny v kapitole Dôležité informácie *-> strana 12.*
Vložte do práčky veľké aj malé kusy bielizne.
Zatvorte dvierka. Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila medzi dvere a pryžové tesnenie.

Pridajte prací prostriedok

Pridajte príslušnú dávku podľa:
množstva bielizne, znečistenia, tvrdosti vody,
(kontaktujte Vášho dodávateľa vody) a pokynov výrobcu.
Pri modely bez vložky pre tekuté pracie prostriedky: nalejte tekutý prací prostriedok do príslušného dávkovača a vložte do bubnu.
Počas prevádzky: Buďte opatrný pri otváraní šuplíku pre prací prostriedok!

Viskózny zmäkčovač a aviváž zrieďte vodou.
Zabránite tak upchaniu.

Príprava a nastavenie programu

1

Pokiaľ symbol ⊸O *na displeji svieti alebo bliká, je aktívna detská ochranná poistka.*
-> deaktivujte ju, strana 9.

Informácie o prídavných funkciách a tlačidlách volieb viď kapitola Individuálne nastavenia -> strana 8/9.

Zvoľte Štart/Pauza

2

Všetky tlačidlá sú citlivé a jemné stlačenie je dostatočné!
Pokiaľ stlačíte a podržíte tlačidlá volieb, možnosti nastavenia začnú automaticky rolovať.

Pranie



Pranie

Vybranie bielizne

Otvorte dvierka a vyberte bielizeň.

Pokiaľ je aktívne (Stop plákanie = bez záverečného odstredenia):
Zvoľte otáčky odstredenia alebo nastavte programový volič na **odčerpanie** alebo **odstredenie**.
Zvoľte **Štart**/Pauza.

Odstráňte eventuálne cudzie telesa - nebezpečenstvo vzniku hrdze.

Zatvorte vodovodný kohútik

Informácie o systéme Aqua-Stop
-> Inštalačné pokyny -> *strana 10.*

Vypnutie

Nastavte programový volič do polohy ● **vyp. (Off)**.

Program skončil, keď ...

... Štart/Pauza zhasne a na displeji sa zobrazí -0- alebo
• • • • (pokiaľ bolo zvolené bez záverečného odstredenia), zaznie signál.

Zmena programu ...

Pokiaľ ste omylom zvolili nesprávny program:
– Zvoľte program opäť.
– Zvoľte **Štart**/Pauza.

Prerušenie programu ...

– Stlačte tlačidlo „Štart/**Pauza**“.
– Sledujte pokyny na displeji: pokiaľ sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí OPEN, môžete otvoriť dvere. Podľa potreby pridajte/vyberte bielizeň.
Pokiaľ sa striedavo zobrazuje A:02 a PAUS, nie je možné dvere otvoriť kvôli vysokej hladine vody v bubne, vysokej teplote alebo rýchlosti odstredenia.
– Stlačte tlačidlo Štart/Pauza, program bude pokračovať.

... alebo ukončenie programu

Programy s vysokou teplotou:
– Ochlaďte bielizeň: zvoľte **plákanie**.
– Zvoľte **Štart**/Pauza.

Programy s nízkou teplotou:
– Zvoľte **odčerpanie** alebo **odstredenie**.
– Zvoľte **Štart**/Pauza.

3

Individuálne nastavenie

Zobrazené symboly



Pranie: *Nesvieti pokiaľ je zvolené Plákanie, Odstredenie alebo Odčerpanie.*
Plákanie: *Nesvieti, pokiaľ je zvolené Odstredenie alebo Čerpanie.*
Odstredenie: *Nesvieti, pokiaľ je zvolený program s nastavením „⏛“ (bez záverečného odstredenia).*
Vodovod: *Svieti, pokiaľ je vodovodný kohútik uzatvorený alebo je prerušená dodávka vody.*
Dvere otvoriť: *Svieti, pokiaľ je možné otvoriť dvere.*
Nadmerné dávkovanie: *Svieti, pokiaľ je použitého priveľa pracieho prostriedku.*
Automatické zisťovanie množstva náplne: *Automaticky zistí množstvo náplne po skončení fázy napúšťania vody a nastaví presný zostávajúci čas. Symboly zobrazujú malé, stredné a plné zmerané množstvo náplne* z odporúčanej maximálnej náplne zvoleného programu.* **Automatické zobrazenie zisteného množstva náplne iba pre pracie programy s odporúčanou maximálnou náplňou > 3,0 kg okrem Plákania, Odstredenia a Odčerpania. Rôzne typy textílií s rôznou mierou absorpcie vody môžu ovplyvniť zobrazenie množstva náplne.*

Zobrazené informácie



*V stave pripravený (ready) sa v prípade otvorených dverí zobrazí max. náplň pre zvolený program; pokiaľ sú dvere zatvorené, zobrazí sa zostávajúci čas alebo čas ukončenia.

Príklad zobrazenia, môže sa líšiť podľa modelu a zvoleného programu.

kg, napr. 5,5 kg *: *max. náplň pre zvolený program,*
čas, napr. 130*: *zostávajúci čas*
24h*: *čas ukončenia definovaný užívateľom*
PAUS: *pauza*
OPEN: *dvere je možné otvoriť v stave „Pauza“*
-0-: *koniec programu*
-- --: *koniec programu s nastavením „⏛“*
0: *nastavenie hlasitosti signálov*
F: 18: *chybové hlásenie*

Tlačidlá volieb

Rýchlosť odstredenia a teplotu môžete zmeniť pred a v priebehu zvoleného programu. Výsledok závisí na priebehu programu.

°C (Teplota)

Môžete zmeniť zobrazenú teplotu prania. Maximálna teplota, ktorú je možné zvoliť, závisí na nastavenom programe.

◷ (Koniec v)

Akonáhle zvolíte program, zobrazí sa príslušná dĺžka programu. Štart programu môžete pred jeho spustením odložiť. Čas ukončenia môže byť nastavený v hodinách po maximálne 24 h.
Stlačte a držte tlačidlo ◷ **(Koniec v)**, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný počet hodín (h=hodina).
Zvoľte **Štart**/Pauza ⏀.

⟳ (ot/min)

Môžete zmeniť zobrazené otáčky odstredenia. Maximálne nastaviteľné otáčky odstredenia závisia na nastavenom programe. Pokiaľ je zvolené „⏛“, náplň zostane v plákanej vode.

Individuálne nastavenie

Detská ochranná poistka *Program nie je možné zmeniť náhodnou obsluhou*

Aktivácia detskej ochrannej poistky:
– Potom čo sa program spustí, stlačte a držte tlačidlo na 5 sekúnd;
– Uvoľnite tlačidlo, akonáhle sa rozsvieti symbol .
Akonáhle program skončí, kontrolka Štart/Pauza zostane svietiť, aby Vás upozornila na deaktiváciu detskej ochrannej poistky.

Deaktivácia detskej ochrannej poistky:
– Stlačte a držte tlačidlo , pokiaľ symbol nezhasne;
– Uvoľnite tlačidlo.

Pokiaľ bola detská ochranná poistka deaktivovaná v prípade, keď programový volič nie je v pozícii v ktorej bola detská ochranná poistka aktivovaná*, prebiehajúci program sa ukončí.
*Symbol bliká, pokiaľ bol program zmenený v čase, keď bola aktívna detská ochranná poistka.

Prídavne funkcie

Predpierka	Pre silno zašpinený, odolný textil. Predpierka pri max. 30 ºC.
Voda plus	Vyššia hladina vody pre dosiahnutie lepšieho výsledku plákania.
Ľahké žehlenie	Špeciálny priebeh odstredenia s následným načuchraním. Šetrné záverečné odstredenie - zostatková vlhkosť bielizne ľahko vzrastie.
Intenzívne	Predlžuje sa čas prania pre intenzívnejšie pranie silne znečistenej bielizne.


Kontrolka doplnkové funkcie svieti, pokiaľ je zvolená táto voľba; pokiaľ túto voľbu nie je možné zvoliť pre vybraný program, kontrolka krátko zabliká a zaznie akustický signál.

Štart/Pauza


Spúšťa alebo prerušuje program.


Signály

1. Spusťte signálny režim

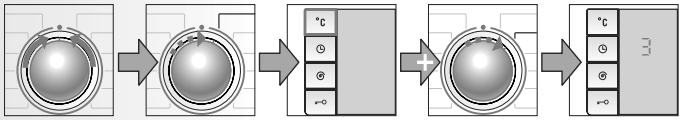

2. Nastavte hlasitosť...



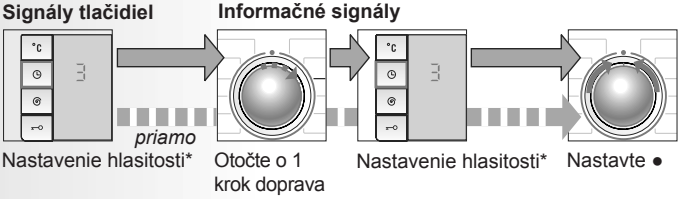

V prípade potreby nastavte opakovane.

Prehľad programov

Programy	°C	Max. (kg)	Typ bielizne	Prídavne funkcie; upozornenie
Farebné/vývarka	90 °C	5,5*	Odolné textílie, Tepluodolné bavlnené alebo ľanové textílie.	**Predpierka, Voda plus, Ľahké žehlenie, Intenzívne**
Farebnéeco	60 °C			
Sensitive	60 °C		Odolné textílie, vyrobené z bavlny alebo ľanu.	**Predpierka, Voda plus, Ľahké žehlenie, Intenzívne** Pre mimoriadne citlivú pokožku, dlhší prací cyklus pri zvolenej teplote, väčším množstvom vody s dodatočným plákaním cyklom.
PowerWash 60'	60 °C	3,0	Odolné textílie, vyrobené z bavlny alebo zmiešaných tkanín.	Časovo riadený program, 60 minút. Krátky program na bežne znečistenú bielizeň.
Nekrčivé	60 °C	3,5	Nekrčivé textílie vyrobené z bavlny , ľanu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín.	**Predpierka, Voda plus, Ľahké žehlenie**
Mix	40 °C		Textílie vyrobené z bavlny alebo nekrčivých tkanín.	**Predpierka, Voda plus, Ľahké žehlenie, Intenzívne** Rôzne typy textílií, ktoré je možné prať spoločne.
Jeans			Tmavo sfarbené tkaniny vyrobené z bavlny a tmavých nekrčivých tkanín.	**Predpierka, Voda plus, Ľahké žehlenie, Intenzívne**
Košele	60 °C	2,0	Košele, ktoré nie je potrebné žehliť, vyrobené z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín.	**Predpierka, Voda plus, Ľahké žehlenie, Intenzívne** Iba krátke odstredenie, sušenie mokrých tkanín.
Jemná/Hodváb	40 °C		Pre jemné textílie, ktoré je možné prať, napr. z hodvábu, saténu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín.	**Predpierka, Voda plus, Ľahké žehlenie** Iba krátke odstredenie medzi plákaním.
/Vlna			Vlna pre pranie v ruke alebo v práčke alebo textílie s obsahom vlny.	Mimoriadne šetrný prací program, aby nedošlo ku zrazeniu bielizne, dlhšie programové prestávky (bielizeň zostáva v pracom roztoku).
Šport/Fitness			Oblečenie na outdoor, vyrobené z mikrovlákien.	**Predpierka, Voda plus, Ľahké žehlenie, Intenzívne**
Extra krátky 15'			Nekrčivé textílie vyrobené z bavlny , ľanu, syntetických vlákien alebo zmiešaných tkanín.	Krátky program cca 15 minút, vhodný pre ľahko znečistenú bielizeň.
Prídavné programy		5,5	**plákanie, odstredenie, odčerpanie**	

i Programy pre ľahko znečistenú bielizeň sú časovo kontrolované. Pokiaľ je textil silne znečistený, znížte množstvo náplne a zvoľte prídavnú funkciu, napr. **(intenzívny)**.
Programy bez predpierky - nalejte prací prostriedok do dávkovača **II**; Programy s predpierkou - rozdeľte prací prostriedok medzi dávkovače **I** a **II**.

* Zvoľte prídavnú funkciu **(intenzívny)**, pokiaľ perie te 5,5 kg bavlneného alebo farebnej bielizne.

Informácie a výber našich výrobkov nájdete na internetových stránkach: http://www.bosch-spotrebice.sk alebo kontaktujte naše centrum zákazníckeho servisu.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl -Wery-Str.34
D-81739 Munich/Germany

WLM24460BY

9000441670
0409

Bezpečnostné pokyny

– Prečítajte si Návod na obsluhu a Návod na inštaláciu a všetky ostatné informácie priložené ku práčke a riaďte sa podľa nich.
– Uschovajte podklady pre neskoršie použitie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
– Ťahajte iba za sieťovú zástrčku, nie za elektrické vedenie!
– Zastrčenie/vytiahnutie zástrčky nevykonávajte vlhkými rukami.

Nebezpečenstvo smrteľného úrazu
Pri starých spotrebičoch:
– Vytiahnite sieťovú zástrčku!
– Odrežte sieťové vedenie a spolu so zástrčkou ho odstráňte.
– Zničte zámok vkladacích dverok.
Deti sa tak nemôžu zatvoriť a dostať do ohrozenia života.

Nebezpečenstvo udusenia
– Obaly, fólie a časti obalu nedávajte deťom.

Nebezpečenstvo otravy
– Uchovávajte pracie prostriedky pre ošetrenie mimo detí.

Nebezpečenstvo výbuchu
– Kusy bielizne dopredu ošetrené pomocou čistiacich prostriedkov obsahujúce rozpúšťadlá, napr. odstraňovač škvŕn/prací benzín, môžu po vložení spôsobiť výbuch. Kusy bielizne predtým dôkladne v ruke vyplákajte.

Nebezpečenstvo poranenia
– Vkladacie dvierka môžu byť veľmi horúce.
– Pozor pri odčerpávaní horúceho pracieho roztoku.
– Nestúpajte na práčku.
– Neopierajte sa o otvorené plniace dvierka.
– Nesiahajte do bubnu, pokiaľ sa ešte točí.

Hodnoty spotreby

Program	*Prídavné funkcie*	*Naplnenie*	*Spotreba elektrickej energie ***	*Voda ***	*Trvanie programu****
Farebné/vývarka 30 °C**	—	5.5 kg	0.31 kWh	58 l	1:33h
Farebné/vývarka 40 °C**	—	5.5 kg	0.61 kWh	58 l	1:38 h
Farebné/vývarka 60 °C**	—	5.5 kg	1.15 kWh	58 l	1:43 h
Farebné eco 60 °C*	Intenzívny	5.5 kg	0.93 kWh	39 l	2:15 h
Farebné/vývarka 90 °C**	—	5.5 kg	1.81 kWh	66 l	1:58 h
Nekrčivé 40 °C** (vhodné tiež ako krátky program)	—	3.5 kg	0.45 kWh	54 l	1:00 h
Mix 40 °C	—	3.5 kg	0.53 kWh	50 l	1:03 h
Jemná/hodváb (za studena)	—	2.0 kg	0.10 kWh	26 l	0:39 h
Jemná/hodváb 30 °C**	—	2.0 kg	0.18 kWh	26 l	0:39 h
Vlna	—	2.0 kg	0.10 kWh	40 l	0:36 h
Vlna 30 °C	—	2.0 kg	0.14 kWh	40 l	0:36 h

* Nastavenie programu pre kontrolu a opatrenie energetickým štítkom podľa smernice 92/75/EHS.
** Nastavenie programu pre testovanie podľa platnej normy EN 60456
Pokyn pre porovnávacie testy: Pri skúšaní testovacích programov perte stanovené množstvo bielizne pri maximálnych otáčkach odstredenia.
Ako **krátky program** pre farebnú bielizeň zvoľte program **nekrčivé** **40 °C** s maximálnymi otáčkami odstredenia.
*** Hodnoty sa môžu líšiť od udávaných hodnôt v závislosti na tlaku, tvrdosti a vstupnej teplote vody, teplote, type množstva a znečistenia bielizne, použitých pracích prostriedkov, kolísanie v ener. sieti zvolených prídavných funkciách.

Dôležité upozornenia

Šetrite bielizeň a pračku

– Vyprázdnite vrecká.
– Dávajte pozor na kovové diely (kancelárske sponky atď.).
– Citlivú bielizeň perte v sieťe/sáčku (punčocháče, záclony, podprsenky s ramienkami).
– Uzatvorte zipsy, zapnite poťahy.
– Vykefujte piesok z vreciek a záhybov.
– Odstráňte záclonové valčeky alebo ich zaviažte do sieťky alebo sáčku.

Pred prvým praním

Neukladajte žiadnu bielizeň! Otvorte vodovodný kohútik, naplňte do komory II cca. 1 liter vody a potom ½ odmerky pracieho prostriedku. Nastavte program **nekrčivá bielizeň** **60 °C** a zvoľte **Štart**/Pauza. Na konci programu nastavte volič programu na ● **vyp. (Off)**.

Pranie s rôznym stupňom znečistenia



	Novú bielizeň perte samostatne.
Ľahko	Bez predpierky.
	V prípade potreby použite škrob na predbežné čistenie. Zvoľte prídavnú funkciu **(Intenzívny)**
Silne	Naplňte menej bielizne. Prípadne predpierka. V prípade potreby použite škrob na predbežné čistenie. Zvoľte prídavnú funkciu **(Intenzívny)**

Namáčanie *Vložte bielizeň rovnakej farby.*

Nalejte namáčací alebo prací prostriedok do dávkovača **II** podľa pokynov výrobcu.
Nastavte program **farebná/vývarka** **30 °C** a stlačte **Štart**/Pauza . Po cca 10 minútach stlačte Štart/Pauza. Po uplynutí požadovaného času namáčania opäť stlačte **Štart**/Pauza , pokiaľ chcete pokračovať alebo zmeniť program.

Škrobenie *Bielizeň by mala byť ošetrená avivážou.*

Škrobenie je možné vykonávať tekutým škrobom v rámci všetkých pracích programov.
Škrob dávkujte podľa údajov výrobcu do komory pre aviváž .

Farbenie/odfarbovanie

Farbenie iba pre potreby domácnosti. Soľ môže poškodiť nerezovú oceľ!
Riaďte sa pokynmi výrobcu. V práčke **nevykonávajte** odfarbovanie bielizne.

Starostlivosť


– *Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Vytiahnite sieťovú zástrčku!*
– *Nebezpečenstvo výbuchu! Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá!*

Plášť práčky, ovládací panel


– Utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
– Nepoužívajte žiadne abrazívna utierky, špongie a čistiace prostriedky (čističe na nerez).
– Okamžite odstráňte zvyšky pracieho prostriedku a čističa.
– Čistenie prúdom vody je zakázané.

Čistenie šuplíku na pracie prostriedky ...

... ak sú v šuplíku zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže.

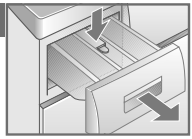

1. Násypku vytiahnite, vložku zatlačte dole a vyberte ju.

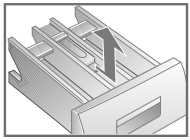

2. Odstránenie vložky: prstami vytlačte vložku smerom hore.

3. Vyplachovaciu misku a vložku vyčistite vodou a kefkou a vysušte ju.

4. Nasaďte vložku a nechajte ju zaskočiť (valček nasaďte na vodiaci čap).

5. Násypku na pracie prostriedky zasuňte späť.

6. Nechajte šuplík na pracie prostriedky otvorený, aby mohla vyschnúť zostatková voda.

Prací bubon

Nechajte vkladacie dvierka otvorené, aby bubon uschol.
Hrdzavé škvrny - použite bezchlórový čistiaci prostriedok, žiadnu oceľovú vlnu.

Odstránenie vodného kameňa

Pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku nie je potrebné.
Pokiaľ áno, postupujte podľa údajov výrobcu odvápňovacieho prostriedku.

Pokyny na indikačnom poli


A:01	Ihneď prosím zatvorte dvere, pretože stúpa hladina vody. V stave Pauza sa striedavo zobrazuje *A:01* a *OPEN*.
A:02	Dvere sú zablokované z bezpečnostných dôvodov (vysoká hladina vody alebo vysoká teplota). V stave Pauza sa striedavo zobrazuje *A:02* a *PAUS*. Pokiaľ chcete otvoriť dvere, počkajte pokiaľ neklesne teplota alebo vypusťte vodu, napr. programom "Odčerpanie".
A:03	Dvere nie je možné zablokovať alebo odblokovať kvôli vysokej teplote blokovacej cievky dverí. Počkajte a skúste to opäť.
	Otvorte kohútik. Prívodný filter je zablokovaný. Vyčistite filter. Prívodná hadica je zalomená alebo zablokovaná.
F:18	Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. Výtoková rúrka alebo vypúšťacia hadica sú zablokované.
Ďalšie hlásenie	Vypnite spotrebič, počkajte 5 sekúnd a opäť ho zapnite. Pokiaľ sa hlásenie zobrazí opäť, zavolajte servisnú službu

Údržba

– *Nebezpečenstvo oparenia! Nechajte prací roztok vychladnúť!*
– *Zatvorte vodovodný kohútik!*


Čerpadlo pracieho roztoku

Nastavte volič programu ● **vyp. (Off)**, vytiahnite sieťovú zástrčku.

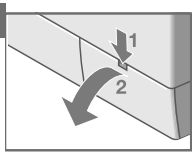


1. Otvorte a zložte servisnú záklopku.

2. Vyberte vypúšťaciu hadicu z držiaku.
Vytiahnite uzáver, nechajte vytiecť prací roztok.
Zatlačte uzáver.

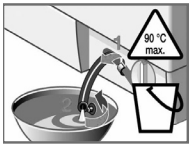


3. Odskrutkujte opatrne veko čerpadla (zostatková voda).

4. Vyčistite vnútorný priestor, závit veka čerpadla a teleso čerpadla (obežným kolesom čerpadla pracieho roztoku sa musí dať otáčať).

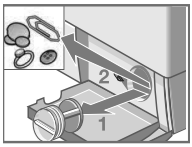

5. Zatlačte uzáver. Nasaďte opäť kryt čerpadla a pevne ho zaskrutkujte, rukoväť je zvisle. Nasaďte vypúšťaciu hadicu do držiaku.

6. Nasaďte a zatvorte servisnú záklopku.

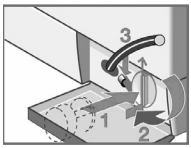

Aby sa zabránilo, že pri nasledujúcom praní odtečie nevyužitý prací prostriedok do odtoku: Nalejte do komory **II** 1 liter vody a zvoľte program **odčerpanie** .


Filter v prívodnej hadici

Odtlakovanie vody v prívodnej hadici:

1. Uzatvorte vodovodný kohútik.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem **odstredenia/odčerpania**).
3. Zvoľte ◇ **Štrat/**Pauza. Nechajte program cca. 40 sekúnd bežať.
4. Natavte volič programu na ● **vyp. (Off)**. Vytiahnite sieťovú zástrčku!


Vyčistite sitko:


1. – Odpojte z vodovodného kohútiku hadicu.
Vyčistite sitko pomocou malej kefky.

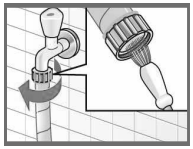

alebo

– Odmontujte hadicu na zadnej strane.
Vyberte sitko kliešťami a vyčistite ho.

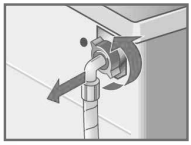

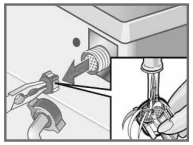


2. Pripojte hadicu a skontrolujte tesnosť.

Čo robiť, keď ...

Vyteká voda.	– Správne pripojte odtokovú hadicu. – Pevne utiahnite šróbenie prítokovej hadice.
Nenateká žiadna voda. Nebol spláchnutý prací prostriedok.	– Bol zvolený ◇ **Štart**/Pauza? – Bol otvorený vodovodný kohútik? – Nie je event. upchané sitko? Vyčistite sitko. – Nie je prelomená alebo zovretá prívodná hadica?
Vkladacie dvierka sa nedajú otvoriť.	– Bezpečnostná funkcia je aktívna. Prerušenie programu? – Bolo zvolené (Stop plákanie = bez záverečného odstredenia? – Otvorenie je možné iba pomocou núdzového odblokovania
Program sa nespustí.	– Nie je zvolené ◇ **Štart/Pauza** alebo ◷ **Ukončenie programu**? – Sú zatvorené plniace dvierka?
Prací roztok sa neodčerpáva.	– Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. – Vyčistite odtokovú rúrku alebo odtokovú hadicu.
V bubne nie je vidieť voda.	– Žiadna chyba - voda je pod viditeľnou oblasťou.
Výsledok odstredenia nie je uspokojujúci.	– Perte spoločne malé aj veľké kusy bielizne. – Zvolené **Ľahké žehlenie**? – Nie sú zvolené veľmi nízke otáčky?
Niekoľkonásobný nábeh na odstredenie.	– Žiadna chyba - kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť.
Komora ❀ nie je úplne vypláchnutá.	– Vyberte vložku. Vyčistite šuplík pre pracie prostriedky a vložku.
Zápach v práčke.	– Vykonajte program **vývarka/farebné** **90 °C** bez bielizne. Pre tento účel použite univerzálny prací prostriedok.
Zo šuplíku na pracie prostriedky vystupuje pena.	– Nepoužili ste veľmi veľké množstvo pracieho prostriedku? Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže s ½ litrom vody a zmes nalejte do komory II (*Nepoužívajte na outdoorové textílie!)*. – Pri ďalšom praní redukujte dávkovanie pracieho prostriedku.
Veľká hlučnosť, vibrácie a „poskakovanie“ práčky pri odstredení.	– Sú pätky spotrebiča zaistené? Zaistite pätky spotrebiča – Sú odstránené prepravné poistky? Odmontujte prepravné poistky
Počas prevádzky nefunguje indikačné pole.	– Nebol výpadok elektrického prúdu? – Nezareagovala poistka? Zapnite/nahraďte poistku. – Ak sa vyskytne porucha opakovane, zavolajte servisnú službu.
Priebeh programu je dlhší ako obvykle.	– Žiadna chyba - kontrolný systém nevyváženosti kompenzuje nevyváženosť niekoľkonásobným rozdelením bielizne. – Žiadna chyba - kontrolný systém peny je aktívny - zapne sa naviac plákanie.
Zvyšky pracieho prostriedku na bielizni.	– Ojedinele obsahujú pracie prostriedky bez fosfátu zvyšky nerozpustné vo vode. – Zvoľte **plákanie** alebo bielizeň po praní vykefujte.
Pokiaľ nemôžete poruchu odstrániť sami alebo je potrebná oprava: – Otočte programový volič do polohy **vyp. (Off)** a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. – Zatvorte kohútik a kontaktujte zákaznícky servis.	

Núdzové uvoľnenie

napr. v prípade výpadku elektrickej siete

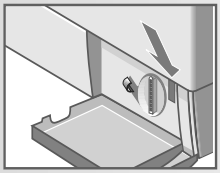

Akonáhle sa obnoví prívod prúdu, program plynie ďalej. Pokiaľ by ste chceli napriek tomu bielizeň vybrať, je možné dvierka otvoriť nasledujúcim spôsobom:

Nebezpečenstvo oparenia!
Prací roztok a bielizeň môžu byť horúce!
Príp. ich najskôr nechajte vychladnúť.
Pokiaľ sa bubon ešte točí nesiahajte do neho.
Dvierka neotvárajte, pokiaľ je za sklom viditeľná voda.

– Volič programov nastavte na ● **vyp. (Off)** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
– Vypusťte prací roztok.
– Pomocou náradia vytiahnite a uvoľnite núdzové odblokovanie. Potom je možné dvierka otvoriť.

podle mod

Servisná služba

Skôr ako zavoláte zákaznícky servis presvedčte sa prosím, či nemôžete poruchu odstrániť sami.

V poradenských prípadoch Vám vzniknú, taktiež počas záručnej doby, náklady spojené s nasadením technika.

Váš najbližší zákaznícky servis si prosím vyberte z priloženého zoznamu. Zákazníckemu servisu prosím uveďte číselné označenie (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča.

E-Nr._____ **FD**_____

Číselné označenie výrobku Výrobné číslo

Tieto údaje nájdete na:
vnútornej strane dvierok a v tučne označenej oblasti výkonnostného štítku na zadnej strane spotrebiča.

Uvedením číselného označenia výrobku a výrobného čísla nám prosím pomôžte zabrániť zbytočným výjazdom. Ušetríte tak s tým spojené vyššie výdaje.

Obchodná značka BSH: 

Značka		**BOSCH**
Predajné označenie		**WLM 24460BY**
Trieda spotreby	(A... nízka spotreba el. energie)	A (-10%)
Spotreba energie	pranie kWh	0,93
Trieda účinnosti prania	A (lepšia) ... G (horšia)	A
Trieda účinnosti odstreďovania pri počte otáčok odstreďovania	A (lepšia) ... G (horšia) max. ot/min.	B 1200
Množstvo náplne	max. kg	5,5
Spotreba vody	l	39
Doba trvania	min	135
Odhadovaná ročná spotreba štvorčlennej domácnosti	spotreba energie kWh spotreba vody l	186 7800
Hlučnosť pri praní	db (re 1pW)	55
Hlučnosř pri odstreďovaní	db (re 1pW)	72

Hodnoty zistené podľa normy EN 60456 v štandardnom programe bavlna 60 °C (farebná bielizeň) a EN 60456/A11.

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 55/72 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrebice.sk.

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.718/2002 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky


- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak výrobok je používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri práčkach a umývačkách riadu sériovo vybavených systémom AquaStop, je výrobcom poskytnutá na toto zariadenie záruka po celú dobu životnosti spotrebiča, a to ako na funkciu zariadenia **AquaStop**, tak aj na škody, ktoré vzniknú preukázateľne poruchou tohoto zariadenia.

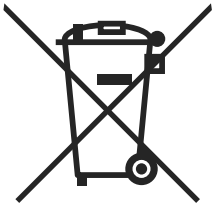

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 46	Peter Špík		spikservis@gates.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Ščasný servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	02/45958855	0918996988
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907778406
900 44	Tomášov	1 Mája 19	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesačná 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-kn.sk	servis@laser-kn.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Piešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohontská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bshservis.sk	rozník@bshservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	