WLX 24161BY

Návod k použití

WLX 24161BY

Q4ACZM2191

Obsah

Strana

Vaše pračka 3
Účel použití 4
Příprava 5
Třídění a vložení prádla 6
Naplnění pracího a ošetřovacího prostředku 6
Nastavení programu 6
Praní 7
Informace na displeji/Tlačítka voleb 9
Doplňkové funkce 10
Přehled programů 11
Bezpečnostní pokyny 12
Důležitá upozornění 12
Čištění a údržba 13
Hodnoty spotřeby 15
Chybové zprávy 15
Zákaznický servis 16
Technické specifikace 16
Co dělat, když ... .17

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Obrázky jsou ilustrační, odchylky jsou možné!

Vaše pračka

Blahopřejeme! Rozhodli jste pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch. Pračka se vyznačuje nízkou spotřebou vody a energie.
U každého spotřebiče, který opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena jeho funkčnost a bezchybný stav.
Další informace o produktech, příslušenství, náhradních dílech a servisu naleznete na našich internetových stránkách: www.bosch-home.com/cz, nebo se můžete případně obrátit i na naše centra zákaznického servisu.



- Před zapnutím pračky si pozorně přečtěte dodanou provozní a instalační příručku.



- Naše záruka se nevztahuje na žádné chyby a ztráty způsobené ignorováním výše uvedených informací včetně upozornění uvedených v pokynech.

- Všechny dokumenty si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu. V případě pochybností se obraťte na zákaznický servis.

- Řiďte se bezpečnostními pokyny.



Ochrana životního prostředí/Pokyny pro úsporu energií

– Vkládejte do pračky maximální množství prádla pro daný program.

– Normálně zašpiněné prádlo perte bez předpírky.

– Zvolte program **Cottons (Bavlna)** **40 °C Eco/60 ° Eco** pro dosažení dobrého výsledku praní s výrazně nižší spotřebou energie.

– Prací prostředky dávkujte podle pokynů výrobce a tvrdosti vody.

– Pokud budete prádlo následně sušit v sušičce, zvolte rychlost odstřeďování podle návodu výrobce sušičky.

Účel použití

- Pouze pro použití v domácnosti.
- K praní textilií vhodných pro praní v pračce a v pracím roztoku.

- K provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetřovacími prostředky, které jsou vhodné pro použití v pračkách.
- Provozní podmínky:
  - Teplota v místnosti 0 - 40 °C
  - Relativní vlhkost vzduchu: pod 95 % (měřeno při 25 °C)


– *Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti pračky.*
– *Domácí zvířata udržujte v dostatečné vzdálenosti od pračky.*
– *Pračku nesmí používat děti a osoby, které nebyly seznámeny s návodem k použití.*
– *Pračku nainstalujte a používejte v místnosti s odpadem.*
– *Aby byla zajištěna vaše bezpečnost, musí být kabel zapojen do zásuvky, která je správně zapojena a připojena ke spolehlivému systému uzemnění.*

Start/Reload (Start/Pauza)

Pro spuštění nebo přerušení cyklu praní.

Volič programů

Pro zapnutí a vypnutí pračky a pro volbu programu. Otáčí se v obou směrech.

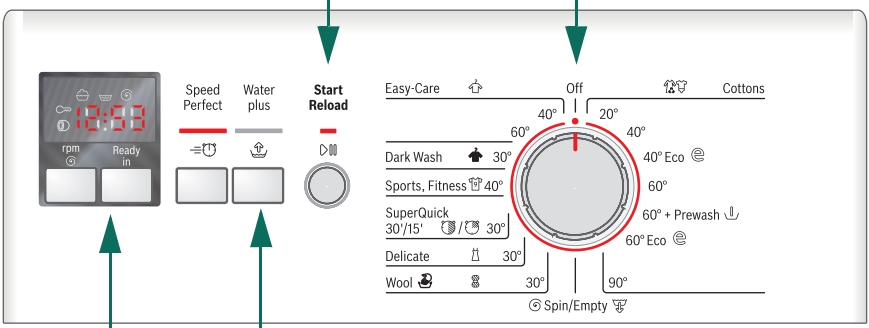

Digitální panel/Tlačítka voleb

Znázorňuje nastavení, která byla zvolena.

Doplňkové funkce

V případě potřeby je lze zvolit ke zvolenému programu.

Příprava

Odborná instalace se provádí podle Samostatného návodu pro instalaci.
Než budete spotřebič poprvé používat, odstraňte přepravní šrouby a nainstalujte spodní kryt.


Zkontrolujte pračku

– Nikdy nezapínejte poškozenou pračku.
– Obraťte se na zákaznický servis.

Připojte síťovou zástrčku

Pouze suchýma rukama.
Vždy uchopte samotnou zástrčku.

Otevřete vodovodní kohoutek

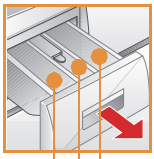

Komora II: prací prostředek pro hlavní praní, změkčovací prostředek, bělicí prostředek, sůl na skvrny

Komora ❀: aviváž, impregnační prostředek, škrob

Komora I: prací prostředek pro předpírku

Než pračka opustila výrobní závod, byla přezkoušena. Abyste odstranili případnou vodu, která v ní po testování mohla zbýt, spusťte první cyklus praní bez prádla v pračce.

1 Třídění a vložení prádla



Řiďte se pokyny výrobce pro ošetřování prádla.
Prádlo třiďte podle údajů na visačkách.
Prádlo třiďte podle druhu, barvy, úrovně zašpinění a teploty.
Nepřekračujte maximální naplnění. Dodržujte pokyny v části *Důležitá upozornění*. Vkládejte zároveň malé i velké kusy prádla.

2 Zavřete dvířka pračky



Dávejte pozor, abyste nepřiskřípli prádlo mezi dvířka a gumové těsnění.

3 Naplnění pracího a ošetřovacího prostředku

Dávkujte v přiměřeném množství podle: množství prádla, úrovně zašpinění, tvrdosti vody (informujte se u svého dodavatele pitné vody) a pokynů výrobce. Kapalný prací prostředek nalijte do vhodné dávkovací nádobky. Během provozu násypku na prací prostředky otvírejte opatrně.

Husté aviváže a škroby zřeďte vodou. Zabráníte tak ucpání.

4 Nastavení programu

Podrobné informace o programech naleznete v přehledu programů.
Tlačítka voleb.


5 Zvolte doplňkové funkce

Pro informace *Doplnkové funkce*.

6 Stiskněte tlačítko Start/Reload (Start/Pauza)

Program se spustí.

Praní

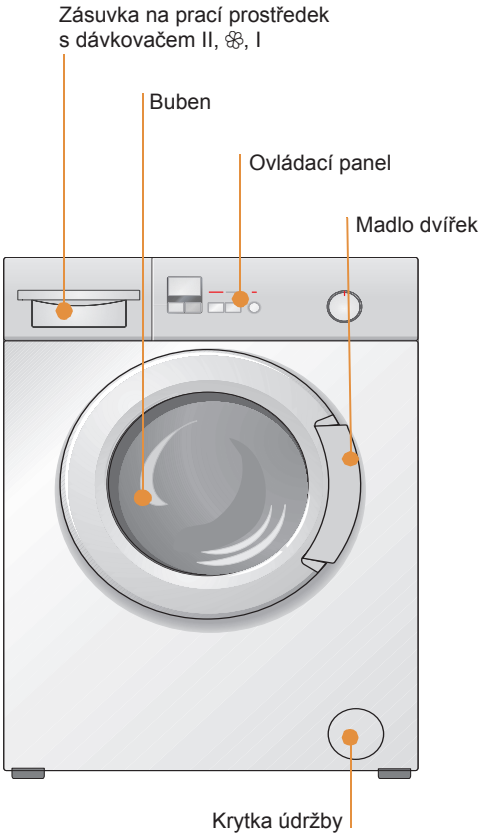
Zásuvka na prací prostředek
s dávkovačem II, ❀, I
Buben
Ovládací panel
Madlo dvířek
Krytka údržby

10

Vyjmutí prádla

Otevřete dvířka pračky a vyjměte prádlo.
Nechávejte dvířka pračky a násypku na prací prostředky otevřená, aby mohl vnitřek spotřebiče vyschnout.

9

Zavřete vodovodní kohoutek

8

Vypněte spotřebič

– Pokud je aktivní dětská pojistka, deaktivujte ji.
– Volič programů nastavte na **Off (Vyp)**.

7

Program skončil, když ...

– Na displeji se objeví „End“ a „⏻“ a ozve se akustický signál.
– Na displeji se objeví „- - -“ a ozve se akustický signál -> **Speciální symbol**.

Změna programu...

Pokud jste omylem zvolili nesprávný program:
– Pokud je aktivní dětská pojistka, deaktivujte ji.
– Volič programu nastavte na nově zvolený program.
– V případě potřeby zvolte doplňkové funkce.
– Stiskněte tlačítko **Start/**Reload (**Start/**Pauza) ▷II, nově zvolený program bude spuštěn.

Pozastavení programu...

Pokud chcete spuštěný program pozastavit, aniž byste měnili jeho postup:
– Pokud je aktivní dětská pojistka, deaktivujte ji.
– Stiskněte tlačítko Start/**Reload** (Start/**Pauza**) ▷II:
■ Když na displeji blikají symboly „NO“ a „⏻“, počkejte alespoň 2 minuty.
■ Když se objeví symboly „YES“ a „⏻“, lze dvířka otevřít. V případě potřeby přidejte/odstraňte kusy prádla.
■ Pokud se delší dobu objevuje symbol „NO“, nelze dvířka otevřít s ohledem na vaši bezpečnost.
– Pro pokračování programu stiskněte tlačítko **Start/**Reload (**Start/**Pauza) ▷II.

... nebo ukončení programu

Pokud chcete program ukončit:
– Pokud je aktivní dětská pojistka, deaktivujte ji.
– Volič programu nastavte na **Spin/Empty (Odstřeďování/Odčerpání)**.
– Stiskněte tlačítko **Start/**Reload (**Start/**Pauza) ▷II.
– Po cyklu odstřeďování vyjměte prádlo.

Informace na displeji/Tlačítka voleb

Informace na displeji



pro stav programu

Praní: nesvítí, pokud byl zvolen program **Spin/Empty (Odstřeďování/Odčerpání)** bliká: použili jste příliš velké množství pracího prostředku.
Máchání: Nesvítí, pokud byl zvolen program **Spin/Empty (Odstřeďování/Odčerpání)**
Odstřeďování: Nesvítí, pokud byla zvolena volba „- - -“ (Pozastavené máchání)
Svítí: Dvířka je možné otevřít. bliká (po zahájení programu): dvířka nebyla správně dovřena
svítí: dětská pojistka byla aktivována; bliká: došlo ke změně nastavení



Informace na displeji
Informace na displeji závisí na zvoleném programu.

1000: Výchozí rychlost odstřeďování programu
- - - : Speciální symbol -> **Speciální symbol**
1:30: Očekávaná doba trvání programu
4,5: Doporučená maximální náplň
24 h: Zvolená doba, kdy má být praní dokončeno
End: konec programu
E: 18: Chybové zprávy
YES NO: „YES“ (ANO), pokud je dvířka možné otevřít, „NO“ (NE), pokud dvířka během pozastavení otevřít nelze.

Tlačítka voleb

Rpm (Ot. za min.)

Uvedenou rychlost odstřeďování můžete změnit. Maximální rychlost odstřeďování, kterou lze zvolit, závisí na nastaveném programu. Můžete také nastavit „- - -“ -> **Speciální symbol**

Ready in (Hotovo za)

Před zahájením programu můžete určit, za kolik hodin má být program dokončen.
– Stiskněte tlačítko **Ready in (Hotovo za)** tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný počet hodin. Doba, kdy má být praní dokončeno, může být nastavena v hodinových krocích, maximálně však na 24 hodin.
– Stiskněte **Start/**Reload (**Start/**Pauza) , začne odpočítávání času dokončení.

Můžete pozastavit program, abyste mohli otevřít dvířka, i když je nastavena doba dokončení praní.

Speciální symbol - - -

– Kromě programu **Spin/Empty (Odstřeďování/Odčerpání)** můžete stisknout tlačítko **rpm (Ot. za min.)** pro nastavení „možnosti - - -“ (Pozastavené máchání), prádlo zůstane v poslední máchací vodě. Když program skončí, objeví se „- - -“. Pokud chcete zvolit rychlost odstřeďování pro odstřeďování prádla, zvolte program **Spin/Empty (Odstřeďování/Odčerpání)** nebo přímo stiskněte tlačítko **rpm (Ot. za min.)** .
– Když je zvolen program **Spin/Empty (Odstřeďování/Odčerpání)** , můžete stisknout tlačítko **rpm (Ot. za min.)** pro nastavení „- - -“, program bude nastaven jako **Empty (Odčerpání)**; Pokud „- - -“ nenastavíte, bude program nastaven jako **Spin (Odstřeďování).**
– Když program **Empty (Odčerpání)** skončí a na displeji se objeví - - - a „“, znamená to, že byl celý proces dokončen.

Doplňkové funkce

Tlačítka pro doplňkové funkce *V případě potřeby je lze zvolit ke zvolenému programu.*

Speed Perfect Pro kratší praní s výsledkem srovnatelným s běžným programem.

Water plus (Extra voda) Dodatečné cykly máchání, prodloužení doby praní. Pro oblasti s velmi měkkou vodou nebo pro další zlepšení výsledku máchání.


Dětská pojistka *Program nemůže být změněn náhodným použitím.*

- Aktivace dětské pojistky: jakmile bude program zahájen, stiskněte tlačítko **Start/**Reload (**Start/**Pauza) a držte je stištěné po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí symbol . Symbol začne blikat, pokud dojde k nezamýšlené změně nastavení.
- Deaktivace dětské pojistky: stiskněte tlačítko **Start/**Reload (**Start/**Pauza) a držte je stištěné po dobu 5 sekund, dokud symbol nezhasne.

- Pokud program skončil nebo došlo ke změně nastavení, deaktivujte dětskou pojistku.
- Pokud došlo ke změně programu při aktivované dětské pojistce, symbol začne blikat a spuštěný programu bude pokračovat.
- Pokud je dětská pojistka deaktivována, když je volič programů v jiné poloze, než byl, když byla dětská pojistka aktivována, běh právě spuštěného programu se zastaví.

Signalizace

1. Spusťte režim signalizace

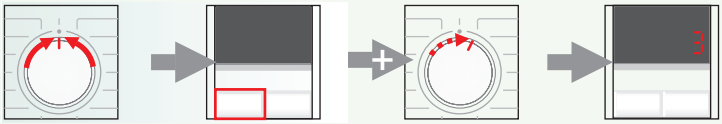

Nastavte na **Off (Vyp)** | Stiskněte **rpm (Ot. za min.)**, přidržte a | 1 krok po směru hodinových ručiček | Uvolněte tlačítko, abyste zjistili hodnotu

2. Nastavení hlasitosti pro...

Signály tlačítek | Informační signály



Nastavte hlasitost* | 1 krok po směru hodinových ručiček | Nastavte hlasitost* | Nastavte na **Off (Vyp)**

* V případě potřeby nastavte hlasitost opakovaně.

Režim spánku

Pokud spotřebič nebudete po zvolení programu nebo po ukončení programu déle než pět minut používat, displej zhasne, aby se snížila spotřeba elektrické energie.
- V případě potřeby zmáčkněte jakékoliv tlačítko, informace na displeji se opět objeví.

Přehled programů

Programy	°C	Max. náplň (kg)	Typ prádla 	Komora * II	Komora * ❀	Komora * I	Speed Perfect	Extra voda
Cottons (Bavlna)	20,20,40 Eco,60,60 Eco,90 C°	4,5	Odolné textilie, textilie odolné vůči teplu vyrobené z bavlny nebo plátna.	●	○		✓	✓
Cottons (Bavlna) + Prewash (Předpírka)	60 C°			●	○	●	✓	✓
Easy-Care (Nemačkavé prádlo)	40,60 C°	2,5	Nemačkavé textilie vyrobené z bavlny, plátna, syntetických tkanin nebo smíšených tkanin.	●	○		✓	✓
Dark Wash (Tmavé prádlo)	30 C°	2,0	Tmavé bavlněné oblečení a tmavé nemačkavé prádlo.	●	○		✓	✓
Sports, Fitness (Sportovní)	40 C°	2,0	Textilie vyrobené ze syntetických tkanin.	●			✓	✓
SuperQuick 30'/15' (Super rychlý 30/15 min.)	30 C°	3,0	Odolné textilie vyrobené z bavlny, plátna, rychlý program.	●	○		✓	
Delicate (Jemné)	30 C°	2,0	Pro jemné materiály, které je možné prát v pračce, např. z hedvábí, saténu, syntetických tkanin nebo smíšených tkanin.	●	○		✓	✓
Wool (Vlna)	30 C°	2,0	Tkaniny, které lze prát v pračce nebo v ruce, vyrobené z vlny nebo s obsahem vlny.	●	○			
Spin/Empty (Odstřeďování/ Odčerpání)			Program odstřeďování nebo program prázdné pračky -> **Speciální symbol**.					

* ●: povinné; ○: volitelné

Další informace a výběr našich produktů naleznete na našich internetových stránkách: http://www.bosch-home.com/cz, případně se můžete obrátit na náš zákaznický servis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl -Wery-Str.34
D-81739 Munich/Germany

WLX20161BY
WLX24161BY

9000706920
1111

Bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod k použití a návod pro instalaci a všechny ostatní informace, které byly k pračce přiloženy, a postupujte podle nich.
- Dokumenty uchovejte pro pozdější potřebu.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	- Zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za samotnou zástrčku, nikoliv za kabel. - Síťovou zástrčku nikdy nezapojujte ani nevypojujte mokrýma rukama. - Dbejte na to, aby byl kabel zapojen do zásuvky, která je správně připojena ke spolehlivému systému uzemnění.
Nebezpečí ohrožení života	Spotřebiče, které dosloužily: - Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky. - Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte. - Zničte zámek dvířek pračky. Zabráníte tak tomu, aby se děti zamknuly v pračce a dostaly se tak do ohrožení života.
Nebezpečí udušení	- Fólie, obaly a jejich části udržujte mimo dosah dětí.
Nebezpečí otravy	- Prací a ošetřovací prostředky uchovávejte mimo dosah dětí.
Nebezpečí výbuchu	- Způsobeného čistícími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovači skvrn. Prádlo předem ošetřené rozpouštědlem může po vložení do pračky způsobit výbuch. Takovéto prádlo před vložením do pračky důkladně vymáchejte v ruce.
Nebezpečí poranění	- Dvířka pračky mohou být velmi horká. - Při odčerpávání horkého pracího roztoku buďte opatrní. - Nestoupejte na pračku. - Neopírejte se o dvířka pračky, když jsou otevřená. - Když je pračka v chodu, ujistěte se, že je krytka čerpadla zavřená, zabráníte tak úniku vody a náhodnému dotknutí se běžícího čerpadla.

Důležitá upozornění

Příprava/Šetřete prádlo i pračku

- Odstraňte z kapes a límců/záhybů písek.
- Zkontrolujte, zda se v kapsách nenacházejí kovové předměty (kancelářské sponky apod.)
- Kalhoty a pletené oblečení, například svetry nebo trička obraťte naruby.
- Choulostivé prádlo perte v síťce/sáčku (punčochy, záclony, podprsenky s kosticemi).
- Zapněte zipy a povlečení na polštáře/peřiny.
- Záclonové žabky odstraňte nebo je zavažte do síťky či sáčku.

Různě zašpiněné prádlo



Lehce	Nové prádlo perte zvlášť.
	Nepředpírejte.
	V případě potřeby předem ošetřete skvrny. Zvolte program **+ Prewash (Předpírka)** .
Výrazně	Do pračky vložte méně prádla. Předeperte. Zvolte program **+ Prewash (Předpírka)** .

Před prvním praním

Do pračky nevkládejte žádné prádlo. Otevřete vodovodní kohoutek, napusťte přibl. 1 litr vody, potom do komory II nalijte ½ odměrky pracího prostředku. Nastavte program **Easy-Care (Nemačkavé prádlo)** **40 °C** a zvolte **Start/**Reload (**Start/**Pauza) . Po ukončení programu nastavte volič programů do polohy **Off (Vyp.)**.

Čištění a údržba


- *Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.*
- *Nebezpečí výbuchu. Nepoužívejte rozpouštědla.*

Čištění povrchu pračky, ovládacího panelu


- Otřete měkkým, vlhkým hadrem.
- Nepoužívejte mycí prostředky na bázi písku.
- Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.
- Nečistěte spotřebič vodní tryskou.

Čištění násypky na prací prostředky...

... pokud obsahuje zbytky pracího prostředku nebo aviváže.

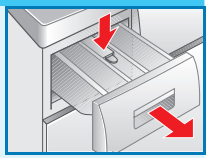

1. Vytáhněte násypku, stiskněte vložku, poté násypku vytáhněte úplně.
2. Odstranění vložky: zatlačte vložku prstem směrem nahoru.

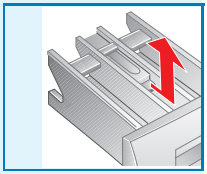

3. Vyčistěte násypku na prací prostředky a vložku vodou a kartáčem.
4. Znovu připevněte vložku a zajistěte ji na místě.
5. Násypku na prací prostředky zasuňte zpět.

Násypku na prací prostředky nechte otevřenou, aby se mohla vypařit zbývající voda.

Buben

Nechávejte dvířka pračky otevřená, aby mohl buben vyschnout.
Rezavé skvrny - použijte čisticí prostředek bez chloru, nepoužívejte ocelovou vlnu.

Odstraňování vodního kamene *V pračce nesmí být prádlo!*

Odstraňování vodního kamene není při správném dávkování pracího prostředku nutné. Pokud je však přesto zapotřebí, řiďte se údaji výrobce prostředku na odstraňování vodního kamene.

Ochrana proti zamrznutí

Pokud se pračka nachází v místnosti, která je vystavena mrazu, je po každém praní okamžitě odstranit zbytkovou vodu z čerpadla a hadice pro přívod vody.

- Vypouštění čerpadla pracího roztoku -> *Čerpadlo pracího roztoku*
- Vypouštění hadice pro přívod vody:


1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte hadici z kohoutku a ze zadní části spotřebiče a vypusťte vodu, která v hadici pro přívod vody zbyla.
3. Před dalším praním hadici znovu našroubujte a zkontrolujte, zda těsní.

Čištění a údržba


- *Nebezpečí opaření. Prací roztok nechte vychladnout!*
- *Zavřete vodovodní kohoutek.*

Čerpadlo pracího roztoku


- Volič programu nastavte na **Off (Vyp.)** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

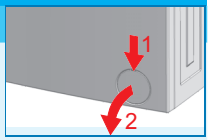

1. Otevřete a sejměte krytku údržby.
2. Opatrně odšroubujte kryt čerpadla - neodstraňujte jej úplně.

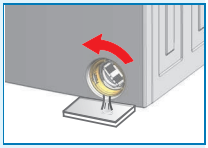

3. Nechte vodu vytékat do mělké nádoby (zbytek nechte vykapat na hadr na podlaze). Celou operaci opakujte, dokud nebude vypuštěna všechna voda.

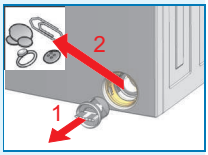

4. Sejměte krytku čerpadla. Odstraňte z čerpadla cizí předměty/chomáče.
5. Vyčistěte vnitřní prostor, závit krytky čerpadla a pouzdro čerpadla (rotor čerpadla pracího roztoku se musí volně otáčet).
6. Znovu nasaďte krytku čerpadla a pevně ji utáhněte.
7. Vložte krytku údržby a zavřete ji.

Abyste zabránili výtoku nepoužitého pracího prostředku do odtoku při příštím praní: nalijte do komory **II** 1 litr vody a spusťte program **Spin/Empty (Odstřeďování/Odčerpání)**.


Sítko v přívodu vody

Snižte tlak vody v přívodní hadici:

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Zvolte libovolný program (kromě programu **Spin/Empty (Odstřeďování/Odčerpání)**
3.).
   Stiskněte tlačítko **Start**/Reload (**Start**/Pauza) . Nechte program běžet zhruba 40
4. sekund.
   Volič programu nastavte na **Off (Vyp.)** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.


Vyčistěte sítko:


1. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku. Vyčistěte sítko malým kartáčkem.

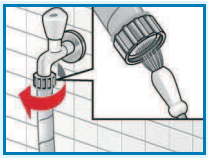

nebo

Odpojte hadici na zadní straně spotřebiče. Kleštěmi vyjměte sítko a vyčistěte je.

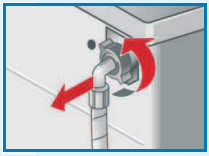

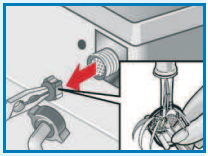

2. Znovu připojte hadici a zjistěte, zda těsní.

Hodnoty spotřeby

Program	Náplň	Spotřeba elektrické energie ***	Voda ***	Trvání programu ***
Cottons (Bavlna) 20 °C	4,5 kg	0,18 kWh	51 l	1:41 h
Cottons (Bavlna) 40 °C *	4,5 kg	0,69 kWh	51 l	1:41 h
Cottons (Bavlna) 60 °C *	4,5 kg	0,85 kWh	51 l	1:50 h
Cottons (Bavlna) 90 °C	4,5 kg	1,50 kWh	58 l	2:15 h
Easy-Care (Nemačkavé prádlo) 40 °C *	2,5 kg	0,49 kWh	48 l	1:27 h
Delicate (Jemné) 30 °C	2,0 kg	0,26 kWh	34 l	0:43 h
Wool (Vlna) 30 °C	2,0 kg	0,13 kWh	43 l	0:40 h

* Nastavení programu pro testování a opatření energetickým štítkem podle platného standardu EN60456. Poznámka ke srovnávacím testům: Při testování zkušebních programů perte uvedené množství prádla s maximální rychlostí odstřeďování.

Program	Náplň	Roční spotřeba energie	Roční spotřeba vody
Cottons (Bavlna) 40° Eco/60°Eco **	4,5/2,25 kg	155 kWh	8900 l

** Nastavení programu pro kontrolu a opatření energetickým štítkem podle směrnice EU 2010/30/EU.

*** Hodnoty se od uvedených hodnot mohou lišit v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, teplotě přiváděné vody, okolní teplotě, druhu, množství a zašpinění prádla, použitém pracím prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených doplňkových funkcích.

Chybové zprávy

E:17	– Je otevřený vodovodní kohoutek? – Není vstupní hadice přehnutá nebo skřípnutá? – Není ucpané sítko? Vyčistěte sítko. – Není tlak vody příliš nízký?
E:18	– Čerpadlo je zablokováno volnými nečistotami, vyčistěte čerpadlo. – Není ucpaná odtoková hadice?
Ostatní informace	Vypněte spotřebič, počkejte 5 sekund, potom jej opět zapněte. Pokud se zprávo objeví znovu, zavolejte zákaznický servis.

Zákaznický servis

- Dříve než zavoláte zákaznický servis, se prosím přesvědčete, zda nemůžete poruchu odstranit sami. -> Co dělat, když...
- Pokud vyžadujete pomoc, a to i v průběhu záruční doby, budete muset uhradit náklady na výjezd technika.
- Kontaktní informace pro všechny země naleznete v přiloženém seznamu provozoven zákaznického servisu.
- Když budete volat zákaznický servis, uveďte prosím svou adresu, telefonní číslo, popis závady, datum zakoupení, číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče, abyste zabránili zbytečným výjezdům. Tak si ušetříte dodatečné náklady.

E-Nr. _____ FD _____


Číselné označení výrobku

Výrobní číslo

Tato čísla najdete na typovém štítku, který se nachází na rámu otevřených dvířek a také na zadní straně spotřebiče.

Spolehněte se na profesionalitu výrobce. Obraťte se na nás.
Tak zajistíte, aby byla oprava provedena zkušenými techniky, kteří přijedou vybaveni originálními náhradními díly pro váš spotřebič.

Technické specifikace

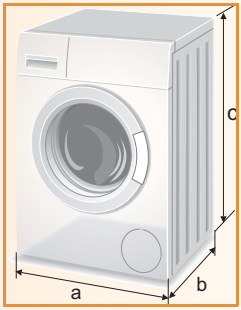

a= 600 mm
b= 400 mm
c= 850 mm

Čistá hmotnost 60 kg (WLX20161BY)
63 kg (WLX24161BY)

Co dělat, když ...

Vytéká voda.	- Řádně upevněte nebo vyměňte odtokovou hadici. - Dotáhněte závit přívodní hadice.
Nepřitéká voda. Nedochází ke spláchnutí mycího prostředku.	- Nestiskli jste tlačítko **Start/**Pause (**Start/**Pauza) ▷II? - Není kohoutek zavřený? - Není ucpané sítko? Vyčistěte sítko. - Není vstupní hadice přehnutá nebo skřípnutá?
Dvířka pračky nelze otevřít.	- Je aktivní bezpečnostní funkce. Program se zastavil? - Voda v bubnu? Zvolte program **Spin/Empty (Odstřeďování/Odčerpání)**.
Program se nespustí.	- Nezvolili jste **Start/**Pause (**Start/**Pauza) ▷II nebo **Ready in (Hotovo za)**? - Bliká symbol, dvířka pračky nebyla správně zavřena.
Prací roztok se neodčerpává.	- Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku. - Vyčistěte odtokovou hadici.
Pro zvolený program se nepodařilo aktivovat doplňkovou funkci.	- Lze zvolit doplňkovou funkci? -> Přehled programů.
V bubnu není vidět voda.	- Nejedná se o závadu - voda je mimo viditelnou oblast.
Cyklus odstřeďování proběhl několikrát.	- Nejedná se o závadu - systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla.
Prací prostředek v komoře **I** se nespláchl.	- Nezvolili jste program **+ Prewash (Předpírka)**?
Zbytky pracího prostředku v komoře na prací prostředek.	- Prací prostředek je vlhký nebo hrudkovitý, vyčistěte komoru. - Na tekuté prací prostředky používejte dávkovací odměrku.
Ze zásuvky na prací prostředek vychází pěna. Bliká symbol.	- Nepoužili jste příliš velké množství pracího prostředku? Smíchejte 1 polévkovou lžíci aviváže s ½ litrem vody a směs nalijte do komory II násypky na prací prostředky. - Při příštím praní snižte dávkování pracího prostředku.
Velká hlučnost, vibrace a „pochodování“ pračky při odstřeďování.	- Jsou nožky spotřebiče zajištěné? Zajistěte nožky spotřebiče -> Návod k instalaci. - Odstranili jste bezpečnostní přepravní pojistky? Odstraňte přepravní bezpečnostní přepravní pojistky -> Návod k instalaci.
Displej/kontrolky nefungují, když je spotřebič v chodu.	- Výpadek elektrického proudu? - Nevypadl jistič? Nahoďte jistič/vyměňte pojistku. - Pokud se porucha vyskytne znovu, zavolejte zákaznický servis.
Průběh programu je delší než obvykle.	- Nejedná se o závadu - systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla se snaží vyrovnat nerovnoměrné rozložení prádla jeho opakovaným přeskupením. - Nejedná se o závadu - Systém kontroly pěny byl aktivován.

Co dělat, když ...

Zbytky pracího prostředku v prádle.	- Bezfosfátové prací prostředky mohou někdy obsahovat částice, které nejsou rozpustné ve vodě. - Při dalším cyklu praní zvolte funkci **Water plus (Extra voda)** nebo prádlo po vyprání vykartáčujte.
Výsledek praní není uspokojivý.	- Je prádlo špinavější, než jste mysleli? Zvolte vhodný program. - Nepoužili jste příliš málo pracího prostředku?

Pokud nemůžete závadu napravit sami nebo pokud je zapotřebí oprava:
- Volič programu nastavte na **Off (Vyp.)** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Vypněte přívod vody a zavolejte zákaznický servis.

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodní značka BSH: 

Značka		**Bosch**
Model		**WLX 24161BY**
Kapacita v kg		4,5
Třída energetické účinnosti		A
Ekoznačka EU		—
Vážená roční spotřeba energie v kWh[1)]		155
Spotřeba energie standardního programu:	bavlna 60°C plná náplň	0,73
	bavlna 60°C poloviční náplň	0,71
	bavlna 40°C poloviční náplň	0,55
Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu		0,1
Vážená spotřeba energie v režimu ponechání v zapnutém stavu		1,35
Vážená ročná spotřeba vody v l [2)]		8900
Třída účinnosti odstřeďování A (nejlepší) ... G (horší)		C
Max. počet otáček odstřeďování za min. bavlna 60°C		1200
Zbytková vlhkost v %		75
Standardní programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a informačním listě [4)]		bavlna 60°C
		bavlna 40°C
Trvání standarddního programu:	bavlna 60°C plná náplň	150
	bavlna 60°C poloviční náplň	150
	bavlna 40°C poloviční náplň	150
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu		—
Hlučnosť v dB (A) re 1 pW[3)]:	praní	58
	odstřeďování	76
Spotřebič určen k vestavbě		ne

1) Spotřeba energie v kWh za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

2) Spotřeba vody v l za rok na základě 220 standardních pracích cyklů s programy bavlna 60°C a 40°C s celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

3) Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB (A) re 1 pW zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u standardního programu bavlna 60°C s plnou náplní

4) Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a jedná se o nejúčinnější programy z hlediska kombonované spotřeby energie a vody.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,
dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.
Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazním dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.
Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.
Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:
- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebení vniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:
BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5
telefon: +420 251 095 546
fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670	janstovi@volny.cz
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
KL servis	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz; elektro@jankovsky.cz
Bekl	Bílkova 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor - Měšice	800231231	tabor@bmkservis.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz; info@biservis.cz
Petr KUČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
A - Z Chlazení	Piletická 45	503 41 Hradec Králové 7	495221313 602661664	info@klimatizace.net
ŠKALOUD s.r.o.	Smilova 360	530 02 Pardubice	602405453 466615627	info@naradi-skaloud.cz; jsk@seznam.cz
SERVIS ČERNÝ S.R.O.	Mírové náměstí 99	550 01 Broumov	491522881	elektra.99@servis.cerny.cz
ALPHA servis s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanškroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz; info@alphaobchod.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	trefilik@wo.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotínova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz; servis@elektroopravna.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz; hulvova@elektroservis-majnus.cz; vana@elektroservis-majnus.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Elektoservis Živěla	Dolní Novosadská 34	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@elektroserviszivela.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730; 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseníku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Návod na obsluhu

WLX 24161BY

Q4ACZM2191

Obsah

Strana

Vaša pračka 3
Účel použitia 4
Príprava 5
Triedenie a vloženie bielizne 6
Naplnenie pracieho a ošetrovacieho prostriedku 6
Nastavenie programu 6
Pranie 7
Informácie na displeji/Tlačidlá volieb 9
Doplnkové funkcie 10
Prehľad programov 11
Bezpečnostné pokyny 12
Dôležité upozornenia 12
Čistenie a údržba 13
Hodnoty spotreby 15
Chybové hlásenia 15
Zákaznícky servis 16
Technické špecifikácie 16
Čo robiť, keď ... .17

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Obrázky sú ilustračné, odchýlky sú možné!

Vaša pračka

Blahoželáme! Rozhodli ste sa pre moderný, vysoko kvalitný domáci spotrebič značky Bosch. Pračka sa vyznačuje nízkou spotrebou vody a energie.
Pri každom spotrebiči, ktorý opúšťa náš výrobný závod, je starostlivo preskúšaná jeho funkčnosť a bezchybný stav.
Ďalšie informácie o produktoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na našej internetovej stránke: www.bosch-home.com/sk,
alebo sa môžete prípadne obrátiť aj na naše centrum zákazníckeho servisu.



- Pred zapnutím pračky si pozorne prečítajte dodaný Návod na obsluhu a Montážny návod.



- Naša záruka sa nevzťahuje na žiadne chyby a straty spôsobené ignorovaním vyššie uvedených informácií vrátane upozornení uvedených v pokynoch.

- Všetky dokumenty si uschovajte na bezpečnom mieste pre ďalšiu potrebu. V prípade pochybností sa obráťte na zákaznícky servis.

- Riaďte sa bezpečnostnými pokynmi.



Ochrana životného prostredia/Pokyny na úsporu energie

– Vkladajte do pračky maximálne množstvo bielizne pre daný program.

– Normálne znečistenú bielizeň perte bez predpierky.

– Zvoľte program **Cottons (Bavlna)** **40 °C Eco/60 ° Eco** na dosiahnutie dobrého výsledku prania s výrazne nižšou spotrebou energie.

– Pracie prostriedky dávkujte podľa pokynov výrobcu a tvrdosti vody.

– Pokiaľ budete bielizeň následne sušiť v sušičke, zvoľte rýchlosť odstredenia podľa návodu výrobcu sušičky.

Účel použitia

- Iba na použitie v domácnosti.
- Na pranie textílií vhodných na pranie v pračke a v pracom roztoku.

- Na prevádzku so studenou pitnou vodou a bežnými pracími a ošetrovacími prostriedkami, ktoré sú vhodné na použitie v pračke.

- Prevádzkové podmienky:
  - Teplota v miestnosti 0 - 40 °C
  - Relatívna vlhkosť vzduchu: pod 95 % (merané pri 25 °C)


– *Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti pračky.*
– *Domáce zvieratá udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od pračky.*
– *Pračku nesmú používať deti a osoby, ktoré neboli oboznámené s návodom na obsluhu.*
– *Pračku nainštalujte a používajte v miestnosti s odpadom.*
– *Aby bola zaistená vaša bezpečnosť, musí byť kábel pripojený do zásuvky, ktorá je správne zapojená a pripojená k spoľahlivému systému uzemnenia.*

Start/Reload (Štart/Pauza) ▷II

Na spustenie alebo prerušenie cyklu prania.

Volič programov

Na zapnutie a vypnutie pračky a pre voľbu programu. Otáča sa v obidvoch smeroch.

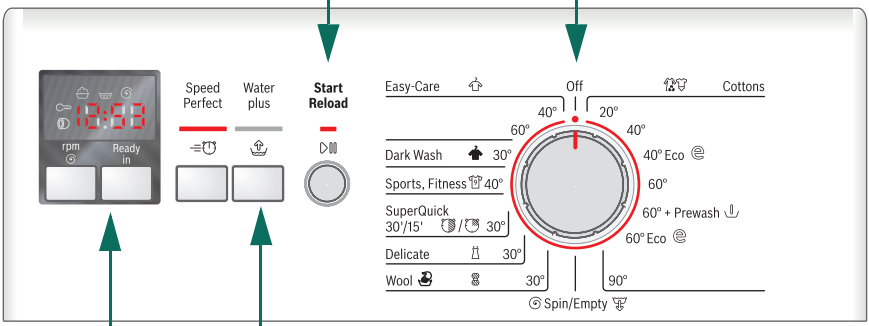

Digitálny panel/Tlačidlá volieb

Znázorňuje nastavenia, ktoré boli zvolené.

Doplnkové funkcie

V prípade potreby ich môžete použiť k zvolenému programu.

Príprava

Odborná inštalácia sa vykonáva podľa samostatného Montážneho návodu.
Skôr ako budete spotrebič prvý krát používať, odstráňte prepravné skrutky a nainštalujte dolný kryt.


Skontrolujte pračku

– Nikdy nezapínajte poškodenú pračku.
– Obráťte sa na zákaznícky servis.

Pripojte sieťovú zástrčku

Iba suchými rukami.
Vždy uchopte samotnú zástrčku.

Otvorte vodovodný kohútik

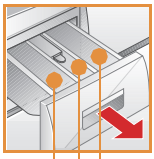

Komora II: prací prostriedok pre hlavné pranie, zmäkčovací prostriedok, bieliaci prostriedok, soľ na škvrny

Komora ❀: aviváž, impregnačný prostriedok, škrob

Komora I: prací prostriedok na predpierku

Skôr ako pračka opustila výrobný závod, bola preskúšaná. Aby ste odstránili prípadnú vodu, ktorá v nej po testovaní mohla zostať, spustťe prvý cyklus prania bez bielizne v pračke.

Triedenie a vloženie bielizne 1



Riaďte sa pokynmi výrobcu na ošetrovanie bielizne.
Bielizeň trieďte podľa údajov na visačkách.
Bielizeň trieďte podľa druhu, farby, úrovne znečistenia a teploty.
Neprekračujte maximálne naplnenie. Dodržiavajte pokyny v kapitole *Dôležité upozornenia*. Vkladajte zároveň malé aj veľké kusy bielizne.

Zatvorte dvierka práčky 2



Dajte pozor, aby ste nepricvakli bielizeň medzi dvierka a gumové tesnenie.

Napln. pracieho a ošetrovacieho prostriedku 3

Dávkujte v primeranom množstve podľa: množstva bielizne, úrovne znečistenia, tvrdosti vody (informujte sa u svojho dodávateľa pitnej vody) a pokynov výrobcu. Tekutý prací prostriedok nalejte do vhodnej dávkovacej nádobky. Počas prevádzky násypku na pracie prostriedky otvárajte opatrne.

Husté aviváže a škroby zrieďte vodou. Zabránite tak upchatiu.

Nastavenie programu 4

Podrobné informácie o programoch nájdete v prehľade programov.
Tlačidlá volieb.


Zvoľte doplnkové funkcie 5

Viac informácií *Doplnkové funkcie*.

Stlačte tlačidlo Start/Reload (Štart/Pauza) ▷II 6

Program sa spustí.

Pranie

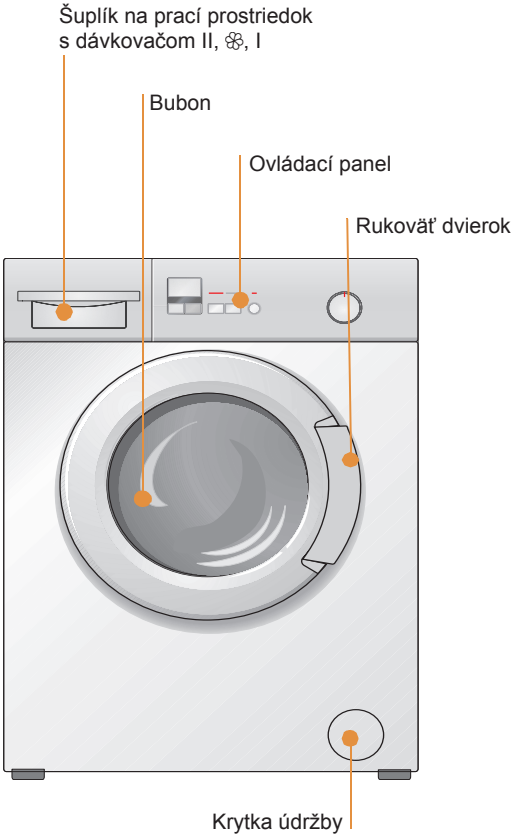
Šuplík na prací prostriedok
s dávkovačom II, ❀, I
Bubon
Ovládací panel
Rukoväť dvierok
Krytka údržby

10 Vybranie bielizne

Otvorte dvierka práčky a vyberte bielizeň.
Nechávajte dvierka práčky a násypku na pracie prostriedky otvorené, aby vnútro spotrebiča vyschlo.

9 Zatvorte vodovodný kohútik

8 Vypnite spotrebič

– Pokiaľ je aktívna detská poistka, deaktivujte ju.
– Volič programov nastavte na **Off (Vyp)**.

7 Program skončil, keď ...

– Sa na displeji objaví „End“ a „⏻“ a ozve sa akustický signál.
– Sa na displeji objaví „- - -“ a ozve sa akustický signál -> **Špeciálny symbol**.

Zmena programu...

Pokiaľ ste omylom zvolili nesprávny program:
– Pokiaľ je aktívna detská poistka, deaktivujte ju.
– Volič programu nastavte na novo zvolený program.
– V prípade potreby zvoľte doplnkové funkcie.
– Stlačte tlačidlo **Start/**Reload (**Štart/**Pauza) ▷II, novo zvolený program bude spustený.

Pozastavenie programu...

Pokiaľ chcete spustený program pozastaviť, bez toho aby ste menili jeho postup:
– Pokiaľ je aktívna detská poistka, deaktivujte ju.
– Stlačte tlačidlo Start**/Reload** (Štart/**Pauza**) ▷II:
■ Keď na displeji blikajú symboly „NO“ a „⏻“, počkajte aspoň 2 minúty.
■ Keď sa objavia symboly „YES“ a „⏻“, môžete dvierka otvoriť. V prípade potreby pridajte/vyberte kusy bielizne.
■ Pokiaľ sa dlhší čas objavuje symbol „NO“, nie je možné dvierka otvoriť s ohľadom na vašu bezpečnosť.
– Na pokračovanie programu stlačte tlačidlo **Start/**Reload (**Štart/**Pauza) ▷II.

... alebo ukončenie programu

Pokiaľ chcete program ukončiť:
– Pokiaľ je aktívna detská poistka, deaktivujte ju.
– Volič programu nastavte na **Spin/Empty (Odstredenie/Odčerpanie)**.
– Stlačte tlačidlo **Start/**Reload (**Štart/**Pauza) ▷II.
– Po procese odstredenia vyberte bielizeň.

Informácie na displeji/Tlačidlá volieb

Informácie na displeji



pre stav programu

Pranie: nesvieti, pokiaľ bol zvolený program **Spin/Empty (Odstredenie/Odčerpanie)** bliká: použili ste veľmi veľké množstvo pracieho prostriedku.
Plákanie: Nesvieti, keď bol zvolený program **Spin/Empty (Odstredenie/Odčerpanie)**
Odstredenie: Nesvieti, pokiaľ bola zvolená voľba „- - -“ (Pozastavené plákanie)
Svieti: Dvierka je možné otvoriť. bliká (po spustení programu): dvierka neboli správne zatvorené
svieti: detská poistka bola aktivovaná; bliká: došlo ku zmene nastavenia
1000: Predvolená rýchlosť odstredenia programu
- - - : Špeciálny symbol -> **Špeciálny symbol**
1:30: Predpokladaný čas trvania programu
4,5: Odporúčaná maximálna náplň
24 h: Zvolený čas, kedy má byť pranie ukončené
End: Koniec programu
E: 18: Chybové hlásenie
YES NO: „YES“ (ÁNO), ak je možné dvierka otvoriť, „NO“ (NIE), keď dvierka počas pozastavenia nie je možné otvoriť.



Informácie na displeji Informácie na displeji závisia od zvoleného programu.

Tlačidlá volieb

Rpm (Ot. za min.)

Uvedenú rýchlosť odstredenia môžete zmeniť. Maximálna rýchlosť odstredenia, ktorú môžete zvoliť, závisí od nastaveného programu. Môžete nastaviť „- - -“ -> **Špeciálny symbol**

Ready in (Hotové za)

Pred spustením programu môžete určiť, kedy má byť program ukončený.
– Stlačte tlačidlo **Ready in (Hotové za)** toľkokrát, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný počet hodín. Čas, kedy má byť pranie ukončené, môže byť nastavený v hodinových krokoch, maximálne však na 24 hodín.
– Stlačte **Start/**Reload (**Štart/**Pauza), začne odpočítavanie času ukončení.

Môžete pozastaviť program, aby ste mohli otvoriť dvierka, aj keď je nastavený čas ukončenia prania.

Špeciálny symbol - - -

– Okrem programu **Spin/Empty (Odstredenie/Odčerpanie)** môžete stlačiť tlačidlo **rpm (Ot. za min.)** pre nastavenie „možnosti - - -“ (Pozastavené plákanie), bielizeň zostane v poslednej vode na plákanie. Keď program skončí, objaví sa „- - -“. Ak chcete zvoliť rýchlosť odstredenia na odstredenie bielizne, zvoľte program **Spin/Empty (Odstredenie/Odčerpanie)** alebo priamo stlačte tlačidlo **rpm (Ot. za min.)**.
– Keď je zvolený program **Spin/Empty (Odstredenie/Odčerpanie)**, môžete stlačiť tlačidlo **rpm (Ot. za min.)** pre nastavenie „- - -“, program bude nastavený ako **Empty (Odčerpanie)**; Pokiaľ „- - -“ nenastavíte, bude program nastavený ako **Spin (Odstredenie).**
– Keď program **Empty (Odčerpanie)** skončí a na displeji sa objaví - - - a „“, znamená to, že bol celý proces ukončený.

Doplnkové funkcie

Tlačidlá pre doplnkové funkcie *V prípade potreby ich môžete zvoliť ku zvolenému programu.*

Speed Perfect	Na kratšie pranie s rovnakým výsledkom ako s bežným programom.
Water plus (Extra voda)	Dodatočné cykly plákania, predĺženie prania. Pre oblasti s veľmi mäkkou vodou alebo pre zlepšenie výsledku plákania.


Detská poistka *Program nemôže byť zmenený náhodným použitím.*

- Aktivácia detskej poistky: akonáhle bude program spustený, stlačte tlačidlo **Start/** Reload (**Štart/**Pauza) a držte ho stlačené počas 5 sekúnd, kým sa nezobrazí symbol . Symbol začne blikať, pokiaľ dôjde k neúmyselnej zmene nastavenia.
- Deaktivácia detskej poistky: stlačte tlačidlo **Start/**Reload (**Štart/**Pauza) a držte ho stlačené počas 5 sekúnd, kým symbol nezhasne.

- Ak program skončil alebo došlo ku zmene nastavenia, deaktivujte detskú poistku.
- Ak došlo ku zmene programu pri aktivovanej detskej poistke, symbol začne blikať a spustený programu bude pokračovať.
- Ak je detská poistka deaktivovaná, keď je volič programov v inej polohe, ako bol, keď bola detská poistka aktivovaná, práve spustený programu sa zastaví.

Signalizácia

1. Spusťte režim signalizácie

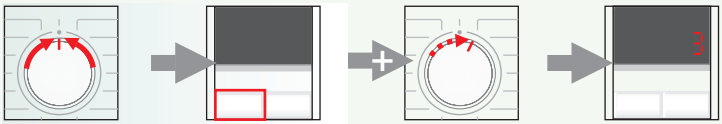

Nastavte na **Off (Vyp)**

Stlačte **rpm (Ot. za min.)**, pridržte a

1 krok v smere hodinových ručičiek


Uvoľnite tlačidlo, aby ste zistili hodnotu

2. Nastavenie hlasitosti pre...

Signály tlačidiel

Informačné signály



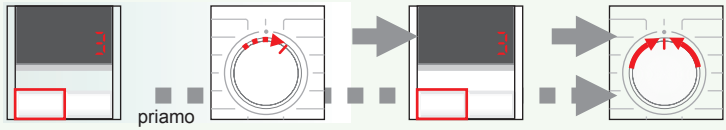

Nastavte hlasitosť*

1 krok v smere hodinových ručičiek

Nastavte hlasitosť*

Nastavte na **Off (Vyp)**

* V prípade potreby nastavte hlasitosť opakovane.

Režim spánku

Pokiaľ spotrebič nebudete po zvolení programu alebo po ukončení programu dlhšie ako 5 minút používať, displej zhasne, aby sa znížila spotreba elektrickej energie.
- V prípade potreby stlačte akékoľvek tlačidlo, informácie na displeji sa opäť objavia.

Prehľad programov

Programy	°C	Max. náplň (kg)	Typ bielizne 	Komora * II	Komora * ❀	Komora * I	Speed Perfect	Extra voda
Cottons (Bavlna)	20,20,40 Eco,60,60 Eco,90 C°	4,5	Odolné textílie, textílie odolné voči teplu vyrobené z bavlny alebo plátna.	●	○		✓	✓
Cottons (Bavlna) + Prewash (Predpierka)	60 C°			●	○	●	✓	✓
Easy-Care (Nekrčivá bielizeň)	40,60 C°	2,5	Nekrčivé textílie vyrobené z bavlny, plátna, syntetických tkanín alebo zmiešaných tkanín.	●	○		✓	✓
Dark Wash (Tmavá bieliz.)	30 C°	2,0	Tmavé bavlnené oblečenie a tmavá nekrčivá bielizeň.	●	○		✓	✓
Sports, Fitness (Športová)	40 C°	2,0	Textílie vyrobené zo syntetických tkanín.	●			✓	✓
SuperQuick 30'/15' (Super rýchly 30/15 min.)	30 C°	3,0	Odolné textílie vyrobené z bavlny, plátna, rýchly program.	●	○		✓	
Delicate (Jemná)	30 C°	2,0	Pre jemné materiály, ktoré je možné prať v práčke, napr. z hodvábu, saténu, syntetických tkanín alebo zmiešaných tkanín.	●	○		✓	✓
Wool (Vlna)	30 C°	2,0	Tkaniny, ktoré môžete prať v práčke alebo v rukách, vyrobené z vlny alebo s obsahom vlny.	●	○			
Spin/Empty (Odstredenie/ Odčerpanie)			Program odstredenia alebo program prázdnej práčky -> **Špeciálny symbol**.					

* ●: povinné; ○: voliteľné

Ďalšie informácie a výber našich produktov nájdete na našej internetovej stránke: http://www.bosch-home.com/sk, prípadne sa môžete obrátiť na náš zákaznícky servis.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl -Wery-Str.34
D-81739 Munich/Germany

WLX20161BY
WLX24161BY

9000706920
1111

Bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tento návod na obsluhu a montážny návod a všetky ostatné informácie, ktoré boli ku spotrebiču priložené, a postupujte podľa nich.
- Dokumenty uchovajte pre neskoršiu potrebu.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom	- Zástrčku vyťahujte zo zásuvky iba za samotnú zástrčku, nie za kábel. - Sieťovú zástrčku nikdy nepripájajte ani nevypájajte mokrými rukami. - Dbajte na to, aby bol kábel pripojený do zásuvky, ktorá je správne pripojená ku spoľahlivému systému uzemnenia.
Nebezpečenstvo ohrozenia života	Spotrebiče, ktoré doslúžili: - Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky. - Sieťový kábel odrežte a spolu so zástrčkou odstráňte. - Zničte zámok dvierok práčky. Zabránite tak tomu, aby sa deti zamkli v práčke a dostali sa tak do ohrozenia života.
Nebezpečenstvo zadusenia	- Fólie, obaly a ich časti udržiavajte mimo dosahu detí.
Nebezpečenstvo otravy	- Pracie a ošetrovacie prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.
Nebezpečenstvo výbuchu	- Spôsobeného čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi rozpúšťadlo, napr. odstraňovač škvŕn. Bielizeň predom ošetrená rozpúšťadlom môže po vložení do práčky spôsobiť výbuch. Takúto bielizeň pred vložením do práčky dôkladne vyplákajte v rukách.
Nebezpečenstvo poranenia	- Dvierka práčky môžu byť veľmi horúce. - Pri odčerpávaní horúceho pracieho roztoku buďte opatrný. - Nestúpajte na práčku. - Neopierajte sa o dvierka práčky, keď sú otvorené. - Keď je práčka v prevádzke, uistite sa, že je krytka čerpadla zatvorená, zabránite tak úniku vody a náhodnému dotknutiu sa čerpadla.

Dôležité upozornenia

Príprava/Šetríte bielizeň aj práčku

- Odstráňte z vreciek a golierov/záhybov piesok.
- Skontrolujte, či sa vo vreckách nenachádzajú kovové predmety (kancelárske sponky a pod.)
- Nohavice a pletené oblečenie, napríklad sveter alebo tričko obráťte naruby.
- Citlivú bielizeň perte v sieťke/vrecku (punčochy, záclony, podprsenky s kosticami).
- Zapnite zips a obliečky na vankúše/periny.
- Záclonové žabky odstráňte alebo ich zaviažte do sieťky či vrecka.

Rôzne znečistená bielizeň



	Novú bielizeň perte samostatne.
Ľahko	Nepredpierajte.
	V prípade potreby predom ošetríte škvrny. Zvoľte program **+ Prewash (Predpierka)** .
Výrazne	Do práčky vložte menej bielizne. Predperte. Zvoľte program **+ Prewash (Predpierka)** .

Pred prvým praním

Do práčky nevkladajte žiadnu bielizeň. Otvorte vodovodný kohútik, napusťte pribl. 1 liter vody, potom do komory II nalejte ½ odmerky pracieho prostriedku. Nastavte program **Easy-Care (Nekrčivá bielizeň)** **40 °C** a zvoľte **Start/**Reload (**Štart/**Pauza) . Po ukončení programu nastavte volič programov do polohy **Off (Vyp.)**.

Čistenie a údržba


- *Nebezpeč. úrazu elektrickým prúdom. Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.*
- *Nebezpeč. výbuchu. Nepoužívajte rozpúšťadlo.*

Čistenie povrchu práčky, ovládacieho panela

- Utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky na báze piesku.
- Zvyšky pracieho a čistiaceho prostriedku ihneď odstráňte.
- Nečistite spotrebič vodnou tryskou.


Čistenie násypky na pracie prostriedky...

... pokiaľ obsahuje zvyšky pracieho prostriedku alebo aviváže.

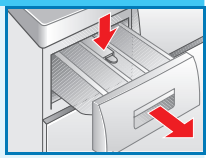

1. Vytiahnite násypku, stlačte vložku, potom násypku vytiahnite úplne.

2. Odstránenie vložky: zatlačte vložku prstom smerom hore.

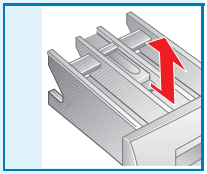

3. Vyčistite násypku na pracie prostriedky a vložku vodou a kefkou.
4. Opäť pripevnite vložku a zaistite ju na miesto.
5. Násypku na pracie prostriedky zasuňte späť.

Násypku na pracie prostriedky nechajte otvorenú, aby sa mohla vyparit zostávajúca voda.

Bubon

Nechávajte dvierka práčky otvorené, aby mohol bubon vyschnúť.
Škvrny po korózii - použite čistiaci prostriedok bez chlóru, nepoužívajte oceľovú vlnu.

Odstránenie vodného kameňa *V práčke nesmie byť bielizeň!*

Odstránenie vodného kameňa nie je pri správnom dávkovaní pracieho prostriedku potrebné. Pokiaľ je aj napriek tomu potrebné, riaďte sa údajmi výrobcu prostriedku na odstránenie vodného kameňa.

Ochrana proti zamrznutiu

Pokiaľ sa práčka nachádza v miestnosti, ktorá je vystavená mrazu, je potrebné po každom praní okamžite odstrániť zostatkovú vodu z čerpadla a hadice pre prívod vody.


- Vypúšťanie čerpadla pracieho roztoku -> *Čerpadlo pracieho roztoku*
- Vypúšťanie hadice pre prívod vody:

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Odskrutkujte hadicu z kohútika a zo zadnej časti spotrebiča a vypusťte vodu, ktorá v hadici pre prívod vody zostala.
3. Pred ďalším praním hadicu opäť naskrutkujte a skontrolujte, či tesní.

Čistenie a údržba

- *Nebezpeč. oparenia. Prací roztok nechajte vychladnúť!*
- *Zatvorte vodovodný kohútik.*


Čerpadlo pracieho roztoku

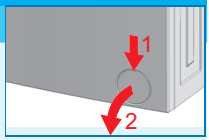


- Volič programu nastavte na **Off (Vyp.)** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

1. Otvorte a zložte krytku údržby.

2. Opatrne odskrutkujte kryt čerpadla - neodstraňujte ho úplne.

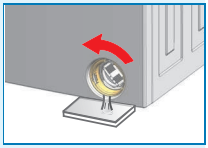

3. Nechajte vodu vytekať do plytkej nádoby (zvyšok nechajte odkvapkať na utierku na podlahe). Celú operáciu opakujte, pokiaľ nebude vypustená všetka voda.

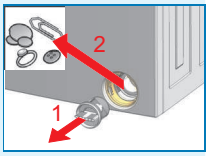

4. Zložte krytku čerpadla. Odstráňte z čerpadla cudzie predmety/chumáče.
5. Vyčistite vnútorný priestor, závit krytky čerpadla a puzdro čerpadla (rotor čerpadla pracieho roztoku sa musí voľne otáčať).

6. Opäť nasaďte krytku čerpadla a pevne ju dotiahnite.
7. Vložte krytku údržby a zatvorte ju.

Aby ste zabránili výtoku nepoužitého pracieho prostriedku do odtoku pri ďalšom praní: nalejte do komory **II** 1 liter vody a spusťte program ⟳ **Spin/Empty (Odstredenie/Odčerpanie)** ⏚.


Sitko v prívode vody

Znížte tlak vody v prívodnej hadici:

1. Zatvorte vodovodný kohútik.
2. Zvoľte ľubovoľný program (okrem programu ⟳ **Spin/Empty (Odstredenie/Odčerpanie)** ⏚).
3. Stlačte tlačidlo **Start/**Reload (**Štart/**Pauza) ▷⏸. Nechajte program spustený asi 40 sekúnd.
4. Volič programu nastavte na **Off (Vyp.)** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.


Vyčistite sitko:


1. Odpojte prívodnú hadicu od vodovodného kohútika. Vyčistite sitko malou kefkou.

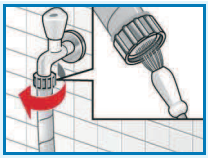

alebo

Odpojte hadicu na zadnej strane spotrebiča. Kliešťami vyberte sitko a vyčistite ho.

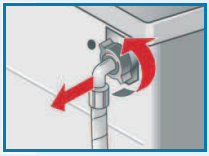

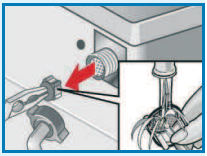

2. Opäť pripojte hadicu a zistite, či tesní.

Hodnoty spotreby

Program	Náplň	Spotreba elektrickej energie ***	Voda ***	Trvanie programu ***
Cottons (Bavlna) 20 °C	4,5 kg	0,18 kWh	51 l	1:41 h
Cottons (Bavlna) 40 °C *	4,5 kg	0,69 kWh	51 l	1:41 h
Cottons (Bavlna) 60 °C *	4,5 kg	0,85 kWh	51 l	1:50 h
Cottons (Bavlna) 90 °C	4,5 kg	1,50 kWh	58 l	2:15 h
Easy-Care (Nekrčivá bielizeň) 40 °C *	2,5 kg	0,49 kWh	48 l	1:27 h
Delicate (Jemná) 30 °C	2,0 kg	0,26 kWh	34 l	0:43 h
Wool (Vlna) 30 °C	2,0 kg	0,13 kWh	43 l	0:40 h

* Nastavenie programu pre testovanie a opatrenie energetickým štítkom podľa platného štandardu EN60456. Poznámka k porovnávacím testom: Pri testovaní skúšobných programov perte uvedené množstvo bielizne s maximálnou rýchlosťou odstredenia.

Program	Náplň	Ročná spotreba energie	Ročná spotreba vody
Cottons (Bavlna) 40° Eco/60°Eco **	4,5/2,25 kg	155 kWh	8900 l

** Nastavenie programu na kontrolu a opatrenie energetickým štítkom podľa smernice EU 2010/30/EU.

*** Hodnoty sa od uvedených hodnôt môžu líšiť v závislosti od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty privádzanej vody, teploty okolia, druhu, množstva a znečistenia bielizne, použitého pracieho prostriedku, kolísania sieťového napätia a zvolených doplnkových funkcií.

Chybové hlásenia

E:17	– Je otvorený vodovodný kohútik? – Nie je vstupná hadica prehnutá alebo pricvaknutá? – Nie je upchaté sitko? Vyčistite sitko. – Nie je tlak vody veľmi nízky?
E:18	– Čerpadlo je zablokované voľnými nečistotami, vyčistite čerpadlo. – Nie je upchatá odtoková hadica?
Ostatné informácie	Vypnite spotrebič, počkajte 5 sekúnd, potom ho opäť zapnite. Pokiaľ sa hlásenie objaví opäť, zavolajte zákaznícky servis.

Zákaznícky servis

Skôr ako zavoláte zákaznícky servis, sa prosím uistite, či nemôžete poruchu odstrániť sami. -> Čo robiť, keď...

Pokiaľ vyžadujete pomoc, a to aj v priebehu záruky, budete musieť uhradiť náklady na výjazd technika.

Kontaktné informácie pre všetky krajiny nájdete v priloženom zozname zákazníckeho servisu. Keď budete volať zákaznícky servis, uveďte prosím svoju adresu, telefónne číslo, popis poruchy, dátum zakúpenia, číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča, aby ste zabránili zbytočným výjazdom. Tak si ušetríte dodatočné náklady.

E-Nr. _____ FD _____


Číselné označenie výrobku

Výrobné číslo

Tieto čísla nájdete na typovom štítku, ktorý sa nachádza na ráme otvorených dvierok a taktiež na zadnej strane spotrebiča.

Spoľahnite sa na profesionalitu výrobcu. Obráťte sa na nás.
Tak zaistíte, aby bola oprava vykonaná skúseným technikom, ktorý bude vybavený originálnymi náhradnými dielmi pre váš spotrebič.

Technické špecifikácie

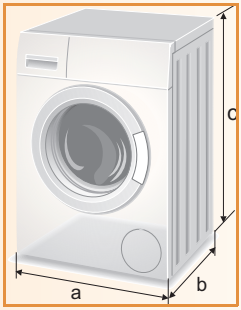

a= 600 mm
b= 400 mm
c= 850 mm

Čistá hmotnosť 60 kg (WLX20161BY)
63 kg (WLX24161BY)

Čo robiť, keď ...

Vyteká voda.	- Riadne upevnite alebo vymeňte odtokovú hadicu. - Dotiahnite závit prívodnej hadice.
Nepriteká voda. Nedochádza ku spláchnutiu čistiaceho prostriedku.	- Nestlačili ste tlačidlo **Start/**Pause (**Štart/**Pauza) ▷II? - Nie je kohútik zatvorený? - Nie je upchaté sitko? Vyčistite sitko. - Nie je vstupná hadica prehnutá alebo pricvaknutá?
Dvierka práčky nie je možné otvoriť.	- Je aktívna bezpečnostná funkcia. Program sa zastavil? - Voda v bubne? Zvoľte program **Spin/Empty (Odstredenie/Odčerpanie)**.
Program sa nespustí.	- Nezvolili ste **Start/**Pause (**Štart/**Pauza) ▷II alebo **Ready in (Hotové za)**? - Bliká symbol, dvierka práčky neboli správne zatvorené.
Prací roztok sa neodčerpáva.	- Vyčistite čerpadlo pracieho roztoku. - Vyčistite odtokovú hadicu.
Pre zvolený program sa nepodarilo aktivovať doplnkovú funkciu.	- Môžete zvoliť doplnkovú funkciu? -> Prehľad programov.
V bubne nie je vidieť vodu.	- Nejedná sa o poruchu - voda je mimo viditeľnú oblasť.
Cyklus odstredenia prebehol niekoľkokrát.	- Nejedná sa o poruchu - systém kontroly rovnomerného rozloženia bielizne sa snaží vyrovnať nerovnomerné rozloženie bielizne.
Prací prostriedok v komore **I** sa nespláchol.	- Nezvolili ste program **+ Prewash (Predpierka)**?
Zvyšky pracieho prostriedku v komore na prací prostriedok.	- Prací prostriedok je vlhký alebo hrudkovitý, vyčistite komoru. - Na tekuté pracie prostriedky používajte dávkovaciu odmerku.
Zo šuplíka na prací prostriedok vychádza pena. Bliká symbol.	- Nepoužili ste veľmi veľké množstvo pracieho prostriedku? Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže s ½ litrom vody a zmes nalejte do komory II násypky na pracie prostriedky. - Pri ďalšom praní znížte dávkovanie pracieho prostriedku.
Veľká hlučnosť, vibrácie a „pochodovanie“ práčky pri odstredení.	- Sú nožičky spotrebiča zaistené? Zaistite nožičky spotrebiča -> Montážny návod. - Odstránili ste bezpečnostné prepravné poistky? Odstráňte prepravné bezpečnostné prepravné poistky -> Montážny návod.
Displej/kontrolky nefungujú, keď je spotrebič v prevádzke.	- Výpadok elektrického prúdu? - Nevypadol istič? Nahoďte istič/vymeňte poistku. - Pokiaľ sa porucha vyskytne opäť, zavolajte zákaznícky servis.
Priebeh programu je dlhší ako obvykle.	- Nejedná sa o poruchu - systém kontroly rovnomerného rozloženia bielizne sa snaží vyrovnať nerovnomerné rozloženie bielizne jeho opakovaným preskupením. - Nejedná sa o poruchu - Systém kontroly peny bol aktivovaný.

Čo robiť, keď ...

Zvyšky pracieho prostriedku v bielizni.	- Bezfosfátové pracie prostriedky môžu niekedy obsahovať častice, ktoré nie sú rozpustné vo vode. - Pri ďalšom cykle prania zvoľte funkciu **Water plus (Extra voda)** alebo bielizeň po vypraní vykefujte.
Výsledok prania nie je uspokojivý.	- Je bielizeň špinavšia, ako ste si mysleli? Zvoľte vhodný program. - Nepoužili ste veľmi málo pracieho prostriedku?

Pokiaľ nemôžete poruchu opraviť sami alebo ak je potrebná oprava:
- Volič programu nastavte na **Off (Vyp.)** a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Vypnite prívod vody a zavolajte zákaznícky servis.

INFORMAČNÝ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodná značka BSH: 

Značka		**Bosch**
Model		**WLX 24161BY**
Kapacita v kg		4,5
Trieda energetickej účinnosti		A
Ekoznačka EU		—
Meraná ročná spotreba energie v kWh[1)]		155
Spotreba energie štandardného programu:	bavlna 60°C plná náplň	0,73
	bavlna 60°C polovičná náplň	0,71
	bavlna 40°C polovičná náplň	0,55
Meraná spotreba energie vo vypnutom stave		0,1
Meraná spotreba energie v režime ponechania v zapnutom stave		1,35
Meraná ročná spotreba vody v l [2)]		8900
Trieda účinnosti odstreďovania A (najlepšia) ... G (horšia)		C
Max. počet otáčok odstreďovania za min. bavlna 60°C		1200
Zostatková vlhkosť v %		75
Štandardné programy, ku ktorým sa vzťahujú informácie na štítku a informačnom liste[4)]		bavlna 60°C
		bavlna 40°C
Trvanie štandardného programu:	bavlna 60°C plná náplň	150
	bavlna 60°C polovičná náplň	150
	bavlna 40°C polovičná náplň	150
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave		—
Hlučnosť v dB (A) re 1 pW[3)]:	pranie	58
	odstreďovanie	76
Spotrebič určený na zabudovanie		nie

1) Spotreba energie v kWh za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.

2) Spotreba vody v l za rok na základe 220 štandardných pracích cyklov s programami bavlna 60°C a 40°C s celou a polovičnou náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako sa spotrebič používa.

3) Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB (A) re 1 pW zaokrúhlená na najbližšie celé číslo počas fáz prania a odstreďovania pri štandardnom programe bavlna 60°C s plnou náplňou.

4) Tieto programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a ide o najúčinnejšie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia.

Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky


- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácii je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste

Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domácí spotřebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.

Rozšírená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom **„AquaStop“**, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému **„Aqua Stop“**, poskytneme náhradu týchto škôd.

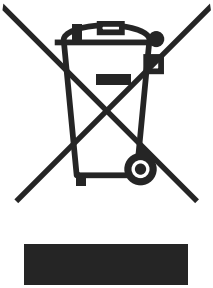

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácemu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zberne odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.
Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a pricházajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.“

ZOZNAM SERVISNÝCH STREDÍSK

085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špik	www.spikelektro.sk	spikservis@gates.sk	054/4746227	0903 527102
821 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Ščasný servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemail.sk	02/38103355	0918996988
841 02	Bratislava	Trhová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64463643	0907778406
811 07	Bratislava	Mýtna 17	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komárno	Mesačná 20	LASER Komárno spol. s r.o.	www.laser-kn.sk	servis@laser-kn.sk	035/7702688	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubis		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul.Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiskalubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Elmanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Piešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
058 01	Poprad	Továrenská ul.č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6695/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baransservis@baranservis.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clementisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	B. Bartóka 24	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	Elpra spol. s r.o.		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
038 52	Sučany	Hlavná ul. č. 5	BSC - servis centrum spol. s r.o.	www.bsc-serviscentrum.eu	bsc@bsc-serviscentrum.eu	043/4003424	0902272727
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bshservis.sk	rozník@bshservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpress.zvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	041/5640627	