Thinking of you

Electrolux

návod k použití

myčka nádobí

ESI 68050

We were thinking of you
when we made this product

Vítejte ve světě Electroluxu

Vybrali jste si prvotřídní výrobek Electrolux, který si, jak věříme, v budoucnu velmi oblíbíte. Electrolux si klade za cíl nabízet široký sortiment výrobků, které mohou váš život učinit pohodlnějším. Některé z nich vidíte na obálce tohoto návodu. Najděte si několik minut a prostudujte si tento návod, abyste mohli začít nový spotřebič používat a využívat všech výhod, které nabízí. Slibujeme vám vysokou uživatelskou spokojenost, přinášející pohodu při jeho používání. Hodně štěstí!

V tomto návodu pro uživatele se používají následující symboly:


Důležité informace týkající se Vaší bezpečnosti a informace o ochraně spotřebiče před poškozením.


Všeobecné informace a rady


Upozornění k ochraně životního prostředí

117979730-00-30112007

Obsah

Bezpečnostní informace	5	Vyjmutí nádobí	25
Popis spotřebiče	7	Mycí programy	26
Ovládací panel	8	Čištění a údržba	28
Při prvním použití	12	Co dělat, když...	29
Nastavení změkčovače vody	13	Technické údaje	32
Použití soli do myčky	14	Poznámky pro zkušebny	33
Použití lešticího prostředku	15	Instalace	34
Denní používání	17	Vodovodní přípojka	35
Vkládání příborů a nádobí	18	Připojení k elektrické síti	37
Použití mycího prostředku	22	Poznámky k ochraně životního prostředí	38
MultitabFunkce	23		
Volba a spuštění mycího programu	24		

CE

Změny vyhrazeny

Bezpečnostní informace

V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotřebiče si před jeho instalací a prvním použitím pozorně přečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně před nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotřebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotřebiče i v případě jeho přestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotřebiče mohli řádně informovat o jeho používání a bezpečnosti.

Správné používání

- Tato myčka je určena k mytí domácího nádobí vhodného pro mytí v myčce.
- V myčce nepoužívejte žádná rozpouštědla. Mohla by způsobit výbuch.
- Nože a další náčiní s ostrými špičkami vkládejte do košíčku na příbory špičkou dolů, nebo je položte vodorovně do horního koše.
- Používejte jen prostředky (mycí prostředky, sůl a leštidla) vhodné pro myčky.
- Pokud je myčka v provozu, neotvírejte dveře, mohla by uniknout horká pára.
- Dokud mycí cyklus neskončí, nevytahujte z myčky žádné nádobí.
- Po použití odpojte myčku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
- Pokud by bylo zapotřebí spotřebič opravit, obraťte se na autorizovaného servisního technika, který by měl použít výhradně originální náhradní díly.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. Obraťte se na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Mycí prostředky mohou způsobit chemické popálení očí, úst a hrdla. Může dojít k ohrožení života! Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce mycího prostředku do myčky.
- Voda v myčce není určena k pití. Mohou v ní být zbytky mycího prostředku.
- Dbejte na to, aby byly dveře myčky vždy zavřené, s výjimkou vkládání nebo vyjímání nádobí. Tímto způsobem zabráníte tomu, aby přes dveře někdo zakopl a zranil se.
- Na otevřené dveře myčky si nesedejte, ani si na ně nestoupejte.

Dětská pojistka

- Tento spotřebič smějí používat pouze dospělé osoby. Děti by neměly používat myčku bez dozoru.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.
- Všechny mycí prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Jsou-li dveře myčky otevřené, nedovolte dětem, aby se k myčce přibližovaly.


Instalace

- Zkontrolujte, zda během dopravy nedošlo k poškození myčky. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Je-li myčka poškozená, obraťte se na dodavatele.
- Všechny obaly je nutné před použitím myčky odstranit.
- Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky, smí provádět pouze kvalifikovaná osoba s příslušným oprávněním.
- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je z bezpečnostních důvodů nebezpečná.
- Nikdy myčku nepoužívejte, pokud jsou elektrické připojení nebo vodovodní hadice poškozené; nebo v případě takového poškození ovládacího panelu, pracovní desky nebo podstavce, kdy je vnitřek spotřebiče volně přístupný. Obraťte se na místní servisní středisko, abyste se nevystavovali možnému nebezpečí.
- Žádnou stranu myčky nesmíte vrtat, abyste nepoškodili vodovodní a elektrické komponenty.



U elektrické a vodovodní přípojky se pečlivě řiďte pokyny uvedenými v příslušných odstavcích.


Popis spotřebiče

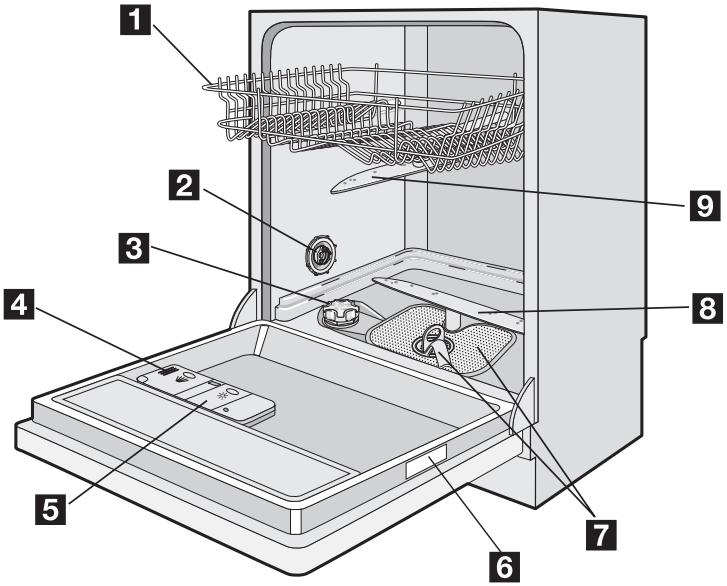

1. Horní koš
2. Nastavení tvrdosti vody
3. Zásobník na sůl
4. Dávkovač mycího prostředku
5. Dávkovač leštidla
6. Typový štítek
7. Filtry
8. Dolní ostřikovací rameno
9. Horní ostřikovací rameno

Tato myčka je vybavena vnitřním osvětlením, které se rozsvítí při otevření dveří a zhasne při jejich zavření.
Ve vnitřním osvětlení je žárovka LED třídy 1 podle normy EN 60825-1. 1994 + A1:2002 + A2:2001.
Chcete-li žárovku vyměnit, obraťte se prosím na místní servisní středisko.

Ovládací panel

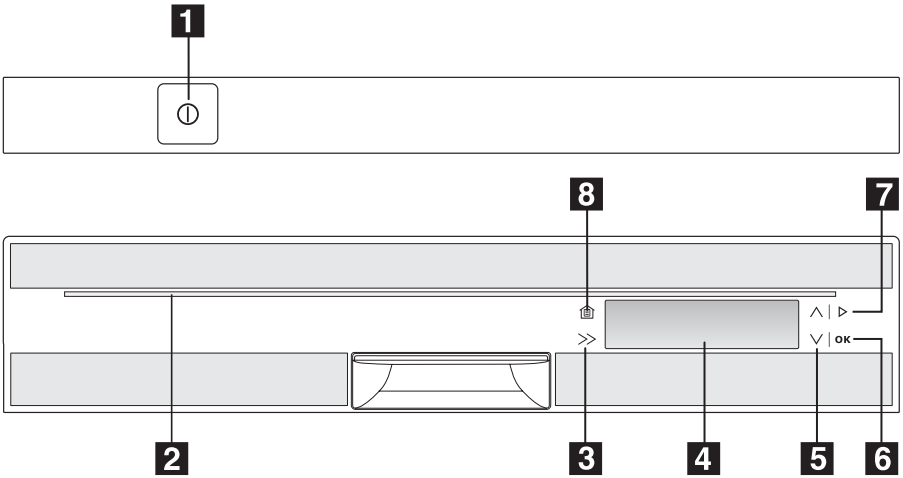

1. Tlačítko Zap/Vyp
2. Světelná lišta
3. Tlačítko volby displeje
4. Displej
5. Posunovací tlačítka Nahoru a Dolů
6. OKtlačítko
7. Tlačítko Start
8. Tlačítko Home

Při nastavování spotřebiče a volbě mycích programů a funkcí vás budou vést zprávy zobrazené na displeji a zvukové signály.
Řiďte se pokyny, které se objeví na displeji.

Světelná lišta

Světelná lišta:

- rozsvítí se po zapnutí spotřebiče,
- zhasne po vypnutí spotřebiče.

První zapnutí myčky - nastavení jazyka a času

- Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.
- Na displeji se objeví zpráva ve výchozím jazyce.
  Chcete-li potvrdit výchozí jazyk, stiskněte **OK**.
- Chcete-li nastavit jiný jazyk: použijte posunovací tlačítka Nahoru a Dolů, až se na displeji zobrazí požadovaný jazyk.
  Potvrďte tlačítkem **OK** .
- Na displeji se objeví zpráva pro nastavení času. Řiďte se pokyny zobrazenými na displeji k nastavení správného času a stiskněte **OK** k potvrzení.

Jakmile je čas nastavený, objeví se displej rozdělený do tří částí:

– **A** část pro nabídku programů
– **B** část pro čas/odložený start
– **C** část pro nabídku funkcí



- K volbě požadované části stiskněte tlačítko volby displeje. Zvolená část displeje se zobrazí se zvýrazněným rámečkem.
- Stiskněte jedno z posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů, až se zobrazí dostupná nabídka.

Část pro nabídku programů

Zobrazuje se program a čas jeho trvání.

- Stiskněte jedno z posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů k volbě příslušné části. Zobrazená část se zvětší a objeví se seznam mycích programů a čas jejich trvání.
- Stiskněte tlačítko volby programu k zobrazení seznamu.
- Stiskněte tlačítko **OK** k potvrzení, nebo počkejte několik vteřin na uložení nastavení.

Na displeji se znovu zobrazí tři části.

V části Nabídka programů se zobrazí nastavený program a čas.
V časti určené pro čas se objeví přibližný čas ukončení programu (čas + doba trvání programu).

Část pro čas

Umožňuje odložit spuštění mycího programu až o 19 hodin.

- Stiskněte tlačítko volby displeje k výběru požadované části.
- Stiskněte jedno z posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů ke změně času ukončení programu.
  – V horní části příslušného rámečku se zvýrazní nastavený odložený start.
  – V dolní části rámečku se upraví čas ukončení programu.
- Stiskněte tlačítko **OK** k potvrzení, nebo počkejte několik vteřin na uložení nastavení.

Část pro nabídku funkcí

Stiskněte tlačítko volby displeje k zobrazení požadované části.
Stiskněte jedno z posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů k zobrazení seznamu funkcí (zvolená funkce je zvýrazněná).

Tato část nabízí

Nabídka funkcí	Podnabídka
Extra oplach Přidá další fázi oplachu k nastavenému programu. Tato funkce není k dispozici u všech mycích programů(viz Tabulku mycích programů).	ZAP VYP

Nabídka funkcí	Podnabídka
Multitab MultitabFunkce umožňuje použití kombinovaných mycích tablet (viz "funkci Multitab").	ZAP VYP

- Stiskněte **OK** ke změně nastavení.
- Stiskněte jedno z posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů k nalezení dalších funkcí.
- Stiskněte tlačítko Home, nebo počkejte několik vteřin na ukončení nabídky funkcí.
- Po volbě zůstane symbol odpovídající těmto funkcím zobrazený v části pro nabídku funkcí.

Nabídka funkcí	Podnabídka	Popis funkce
Návod k mytí	**Přehled programů**	Poskytuje informace o mycích programech.
	Přehled funkcí	Poskytuje informace o funkcích.
	Režim demo	Krátké předvedení použití ovladačů spotřebiče. ZAP VYP
	Zpět	Umožňuje návrat k nabídce funkcí.

- Stiskněte **OK** k otevření podnabídky.
- Stiskněte jedno z posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů k zobrazení seznamu.
- Stiskněte znovu **OK** k volbě podnabídky.
- Stiskněte **OK**.
- Zvolte **Zpět** a stiskněte **OK** k návratu do nabídky funkcí.
- Stiskněte tlačítko Home, nebo počkejte několik vteřin na ukončení nabídky funkcí.

Přehled programů a **Přehled funkcí**

- Stiskněte jedno z posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů k prohlížení informací.

Režim demo

- Ve výchozím nastavení není režim demo aktivní; stiskněte **OK** k jeho aktivaci. Objeví se displej rozdělený na tři části a v levém horním rohu se objeví zpráva **DEMO**.
- Nyní je možné s použitím posunovacích tlačítek simulovat různé volby a nastavení a spustit simulaci mycího programu.
- K návratu zpět do normálních podmínek spotřebiče je nutné Režim demo opět deaktivovat.

Nabídka funkcí	Podnabídka	Popis funkce
Nastavení	**Jazyk** (*)	Tato funkce umožňuje zvolit jazyk, ve kterém se zobrazují zprávy na displeji.
	Hlasitost (*)	Umožňuje nastavit hlasitost zvukových signálů. K dispozici je 5 stupňů. ZAP VYP (stupeň 0)
	Čas (*)	
	Jas (*)	Umožňuje zvýšit nebo zeslabit jas pozadí displeje. Možnost výběru z 10 různých stupňů.
	Kontrast (*)	Umožňuje zvýšit nebo zeslabit kontrast displeje. Možnost výběru z 10 různých stupňů.
	Reset nastavení	Resetuje na nastavení výrobce.
	Tvrdost vody (*)	Umožňuje elektronické nastavení změkčovače vody.

Nabídka funkcí	Podnabídka	Popis funkce
	Leštidlo	Umožňuje zapnutí/vypnutí dávkovače leštidla. Nastavení z výroby: zapnuto ZAP VYP
	Zámek tlačítek	Umožňuje zablokování tlačítek, aby nedošlo k nesprávnému použití ovladačů. ZAP VYP
	Zpět ↵	Stiskněte **OK** k návratu k nabídce funkcí.

- Prohlédněte nabídku funkcí, až se objeví **Nastavení**.
- Stiskněte **OK**.
- Prohlédněte podnabídku, až se objeví požadovaná funkce.

U podnabídky označené (*)

- Stiskněte **OK**, aktuální nastavení bliká a signalizuje tak, že ho lze změnit.
- Opakovaně stiskněte jedno z posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů k volbě nového nastavení.
- Stiskněte **OK**, nebo počkejte několik vteřin na uložení nastavení.

Zámek tlačítek

Je-li tato funkce aktivní, za 15 vteřin od poslední volby se tlačítka zablokují a ovladače není možné použít.

Funkci můžete dočasně vypnout; stiskněte a podržte jakékoli tlačítko, zobrazí se pokyny k vypnutí funkce Zámek tlačítek.
Po 15 vteřinách se funkce opět aktivuje.
Chcete-li funkci Zámek tlačítek vypnout, přejděte k nabídce funkcí a změňte nastavení.

Při prvním použití

Před prvním použitím myčky nádobí:

- Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci

- Vyjměte všechny obaly zevnitř spotřebiče
- Nastavení změkčovače vody
- Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody a pak doplňte sůl do myčky.
- Naplňte dávkovač leštidla lešticím prostředkem

Chcete-li použít kombinované mycí tablety jako: "3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod..., nastavte funkci Multitab (viz "Funkce Multitab").

Nastavení změkčovače vody


Myčka je vybavena změkčovačem vody, který je určen k odstranění minerálů a solí z přiváděné vody, které by mohly mít škodlivé nebo nežádoucí účinky na provoz spotřebiče.
Čím je obsah těchto minerálů a soli vyšší, tím je voda tvrdší. Tvrdost vody se označuje v ekvivalentních stupních tvrdosti, německých stupních (°dH), francouzských stupních (°TH) a mmol/l (milimol na litr - mezinárodní jednotka pro tvrdost vody).
Změkčovač by měl být nastaven podle tvrdosti vody v místě vašeho bydliště. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku.

Změkčovač vody musí být nastaven dvěma způsoby: ručně, pomocí stupnice tvrdosti vody a elektronicky.

Ruční nastavení

Myčka byla ve výrobě nastavena do polohy 2.

1. Otevřete dveře myčky.
2. Z myčky vyjměte dolní koš.
3. Otočte číselníkem stupnice tvrdosti vody do polohy 1 nebo 2 (viz tabulku).
4. Vraťte dolní koš.

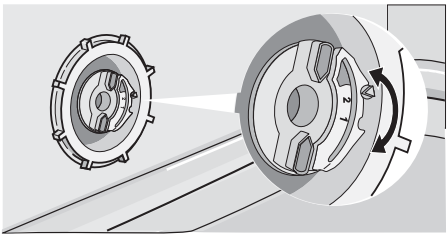

Elektronické nastavení

Myčka byla ve výrobě nastavena na stupeň 5.
Zadejte **Nabídka funkcí** - **Nastavení** - **Tvrdost vody**.

Pomocí posunovacích tlačítek Nahoru a Dolů nastavte stupeň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v místě svého bydliště (viz tabulka).

Tvrdost vody			Nastavení změkčovače		Použití soli
°dH	°TH	mmol/l	ručně	elektronicky	
51 - 70	91 - 125	9,1 - 12,5	2	stupeň 10	ano
43 - 50	76 - 90	7,6 - 9,0	2	stupeň 9	ano
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	2	stupeň 8	ano
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	2	stupeň 7	ano
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	2	stupeň 6	ano
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	2	stupeň 5	ano
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	1	stupeň 4	ano
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	1	stupeň 3	ano
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1	stupeň 2	ano
< 4	< 7	< 0,7	1	stupeň 1	ne


Použití soli do myčky



Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky. Všechny ostatní druhy soli, které nejsou určené do myčky, zejména kuchyňská sůl, poškozují změkčovací zařízení. Sůl doplňujte až těsně před spuštěním jednoho z úplných mycích programů. Tím zabráníte, aby rozsypaná sůl nebo solný roztok zůstaly po určitou dobu na dně myčky, kde by mohly způsobit korozi.

Doplňování:

1. Otevřete dveře, vysuňte dolní koš a odšroubujte uzávěr zásobníku na sůl otáčením doleva.
2. Do zásobníku na sůl nalijte 1 litr vody (**to je nutné pouze** při prvním plnění soli) .
3. Pomocí přiložené násypky doplňte sůl, až se zásobník úplně zaplní.

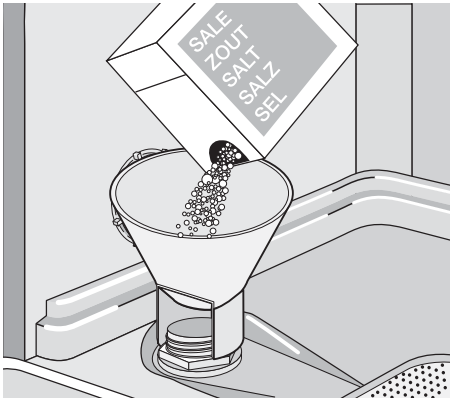

4. Zkontrolujte, zda na šroubovacím závitu nebo těsnění nezůstaly zbytky soli a nasaďte uzávěr zpět.
5. Uzávěr vraťte zpět a utáhněte ho doprava, až se s cvaknutím zastaví.

Při doplňování soli může ze zásobníku vytékat voda, to je zcela normální jev.

Zásobník na sůl vyžaduje pravidelné doplňování.
Na nutnost doplnění vás upozorní zpráva na displeji.
Zpráva se objeví pouze na začátku a na konci mycího programu; v průběhu programu není ukazatel pro doplnění soli zapnutý.


Zpráva o doplnění soli může svítit ještě 2-6 h po doplnění soli, je-li myčka nádobí zapnutá. Jestliže použijete sůl, která se rozpouští pomaleji, může svítit i déle. Na funkci myčky to ale nemá vliv.

Použití lešticího prostředku


Používejte pouze značkový lešticí prostředek pro myčky.
Nikdy do dávkovače leštidla nelijte jiné tekutiny (např. čisticí prostředky pro myčky, tekuté mycí prostředky). Poškodili byste tím myčku.

Leštidlo zajišťuje správné opláchnutí a usušení nádobí beze šmouh a skvrn.
Leštidlo se automaticky přidává během posledního oplachování.

1. Otevřete zásobník stisknutím uvolňovacího tlačítka (A).

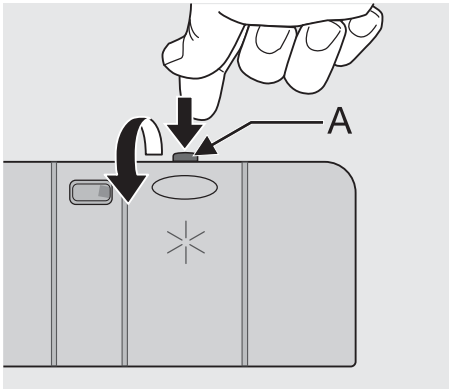

2. Přidejte lešticí prostředek, až se zásobník úplně zaplní. Maximální stupeň doplnění je označen značkou "max".

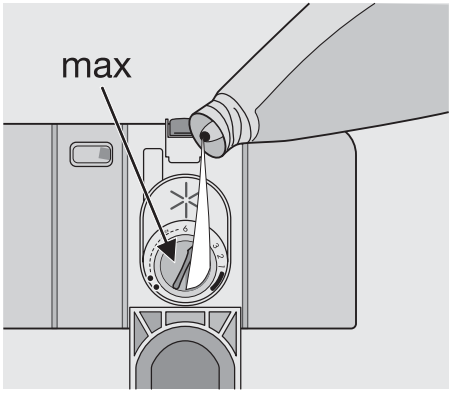


Dávkovač lešticího prostředku pojme asi 110 ml lešticího prostředku, což stačí pro 16 až 40 mycích cyklů v závislosti na dávkovacím nastavení.

3. Po doplnění zkontrolujte zavření víčka.

Lešticí prostředek rozlitý během doplňování setřete savým hadříkem, aby při následujícím mytí nádobí nedocházelo k nadměrnému pěnění.

Podle dosaženého výsledku sušení nastavte dávku lešticího prostředku pomocí 6polohového voliče (poloha 1 minimální dávkování, poloha 6 maximální dávkování).
Dávkovač byl ve výrobě nastaven do polohy 4.
Zvyšte dávku leštidla, jestliže jsou na nádobí po umytí kapky vody nebo vápencové skvrny.
Snižte dávku leštidla, jestliže jsou na nádobí po umytí bělavé šmouhy, nebo je na skleněném nádobí nebo ostří nožů namodralý film.

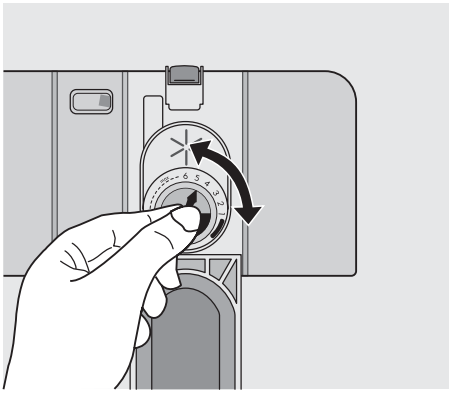

Zásobník na leštidlo vyžaduje pravidelné doplňování.
Na nutnost doplnění vás upozorní zpráva na displeji.
Zpráva se objeví pouze na začátku a na konci mycího programu; v průběhu

programu není ukazatel pro doplnění leštidla zapnutý.

Denní používání

- Zkontrolujte, zda je nutné doplnit sůl nebo leštidlo.
- Vložte do myčky nádobí a příbory.
- Doplňte mycí prostředek.
- Zvolte mycí program vhodný pro vložené nádobí a příbory.
- Spusťte mycí program.

Užitečné rady a tipy

V myčce nemyjte mycí houbičky, hadříky na úklid ani jiné savé materiály.


- Před vložením nádobí:
  - Z nádobí odstraňte všechny zbytky jídel a nečistoty.
  - Připálené zbytky jídel v nádobách nechte změknout.
- Při vkládání nádobí a příborů postupujte takto:
  - Talíře a příbory nesmí bránit otáčení ostřikovacích ramen.
  - Duté nádobí jako šálky, sklenice, hrnce apod. pokládejte dnem vzhůru, aby se v něm nemohla držet voda.
  - Talíře a příbory nesmí ležet na sobě, nebo se navzájem zakrývat.
  - Sklenice se nesmí dotýkat, aby se nepoškodily.
  - Malé předměty vložte do košíčku na příbory.
- Na plastovém nádobí a hrncích s nepřilnavým povrchem se mohou držet vodní kapky; toto nádobí neschne tak dobře jako porcelánové a ocelové nádobí.
- Lehké kousky (plastové mísy apod.) vkládejte do horního koše tak, aby se nemohly posunout.


Toto nádobí a příbory je pro mytí v myčce	
nevhodné:	**omezeně vhodné:**
• Příbory s dřevěnými, rohovinovými, porcelánovými nebo perleťovými držadly. • Plastové předměty, které nejsou odolné vůči vyšší teplotě. • Starší příbory s lepenými díly, které nejsou tepelně odolné. • Lepené příbory nebo talíře. • Měděné nebo cínové předměty. • Olovnatý křišťál. • Ocelové předměty podléhající korozi. • Dřevěné mísy. • Předměty ze syntetických vláken.	• Kameninové nádobí myjte v myčce pouze tehdy, jestliže to výrobce nádobí výslovně doporučil. • Glazované vzory mohou při častém mytí vyblednout. • Stříbrné a hliníkové nádobí často při mytí ztrácí barvu. Vaječný bílek, žloutek a hořčice zanechávají na stříbrném nádobí skvrny, nebo způsobují změnu barvy. Jestliže stříbrné nádobí nebudete hned mýt, tyto zbytky z něj raději ihned odstraňte.

Vkládání příborů a nádobí


Dolní koš

Dolní koš je určen pro pánve, poklice, talíře, salátové mísy, příbory apod. Servírovací podnosy a velké poklice lze naskládat po stranách koše, ale vždy si ověřte, zda se mohou ostřikovací ramena volně otáčet.

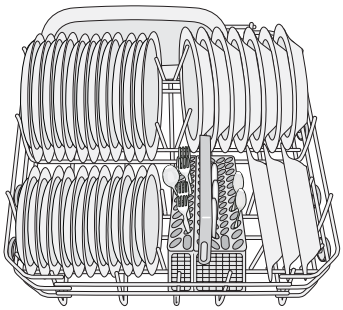

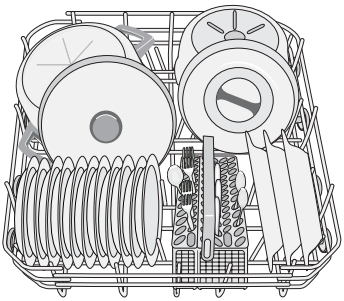


Řady držáků v dolním koši lze lehce sklopit a získat tak místo k uložení vložení hrnců, pánví a velkých mís.

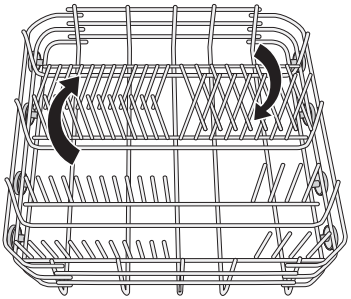


Košíček na příbory

Nože s dlouhým ostřím jsou ve svislé poloze nebezpečné. Dlouhé a/nebo ostré příbory jako krájecí nože položte vodorovně do horního koše. Při vkládání nebo vyjímání ostrých příborů buďte opatrní.


Vidličky a lžíce vložte do vyjímatelného košíčku na příbory držadly směrem dolů a nože s držadly směrem nahoru.

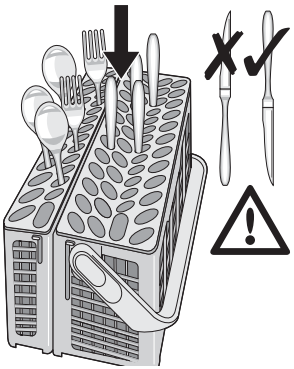

Pokud držadla vyčnívají ze dna košíčku a brání v otáčení dolního ostřikovacího ramene, otočte příbory držadly směrem nahoru.
Lžíce promíchejte s dalšími příbory, aby se neslepily dohromady.
K pohodlnějšímu vkládání příborů do košíčku na příbory můžete snížit držadlo košíčku.

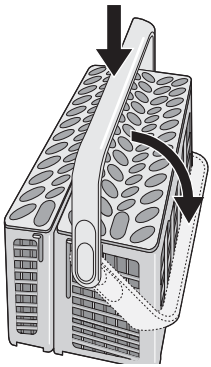


Lepších výsledků mytí dosáhnete, jestliže použijete mřížku na příbory. Pokud velikost a rozměry příborů neumožňují použití mřížek, lze je snadno skrýt (obr.

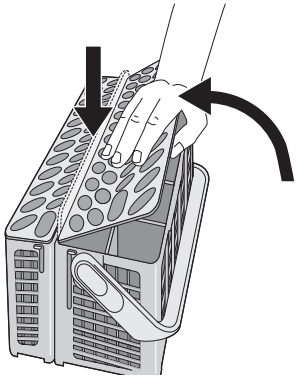

Košíček na příbory se skládá ze dvou dílů, které můžete oddělit a získat tak více prostoru. Obě části oddělíte tak, že


je posunete vodorovně v opačných směrech a odtáhnete od sebe.

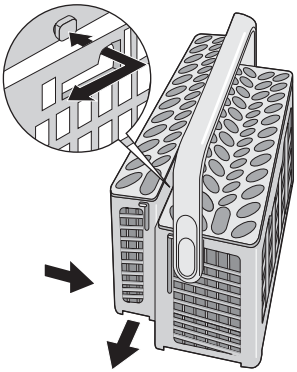


Opačným postupem košíček opět sestavíte.

Horní koš


Horní koš je určen pro podšálky, misky na salát, šálky, sklenice, hrnky a pokličky.
Nádobí naskládejte tak, aby se voda dostala na všechny jeho části.

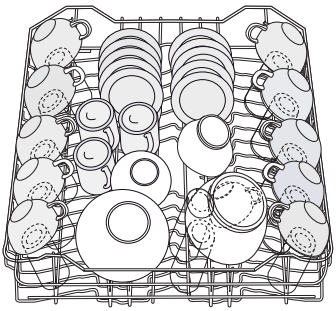


Sklenice s dlouhou nožkou můžete položit obráceně na držáky na šálky.
K co nejlepšímu uložení nádobí můžete držáky na šálky nastavit do tří různých poloh.

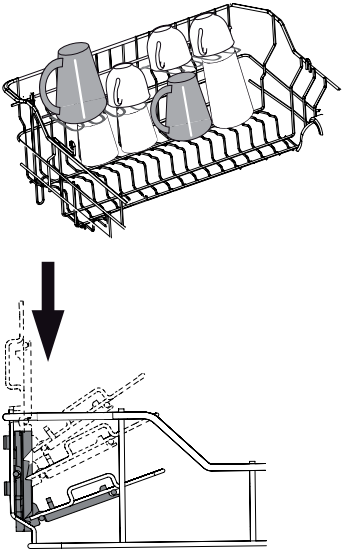

Chcete-li mýt sklenice s dlouhou nožkou (podle velikosti a délky), postavte držák sklenic doleva nebo doprava do svislé polohy.

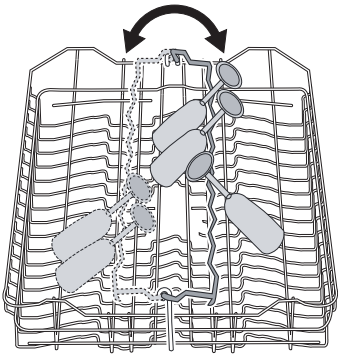

Prostřední řadu držáků lze lehce sklopit a získat tak více místa.

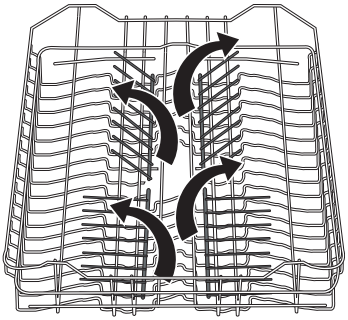

Před zavřením dveří zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.


Seřízení výšky horního koše

Jestliže chcete mýt velké kusy nádobí, nastavte horní koš do vyšší polohy a pak je vložte do dolního koše.

Maximální výška nádobí v dolním koši	
Se zdviženým horním košem	31 cm
Se sníženým horním košem	27 cm

Při zvýšení koše postupujte následovně:

1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, až se mechanismus zachytí a koš je ve stabilní poloze.

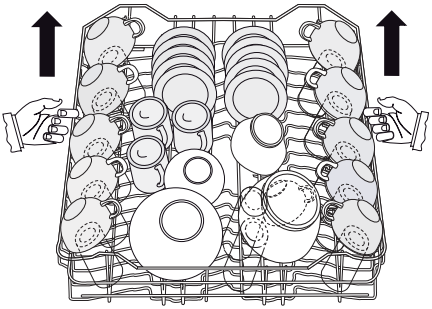

Při snížení koše do původní polohy postupujte následovně:

1. Vytáhněte koš až na doraz.
2. Opatrně zvedněte obě strany nahoru, a pak spusťte záchytný mechanismus pomalu dolů, stále ho přitom držte.

Nikdy nezdvihejte, ani nespouštějte koš pouze na jedné straně. Jestliže je koš ve vyšší poloze, doporučujeme nastavit držáky na šálky do nejnižší polohy.

Po vložení nádobí vždy zavřete dveře, protože otevřené dveře mohou být nebezpečné.


Použití mycího prostředku

Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro myčky. Dodržujte doporučení výrobce k dávkování a uložení mycích prostředků, která jsou uvedena na obalu mycích prostředků.


Nepoužívejte nadměrné množství mycího prostředku, snížíte tak míru znečištění životního prostředí.

Doplnění mycího prostředku


1. Otevřete víčko.

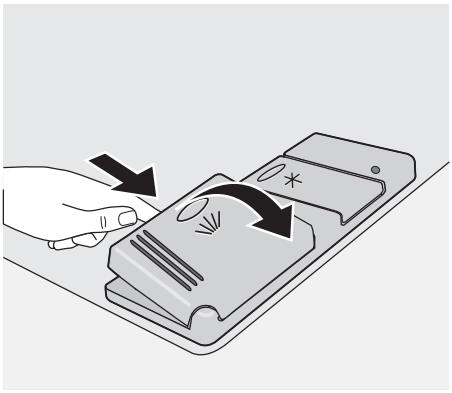

2. Naplňte dávkovač mycího prostředku (1) mycím prostředkem. Značky udávají množství prostředku:
   20 = přibližně 20 g mycího prostředku
   30 = přibližně 30 g mycího prostředku

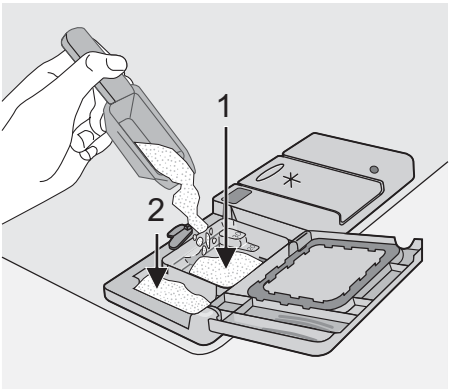

3. U všech programů s předmytím přidejte další dávku mycího prostředku (5/10 g) i do přihrádky pro předmytí (2).
   Tato dávka mycího prostředku se využije pro předmytí.
   Při použití mycích tablet: tablety vložte do přihrádky (1).

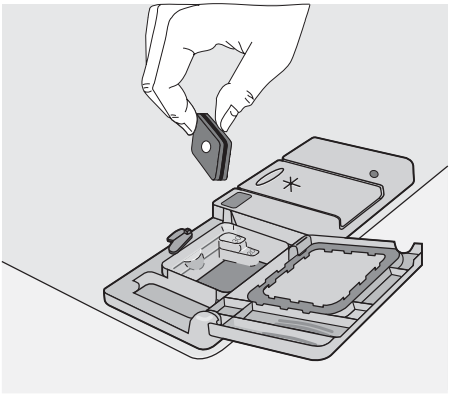

4. Zavřete víčko a stiskněte, až zapadne.

Mycí tablety od různých výrobců se rozpouští různou rychlostí. Některé mycí tablety proto při krátkých mycích programech plně nevyužijí svůj mycí účinek. Používejte proto pro mycí tablety dlouhé mycí programy, které zajišťují úplné odstranění zbytků prášku.

MultitabFunkce

Tento spotřebič je vybavený funkcí Multitab, která umožňuje použití kombinovaných mycích tablet.
To jsou mycí prostředky, ve kterých se kombinují funkce mytí, oplachování a soli. Mohou také obsahovat další různé složky podle druhu zvolených tablet ("3 v 1", "4 v 1", "5 v 1" apod....).
Zkontrolujte, zda jsou tyto mycí prostředky vhodné pro vaši tvrdost vody. Řiďte se pokyny výrobce.
Zvolíte-li tuto funkci, zůstane aktivní také pro všechny následující mycí programy.
Po volbě této funkce je přítok lešticího prostředku a soli z příslušných zásobníků automaticky vypnutý, stejně jako zprávy na displeji upozorňující na doplnění soli nebo leštidla.
Při použití této funkce se může změnit délka cyklu. V tomto případě se na displeji automaticky upraví zbývající čas.

Jakmile již program běží, nastavení už NENÍ MOŽNÉ změnit. Chcete-li funkci Multitab zrušit, je nutné zrušit programové nastavení a pak funkci vypnout. Pak musíte mycí program opět nastavit.

Jestliže nejste spokojeni s tím, jak je nádobí usušené, doporučujeme:

1. **Naplnit dávkovač leštidla leštícím prostředkem.**
2. **Zapnout dávkovač leštidla.**
3. **Nastavit dávkování leštidla do polohy 2.**

Pokud se opět rozhodnete používat jednotlivé mycí prostředky, doporučujeme vám:

1. **Vypněte funkci Multitab.**
2. **Opět doplňte dávkovač soli i leštidla.**
3. **Seřiďte nastavení tvrdosti vody na nejvyšší seřízení a proveďte 1 normální mycí program bez vloženého nádobí.**
4. **Seřiďte nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v místě bydliště.**
5. **Seřiďte dávkování leštidla.**

Volba a spuštění mycího programu

1. Zkontrolujte, zda jsou koše správně naplněny a ostřikovací ramena se mohou volně otáčet.
2. Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
3. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp. Myčka automaticky zvolí naposled provedený mycí program.
4. Zavřete dveře myčky.
5. Zvolte mycí program (viz tabulku "Mycí programy"). Potvrďte tlačítkem **OK** .
6. Pokud chcete, můžete odložit spuštění programu (odložený start). Potvrďte tlačítkem **OK** .
7. Pokud chcete, můžete nastavit požadované funkce.
8. Stiskněte tlačítko Start, mycí programy se spustí automaticky.

Jestliže se po stisknutí tlačítka Start objeví na displeji zpráva o doplnění soli nebo leštidla, či obě zprávy, program se nespustí. Stiskněte OK ke spuštění programu.

- Pokud jste zvolili odložený start, na displeji se objeví délka programu a doba ukončení programu.
  Po spuštění programu se na displeji objeví:
  – fáze průběhu programu,
  – aktualizace času průběhu a ukončení programu.

Zrušení probíhajícího odloženého startu

- Stiskněte tlačítko Start a řiďte se zobrazenými pokyny ke zrušení odloženého startu a návratu k nabídce programů.
- Stiskněte tlačítko Start, nastavené mycí programy se spustí automaticky.

Přerušení nebo zrušení probíhajícího mycího programu provádějte JEN ve velmi nutných případech.
Upozornění! Při otevření dveří může uniknout horká pára. Dveře otvírejte velmi opatrně.

Přerušení probíhajícího mycího programu

- Otevřete dveře myčky; program se zastaví. Zavřete dveře; program se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Zrušení probíhajícího mycího programu

- Stiskněte tlačítko Start a řiďte se zobrazenými pokyny ke zrušení mycího programu a návratu do režimu nastavení.
- Chcete-li zvolit nový mycí program, zkontrolujte, zda je v dávkovači mycího prostředku mycí prostředek.

Konec mycího programu

- Myčka se vypne automaticky.
- Na displeji se objeví zpráva a informuje vás o ukončení programu.

Jestliže se objeví na displeji zpráva o doplnění soli nebo leštidla, či obě zprávy, a vy se rozhodnete doplnění odložit, můžete přesto myčku vypnout.

1. Otevřete dveře myčky, nechte je pootevřené, počkejte několik minut, a teprve potom nádobí vyjměte; nádobí tak vychladne a lépe se vysuší.
2. Vypněte myčku stiskem tlačítka vypínače Zap/Vyp.

Vyjmutí nádobí

- Horké nádobí je náchylnější k rozbití. Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjměte.
- Nejprve vykliďte dolní koš a teprve potom horní; zabráníte tak kapání vody z horního koše na nádobí v dolním koši.
- Strany a dveře myčky mohou být vlhké, protože nerezový povrch může být chladnější než nádobí.

Po skončení mycího programu doporučujeme odpojit myčku od elektrické sítě a zavřít přívod vody.

Mycí programy

Program	Stupeň znečištění	Vhodný pro nádobí	Popis programu
70° Intenzivní	velmi znečištěné	nádobí, příbory, hrnce a pánve	předmytí hlavní mytí až do 70°C 1 nebo 2 průběžné oplachy závěrečný oplach sušení
Automatický 1)	jakýkoli	nádobí, příbory, hrnce a pánve	předmytí hlavní mytí až do 45 °C nebo 70 °C 1 nebo 2 průběžné oplachy závěrečný oplach sušení
60° Rychlý 2)	normálně nebo lehce znečištěné	nádobí a příbory	hlavní mytí až do 60°C Závěrečný oplach
55° Rychlý	normálně znečištěné	nádobí a příbory	hlavní mytí až do 55°C 1 průběžný oplach závěrečný oplach
50° Úsporný 3)	normálně znečištěné	nádobí a příbory	Předmytí hlavní mytí až do 50°C 1 průběžný oplach závěrečný oplach sušení
45° Sklo	normálně znečištěné	křehké nádobí a sklo	hlavní mytí až do 45°C 1 průběžný oplach závěrečný oplach sušení
Ohřev talířů 4)	Tento program je určen buď k ohřevu talířů před podáváním, nebo k odstranění prachu z nádobí, které jste už dlouhou dobu nepoužívali.		1 horký oplach Tento program nevyžaduje použití mycího prostředku.

Program	Stupeň znečištění	Vhodný pro nádobí	Popis programu
Předmytí [4]	jakýkoli	Částečná náplň (k pozdějšímu doplnění během dne).	1 studený oplach (aby se zbytky jídel neslepily dohromady). Tento program nevyžaduje použití mycího prostředku.

1) Během automatického mycího programu se stupeň znečištění nádobí zjišťuje podle zakalenosti vody. Délka programu, spotřeba vody i energie se proto mohou měnit; tyto hodnoty závisí na tom, zda je spotřebič plný úplně nebo jen částečně, a zda je nádobí lehce nebo velmi zašpiněné. Teplota vody se automaticky reguluje mezi 45 °C a 70 °C.
2) Ideální pro mytí nádobí v částečně naplněné myčce. Dokonalý denní program určený pro potřeby rodiny sestávající ze **4 osob** osob, kdy je potřeba umýt jen nádobí a příbory ze snídaně a večeře.
3) Testovací program pro zkušebny
4) S těmito programy nelze zvolit funkci **Extra oplach**.

Program	Údaje o spotřebě		
	Délka programu (v minutách)	Spotřeba energie (v kWh)	Spotřeba vody (v litrech)
70° Intenzivní	110 - 120	1,8 - 2,0	12 - 23
Automatický	90 - 130	1,1 - 1,7	12 - 23
60° Rychlý	30	0,9	9
55° Rychlý	45 - 55	1,0 - 1,2	11 - 12
50° Eko[1]	150 - 160	1,0 - 1,2	12 - 13
45° Sklo	60 - 70	0,8 - 0,9	14 - 15
Ohřev talířů	30	0,8	4
Předmytí	12	0,1	4

1) Testovací program pro zkušebny

Údaje o spotřebě jsou pouze orientační, závisí na tlaku a teplotě vody a také na kolísání v dodávce proudu a na množství nádobí.


Čištění a údržba

Čištění filtrů


Kontrolujte občas filtr i přívod vody. Zanesené filtry zhoršují mycí výsledek. Na displeji se bude pravidelně objevovat zpráva, která vám připomene kontrolu a popřípadě i vyčištění filtrů.

Před čištěním filtrů zkontrolujte, zda je spotřebič vypnutý.


1. Otevřete dveře, vyjměte dolní koš.
2. Filtrační systém myčky nádobí se skládá z hrubého filtru (**A**), mikrofiltru (**B**) a plochého filtru. Uvolněte filtrační systém otočením držadla mikrofiltru.

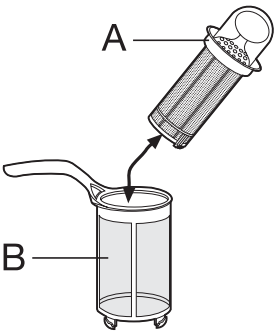

3. Otočte držadlem o 1/4 doleva a filtrový systém vyjměte.

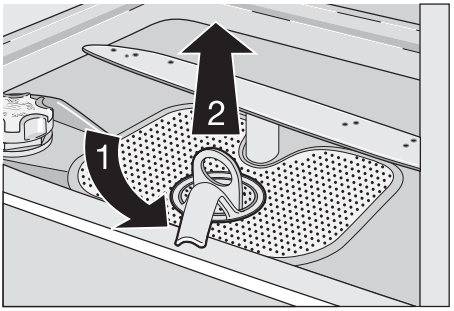

4. Systém rozeberte vytažením hrubého filtru (**A**) za otvor držadla z mikrofiltru (**B**).
5. Všechny filtry důkladně omyjte pod tekoucí vodou.
6. Vyjměte plochý filtr ze dna myčky a pečlivě ho omyjte z obou stran.

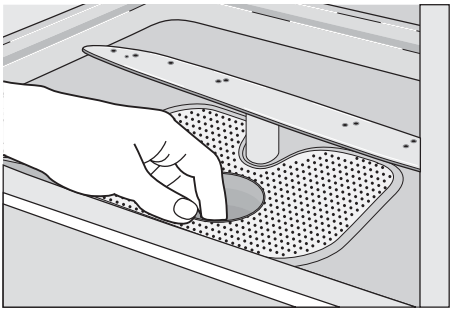

7. Plochý filtr vložte zpět do původní polohy na dně myčky a zkontrolujte, zda je správně umístěný.
8. Hrubý filtr (**A**) vložte do mikrofiltru (**B**) a oba filtry přitiskněte k sobě.
9. Složený filtr vložte zpět na původní místo a zablokujte ho pootočením držadla směrem doprava až do zarážky. Během tohoto postupu

zkontrolujte, zda plochý filtr někde nevyčnívá ze dna myčky.

NIKDY nepoužívejte myčku bez filtrů. Nesprávné umístění a sestavení filtrů má za následek nedostatečné umytí nádobí a poškození myčky.

NIKDY se nepokoušejte odstranit ostřikovací ramena.
Jestliže se otvory v ostřikovacích ramenech zanesou nečistotami, odstraňte je párátkem.

Čištění vnějších ploch

Vnější strany spotřebiče a ovládací panel otírejte vlhkým měkkým hadříkem. Je-li to nutné, používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nikdy nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo rozpouštědla (aceton, trichloretylen apod. ...).

Čištění vnitřního prostoru

Těsnění kolem dveří, dávkovače mycího prostředku a leštidla čistěte pravidelně vlhkým hadříkem.
Doporučujeme spustit každé 3 měsíce mycí program pro velmi znečištěné nádobí s mycím prostředkem, ale bez nádobí.

Dlouhodobější vyřazení myčky z provozu

Nebudete-li myčku používat po delší dobu, doporučujeme postupovat takto:

1. Vytáhněte přívodní kabel myčky ze zásuvky a pak zavřete přívod vody.
2. Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
3. Vyčistěte vnitřek myčky.

Opatření proti vlivu mrazu

Myčku neumísťujte v místnosti, kde teplota klesá pod 0 °C. Pokud nelze zvolit jiné umístění, vykliďte myčku, zavřete dveře, odpojte přívodní hadici a vylijte z ní vodu.

Přemístění myčky

Musíte-li myčku přemístit (stěhování apod....):

1. Odpojte ji od sítě.
2. Zavřete přívod vody.
3. Odpojte přívodní a vypouštěcí hadici.
4. Vytáhněte myčku ven spolu s hadicemi.

Myčku při dopravě příliš nenaklánějte.

Co dělat, když...

Některé problémy mohou být způsobeny pouze zanedbáním údržby

nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami pomocí uvedených rad bez volání do servisu.
Některé problémy mohou být způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami pomocí uvedených rad bez volání do servisu.
Vypněte myčku a proveďte následující doporučená řešení.

Zpráva na displeji a porucha	Možná příčina a řešení
Zobrazená zpráva upozorňuje, že se myčka se neplní vodou.	• Vodovodní kohout je zablokovaný nebo zanesený vodním kamenem. Vyčistěte vodovodní kohout. • Vodovodní kohout je zavřený. Otevřete vodovodní kohout. • Filtr (je-li instalován) v závitovém spoji hadice u přívodního ventilu je zanesený. Vyčistěte filtr v závitovém spoji hadice. • Přívodní hadice není správně položená, nebo je ohnutá či přiskřípnutá. Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Zobrazená zpráva upozorňuje, že se myčka nevypouští vodu.	• Kolík sifonu je zablokovaný. Vyčistěte kolík sifonu. • Vypouštěcí hadice není správně položená, nebo je ohnutá či přiskřípnutá. Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice.
Zobrazená zpráva upozorňuje na aktivaci systému proti vyplavení.	• Zavřete vodovodní kohout a obraťte se na místní servisní středisko.

Porucha	Možná příčina a řešení
Nespustil se program.	• Dveře myčky nejsou správně zavřené. (Zobrazená zpráva upozorňuje, že jsou otevřené dveře). Zavřete dveře. • Zástrčka není zasunutá do zásuvky. Zasuňte zástrčku. • Je spálená pojistka v domácí pojistkové skříňce. Vyměňte pojistku. • Je nastavený odložený start. Přejete-li si nádobí umýt hned, zrušte odložený start.

Po provedení těchto kontrol myčku zapněte:
Program se opět spustí od okamžiku, ve kterém byl přerušen.
Pokud se zpráva nebo závada objeví znovu, obraťte se na místní servisní středisko.
Pokud se objeví jiné zprávy, které nejsou uvedené v této tabulce, obraťte se prosím na místní servisní středisko.
Zavolejte do místního servisního střediska a uveďte model (Mod.), výrobní číslo (PNC) a sériové číslo (S.N.).

Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na boční straně dveří myčky. Abyste měli tato čísla vždy po ruce, doporučujeme poznamenat si je zde:
Mod. : . . . . . .
Výr. číslo: . . . . . .
Sér. číslo: : . . . . . .

Neuspokojivé výsledky mytí	
Nádobí není čisté.	• Zvolili jste nevhodný program. • Nádobí bylo naskládáno tak, že voda se nedostala k celému povrchu. Koše se nesmí přeplňovat. • Ostřikovací ramena se nemohou volně otáčet kvůli špatně uloženému nádobí. • Filtry na dně mycího prostoru jsou zanesené nebo nesprávně umístěné. • Přidali jste málo mycího prostředku, nebo žádný. • Jsou-li na nádobí usazeniny vodního kamene; zásobník na sůl je prázdný, nebo byl nastaven nesprávný stupeň změkčovače vody. • Vypouštěcí hadice je nesprávně připojena. • Uzávěr zásobníku na sůl není správně zavřený.
Nádobí je vlhké a matné.	• Nebylo použito leštidlo. • Dávkovač leštidla je prázdný.
Na nádobí a skle jsou šmouhy, mléčné skvrny nebo modravý potah.	• Snižte dávkování leštidla.
Na nádobí a skle zasychají vodní kapky.	• Zvyšte dávkování leštidla. • Příčinou může být mycí prostředek. Obraťte se na zákaznickou linku výrobce mycího prostředku.

Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do servisního střediska.

Technické údaje


Rozměry	šířka	59,6 cm
	výška	81,8 - 89,8 cm
	hloubka	57,5 cm

Elektrické připojení - napětí - celkový výkon - pojistka	Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dveří myčky.	
Tlak přívodu vody	minimální maximální	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa)
Kapacita		12 jídelních souprav
Váha		45 kg


Poznámky pro zkušebny

Testování podle normy **EN 60704** musí být provedeno s myčkou plnou nádobí a s použitím testovacího programu (viz "Údaje o spotřebě").
Testování podle normy **EN 50242** musí být provedeno s plným zásobníkem soli a lešticího prostředku a za použití testovacího programu (viz "Údaje o spotřebě").


Plná náplň: 12 standardních jídelních souprav	
Množství mycího prostředku:	5 g + 25 g (typ B)
Nastavení leštidla	poloha 4 (typ III)

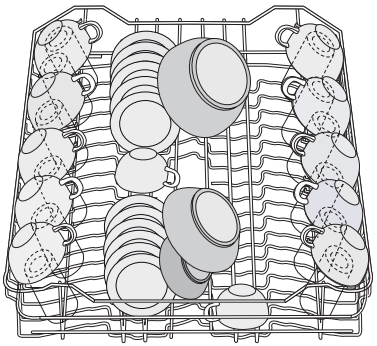


Uspořádání v horním koši (vyjměte držák na sklenice)

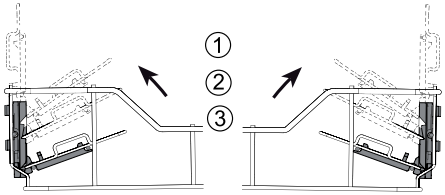

Držáky na šálky: poloha 2

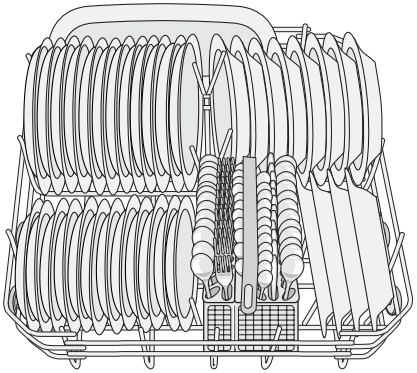

Uspořádání v dolním koši

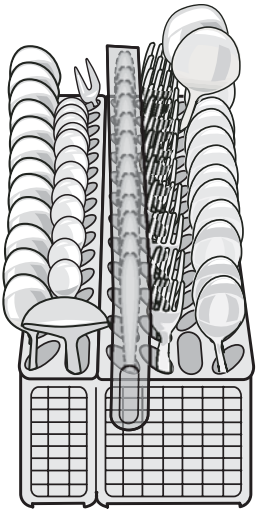

Uspořádání košíčku na příbory

Instalace

Elektrickou a vodovodní instalaci, které jsou nezbytné k zapojení této myčky, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář a/nebo instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.

Před instalací spotřebiče odstraňte všechny obaly.
Je-li to možné, umístěte spotřebič v blízkosti přívodu vody a odpadu.
Tento spotřebič je určen k instalaci pod kuchyňskou linku nebo pracovní desku.
Upozornění!Pečlivě dodržujte pokyny v přiloženém návodu pro zabudování myčky nádobí a nasazení nábytkového panelu.
Nejsou nutné žádné další otvory pro větrání myčky, pouze otvory pro přívodní a vypouštěcí hadici a přívodní kabel.
Myčka nádobí je vybavena seřiditelnými nožičkami, které umožňují seřízení výšky.
Během všech postupů, při kterých jsou vnitřní komponenty myčky přístupné, musí být myčka odpojená od sítě.
Při zasunování myčky zkontrolujte, zda nejsou přívodní ani vypouštěcí hadice, nebo napájecí kabel nikde přehnuté nebo stisknuté.

Připevnění k sousedícímu nábytku

Myčka musí být připevněna, aby se nemohla naklánět.
Přesvědčte se proto, zda je pracovní deska, pod kterou je zasunutá, vhodně připevněná k nějaké pevné opoře (přilehlý kuchyňský nábytek, zeď).

Vyrovnání

Dobré vyrovnání myčky je zásadní pro správné zavření dveří a jejich utěsnění.

Jestliže je spotřebič správně vyrovnaný, dveře nikde nedrhnou o strany skříně. Jestliže se dveře správně nezavírají, uvolněte nebo utáhněte seřiditelné nožičky, dokud není myčka dokonale vyrovnaná

Vodovodní přípojka

Připojení vody


Myčku je možné připojit k horké (max. 60°) nebo studené vodě. Nicméně doporučujeme připojení ke studené vodě.
Přívod horké vody nemusí být u velmi zašpiněného nádobí vždy účinný, protože příliš zkracuje délku mycího programu.
Provádíte-li připojení myčky sami, uvědomte si, že spojovací matice dodávaná k přívodní hadici myčky je určena k našroubování na 3/4" vodovodní koncovku nebo speciální rychlospojku.
Tlak vody musí být v rámci mezních hodnot uvedených v "Technických údajích". Průměrný tlak vody v místě vašeho bydliště zjistíte u místního vodárenského podniku.
Přívodní hadice nesmí být po připojení nikde ohnutá, stisknutá nebo zauzlená.

Myčka je vybavena přívodní a vypouštěcí hadicí, které lze pomocí pojistné matice instalovat na levou i pravou stranu.
Pojistná matice musí být správně nasazena, aby nedocházelo k úniku vody.

Upozornění! NE všechny modely myček jsou vybaveny přívodní a vypouštěcí hadicí s pojistnou maticí. V tomto případě nelze proto měnit uspořádání hadic.

Připojíte-li myčku k novým hadicím, nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut před připojením přívodní hadice odtéct.
NEPOUŽÍVEJTE hadice, které již byly instalovány u starého spotřebiče.

Myčka je vybavena bezpečnostním systémem, který brání zpětnému toku vody z myčky do rozvodu vody. Tento spotřebič je v souladu s platnými instalatérskými předpisy.

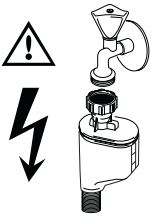

Přívod vody vybavený bezpečnostním ventilem

Po připojení dvoustěnné přívodní hadice je bezpečnostní ventil namontován na vodovodním kohoutu. Tím je zajištěno, že přívodní hadice je pod tlakem pouze tehdy, když v ní protéká voda. Pokud přívodní hadice začne během provozu prosakovat, bezpečnostní ventil přeruší přítok vody.
Při instalaci přívodní hadice se řiďte následujícími pokyny:

- Elektrický kabel pro bezpečnostní ventil je ve dvoustěnné přívodní hadici. Přívodní hadice ani bezpečnostní ventil proto neponořujte do vody.
- Jestliže se přívodní hadice nebo bezpečnostní ventil poškodí, okamžitě myčku odpojte od elektrické sítě.
- Přívodní hadici vybavenou bezpečnostním ventilem smí vyměňovat pouze pracovník servisního střediska.


Upozornění! Nebezpečné napětí

Připojení vypouštěcí hadice

Konec vypouštěcí hadice můžete připojit následujícími způsoby:


1. K boční hubici sifonu; hadici připevněte ke spodní straně pracovní desky. Zabráníte tak odtoku vody z dřezu do myčky.
2. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s průduchem, minimální vnitřní průměr 4 cm.

Napojení odpadové hadice musí být ve výšce maximálně 60 cm ode dna myčky.

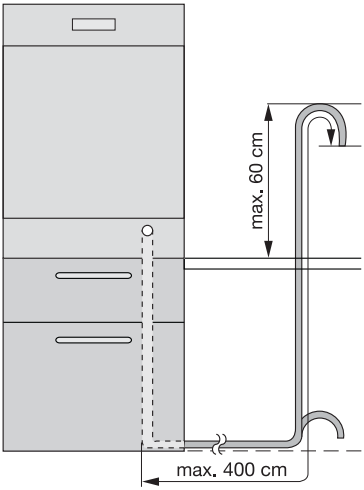

Vypouštěcí hadice může být napojena jak z pravé, tak i levé strany myčky.

Zajistěte, aby hadice nebyla nikde ohnutá nebo přiskřípnutá, aby nedošlo ke zhoršení nebo zastavení odtoku vody.
Jestliže myčka vypouští vodu, nesmí být v dřezu či umyvadle umístěna zátka, protože by se voda mohla vracet zpět do myčky.
Celková délka vypouštěcí hadice včetně jakéhokoli použitého nástavce nesmí přesáhnout 4 metry. Vnitřní průměr prodlužovací hadice nesmí být menší než průměr použité hadice.
Stejně tak vnitřní průměr spojek použitých pro přípojky k vodovodnímu odpadu nesmí být menší než průměr použité hadice.
Při připojení vypouštěcí hadice k dolnímu vypouštěcímu otvoru sifonu **je nutné odstranit celou plastovou membránu (A).** Pokud byste membránu neodstranili, postupně by se v ní usazovaly zbytky jídel a časem by se odpadní otvor vypouštěcí hadice myčky nádobí zanesl.

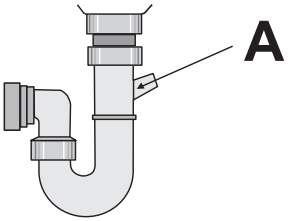

Naše myčky se dodávají s bezpečnostním zařízením, které brání návratu špinavé vody zpět do myčky. Je-li ale boční hubice sifonu vybavena "zpětným ventilem", může toto zařízení způsobit nedostatečné vypouštění použité vody z myčky. Doporučujeme proto tento ventil odstranit.

Po instalaci se přesvědčte, zda jsou vodovodní spojení vodotěsná, aby nedocházelo k prosakování vody.

Připojení k elektrické síti

Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné.
Před prvním použitím spotřebiče se přesvědčte, že jmenovité napětí a typ napájení na typovém štítku odpovídají napájení v místě instalace spotřebiče. Na typovém

štítku naleznete i jmenovitý výkon pojistky
Síťovou zástrčku vždy zasuňte do správně instalované zásuvky odolné proti nárazu.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky, konektory ani prodlužovací kabely. Mohly by způsobit nebezpečí požáru z přehřátí.
Je-li to nutné, nechte si vyměnit příslušnou domácí síťovou zásuvku.
Potřebujete-li vyměnit přívodní kabel, obraťte se na místní servisní středisko.
Po provedení instalace spotřebiče musí být zástrčka přístupná.
Nikdy neodpojujte zástrčku kabelu spotřebiče od sítě zatažením za kabel. Vždy zatáhněte za zástrčku.
Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob nebo poškození majetku vzniklé nedodržením výše uvedených bezpečnostních předpisů.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obalový materiál

Obalový materiál neškodí životnímu prostředí a je recyklovatelný. Plastové díly jsou označeny značkami, např. >PE <, >PS< apod. Zlikvidujte prosím veškerý obalový materiál ve vhodném kontejneru ve sběrném dvoře v místě svého bydliště.



Pokud už spotřebič nechcete používat:

- **Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.**
- **Odřízněte přívodní kabel a zlikvidujte ho.**
- **Odstraňte dveřní západku. Zabráníte tak tomu, aby se děti ve spotřebiči uvěznily, což by mohlo ohrozit jejich život.**

www.electrolux.com

www.electrolux.cz

117979730-00-30112007