Thinking of you

Electrolux

návod k použití
navodila za uporabo

Pračka
Pralni stroj

EWF 128410 W

Electrolux. Thinking of you.

Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

OBSAH

Bezpečnostní informace	2	Čištění a údržba	16
Popis spotřebiče	4	Co dělat, když...	19
Ovládací panel	5	Technické údaje	22
Při prvním použití	8	Údaje o spotřebě	22
Vlastní nastavení	8	Instalace	22
Denní používání	8	Připojení k elektrické síti	25
Užitečné rady a tipy	11	Poznámky k ochraně životního prostředí	26
Prací programy	13		

Změny vyhrazeny

⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Důležité Čtěte pozorně a uschovejte pro další použití.

- Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá průmyslovým normám a splňuje zákonné požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je naší povinností poskytnout vám následující bezpečnostní upozornění.
- Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli ho používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
- Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně přečíst.
- Před prvním použitím zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
- V případě, že je pračka dodána v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové teplotě.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
- Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
- Používejte pouze doporučené množství aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy používejte množství doporučené výrobcem.
- Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
- Nepoužívejte pračku na praní výrobků s kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhávají.
- Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte pračku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.

Instalace


- Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
- Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k použití.
- Po ukončení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí hadici a vrchní deska netiskne elektrický přívodní kabel ke zdi.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně proudit vzduch.
- Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadic ani z míst napojení voda.
- Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, kde je vystaven mrazu, přečtěte si část "Nebezpečí zamrznutí".
- Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.

Použití

- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
- Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
- Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a před praním odstraňte z prádla skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
- Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát v pračce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí kapaliny, musíte je z oděvu odstranit ještě před vložením do pračky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
- Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec jsou poškozené tak, že vnitřek pračky je přístupný.

Dětská pojistka


- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný – nebezpečí udušení! Uložte ho z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Zajistěte, aby se děti nebo domácí zvířata nemohly dostat do bubnu. Pračka je vybavena speciální funkcí, která brání zavření dětí a domácích zvířat v bubnu. Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, až je zářez vodorovně. V případě potřeby můžete použít i minci.

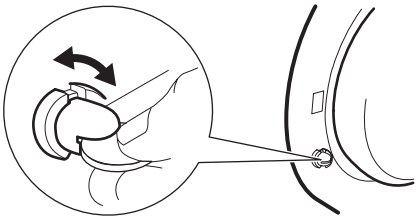

Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají opět zavřít.


POPIS SPOTŘEBIČE

Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku. Jeho nový prací systém umožňuje úplné využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a šetří tak energii.

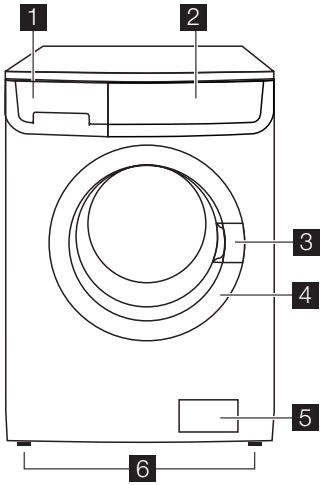

1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
4 Typový štítek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Seřiditelné nožičky

Zásuvka dávkovače pracích prostředků

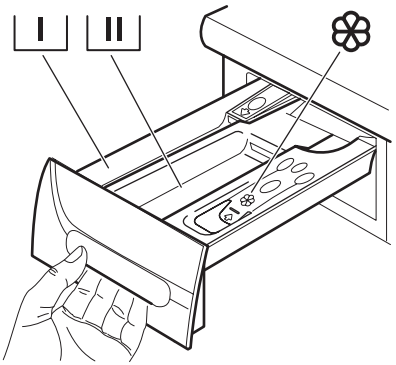

I Komora pro prací prostředek používaná pro předpírku nebo fázi namáčení, nebo pro odstraňovač skvrn během aktivní fáze odstraňování skvrn (je-li k dispozici). Prací prostředek pro předpírku a namáčení se přidává na začátku pracího programu. Odstraňovač skvrn se přidává v aktivní fázi odstraňování skvrn.

II Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek použitý pro hlavní praní. Tekutý prací prostředek nalijte **těsně před** spuštěním programu.

Přihrádka pro tekuté přísady (aviváž, škrob).

Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nepřekračujte značku **"MAX"** na zásuvce dávkovače pracího prostředku. Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory ještě před spuštěním pracího programu.


Přehled programů

Přehled programů se nachází na přední straně zásuvky dávkovače pracího prostředku.
Přehledy programů v ostatních jazycích naleznete v sáčku s návodem k použití. (Ne všechny spotřebiče jsou vybaveny přehledy programů v několika jazycích).
Výměna přehledu programů:

1. Vytáhněte jej z pravé strany a odstraňte jej.
2. Vložte nový přehled programů.

OVLÁDACÍ PANEL

Níže vidíte obrázek ovládacího panelu. Jsou na něm programový volič, tlačítka, kontrolka a displej. Na následujících stranách jsou tyto ovladače označeny příslušnými čísly.

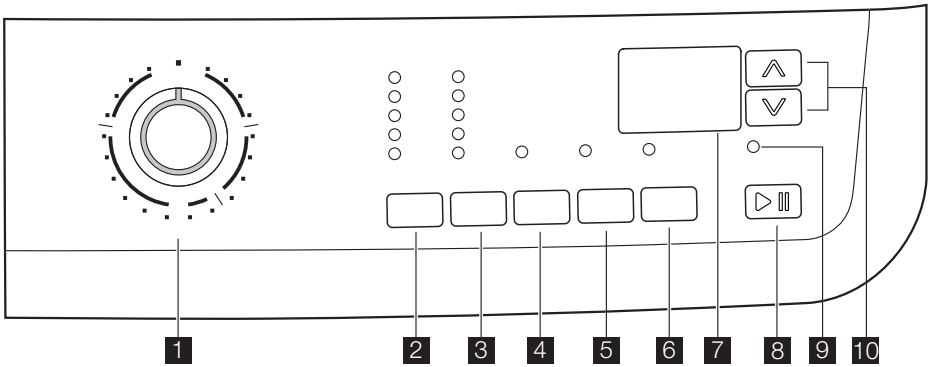

1 **Otočný volič programu**
2 **Tlačítko TEPLOTA**
3 **Tlačítko pro snížení rychlosti ODSTŘEĎOVÁNÍ**
4 **Tlačítko PŘEDPÍRKA**
5 **Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ**
6 **Tlačítko ODLOŽENÝ START**
7 **Displej**
8 **Tlačítko START/PAUZA**
9 **Kontrolka ZABLOKOVANÁ DVÍŘKA**
10 **Tlačítka ČASOVÝ MANAŽER**

TABULKA SYMBOLŮ

Otočný volič programu			
	= Programy časového manažera		= Speciální programy
	= Bavlna		= Bavlna Úsporný (Úsporný)
	= Syntetické		= Džíny
	= Jemné		= Snadné žehlení
			= Přikrývka
Ostatní programy		Částečné programy	
	= Vlna (ruční praní)		= Máchání
	= Hedvábí		= Vypouštění
	= Dámské prádlo		= Odstředění

	= Namáčení		
Tlačítka a kontrolky			
	= Teplota		= Studené praní
	= Snížení rychlosti odstřeďování		= Bez odstředění
	= Předpírka		= Zastavení máchání
	= Extra máchání		= Zablokování dvířek
	= Odložený start		= Start/Pauza
	= Tlačítka časového manažera		= Dětská pojistka

Volič programu

Volič programu umožňuje zapnutí či vypnutí pračky anebo výběr programu.

Teplota

Toto tlačítko umožňuje zvýšení nebo snížení prací teploty.

Sníž. rychlosti odstředění

Stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit otáčky odstřeďování zvoleného programu nebo zvolit možnost Zastavení máchání případně Bez odstřeďování.

Zastavení máchání

Jestliže zvolíte tuto možnost, pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Předtím, než otevřete dvířka, musíte vypustit vodu. Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".

Bez odstředění

Po volbě této možnosti jsou všechny fáze odstřeďování zrušeny a nahrazeny odčerpáním vody, aby se prádlo nezmačkalo. Doporučeno pro velmi jemné prádlo. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody.

Předpírka

Při zvolení této možnosti pračka provede ještě před hlavním praním fázi předpírky. Doba praní bude delší. Tuto funkci doporučujeme pro velmi zašpiněné prádlo.

Extra máchání

Konstrukce tohoto spotřebiče umožňuje úsporu energie. Jestliže je však nezbytné máchat prádlo ve větším množství vody (extra máchání), zvolte tuto funkci. Pračka provede několik přídavných máchání. Tato funkce se doporučuje hlavně pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Odložený start

Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin.

Start/Pauza

Tímto tlačítkem spustíte nebo přerušíte zvolený program.

Time Manager


Pomocí těchto tlačítek můžete upravit délku programu automaticky navrženou spotřebičem.

Kontrolka Zablokovaná dvířka

Kontrolka **9** se rozsvítí, když program začne a označuje, kdy je možné otevřít dvířka:

- svítí: dvířka nemůžeme otevřít. Pračka pere nebo se zastavila s vodou v bubnu.
- nesvítí: dvířka můžeme otevřít. Program skončil, nebo je vypuštěná voda.
- bliká: dvířka se otevírají

Displej

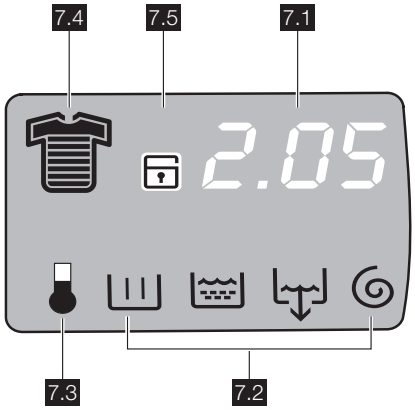

Na displeji se objevují následující údaje:

7.1:

- **Délka zvoleného programu**
  Po volbě programu se na displeji zobrazí délka v hodinách a minutách (například **2.05**). Délka se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny. Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
- **Odložený start**
  Zvolené odložení nastavené pomocí příslušného tlačítka se na několik vteřin objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka zvoleného programu
- **Varovné kódy**
  V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit některé varovné kódy, například **E20** (viz odstavec „Co dělat, když...“).
- **Nesprávná volba funkce**
  Jestliže je zvolena funkce, která není kompatibilní se zvoleným pracím programem, objeví se ve spodní části displeje na několik sekund zpráva **Err** a příslušná červená kontrolka tlačítka **8** začne blikat.
- **Konec programu**
  Po skončení programu se zobrazí tři blikající nuly, kontrolka **9** a kontrolka tlačítka **8** zhasnou a je možné otevřít dvířka.

7.2: Ikony fáze pracího programu

- Praní
- Máchání
- Vypouštění
- Odstředění

Po zvolení pracího programu se dole na displeji začnou zobrazovat ikony odpovídajícím různým fázím daného pracího programu Po stisknutí tlačítka **8** zůstane svítit jen ikona probíhající fáze.

7.3: Fáze ohřevu

Během pracího cyklu se na displeji zobrazí ikona teploty označující, že pračka začala ohřívat vodu v bubnu.

7.4: Ikony stupně zašpinění

- Intenzivní
- Normální
- Denní
- Mírné
- Krátký
- Extra krátký
- Osvěžení
- Extra osvěžení

Po zvolení programu se na displeji zobrazí ikona označující stupeň zašpinění automaticky navržený pračkou.

7.5: Dětská bezpečnostní pojistka (viz odstavec „Dětská pojistka“).

PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

- Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci.
- Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý další obalový materiál.
- Nalijte 2 litry vody do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku, abyste aktivovali **ECO** ventil. Poté spusťte cyklus pro bavlnu na maximální teplotu s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily všechny zbytky z výroby. Do komory pro hlavní praní dejte poloviční množství pracího prostředku a spusťte pračku.

VLASTNÍ NASTAVENÍ

Zvukové signály

Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením, které se rozezní v těchto případech:
- na konci cyklu
- při poruše.

Současným stisknutím tlačítka **4** a **5** po dobu přibližně **6 sekund** dojde k vypnutí zvukového signálu (s výjimkou situací, kdy došlo k poruše). Dalším stisknutím těchto 2 tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.

Dětská pojistka

Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez dohledu a přitom bez obav, že se děti zraní nebo spotřebič poškodí. Tato funkce zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.


Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma způsoby:
1. Před stisknutím tlačítka **8**: pračku nebude možné spustit.
2. Po stisknutí tlačítka **8**: nebude možné změnit žádný program ani možnost.

K aktivaci nebo vypnutí této možnosti stiskněte současně asi na 6 vteřin tlačítka **5** a **6**, dokud se na displeji neobjeví nebo nezmizí ikona .

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ


Vložte prádlo

Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte. Zavřete dvířka.
Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.

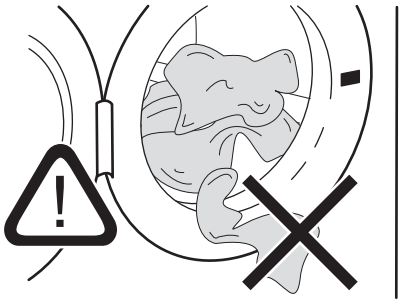


Odměřte prací prostředek a aviváž

Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměřte požadované množství pracího prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní praní , nebo do příslušné komory, pokud to zvolený program/možnost vyžaduje (viz další podrobnosti v části "Zásuvka dávkovače pracích prostředků").

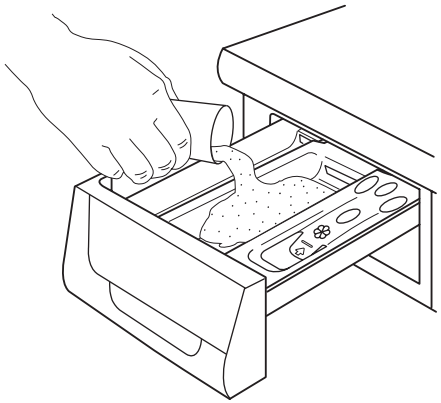

Jestliže chcete, nalijte aviváž do komory označené (použité množství nesmí

přesáhnout značku "MAX" na dávkovači). Zásuvku lehce zavřete.

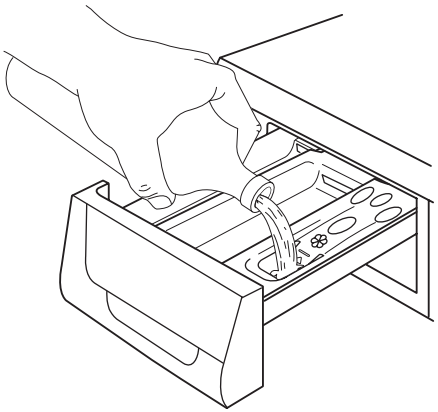

Zvolte příslušný program otáčením voliče programu (1)

Otočte voličem programu na požadovaný program. Pračka navrhne teplotu a automaticky zvolí hodnotu maximální rychlosti odstředění pro zvolený program. Tyto hodnoty můžete změnit stisknutím příslušných tlačítek. **Zelená** kontrolka tlačítka **8** začne blikat.
Voličem programu můžete otáčet ve směru doprava i doleva. Chcete-li resetovat program/vypnout pračku, otočte ho do polohy ◯ .
Na konci programu je nutné pootočit voličem programu do polohy ◯ k vypnutí pračky.

⚠ **Pozor** Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, **červená** kontrolka tlačítka **8** 3x zabliká a na displeji se objeví zpráva **Err** na znamení špatného výběru. Pračka nově zvolený program neprovede.

Tlačítka možností programu

V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé možnosti. Ty musí být zvoleny po výběru požadovaného programu a před stisknutím tlačítka **8**.

Zvolte teplotu stisknutím tlačítka 2

Když vyberete program, pračka automaticky navrhne obvyklou teplotu pro tento program.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo vyprat v jiné teplotě, než je teplota navržená pračkou.

Snižte rychlost odstřeďování pomocí tlačítka 3

Po zvolení požadovaného programu spotřebič automaticky nabídne maximální rychlost odstředění pro daný program. Opakovaným stisknutím tlačítka **3** můžete změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo odstředit s jinou rychlostí. Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Vyberte dostupnou možnost pomocí tlačítek 3, 4 a 5

V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé možnosti ještě před stisknutím tlačítka **8**. Po volbě možnosti se rozsvítí příslušná kontrolka.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká **červená** kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err**.

ⓘ Povolené kombinace pracích programů a možností viz kapitola "Prací programy".

Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka 6

Před spuštěním programu, pokud chcete odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko **6** k volbě požadovaného odkladu. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Zvolená doba Odloženého startu (až o 20 hodin) se na několik vteřin objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka trvání programu.
Tuto možnost musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka **8**.
Zrušit nebo upravit dobu odložení startu je možné kdykoliv před stisknutím tlačítka **8**.
Volba odloženého startu:

1. Zvolte program a požadované možnosti.
2. Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka **6**.

3. Stiskněte tlačítko **8**:
   – pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po hodinách.
   – Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.

Zrušení odloženého startu po stisknutí tlačítka **8**:
1. Uveďte pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka **8**.
2. Stiskněte tlačítko **6** jednou, až se zobrazí symbol **0'**.
3. Stiskněte opět tlačítko **8** ke spuštění programu.

Důležité Zvolenou dobu odložení můžete změnit jen po opětovné volbě pracího programu.
Odložený start **nemůžete** zvolit u programu **VYPOUŠTĚNÍ**.

Spusťte program stisknutím tlačítka 8

Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka **8** , příslušná zelená kontrolka **8** přestane blikat.
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka **8**: zelená kontrolka začne blikat.
K restartování programu od místa, ve kterém byl přerušen, stiskněte opět tlačítko **8**.
Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby. Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká **červená** kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err**.

Zvolte možnost Časový manažer stisknutím tlačítka 10

Opakovaným stisknutím těchto tlačítek můžete délku pracího cyklu prodloužit nebo zkrátit Na displeji se objeví ikona stupně zašpinění, která udává zvolený stupeň zašpinění. Tato volba je dostupná pouze s programy **Bavlna**, **Syntetické** a **Jemné**.

Stupeň zašpinění	Ikona	Druh tkaniny
Intenzivní		Pro velmi zašpiněné prádlo
Normální		Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní		Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírné		Pro málo zašpiněné prádlo
Krátký		Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Extra krátký [1]		Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
Osvěžení [1]	[2]	Pouze pro osvěžení prádla
Extra osvěžení [1]	[2]	Pro osvěžení pouze několika málo kusů prádla

1) Doporučujeme snížit množství prádla (viz tabulka Prací programy).
2) Když zvolíte tuto možnost, objeví se příslušná ikona pouze na chvilku a poté okamžitě zmizí.

Změna možnosti nebo probíhajícího programu

Každou funkci je možné změnit ještě před jejím provedením programem.
Před provedením jakékoli změny musíte uvést pračku do stavu PAUZA a stisknout tlačítko **8** (jestliže si přejete změnit funkci Časový manažer), musíte zrušit probíhající program a provést svoji volbu znovu).
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním. Otočte voličem programu do polohy ◯ , a potom na nově zvolený program. Spusťte nový program opětovným stisknutím tlačítka **8**. Voda z pračky se nevypustí.

Přerušení programu

Stiskněte tlačítko **8** k přerušení probíhajícího programu, příslušná zelená kontrolka začne blikat.
Stiskněte znovu tlačítko k **restartování** programu.

Zrušení programu

Otočte voličem programu do polohy ◯ ke zrušení právě probíhajícího programu.
Nyní můžete zvolit nový program.

Otevření dvířek

Jestliže potřebujete dvířka otevřít po spuštění programu (nebo během doby odložení), musíte nejprve nastavit pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka **8**.
Po několika minutách kontrolka **9** zhasne a můžete dvířka otevřít.
Jestliže kontrolka stále svítí a dvířka jsou zablokovaná, znamená to, že pračka již ohřívá, nebo že hladina vody je příliš vyso-

ko. V žádném případě neotvírejte dvířka silou!
Jestliže nemůžete dvířka otevřít, ale nutně to potřebujete, vypněte pračku otočením voliče programu do polohy **O**. Po několika minutách můžete dvířka otevřít **(Pozor na hladinu vody a teplotu!)**.
Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program a funkce a stisknout tlačítko **8**.

Na konci programu

Pračka se automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí tři blikající **0.00** a kontrolka tlačítka **8** zhasne. Zazní několik zvukových signálů.
Pokud zvolíte program nebo funkci, která končí s nevypuštěnou vodou v bubnu, dvířka zůstanou zablokovaná. Tím je uživatel upozorněn, že před otevřením dvířek je nejdříve nutné vypustit vodu.
Před vypuštěním vody se buben otáčí v pravidelných intervalech.
Vodu vypustíte následujícím postupem:

1. Otočením voliče programu do polohy **O**.
2. Zvolte program vypouštění nebo odstředění.
3. Pokud je třeba, snižte rychlost odstředění pomocí příslušného tlačítka.
4. Stiskněte tlačítko **8**.

Na konci programu se dvířka uvolní a lze je otevřít. Otočením voliče programů na **O** vypněte spotřebič.
Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný. Jestliže již nebudete spotřebič používat, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Klidový stav : po skončení programu se za několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný energetický režim zrušíte.

UŽITEČNÉ RADY A TIPY

Třídění prádla

Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.

Před vložením prádla

Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu; a proto by se poprvé mělo prát samostatně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.

Odstraňování skvrn

Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Doporučuje se proto odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).

Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel:navlhčete acetonem [1)], položte oděv na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě, a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem [1)], pak kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.

Prací prostředky a přísady

Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití správného množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné prací prostředky, určené pro automatické pračky:

- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin
- práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60 °C) a vlnu
- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího programu dávkovat do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program **bez** předpírky.
Tato pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a **nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku**.

Množství pracího prostředku

Druh a množství pracího prostředku bude záviset na druhu tkaniny, množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:

- perete malé množství prádla
- prádlo je lehce zašpiněné
- při praní se tvoří velké množství pěny.

Stupně tvrdosti vody

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě. Pokud má voda střední nebo vysoký stupeň tvrdosti, doporučujeme přidat změkčovadlo vody, vždy však s ohledem na pokyny výrobce. Pokud je voda měkká, upravte množství čisticího prostředku.

1) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte

PRACÍ PROGRAMY

Program **Maximální a minimální teplota** **Popis cyklu** **Maximální rychlost odstřeďování** **Maximální množství prádla** **Druh prádla**	**Funkce**	**Komora pracího prostředku**
BAVLNA a LEN 90 °C – studená Hlavní praní – máchání Maximální rychlost odstřeďování: 1200 ot/min Max. náplň 8 kg - Snížená náplň 4 kg[1)] **Bílá a barevná bavlna** (normálně znečištěné prádlo).	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA[2)] EXTRA MÁCHÁNÍ ŘÍZENÍ ČASU	I II ❁
SYNTETICKÉ 60 °C – studená Hlavní praní – máchání Maximální rychlost odstřeďování: 900 ot/min Max. náplň 4 kg - Snížená náplň 2 kg[1)] **Syntetické nebo směsové tkaniny:** spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA[2)] EXTRA MÁCHÁNÍ ŘÍZENÍ ČASU	I II ❁
JEMNÉ 40 °C – studená Hlavní praní – máchání Maximální rychlost odstřeďování: 700 ot/min Max. náplň 4 kg - Snížená náplň 2 kg[1)] **Jemné prádlo:** akryl, viskóza, polyester.	BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA[2)] EXTRA MÁCHÁNÍ ŘÍZENÍ ČASU	I II ❁
VLNA  40 °C – studená Hlavní praní – máchání Maximální rychlost odstřeďování: 900 ot/min Max. náplň 1 kg Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i pro ručně prané vlněné oděvy a jemné tkaniny se symbolem „ruční praní“. **Poznámka**: Při praní jediného nebo objemného kusu může být spotřebič nevyvážený. Pokud spotřebič neprovede závěrečné odstředění, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ	II ❁
HEDVÁBÍ 30 °C-Studená Hlavní praní – máchání Maximální rychlost odstřeďování: 700 ot/min Max. náplň 1 kg Šetrný prací program vhodný pro hedvábí a smíšené syntetické prádlo.	BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ	II ❁

Program **Maximální a minimální teplota** **Popis cyklu** **Maximální rychlost odstřeďování** **Maximální množství prádla** **Druh prádla**	**Funkce**	**Komora pracího prostředku**
DÁMSKÉ PRÁDLO 40 °C – studená Hlavní praní – máchání Maximální rychlost odstřeďování: 900 ot/min Max. náplň 2 kg Tento program se hodí pro velmi jemné prádlo, jako je dámské prádlo, podprsenky a spodní prádlo. Maximální rychlost odstřeďování se automaticky snižuje.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ	
NAMÁČENÍ 30° Předpírka – namáčení asi 40 minut – zastavení s vodou v bubnu Max. náplň 8 kg Speciální program pro velmi znečištěné prádlo. Pračka provádí namáčení při teplotě 30 °C. Po uplynutí doby namáčení se pračka automaticky zastaví s vodou v bubnu. Před spuštěním nové prací fáze je nutné vodu odčerpat: • **Pouze vypouštění**: otočte voličem programů na program Vypouštění. (Stiskněte tlačítko **8**). • **Vypouštění a odstředění**: otočte voličem programu na program Odstředění, snižte rychlost odstředění pomocí tlačítka **3**, a potom stiskněte tlačítko **8**. **Důležité!** Tento program nelze použít pro velmi jemné tkaniny jako hedvábí nebo vlnu. Prací prostředek pro namáčení nasypte do komory označené. Na konci namáčení (po odčerpání vody), můžete zvolit prací program. (Nejdřív otočte voličem programu na ◯ , potom na program a stiskněte tlačítko **8**).		
MÁCHÁNÍ Máchání – dlouhé odstředění Maximální rychlost odstřeďování: 1200 ot/min Max. náplň 8 kg S tímto programem je možné vymáchat a odstředit bavlněné oblečení, které jste předtím vyprali ručně. Pro větší intenzitu máchání zvolte funkci EXTRA MÁCHÁNÍ. Spotřebič navíc provede dodatečná máchání.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ EXTRA MÁCHÁNÍ	
VYPOUŠTĚNÍ Vypuštění vody Max. náplň 8 kg Používá se pro vypouštění vody z posledního máchání u programů s aktivovanou funkcí, která končí s nevypuštěnou vodou v bubnu.		

Program **Maximální a minimální teplota** **Popis cyklu** **Maximální rychlost odstřeďování** **Maximální množství prádla** **Druh prádla**	**Funkce**	**Komora pracího prostředku**
ODSTŘEDĚNÍ Vypouštění a dlouhé odstředění Maximální rychlost odstřeďování: 1200 ot/min Max. náplň 8 kg Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech se zapnutou funkcí Zastavení máchání a Bez odstředění. Rychlost odstřeďování můžete zvolit stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být odstředěno.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ	
BAVLNA ÚSPORNÝ 90° - 40° Hlavní praní – máchání Maximální rychlost odstřeďování: 1200 ot/min Max. náplň 8 kg **Bílá a stálobarevná bavlna** Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. Tím dosáhnete dobrého výsledku praní a ušetříte energii.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA[2)] EXTRA MÁCHÁNÍ	I II ❁
SNADNÉ ŽEHLENÍ 60 °C – studená Hlavní praní – máchání Maximální rychlost odstřeďování: 900 ot/min Max. náplň 1 kg Tento program je vhodný pro syntetické nebo směsné tkaniny, určené pro žehlení. Prádlo se vypere a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Žehlení pak bude jednodušší. Spotřebič navíc provede dodatečné máchání.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA[2)] EXTRA MÁCHÁNÍ	II ❁
DŽÍNY 60 °C – studená Hlavní praní – máchání Maximální rychlost odstřeďování: 1200 ot/min Max. náplň 3 kg S tímto programem je možné vyprat oděvy jako džínové kalhoty, košile a bundy nebo žerzej vyrobený z moderních materiálů. (Funkce EXTRA MÁCHÁNÍ se zapne automaticky).	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA[2)]	II ❁
PŘIKRÝVKA 40° -30° Hlavní praní – máchání Maximální rychlost odstřeďování: 700 ot/min Max. náplň 2 kg Speciální program pro jednu syntetickou deku nebo prošívanou přikrývku.	BEZ ODSTŘEDĚNÍ	II ❁

Program **Maximální a minimální teplota** **Popis cyklu** **Maximální rychlost odstřeďování** **Maximální množství prádla** **Druh prádla**	**Funkce**	**Komora pracího prostředku**
◯ **/ VYP** Pro zrušení probíhajícího programu nebo vypnutí spotřebiče.		

*1) Zvolíte-li stisknutím tlačítka **10** funkci Krátký nebo Extra krátký, doporučujeme snížit maximální množství prádla podle uvedených pokynů. Plná náplň prádla je možná, ale výsledky praní budou o něco horší. Zvolíte-li funkci Osvěžení nebo Extra osvěžení, doporučujeme snížit náplň ještě více.*
2) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez PŘEDPÍRKY.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ **Upozornění** Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič odpojit od přívodu proudu.

Odvápnění

Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Doporučujeme proto pravidelně používat v pračce práškový změkčovač vody. Tento postup provádějte samostatně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.

Po každém praní

Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.

Údržbové praní

Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
- V bubnu nesmí být prádlo.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte normální dávku pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.


Čištění vnějších ploch

Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.


Důležité K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.

Čištění zásuvky dávkovače pracích prostředků


Zásuvku dávkovače pracích prostředků je nutné čistit pravidelně.
Zásuvku dávkovače pracích prostředků na prací prášek a přísady je nutné čistit pravidelně.
Vyndejte zásuvku tak, že stlačíte úchytku směrem dolů a vytáhněte ji ven.

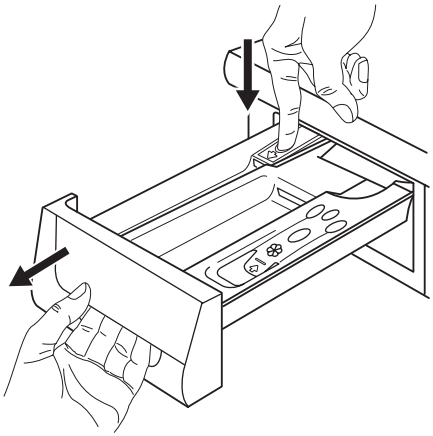

Propláchněte ji pod vodovodem, abyste odstranili všechny zbytky nahromaděného prášku.
Aby čištění bylo snazší, je třeba vrchní díl komory na přísady vyjmout. Všechny části omyjte vodou.

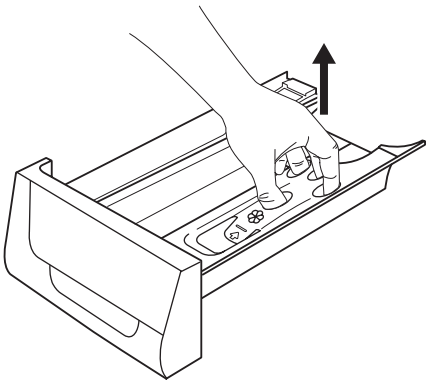

Komoru zásuvky dávkovače očistěte kartáčkem.

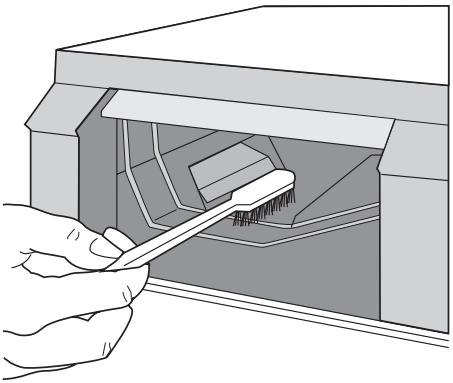

Prací buben


V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Důležité Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápňovací prostředky, drsné čisticí prostředky obsahující chlor, železné nebo ocelové drátěnky.

1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu čisticími prostředky pro nerezovou ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez prádla, aby se odstranily všechny zbytky čisticích prostředků.
   Program: Zvolte program pro bavlnu s maximální teplotou a přidejte asi 1/4 odměrky pracího prostředku.

Těsnění dvířek

Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění dvířek a odstranit případné cizí předměty, které se do něj mohly zachytit.

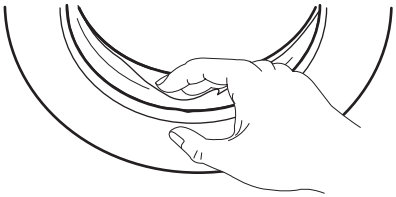

Vypouštěcí čerpadlo


Vypouštěcí čerpadlo pravidelně kontrolujte a čistěte.
Čerpadlo pravidelně čistěte, zejména, jestliže:

- Spotřebič nevypouští vodu.
- Buben se nemůže otáčet.
- Spotřebič vydává nezvyklý hluk z důvodu ucpaného vypouštěcího čerpadla.
- Nastal problém s vypouštěním vody (další podrobnosti viz část „Co dělat, když...“).


⚠ **Upozornění**

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Filtr neodstraňujte, pokud spotřebič pracuje. Vypouštěcí čerpadlo nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká. Před čištěním čerpadla musí voda vychladnout.


Čištění vypouštěcího čerpadla:
1. Otevřete dvířka čerpadla.

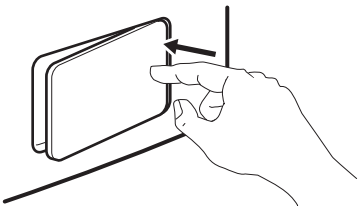


2. Pod výklenek vypouštěcího čerpadla položte nádobu, do které zachytíte vytékající vodu.
3. Stiskněte dvě páčky a vytáhněte vypouštěcí hadici ven, aby mohla voda vytéct.

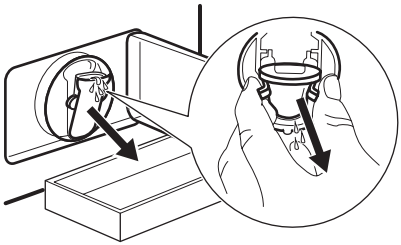


4. Když je nádoba plná vody, zasuňte vypouštěcí hadici zpět a nádobu vyprázdněte. Kroky 3 a 4 opakujte, dokud z vypouštěcího čerpadla nevytéká žádná voda.

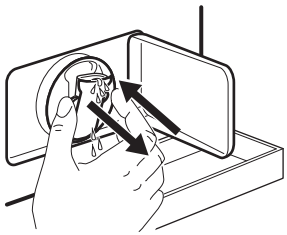


5. Zatáhněte zpět vypouštěcí hadici.
6. Odšroubujte filtr a vyndejte jej.

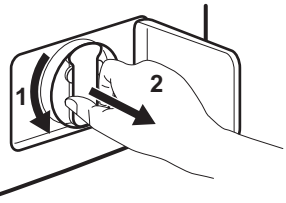


7. Z čerpadla odstraňte vlákna a různé předměty.

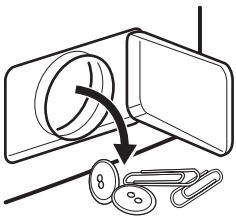


8. Ujistěte se, že se oběžné kolo čerpadla může otáčet. Pokud se tak nestane, kontaktujte servisní středisko.

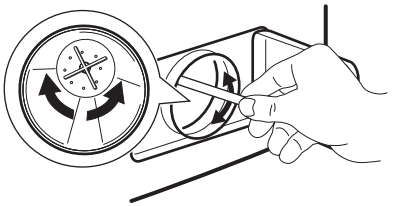

9. Vyčistěte filtr pod vodovodním kohoutkem a vložte jej zpět do čerpadla do speciálních drážek.
10. Ujistěte se, že jste filtr správně utáhli, abyste zabránili úniku vody.

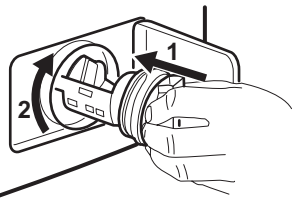

11. Zavřete dvířka vypouštěcího čerpadla.

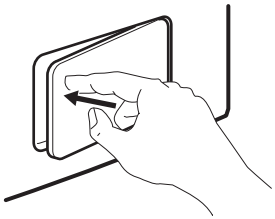

⚠ Upozornění


Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy počkejte, až spotřebič skončí cyklus a je prázdný. Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je bezpečně dotažen tak, aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho nemohly odšroubovat.

Čištění filtrů přívodu vody


Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se naplní vodou, zkontrolujte filtr umístěný ve šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od kohoutku.

3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem se štětinami.

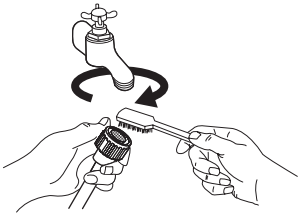

4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.
5. Přívodní hadici pak odšroubujte od pračky. Připravte si hadr, protože může vytéct trochu vody.
6. Vyčistěte filtr ventilu v hadici tvrdým kartáčkem nebo hadříkem.

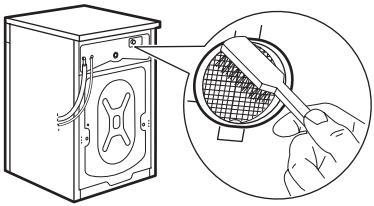

7. Přišroubujte hadice zpět ke spotřebiči a zkontrolujte, zda je dobře utažená.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.

Nouzové vypouštění

Když spotřebič vodu nevypustí, vypusťte ji následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, dokud se voda neochladí;
4. otevřete dvířka;
5. pod výklenek vypouštěcího čerpadla položte nádobu;
6. stiskněte dvě páčky a vytáhněte vypouštěcí hadici ven, aby mohla voda vytéct;
7. když je nádoba plná vody, zasuňte vypouštěcí hadici zpět a nádobu vyprázdněte;
   opakujte postup, dokud voda vytéká;
8. v případě potřeby čerpadlo vyčistěte (viz část „Vypouštěcí čerpadlo“);
9. zavřete dvířka vypouštěcího čerpadla.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:
1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. odšroubujte přívodní hadici od kohoutku;
4. oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu;
5. vypusťte vypouštěcí čerpadlo dle postupu uvedeného v části „Nouzové vypouštění“;
6. když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

⚠ Upozornění

Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C. Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

CO DĚLAT, KDYŽ...

Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do servisního střediska proveďte nejprve níže uvedené kontroly.

Je možné, že během provozu pračky začne blikat **červená** kontrolka tlačítka **8** , každých 20 vteřin zazní zvukové signály a na displeji se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů na znamení, že pračka nefunguje:
- E10 : problém s přívodem vody.
- E20 : problém s vypouštěním vody.
- E40 : otevřená dvířka.


Po odstranění problému stiskněte tlačítko **8** k restartování programu. Pokud potíže

přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního střediska.

Problém	Možná příčina/Řešení
Pračka nezačne prát:	Dvířka nejsou zavřená. E40 • Zavřete dobře dvířka. Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky. • Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. V zásuvce není proud. • Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti. Je spálená síťová pojistka, popř. vybavený jistič. • Vyměňte pojistku (znovu aktivujte jistič). Nenastavili jste správně volič programů nebo nestiskli tlačítko **8**. • Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko **8**. Zvolili jste odložený start. • Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start. Je zapnutá dětská pojistka. • Vypněte dětskou pojistku.
Spotřebič se neplní vodou:	Vodovodní kohoutek je zavřený. E10 • Otevřete vodovodní kohoutek. Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. E10 • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Filtr v přívodní hadici nebo filtr v přívodním ventilu je zanesený. E10 • Vyčistěte filtry přívodu vody (další podrobnosti viz „Čištění filtrů na přívodu vody“). Dvířka nejsou správně zavřená. E40 • Zavřete dobře dvířka.
Pračka napustí vodu a hned ji vypustí:	Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko. • Viz příslušný odstavec v části „Vypouštění vody“.
Spotřebič nevypouští vodu nebo neodstřeďuje:	Vypouštěcí hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. E20 • Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice. Došlo k ucpání vypouštěcího filtru. E20 • Vyčistěte vypouštěcí filtr. Zvolili jste funkci nebo program, který končí bez vypuštění vody z pračky nebo u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací fáze. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění. Prádlo uvnitř bubnu je nesprávně rozloženo. • Rozložte prádlo jinak.
Na podlaze je voda:	Bylo použito nadměrné množství nebo nevhodný typ pracího prostředku (dochází k nadměrné tvorbě pěny). • Snižte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodní hadice. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně viditelný. Zkontrolujte, zda hadice není vlhká. • Zkontrolujte připojení přívodní hadice vody. Přívodní nebo vypouštěcí hadice je poškozená. • Vyměňte ji za novou. Filtr nebyl po čištění řádně zašroubován. • Filtr zcela zašroubujte.

Problém	Možná příčina/Řešení
Prádlo není dobře vyprané:	Použili jste málo pracího prostředku nebo nevhodný prostředek. • Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny. • K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na skvrny. Nezvolili jste správnou teplotu. • Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu. Nadměrné množství prádla. • Snižte množství prádla.
Dvířka nejdou otevřít:	Program ještě pracuje. • Počkejte na konec pracího cyklu. Blokovací systém dvířek ještě není uvolněn. • Vyčkejte, dokud nezhasne příslušný symbol nebo kontrolka (dle modelu) .  V bubnu je voda. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění a vodu tak vypusťte.
Spotřebič hlučně vibruje:	Nebyly odstraněny přepravní šrouby a obal. • Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče. Nožičky nejsou seřízené. • Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče. Prádlo uvnitř bubnu je nesprávně rozloženo. • Rozložte prádlo jinak. V bubnu může být příliš málo prádla. • Vložte více prádla.
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:	Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstřeďování, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát, dokud nerovnováha nezmizí a může pokračovat normální odstředění. V případě, že ani po 10 minutách není prádlo v bubnu rozloženo rovnoměrně, spotřebič prádlo neodstředí. V takovém případě rozložte prádlo rukou a zvolte odstřeďovací program. • Rozložte prádlo jinak. Příliš málo prádla. • Přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění.
Spotřebič vydává nezvyklý zvuk:	Spotřebič je vybaven typem motoru, který vydává ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje měkčí spuštění, rovnoměrnější rozložení prádla v bubnu při odstřeďování a zvýšenou stabilitu spotřebiče.
V bubnu není vidět žádnou vodu:	Spotřebiče s moderní technologií pracují velmi úsporně s menší spotřebou vody při zachování stejného výkonu.

Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum zakoupení pračky. Servisní středisko se na tyto údaje bude dotazovat.

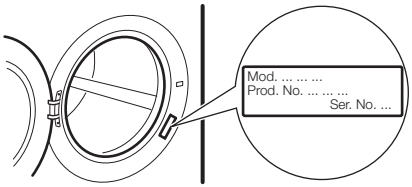

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka Výška Hloubka Hloubka (Celkové rozměry)	60 cm 85 cm 60 cm 63 cm
Připojení k elektrické síti Napětí - celkový výkon - pojistka	Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.	
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximální množství prádla	Bavlna	8 kg
Rychlost odstředění	Maximální	1200 ot/min

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Program[1)]	Spotřeba energie (kWh)[2)]	Spotřeba vody (litry)[2)]
Bílá bavlna 95 °C	2.7	66
Bavlna 60 °C	1.6	63
Bavlna 40 °C	0.95	63
Syntetika 40 °C	0.6	58
Jemné 40 °C	0.7	70
Vlna / Ruční praní 30 °C	0.4	65

1) Délku programu naleznete na displeji.
2) Údaje uvedené v této tabulce jsou pouze orientační. Mohou se měnit v závislosti na množství a druhu prádla, teplotě přiváděné vody a okolní teplotě.

Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku

Bavlna úsporný 60 °C a bavlna úsporný 40 °C jsou standardní programy pro běžně znečištěné bavlněné prádlo. Tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla a představují nejúspornější programy v oblasti kombinované spotřeby energie a vody při praní tohoto typu bavlněného prádla.
Splňují normu EN60456.


Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty cyklu lišit.

INSTALACE


Vybalení

Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při případné další dopravě spotřebiče.


1. Po úplném odstranění obalů položte pračku opatrně na zadní stranu, abyste mohli odstranit polystyrénový podstavec ze spodní části spotřebiče.

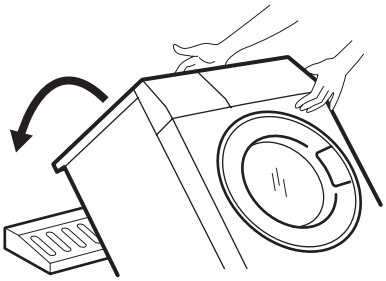


2. Z držáků na zadní straně pračky vyjměte elektrický přívodní kabel, vypouštěcí a přívodní hadici.

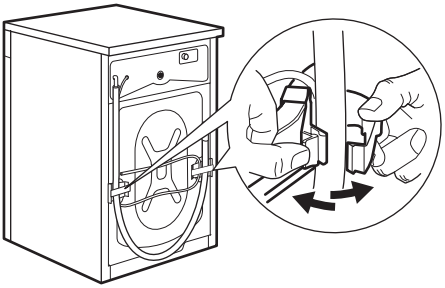


3. Vyšroubujte tři šrouby.

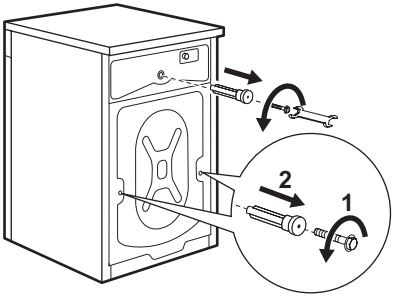


4. Vytáhněte příslušné plastové rozpěrky.

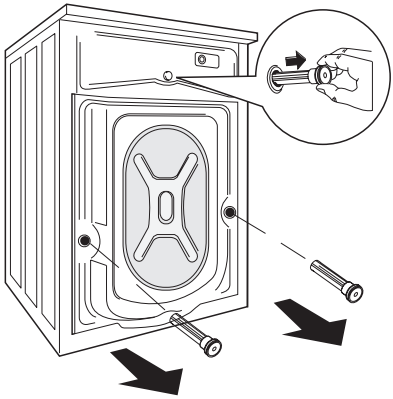

5. Otevřete dvířka a vytáhněte polystyrénový blok připevněný k těsnění dvířek.

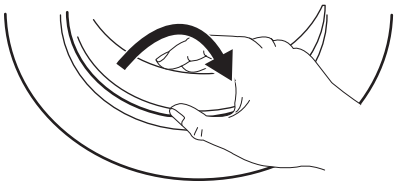

6. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.

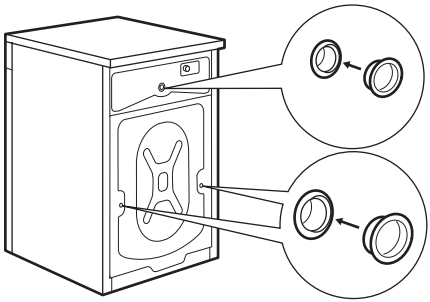


Umístění

Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze. Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká stěn nebo jiného kuchyňského nábytku. Vyrovnejte pračku zvýšením nebo snížením nožiček. Nožičku lze někdy utáh-

nout jen obtížně, protože je vybavena pojistnou maticí, ale pračka **MUSÍ** být vyrovnaná a stabilní. Podle potřeby zkontrolujte správné vyrovnání pomocí vodováhy. Nezbytné úpravy můžete provádět pomocí klíče. Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a pohybu pračky během provozu.

⚠ **Pozor** Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním kartónu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič.

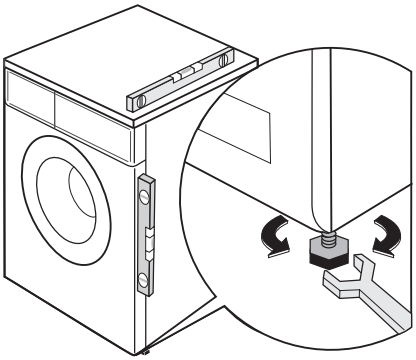

Souprava gumových nožiček (4055126249)

Dostupná u vašeho autorizovaného prodejce.
Gumové nožičky se obzvláště hodí na plovoucích, kluzkých či dřevěných podlahách. Montáží těchto nožiček zabráníte vibracím, hluku a přemisťování spotřebiče během jeho provozu.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s příslušnou soupravou.

Přívod vody


⚠ **Upozornění Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené vody.**

1. Přívodní hadici, která se dodává se spotřebičem, připojte ke kohoutku s 3/4" závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s pračkou.



Důležité Pro přívod vody nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.

2. Konec přívodní hadice na straně pračky se může obrátit kterýmkoli směrem jako na obrázku.
   Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů.
   Zahněte hadici doleva nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku.

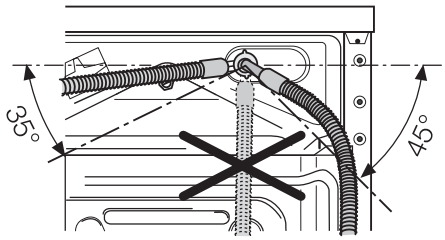

3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice. Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste dotáhli matici, aby neunikala voda.


Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek, musíte koupit novou delší hadici, která je speciálně určená pro tento účel.

Důležité Je-li potrubí, ke kterému připojujete spotřebič nové, anebo už delší dobu nepoužívané, nechte vodu před připojením přívodní hadice nějakou dobu odtéct. Tímto způsobem se vyplaví případné usazeniny písku a rzi v potrubí.


Vypouštění vody

Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi různými způsoby.

- **Zaháknutím umělohmotného kolena** dodávaného s pračkou za okraj umyvadla. Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice nemohlo při vypouštění sklouznout z umyvadla. Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na zdi.

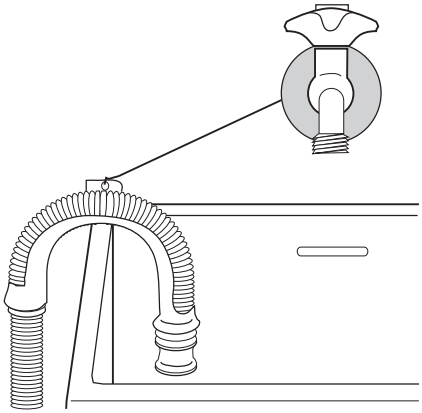

- **Odbočkou v odpadu umyvadla.** Tato odbočka se musí nacházet nad sifonem tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
- **Přímo do odpadního potrubí** , které se nachází ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.

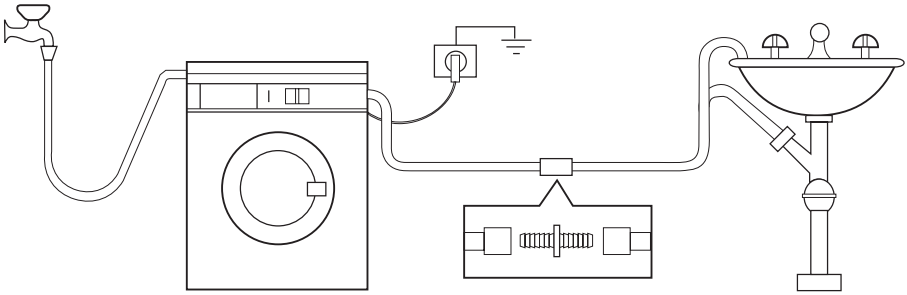

Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

⚠ **Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.**

⚠ **Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.**

⚠ **Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.**

⚠ **Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.**

POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obalové materiály

Materiály označené symbolem ♺ jsou recyklovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
>PP <=polypropylen

Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich druhotnému využití.

Ekologické rady

Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme řídit se následujícími radami:

- Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky, ušetříte prací prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí).
- Praní je úspornější při plné náplni prádla.
- Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
- Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla a stupně zašpinění.

Electrolux. Thinking of you.

Sodelujte pri naših razmišljanjih na spletni strani:
www.electrolux.com

VSEBINA

Varnostna navodila	27	Vzdrževanje in čiščenje	41
Opis izdelka	29	Kaj storite v primeru…	44
Upravljalna plošča	30	Tehnični podatki	47
Prva uporaba	33	Vrednosti porabe	47
Osebne nastavitve	33	Namestitev	47
Vsakodnevna uporaba	33	Priključitev na električno napetost	50
Koristni namigi in nasveti	36	Skrb za varstvo okolja	51
Programi pranja	38		

Pridržujemo si pravico do sprememb

⚠ VARNOSTNA NAVODILA

Pomembno! Natančno preberite in shranite za nadaljnjo uporabo.

- Varnost pomivalnega stroja ustreza industrijskim standardom in zakonskim zahtevam o varnosti naprav. Kot proizvajalci se kljub temu čutimo dolžne navesti naslednja varnostna opozorila.
- Navodila za uporabo hranite v bližini stroja za kasnejšo uporabo. V primeru, ko stroj prodate ali podarite drugemu lastniku ali zapustite stanovanje in stroj pustite v njem, naj bodo dostopna tudi navodila za uporabo, da bo novi lastnik lahko spoznal delovanje stroja in ustrezna varnostna opozorila.
- Pred namestitvijo ali začetkom uporabe stroja OBVEZNO natančno preberite navodila za uporabo.
- Pred prvo uporabo preverite stroj glede morebitnih poškodb med transportom. Nikoli ne priključite poškodovanega stroja. Če so deli stroja poškodovani, pokličite vašega dobavitelja.
- V primeru, če vam stroj dostavijo v zimskih mesecih, ko je temperatura pod nič stopinj C: pred prvo uporabo naj bo pralni stroj vsaj 24 ur na sobni temperaturi.

Splošna varnost

- Vsakršno spreminjanje lastnosti izdelka ali samega izdelka je nevarno.
- Med programi pranja pri visokih temperaturah se lahko steklo na vratih zelo segreje. Ne dotikajte se ga!
- Poskrbite, da domače živali in majhni otroci ne splezajo v boben. To preprečite tako, da pred uporabo preverite notranjost bobna.
- V stroj ni dovoljeno vstavljati kovancev, papirnih sponk, žebljev, vijakov, kamnov ali drugih trdih, ostrih predmetov, ker lahko povzročijo težje poškodbe.
- Uporabljajte samo priporočene količine mehčalca in detergenta. Prekomerna količina lahko povzroči poškodbo tkanine. Upoštevajte količine, ki jih predpisuje proizvajalec.
- Manjše kose perila (npr. nogavice, trakove, pasove itd.) vstavite v vrečko za pranje ali prevleko za blazino, da ne zaidejo med boben in kad.
- V pralnem stroju ne perite izdelkov, ki vsebujejo paličice, nezarobljenega perila ali raztrganega perila.
- Po uporabi, čiščenju ali vzdrževanju vedno izključite stroj iz vtičnice in zaprite dovod vode.
- Stroja nikoli ne poskušajte popraviti sami. Popravila, ki jih izvedejo neusposobljene osebe, lahko povzročijo poškodbe ali resne okvare. Obrnite se na najbližjo servisno službo. Vedno zahtevajte uporabo originalnih nadomestnih delov.

Namestitev

- Pralni stroj je težak. Bodite previdni, ko ga premikate.


- Med odstranjevanjem embalaže preverite stroj glede morebitnih poškodb. Stroja v primeru dvoma ne uporabljajte in se obrnite na servisno službo.
- Pred uporabo odstranite vso embalažo in transportne vijake. Ob neupoštevanju navodila lahko pride do resne poškodbe izdelka in opreme. Oglejte si ustrezno poglavje v navodilih za uporabo.
- Po namestitvi stroja preverite, da ne stoji na dovodni ali odvodni cevi ter zgornja plošča ne stiska električnega priključnega kabla ob steno.
- Če je stroj postavljen na preprogo, nastavite noge tako, da zagotovite prost pretok zraka pod strojem.
- Po namestitvi se vedno prepričajte, da iz cevi in priključkov ne kaplja voda.
- Če je stroj nameščen na mestu, kjer lahko pride do zamrzovanja, preberite poglavje "Nevarnost zamrzovanja".
- Vsa vodovodna dela, potrebna za namestitev pralnega stroja, mora izvesti usposobljen vodovodar ali strokovno usposobljena oseba.
- Vsa električna dela, potrebna za namestitev stroja, mora izvesti usposobljen električar ali strokovno usposobljena oseba.

Uporaba

- Stroj je namenjen uporabi v gospodinjstvu. Ni ga dovoljeno uporabljati za drugačne načine uporabe.
- V stroju perite samo oblačila, ki so namenjena strojnemu pranju. Upoštevajte navodila na nalepkah posameznih oblačil.
- V stroj ne vložite prevelike količine perila. Glejte razpredelnico: Programi pranja.
- Pred pranjem preverite, če so vsi žepi izpraznjeni, gumbi zapeti ter zadrge zadrgnjene. Ne perite obrabljenega ali raztrganega perila. Madeže barve, črnila, rje in trave namažite pred pranjem. Nedrčkov z lokom NE smete prati v pralnem stroju.
- V pralnem stroju ne perite oblačil, ki so prišla v stik z izdelki z eteričnimi olji. Pri uporabi hlapljivih čistilnih sredstev bodite previdni in pred vstavljanjem perila v stroj odstranite čistilno sredstvo.
- Omrežnega vtiča nikoli ne izvlecite iz vtičnice s potegom za kabel; vedno ga izvlecite tako, da primete za vtič.
- Nikoli ne uporabljajte pralnega stroja, če so poškodovani napajalni kabel, upravljalna plošča, delovna površina ali dno, tako da bi lahko dosegli notranjost pralnega stroja.

Varovalo za otroke


- Stroja naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če je oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, zagotovila nadzor oz. jih natančno seznanila z uporabo stroja.
- Zagotovite ustrezen nadzor otrok in preprečite igranje z napravo.
- Sestavni deli embalaže (npr. plastična folija, polistiren) so za otroke lahko nevarni – nevarnost zadušitve! Hranite jih izven dosega otrok.
- Vse detergente hranite na varnem mestu, izven dosega otrok.
- Poskrbite, da otroci ali domače živali ne plezajo v boben. Da se otroci in živali ne bi zaprli v notranjost bobna, ima stroj vključeno posebno funkcijo. Za vključitev funkcije, zavrtite gumb (brez pritiskanja) v vratih v smeri urinega kazalca, da bo utor v vodoravnem položaju. Če je potrebno, uporabite kovanec.

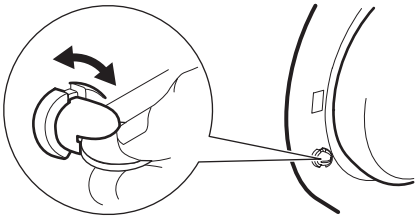

Če želite to funkcijo izklopiti in omogočiti zapiranje vrat, zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca, da bo utor v navpičnem položaju.


OPIS IZDELKA

Stroj je izdelan v skladu z vsemi sodobnimi zahtevami za učinkovito pranje perila z nizko porabo vode, energije in detergentov. Nov sistem pranja omogoča popolno izrabo detergenta z manjšo porabo vode in s tem varčuje z energijo.

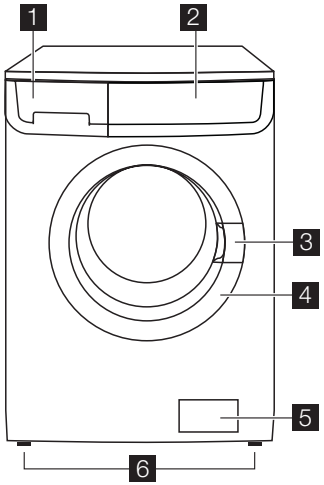

1 Predal za pralna sredstva
2 Upravljalna plošča
3 Ročaj za odpiranje vrat
4 Napisna ploščica
5 Odtočna črpalka
6 Nastavljive noge

Dozirni predal za pralno sredstvo

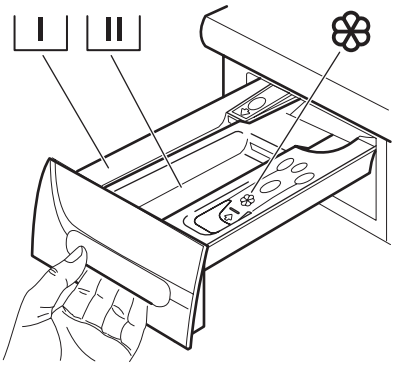

I Predelek za pralno sredstvo za predpranje ali namakanje ali za sredstvo za odstranjevanje madežev, ki se uporablja v fazi odstranjevanja le-teh (če obstaja). Pralno sredstvo za predpranje ali namakanje se dodaja ob začetku programa pranja. Sredstvo za odstranjevanje madežev dodajte v fazi odstranjevanja madežev.

II Predelek za pralne praške ali tekoča pralna sredstva se uporablja za glavno pranje. Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, ga nalijte **tik pred** začetkom programa.

Predelek za tekoče dodatke (mehčalec, škrob).

Upoštevajte priporočila proizvajalca za količino, ki jo je treba uporabiti, in ne prekoračite oznake **»MAX«** v dozirnem predalu za pralno sredstvo. Mehčalce ali dodatke za škrobljenje perila odmerite v predelek pred začetkom programa pranja.


Vodič po programih

Vodič po programih se nahaja na sprednji strani predala za pralna sredstva.
Drugi vodiči po programih v drugih jezikih so v vrečki z navodili za uporabo. (Vse naprave niso opremljene z več kot enim vodičem po programih).

Za zamenjavo vodiča po programih:
1. Povlecite ga z desne strani in ga odstranite.
2. Vstavite nov vodič po programih.

UPRAVLJALNA PLOŠČA

Spodaj je slika upravljalne plošče. Prikazuje gumb za izbiro programa ter tipke, kontrolno lučko in prikazovalnik. Ti elementi so na naslednjih straneh predstavljeni z ustreznimi številkami.

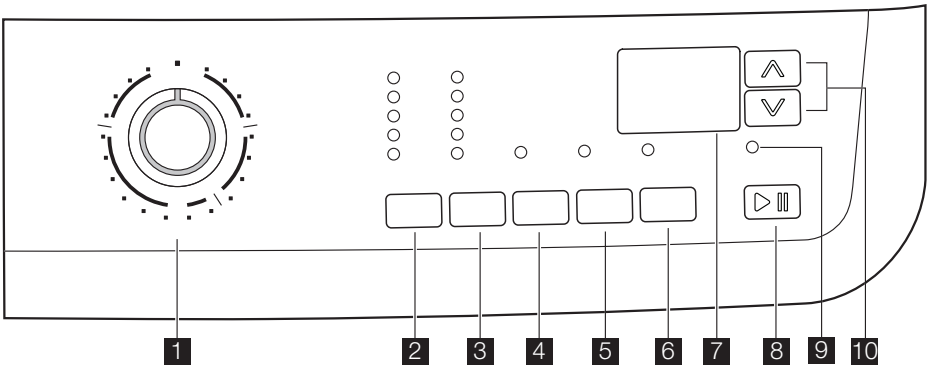

1 **Gumb za izbiro programa**
2 **Tipka TEMPERATURA**
3 **Tipka ZNIŽANJE HITROSTI OŽEMANJA**
4 **Tipka za PREDPRANJE**
5 **Tipka za DODATNO IZPIRANJE**
6 **Tipka za ZAMIK VKLOPA**
7 **Prikazovalnik**
8 **Tipka VKLOP/PREKINITEV**
9 **Kontrolna lučka ZAKLENJENA VRATA**
10 **Tipki za UPRAVLJANJE ČASA**

RAZPREDELNICA SIMBOLOV

Gumb za izbiro programa			
	= Programi za upravljanje časa		= Posebni programi
	= Bombaž		= Bombaž - varčno (varčevanje z energijo)
	= Sintetika		= Jeans
	= Občutljivo perilo		= Lahko likanje
			= Odeja
Drugi programi		Delni programi	
	= Volna (Ročno pranje)		= Izpiranje
	= Svila		= Črpanje

	= Fino perilo		= Centrifuga
	= Namakanje		

Tipke in lučke

	= Temperatura		= Hladno pranje
	= Znižanje hitrosti ožemanja		= Brez ožemanja
	= Predpranje		= Zadržano izpiranje
	= Dodatno izpiranje		= Zaklenjena vrata
	= Zamik vklopa		= Vklop/prekinitev
	= Tipki za upravljanje časa		= Varovalo za otroke

Gumb za izbiro programa

Omogoča vklop/izklop stroja in/ali izbiro programa.

Temperatura

Tipka omogoča višanje ali nižanje temperature pranja.

Znižanje hitrosti ožemanja

S pritiskom te tipke lahko spremenite število vrtljajev izbranega programa ali izberete funkcijo Zadržano izpiranje ali Brez ožemanja.

Zadržano izpiranje

Z izbiro te funkcije se zadnja voda za izpiranje ne izčrpa in s tem prepreči mečkanje perila. Pred odpiranjem vrat je potrebno črpanje vode iz stroja. Postopek črpanja vode je opisan v poglavju "Ob zaključku programa".

Brez ožemanja

Z izbiro te funkcije poteka program pranja brez ožemanja, nadomesti ga črpanje, kar prepreči mečkanje perila. Priporoča se za izredno občutljivo perilo. Pri nekaterih programih se izpiranje izvaja z večjo količino vode.

Predpranje

Stroj z izbiro te funkcije izvede program predpranja pred glavnim programom pranja. Čas pranja se podaljša. Funkcijo priporočamo za zelo umazano perilo.

Dodatno izpiranje

Stroj je izdelan tako, da varčuje z energijo. Če je treba perilo izprati z dodatno količino vode (dodatno izpiranje), izberite to možnost. Stroj izvede nekaj dodatnih izpiranj. Funkcijo priporočamo ljudem, ki so alergični na pralna sredstva, in v območjih z zelo mehko vodo.

Zamik vklopa

S to tipko lahko program pranja zakasnite za 30, 60 in 90 minut, 2 uri in zatem s korakom po 1 uro do največ 20 ur.

Vklop/prekinitev

Tipka omogoča zagon ali prekinitev izbranega programa.

Time Manager


S temi tipkami lahko spremenite trajanje programa, ki ga stroj samodejno predlaga.

Kontrolna lučka ZAKLENJENA VRATA

Kontrolna lučka **9** zasveti, ko se začne program pranja, in prikazuje, če se vrata lahko odprejo:

- Lučka sveti: vrat ni mogoče odpreti. Stroj deluje oz. se je zaustavil z vodo v kadi.
- Lučka je ugasnjena: vrata se lahko odprejo. Program se je zaključil oz. voda se je izčrpala.
- Lučka utripa: vrata se odpirajo

Prikazovalnik

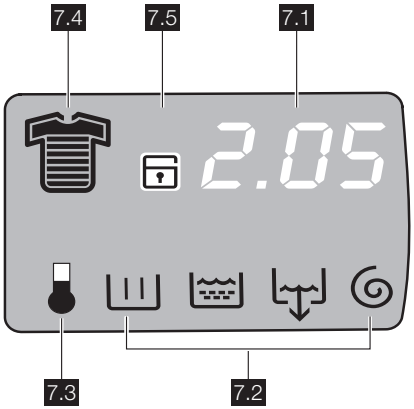

Prikazovalnik prikazuje naslednje informacije:

7.1:

- **Trajanje izbranega programa**
  Po izbiri tega programa se prikaže čas trajanja v urah in minutah (na primer **2.05**). Čas trajanja se samodejno izračuna na osnovi največje priporočene količine perila za vsako vrsto tkanin. Po začetku programa se preostali čas spreminja vsako minuto.
- **Zamik vklopa**
  Izbrani zamik vklopa, nastavljen z ustrezno tipko, se prikaže na prikazovalniku za nekaj sekund, zatem se ponovno prikaže trajanje izbranega programa.
- **Opozorilne kode**
  V primeru motenj v delovanju se lahko prikažejo nekatere opozorilne kode, na primer **E20** (glejte odstavek »Kaj storite v primeru ...«).
- **Izbira nepravilne funkcije**
  Ob izbiri funkcije, ki ni združljiva z nastavljenim programom pranja, se na spodnjem delu prikazovalnika za nekaj sekund prikaže sporočilo **Err**, vgrajena rdeča lučka tipke **8** pa začne utripati.
- **Konec programa**
  Po zaključku programa utripajo tri ničle, kontrolna lučka **9** in kontrolna lučka tipke **8** ugasneta in vrata lahko odprete.

7.2: Ikone posameznih faz programa pranja

- Pranje
- Izpiranja
- Črpanje
- Centrifuga

Z izbiro programa pranja se v spodnjem delu prikazovalnika prikažejo ikone posameznih faz programa pranja, ki so vključene v izbrani program. Po pritisku tipke **8** ostane prikazana samo ikona trenutno delujoče faze.

7.3: Faza ogrevanja

Med programom pranja je na prikazovalniku prikazana temperatura, ki označuje, da je stroj začel ogrevati vodo v kadi.

7.4: Ikone stopnje umazanosti

- Intenzivno
- Normalno
- Dnevno
- Rahlo
- Hitro
- Zelo hitro
- Osvežitev
- Super osvežitev

V primeru izbire programa se na prikazovalniku pojavi ikona, ki prikazuje stopnjo umazanosti, ki jo pralni stroj samodejno predlaga.

7.5: Varovalo za otroke (oglejte si odstavek »Varovalo za otroke«).

PRVA UPORABA

- Zagotovite, da so električni in vodovodni priključki izvedeni v skladu z navodili za vgradnjo.
- Iz bobna odstranite polistirensko zaščito in ostale dele.
- V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo nalijte dva litra vode, da vklopite ventil **ECO**. Potem zaženite program za bombaž pri najvišji temperaturi brez perila v stroju, da odstranite vse ostanke proizvodnje iz bobna in kadi. Vlijte 1/2 merice pralnega sredstva v predelek za glavno pranje in zaženite stroj.

OSEBNE NASTAVITVE

Zvočni signali

Stroj ima vgrajeno zvočno napravo, ki se oglasi v naslednjih primerih:
- ob zaključku programa;
- v primeru okvare.

Če hkrati držite pritisnjeni tipki **4** in **5** približno **6 sekund**, se zvočni signal izklopi (razen v primeru okvare). S ponovnim pritiskom obeh tipk lahko zvočni signal ponovno vklopite.

Varovalo za otroke

Funkcija omogoča, da pustite stroj brez nadzora, ne da bi se pri tem bali, da bo prišlo do poškodbe otrok ali okvare stroja. Funkcija je vklopljena tudi, ko pralni stroj ne deluje.

To funkcijo lahko nastavite na naslednja načina:
1. Pred pritiskom na tipko **8**: stroja ni mogoče zagnati.
2. Po pritisku na tipko **8**: spreminjanje drugega programa ali funkcije ni možno.


Za vklop ali izklop te funkcije hkrati pritisnite in za približno 6 sekund zadržite pritisnjeni tipki **5** in **6**, dokler se na prikazovalniku ne prikaže ali izgine ikona .

VSAKODNEVNA UPORABA

Vstavljanje perila


Vrata odprete tako, da ročaj na vratih previdno povlečete navzven. Perilo - po en kos naenkrat - naložite v boben in vsak kos čim bolj stresite. Zaprite vrata.

Pazite, da se perilo ne bo ujelo med tesnilo in vrata. Obstaja nevarnost iztekanja vode ali poškodbe perila.

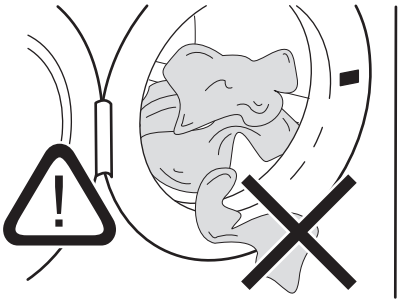


Vnos ustrezne količine pralnega sredstva in mehčalca

Predal za pralna sredstva izvlecite, dokler se ne ustavi. Ustrezno količino detergenta vsujte glavni predal za pralna sredstva oz. v ustrezen predelek, če izbrani program/opcija to zahteva (podrobnosti si oglejte v poglavju "Predal za pralna sredstva").

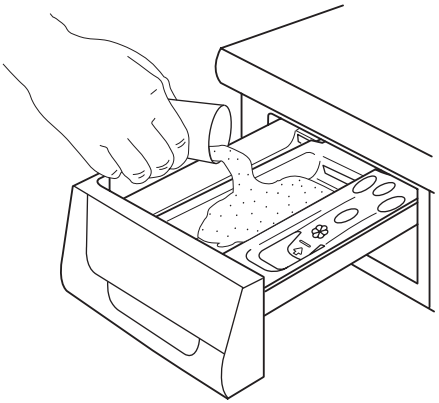

Če želite uporabiti mehčalec, ga dodajte v predal z oznako (uporabljena količina ne

sme preseči oznake "MAX" v predalu). Previdno zaprite predal.

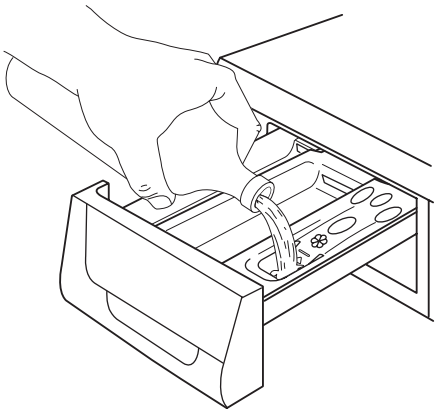

Izbira želenega programa z gumbom za izbiro programa (1)

Z gumbom za izbiro programa izberite želen program. Pralni stroj predlaga temperaturo in samodejno izbere najvišje število vrtljajev centrifuge za izbrani program. Vrednosti lahko spremenite z ustreznimi tipkami. **Zelena** kontrolna lučka tipke **8** začne utripati. Gumb za izbiro programa lahko vrtite v smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri. Za ponastavitev programalizklop stroja nastavite gumb v položaj ◯ .

Ob koncu programa mora biti gumb za izbiro programa v položaju ◯ , da stroj izklopite.

⚠ **Previdnost!** Če gumb za izbiro programa zavrtite v položaj za drug program med delovanjem stroja, **rdeča** kontrolna lučka tipke **8** 3 krat utripne, na prikazovalniku pa se izpiše sporočilo **Err**, ki opozori na napačno izbiro. Stroj ne bo začel izvajati novo izbranega programa.

Tipke za dodatne funkcije

Z različnimi programi lahko delujejo različne dodatne funkcije. Dodatne funkcije je potrebno izbrati po izbiri želenega programa in pred pritiskom tipke **8**.

Izbira temperature s pritiskom na tipko 2

Z izbiro programa pralni stroj samodejno predlaga privzeto temperaturo.
Z večkratnim pritiskom na to tipko lahko zvišate ali znižate temperaturo, če želite perilo oprati pri drugačni temperaturi.

Zmanjšanje števila vrtljajev centrifuge s pritiskom na tipko 3

Po izbiri želenega programa stroj samodejno predlaga najvišjo predvideno število vrtljajev centrifuge za ta program.
Z zaporednim pritiskom na tipko **3** spremenite število vrtljajev centrifuge, če želite, da se perilo ožame z drugačno hitrostjo. Zasveti ustrezna lučka.

Izbira razpoložljive funkcije s pritiskom na tipke 3, 4 in 5

V odvisnosti od izbranega programa lahko delujejo različne funkcije, ki jih izberete pred pritiskom na tipko **8**. Ob izbiri funkcije zasveti ustrezna kontrolna lučka.
V primeru nepravilno izbrane funkcije 3-krat utripne **rdeča** kontrolna lučka, vgrajena v tipko **8**, za nekaj sekund se prikaže sporočilo **Err**.

ⓘ Za združljivost dodatnih funkcij in programov pranja si oglejte poglavje »Programi pranja«.

Izbira funkcije Zamik vklopa s pritiskom na tipko 6

Pred zagonom programa lahko z zaporednim pritiskom na tipko **6** izberete želeno zakasnitev oz. zamik vklopa. Zasveti ustrezna kontrolna lučka.
Izbrani zamik vklopa (največ 20 ur) se prikaže na prikazovalniku za nekaj sekund, zatem se ponovno prikaže čas trajanja programa.
Funkcijo morate izbrati po nastavitvi programa in pred pritiskom na tipko **8**.
Zamik vklopa lahko prekličete ali spremenite pred pritiskom na tipko **8**.
Izbira zamika vklopa:

1. Izberite program in želene dodatne funkcije.
2. S pritiskom na tipko **6** izberite funkcijo Zamik vklopa.

3. Pritisnite na tipko **8**:
   – stroj začne odštevati čas.
   – Program se zažene po izteku izbranega časa zakasnitve.

Preklic zamika vklopa po pritisku na tipko **8**:
1. S pritiskom na tipko **8** prekinite delovanje pralnega stroja.
2. Enkrat pritisnite tipko **6**, da se prikaže simbol **0'**.
3. S ponovnim pritiskom na tipko **8** zaženite program.

Pomembno! Izbrano zakasnitev lahko spremenite šele po ponovni izbiri programa pranja.
Funkcije Zamik vklopa **ni možno** izbrati s programom **ČRPANJE**.

Zagon programa s pritiskom na tipko 8

Za vklop izbranega programa pritisnite tipko **8**, zelena kontrolna lučka tipke **8** preneha utripati.
Delujoči program lahko prekinete s pritiskom na tipko **8**: utripati začne zelena kontrolna lučka.
Za ponovni zagon programa od trenutka prekinitve ponovno pritisnite tipko **8**. Če ste izbrali zamik vklopa, stroj začne z odštevanjem časa. V primeru nepravilno izbrane funkcije 3-krat utripne **rdeča** kontrolna lučka tipke **8**, za nekaj sekund se prikaže sporočilo **Err**.

Izbira funkcije Upravljanje časa s pritiskom tipk 10

Z večkratnim pritiskom teh dveh tipk lahko podaljšate ali skrajšate program pranja. Ikona stopnje umazanosti, ki se prikaže na prikazovalniku, prikazuje izbrano stopnjo umazanosti. Ta funkcija je na voljo samo s programi **Bombaž**, **Sintetika** in **Občutljivo perilo**.

Stopnja umazanosti	Ikona	Vrsta tkanine
Intenzivno		Za močno umazano perilo
Normalno		Za običajno umazano perilo
Dnevno		Perilo, ki ga dnevno menjate
Rahlo		Za rahlo umazano perilo
Hitro		Za zelo rahlo umazano perilo
Zelo hitro [1]		Za oblačila, ki ste jih nosili malo časa
Osvežitev [1]	[2]	Samo za osvežitev oblačil
Super osvežitev [1]	[2]	Za osvežitev male količine perila

1) Priporočamo, da zmanjšate količino perila (glejte razpredelnico programov pranja).
2) Ko izberete to funkcijo, se na prikazovalniku za kratek čas pojavi ustrezna ikona, ki nato nemudoma izgine.

Spreminjanje dodatne funkcije ali trenutnega programa

Nekatere dodatne funkcije je možno spremeniti, preden jih program izvede.
Pred izvajanjem spremembe najprej PREKINITE delovanje pralnega stroja - pritisnite tipko **8** (če želite spremeniti funkcijo Upravljanje časa, prekinite delujoči program in ga nato ponovno izberite).
Sprememba delujočega programa je možna samo s ponastavitvijo programa. Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj ◯ in nato v položaj za nov program. Nov program zaženite s ponovnim pritiskom na tipko **8**. Voda se ne izčrpa iz stroja.

Prekinitev programa

Delujoči program lahko prekinete s pritiskom na tipko **8**, utripati začne ustrezna zelena kontrolna lučka.
Za **ponovni zagon** programa ponovno pritisnite tipko.

Preklic programa

Delujoči program lahko prekličete z zasukom gumba za izbiro programa v položaj ◯ .
Delujoči program lahko prekličete z zasukom gumba za izbiro programa v položaj .

Odpiranje vrat

Po začetku izvajanja programa (ali v času zamika vklopa) so vrata zaklenjena. Če jih želite odpreti, najprej s pritiskom na tipko **8** prekinite delovanje pralnega stroja.
Kontrolna lučka **9** se po nekaj minutah izklopi in vrata lahko odprete.

Če ta kontrolna lučka še vedno sveti, pomeni, da se stroj ogreva oz. da je nivo vode nad spodnjim robom vrat. Vrat v nobenem primeru ne odpirajte na silo!
Če vrata kljub temu želite odpreti, izključite stroj - gumb za izbiro programa zasučite v položaj **O**. Vrata se po nekaj minutah lahko odprejo **(pazite na nivo vode in temperaturo!)**.
Po zapiranju vrat je potrebno ponovno izbrati program in dodatne funkcije, zatem pritisnite tipko **8**.

Ob zaključku programa

Stroj se samodejno zaustavi. Na prikazovalniku utripajo tri ničle, **0.00**, in kontrolna lučka tipke **8** ugasne. Oglasi se zvočni signal. Če je izbran program ali funkcija, ki se zaključi z vodo v kadi, ostanejo vrata stroja zaprta, ker je pred odpiranjem vrat potrebno črpanje vode iz stroja.

Preden izčrpate vodo, boben še naprej deluje v rednih časovnih intervalih do odvajanja vode.
Za črpanje vode iz stroja upoštevajte naslednja navodila:

1. Gumb za izbiro programa zavrtite v položaj **O**.
2. Izberite program črpanja ali ožemanja.
3. Po potrebi s pritiskom ustrezne tipke znižajte število vrtljajev centrifuge.
4. Pritisnite tipko **8**.

Po zaključku programa se vrata sprostijo in se lahko odprejo. Stroj izklopite z zasukom gumba za izbiro programa v položaj **O**.
Iz bobna odstranite perilo in natančno preverite, ali je boben prazen. Če ne boste zagnali novega programa pranja, zaprite pipo. Vrata pustite priprta, da preprečite nastanek plesni in neprijetnih vonjav.

Stanje pripravljenosti: ko se program zaključi, se po nekaj minutah vklopi sistem varčevanja z energijo. Svetlost prikazovalnika se zmanjša. S pritiskom na poljubno tipko stroj izklopite iz stanja varčevanja z energijo.

KORISTNI NAMIGI IN NASVETI

Razvrščanje perila

Upoštevajte simbole za pranje na nalepkah posameznih oblačil ter navodila proizvajalca za pranje. Perilo razvrstite v naslednje skupine: belo perilo, barvno, sintetika, občutljivo perilo, volna.

Pred vstavljanjem perila v stroj

Nikoli ne perite skupaj belega in barvnega perila. Belo perilo lahko izgubi svojo belino. Nova barvna oblačila se lahko ob prvem pranju razbarvajo; prvič jih zato operite ločeno.
Zapnite gumbe na prevlekah za blazine, zadrge, sponke in kaveljčke. Zvežite vse pasove ali dolge trakove.
Pred pranjem odstranite trdovratne madeže.
Posebno umazane dele perila zdrgnite s posebnim detergentom ali čistilnim sredstvom.
Še posebej previdni bodite pri pranju zaves. Snemite kaveljčke ali jih zavežite v vrečko ali mrežico.

Odstranjevanje madežev

Trdovratnih madežev včasih ni mogoče odstraniti samo z vodo in detergentom. Zato priporočamo, da jih odstranite pred pranjem.
Kri: odstranite s hladno vodo, dokler je še sveža. Če je madež zasušen, namočite obleko preko noči v vodo s posebnim detergentom in ga nato zdrgnite z milom in vodo.
Oljne barve: navlažite z bencinom za čiščenje madežev, perilo položite na mehko krpo in madež nežno obrišite; postopek večkrat ponovite.
Zasušeni mastni madeži: navlažite s terpentinom, perilo položite na mehko krpo in madež nežno obrišite z bombažno krpo.
Rja: uporabite oksalno kislino, raztopljeno v vroči vodi ali hladno sredstvo za odstranjevanje rjastih madežev. Pri starejših rjastih madežih bodite previdni, ker je celična struktura tkanin lahko že poškodovana, zaradi česar lahko nastanejo luknje.
Plesen: madeže odstranite z belilom in nato dobro izperite (samo belo perilo in perilo obstojnih barv).

Trava: rahlo namilite ter navlažite z belilom (samo belo perilo in perilo obstojnih barv).
Kemični svinčniki in lepila: navlažite z acetonom [2], perilo položite na mehko krpo in madež nežno obrišite.
Rdečilo za ustnice: navlažite z acetonom kot zgoraj in madeže odstranite z metilnim alkoholom. Morebitne ostanke madežev odstranite z belilom.
Rdeče vino: namočite v vodi in detergentu, izperite in madeže odstranite z ocetno ali citronsko kislino ter ponovno izperite. Morebitne ostanke madežev odstranite z belilom.
Črnilo: glede na vrsto črnila tkanino najprej navlažite z acetonom [2], zatem še z ocetno kislino; morebitne ostanke madežev na belem perilu odstranite z belilom ter zatem temeljito izperite.
Katran: najprej navlažite s sredstvom za čiščenje madežev, metilnim alkoholom ali čistilnim bencinom, zatem zdrgnite s čistilnim sredstvom.

Detergenti in dodatki

Dobri rezultati pranja so odvisni tudi od izbire detergenta in uporabe pravilnih količin, da se izognete nepotrebnim izgubam in varujete okolje.
Čeprav so detergenti biološko razgradljivi, vsebujejo snovi, ki lahko v večjih količinah porušijo občutljivo ravnovesje v naravi.
Izbira detergenta je odvisna od vrste tkanine (občutljivo perilo, volneno perilo, bombaž itd.), barve, temperature pranja in stopnje umazanosti.
V tem stroju lahko uporabljate vse standardne detergente za strojno pranje perila:

- pralne praške za vse vrste tkanin
- pralne praške za občutljive tkanine (največ 60 °C) in volno
- tekoče detergente za pranje pri nižjih temperaturah (do 60 °C) za vse vrste tkanin ali tekoče detergente za pranje volne.

Detergent in druge dodatke pred začetkom izbranega programa pranja odmerite v ustrezen predelek v predalu za pralna sredstva.
V primeru uporabe tekočih detergentov izberite program **brez** predpranja.
Pralni stroj ima sistem za kroženje, ki omogoča najboljšo izrabo koncentriranega detergenta.
Pri odmerjanju količine upoštevajte navodila proizvajalca posameznega sredstva in **ne prekoračite oznake "MAX" v predalu za pralna sredstva**.

Količina detergenta

Vrsta in količina detergenta sta odvisni od vrste tkanine, količine perila, stopnje umazanosti perila in trdote vode.
Za potrebno količino detergenta upoštevajte navodila proizvajalcev.
Manj detergenta uporabite, če:

- perete manjšo količino perila
- je perilo manj umazano
- se detergent med pranjem zelo peni.

Stopnje trdote vode

Trdoto vode razvrščamo po t.i. stopnjah trdote. Podatke o trdoti vode lahko dobite pri vašem vodovodnem podjetju ali na ustreznem občinskem uradu. Ce je trdota vode srednja ali visoka, vam svetujemo, da, vedno v skladu z navodili proizvajalca, dodate sredstvo za mehcanje vode. Ce je voda mehka, temu prilagodite doziranje detergenta.

2) acetona ne uporabljajte za umetno svilo

PROGRAMI PRANJA

Program **Najvišja in najnižja temperatura** **Opis programa** **Najvišje število vrtljajev centrifuge** **Največja količina perila** **Vrsta perila**	**Možnosti**	**Predelek za pralna sredstva**
BOMBAŽNO in LANENO PERILO 90° - hladno Glavno pranje - Izpiranje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 1200 vrt./min. Najv. količina 8 kg - zmanjšana količina 4 kg [1] **Belo in barvno bombažno perilo** (običajno umazana oblačila).	ZNIŽANJE HITROSTI OŽEMANJA BREZ OŽEMANJA ZADRŽANO IZPIRANJE PREDPRANJE [2] DODATNO IZPIRANJE UPRAVLJANJE ČASA	I II ❁
SINTETIKA 60° - hladno Glavno pranje - Izpiranje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 900 vrt./min. Najv. količina 4 kg - zmanjšana količina 2 kg [1] **Sintetika ali mešano perilo:** spodnje perilo, barvna oblačila, majice, ki se ne krčijo, bluze.	ZNIŽANJE HITROSTI OŽEMANJA BREZ OŽEMANJA ZADRŽANO IZPIRANJE PREDPRANJE [2] DODATNO IZPIRANJE UPRAVLJANJE ČASA	I II ❁
OBČUTLJIVO PERILO 40° - hladno Glavno pranje - Izpiranje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 700 vrt./min. Najv. količina 4 kg - zmanjšana količina 2 kg [1] **Občutljivo perilo:** akril, viskoza, poliester.	BREZ OŽEMANJA ZADRŽANO IZPIRANJE PREDPRANJE [2] DODATNO IZPIRANJE UPRAVLJANJE ČASA	I II ❁
VOLNA  40° - hladno Glavno pranje - Izpiranje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 900 vrt./min. Najv. količina 1 kg Program za volno, ki je primerna za strojno pranje, ter za volneno in občutljivo perilo, ki je označeno s simbolom »ročno pranje«. **Opomba**: Posamezni ali veliki kosi perila lahko povzročijo neuravnoteženost. Če stroj ne izvede končnega ožemanja, dodajte več perila, ročno porazdelite perilo in potem izberite program ožemanja.	ZNIŽANJE HITROSTI OŽEMANJA BREZ OŽEMANJA ZADRŽANO IZPIRANJE	II ❁
SVILA 30° - hladno Glavno pranje - Izpiranje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 700 vrt./min. Najv. količina 1 kg Program pranja za občutljivo perilo, primeren za oblačila iz svile in mešanice sintetike.	BREZ OŽEMANJA ZADRŽANO IZPIRANJE	II ❁

Program **Najvišja in najnižja temperatura** **Opis programa** **Najvišje število vrtljajev centrifuge** **Največja količina perila** **Vrsta perila**	**Možnosti**	**Predelek za pralna sredstva**
FINO PERILO 40° - hladno Glavno pranje - Izpiranje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 900 vrt./min. Najv. količina 2 kg Program je primeren za zelo občutljivo perilo, kot so fino perilo, modrčki, spodnje perilo itd. Maksimalna hitrost ožemanja se samodejno zniža.	ZNIŽANJE HITROSTI OŽEMANJA BREZ OŽEMANJA ZADRŽANO IZPIRANJE	III
NAMAKANJE 30° Predpranje - Namakanje za približno 40 minut - Zaustavitev z vodo v kadi Najv. količina 8 kg Poseben program za močno umazano perilo. Stroj izvede namakanje pri 30 °C. Po koncu tega časa se stroj samodejno zaustavi z vodo v kadi. Pred zagonom nove faze pranja je treba vodo izčrpati na naslednji način: • **Samo črpanje**: gumb za izbiro programa zavrtite na program Črpanje. (Pritisnite tipko **8**). • **Črpanje in ožemanje**: gumb za izbiro programa zavrtite na program Centrifuga, s tipko **3** znižajte število vrtljajev centrifuge in nato pritisnite tipko **8**. **Pomembno!** Tega programa ne uporabljajte za zelo občutljive tkanine, kot sta svila ali volna. Pralno sredstvo za program namakanja vsujte v označen predal. Po zaključenem namakanju (po izčrpanju vode) lahko izberete program pranja. (Gumb za izbiro programa najprej zavrtite v položaj ◯ , nato na program, na koncu pa pritisnite tipko **8**).		III
IZPIRANJE Izpiranje - dolgo ožemanje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 1200 vrt./min. Najv. količina 8 kg Program omogoča izpiranje in ožemanje ročno opranega bombažnega perila. Če želite izboljšati ožemanje, izberite možnost DODATNO IZPIRANJE. Stroj bo izvedel dodatna izpiranja.	ZNIŽANJE HITROSTI OŽEMANJA BREZ OŽEMANJA ZADRŽANO IZPIRANJE DODATNO IZPIRANJE	
ČRPANJE Črpanje vode Najv. količina 8 kg Za črpanje vode zadnjega izpiranja pri programih z izbrano funkcijo, kjer se voda ob koncu pranja ne izčrpa iz stroja.		

Program **Najvišja in najnižja temperatura** **Opis programa** **Najvišje število vrtljajev centrifuge** **Največja količina perila** **Vrsta perila**	**Možnosti**	**Predelek za pralna sredstva**
OŽEMANJE Črpanje in dolgo ožemanje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 1200 vrt./min. Najv. količina 8 kg Ločeno ožemanje za ročno oprano perilo ter po za-ključenih programih z izbranima funkcijama Zadržano izpiranje in Brez ožemanja. Število vrtljajev centrifuge lahko s pritiskom ustrezne tipke prilagodite tkanini, ki jo želite ožeti.	ZNIŽANJE HITROSTI OŽEMANJA	
BOMBAŽ, VARČNO 90° - 40° Glavno pranje - Izpiranje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 1200 vrt./min. Najv. količina 8 kg **Belo in barvno obstojno bombažno perilo** Ta program lahko izberete za rahlo ali običajno uma-zano bombažno perilo. Temperatura se zniža, čas pranja pa podaljša. Tako dosežete dobro učinkovitost pranja in prihranite energijo.	ZNIŽANJE HITROSTI OŽEMANJA BREZ OŽEMANJA ZADRŽANO IZPIRA-NJE PREDPRANJE [2] DODATNO IZPIRA-NJE	
LAHKO LIKANJE 60° - hladno Glavno pranje - Izpiranje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 900 vrt./min. Najv. količina 1 kg Program lahko izberete za sintetično in mešano perilo, ki ga je treba likati. Perilo se nežno opere in narahlo ožame, kar zmanjša mečkanje. Likanje je tako lažje. Stroj poleg tega izvede dodatna izpiranja.	ZNIŽANJE HITROSTI OŽEMANJA BREZ OŽEMANJA ZADRŽANO IZPIRA-NJE PREDPRANJE [2] DODATNO IZPIRA-NJE	
JEANS 60° - hladno Glavno pranje - Izpiranje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 1200 vrt./min. Najv. količina 3 kg Ta program omogoča pranje npr. hlač, srajc ali jopičev iz jeansa ter tudi iz jerseyja iz visokotehnoloških mate-rialov. (Funkcija DODATNO IZPIRANJE se vklopi sa-modejno).	ZNIŽANJE HITROSTI OŽEMANJA BREZ OŽEMANJA ZADRŽANO IZPIRA-NJE PREDPRANJE [2]	
ODEJA 40° -30° Glavno pranje - Izpiranje Najvišje število vrtljajev centrifuge: 700 vrt./min. Najv. količina 2 kg Poseben program za posamezne pralne odeje oz. prešite odeje iz sintetike.	BREZ OŽEMANJA BREZ OŽEMANJA	
◯ / IZKLOP Za preklic trenutnega programa pranja in izklop stroja.		

*1) Če s pritiskom tipke **10** izberete funkcijo Hitro ali Zelo hitro pranje, priporočamo, da zmanjšate največjo količino perila, kot je prikazano. Vstavite lahko polno količino perila, vendar bodo rezultati pranja slabši. Če izberete funkcijo Osvežitev ali Super osvežitev, vam priporočamo, da še bolj zmanjšate količino perila.*

2) V primeru uporabe tekočih pralnih sredstev izberite program brez PREDPRANJA.

VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

⚠ **Opozorilo!** Pred čiščenjem stroja ali vzdrževalnimi deli izklopite stroj iz električnega omrežja.

Odstranjevanje vodnega kamna

Voda, ki jo uporabljamo, običajno vsebuje vodni kamen. Priporočamo, da v stroj redno dodajate sredstvo za mehčanje vode. Sredstvo dodajajte, ko v stroju ni perila. Upoštevajte navodila proizvajalca sredstev za mehčanje vode. Na ta način preprečite nastanek oblog iz vodnega kamna.

Po vsakem pranju

Vrata pustite nekaj časa odprta. S tem preprečite nastanek plesni in neprijetnih vonjav v stroju. Če pustite vrata odprta še nekaj časa po zaključenem pranju, se podaljša življenjska doba tesnila na vratih.

Vzdrževalno pranje

Pri pranju pri nizkih temperaturah lahko v notranjosti bobna nastajajo usedline. Priporočamo redno uporabo vzdrževalnega pranja.
Potek vzdrževalnega pranja:
- V bobnu ne sme biti perila.
- Izberite program pranja za bombaž z najvišjo temperaturo.
- Uporabite običajno količino biološko razgradljivega pralnega praška.


Čiščenje zunanjih površin

Zunanji del stroja očistite samo z milom in vodo ter ga obrišite do suhega.


Pomembno! Ohišja ne čistite z metilnim alkoholom, raztopili ali podobnimi snovmi.

Čiščenje predala za pralna sredstva


Predal za pralna sredstva redno čistite.
Predal za pralni prašek in dodatna sredstva je potrebno redno čistiti.
Predal odstranite tako, da pritisnete zaponko navzdol in ga izvlečete.

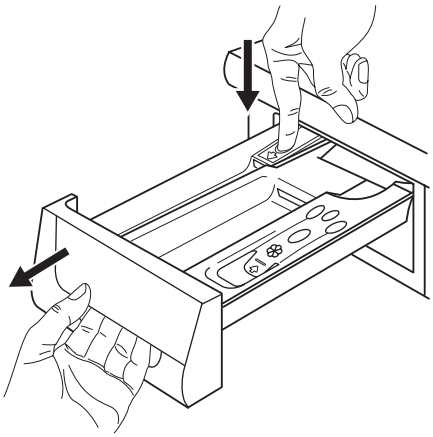

Izperite ga pod tekočo vodo in odstranite vse ostanke nakopičenega praška.
Za lažje čiščenje lahko odstranite zgornji del predala za dodatke. Vse dele očistite z vodo.

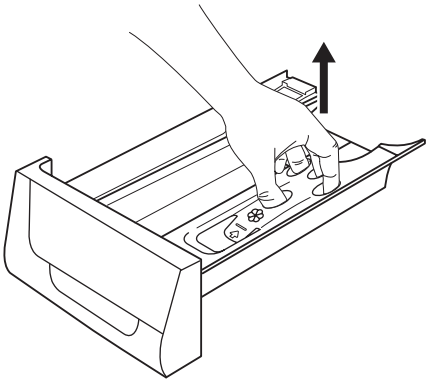

S krtačko očistite predal za pralna sredstva.

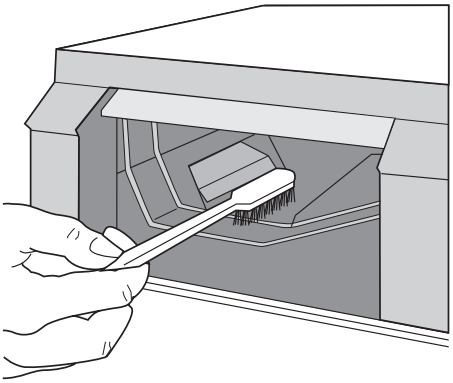

Boben za perilo


Zaradi zarjavelih tujkov v bobnu ali prisotnosti železa v vodi lahko pride do kopičenja rje v bobnu.

Pomembno! Bobna ne čistite s sredstvi za odstranjevanje vodnega kamna, ki vsebujejo kisline, ali čistili, ki vsebujejo klor, jeklenimi gobicami ali jekleno volno.

1. Rjo odstranite iz bobna s čistilnim sredstvom za nerjavno jeklo.
2. Zaženite program pranja brez vstavljenega perila, da odstranite ostanke čistila.
   Program: kratek program za bombaž pri najvišji temperaturi, dodajte pribl. 1/4 merice detergenta.

Tesnilo na vratih

Od časa do časa preglejte tesnilo na vratih in odstranite predmete, ki so se morda ujeli med gubami.

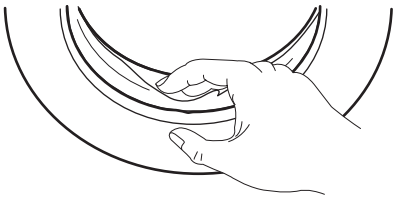

Odtočna črpalka

Redno pregledujte odtočno črpalko in poskrbite, da bo čista.
Črpalko redno čistite in/ali če:


- Naprava ne izčrpa vode.
- Se boben ne more vrteti.
- Naprava oddaja nenavadne zvoke zaradi blokade odtočne črpalke.
- Je zaznana težava s črpanjem vode (za več informacij glejte poglavje »Kaj storite v primeru ...«).

⚠ **Opozorilo!**


1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Filtra ne odstranjujte, medtem ko naprava deluje. Odtočne črpalke ne čistite, če je voda v napravi vroča. Preden začnete čistiti odtočno črpalko, mora biti voda mrzla.

Čiščenje odtočne črpalke:


1. Odprite vrata črpalke.

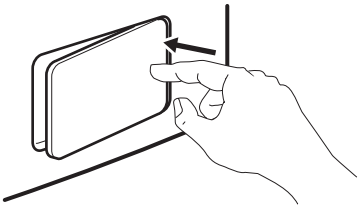

2. Pod odprtino postavite posodo, da bo vanjo odtekla iztekajoča voda.
3. Stisnite jezička in izvlecite odtočni vod, da izteče voda.

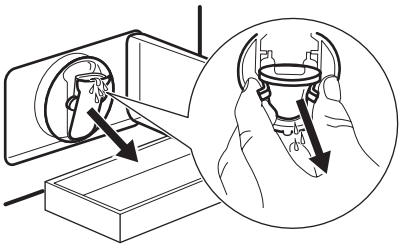


4. Ko je posoda polna vode, vstavite odtočni vod nazaj in izpraznite posodo. 3. in 4. korak ponovite tolikokrat, da bo iz odtočne črpalke iztekla vsa voda.

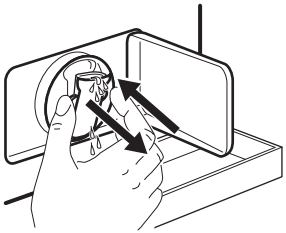


5. Potegnite nazaj odtočni vod.


6. Odvijte filter in ga odstranite.

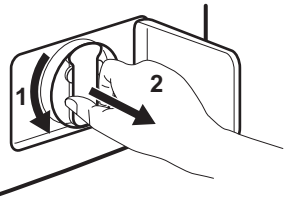


7. Iz črpalke odstranite kosme in druge predmete.

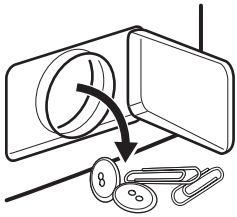


8. Preverite, ali se rotor črpalke vrti. Če se ne, se obrnite na servisni center.

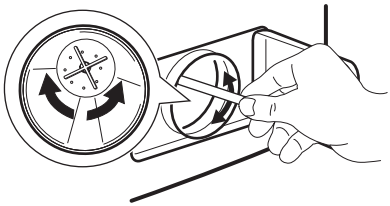

9. Filter očistite pod tekočo vodo in ga s pomočjo posebnih vodil znova vstavite v črpalko.
10. Filter morate priviti pravilno, da preprečite iztekanja.

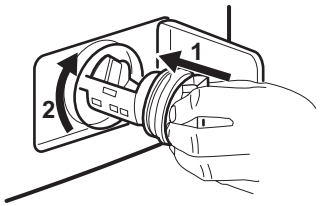

11. Zaprite vrata odtočne črpalke.

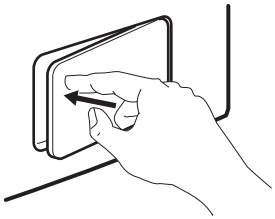


Opozorilo!

Pokrova črpalke nikoli ne odstranjujte med potekom programa pranja - vedno počakajte, da se program zaključi in je stroj prazen. Pri nameščanju pokrova zagotovite čvrsto pritrditev, ki zaustavi iztekanje in prepreči otrokom, da bi ga odstranili.


Čiščenje filtrov v dovodni cevi

Če opazite, da stroj potrebuje dlje časa, da se napolni, preglejte, če je morda zamašen filter v dovodni cevi.

1. Zaprite pipo.
2. Odvijte cev za dovod vode.
3. Filter v cevi očistite s trdo krtačo.

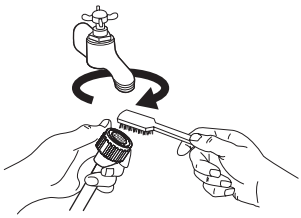

4. Ponovno privijte cev na pipo.
5. Cev odvijte s stroja. Pri roki imejte krpo, ker lahko izteče nekaj vode.
6. S trdo krtačo ali manjšo krpo očistite filter v ventilu.

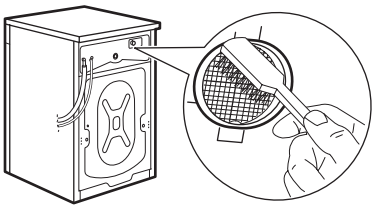

7. Cev privijte nazaj na stroj in preverite tesnjenje cevi.

8. Odprite pipo.

Zasilno praznjenje stroja

Postopek za praznjenje stroja v primerih, če naprava ne more izčrpati vode:
1. iztaknite vtič iz omrežne vtičnice,
2. zaprite pipo,
3. če je potrebno, počakajte, da se voda ohladi,
4. odprite vrata črpalke,
5. na tla pod odprtino odtočne črpalke postavite posodo;
6. stisnite jezička in izvlecite odtočni vod, da izteče voda,
7. ko je posoda polna vode, vstavite odtočni vod nazaj in izpraznite posodo, postopek ponavljajte, dokler iz pralnega stroja ne izteče vsa voda,
8. po potrebi očistite črpalko (glejte razdelek »Odtočna črpalka«),
9. zaprite vrata odtočne črpalke.

Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za črpanje v sili, morate odtočni sistem znova aktivirati:
1. V predelek za glavno pranje predala za pralno sredstvo vlijte dva litra vode.
2. Vklopite program, da naprava izčrpa vodo.

Zaščita pred zmrzaljo

Če je stroj nameščen na mestu, kjer lahko temperatura pade pod 0 °C, odstranite preostalo vodo iz cevi za dovod vode in odtočne črpalke.
1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Odvijte cev za dovod vode s pipe.
4. Konca cevi za dovod vode položite v posodo in pustite, da voda odteče iz cevi.
5. Izpraznite odtočno črpalko, kot je opisano v razdelku »Črpanje v sili«.
6. Ko je odtočna črpalka prazna, znova namestite cev za dovod vode.

⚠ Opozorilo!

Pred ponovno uporabo naprave se prepričajte, da je temperatura višja od 0 °C. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi nizkih temperatur.

KAJ STORITE V PRIMERU…

Nekatere težave nastanejo zaradi slabega vzdrževanja ali napak, ki jih lahko odpravite sami, brez pomoči strokovnjakov pooblaščenega servisa. Preden pokličete servisni center, preverite navodila iz naslednje razpredelnice.


Med delovanjem stroja lahko začne utripati **rdeča** kontrolna lučka tipke **8**, na prikazovalniku se pojavi ena od naslednjih opozorilnih kod, istočasno pa se na vsakih 20 sekund oglašajo zvočni signali ter opozarjajo, da stroj ne deluje:
- E10 : motnja pri dotoku vode.
- E20 : motnja pri črpanju vode.
- E40 : vrata so odprta.

Po odpravi napake pritisnite tipko **8** za ponovni zagon programa. Če tudi po vseh predlaganih ukrepih ne odpravite napake, pokličite servisno službo.

Težava	Možen vzrok/rešitev
Pralni stroj se ne zažene:	Vrata niso zaprta. E40 • Dobro zaprite vrata. Vtič ni pravilno vtaknjen v omrežno vtičnico. • Vtič vtaknite v omrežno vtičnico. V vtičnici ni električne napetosti. • Preverite električno napeljavo v stanovanju. Pregorela je glavna varovalka. • Zamenjajte varovalko. Gumb za izbiro programa ni v pravilnem položaju in/ali tipka **8** ni bila pritisnjena. • Zavrtite gumb za izbiro programa in ponovno pritisnite tipko **8**. Izbran je bil zamik vklopa. • Če želite, da pralni stroj takoj začne s pranjem, prekličite zamik vklopa. Vklopljeno je varovalo za otroke. • Izklopite varovalo za otroke.
Stroj se ne napolni z vodo:	Pipa je zaprta. E10 • Odprite pipo. Cev za dovod vode je stisnjena ali prepognjena. E10 • Preverite priključitev cevi za dovod vode. Zamašen je filter v cevi za dovod vode ali filter dovodnega ventila. E10 • Očistite filtre na dovodni cevi (za podrobnosti si oglejte poglavje »Čiščenje filtrov na dovodni cevi«). Vrata niso pravilno zaprta. E40 • Dobro zaprite vrata.
Stroj se napolni z vodo in se nato takoj izprazni:	Konec cevi za odvod vode je nameščen prenizko. • Oglejte si ustrezen odstavek v poglavju »Izčrpavanje vode«.
Stroj ne izčrpava vode in/ali ne ožema:	Cev za odvod vode je stisnjena ali prepognjena. E20 • Preverite priključek cevi za odvod vode. Filter na odtoku je zamašen. E20 • Očistite filter na odtoku. Izbrana je bila funkcija ali program, ki se zaključi z vodo v kadi, oz. program brez ožemanja. • Izberite program črpanja ali ožemanja. Perilo v bobnu ni enakomerno razporejeno. • Ponovno razporedite perilo.
Na tleh je voda:	Uporabljena je bila prevelika količina pralnega sredstva oz. neustrezno pralno sredstvo (premočno penjenje). • Zmanjšajte količino pralnega sredstva ali uporabite drugega. Preverite tesnjenje priključkov na cevi za dovod vode. Včasih je težko opaziti puščanje. Preverite, ali je cev vlažna. • Preverite priključitev cevi za dovod vode. Cev za odvod ali dovod vode je poškodovana. • Cev zamenjajte z novo. Po čiščenju filter ni bil pravilno privit. • Do konca privijte filter.

Težava	Možen vzrok/rešitev
Perilo ni dobro oprano:	Uporabili ste premalo pralnega sredstva ali neustrezno pralno sredstvo. • Povečajte količino pralnega sredstva ali uporabite drugega. Pred pranjem niste odstranili trdovratnih madežev. • Uporabite običajna sredstva za odstranjevanje trdovratnih madežev. Izbrana je bila napačna temperatura. • Preverite, ali ste izbrali ustrezno temperaturo. V pralnem stroju je preveč perila. • Zmanjšajte količino perila.
Vrata se ne odprejo:	Program še vedno teče. • Počakajte do zaključka pranja. Zapora vrat še ni sproščena. • Počakajte, da simbol ali lučka (odvisno od modela) ugasne. V bobnu je voda. • Za črpanje vode izberite program črpanja oz. ožemanja.
Stroj zaradi tresenja povzroča hrup:	Transportni vijaki in embalaža niso bili odstranjeni. • Preverite pravilno namestitev naprave. Noge niso bile nastavljene. • Preverite, ali je stroj v vodoravni legi. Perilo v bobnu ni enakomerno razporejeno. • Ponovno razporedite perilo. Morda je v bobnu zelo majhna količina perila. • Naložite več perila.
Zapoznelo ožemanje oz. centrifuga se ne vklopi:	Zaradi neenakomerne razporeditve perila v bobnu se je vklopila naprava za elektronsko zaznavanje neuravnoteženosti. Pralni stroj poskuša razporediti perilo z vrtenjem bobna v nasprotno smer. Postopek se lahko večkrat ponovi, dokler perilo ni pravilno razporejeno; vklopi se ožemanje. Če po 10 minutah perilo še vedno ni enakomerno razporejeno v bobnu, se ožemanje ne vklopi. V tem primeru ročno razporedite perilo v bobnu in izberite program ožemanja. • Ponovno razporedite perilo. Količina perila je premajhna. • Dodajte več kosov perila, ga ročno razporedite in izberite program ožemanja.
Stroj povzroča neobičajen hrup:	Stroj ima vgrajen poseben motor, ki povzroča neobičajen zvok v primerjavi z drugimi običajnimi motorji. Nov motor zagotavlja mehkejši zagon in enakomernejšo razporeditev perila v bobnu med ožemanjem ter večjo stabilnost stroja.
V bobnu ni videti vode:	Stroji, ki so izdelani na osnovi sodobne tehnologije, delujejo zelo gospodarno in porabijo izredno malo vode brez poslabšanja učinkovitosti.

Če ne morete sami določiti oz. rešiti težave, se posvetujte z našo servisno službo. Preden pokličete servisno službo, pripravite podatke o modelu, serijski številki in datumu nakupa vašega stroja: servisna služba potrebuje te podatke.

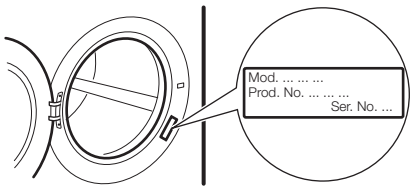

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije	Širina Višina Globina Globina (skupne dimenzije)	60 cm 85 cm 60 cm 63 cm
Priključitev na električno napetost Napetost – skupna moč – varovalka	Podatki o priključitvi na električno omrežje so navedeni na ploščici za tehnične navedbe na notranjem robu vrat naprave.	
Tlak vode	Najmanj Največ	0,05 MPa 0,8 MPa
Največja količina perila	Bombaž	8 kg
Število vrtljajev centrifuge	Največ	1200 vrt./min.

VREDNOSTI PORABE

Program[1)]	Poraba energije (kWh)[2)]	Poraba vode (v litrih)[2)]
Beli bombaž 95 °C	2.7	66
Bombaž 60 °C	1.6	63
Bombaž 40 °C	0.95	63
Sintetika 40 °C	0.6	58
Občutljivo perilo 40 °C	0.7	70
Volna/ročno pranje 30 °C	0.4	65

1) Glejte prikazovalnik za čas trajanja programa.
2) Podatki o porabi v razpredelnici so okvirni. Lahko se razlikujejo glede na količino in vrsto perila, temperaturo vode in temperaturo v prostoru.

Standardni programi za vrednosti porabe po energijskem razredu
Bombaž 60 °C varčno in bombaž 40 °C varčno sta standardna programa za običajno umazana bombažna oblačila. Primerna sta za pranje običajno umazanega bombažnega perila in sta najučinkovitejša programa v smislu porabe energije in vode za pranje takšne vrste bombažnega perila.
Sta v skladu s standardom EN60456.


Dejanska temperatura vode se lahko razlikuje od navedene temperature programa.

NAMESTITEV


Odstranitev embalaže

Pred uporabo stroja odstranite vse transportne vijake in embalažo.
Priporočamo, da shranite vso transportno embalažo, ki jo boste lahko uporabili v primeru ponovnega transporta.


1. Po odstranitvi celotne embalaže previdno položite stroj na hrbtno stran in iz spodnjega dela odstranite podstavek iz polistirena (stiropor).

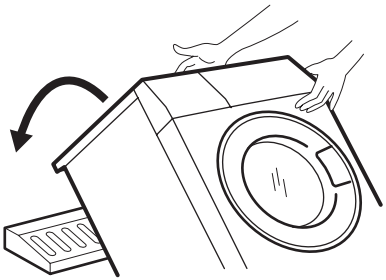


2. Električni napajalni kabel ter cevi za dovod in odtok vode odpnite iz držal na zadnji strani stroja.

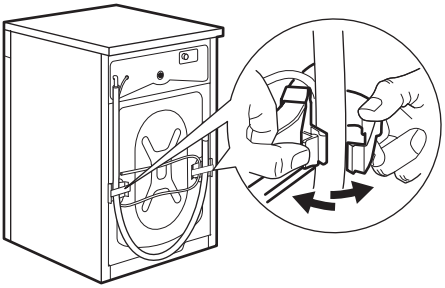


3. Odvijte tri vijake.

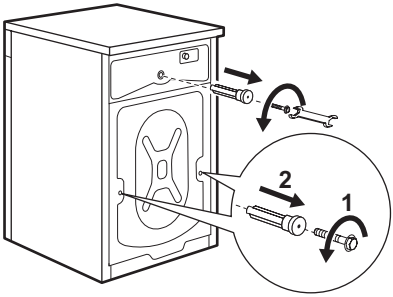


4. Izvlecite ustrezne plastične distančnike.

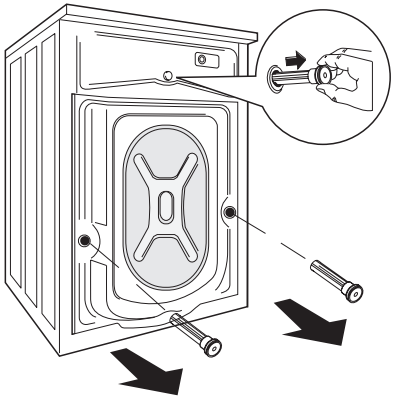

5. Odprite vrata stroja in odstranite blok iz polistirena (kos stiropora), ki je pritrjen na tesnilo na vratih.

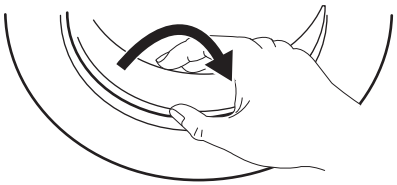

6. Manjšo zgornjo odprtino in dve večji odprtini zaprite z ustreznimi plastičnimi čepi, ki so dobavljeni v vrečki poleg navodil za uporabo.

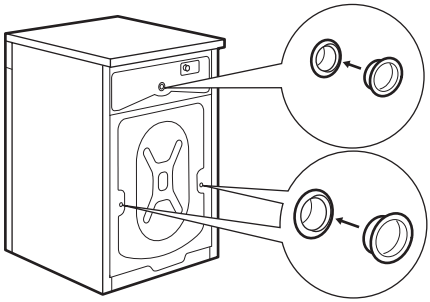


Namestitev

Stroj namestite na ravno trdo podlago. Zračnega pretoka okoli stroja ne smejo ovirati preproge, odeje itd. Stroj se ne sme dotikati stene ali drugih delov v prostoru. Pralni stroj namestite v vodoravni položaj z dviganjem ali spuščanjem nog. Noge je nekoliko težje nastavljati, ker imajo samozaporno matico, vendar **MORA** biti stroj nameščen

stabilno v vodoravnem položaju. Po potrebi preverite namestitev z vodno tehtnico. Za morebitno prilagoditev uporabite ustrezen ključ. Natančna namestitev v vodoraven položaj preprečuje vibracije, hrup in premikanje med delovanjem.

⚠ **Previdnost!** Za izravnavo morebitne neravnosti tal pod strojem nikoli ne uporabljajte kartona, lesenih delov ali podobnih materialov.

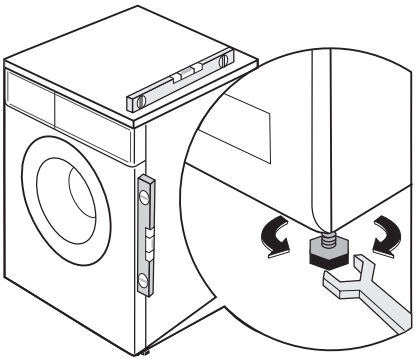

Komplet gumijastih nog (4055126249)

Na voljo pri vašem pooblaščenem prodajalcu.
Gumijaste noge so še posebej priporočljive na plavajočih podih ter spolzkih in lesenih tleh.
Gumijaste noge namestite za preprečitev tresljajev, hrupa in premikanja naprave med delovanjem.
Pazljivo preberite navodila, priložena kompletu.

Dovod vode


⚠ **Opozorilo! Stroj priključite na dovod hladne vode.**

1. Priloženo cev za dovod vode priključite na pipo s 3/4-colskim navojem. Vedno uporabite cev, ki je priložena stroju.



Pomembno! Za priključitev na vodovodno napeljavo ne uporabite cevi predhodnega stroja.

2. Drugi konec dovodne cevi, ki je priključena na stroj, lahko obrnete, kot je prikazano na sliki.
   Cevi za dovod vode ne obrnite navzdol. Cev obrnite v levo ali desno stran, odvisno od položaja pipe.

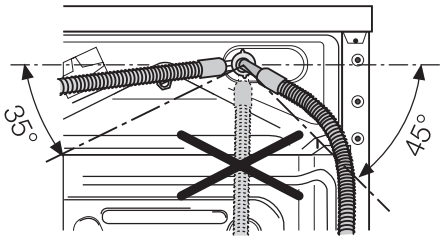

3. Popustite matico in pravilno namestite cev. Po namestitvi cevi za dovod vode ponovno pritrdite matico, da ne pride do puščanja.


Cevi za dovod vode ni dovoljeno podaljšati. Če je cev prekratka in ne želite premikati pipe, kupite novo, daljšo cev, primerno za tovrstno uporabo.

Pomembno! Pred priključitvijo stroja na nov vodovodni priključek oz. priključek, ki že dolgo ni bil v uporabi, pustite, da izteče zadostna količina vode tako, da iz pipe odtečejo morebitne nastale usedline.


Izčrpavanje vode

Konec cevi za odtok vode lahko namestite na tri načine.

- **Obesite jo čez rob umivalnika** s pomočjo priloženega plastičnega vodila, ki ga nataknete na cev. V tem primeru pazite, da se cev zaradi pritiska pri odtekanju vode ne bi premaknila. Lahko jo privežete z vrvico na pipo ali zid.

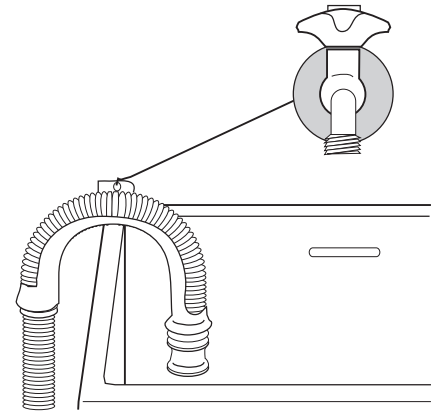

- **V ustrezen sifon.** V tem primeru mora biti nastavek za priključitev odvodne cevi v taki višini, da bo zavoj cevi vsaj 60 cm nad tlemi.
- **Neposredno v odtočno cev** na zidu v višini, ki ni nižja od 60 cm in ni višja od 90 cm. Zagotovljeno mora biti odzračevanje konca odvodne cevi, to je notranji premer odvodne cevi mora biti večji od zunanjega premera gibljive cevi. Cev za odtok vode ne sme biti prepognjena.

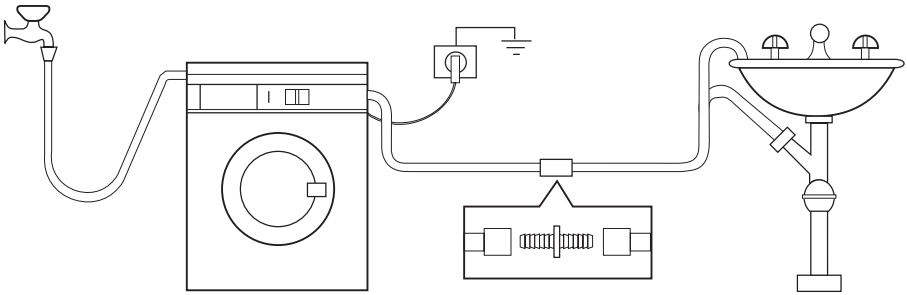

Cev za odvod vode se lahko podaljša do največ 4 metrov. Dodatna cev za odvod vode in spojni del sta na voljo v servisni službi.

PRIKLJUČITEV NA ELEKTRIČNO NAPETOST

Podatki o električni priključitvi so zapisani na napisni tablici na notranjem robu vrat pralnega stroja.
Preverite, če električna napeljava na mestu priključitve stroja dovoljuje največjo obremenitev. Upoštevajte tudi druge naprave in porabnike v prostoru.

⚠ **Stroj priključite v ozemljeno vtičnico.**

⚠ **Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo ali poškodbe, ki bi nastale zaradi neupoštevanja zgoraj navedenih varnostnih opozoril.**

⚠ **Stroj namestite tako, da je možen preprost dostop do priključnega kabla.**

⚠ **Če je treba napajalni kabel naprave zamenjati, mora to storiti servisni center.**

SKRB ZA VARSTVO OKOLJA

Simbol na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki, Izdelek odpeljite na ustrenzo zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka boste pomagali prepreViti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se obrnite na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili.

Embalažni material

Material, ki je označen s simbolom , se lahko reciklira.
>PE<=polietilen
>PS<=polistiren
>PP<=polipropilen
To pomeni, da se lahko reciklira - z ustreznim odlaganjem v za to namenjene zbiralnike.

Ekološki nasveti

Za varčevanje z vodo, energijo in pomoč pri zaščiti okolja priporočamo, da upoštevate naslednje nasvete:

- Običajno umazano perilo lahko perete brez predpranja in tako prihranite detergent, vodo in čas (s tem varujete tudi okolje!).
- Delovanje stroja je najbolj ekonomično pri polni količini perila.
- Z ustreznimi predhodnimi postopki lahko odstranite madeže in posamezne dele umazanije; perilo lahko za tem perete pri nižji temperaturi.
- Detergent odmerite glede na trdoto vode, stopnjo umazanosti in količino perila.



www.electrolux.com/shop



132934140-A-222011