Thinking of you

Electrolux

návod k použití

Қолдану туралы нұсқаулары

Pračka

Кір жуғыш машина

EWN 167540 W

Electrolux. Thinking of you.

Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com

Obsah

Bezpečnostní informace	2	Čištění a údržba	15
Popis spotřebiče	4	Co dělat, když...	20
Ovládací panel	5	Technické údaje	23
Při prvním použití	8	Údaje o spotřebě	23
Vlastní nastavení	8	Instalace	23
Denní používání	8	Připojení k elektrické síti	27
Užitečné rady a tipy	11	Poznámky k ochraně životního prostředí	27
Prací programy	13		

CE

Změny vyhrazeny

⚠ Bezpečnostní informace

Důležité Čtěte pozorně a uschovejte pro další použití.

- Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá průmyslovým normám a splňuje zákonné požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci domníváme, že je naší povinností poskytnout vám následující bezpečnostní upozornění.
- Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli ho používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli, nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přiložen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním spotřebiče a příslušným varováním.
- Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně přečíst.
- Před prvním použitím zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo při přepravě k poškození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly poškozeny, obraťte se na dodavatele.
- V případě, že je pračka dodána v zimních měsících, kdy je teplota pod bodem mrazu: před prvním použitím uskladněte spotřebič na dobu 24 hodin při pokojové teplotě.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je nebezpečná.
- V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
- Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
- Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče proto nepatří.
- Používejte pouze doporučené množství aviváže a pracího prostředku. Pokud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina. Vždy používejte množství doporučené výrobcem.
- Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím pytli k tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
- Nepoužívejte pračku na praní výrobků s kosticemi, tkanin, které nejsou zaobroubené, nebo se zatrhávají.
- Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte pračku od zdroje napájení a vypněte přívod vody.
- Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte originální náhradní díly.

Instalace


- Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
- Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
- Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit. Viz příslušná část návodu k použití.
- Po ukončení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na přívodní a vypouštěcí hadici a vrchní deska netiskne elektrický přívodní kabel ke zdi.
- Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl pod spotřebičem volně proudit vzduch.
- Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadic ani z míst napojení voda.
- Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, kde je vystaven mrazu, přečtěte si část "Nebezpečí zamrznutí".
- Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
- Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávněním.

Použití

- Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro které byl vyroben.
- Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
- Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
- Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a před praním odstraňte z prádla skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými kosticemi se NESMÍ prát v pračce.
- Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát v pračce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí kapaliny, musíte je z oděvu odstranit ještě před vložením do pračky.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
- Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní plocha nebo podstavec jsou poškozené tak, že vnitřek pračky je přístupný.

Dětská pojistka


- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
- Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si se spotřebičem nehrály.
- Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebezpečný – nebezpečí udušení! Uložte ho z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají přístup.
- Zajistěte, aby se děti nebo domácí zvířata nemohly dostat do bubnu. Pračka je vybavena speciální funkcí, která brání zavření dětí a domácích zvířat v bubnu. Toto zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, až je zářez vodorovně. V případě potřeby můžete použít i minci.

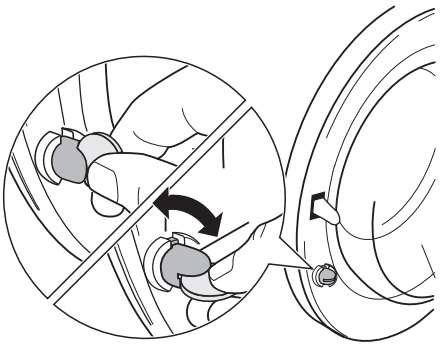

Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka doleva, až je zářez svisle; nyní se dvířka dají opět zavřít.

Popis spotřebiče

Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku. Jeho nový prací systém umožňuje úplné využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a šetří tak energii.

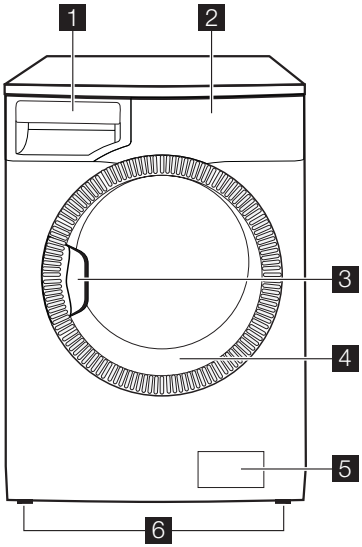

1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
4 Typový štítek
5 Vypouštěcí čerpadlo
6 Seřiditelné nožičky


Zásuvka dávkovače pracích prostředků

I Komora pro prací prostředek používaná pro předpírku nebo fázi namáčení, nebo pro odstraňovač skvrn během aktivní fáze odstraňování skvrn (je-li k dispozici). Prací prostředek pro předpírku a namáčení se přidává na začátku pracího programu. Odstraňovač skvrn se přidává v aktivní fázi odstraňování skvrn.

II Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek použitý pro hlavní praní. Tekutý prací prostředek nalijte **těsně před** spuštěním programu.

Přihrádka pro tekuté přísady (aviváž, škrob).

Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nepřekračujte značku **"MAX"** na zásuvce dávkovače pracího prostředku. Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory ještě před spuštěním pracího programu.

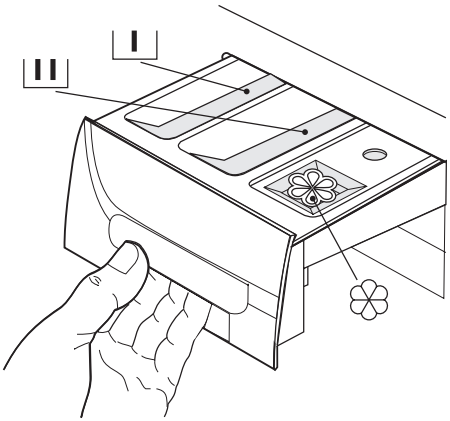


Tabulka programů

Se spotřebičem jsou dodávány různé tabulky programů v několika jazycích. Jedna je na přední straně zásuvky dávkovače pracích prostředků a ostatní jsou součástí návodu k použití pro uživatele. Tabulku na zásuvce dávkovače můžete snadno vyměnit: vyjměte tabulku ze zásuvky posunutím směrem doprava a vložte tabulku v požadovaném jazyce.

Ovládací panel

Následující obrázek znázorňuje ovládací panel. Jsou na něm volič programu, tlačítka, kontrolky a displej. Na následujících stranách jsou tyto ovladače označeny příslušnými čísly.

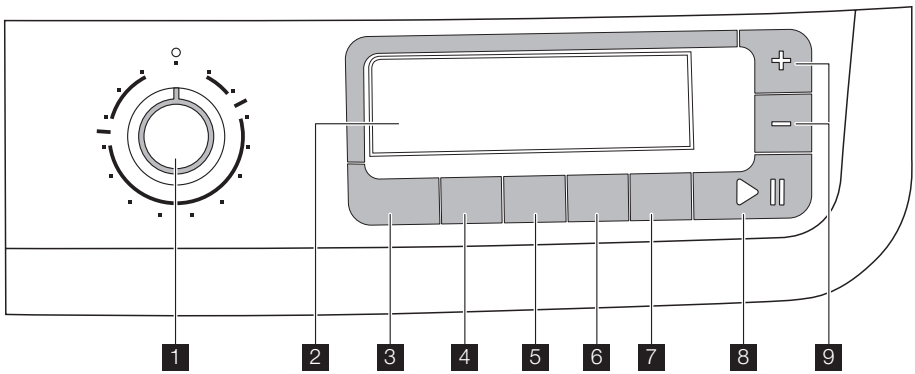

1 **Otočný volič programu**
2 **Displej**
3 **Tlačítko TEPLOTA**

4 **Tlačítko pro snížení rychlosti ODSTŘEĎOVÁNÍ**
5 **Tlačítko PŘEDPÍRKA**
6 **Tlačítko EXTRA MÁCHÁNÍ**
7 **Tlačítko ODLOŽENÝ START**
8 **Tlačítko START/PAUZA**
9 **Tlačítka ČASOVÝ MANAŽER**

Volič programu

Volič programu umožňuje zapnutí či vypnutí pračky anebo výběr programu.

Teplota

Toto tlačítko umožňuje zvýšení nebo snížení prací teploty.

Snížení rychlosti odstředění

Stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit rychlost odstředění vybraného programu.

Předpírka

Při zvolení této možnosti pračka provede ještě před hlavním praním fázi předpírky. Doba praní bude delší. Tuto funkci doporučujeme pro velmi zašpiněné prádlo.

Extra máchání

Konstrukce tohoto spotřebiče umožňuje úsporu energie. Jestliže je však nezbytné máchat prádlo ve větším množství vody (extra máchání), zvolte tuto funkci. Pračka provede několik přídavných máchání. Tato funkce se doporučuje hlavně pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Odložený start

Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po 1 hodině až o max. 20 hodin.


Start/Pauza

Tímto tlačítkem spustíte nebo přerušíte zvolený program.

Časový manažer

Tato tlačítka umožňují upravit délku programu automaticky navrženou pračkou.

Displej

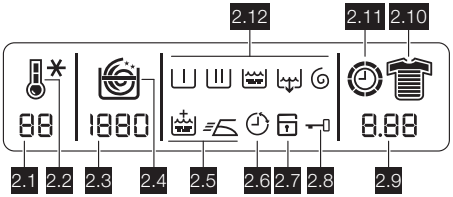

Na displeji se objevují následující údaje:
2.1: Hodnota teploty
2.2: Ikony teploty , Studená .
Během pracího cyklu se na displeji zobrazí animovaná ikona teploty označující, že spotřebič začal ohřívat vodu v bubnu.
2.3: Hodnota odstředění
2.4: Ikony rychlosti odstředění.

- Bez odstředění
- Zastavení máchání
- Noční cyklus

Během fáze odstřeďování se animuje spirála.
Funkce Bez odstředění zruší všechny fáze odstředění a zvýší počet máchání pro některé programy.
Zastavení máchání: jestliže zvolíte tuto funkci, pračka neodčerpá vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Po skončení programu ukazuje displej tři blikající 0.00, ikona **2.8** stále svítí, kontrolka tlačítka **8** je vypnutá a dvířka jsou zablokovaná na znamení, že se musí nejprve vypustit voda. Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".
Noční cyklus: po volbě této funkce pračka neodčerpá vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Tím, že neproběhnou fáze odstředění, je tento prací cyklus velmi tichý a může být tedy zvolen pro praní v nočních hodinách nebo tehdy, kdy je levný proud. U některých programů se máchání provádějí s použitím většího množství vody. Po skončení programu ukazuje displej tři blikající 0.00, ikona **2.8** stále svítí, kontrolka tlačítka **8** je vypnutá a dvířka jsou zablokovaná na znamení, že se musí nejprve vypustit voda. Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".

2.5: Ikony funkcí : Extra máchání nebo Snadné žehlení .

2.6: Ikona odložení

Zvolené odložení nastavené pomocí příslušného tlačítka se na několik vteřin objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka dříve zvoleného programu. Příslušná ikona se rozsvítí. Doba se snižuje o jednu jednotku každou hodinu, když zůstane pouze 1 hodina, snižuje se čas každou minutu.

2.7: Dětská bezpečnostní pojistka (viz část "Vlastní nastavení").

2.8: Ikona zablokovaných dveří

Po stisknutí tlačítka **8** a spuštění pračky se tato ikona rozsvítí a svítí pouze ikona probíhající fáze. Po skončení programu se zobrazí tři blikající nuly (0.00) a tato ikona zmizí.

2.9:

- **Délka zvoleného programu**
  Po volbě programu se na displeji zobrazí délka v hodinách a minutách (například 2.05). Délka se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny. Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
- **Konec programu**
  Po skončení programu se zobrazí tři blikající nuly (0.00), ikona **2.8** zmizí a je možné otevřít dvířka.
- **Nesprávná volba funkce**
  Jestliže je zvolena funkce, která není kompatibilní se zvoleným pracím programem, objeví se ve spodní části displeje na několik sekund zpráva **Err** a příslušná červená kontrolka tlačítka **8** začne blikat.
- **Varovné kódy**
  V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit některé varovné kódy, například E20 (viz část „Co dělat, když...“).
- **Hodnota odloženého startu**

2.10: Ikony stupně zašpinění

- Intenzivní
- Normální
- Denní
- Mírný
- Krátký
- Extra krátký
- Osvěžení
- Rychlé osvěžení

(viz část "Zvolte funkci Časový manažer").

2.11: Ikona hodin

Po spuštění programu se zobrazí délka praní a animuje se ikona hodin.

2.12: Ikony fází pracího programu

Po zvolení pracího programu se nahoře na displeji začnou zobrazovat ikony odpovídajícím různým fázím daného pracího programu. Po stisknutí tlačítka **8** zůstane svítit pouze ikona právě probíhajícího programu:

- Předpírka (tato ikona se rozsvítí jen po stisknutí příslušného tlačítka Funkce).
- Praní
- Máchání
- Vypouštění
- Odstředění

Tabulka symbolů

Otočný volič programu

- = Bavlna
- = Jemné
- = Dámské prádlo
- = Vypouštění
- = Úsporný program (ekonomický)
- = Dětské prádlo
- = Sport mírný
- = Syntetické
- = Vlna / Ruční praní
- = Máchání
- = Odstředění
- = Deka
- = 14 minut
- = Super úsporný

Tlačítka

= Teplota

= Snížení rychlosti odstředění

= Předpírka

= Extra máchání

= Odložený start

= Start/Pauza

+/- = Tlačítka časového manažera

Při prvním použití

- Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci.
- Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý další obalový materiál.
- Před prvním pracím cyklem spusťte cyklus pro bavlnu na maximální teplotu s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily poslední zbytky pachů a mastnoty z výroby. Do komory pro hlavní praní dejte poloviční množství pracího prostředku a spusťte pračku,

Vlastní nastavení

Zvukové signály

Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením, které se rozezní v těchto případech:

- na konci cyklu
- při poruše.

Současným stisknutím tlačítka **5** a **6** po dobu přibližně **6 sekund** dojde k vypnutí zvukového signálu (s výjimkou situací, kdy došlo k poruše). Dalším stisknutím těchto 2 tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.

Dětská pojistka

Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez dohledu a přitom bez obav, že se děti zraní nebo spotřebič poškodí. Tato funkce zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.
Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma způsoby:


1. Před stisknutím tlačítka **8** : pračku nebude možné spustit.
2. Po stisknutí tlačítka **8** : nebude možné změnit žádný program ani možnost.

K aktivaci nebo vypnutí této možnosti stiskněte současně asi na 6 vteřin tlačítka **6** a **7** , dokud se na displeji neobjeví nebo nezmizí ikona .


Denní používání

Vložte prádlo


Otevřete dvířka opatrným zatažením za držadlo dvířek směrem ven. Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech a důkladně ho protřepte. Zavřete dvířka.

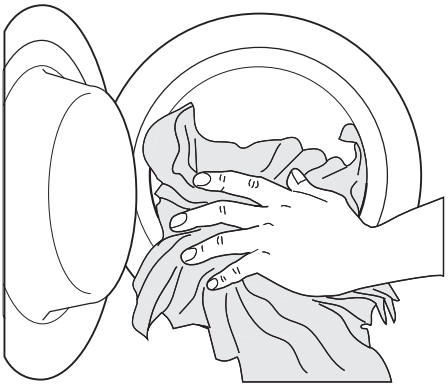

Odměřte prací prostředek a aviváž
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměřte požadované množství pracího prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní praní III , nebo do příslušné komory, pokud to zvolený program/možnost vyžaduje (viz další podrobnosti v části "Zásuvka dávkovače pracích prostředků").

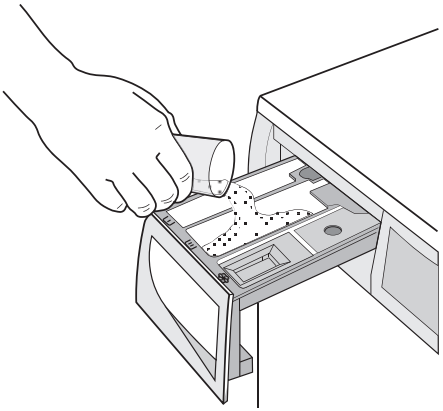

Jestliže chcete, nalijte aviváž do komory označené ❀ (použité množství nesmí přesáhnout značku "MAX" na dávkovači). Zásuvku lehce zavřete.

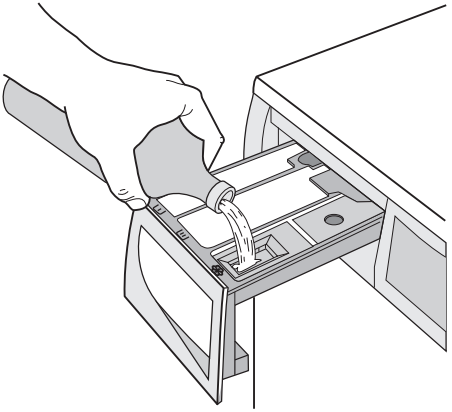

Zvolte příslušný program otáčením voliče programu (1)

Otočte voličem programu na požadovaný program. Pračka navrhne teplotu a automaticky zvolí hodnotu maximální rychlosti odstředění pro zvolený program. Tyto hodnoty můžete změnit stisknutím příslušných tlačítek. **Zelená** kontrolka tlačítka **8** začne blikat.
Voličem programu můžete otáčet ve směru doprava i doleva. Chcete-li resetovat program/vypnout pračku, otočte ho do polohy ◯ .

Na konci programu je nutné pootočit voličem programu do polohy ◯ k vypnutí pračky.

⚠ **Pozor** Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, **červená** kontrolka tlačítka **8** 3x zabliká a na displeji se objeví zpráva **Err** na znamení špatného výběru. Pračka nově zvolený program neprovede.

Zvolte teplotu stisknutím tlačítka 3

Když vyberete program, pračka automaticky navrhne obvyklou teplotu pro tento program. Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit nebo snížit teplotu, chcete-li prádlo vyprat v jiné teplotě, než je teplota navržená pračkou.

Snižte rychlost odstřeďování pomocí tlačítka 4

Po zvolení požadovaného programu spotřebič automaticky nabídne maximální rychlost odstředění pro daný program.

Opakovaným stisknutím tlačítka **4** můžete změnit rychlost odstředění, chcete-li prádlo odstředit s jinou rychlostí.

Zvolte dostupné funkce pomocí tlačítek 4, 5, a 6

V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé funkce. Ty musí být zvoleny po výběru požadovaného programu a před stisknutím tlačítka **8** .
Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí odpovídající ikony. Opětovným stisknutím tlačítek ikony zhasnou. Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká **červená** kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** .

Povolené kombinace pracích programů a funkcí viz kapitola "Prací programy".

Zvolte Odložený start stisknutím tlačítka 7

Jestliže si přejete před zahájením programu odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko **7** pro volbu požadovaného odložení. Příslušná ikona **2.6** se objeví na displeji v jeho horní části.
Zvolená doba Odloženého startu (až o 20 hodin) se na několik vteřin objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka trvání programu.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka **8** .
Zrušit nebo upravit dobu odložení startu je možné kdykoliv před stisknutím tlačítka **8** .
Volba odloženého startu:

1. Zvolte program a požadované funkce.
2. Zvolte odložený start stisknutím tlačítka **7** .
3. Stiskněte tlačítko **8** :
   – pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po hodinách.
   – Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.

Zrušení odloženého startu po stisknutí tlačítka **8** :

1. Uveďte pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka **8** .
2. Stiskněte jednou tlačítko **7** , až se zobrazí symbol '0' .
3. Stiskněte opět tlačítko **8** ke spuštění programu.

Důležité Zvolenou dobu odložení můžete změnit jen po opětovné volbě pracího programu.
Odložený start **nemůžete** zvolit u programu **VYPOUŠTĚNÍ** .

Spusťte program stisknutím tlačítka 8

Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka **8** , příslušná zelená kontrolka **8** přestane blikat. Na displeji se objeví ikona **2.8** na znamení, že pračka začala prát a dvířka jsou zablokovaná.
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka **8** : zelená kontrolka začne blikat.
K restartování programu od místa, ve kterém byl přerušen, stiskněte opět tlačítko **8** . Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká **červená** kontrolka tlačítka **8** a na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva **Err** .

Zvolte funkci Časový manažer stisknutím tlačítka 9

Opakovaným stisknutím těchto tlačítek můžete délku pracího cyklu prodloužit nebo zkrátit. Ikona **2.10** označující zvolený stupeň zašpinění se objeví na displeji. Tato funkce je k dispozici pouze u programů **Bavlna** , **Syntetika** a **Jemné** .

Stupeň zašpinění	Ikona	Druh tkaniny
Intenzivní		Pro velmi zašpiněné prádlo
Normální		Pro normálně zašpiněné prádlo
Denní		Pro prádlo po jednodenním nošení
Mírné		Pro málo zašpiněné prádlo
Krátký		Pro velmi málo zašpiněné prádlo
Extra krátký [1)]		Pro prádlo, které bylo použito nebo nošeno pouze krátce
Osvěžení [1)]	[2)]	Pouze pro osvěžení prádla

Stupeň zašpinění	Ikona	Druh tkaniny
Extra osvěžení 1)	2)	Pro osvěžení pouze několika málo kusů prádla

1) Doporučujeme snížit množství prádla (viz tabulka Prací programy).
2) Když zvolíte tuto možnost, objeví se příslušná ikona pouze na chvilku a poté okamžitě zmizí.

Změna možnosti nebo probíhajícího programu

Každou funkci je možné změnit ještě před jejím provedením programem.
Před provedením jakékoli změny musíte uvést pračku do stavu PAUZA a stisknout tlačítko **8** (jestliže si přejete změnit funkci Časový manažer), musíte zrušit probíhající program a provést svoji volbu znovu).
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním. Otočte voličem programu do polohy ◯ , a potom na nově zvolený program. Spusťte nový program opětovným stisknutím tlačítka **8** . Voda z pračky se nevypustí.

Přerušení programu

Stiskněte tlačítko **8** k přerušení probíhajícího programu, příslušná zelená kontrolka začne blikat.
Stiskněte znovu tlačítko k **restartování** programu.

Zrušení programu

Otočte voličem programu do polohy ◯ ke zrušení právě probíhajícího programu.
Nyní můžete zvolit nový program.

Otevření dvířek

Jestliže potřebujete dvířka otevřít po spuštění programu (nebo během doby odložení), musíte nejprve nastavit pračku do stavu PAUZY stisknutím tlačítka **8** .
Jestliže kontrolka **2.8** za několik minut zhasne, dvířka lze opět otevřít.
Jestliže ikona **2.8** nezhasne, znamená to, že pračka již ohřívá, nebo že úroveň vody je příliš vysoká. Dvířka neotvírejte silou!
Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně potřebujete, vypněte pračku otočením voliče programu do polohy ◯ . Po několika minutách můžete dvířka otevřít **(pozor na hladinu vody a teplotu!)** .
Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program a funkce a stisknout tlačítko **8** .

Na konci programu

Pračka se automaticky zastaví. Na displeji se objeví tři blikající (0.00) a kontrolka tlačítka **8** zhasne. Některé zvukové signály zní několik minut.
Pokud jste zvolili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, ikona **2.8** zůstane svítit, na znamení, že se před otevřením dvířek musí vypustit voda.
Vodu z pračky vypusťte následujícím postupem:

1. Otočte voličem programu do polohy ◯ .
2. Zvolte program Vypouštění nebo Odstředění.
3. Pokud je třeba, snižte rychlost odstředění pomocí příslušného tlačítka.
4. Stiskněte tlačítko **8** .

Na konci programu ikona **2.8** zmizí a dvířka lze otevřít. Otočením voliče programu na ◯ se pračka vypne.
Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný. Jestliže už nebudete prát, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Klidový stav : po skončení programu se za několik minut aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se zeslabí. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný energetický režim zrušíte.

Užitečné rady a tipy

Třídění prádla

Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné, vlněné.

Před vložením prádla

Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu; a proto by se poprvé mělo prát samostatně.

Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem nebo čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky, nebo je vložte do nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.

Odstraňování skvrn

Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím prostředkem. Doporučuje se proto odstraňovat je již před praním.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou látku a skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn si počínejte opatrně, protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem [1)], položte oděv na měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě, a pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem [1)] , pak kyselinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.

Prací prostředky a přísady

Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití správného množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné prací prostředky, určené pro automatické pračky:

- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin
- práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60 °C) a vlnu
- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.

Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího programu dávkovat do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program **bez** předpírky.
Tato pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální využití koncentrovaného pracího prostředku.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a **nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku** .

Množství pracího prostředku

Druh a množství pracího prostředku bude záviset na druhu tkaniny, množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:

- perete malé množství prádla
- prádlo je lehce zašpiněné
- při praní se tvoří velké množství pěny.

1) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte

Stupně tvrdosti vody

Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě. Pokud má voda střední nebo vysoký stupeň tvrdosti, doporučujeme přidat změkčovadlo vody, vždy však s ohledem na pokyny výrobce. Pokud je voda měkká, upravte množství čistícího prostředku.

Prací programy

Program Maximální a minimální teplota Popis cyklu Maximální rychlost odstředění Maximální množství prádla Druh prádla	Možnosti	Komora pracího prostředku
BAVLNA a LEN 90 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 1600 ot/min Max. náplň 7 kg - Sníž. náplň 3,5 kg [1] **Bílá a barevná bavlna** (normálně zašpiněné prádlo).	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA [2] EXTRA MÁCHÁNÍ ČASOVÝ MANAŽER	I II ⊛
SYNTETIKA 60 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 900 ot/min Max. náplň 3,5 kg - Sníž. náplň 2 kg [1] **Syntetické nebo směsné tkaniny:** spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA [2] EXTRA MÁCHÁNÍ ČASOVÝ MANAŽER	I II ⊛
JEMNÉ 40 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 700 ot/min Max. náplň 3,5 kg - Sníž. náplň 2 kg [1] **Jemné prádlo:** akryl, viskóza, polyester.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA [2] EXTRA MÁCHÁNÍ ČASOVÝ MANAŽER	I II ⊛
VLNA - RUČNÍ PRANÍ  40 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 1000 ot/min Max. náplň 2 kg Prací program pro vlnu, která se může prát v pračce, i pro ručně prané vlněné oděvy a jemné tkaniny se symbolem „ruční praní“. **Poznámka** : Při praní jediného nebo objemného kusu může být spotřebič nevyvážený. Pokud spotřebič neprovede závěrečné odstředění, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS	II ⊛

Program **Maximální a minimální teplota** **Popis cyklu** **Maximální rychlost odstředění** **Maximální množství prádla** **Druh prádla**	**Možnosti**	**Komora pracího prostředku**
DÁMSKÉ PRÁDLO 40 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 1000 ot/min Max. náplň 2 kg Tento program se hodí pro velmi jemné prádlo jako je dámské prádlo, podprsenky a spodní prádlo. Maximální rychlost otáček se automaticky snižuje.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS	II
MÁCHÁNÍ Máchání - dlouhé odstředění Maximální otáčky odstředění: 1600 ot/min Max. náplň 7 kg S tímto programem je možné vymáchat a odstředit bavlněné oblečení, které jste předtím vyprali ručně. Pro větší intenzitu máchání zvolte možnost EXTRA MÁCHÁNÍ. Spotřebič navíc provede dodatečná máchání.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS EXTRA MÁCHÁNÍ	
VYPOUŠTĚNÍ Vypuštění vody Max. náplň 7 kg Používá se pro vypuštění vody z posledního máchání u programů, které mají zvolenou funkci, kdy voda zůstává v pračce.		
ODSTŘEDĚNÍ Vypouštění a dlouhé odstředění Maximální otáčky odstředění: 1600 ot/min Max. náplň 7 kg Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech se zapnutou možností Stop máchání a Noční cyklus. Rychlost odstředění můžete zvolit stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být odstředěno.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ	
BAVLNA ÚSPORNÝ 90° - 40° Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 1600 ot/min Max. náplň 7 kg **Bílá a stálobarevná bavlna** Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. Tím dosáhnete dobrého výsledku praní a ušetříte energii.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA [2] EXTRA MÁCHÁNÍ	I II
DEKA 40° - 30° Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 700 ot/min Max. náplň 2,5 kg Speciální program vhodný pro jednu deku nebo prošívanou přikrývku.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ	II

Program **Maximální a minimální teplota** **Popis cyklu** **Maximální rychlost odstředění** **Maximální množství prádla** **Druh prádla**	**Možnosti**	**Komora pracího prostředku**
DĚTSKÉ 40 °C - studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 700 ot/min Max. náplň 2 kg Velmi šetrný cyklus pro vícebarevné nebo speciální úpletové dětské oděvy.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ NOČNÍ CYKLUS PŘEDPÍRKA 2) EXTRA MÁCHÁNÍ	
14 MINUT 30° Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 900 ot/min Max. náplň 2 kg Krátký prací cyklus, ideální pro prádlo, které potřebuje jen osvěžit.	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ	
SPORT MÍRNÝ 30° Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 900 ot/min Max. náplň 2,5 kg Krátký program pro lehce zašpiněné sportovní oblečení ze směsných tkanin.	BEZ ODSTŘEDĚNÍ	
SUPER ÚSPORNÝ Studená Hlavní praní - Máchání Maximální otáčky odstředění: 1200 ot/min Max. náplň 3 kg Vysoce energeticky úsporný program založený na studeném praní, určený pro mírně zašpiněné prádlo z bavlny a syntetických nebo směsných tkanin. Tento program vyžaduje použití pracího prostředku aktivního ve studené vodě. **Rada** : Pokud má voda v přívodní hadici teplotu nižší než 6 °C, provede spotřebič její krátké ohřátí. Prací prostředek se musí použít v dodávaném nebo vhodném dávkovači (použijte množství doporučené výrobcem pracího prostředku).	SNÍŽENÍ RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ BEZ ODSTŘEDĚNÍ ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ EXTRA MÁCHÁNÍ	
◯ **/VYPNUTO** Pro zrušení probíhajícího programu nebo vypnutí spotřebiče.		

*1) Jestliže zvolíte možnost Krátký nebo Extra krátký stisknutím tlačítka **9** , doporučujeme snížit maximální náplň spotřebiče dle tabulky. Plná náplň prádla je možná, ale výsledky praní budou o něco horší. Zvolíte-li možnost Osvěžení nebo Extra osvěžení, doporučujeme snížit náplň ještě více.*

2) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez PŘEDPÍRKY.

Čištění a údržba

⚠ **Upozornění** Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič odpojit od přívodu proudu.

Odvápnění

Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Doporučujeme proto pravidelně používat v

pračce práškový změkčovač vody. Tento postup provádějte samostatně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.

Po každém praní

Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.

Údržbové praní

Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně údržbové praní.
K provedení údržbového praní:

- V bubnu nesmí být prádlo.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte normální dávku pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.


Čištění vnějších ploch

Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.


Důležité K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.

Čištění zásuvky dávkovače pracích prostředků


Zásuvku dávkovače pracích prostředků je nutné čistit pravidelně.
Zásuvku dávkovače pracích prostředků na prací prášek a přísady je nutné čistit pravidelně.
Vyndejte zásuvku tak, že stlačíte úchytku směrem dolů a vytáhněte ji ven.

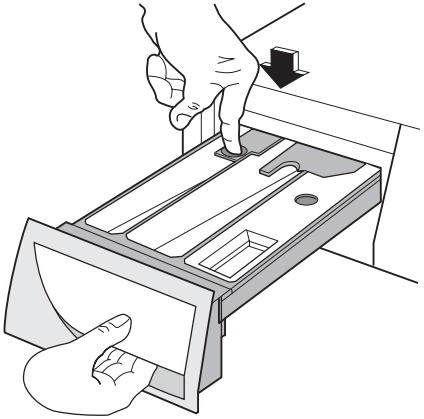

Propláchněte ji pod vodovodem, abyste odstranili všechny zbytky nahromaděného prášku.
Aby čištění bylo snazší, je třeba vrchní díl komory na přísady vyjmout. Všechny části omyjte vodou.

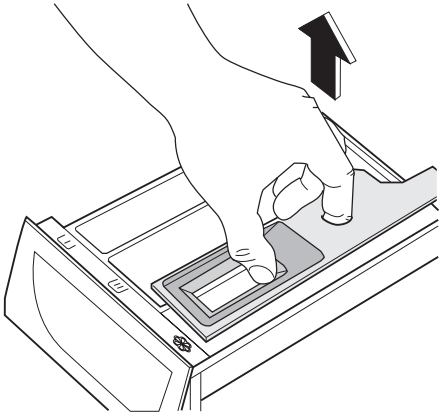

Komoru zásuvky dávkovače očistěte kartáčkem.

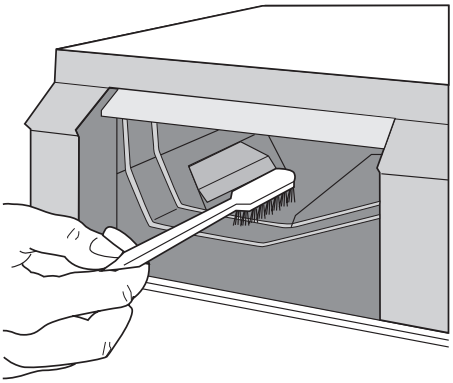

Prací buben


V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Důležité Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápňovací prostředky, drsné čisticí prostředky obsahující chlor, železné nebo ocelové drátěnky.

1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu čisticími prostředky pro nerezovou ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez prádla, aby se odstranily všechny zbytky čisticích prostředků.
   Program: Zvolte program pro bavlnu s maximální teplotou a přidejte asi 1/4 odměrky pracího prostředku.

Těsnění dvířek

Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění dvířek a odstranit případné cizí předměty, které se do něj mohly zachytit.

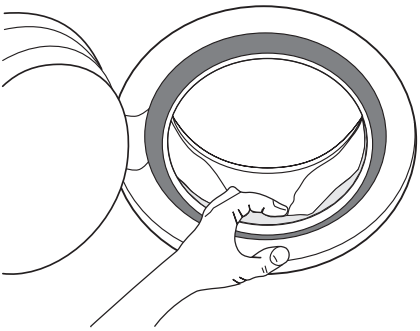

Vypouštěcí čerpadlo


Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména, jestliže

- pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje;
- je pračka během čerpání vody neobvykle hlučná, což je způsobeno předměty, jako jsou zavírací špendlíky, mince apod., které blokují čerpadlo;
- byl zjištěn problém s vypouštěním vody (viz kapitola „Co dělat, když...“, kde jsou uvedeny další podrobnosti).


⚠ **Upozornění** Před otevřením dvířek čerpadla vypněte pračku a odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Postupujte následovně:


1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla tak, že je vypáčíte v místě prohlubně pomocí mince (nebo k tomu určeného nástroje, který naleznete podle modelu spotřebiče v sáčku s návodem k použití).

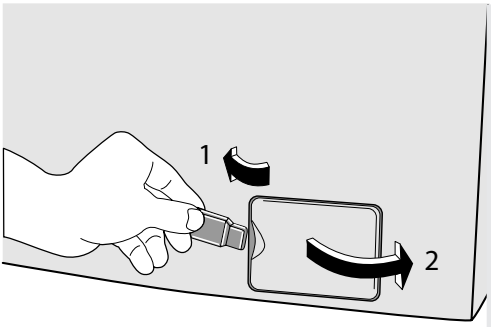


4. K čerpadlu postavte plochou mísu na vodu, která vyteče z pračky.

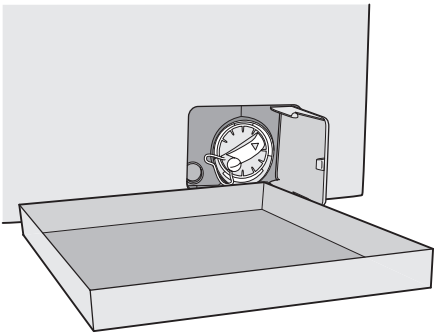


5. Z krytu filtru vytáhněte pomocí kleští nouzový vypouštěcí uzávěr.

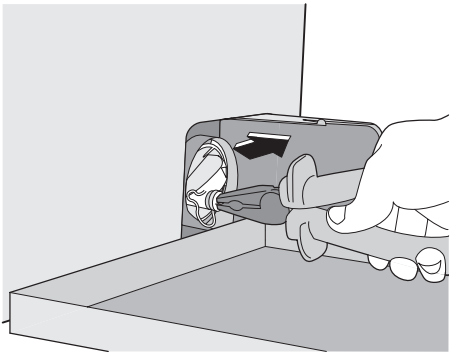


6. Když voda přestane vytékat, otočením kleštěmi proti směru hodinových ručiček odšroubujte kryt čerpadla a vyjměte filtr. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování krytu vytéct. Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou a odstraňte všechny chomáče prachu.

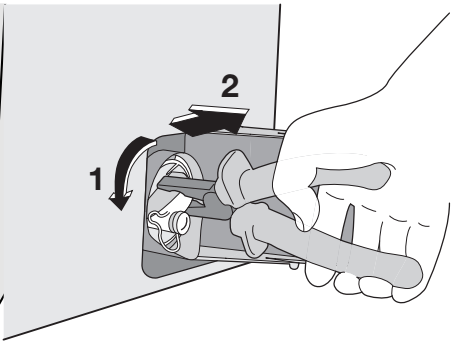


7. Odstraňte cizí předměty a prach ze sedla a oběžného kola čerpadla.

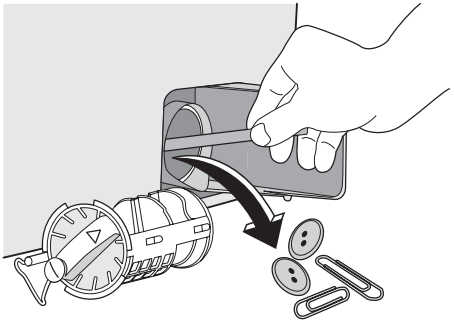


8. Pečlivě zkontrolujte, zda se oběžné kolo čerpadla volně otáčí (otáčí se nerovnoměrně). Pokud se neotáčí, kontaktujte místní servisní středisko.

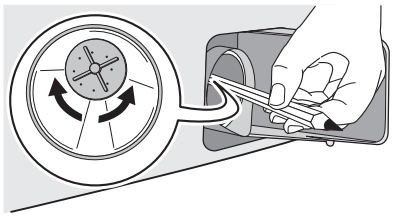


9. Nasaďte filtr do čerpadla jeho usazením do speciálních vodítek. Otáčením po směru hodinových ručiček pevně našroubujte kryt čerpadla.

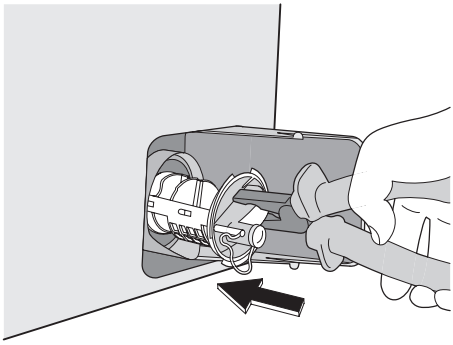


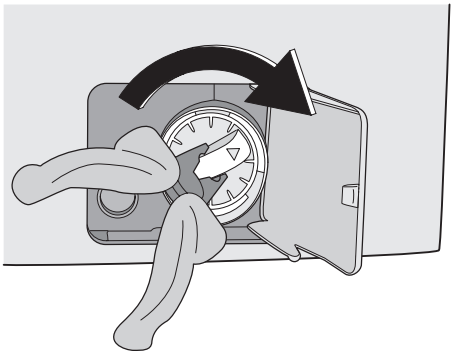

10. Vraťte nouzový vypouštěcí uzávěr do krytu filtru a dobře upevněte.

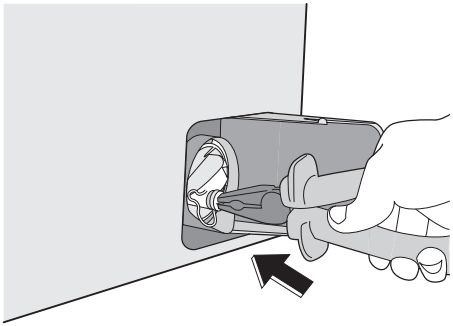

11. Zavřete dvířka čerpadla.

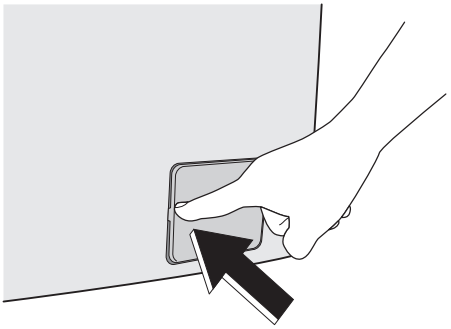


⚠ **Upozornění** Jestliže je pračka v provozu, může být v závislosti na vybraném programu v čerpadle horká voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy čekejte, až pračka skončí cyklus, a je prázdná. Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je bezpečně dotažen tak, aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho nemohly odšroubovat.

Čištění filtrů přívodu vody


Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se naplní vodou, zkontrolujte filtr umístěný ve šroubení přívodní hadice, zda není zanesený.

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od kohoutku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáčkem se štětinami.

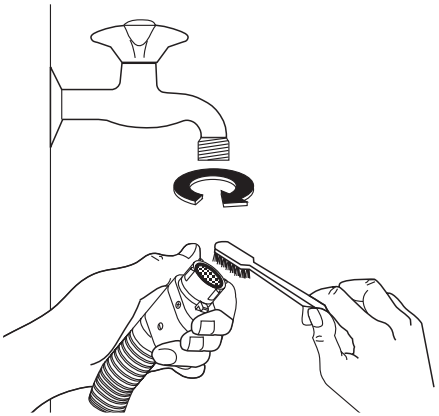

4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.

5. Přívodní hadici pak odšroubujte od pračky. Připravte si hadr, protože může vytéct trochu vody.
6. Vyčistěte filtr ventilu v hadici tvrdým kartáčkem nebo hadříkem.

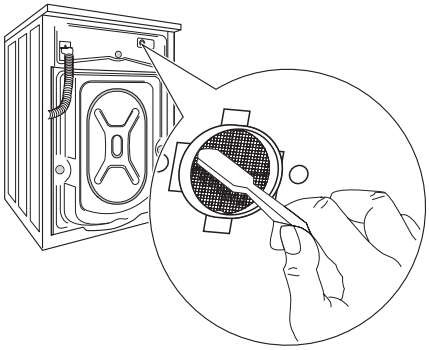

7. Přišroubujte hadice zpět ke spotřebiči a zkontrolujte, zda je dobře utažená.
8. Otevřete vodovodní kohoutek.

Nouzové vypouštění

Když se voda z pračky nevypustila, vypusťte ji následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
4. otevřete dvířka čerpadla;
5. na podlahu dejte mísu. Z krytu filtru vyjměte nouzový vypouštěcí uzávěr. Voda vyteče samospádem do nádoby. Když je nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte do krytu filtru. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve uvedených pokynů;
7. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete dvířka.

Opatření proti vlivu mrazu

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba provést určitá opatření:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.
4. Vložte konec přívodní hadice do nádoby umístěné na podlaze, otevřete nouzový vypouštěcí uzávěr filtru a nechte vytéct vodu z pračky.
5. Nouzový vypouštěcí uzávěr vraťte zpět do filtru a přívodní hadici přišroubujte zpět.
6. Když budete chtít spotřebič znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota prostředí vyšší než 0°C.

Co dělat, když...

Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do servisního střediska proveďte nejprve níže uvedené kontroly. Je možné, že během provozu pračky začne blikat **červená** kontrolka tlačítka **8** , každých 20 vteřin zazní zvukové signály a na displeji se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů na znamení, že pračka nefunguje:


- E10 : problém s přívodem vody.
- E20 : problém s vypouštěním vody.
- E40 : otevřená dvířka.

Po odstranění problému stiskněte tlačítko **8** k restartování programu. Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního střediska.

Problém	Možná příčina/Řešení
Pračka nezačala prát:	Dvířka nejsou zavřená. **E40** • Dvířka dobře zavřete. Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky. • Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. V zásuvce není proud. • Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti. Je spálená síťová pojistka. • Vyměňte pojistku (aktivujte jistič). Volič není správně nastaven a nebylo stisknuto tlačítko **8** . • Otočte voličem a stiskněte opět tlačítko **8** . Zvolili jste odložený start. • Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start. Je zapnutá dětská pojistka. • Vypněte dětskou pojistku.
Pračka se neplní vodou:	Vodovodní kohoutek je zavřený. **E10** • Otevřete vodovodní kohoutek. Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. **E10** • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Filtr v přívodní hadici je zanesený. **E10** • Vyčistěte filtr v přívodní hadici. Dvířka nejsou správně zavřená. **E40** • Dvířka dobře zavřete.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje:	Vypouštěcí hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. **E20** • Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice. Došlo k ucpání vypouštěcího filtru. **E20** • Vyčistěte vypouštěcí filtr. Zvolili jste funkci nebo program končící s vodou ve vaně nebo funkci či program, u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací fáze. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění. Prádlo uvnitř bubnu je nesprávně rozloženo. • Rozložte znovu prádlo.
Na podlaze je voda:	Bylo použito nadměrné množství nebo nevhodný typ pracího prostředku (dochází k nadměrné tvorbě pěny). • Snižte množství pracího prostředku, nebo použijte jiný. Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodní hadice. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně viditelný; zkontrolujte, zda hadice není vlhká. • Zkontrolujte připojení přívodní hadice vody. Přívodní nebo vypouštěcí hadice je poškozená. • Vyměňte ji za novou. Nevrátili jste zpět kryt filtru, nebo jste filtr špatně po vyčištění zašroubovali. • Vraťte nouzový vypouštěcí uzávěr na své místo nebo úplně zašroubujte filtr.
Prádlo není dobře vyprané:	Použili jste málo pracího prostředku, nebo nevhodný prostředek. • Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny. • K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na skvrny. Nezvolili jste správnou teplotu. • Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu. Nadměrné množství prádla. • Snižte množství prádla.

Problém	Možná příčina/Řešení
Dvířka nejdou otevřít:	Program ještě pracuje. • Počkejte na konec pracího cyklu. Zablokování dvířek není uvolněno. • Vyčkejte dokud symbol nezhasne. V bubnu je voda. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění a vodu tak vypusťte.
Pračka hlučně vibruje:	Nebyly odstraněny přepravní šrouby a obal. • Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče. Nožičky nejsou seřízené. • Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče. Prádlo uvnitř bubnu je nesprávně rozloženo. • Rozložte znovu prádlo. V pračce může být příliš málo prádla. • Vložte více prádla.
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:	Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstřeďování, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát, dokud nerovnováha nezmizí a může pokračovat normální odstředění. V případě, že ani po 10 minutách není prádlo rovnoměrně rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí. V takovém případě rozložte prádlo rukou a zvolte odstřeďovací program. • Rozložte znovu prádlo. Příliš málo prádla. • Přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstředění.
Pračka vydává nezvyklý zvuk:	Pračka je vybavena typem motoru, který vydává ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje měkčí spuštění, rovnoměrnější rozložení prádla v bubnu při odstřeďování a zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádnou vodu:	Spotřebiče s moderní technologií pracují velmi úsporně s menší spotřebou vody, při zachování stejného výkonu.

Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum zakoupení pračky. Servisní středisko se na tyto údaje bude dotazovat.

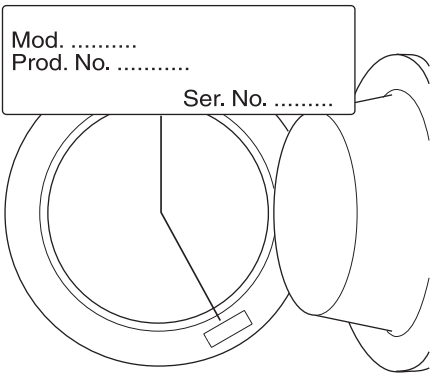

Technické údaje

Rozměry	Šířka Výška Hloubka Hloubka (Celkové rozměry)	60 cm 85 cm 60 cm 63 cm
Připojení k elektrické síti Napětí - celkový výkon - pojistka	Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.	
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximální množství prádla	Bavlna	7 kg
Rychlost odstředění	Maximální	1600 ot/min

Údaje o spotřebě

Program	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Délka programu (minuty)
Bílá bavlna 90° C	2.1	62	**Délku programů můžete vidět na displeji ovládacího panelu.**
Bavlna 60 °C	1.35	58	
Úsporný program pro bavlnu 60° C [1)]	1.19	48	
Bavlna 40 °C	0.75	58	
Syntetika 40 °C	0.55	51	
Jemné 40 °C	0.55	63	
Vlna / Ruční praní 30 °C	0.25	58	

1) „Úsporný program pro bavlnu“ při 60 °C s náplní 7 kg je referenční program pro údaje energetického štítku podle směrnice EHS 92/75.


Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty prostředí.

Instalace


Vybalení

Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby a obaly. Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli použít při případné další dopravě spotřebiče.


1. Po úplném odstranění obalů položte pračku opatrně na zadní stranu, abyste mohli odstranit polystyrénový podstavec ze spodní části spotřebiče.

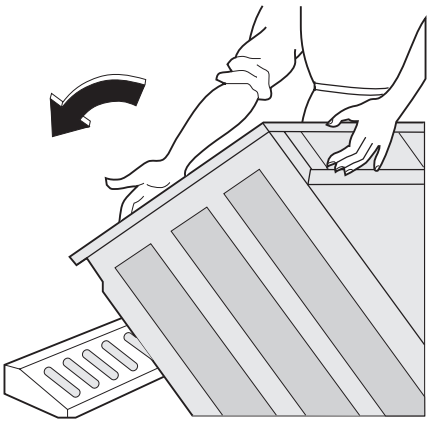


2. Z držáků na zadní straně pračky vyjměte elektrický přívodní kabel a vypouštěcí hadici.

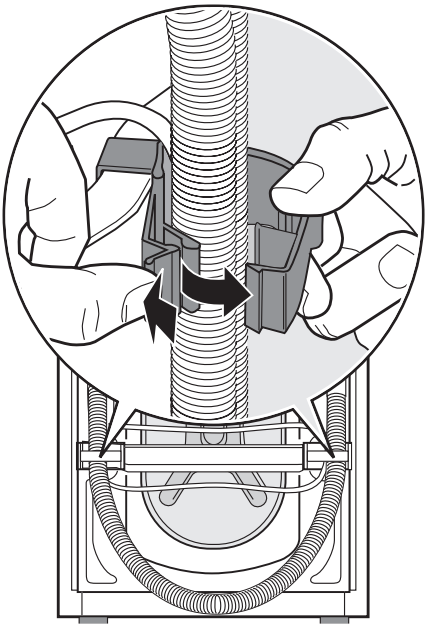


3. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte prostřední zadní šroub **A** . Vytáhněte příslušnou plastovou rozpěrku.

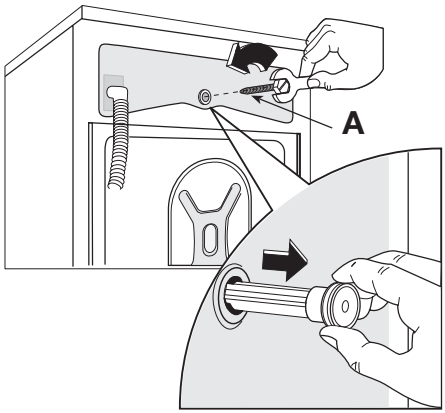


4. Odšroubujte a odstraňte dva velké zadní dolní šrouby **B** a šest menších šroubků **C** .

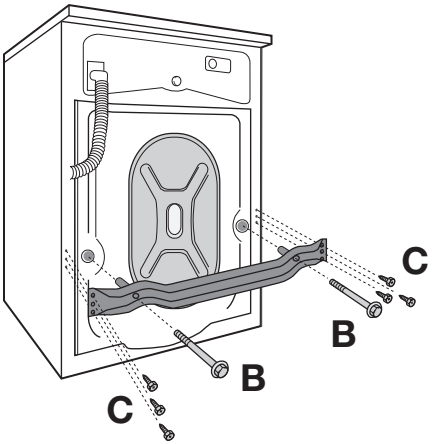


5. Odstraňte konzolu **D** a utáhněte šest menších šroubků **C** .

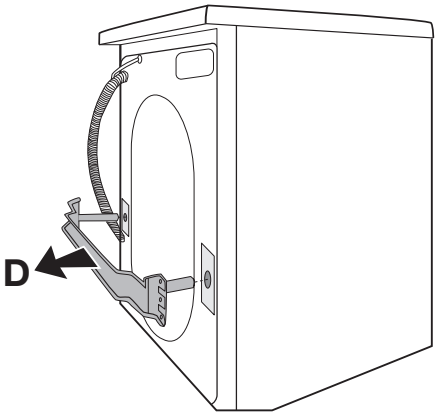


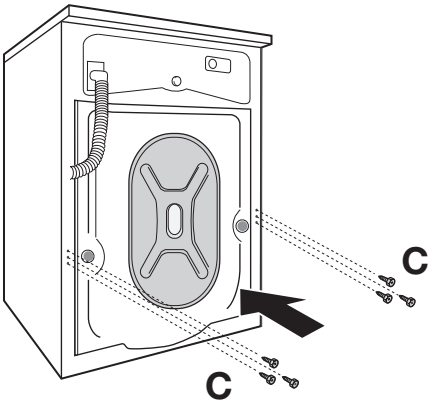

6. Otevřete dvířka, vytáhněte přívodní hadici z bubnu a odstraňte polystyrénový blok, přilepený k těsnění dvířek lepicí páskou.

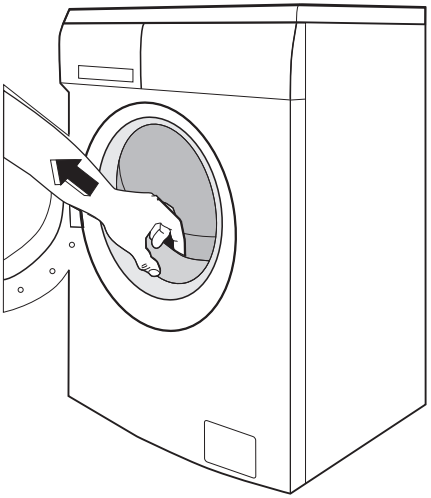


7. Do malého horního otvoru a dvou širokých otvorů vložte odpovídající plastové krytky, které jsou uložené v sáčku s návodem k použití.

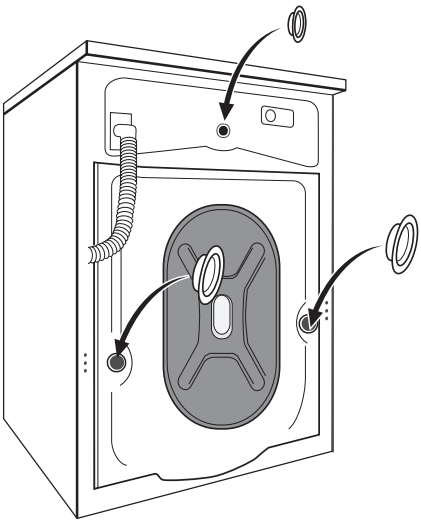

Umístění

Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze. Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem spotřebiče není znemožněno koberci, rohožemi apod. Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká stěn nebo jiného kuchyňského nábytku. Vyrovnejte pračku zvýšením nebo snížením nožiček. Nožičku lze někdy utáhnout jen obtížně, protože je vybavena pojistnou maticí, ale pračka **MUSÍ** být vyrovnaná a stabilní. Podle potřeby zkontrolujte správné vyrovnání pomocí vodováhy. Nezbytné úpravy můžete provádět pomocí klíče. Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku a pohybu pračky během provozu.

⚠ **Pozor** Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním kartónu, dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič.

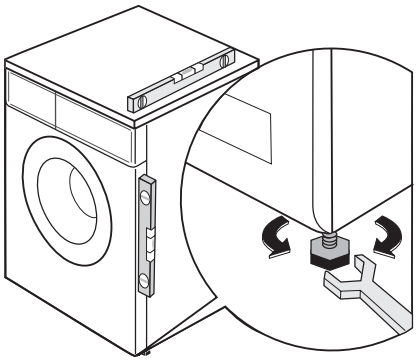


Přívod vody


Přívodní hadice se dodává spolu se zařízením a najdete ji v bubnu pračky. Pro přívod vody nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.

Důležité Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené vody.

1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím úhlového spoje. Neumisťujte přívodní hadici směrem dolů. Zahněte hadici doleva nebo doprava podle polohy vodovodního kohoutku.

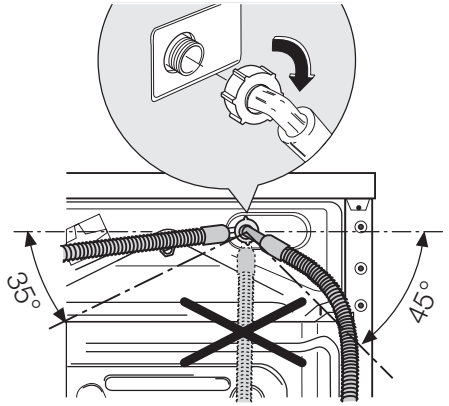

3. Nasaďte správně hadici utažením pojistné matice. Po umístění přívodní hadice se ujistěte, že jste dotáhli matici, aby neunikala voda.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4" závitem. Vždy použijte hadici dodávanou s pračkou.

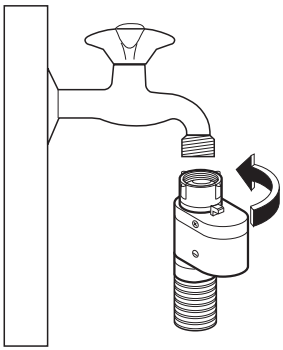


Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek, musíte koupit novou delší hadici, která je speciálně určená pro tento účel.


Vypouštění vody

Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi různými způsoby.

- **Zaháknutím umělohmotného kolena** dodávaného s pračkou za okraj umyvadla. Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice nemohlo při vypouštění sklouznout z umyvadla. Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na zdi.

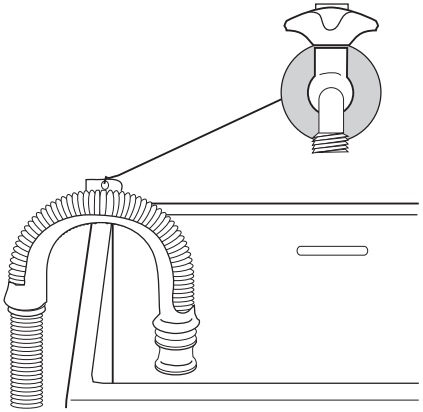

- **Odbočkou v odpadu umyvadla.** Tato odbočka se musí nacházet nad sifonem tak, aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně 60 cm od podlahy.
- **Přímo do odpadního potrubí** , které se nachází ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr odpadního potrubí musí byt širší než vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.

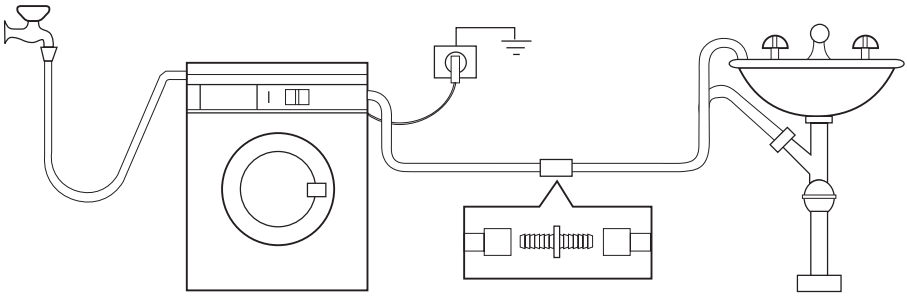

Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním servisním středisku.

Připojení k elektrické síti

Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované zatížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.

⚠ **Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.**

⚠ **Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví a za škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.**

⚠ **Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.**

⚠ **Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše servisní středisko.**

Poznámky k ochraně životního prostředí

Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Obalové materiály

Materiály označené symbolem jsou recyklovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
>PP <=polypropylen
Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných sběrných kontejnerů, aby mohlo dojít k jejich druhotnému využití.

Ekologické rady

Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, doporučujeme řídit se následujícími radami:

- Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky, ušetříte prací prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí).
- Praní je úspornější při plné náplni prádla.
- Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a zašpiněná místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.

- Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla a stupně zašpinění.

Electrolux. Thinking of you.

Біздің басқа идеяларымызбен www.electrolux.com веб-сайтынан танысыңыз.

Мазмұны

Қауіпсіздік туралы мағлұматтар	29	Күту менен тазалау	44
Бұйым сипаттамасы	31	Не істерсіңіз, егер...	49
Басқару панелі	33	Техникалық сиппатама	52
Бірінші қолдану	36	Пайдалану көлемі	52
Жеке талаптарға сай лайықтау	36	Орнату	53
Әркүндік қолдану	36	Электртоғына қосу	56
Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер	40	Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы мағлұматтар	57
Жуу бағдарламалары	42		

CE

Өндіруші ескертусіз өзгеріс енгізу құқығына ие.

⚠ Қауіпсіздік туралы мағлұматтар

Өте маңызды! Нұсқаулықты мұқият оқыңыз да келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Құрылғыңыздың қауіпсіздігі өнеркәсіп стандарттары мен тұрмыстық құрылғылардың қауіпсіздігіне қатысты заң талаптарына сай келеді. Дегенмен, өндіруші ретінде қауіпсіздікке қатысты төмендегі ақпараттарды беруді өз міндетіміз деп санаймыз.
- Бұл нұсқаулық кітапшаны келешекте де пайдалану үшін құрылғымен бірге сақтап қою қажет. Құрылғы сатылса не басқа пайдаланушыға берілсе не өзіңіз көшіп құрылғыны қалдыратын болсаңыз, оның жаңа иесі құрылғының функциялары мен оған қатысты ескертулерден хабардар болу үшін осы кітапшаны құрылғымен бірге қалдырудың маңызы зор.
- Құрылғыны орнатып, пайдаланбас бұрын бұл ақпараттарды мұқият оқып шығуға ТИІССІЗ.
- Құрылғыны алғаш рет іске қоспас бұрын, тасымалдау барысында оның еш жерінің бүлінбегендігін тексеріп алыңыз. Бүлінген машинаны ешқашан қоспаңыз. Құрылғы бөлшектері бүлінген жағдайда оны сатушыға хабарласыңыз.
- Құрылғы қыстың минус температуралы айларында жеткізілсе: Кір жуғыш машинаны ең алғаш пайдаланбас бұрын бөлме температурасында 24 сағат ұстаңыз.

Жалпы қауіпсіздік

- Бұл өнім сипатына өзгеріс енгізу не өзгеріс енгізуге әрекеттену қатерлі жағдайға ұшыратады.
- Жоғарғы температурадағы жуу бағдарламаларын пайдаланған кезде пеш есігінің шынысы қызып кетуі ықтимал. Оған қол тигізбеңіз!
- Кішкене үй жануарларының барабанға өрмелеп кіріп кетуіне жол бермеңіз. Бұның алдын алу үшін машинаны пайдаланбас бұрын барабанның ішін тексеріп алыңыз.
- Тиын, темір түйреуіш, шеге, бұранда шеге, тас не басқа да қатты, өткір заттар шексіз зиян келтіретіндіктен оларды машинаға салмау керек.
- Мата жұмсартқыш пен жуғыш затты тек көрсетілген мөлшерде ғана пайдаланыңыз. Бұл заттарды шамадан тыс көп мөлшерде пайдалану матаға зиян келтіреді. Бұл заттарды қанша мөлшерде пайдалану қажеттігін өндіруші нұсқаулығы бойынша анықтаңыз.

- Нәски, бау, жууға келетін белбеу т.б ұсақ заттарды зат жууға арналған дорбаға не жастық тысына салып жуыңыз, себебі мұндай заттар машинаның сыртқы және ішкі барабандарының арасына түсіп кетуі мүмкін.
- Кір жуғыш машинаңызды қыл өткізілген киім-кешек, жиегі көмкерілмеген не материалы жыртық заттарды жуу үшін пайдаланбаңыз.
- Пайдаланып, тазалап не машинаға күтім көрсетіп болған соң оны әрқашан электр желісінен ағытып, суды тоқтатып қойыңыз.
- Машинаны ешбір жағдайда өзіңіз жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тәжірибесіз адам жүргізген жөндеу жұмыстары адамды жарақаттап не машинаны елеулі ақаулыққа ұшыратуы мүмкін. Жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Әрқашан тек фирмалық бөлшектерді ғана пайдалануды талап етіңіз.

Орнату


- Бұл құрылғының салмағы ауыр. Оны жылжытқан кезде абай болыңыз.
- Құрылғы орауышын ашқанда, оның еш жеріне нұқсан келмегенін тексеріп алыңыз. Егер күмәндансаңыз, оны пайдаланбай тұрып қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Пайдаланбас бұрын барлық орауыштары мен тасымалдау үшін қолданылған құралдарын алуыңыз қажет. Бұл шара орындалмаған жағдайда өнім мен басқа да меншігіңізге елеулі нұқсан келеді. Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы тиісті тарауды қараңыз.
- Құрылғыны орнатып болған соң оның су құятын және кір суды ағызатын түтігінің басылып қалмағанын, қорек сымының жұмыс алаңы мен қабырға арасында қыстырылып қалмағанын тексеріп алыңыз.
- Егер машина кілем төселген еденге қойылса, ауа машинаның астыңғы жағында еркін айналу үшін оның сирақтарын бұрап лайықтап қойыңыз.
- Машинаны орнатқаннан кейін оның түтіктері мен оларды жалғастырған жерлерден еш су ақпай тұрғандығын әрқашан тексеріп отырыңыз.
- Егер құрылғы мұздап қалатын жерге орналастырылса, "мұздап қалудың салдары" тарауын оқыңыз.
- Осы құрылғыны орнату барысында жүзеге асырылуға тиіс таза және кір су құбырларына байланысты жұмыстардың барлығын кәсіпқой сантехник не білікті адам орындауға тиіс.
- Осы құрылғыны орнату барысында жүзеге асырылуға тиіс электр саласына қатысты жұмыстардың барлығын кәсіпқой электрші не білікті адам орындауға тиіс.

Пайдалану

- Бұл құрылғы тек тұрмыста ғана пайдалануға арналған. Бұны басқа мақсатта пайдалануға болмайды.
- Тек ғана машинада жууға болатын матадан жасалған заттарды ғана жуыңыз. Әр киімнің затбелгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.
- Құрылғыға шамадан тыс жүк салмаңыз. Жуу бағдарламалары кестесіне қараңыз.
- Кір жууды бастамас бұрын барлық қалталардың бос екендігін тексеріп, түймелер мен тартпалардың салынып тұрғандығын тексеріңіз. Тозығы жеткен не жыртық заттарды жуудан сақ болыңыз және сыр, сия, тот, шөп нілінен қалған дақтарды алдын ала кетіріңіз. Сым өткізілген төс тартқыштарды машинада жууға БОЛМАЙДЫ.
- Буланғыш мұнай өнімдеріне тиген киім-кешектерді кір жуғыш машинада жууға болмайды. Егер буланатын тазалағыш сұйықтар пайдаланылса, киімді машинаға салмас бұрын сұйықты кетіру шарасы жүзеге асырылуға тиіс.
- Ашаны розеткадан қорек сымынан тартып ағытпаңыз; әрқашан ашаның өзінен ұстап тартыңыз.
- Қорек сымы, басқару панелі, жұмыс алаңы не түбіне нұқсан келіп, ішкі жағы ашық қалған кір жуғыш машинаны ешқашан пайдаланбаңыз.

Балалардың қауіпсіздігі


- Дене, жүйке не болмаса ақыл-ой кемістігі бар, немесе осы құрылғыны қауіпсіз пайдалану үшін тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамның (соның ішінде балалардың) қауіпсіздігі үшін жауап беретін адам қадағаламаса немесе құрылғыны пайдалану бойынша нұсқау бермесе, олардың бұл құрылғыны қолдануына болмайды.
- Балалар құрылғымен ойнамауы үшін оларды үнемі қадағалап отыру керек.
- Орам материалдары (мысалы, пластик таспа, полистирол) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін – тұншығып қалу қаупі бар! Оларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Барлық жуғыш заттарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Балалар мен үй жануарларының барабанға кіруіне жол бермеңіз. Балалар мен үй жануарлары барабанның ішіне кіріп қамалып қалмас үшін машина арнайы функциямен жабдықталған. Бұл құралды іске қосу үшін есіктің ішкі жағындағы түймешікті ойығы көлденең қалыпқа келгенше сағат тілінің бағытымен бұраңыз (баспаңыз). Қажет болса шақаны пайдаланыңыз.

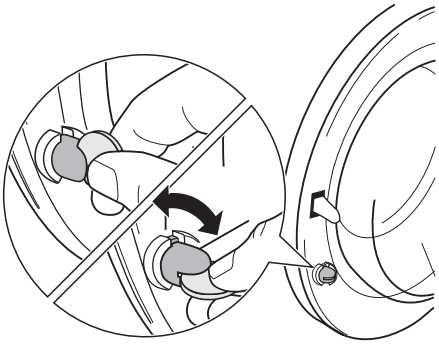

Бұл құралды ажыратып, есікті қайтадан жабылатындай қалыпқа келтіру үшін, түймешікті ойығы тік қалыпқа келгенше сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.


Бұйым сипаттамасы

Жаңа құрылғыңыз су мен қуатты, жуғыш затты аз мөлшерде тұтына отырып, кірді аса тиімді түрде жуу мен кептіруге қойылатын соңғы кездегі талаптардың барлығына сай келеді. Машинаның жаңа жуу жүйесі жуғыш затты толықтай пайдалануға, суды аз мөлшерде жұмсай отырып шығындалатын қуатты да азайтуға мүмкіндік береді.

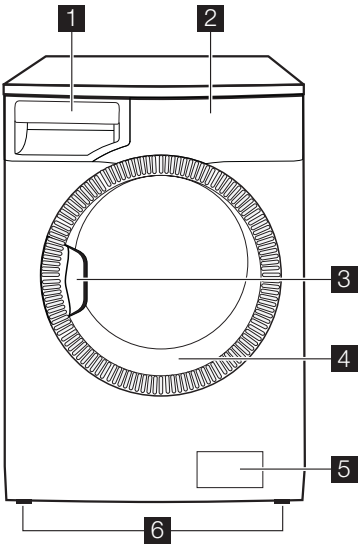

1 Жуғыш зат үлестіргіш
2 Басқару панелі
3 Есіктің тұтқасы
4 Техникалық ақпарат тақтайшасы
5 Кір су сорғышы
6 Өзгермелі сирақ

Жуғыш зат үлестіргіші

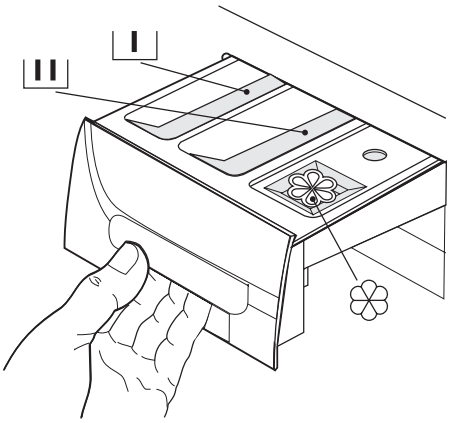


I Алдын ала жуу және кірді жібіту циклдары кезінде жуғыш зат салынатын немесе дақты кетіру (егер болса) циклы кезінде дақ кетіргіш салынатын бөлімше. Алдын ала жууға және кірді жібіту ге арналған жуғыш зат жуу бағдарламасы басталған кезде қосылады. Дақ кетіргіш зат дақты кетіру барысында қосылады.
II Негізгі жуу циклына арналған ұнтақ немесе сұйық жуғыш зат салуға арналған бөлімше. Егер сұйық жуғыш зат қолдансаңыз, оны бағдарлама басталарға **сәл уақыт қалғанда** салыңыз.
Сұйық ұстемелерге арналған бөлімше (мата жұмсартқыш, крахмал). Бұл заттарды қолдану мөлшері бойынша өндірушінің нұсқауларын орындаңыз және оны жуғыш зат үлестіргіштегі **«MAX»** таңбасынан асырмай салыңыз. Кез келген мата жұмсартқыш не крахмалдайтын үстемелерді бөлімшеге жуу бағдарламасын бастамай тұрып құю керек.

Бағдарлама кестесі

Құрылғымен бірге әртүрлі тілдерде жазылған бағдарлама кестелері беріледі. Олардың бірі жуғыш зат үлестіргіш суырмасының алдыңғы жағына, қалғандары құрылғыны орнату бойынша нұсқаулыққа жапсырылған. Суырмадағы кестені оңай ауыстыруға болады: суырмадағы кестені оң жаққа қарай тартып алыңыз да, оның орнына өзіңізге қажетті тілде жазылған кестені жапсырыңыз.

Басқару панелі

Төменде басқару панелінің суреті берілген. Суретте бағдарлама таңдау тетігі, сондай-ақ түймешіктер, сигнал шамдары және бейнебет көрсетілген. Бұлар келесі беттерде тиісті нөмірлермен белгіленіп көрсетілген.

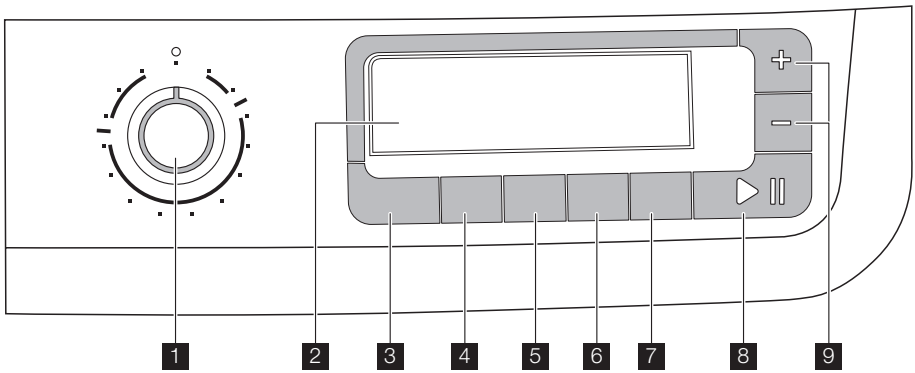

1. **Бағдарлама таңдау тетігі**
2. **Бейнебет**
3. **ТЕМПЕРАТУРА түймешігі**
4. **АЙНАЛДЫРУДЫ азайту түймешігі**
5. **АЛДЫН АЛА ЖУУ түймешігі**
6. **ҚОСЫМША ШАЮ түймешігі**
7. **КЕШІКТІРІП БАСТАУ түймешігі**
8. **БАСТАУ/ҮЗІЛІС түймешігі**
9. **ТАЙМЕР түймешіктері**

Бағдарламаны таңдайтын түймеше

Бұл түймеше құрылғыны қосу/өшіру мен/не бағдарламаны таңдау үшін қолданылады.

Температура

Бұл түймешік жуу температурасын көбейту мен азайту үшін қолданылады.

Айналдыру жылдамдығын азайту

Осы түймешікті басу арқылы таңдалған бағдарламаның кірді айналдыру жылдамдығын өзгерте аласыз.

Алдын ала жуу

Бұл функцияны таңдаған кезде машина негізгі жуу циклін орындамас бұрын алдын ала жуу циклін орындап шығады. Жуу уақыты ұзаққа созылады. Бұл функцияны қатты кірлеген заттарды жуу үшін пайдалану ұсынылады.

Экстра шаю

Бұл құрылғы қуатты үнемдеу үшін арнайы жасалған. Кірді қосымша сумен (қосымша шаю) шаю қажет болса, осы параметрді таңдаңыз. Бірнеше қосымша шаю циклдері орындалады. Бұл функция жуғыш заттарға аллергиясы бар адамдар үшін, сондай-ақ суы аса тұщы жерлерде қолдану үшін ұсынылады.

Кешіктіріп бастау

Бағдарламаны осы түймешік арқылы 30 мин.- 60 мин. - 90 мин., 2 сағат, содан соң 1 сағаттан қоса отырып, максимум 20 сағатқа дейін кешіктіруге болады.


Бастау Үзіліс

Бұл түймешік таңдалған бағдарламаны бастау мен үзіліске қоя тұруға мүмкіндік береді.

Таймер

Бұл түймешіктер бағдарламаның құрылғы ұсынып отырған ұзақтығын автоматты түрде өзгертуге көмектеседі.

Бейнебет

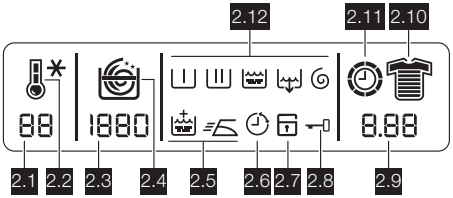

Бейнебетте төмендегі ақпараттар көрсетіледі:

2.1: Температура мәні

2.2: Температура белгішелері , суық .

Жуу циклі орындалып тұрған кезде бейнебетте температура белгішесі жыпылықтап, құрылғының барабан ішіндегі суды қыздыру циклін бастағанын көрсетіп тұрады.

2.3: Айналдыру мәні

2.4: Айналдыру жылдамдығының белгішелері.

- Айналдырмау
- Шаюды кідірту
- Түнгі цикл

Айналдыру циклі орындалып тұрған кезде спираль қозғалыста болады.

Айналдырмау параметрі айналдыру циклдерінің ешбірін болдырмай, кейбір бағдарламалардың шаю циклдерінің санын көбейтеді.

Шаюды кідірту: бұл параметрді таңдағанда, соңғы шаю циклінің суы, киімдер мыжылып қалмас үшін толығымен төгілмейді. Бағдарлама аяқталғанда бейнебетте 0.00 белгіше жыпылықтап, **2.8** көрсетілген қалпы тұрады да, **8** түймешігінің индикаторы сөніп, есік бекітіліп, ол суды төгу қажет екендігін білдіреді. Суды төгу үшін «Бағдарламаның соңы» тарауын қараңыз.

Түнгі цикл: бұл параметрді таңдаған кезде, машина жуылған кір мыжылып қалмас үшін соңғы шаю циклінің суын төкпейді. Айналдыру циклдерінің ешбірі орындалмайтындықтан, бұл жуу циклі ешбір шуылсыз орындалады, сондықтан да оны, түнгі уақытта не электр қуатын неғұрлым үнемдеу қажеттігі туған кездері таңдауға болады. Кейбір бағдарламалардың шаю циклдарына көбірек су пайдаланылады. Бағдарлама аяқталғанда бейнебетте 0.00 белгіше жыпылықтап, **2.8** көрсетілген қалпы тұрады да, **8** түймешігінің индикаторы сөніп, есік бекітіліп, суды төгу қажет екендігін білдіреді. Суды төгу үшін «Бағдарламаның соңы» тарауын қараңыз.

2.5: Функция белгішелері : Қосымша шаю немесе жеңіл үтіктеу .

2.6: Кешіктіріп бастау белгішесі

Бейнебетте қажетті түймешіктерді басу арқылы таңдалған кешіктіріп бастау уақыты бірнеше секунд пайда болып тұрады да, содан соң алдын ала таңдалған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі. Тиісті белгіше жанады. Кешіктіріп бастау уақыты әр сағат өткен сайын бір сағатқа кеміп отырады да, ең соңғы 1 сағат қалғанда, минут сайын азая бастайды.

2.7: Бала қауіпсіздігі құралы («Жеке талапқа сай лайықтау» тарауын қараңыз).

2.8: Есік құлыптаулы белгішесі

Мына түймешікті басқаннан кейін **8** машина іске қосылып, осы белгіше жанады және тек қана орындалып тұрған цикл белгішесі ғана жанған қалпы тұрады. Бағдарлама аяқталғаннан кейін бейнебетте үш нөл (0.00) жыпылықтайды да, мына белгіше көрінбей қалады.

2.9:

- **Таңдалған бағдарламаның ұзақтығы**

Бағдарламаны таңдағаннан кейін, бейнебетте оның ұзақтығы сағат пен минут арқылы (мысалы, 2.05) көрсетіледі. Ұзақтық матаның әрбір түрі үшін ұсынылатын, ең үлкен салмақ негізінде автоматты түрде есептеледі. Бағдарлама басталғаннан кейін, оның соңына дейін қалған уақыт әрбір минут сайын жаңартылып көрсетіліп отырады.

- **Бағдарлама соңы**
  Бағдарлама аяқталғаннан кейін бейнебетте үш нөл (0.00) жыпылықтап, **2.8** көрінбей қалады да, есікті аша беруге болады.
- **Қате таңдалған функция**
  Орнатылған жуу бағдарламасына сай келмейтін функция таңдалса, бейнебеттің астыңғы жағында **Err** жазуы бірнеше секунд көрсетіліп тұрады да, **8** түймешігінің қызыл шамы жыпылықтай бастайды.
- **Ескерту кодтары**
  Құрылғы жұмысына қатысты ақаулықтар орын алса, ақаулық кодтары көрсетіледі, мысалы, E20 («Келесі жағдайда не істеу керек...» тарауын қараңыз).
- **Кешіктіріп бастау уақыты**

2.10: Кірдің деңгейі

- Қарқынды
- Қалыпты
- Күнделікті
- Шам
- Жылдам
- Аса жылдам
- Жаңарту
- Қатты жаңарту

(«Таймер параметрін таңдау» тарауын қараңыз).

2.11: Сағат белгішесі

Бағдарлама басталған соң бейнебетте оның ұзақтығы пайда болады да, сағат белгішесі жанданады.

2.12: Жуу бағдарламасының циклдерінің белгішелері

Жуу бағдарламасын таңдаған кезде, бейнебеттің үстіңгі жағында жуу бағдарламасын құрайтын әртүрлі циклдерге қатысты белгішелер пайда болады. Мына түймешікті басқаннан кейін **8** тек орындалып тұрған цикл белгішесі ғана жанған қалпы қалады:

- Алдын ала жуу (бұл белгіше тиісті параметр түймешігі басылған кезде де жанады)
- Жуу
- Шаю циклдері
- Суды ағызу
- Айналдыру

Белгішелер кестесі

Бағдарлама таңдау тетігі

= Мақта мата	= Синтетика
= Нәзік мата	= Жүн мата / Қолмен жуу
= Әйелдердің іш киімі	= Шаю
= Суын төгу	= Айналдыру
= Қуат үнемдеу бағдарламасы (Үнемдеу)	= Көрпе
= Балалар киімі	= 14 минут
= Спорт лайт	= Супер Эко

Батырма түймешіктер

= Температура

= Айналдыруды азайту

=Алдын ала жуу

= Қосымша шаю

= Кешіктіріп бастау

= Бастау/Үзіліс

+/- = Таймер түймешіктері

Бірінші қолдану

- Машинаның электр желісі мен су жүйесіне орнату туралы нұсқауларға сай қосылғандығын тексеріңіз.
- Барабан ішінен полистирол блогы және басқа да материалдардың барлығын алыңыз.
- Құрылғыны ең алғаш пайдаланбас бұрын барабан мен машинаны өндіру барысында қалған қалдықтардан тазарту үшін мақта матаға арналған циклді максимум температураға қойып, машина ішіне еш кір салмастан орындап шығыңыз. Негізгі жуу цикліне арналған үлестіргіш қорапшаға 1/2 мөлшердегі жуғыш заттан салыңыз да, машинаны іске қосыңыз.

Жеке талаптарға сай лайықтау

Дыбыстық сигналдар

Машина төмендегі жағдайларда дыбыстық сигнал беретін құралмен жабдықталған:

- циклдың соңында
- егер ақаулық болса.

Дыбыстық сигнал **5** және **6** түймешіктерін шамамен **6 секунд** қатар басқанда ажырайды (ақаулық болған жағдайды қоспағанда). Осы 2 түймешікті қайта басу арқылы дыбыстық сигналды қайтадан іске қосуға болады.

Бала қауіпсіздігі құлпы

Бұл құрал машинаны балалар жарақаттанады не құрылғыға нұқсан келтіреді деп алаңдамай, машинаны қараусыз қалдыра беруге мүмкіндік береді. Бұл функция сонымен қатар кір жуғыш машина жұмыс істемей тұрған кезде де қосулы тұрады.

Бұл параметрді орнатудың екі түрлі тәсілі бар:


1. Мына **8** түймешікті баспай тұрып машинаны іске қосу мүмкін емес.
2. Мына **8** түймешікті басқаннан кейін басқа ешқандай бағдарламаны не параметрді өзгерту мүмкін емес.

Осы функцияны қосу немесе ажырату үшін шамамен 6 секунд **6** және **7** түймешіктерін белгішесі бейнебеттен көрінбей кеткенше басыңыз.

Әркүндік қолдану


Кірді салыңыз

Есікті тұтқасынан ұстап еппен сыртқа қарай тартып ашыңыз. Кірді барабанға бір-бірлеп, барынша сілки отырып салыңыз. Есікті жабыңыз.

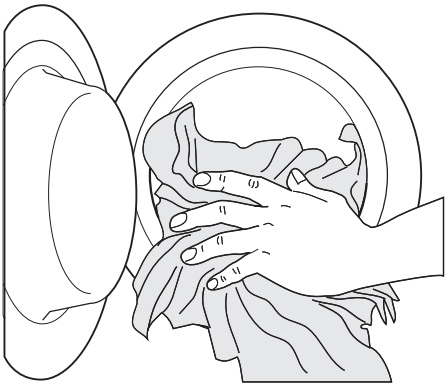


Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп алыңыз

Үлестіргіш қорапшасын сыртқа қарай тоқтағанынша тартып шығарыңыз. Жуғыш затты қажетті мөлшерде өлшеп алыңыз да, негізгі жуу цикліне арналған қорапшаға ⅡⅡ не таңдалған бағдарлама/параметрге сай тиісті қорапшаға салыңыз(қосымша ақпаратты "Жуғыш зат үлестіргіші" тарауынан алыңыз).

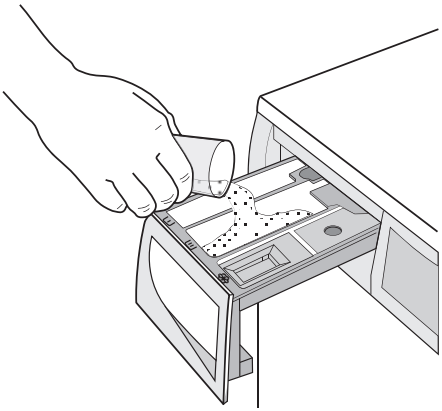

Қажет болса, мата жұмсартқышты ❀ таңбаламасы бар қорапшаға құйыңыз(қорапшадағы "MAX" белгісінен асырмаңыз). Қорапшаны еппен жабыңыз.

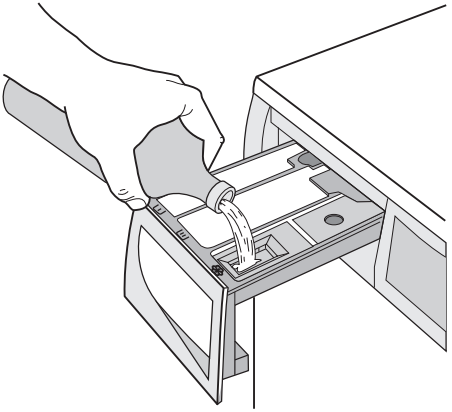

Қажетті бағдарламаны бағдарлама таңдағыш түймеше(1) арқылы таңдаңыз.

Бағдарламаны таңдайтын түймешені қажетті бағдарламаға дейін бұраңыз. Кір жуғыш машина температураны ұсынып, таңдаған бағдарламаңыз үшін максимум айналдыру жылдамдығын автоматты түрде таңдайды. Бұл параметрлерді тиісті түймешіктерді басу арқылы өзгертуіңізге болады. **8** түймешігінің **жасыл** сигнал шамы жыпылықтай бастайды.

Таңдағыш түймешені сағат бағыты бойынша не сағат бағытына қарсы бұрауға болады. Бағдарламаны бастапқы қалпына қайтару/машинаны өшіру үшін түймешені ◯ қалпына қойыңыз.

Машинаны сөндіру үшін бағдарламаның соңында бағдарлама таңдау тетігін ◯ қалпына қою керек.

⚠ **Сақтандыру туралы ескерту!**
Машина жұмыс істеп тұрған кезде бағдарламаны таңдайтын түймешені басқа бағдарламаға әкеліп қойсаңыз, **8** түймешігінің **қызыл** шамы 3 жыпылықтайды да,бейнебетте **Err** жазуы пайда болып, таңдаудың теріс екендігін білдіреді. Машина жаңадан таңдалған бағдарламаны орындамайды.

Температураны 3 түймешігін басып таңдаңыз.

Бағдарлама таңдалған кезде машина автоматты түрде әдетте ұсынылатын температураны ұсынады.
Егер кірді ұсынылған температурадан басқа температурада жуғыңыз келсе, осы түймешікті қайта-қайта басып температураны жоғарлатыңыз не төмендетіңіз.

Айналдыру жылдамдығын 4 түймешігін басу арқылы азайтыңыз

Бағдарламаны таңдаған кезде машина осы бағдарлама үшін тағайындалған максимум айналдыру жылдамдығын автоматты түрде ұсынады.
Егер кірді басқа жылдамдықта айналдырып жуғыңыз келсе, **4** түймешігін қайта-қайта басып айналдыру жылдамдығын өзгертіңіз.

Бар функцияларды 4, 5, және 6 түймешіктерін басып таңдаңыз

Бағдарлама түріне қарай әртүрлі функцияларды біріктіріп пайдалануға болады. Бұны қажетті бағдарламаны таңдап алған соң, келесі түймешікті баспай тұрып таңдау қажет: **8** .
Бұл түймешіктер басылған кезде бейнебетте тиісті белгішелер пайда болады. Оларды қайта басқан кезде белгішелер көрінбей кетеді. Егер теріс бағдарлама таңдалса, **8** түймешігінің **қызыл** шамы 3 рет жыпылықтайды да, **Err** жазуы бейнебетте бірнеше секунд көрсетіліп тұрады.

Жуу бағдарламалары мен параметрлердің өзара үйлесімділігі туралы ақпаратты «Жуу бағдарламалары» тарауынан алыңыз.

Кешіктіріп бастау функциясын 7 түймешігін басып таңдаңыз

Бағдарламаны бастардың алдында, кешіктіріп бастау функциясын орындағыңыз келсе, қажетті кешіктіріп бастау мәнін таңдау үшін **7** түймешігін қайта-қайта басыңыз. Бейнебеттің үстіңгі жағында **2.6** тиісті белгіше пайда болады.
Кешіктіріп бастау уақытының мәні (ең көбі 20 сағатқа дейін) бейнебетте бірнеше секунд көрсетіліп тұрады да, содан соң бағдарламаның ұзақтығы қайта пайда болады.
Бұл параметрді бағдарламаны орнатып болып, келесі түймешікті баспай тұрып таңдаңыз: **8** .
Кешіктіріп бастау уақытын кез келген уақытта, келесі түймешікті баспай тұрып біржола тоқтатуға не өзгертуге болады: **8** .
Кешіктіріп бастау функциясын таңдау:

1. Бағдарлама мен қажетті функцияларды таңдаңыз.
2. Кешіктіріп бастау функциясын мына түймешікті басып таңдаңыз **7** .
3. Машина **8** :
   – түймешігін басқан кезде, сағат сайын кеміп отыратын кері санақты бастайды.
   – Кешіктіріп бастау уақыты аяқталған соң бағдарлама басталады.

Келесі түймешікті басқаннан кейін кешіктіріп бастауды болдырмау **8** :

1. Кір жуғыш машинаны келесі түймешікті басып ҮЗІЛІСКЕ қойыңыз **8** .
2. Бейнебетте **7** түймешігін бір рет *0'* белгішесі көрсетілгенше басыңыз
3. Бағдарламаны бастау үшін **8** түймешігін қайта басыңыз.

Өте маңызды! Таңдалған кешіктіріп бастау уақытын, тек жуу бағдарламасын қайта таңдағаннан кейін ғана өзгертуге болады.
Кешіктіріп бастау функциясын **СУ ТӨГУ** бағдарламасымен бірге таңдауға **болмайды** .

Бағдарламаны 8 түймешігін басып бастаңыз

Таңдалған бағдарламаны бастау үшін **8** түймешігін басыңыз, **8** түймешігінің жасыл индикаторы жыпылықтағанын қояды. Бейнебетте **2.8** пайда болып, құрылғының жұмыс жасай бастағанын және есіктің құлыпталғандығын білдіреді.
Орындалып тұрған бағдарламаны үзіліске қою үшін **8** түймешігін басыңыз: жасыл сигнал шам жыпылықтай бастайды.
Бағдарламаны үзілген жерінен әрі қарай жалғастыру үшін **қайта 8** түймешігін

басыңыз. Кешіктіріп бастау функциясы таңдалған жағдайда машина кері санақты бастайды.
Егер теріс функция таңдалса, **8** түймешігінің **қызыл** индикаторы 3 рет жыпылықтайды да, **Err** жазуы бірнеше секунд көрсетіледі.

Таймерді 9 түймешігін басып таңдаңыз

Осы түймешіктерді қайта-қайта басу арқылы жуу циклінің ұзақтығын созып не азайтуға болады. Бейнебетте **2.10** белгішесі пайда болады да, кірдің таңдалған деңгейін көрсетеді. Бұл функция тек **Мақта мата** , **Синтетика** және **Нәзік мата** бағдарламаларында ғана жұмыс істейді.

Кірдің деңгейі	Белгіше	Матаның түрі
Қарқынды		Қатты кірлеген заттар үшін
Қалыпты		Қалыпты кірлеген заттар үшін
Күнделікті		Күнделікті кірлейтін заттар үшін
Шам		Жеңіл-желпі кірлеген заттар үшін
Жылдам		Шамалы кірлеген заттар үшін
Аса жылдам 1)		Аз ғана уақыт киілген не ұсталған заттар үшін
Жаңарту 1)	2)	Заттарды жаңарту үшін ғана
Қатты жаңарту 1)	2)	Аз ғана затты жаңарту үшін қолданылады

1) Машинаға салынатын кірдің мөлшерін азайтуды ұсынамыз («Жуу бағдарламалары кестесін» қараңыз).
2) Осы бағдарламаны таңдаған кезде, тиісті белгіше көрсетіледі де, дереу көрінбей кетеді.

Параметрге не орындалып тұрған бағдарламаға өзгеріс енгізу

Бағдарлама кейбір параметрлерді орындамай тұрып оларды өзгертуге болады.
Қандай да бір өзгертуді енгізбес бұрын кір жуғыш машинаны міндетті түрде **8** түймешігін басып ҮЗІЛІСКЕ қою керек(егер Таймер параметрін өзгерткіңіз келсе, орындалып тұрған бағдарламаны біржола тоқтатып, параметрді қайта таңдауыңыз қажет). Орындалып тұрған бағдарламаны тек бастапқы қалыпқа әкелген соң ғана өзгертуге болады. Бағдарламаны таңдайтын түймешені ◯ қалпына әкеліңіз де, содан кейін оны жаңа бағдарламаға қойыңыз. **8** түймешігін қайта басып жаңа бағдарламаны бастаңыз. Машина ішіндегі кір жуылатын су сарқылмайды.

Бағдарламаны үзу

Орындалып тұрған бағдарламаны кідірте тұру үшін **8** түймешігін басыңыз, тиісті жасыл шам жыпылықтай бастайды.
Бағдарламаны **қайта бастау** үшін түймешікті қайта басыңыз.

Бағдарламаны болдырмау

Орындалып тұрған бағдарламаны болдырмау үшін түймешені ◯ қалпына қойыңыз.
Енді жаңа бағдарламаны таңдауыңызға болады.

Есікті ашу

Бағдарлама басталған соң (не кешіктіріп бастау функциясы кезінде) есік құлыпталып тұрады, оны ашқыңыз келсе алдымен машинаны келесі түймешікті басып ҮЗІЛІСКЕ қойыңыз **8** .
Бірнеше минуттан кейін **2.8** көрінбей қалса, есікті ашуға болады.
Егер **2.8** белгішесі өшпесе, онда бұл машинаның әлдеқашан суды қыздыра бастағанын не су деңгейінің тым жоғары екендігін білдіреді. Есікті күшпен ашуға тырыспаңыз!
Есікті аша алмасаңыз, бірақ оны міндетті түрде ашу қажет болса, тетікті ◯ қалпына қою арқылы машинаны біржола сөндіру керек. Бірнеше минуттан соң есікті ашуға болады. **(судың деңгейі мен температурасына назар аударыңыз!)** .
Есікті жапқаннан кейін, бағдарлама мен функцияларды келесі түймешікті басып қайта таңдау қажет **8** .

Бағдарламаның соңы

Машина автоматты түрде тоқтайды. Бейнебетте үш нөл (0.00) жыпылықтайды да **8** индикаторы сөнеді. Дыбысты сигнал бірнеше минут беріліп тұрады.
Суы төгілмей аяқталатын бағдарлама не функция таңдалса, **2.8** белгішесі жанған қалпы қалып, машина ішіндегі суды есікті ашпай тұрып төгу қажет екендігін ескертеді.
Суды төгу үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

1. Бағдарлама таңдау тетігін мына орынға қойыңыз ◯ .
2. Суды төгу не айналдыру бағдарламасын таңдаңыз.
3. Қажет болса, айналдыру жылдамдығын тиісті түймешікті басып азайтыңыз.
4. Мына түймешікті басыңыз: **8** .

Бағдарламаның соңында **2.8** көрінбей қалады да, есікті аша беруге болады.
Машинаны сөндіру үшін бағдарлама таңдау тетігін ◯ қалпына қою керек.
Кірді машинадан еппен алыңыз да, барабанның бос екендігіне көз жеткізіңіз. Тағы да кір жуғыңыз келмесе су құятын кранды жабыңыз. Зең мен жағымсыз иіс пайда болмас үшін есікті ашық қалдырыңыз.

Күту режимі : бағдарлама аяқталғаннан кейін бірнеше минут өткен соң, қуатты үнемдейтін режим іске қосылады. Бейнебеттің жарықтылығы азаяды. Кез келген түймешікті басу арқылы құрылғыны қуатты үнемдейтін режимнен шығаруға болады.

Пайдалы нұсқаулар менен кеңестер

Жуылатын кірді сұрыптау

Әрбір киімнің затбелгісіндегі жууға қатысты белгішелерге мұқият назар аударып, өндірушінің жууға қатысты нұсқауларын орындаңыз. Киімді төмендегідей сұрыптау керек: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нәзік мата, жүн тоқыма.

Жуылатын кірді салмас бұрын

Ақ және түрлі-түсті киімдерді ешқашан бірге жумаңыз. Ақ киімнің "ақтығы" жуу барысында бозарып қалуы мүмкін.
Жаңа түрлі-түсті киімдерді ең алғаш рет жуғанда бояуы шығуы мүмкін; сондықтан да оларды алғашқыда жеке-жеке жуу қажет.
Жастық қаптарының түймесін салып, тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен батырма түймешіктерді салыңыз.
Белбеу не ұзын таспалар болса оларды байлаңыз.
Оңай арылмайтын дақтарды кір жууды бастамай тұрып кетіріп алыңыз.
Дақтанған жерлердің бір өзін арнайы жуғышпен не жуғыш қоймалжыңмен ысқылап сүртіңіз.
Перделерді ерекше баппен тазалаңыз.
Ілгектерін алыңыз не болмаса қалта не торға салып буыңыз.

Дақтарды кетіру

Оңай кетпейтін дақтарды тек су мен жуғыш зат арқылы кетіре алмауыңыз мүмкін. Сондықтан да бұндай дақтарды кірді жумай тұрып кетіріп алған дұрыс.
Қан: жаңа түскен дақты суық сумен жуыңыз. Кеуіп кеткен дақтарды арнайы жуғыш зат салынған суға салып түні бойы жібітіңіз де, содан соң сабынды суға салып ысқылаңыз.
Майлы сырдан қалған дақ: дақ кетіргіш бензинмен жібітіңіз де, киімді жұмсақ матаның үстіне қойып, дақты сіңіріп алыңыз; осыны бірнеше рет қайталаңыз.
Кеуіп қалған май дақтары: скипидармен жібітіңіз де, киімді жұмсақ заттың үстіне қойып, мақтадан жасалған матаны даққа қойып, оны саусағыңыздың ұшымен басып сіңіріп алыңыз.
Тот: ыстық суға ерітілген қымыздық қышқылы не суықтай пайдаланылатын тот кетіргіш зат. Көнерген тот дақтарын тазалағанда абай болыңыз, себебі талшық құрылымына әлдеқашан нұқсан келгендіктен мата тесіліп кетуге бейім тұрады.

Зең дақтары: ағартқышпен сүртіңіз де мұқият шайыңыз (ақ не бояуы тез шығатын түсті киімдер үшін ғана).
Шөп нілі: аздап ғана сабындап ағартқышпен сүртіңіз(ақ не бояу тез шығатын түсті киімдер үшін ғана).
Шарикті қалам не желім: ацетонмен жібітіңіз [2)], киімді жұмсақ матаның үстіне қойып, дақты сіңіріп алыңыз;
Далап: жоғарыда көрсетілгендей ацетонмен жібітіңіз де, содан соң дақты этил спиртімен сүртіңіз. Кез келген қалып қойған дақты ағартқышпен сүртіңіз.
Қызыл шарап: жуғыш зат салынған суға жібітіңіз де, сірке не лимон қышқылымен сүртіңіз, содан соң шайыңыз. Кез келген қалып қойған дақты ағартқышпен сүртіңіз.
Сия: сияның түріне қарай алдымен матаны ацетонмен [2)] , содан соң сірке қышқылымен жібітіңіз; ақ матада қалып қойған кез келген дақты ағартқышпен сүртіңіз де, содан соң мұқият шайыңыз.
Шайыр дақтары: алдымен дақ кетіргіш, этил спирті не бензинмен сүртіңіз, содан соң жуғыш қоймалжыңмен ысқылаңыз.

Жуғыш заттар мен қоспалар

Жуған кезде жақсы нәтижеге жету сондай-ақ, жуғыш затты дұрыс таңдап алу, оны босқа ысыраптамай және қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей тиісті мөлшерде пайдалануға да байланысты.
Сонымен қатар сіңіп кететін заттардың құрамында, мөлшері шамадан тыс көп болған жағдайда табиғаттың үйлесімін бұзуы мүмкін заттар кездеседі.
Жуғыш затты таңдау матаның түріне(нәзік мата, жүн тоқыма, мақта мата т.б.),түсіне, жуу температурасына және қаншалықты кірленгендігіне байланысты болады.
Әдетте кір жуғыш машинада пайдаланылатын жуғыш заттардың барлығын да осы машинада қолдануға болады:

- матаның барлық түрлеріне арналған ұнтақ жуғыштар
- нәзік мата(макс. 60°C) мен жүн тоқымаларға арналған ұнтақ жуғыштар
- матаның барлық түрлеріне не әсіресе, жүн заттарға ғана арналған төменгі температурада жуатын бағдарламаларға(макс. 60°C) арналған сұйық жуғыш заттар.

Жуу бағдарламасын бастамас бұрын жуғыш зат не басқа да пайдаланылатын қоспалар тиісті үлестіргіштер қорапшасына салынуға тиіс.
Сұйық жуғыш затты пайдаланғанда алдын ала жуу функциясы **жоқ** бағдарламаны таңдау қажет.
Кір жуғыш машина жуғыш зат концентратын барынша тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін араластырғыш жүйемен жабдықталған. Өнім өндірушісінің жуғыш затты пайдалану мөлшеріне қатысты ұсыныстарын орындаңыз, оны **үлестіргіш қорапшасындағы "MAX" мөлшерінен асырмай салыңыз** .

Жуғыш заттың пайдаланылатын мөлшері

Жуғыш заттың түрі мен қолданылатын мөлшері киім матасының түрі, салынған мөлшері, қаншалықты кірленгендігі мен пайдаланылған судың кермектігіне байланысты.
Заттың пайдаланылатын мөлшерін өндіруші нұсқауларына сай анықтап пайдаланыңыз.
Төменгі жағдайларда жуғыш затты аз мөлшерде жұмсаңыз:

- аз ғана кір жусаңыз,
- заттар тек жеңіл-желпі кірлесе,
- жуған кезде көбік көп болса.

Су кермектігінің деңгейі

Судың кермектігі "деңгей" арқылы өлшенетін өлшеммен анықталады. Жергілікті жердегі судың кермектігі туралы ақпаратты сумен жабдықтайтын компания не жергілікті әкімшілік мекемеден алуға болады. Судың кермектігі орташа не жоғары болса, өндіруші нұсқауларын әрқашан орындай отырып су жұмсартқыштан қосыңыз. Су жұмсақ болса жуғыш заттың қосылатын мөлшерін қайта баптаңыз.

2) жасанды жібекті тазалауға ацетонды пайдаланбаңыз

Жуу бағдарламалары

Бағдарлама Ең жоғары және ең төмен температура Цикл сипаттамасы Ең үлкен айналдыру жылдамдығы Салынатын матаның ең үлкен салмағы Жуылатын кірдің түрі	Функциялар	Жуғыш зат Бөлімше
МАҚТА МАТА мен ЗЫҒЫР: 90°- Суық Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 1600 мин/айн Ең үлкен салмақ 7 кг – Азайтылған салмақ 3,5 кг [1] **Ақ және түсті мақта мата** (қалыпты ластанған заттар).	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ ШАЮДЫ КІДІРТУ ТҮНГІ ЦИКЛ АЛДЫН АЛА ЖУУ [2] ҚОСЫМША ШАЮ ТАЙМЕР	I II ❁
СИНТЕТИКА 60°- Суық Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 900 мин/айн Ең үлкен салмақ 3,5 кг – Азайтылған салмақ 2 кг [1] **Синтетика не аралас мата:** іш киім, түрлі-түсті киім-кешек, отырып қалмайтын жейделер, блузалар.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ ШАЮДЫ КІДІРТУ ТҮНГІ ЦИКЛ АЛДЫН АЛА ЖУУ [2] ҚОСЫМША ШАЮ ТАЙМЕР	I II ❁
НӘЗІК МАТА 40°- Суық Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 700 мин/айн Ең үлкен салмақ 3,5 кг – Азайтылған салмақ 2 кг [1] **Нәзік маталар:** акрил, вискоза, полиэстер.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ ШАЮДЫ КІДІРТУ ТҮНГІ ЦИКЛ АЛДЫН АЛА ЖУУ [2] ҚОСЫМША ШАЮ ТАЙМЕР	I II ❁
ЖҮН МАТА - ҚОЛМЕН ЖУУ  40°- Суық Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 1000 мин/айн Ең үлкен салмақ 2 кг Машинада жууға болатын жүн мата мен қолмен жуылатын жүн тоқыма, сондай-ақ «қолмен жуылады» деген белгісі бар нәзік маталарға арналған жуу бағдарламасы. **Ескерім** : Бір ғана бұйым не ауыр бұйым тепе-теңдікті бұзуы мүмкін. Егер құрылғы соңғы айналдыру циклын орындамаса, кірді көбірек қосып, қолмен таратып салыңыз да, айналдыру бағдарламасын таңдаңыз.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ ШАЮДЫ КІДІРТУ ТҮНГІ ЦИКЛ	II ❁
ӘЙЕЛДЕРДІҢ ІШ КИІМІ 40°- Суық Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 1000 мин/айн Ең үлкен салмақ 2 кг Бұл әйелдердің өте нәзік матадан жасалған төс тартқыштары мен іш киімдері сияқты нәзік заттарды жууға арналған бағдарлама. Ең үлкен айналдыру жылдамдығы автоматты түрде азаяды.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ ШАЮДЫ КІДІРТУ ТҮНГІ ЦИКЛ	II ❁

Бағдарлама Ең жоғары және ең төмен температура Цикл сипаттамасы Ең үлкен айналдыру жылдамдығы Салынатын матаның ең үлкен салмағы Жуылатын кірдің түрі	Функциялар	Жуғыш зат Бөлімше
ШАЮ Шаю – Ұзақ айналдыру Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 1600 мин/айн Ең үлкен салмақ 7 кг Бұл бағдарлама арқылы қолмен жуылған, мақта матадан жасалған киім-кешектерді шаюға және айналдыруға болады. Шаю қарқынын үдету үшін ҚОСЫМША ШАЮ бағдарламасын таңдаңыз. Құрылғы бірнеше шаю циклын қосады.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ ШАЮДЫ КІДІРТУ ТҮНГІ ЦИКЛ ҚОСЫМША ШАЮ	֍
ТӨГУ Суды төгу Ең үлкен салмақ 7 кг Суы төгілмей аяқталатын функциясы бар бағдарламалардың соңғы шаю циклының суын төгуге арналған.		
АЙНАЛДЫРУ Суды төгу және ұзақ айналдыру Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 1600 мин/айн Ең үлкен салмақ 7 кг Қолмен жуылған киім-кешек үшін және шаюды кідірту мен түнгі цикл функциялары таңдалған бағдарламалардан соң арнайы айналдыру. Тиісті түймешікті басып, айналдырылатын матаға сай келетін айналдыру жылдамдығын таңдап алуға болады.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ	
МАҚТА МАТА, ҮНЕМДІ 90° - 40° Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 1600 мин/айн Ең үлкен салмақ 7 кг **Ақ және бояуы берік мақта мата** Бұл бағдарламаны шамалы не қалыпты кірлеген мақта матадан жасалған заттар үшін таңдауға болады. Температура төмендейді де, жуу уақыты ұзарады. Бұл қуатты осылай үнемдей отырып, жуу нәтижесін жақсартуға көмектеседі.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ ШАЮДЫ КІДІРТУ ТҮНГІ ЦИКЛ АЛДЫН АЛА ЖУУ [2)] ҚОСЫМША ШАЮ	II III ֍
КӨРПЕ 40° - 30° Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 700 мин/айн Ең үлкен салмақ 2,5 кг Бір рет жуылатын синтетика көрпеге не құс төсекке арналған арнайы бағдарлама.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ	III ֍

Бағдарлама Ең жоғары және ең төмен температура Цикл сипаттамасы Ең үлкен айналдыру жылдамдығы Салынатын матаның ең үлкен салмағы Жуылатын кірдің түрі	Функциялар	Жуғыш зат Бөлімше
БАЛАЛАР КИІМІ 40°- Суық Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 700 мин/айн Ең үлкен салмақ 2 кг Түрлі түсті киімге немесе арнайы тоқылған балалар киіміне арналған, өте баппен жуатын бағдарлама.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ ШАЮДЫ КІДІРТУ ТҮНГІ ЦИКЛ АЛДЫН АЛА ЖУУ [2] ҚОСЫМША ШАЮ	III
14 МИНУТ 30° Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 900 мин/айн Ең үлкен салмақ 2 кг Тек жаңартуды қажет ететін кірді жууға тамаша жарайтын бағдарлама.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ ШАЮДЫ КІДІРТУ	III
СПОРТ ЛАЙТ 30° Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 900 мин/айн Ең үлкен салмақ 2,5 кг Шамалы ластанған, аралас матадан жасалған спорт киіміне арналған бағдарлама.	АЙНАЛДЫРМАУ	III
СУПЕР ЭКО Суық Негізгі жуу – Шаю циклдары Ең үлкен айналдыру жылдамдығы: 1200 мин/айн Ең үлкен салмақ 3 кг Қуатты өте жақсы үнемдейтін, суық сумен жуатын, мақта мата, синтетика немесе аралас матадан жасалған, шамалы ластанған киімге арналған бағдарлама. Бұл бағдарлама үшін суық суда қолданылатын жуғыш заттарды қолдану қажет. **Кеңес** : Егер құйылатын судың температурасы 6°C градустан төмен болса, машина суды жылыту үшін қысқа циклды іске қосады. Жуғыш затты жинаққа кіретін немесе қолайлы өлшегіш қалпақпен (жуғыш затты жуғыш зат өндіруші ұсынатын мөлшерде қолданыңыз) өлшеп құю керек.	АЙНАЛДЫРУДЫ АЗАЙТУ АЙНАЛДЫРМАУ ШАЮДЫ КІДІРТУ ҚОСЫМША ШАЮ	III
◯ / ӨШІРУ Жұмыс істеп тұрған бағдарламаны біржола тоқтатуға не машинаны өшіруге арналған.		

*1) Егер "Жылдам" немесе "Аса жылдам" функциясын **9** түймешігін басу арқылы таңдасаңыз, ең үлкен салмақты көрсетілгендей азайтуды ұсынамыз. Машинаға кірді толтыра салуға болады, бірақ кір жуу нәтижесі аздап төмендейді. "Кірді жаңарту" немесе "Қатты жаңарту" параметрін таңдасаңыз, салмақты бұдан да азайтуды ұсынамыз.*

2) Сұйық жуғыш затты пайдаланғанда, АЛДЫН АЛА ЖУУ функциясы жоқ бағдарламаны таңдау қажет.

Күту менен тазалау

⚠ **Назарыңызда болсын!** Тазалау не жөндеу жұмыстарын жүргізбес

бұрын құрылғыны міндетті түрде электр желісінен ажыратуыңыз қажет.

Қақ тазалау

Біз пайдаланатын судың құрамында әдетте әк болады. Су жұмсартқыш ұнтақты машинада мезгіл-мезгіл пайдаланып отырған дұрыс. Бұны кір жумай тұрған кезде, жұмсартқыш ұнтақты өндірушінің нұсқауларына сай орындаңыз. Бұл әк қағының жиналып қалуынан сақтайды.

Әрбір жуу циклі аяқталған соң

Есікті біраз уақыт ашып қойыңыз. Бұл құрылғының ішінде зең пайда болып не борсық иіс тұрып қалудың алдын алуға көмектеседі. Әрбір жуу циклі аяқталған соң құрылғының есігін ашық қалдыру, есіктің тығыздағышын қалыпты күйде сақтауға көмектеседі.

Тазалау үшін жуу

Төмен температурадағы бағдарламаларды пайдаланған кезде барабанның ішіне қалдық жиналып қалуы мүмкін.
Машинаны тазалау мақсатында жуу бағдарламасын мезгіл-мезгіл орындап отыруды ұсынамыз.
Жуу бағдарламасын машинаны тазалау мақсатында орындау үшін:

- Барабанға ешбір кір салынбауға тиіс.
- Мақта матаны жууға арналған бағдарламаны ең жоғарғы температураға қойып таңдаңыз.
- Жуғыш затты қалыпты мөлшерде пайдаланыңыз, ол биологиялық қасиеті бар ұнтақ зат болуға тиіс.

Сыртын жуу


Құрылғының сырт жағын сабынды сумен жуыңыз да, содан соң мұқият құрғатыңыз.

Өте маңызды! Құрылғыны жуу үшін метил спирті, еріткіштер не сол сияқты заттарды пайдалануға болмайды.


Үлестіргіш қорапшасын тазалау

Жуғыш зат үлестіргіштің қорапшасын мезгіл-мезгіл тазалап отыру қажет.


Жуғыш ұнтақ пен қоспалар үлестіргішінің қорапшасын мезгіл-мезгіл тазалап отыру қажет.
Қорапшаның ұстағышын төмен басып тұрып сыртқа тартып шығарыңыз.

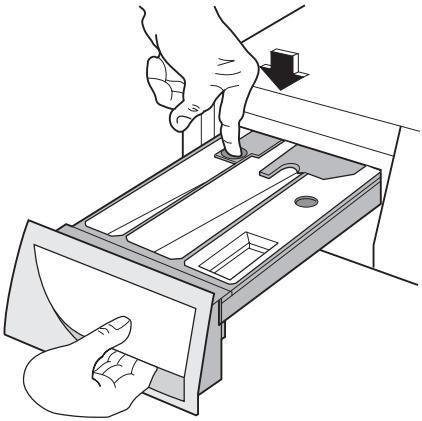

Оны су шүмегінің астына қойып тұрып, ұнтақтың қандай да бір жиналып қалған қалдығы болса оны шайып кетіріңіз. Тазалық жасау оңай болу үшін қоспа салынатын қорапшаның үстіңгі жағын алып қою қажет. Барлығын суға салып жуыңыз.

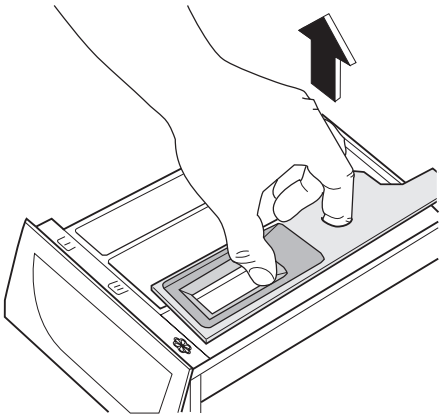

Үлестіргіш суырма тұратын камераны шөткемен тазалаңыз.

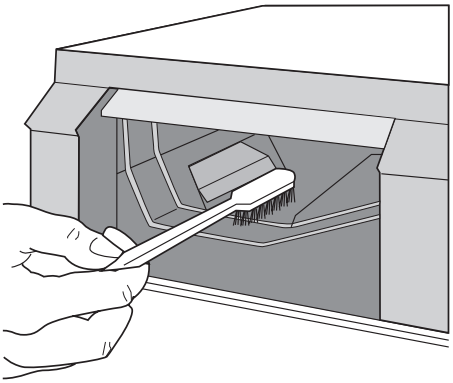

Жуғыш барабан


Жуатын судың құрамындағы тот пайда болдыратын заттар мен құрамында темірі су құбырының суы, барабан ішінің тот басуына себеп болуы мүмкін.

Өте маңызды! Барабанды құрамында қышқылы бар қақ кетіргіштермен, хлоры бар жеміргіш заттармен, немесе темір не болат жөкемен тазаламаңыз.

1. Барабандағы тотты тот баспайтын болатқа арналған тазалағышпен тазартыңыз.
2. Тазалағыш заттың қалдығын арылту үшін жуу циклін ешбір зат салмастан орындап шығыңыз.
   Бағдарлама: Мақта матаға арналған қысқа бағдарламаны максимум температураға қойып, шамамен мөлшерлегіш ыдыстың 1/4 бөлігіне салынған жуғыш заттан салыңыз.

Есік тығыздағышы

Есіктің тығыздағышын мезгіл-мезгіл тексеріп, оның қатпарларының арасына тұрып қалуы мүмкін заттарды алып қойыңыз.

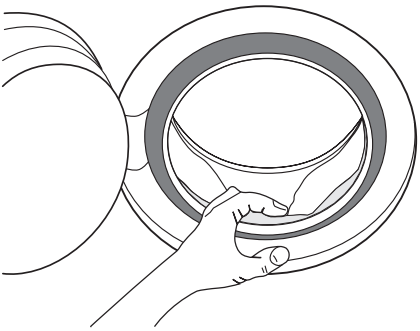

Су сорғыш


Су сорғышты уақытылы тексеріңіз, әсіресе:

- машина суы сарқылмаса және/не ол айналмаса;
- суды төккен кезде түйреуіш, тиын т.б. заттар сорғышты бітеп тастаса, машинадан өзіне тән емес шуыл шығады.
- су төгуге қатысты ақаулық орын алды (қосымша ақпаратты “Келесі жағдайда не істеу керек...” тарауынан алыңыз).


⚠ **Назарыңызда болсын!** Сорғыштың есігін ашардың алдында құрылғыны сөндіріп, ашасын розеткадан алыңыз.

Келесі әрекеттерді орындаңыз:


1. Құрылғыны ажыратыңыз.
2. Қажет болса су суығанша күтіңіз.
3. Сорғыш есігін оның кертігіне тиын салып тұрып көтеру арқылы (не нұсқаулық кітапша салынған қалтада болуы мүмкін арнайы құралды пайдаланыңыз, құралдың түрі машина үлгісіне байланысты) ашыңыз.

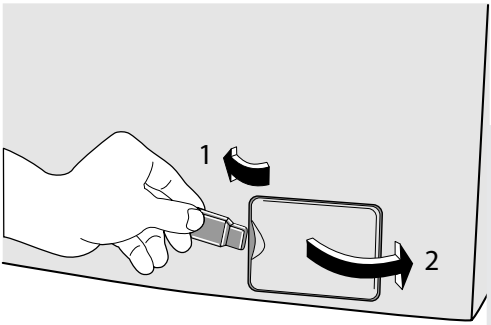


4. Жалпақ шыныаяқты су төгілсе құйып алу үшін сорғышқа жақын қойыңыз.

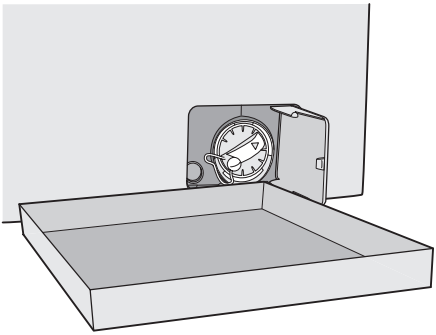


5. Тістеуікті пайдалана отырып суды тосын жағдайда төгуге арналған тығынды сүзгі қақпағынан алыңыз.

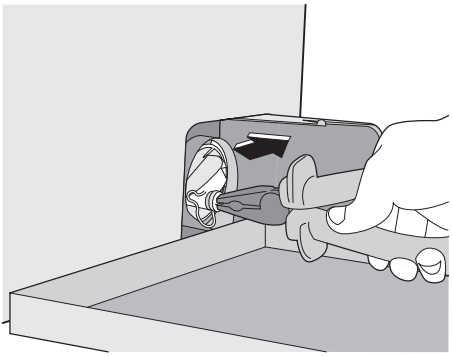


6. Су ағуын тоқтатқан кезде сорғыштың қақпағын сағат бағытына қарсы тістеуікпен бұрап ағытыңыз да, сүзгіні алыңыз. Қақпақты алғанда су ағып кетсе сүртіп алу үшін шүберек әрқашан дайын тұрсын.
Сүзгіні ағып тұрған сумен жуып, мамық тұрып қалса оны алыңыз.

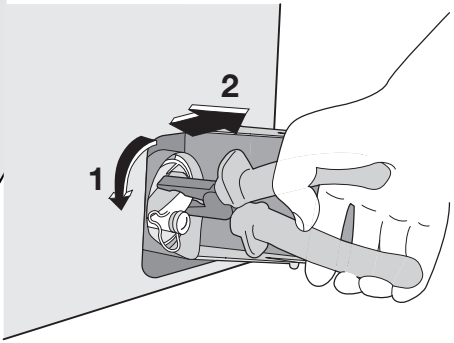


7. Сорғыш тағаны мен импеллеріндегі бөгде заттар мен мамықты алыңыз.

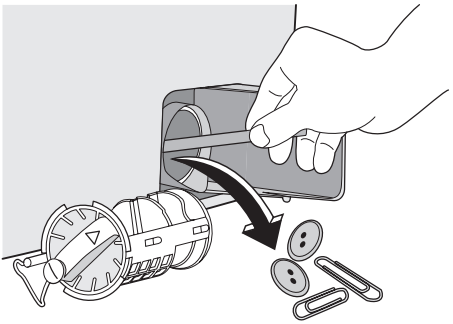


8. Сорғыш импеллерінің айналатын-айналмайтындығын тексеріңіз (ол кенет айналады). Айналмаса қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

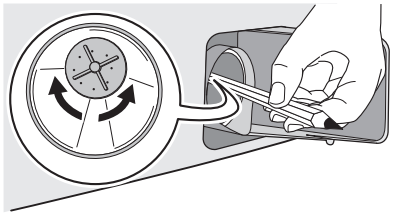


9. Сүзгіні сорғыштағы орнына, тиісті бағыттағыштарға дәл келтіре отырып салыңыз. Сорғыш қақпағын сағат бағыты бойынша бұрап, мықтап жабыңыз.

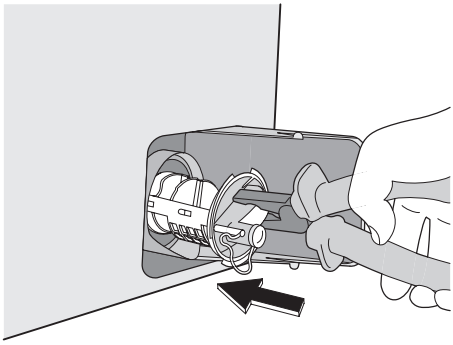


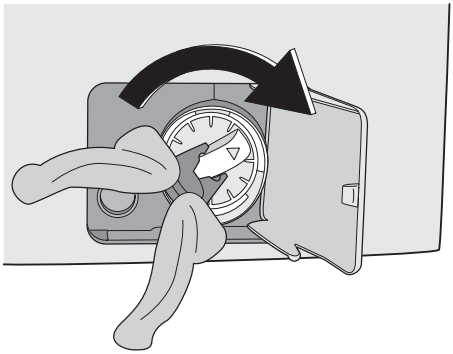

10. Суды тосын жағдайда төгуге арналған тығынды сүзгі қақпағына салыңыз да, мықтап бұраңыз.

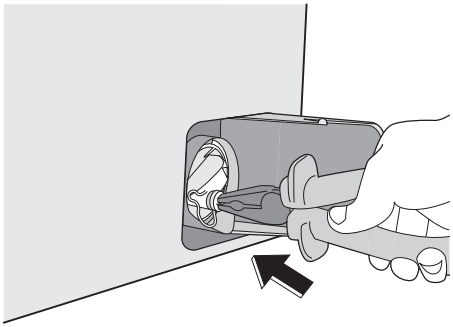

11. Сорғыштың есігін жабыңыз.

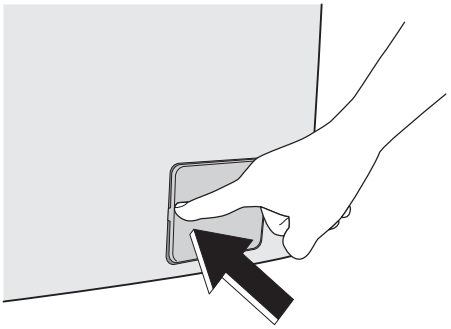


⚠ **Назарыңызда болсын!** Құрылғы іске қосылып тұрған кезде, сорғышта ыстық су тұруы мүмкін, бірақ ол бағдарламаның қай түрінің таңдалғандығына байланысты. Жуу циклі кезінде сорғыш қақпағын ешқашан алмаңыз, әрқашан жуу циклі аяқталып, су төгілгенше күтіңіз. Қақпақты су жылыстап ағып не болмаса жас балалар бұрап алып қоймас үшін орнына мықтап бұрап қойыңыз.


Су құятын түтікшедегі сүзгілерді тазалау

Машинаға су құюға ұзақ уақыт кетіп жатқанын байқасаңыз, су құятын түтікшедегі сүзгінің бітелген-бітелмегенін тексеріп алыңыз.

1. Су құятын шүмекті жабыңыз.
2. Су құятын түтікшені бұрап ағытып алыңыз.
3. Түтікшедегі сүзгіні қатты қылдан жасалған шөткемен тазалаңыз.

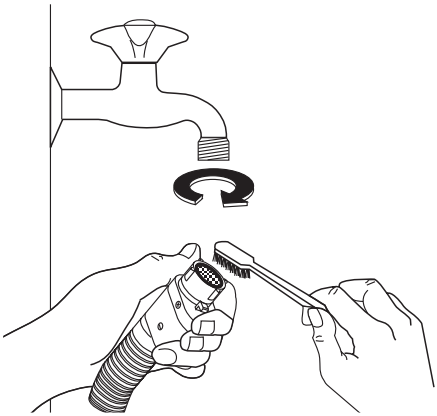

4. Түтікшені шүмекке бұрап бекітіп қойыңыз.
5. Түтікшені машинадан ағытып алыңыз. Су ағып кетуі мүмкін, еден сүрткіш дайын тұрсын.
6. Клапандағы сүзгіні қатты шөткемен немесе шүберектің қиқымымен тазалаңыз.

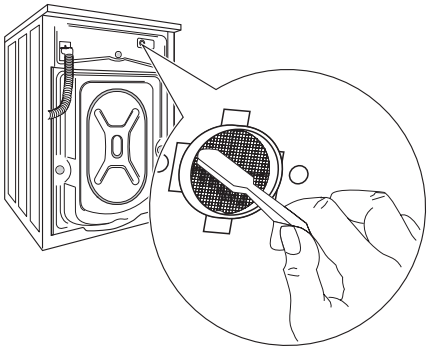

7. Түтікшені машинаға қайта бұраңыз да, берік жалғанғанын тексеріңіз.
8. Су құятын шүмекті ашыңыз.

Тосын жағдайда суды сарқу

Егер су сарқылмаса, машинадағы суды ағызу үшін төмендегі шараларды орындаңыз:
1. ашаны розеткадан суырып алыңыз;
2. судың шүмегін жабыңыз;
3. қажет болса су суығанша күтіңіз;
4. сорғыш есігін ашыңыз;
5. шыныаяқты еденге қойыңыз. Сүзгіден суды тосын жағдайда сарқуға арналған тығынды алыңыз. Су шыныаяққа гравитациялық екпінмен ағып құйылады. Шыныаяқ суға толған кезде, тығынды сүзгіге қайта салыңыз. Шыныаяқтағы суды төгіңіз. Бұл әрекетті су ақпай қалғанша қайталаңыз;
6. қажет болса сорғышты осыған дейін айтылып өткендегідей тазалаңыз;
7. сорғышты қайта бұрап қойып, есікті жабыңыз.

Мұздап қалуға қарсы сақтық шаралары

Машина температурасы 0°C градустан төмен түсіп кетуі мүмкін жерге орнатылса төмендегі әрекеттерді орындаңыз:
1. Ашаны розеткадан суырып алыңыз.
2. Су құятын шүмекті жабыңыз.
3. Су құятын түтікшені бұрап ағытып алыңыз.
4. Су құятын түтікшенің ұшын еденде тұрған шыныаяққа салыңыз да, сүзгінің суды тосын жағдайда сарқуға арналған тығынын алып, суды ағызыңыз.
5. Сақтық қақпақшасын сүзгіге қайта салып, су құятын түтікшені орнына бұрап бекітіңіз.
6. Машинаны қайта іске қосқыңыз келген кезде, бөлме температурасының 0°C градустан жоғары екендігіне көз жеткізіңіз.

Не істерсіңіз, егер...

Кейбір мәселелер қарапайым жөндеу жұмыстары орындалмағандықтан не немқұрайлықтан туындайтындықтан, оларды арнайы маманды шақырмай-ақ оңай шешуге болады. Жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын төмендегі тексерулерді орындап шығыңыз.


Машина жұмыс жасап тұрған кезде **8** түймешігінің **қызыл** сигнал шамы жыпылықтап, бейнебетте төмендегі ескерту кодтарының бірі пайда болып, дәл осы уақытта дыбысты сигналдар әрбір 20 секунд сайын беріліп машинаның жұмыс жасамай тұрғандығын білдіруі мүмкін:
- E10 : су құюға қатысты ақаулық.
- E20 : суды төгуге қатысты ақаулық.
- E40 : есік ашық.

Бұл мәселені шешкен соң **8** түймешігін басып бағдарламаны қайта басыңыз. Осы тексерулерден соң да ақаулық қайта орын алса, жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаулық	Ықтимал себебі/Шешімі
Машина іске қосылмай тұр:	Есік жабылған жоқ. **E40** • Есікті нығыздап жабыңыз. Қуат ашасы розеткаға дұрыс сұғылмаған. • Ашаны розеткаға сұғыңыз. Розеткада электр қуаты жоқ. • Үйдегі электр желісін тексеріңіз. Негізгі сақтандырғыш жанып кеткен. • Сақтандырғышты ауыстырыңыз. Таңдау тетігі дұрыс қалыпқа қойылмаған және **8** түймешігі басылмаған. • Таңдау тетігін бұраңыз да, **8** түймешігін қайта басып таңдаңыз. Кешіктіріп бастау функциясы таңдалған. • Кірді дереу жуу қажет болса, кешіктіріп бастау функциясын біржола тоқтатыңыз. Бала қауіпсіздігі құралы іске қосылған. • Бала қауіпсіздігі құралын ажыратыңыз.
Машинаға су құйылмай тұр:	Су құятын шүмек жабық. **E10** • Су құятын шүмекті ашыңыз. Су құятын түтік бұратылып немесе жаншылып қалған. **E10** • Су құятын түтіктің қосылымын тексеріңіз. Су құятын түтіктегі сүзгі бітеліп қалған. **E10** • Су құятын түтіктің сүзгісін тазалаңыз. Есік дұрыс жабылған жоқ. **E40** • Есікті нығыздап жабыңыз.
Машинаның суы төгілмейді және/не ол айналмайды:	Су құятын түтік қысылып немесе бұратылып қалған. **E20** • Су құятын түтіктің қосылымын тексеріңіз. Су төгетін түтіктегі сүзгі бітеліп қалған. **E20** • Су төгетін түтіктегі сүзгіні тазалаңыз. Аяқталғанда су әлі де машина ішінде қалатын немесе айналдыру циклдары орындалмайтын функция не бағдарлама таңдалған. • Суды төгу не айналдыру бағдарламасын таңдаңыз. Кір барабанның ішіне біркелкі таратылып салынбаған. • Кірді таратып салыңыз.
Еденге су аққан:	Жуғыш зат тым көп не жарамайтын жуғыш зат (тым көп көбік пайда болады) қолданылған. • Жуғыш заттың мөлшерін азайтыңыз не басқа жуғыш затты пайдаланыңыз. Су құятын түтіктің жалғастырғыштарының бірінен су ақпай тұрғанын тексеріңіз. Су түтік арқылы төмен қарай ағатындықтан, мұны көру оңай бола бермейді; оның дымқыл болмауын тексеріңіз. • Су құятын түтік қосылымын тексеріңіз. Су төгетін немесе құятын түтік бүлінген. • Оның орнына жаңасын салыңыз. Сүзгінің тосын жағдайда су төгуге арналған қақпағы жабылмаған немесе тазаланған сүзгі өз орнына дұрыс орнатылмаған. • Тосын жағдайда су төгуге арналған қақпақты қайта жабыңыз немесе сүзгіні шегіне дейін бұраңыз.

Ақаулық	Ықтимал себебі/Шешімі
Жуу нәтижесі қанағаттанғысыз:	Жуғыш зат өте аз немесе мүлде жарамсыз жуғыш зат қолданылған. • Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз не басқа жуғыш затты пайдаланыңыз. Қатып қалған дақтар кірді жумай тұрып алдын ала кетірілмеген. • Қатып қалған дақтарды кетіру үшін дүкенде сатылатын заттарды пайдаланыңыз. Температура дұрыс таңдалмаған. • Температураны дұрыс таңдаған-таңдамағаныңызды тексеріңіз. Кірдің салмағы шамадан артық. • Кірдің салмағын азайтыңыз.
Есік ашылмайды:	Бағдарлама әлі жұмыс істеп тұр. • Жуу циклы аяқталғанша күтіңіз. Есіктің бұғаты ағытылған жоқ. • Мына белгіше сөнгенше күтіңіз. Барабанның ішінде су бар. • Суды төгу үшін төгу не айналдыру бағдарламасын таңдаңыз.
Машина дірілдегенде шуыл шығарады:	Тасымалдау бұрандалары мен орам материалдары алынбаған. • Құрылғының дұрыс орнатылғанын тексеріңіз. Тіреуіш аяқтары реттелмеген • Құрылғының дұрыс деңгейленгенін тексеріңіз. Кір барабанның ішіне біркелкі таратылып салынбаған. • Кірді таратып салыңыз. Барабандағы кірдің көлемі тым аз болуы мүмкін. • Кірді көбірек салыңыз.
Машина кешіктіріп айналдырады немесе мүлде айналдырмайды:	Теңгерім жоғын анықтайтын электрондық құрал, барабанның ішіндегі кір біркелкі таратылмағандықтан іске қосылған. Барабанды кері қарай айналдыру арқылы кір қайта таратылып салынады. Салмақ теңсіздігі жойылып, барабан қалыпты айналғанға дейін бұл бірнеше рет қайталануы мүмкін. Егер 10 минуттан соң барабан ішіндегі кір әлі де біртегіс таратылмаса, машина айналмайды. Мұндай жағдайда кірді қолмен таратып салыңыз да, айналдыру бағдарламасын таңдаңыз. • Кірді таратып салыңыз. Кір тым аз салынған. • Жуылатын заттан көбірек салыңыз, кірді қолмен таратыңыз да, айналдыру бағдарламасын таңдаңыз.
Машинадан тосын шуыл шығады:	Машинаға әдеттегі қозғалтқыштарға қарағанда басқаша шуыл шығаратын қозғалтқыш орнатылған. Мотордың бұл жаңа түрі машинаны неғұрлым баппен іске қосып, барабан айналып тұрған кезде кірді барынша біркелкі таратуға көмектеседі және машинаның орнықтылығын жақсартады.
Барабанның ішінде су көрінбейді.	Қазіргі заманғы технологияның негізінде жасалған машиналар суды өте аз пайдаланып, машинаның өнімділігіне әсер етпестен өте үнемді жұмыс істейді.

Егер ақаулықтың орын алғанын білмей немесе оны шеше алмасаңыз, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Телефон шалудан бұрын машинаның үлгісін, сериялық нөмірін және оны сатып алған күнді жазып алыңыз: бұл ақпарат қызмет көрсету орталығына қажет.

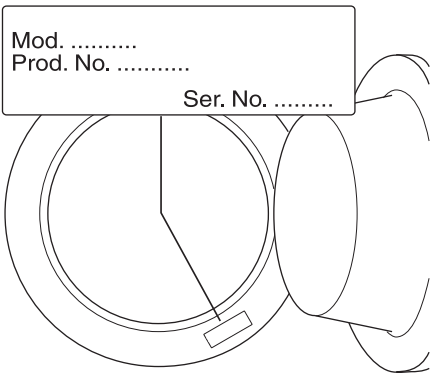

Техникалық сиппатама

Өлшемдері	Ені Биіктігі Тереңдігі Тереңдігі (Сыртқы өлшемдері)	60 см 85 см 60 см 63 см
Электртоғына қосу Кернеу – Жалпы қуат - Сақтандырғыш	Электр қосылымына қатысты мәлімет құрылғы есігінің ішкі жиегінде орналасқан техникалық ақпарат тақтайшасында берілген.	
Сумен жабдықтау қысымы	Ең азы Ең көбі	0,05 МПа 0,8 МПа
Ең үлкен салмақ	Мақта мата	7 кг
Айналдыру жылдамдығы	Ең көбі	1600 мин/айн

Пайдалану көлемі

Бағдарлама	Қуат тұтыну (кВт/сағ)	Тұтынылатын су (литр)	Бағдарламаның ұзақтығы (минут)
Ақ мақта мата 90°	2.1	62	**Бағдарламалардың ұзақтығын басқару панеліндегі бейнебеттен көріңіз.**
Мақта мата 60°	1.35	58	
Қуатты үнемдейтін, мақта матаға арналған бағдарлама - 60° 1)	1.19	48	
Мақта мата 40°	0.75	58	
Синтетика 40°	0.55	51	
Нәзік мата 40°	0.55	63	
Жүн мата/ Қолмен жуу 30°	0.25	58	

1) 7 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°» бағдарламасы, қуат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат негізінде EEC 92/75 стандартына сай берілген бағдарлама.


Бұл кестеде көрсетілген тұтыну деректері тек жалпылама ұсыныс ретінде ғана берілген, себебі бұл мәндер кірдің мөлшері мен түріне, құйылатын судың температурасы мен бөлме температурасына байланысты әр түрлі мүмкін.

Орнату


Қораптан шығару

Құрылғыны пайдаланбас бұрын барлық орауыштары мен оны тасымалдау үшін қолданылған бекіткіштерін алу қажет. Бұл тасымалдау құралдарын машина қайтадан көшірілетін жағдай туса пайдалану үшін сақтап қоюды ұсынамыз.


1. Барлық орауыштарын алған соң машинаны ұқыппен шалқайтып жатқызыңыз да, табанындағы полистирол төсенішті алыңыз.

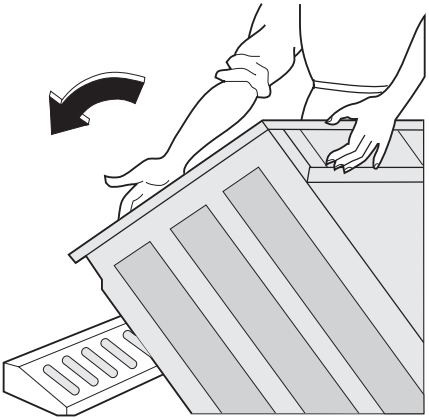


2. Қорек сымы мен су төгетін түтікшені құрылғының арт жағындағы түтікше ұстағыштан алыңыз.

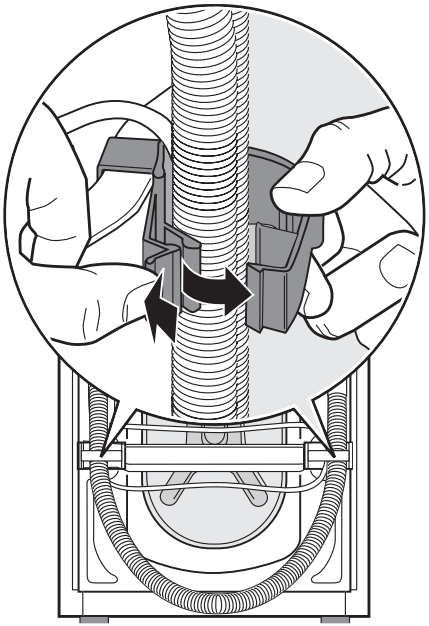


3. Сай келетін гайка кілті арқылы арт жақтағы ортаңғы шегені ағытып алыңыз. **A** . Пластик нығыздағышты алыңыз.

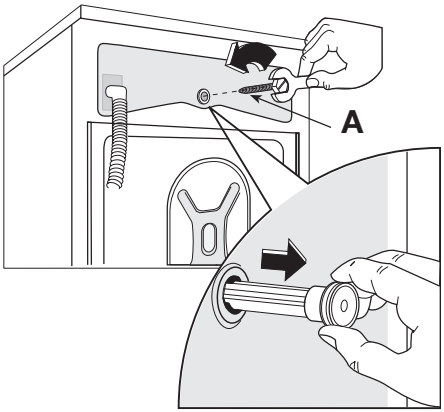


4. Артқы екі үлкен шегені **B** және алты кішкене **C** шегені ағытып алыңыз.

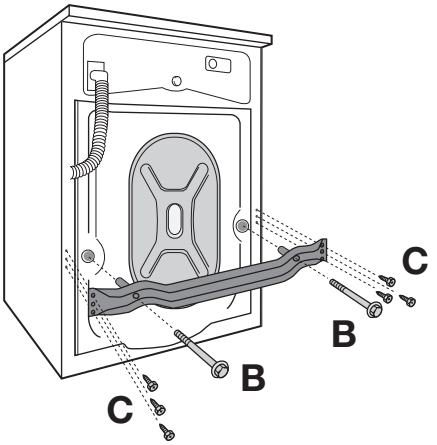


5. Тірегішті **D** алыңыз да, алты кішкене шегені **C** қатайтыңыз.

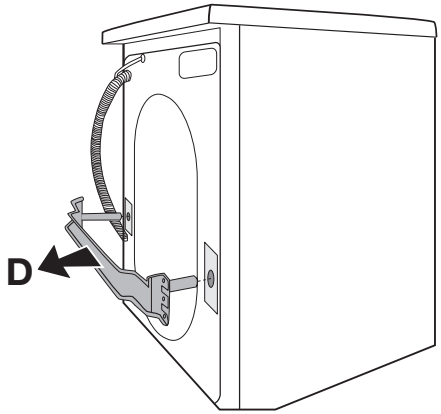


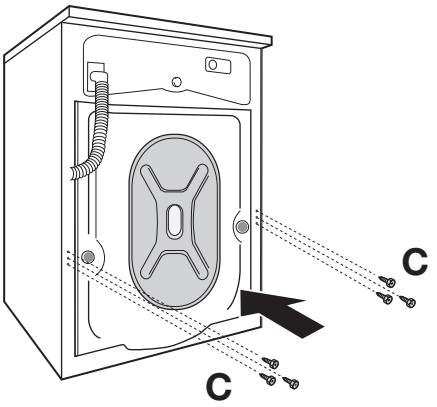

6. Есікті ашыңыз да, барабанның ішінен су құятын түтікшені және есік тығыздағышындағы полистирол текшені алыңыз.

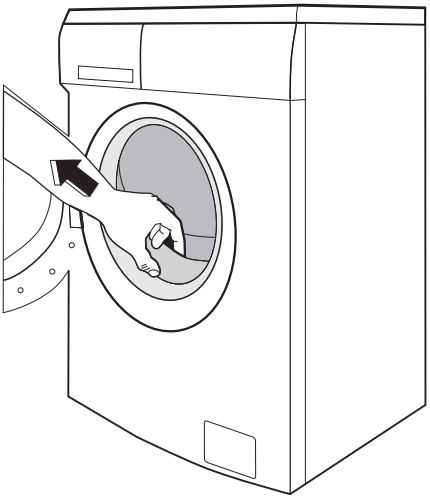

7. Үстіңгі кішірек тесік пен екі үлкен тесікті, нұсқаулық кітапшасы салынған қалтадағы пластик тығындармен тығындаңыз.

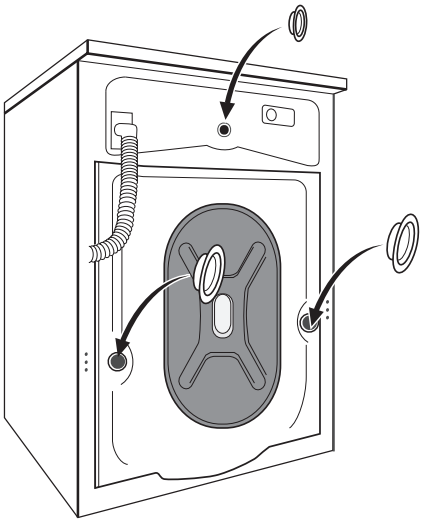


Орналастыру

Машинаны тегіс қатты еденнің үстіне орналастырыңыз. Кілем не еден сүртетін шүберек т.с. заттар машина айналасында ауа еркін айналуға кедергі жасамай тұрғандығын тексеріңіз.

Машинаның қабырға не ас үй жиһаздарының біріне тиіп тұрмағандығына көз жеткізіңіз. Машинаны сирақтарын көтеру не төмен түсіру арқылы тіктеп қойыңыз. Сирақтарды көтеру не төмен түсіру оңай болмауы мүмкін, себебі олар арнайы бекіткіш тетік арқылы құрастырылған, бірақ машинаны **МІНДЕТТІ ТҮРДЕ** тіктеп, орнықты етіп орнату қажет. Қажет болса, деңгейді ватерпас көмегімен тексеріп көріңіз. Қажетті түзетулерді гайка кілтінің көмегімен жүзеге асыруға болады. Құрылғыны дұрыс тіктеп орнату діріл, шу, не машина іске қосылып тұрған кезде орнынан жылжып кетпеуге көмектеседі.

⚠ **Сақтандыру туралы ескерту!**
Еденнің қандай да бір кедір-бұдырын машинаның астына тақтай, ағаш не сол сияқты заттарды қою арқылы тегістеуге тырыспаңыз.

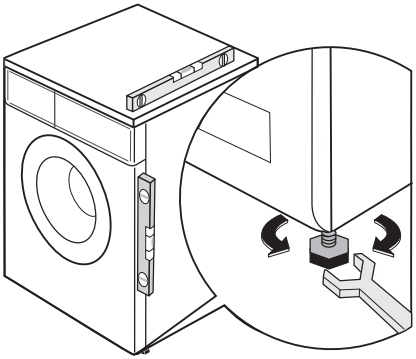


Су құятын түтікше


Су құятын түтікше құрылғымен бірге жеткізіледі, оны машина барабаны ішінен табуға болады. Машинаны су жүйесіне жалғау үшін алдыңғы машинаңыздан қалған түтікшені пайдаланбаңыз.

Өте маңызды! Бұл құрылғыны суық су жүйесіне қосу қажет.

1. Есікті ашыңыз да, су құятын түтікшені алыңыз.
2. Түтікшені машинаға бұрыш жасай отырып жалғаңыз. Су құятын түтікшені төмен қаратып қоймаңыз. Су шүмегінің қалай орналасқанына байланысты түтікшені оңға не солға қарай бұрыш жасатып қойыңыз.

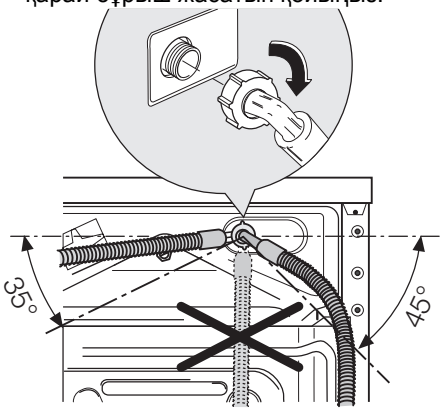

3. Шығырық тәрізді тығырықты босату арқылы түтікшені дұрыстап орнатыңыз. Су құятын түтікшені дұрыс орналастырған соң су жылыстап ағып кетпес үшін шығырық тәрізді тығырықты қатайтып бұрауды ұмытпаңыз.
4. Түтікшені шүмекке 3/4" тығырығы арқылы жалғаңыз. Әрқашан құрылғымен қатар жеткізілген түтікшені пайдаланыңыз.

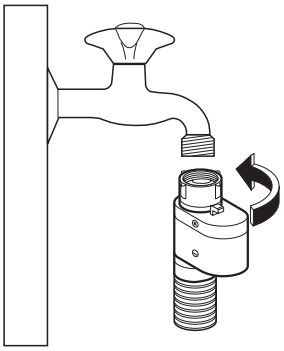


Су құятын түтікшені ұзартуға болмайды. Егер ол тым қысқа болса және су шүмегін орнынан жылжытқыңыз келмесе, осындай мақсатта қолдануға арналған


жаңа әрі ұзын түтікшені сатып алуыңыз қажет.

Суды сарқу

Суды сарқитын түтікшенің ұшын үш түрлі жолмен орнатуға болады:

- **Раковинаның ернеуінен асыра оның ішіне** машинамен қатар жеткізілген пластик бағыттағыш арқылы салып қою. Бұл үшін машина суы сарқылып тұрған кезде түтікше ұшының раковина ернеуінен шығып кетпеуін қамтамасыз етіңіз. Бұл үшін оны шүмекке баумен байлап бекітуге не қабырғаға бекітіп қоюға болады.
- **Раковина жуынды суын сарқитын құбыр тармағына жалғау арқылы.** Бұл тармақ сифонның үстіңгі жағында орналасуы керек, сонда ол жерден кем дегенде 60 см биіктікте тұрады.
- **Жуынды су құбырына** 60 см-ден кем емес, 90 см-ден артық емес биіктікте жалғануға тиіс. Су сарқитын түтікшенің ұшы әрқашан желдетіліп тұруға тиіс, яғни жуынды су құбырының ішкі диаметрі бұл түтікшенің сыртқы диаметрінен үлкен болуға тиіс. Су ағызатын түтікше жаншылып қалмауға тиіс.

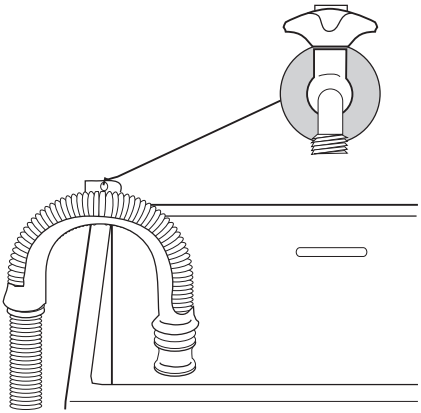

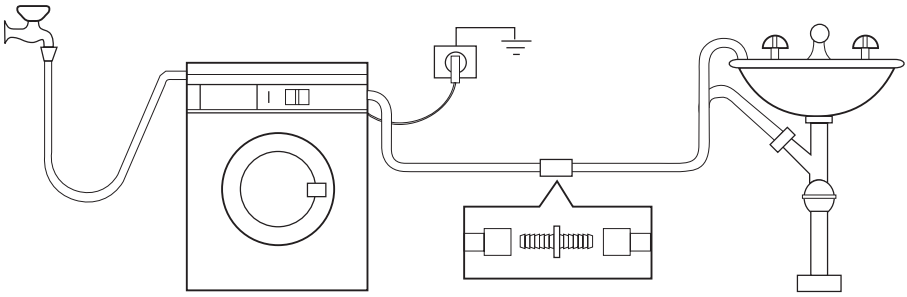

Су төгетін түтікті көп дегенде 4 метрге ұзартуға болады. Қосымша су төгетін түтік пен оны жалғастыратын тетік жергілікті қызмет көрсету орталығында болады.

Электртоғына қосу

Электр қосылымына қатысты мәлімет, құрылғы есігінің ішкі қырында орналасқан техникалық ақпарат тақтайшасында берілген.

Үйдегі электр желісінің басқа да электр құрылғыларын қоса алғанда максимум қажетті жүктемені көтере алатындығын тексеріңіз.

⚠ **Машинаны жерге қосылған розеткаға жалғаңыз.**

⚠ **Жоғарыда көрсетілген сақтық шарасы орындалмағандықтан машина бүлінсе немесе адам жарақат алса, өндіруші еш жауапкершілік көтермейді.**

⚠ **Құрылғыны орнатып болған соң қорек сымы қол оңай жететін жерде тұруға тиіс.**

⚠ **Құрылғының қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.**

Қоршаған ортаға зиян келдірмеу туралы мағлұматтар

Бұйымдағы немесе бұйым қорапшасындағы белгісі осы бұйым кәдімгі үй қалдығы емес екенін көрсетіп білдіреді. Сондықтан оны ескі электр және электроникалық бұйымдарды жинап утилизация үшін арнайы контейнерлерге салуыңыз керек. Осы бұйымды дұрыс түрде утилизация арқылы Сіз қоршаған орта менен адам денсаулығына түсіп пайда бола алатын зиянын болдыртпауын үшін үлес қоса аласыз; осы зиян бұл бұйымды дұрыс емес қолданғанда пайда болуы мүмкін. Осы бұйымның утилизациясы туралы көбірек білуіңіз үшін жергілікті әкімшілігіңізбен, қалдықтарды жинап әкететін мекемеңізбен немесе осы бұйымды Өзіңізге сатқан дүкенімен хабарласыңыз.

Орам материалдары

Қайта өңдеуден өткізуге болатын материалдар белгішесі арқылы белгіленген.
>PE<=полиэтилен
>PS<=полистирол
>PP<=полипропилен
Бұл аталмыш материалдарды тиісті жәшіктерге дұрыс салып тастаған жағдайда қайта өңдеуден өткізуге болатындығын көрсетеді.

Экологияға қатысты ақыл-кеңес

Су мен қуатты үнемдеу арқылы қоршаған ортаны қорғауға өз септігіңізді тигізу үшін төмендегі кеңестерді орындауды ұсынамыз:

- Қалыпты кірлеген кір киімді жуғыш затты, су мен уақытты(қоршаған орта да қорғалады!)үнемдеу үшін алдын ала жумай-ақ жууға болады.
- Кірді толтыра салған кезде машина неғұрлым тиімді жұмыс жасайды.
- Дақ пен кірді алдын ала дұрыс тазалау арқылы кетіруге болады; содан соң кірді төменгі температурада жууға болады.
- Жуғыш затты судың кермектігі, кірдің ауқымы және жуылатын кірдің мөлшеріне қарай өлшеп алыңыз.

www.electrolux.com

www.electrolux.cz
www.electrolux.kz

132946820-00-012010