



Návod k obsluze



Sušička prádla



Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením našeho výrobku.

Sušička je určena pro sušení prádla v domácnosti.

Prádlo v sušičce se rychle usuší, je měkké a podajné a nezmění svůj tvar.


Naše výrobky jsou ekologické, některé odpadové materiály se recyklují, deponují nebo zničí. Až již nebudete stroj potřebovat a bude vám na obtíž, postarejte se o to, aby nebyl na obtíž také okolí.

Odevzdejte jej k tomu přizpůsobeným sběrnám opotřebovaných hospodářských přístrojů.

Spotřebič je určen výhradně k použití v domácnostech. Je-li požíván k profesionálním účelům, tvorbě zisku, pro účely nad rámec běžného používání v domácnostech, resp. v případě používání spotřebiče jinou osobou než zákazníkem, se záruční lhůta rovná nejkratší možné záruční lhůtě stanovené příslušnými právními předpisy.

Popis sušičky prádla	3
Upozornění.....	4
Umístění a zapojení	5
Činnost sušičky prádla	8
Rady pro sušení a ekonomické použití sušičky	16
Čištění a údržba.....	16
Závady	19
Tabulky	20

Popis sušičky prádla

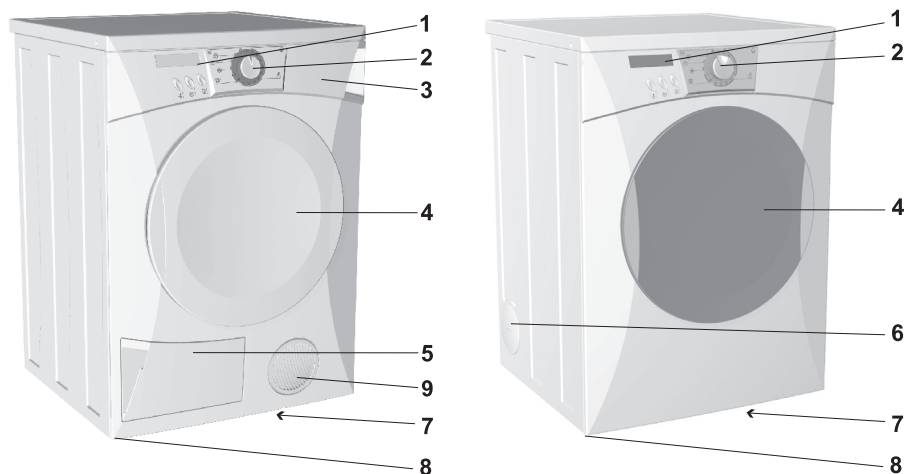

1. Čelní deska
2. Knoflík pro výběr programů sušení
3. Nádobka pro kondenzát
4. Dvířka
5. Kondenzátor vody

6. Větrací otvory
7. Otvor pro chladicí vzduch
8. Nožky
9. Víko (závisí na modelu)

Technické údaje

(závisí na modelu)

rozměry stroje (š x h x v): 600 mm x 600 mm x 850 mm

hmotnost stroje (netto): odvětrávací 33 kg, kondenzační 40 kg

elektrické napětí: 230 V, 50 Hz

příkon: 2800 W / 2500 W (závisí na modelu)

max. plnění: 6 kg / 7 kg

přípojka: zásuvka (230 V, 50 Hz, min 16 A)

pojistka: 16 A

hořák: 2500 W / 2300 W (závisí na modelu)

Typový štítek se základními údaji je umístěn pod rámem dvířek sušičky.

 **U kondenzační sušičky nedoporučujeme snižovat teplotu nebo vypínat topné těleso, jelikož se tím v důsledku špatnější kondenzace vypařené vody, prodlouží doba sušení.**

- V sušičce můžete sušit jen prádlo vyprané vodou. Nesmíte v ní sušit prádlo, vyprané nebo vyčištěné hořlavými čisticími prostředky (například trichlóretylen atd.), jelikož může nastat exploze.
- Dětem zamezte hru se strojem. Znemožněte dětem nebo domácím zvířatům vstup do bubny sušičky.
- Při odstranění opotřebovaného stroje ostraňte z něj připojovací kabel a zničte zavírání dvířek, aby dvířka nešla uzavřít (pro bezpečnost dětí).
- Filter musíte vždy po čištění vrátit nazpět do vzduchového kanálu. Činnost stroje bez nebo s poškozeným filtrem je nebezpečná a může způsobit požár.
- Zadní stěna přístroje může být horká (jen u kondenzační sušičky) - nebezpečí spálenin.
- Po každém sušení očistěte filtr. Jestliže jste filtr vytáhli, potom jej před sušením opět vložte do stroje.
- Po použití vždy sušičku vypněte (knoflík pro výběr programu sušení je v poloze "0") a vytáhněte připojovací kabel ze zásuvky.
- Před vytažením nádoby na kondenzát zavřete dvířka sušičky.
- Všechny zásahy do stroje přenechejte odborníkovi. V důsledku neodborné opravy může dojít ke zranění nebo poruchy v činnosti stroje. Zavolejte do autorizované opravny (viz zvlášť přiložený seznam opaven).
- Typový štítek se základními údaji o sušičce prádla je umístěn nad(pod) rámem dvířek.
- Místnost musí být vždy řádně větraná, vzduch v okolí nesmí obsahovat prachové součástky.
- Místnost, ve které je stroj umístěn musí být řádně větraná, tím se znemožní zpětné proudění plynů, které vznikají u plynových přístrojů s otevřeným ohněm (krb).
- Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (žárovky), mírné odbarvení či odchylky barevného odstínu, zvýšenou hlučnost v důsledku stáří spotřebiče, pokud tato nemá vliv na funkčnost ani bezpečnost spotřebiče.

V důsledku snížení nebezpečí požáru je potřeba se řídit následujícím:

- V sušičce je zakázané sušit prádlo, které nebylo vyprané v pračce.
- Prádlo, na kterém jsou skvrny jedlého oleje, odlakovačů, alkoholu, nafty, prostředků na odstraňování skvrn, terpentynu, vosku a prostředků na odstranění vosku, musí být nejdříve vypráno v pračce s horkou vodou a dostatečným množstvím pracího prostředku před sušením v sušičce.
- Kusy prádla, které obsahují latex, koupací čepice, gumové části a prádlo nebo povlečení obsahující pěnovou gumu, je zakázáno sušit v sušičce.
- Změkčovače prádla nebo podobné prostředky se musí používat v souladu s návody výrobce.
- Závěrečná část sušicího cyklu obsahuje ochlazování, aby se předešlo vystavování prádla takovým teplotám, které by mohly prádlo poškodit.

 **Před zapojením zařízení do elektrické zásuvky si důkladně přečtěte tento návod k obsluze. Odstranění poruchy nebo reklamace, která vznikla v důsledku špatného zapojení nebo použití stroje, není pod zárukou.**

 Řemen může vyměnit jen výrobce pověřený opravář, který má k dispozici originální náhradní díl s označením OPTIBELT EPH 1906, šifra 104265, OPTIBELT 8 EPH 1941, šifra 160165 (závisí na modelu).

 Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

 Nikdy nesmíte přerušit sušící cykl před ukončením, vyjma případu, kdy se kusy prádla rychle vyndají z bubny a rozprostrou, aby se tím umožnil odvod teplotní energie do okolí.

Umístění a zapojení


Odstranění obalu

- Pro balení výrobku používáme takové materiály, které se mohou bez nebezpečí pro okolí znovu předělat, (recyklovat), deponovat nebo zničit.
- Za tím účelem jsou označeny také obalové materiály.

 **Dávejte pozor, aby jste při odstranění obalu nepoškodili skříň přístroje ostrým předmětem.**

 **Před připojováním nechte spotřebič zahřát na pokojovou teplotu (vyčkejte 2 hodiny).**

Výběr místa

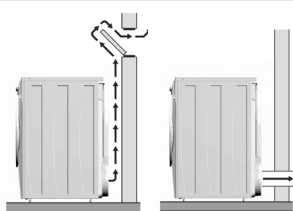

Ventilační otvory a otvory na přední nebo zadní straně sušičky musí být vždy volné.

A - Odvětrávací sušička

- Přístroj umístěte do řádně větrané místnosti s oknem nebo vestavěným ventilátorem.
- Odvětrávací trubku umístěte do k tomu připraveného otvoru.
- Odvětrávání nesmí být vyvedeno do komína, který se používá pro odvod spalin přístrojů, nebo přístrojů, které používají jiné hořlavé látky.

B - Kondenzační sušička

- Přístroj nestavte do místnosti, kde může mrznout.
- Místnost, ve které stojí sušička musí být řádně větraná, s teplotou mezi 0° a 25°C, jinak může zmrzlá voda v nádržce pro kondenzát a v čerpadle sušičku poškodit.


Umístění

- Přístroj může stát samostatně, nebo může být umístěn na pražce, jestliže má stejné rozměry- min šířka 517 mm, hloubka 476 mm. Povrch, na který stroj umístíte, musí být vždy čistý



a rovný. Použijte přiložené vakuové nožky, které znemožňují pohyb stroje. Víko pračky musí být dřevěné nebo kovové. Možné je dokoupit okrasnou lištu, kterou pokryjete otvor mezi stroji.


- ⚠ **Přístroj nesmíte umístit za uzavíratelné dveře, posuvné dveře a za dveře, které mají pant na protější straně přístroje.**
Přístroj umístíte v místnosti tak, aby nebylo omezeno otvírání dvířek sušičky.

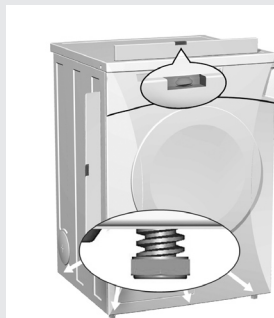

- Stroj vyrovnejte vodorovně a svisle otáčením nastavitelných nožek, které umožňují vyrovnaní +/- 1 cm.

- ⚠ **Záruka se nevztahuje na vibrace, pohyb spotřebiče a jeho hlučný provoz z důvodu nesprávného nastavení nastavitelných nožiček.**
- ⚠ **Spotřebič je třeba postavit na plochu s betonovým podkladem; povrch musí být suchý a čistý, aby nedocházelo ke klouzání. Před nainstalováním je rovněž třeba očistit nastavitelné nožičky.**
- ⚠ **Nestavte sušičku na koberec s delším vlasem, jelikož znemožňuje proudění vzduchu.**


Odvod vlhkého vzduchu

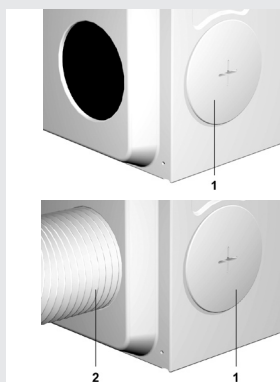


- 1 Víčko
- 2 Odvětrávací hadice

A - Odvětrávací sušička prádla

- Sušička má dva otvory pro odvádění vlhkého vzduchu. Jeden otvor uzavřete zastřeným víčkem a do druhého otvoru zašroubujete odvětrávací hadici.

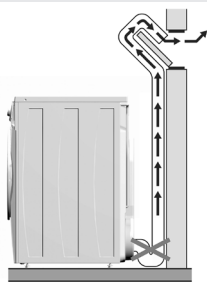

⚠ Vzdálenost mezi sušičkou prádla a odvodným otvorem (vzdušník, okno) nesmí být delší než 2 m, jinak může dojít k usazování vláhly v trubce.

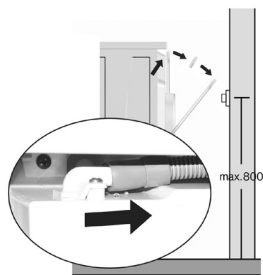

B - Kondenzační sušička


- Vlhkost z prádla se vylučuje v kondenzátoru vody a shromáždí se v nádobě kondenzátu. Pro sušení prádla, které bylo vyždímáno při nižších otáčkách odstředění (méně než 800 ot./min) a při sušení 7 kg prádla se můžete vyhnout případnému přerušení sušení z důvodu plné nádoby kondenzátu. Doporučujeme, aby jste hadičku pro odvod kondenzátu na zadní straně sušičky vyvedly přímo do odpadu. Před jejím umístěním hadičku vyndejte ze zadní strany sušičky (vlevo pod víkem).
- Sušení se přeruší, jestliže je nádržka na kondenzát plná. Na ukazateli se vypíše PLNÁ NÁDRŽKA a zazní zvukový signál.
- Připojovacím kabelem zapojte sušičku do elektrické zásuvky.
- Předepsané napětí a ostatní údaje jsou uvedeny na typovém štítku pod rámem dveří sušičky.

Elektrické připojení

⚠ Zásuvka ve zdi musí být vždy přístupná a musí mít uzemňující kontakt (podle platných předpisů).


⚠ Poškozený připojovací kabel může vyměnit jenom k tomu vyškolený odborník.

Činnost sušičky prádla

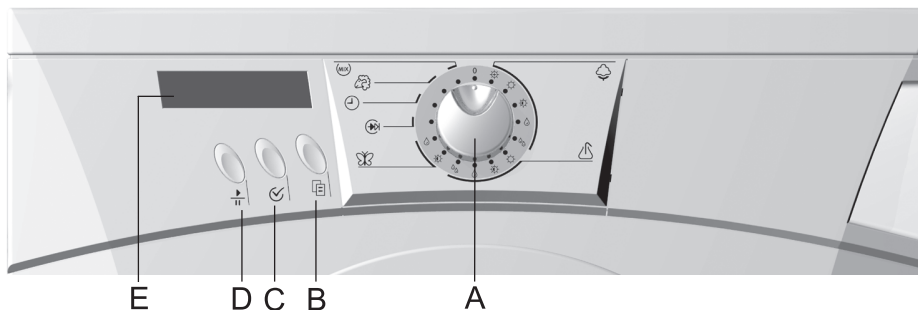

A - knoflík pro výběr programu
B - tlačítko MENU
C - tlačítko VÝBĚR

D - tlačítko START/PŘERUŠENÍ
E - displej

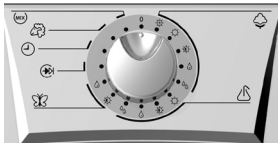Knoflík programátoru	Symboly programů		Stupeň vláhý	
		bavlna		velmi suché
		silon		suché
		jemné		suché pro uložení do skříně
		rychlý program		trochu vlhké
		časové nastavení		vlhké na žehlení
		vlna		
		provětrávání		
		smíšené prádlo		

Funkční tlačítka

Tlačítko B (MENU) - Tímto tlačítkem se pohybujete po hlavním menu.

Tlačítko C (VÝBĚR) - Tímto tlačítkem vybíráte možnosti v podmenu.

Tlačítko D (START/PŘERUŠENÍ) - Tímto tlačítkem program zapnete, přerušíte nebo opět aktivujete.

Postup sušení



- Otevřete dvířka sušičky stisknutím levé strany dvířek směrem ke stroji.
- Roztříďte prádlo podle druhu tkaniny.

⚠ Zapněte knoflíky a uzávěry, zavažte tkaničky a kapsy obrátě směrem ven.

⚠ Velmi jemné prádlo vložte do k tomu určeného látkového sáčku.

⚠ Doporučujeme současné sušení větších a menších kusů prádla.


⚠ Do sušičky neukládejte nevyždímané prádlo (min. 800 ot./min. - pro obvyčejné prádlo).

⚠ Postupujte podle prádlové etikety s označením pro způsob sušení (viz tabulka na zadní straně).


- Prádlo vložte do bubnu (nejdříve se přesvědčte, jestli je buben prázdný).
- Zavřete dvířka sušičky.

Činnost sušičky prádla

- Zapnutí přístroje

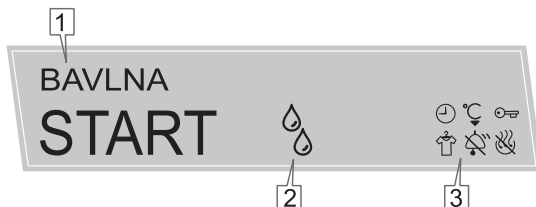


1. Název programu, 2. Stupeň vláhý, 3. Dodatečné funkce

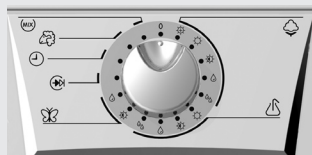





Přístroj zapnete otočením knoflíku (A) na vybraný nebo požadovaný program (podle druhu prádla, požadované vlhkosti prádla nebo doby sušení). Displej se osvítl a vypíše se program na který jste otočili knoflík (u některých modelů svítí světlo na knoflíku (A) při vybraném programu). Jestliže po uplynutí 5 minut od zapnutí přístroje nenastavíte program, displej zhasne. V průběhu sušení je displej osvětlen, ve fázi ochlazování se vypne.

- Výběr jazyka

Stiskněte tlačítko C (VÝBĚR) a současně otočte knoflík pro výběr programu (A) do první polohy ve směru hodinových ručiček. Na ukazateli se ukáže jazyk, který byl nastaven jako

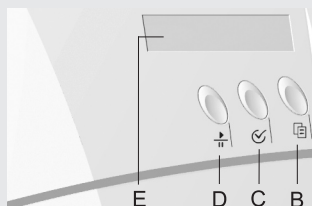

základní. Tlačítkem C (VÝBĚR) vyberte jazyk. Poslení vybraný jazyk je uchován v paměti. Sušičku prádla vypnete přestavením knoflíku pro výběr programu (A) do polohy "0".



- Výběr základních programů sušení

- U programu **bavlna** , **zušlechtěné** a **jemné** prádlo vyberte konečný stupeň vlhkosti v prádle (viz tabulka programů). Pro začátek sušení stiskněte D (START) nebo vyberte **dodatečné nastavení**.
- U **časového programu** nastavte požadovanou dobu sušení. Pro začátek sušení stiskněte tlačítko D (START) nebo vyberte **dodatečné nastavení**.
- U programu **smíšené prádlo (MIX)** a **rychlý program MIX** je určen jen jeden stupeň vlhkosti. Můžete vybrat **dodatečné nastavení** (viz tabulka programů). Pro začátek sušení stiskněte tlačítko D (START).
- Program **vlna** je zvláštní krátký program.

- Výběr dodatečných funkcí


Po menu se posunujete tlačítkem B (MENU), tlačítkem C (VÝBĚR), vybíráte mezi možnostmi, které jsou dané (viz tabulka výběru dodatečných funkcí). Vždy se vypisuje jen MENU s funkcemi, které je možné pro určitý program vybrat. Při zapnutí jednotlivé dodatečné funkce se na ukazateli rozsvítí příslušný symbol. Po vypnutí stroje se všechny dodatečné funkce vrátí na původní nastavení, kromě funkce zvukový signál a dětská pojistka.

Opožděné zapnutí

V základním nastavení není opožděné zapnutí aktivováno (vypíše se 00:00 hodin). Tlačítkem C vybíráte mezi 0 - 20 hodin. První dvě hodiny nastavujete po 30 minutách, potom po 1 hod. Po vypršení času se zapne vybraný program. Jestliže došlo k výpadku napájení ještě před vypršením opožděného zapnutí (na displeji bliká VÝPADEK NAPÁJENÍ), musíte stisknout tlačítko D (START).

Nižší teplota

Nižší teplotu zapnete, jestliže chcete sušit při nižší teplotě, než je určeno programem (viz. tabulka programů). Zapnutím nižší teploty se doba sušení prodlouží. U některých programů tuto funkci není možné nastavit.

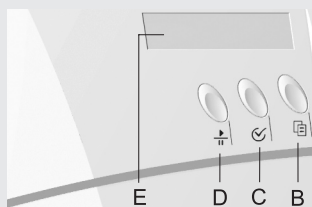



Po ukončeném sušení se funkce vrátí na začáteční vyšší teplotu.



Program proti mačkání prádla

V základním nastavení je nastaven program proti mačkání na 1 hodinu (1 hod.).

Můžete vybírat ještě mezi vypnutím programu (nastavení 0 hod.) nebo prodloužením programu na 2 hod (2 hod.).

Program proti mačkání se ukončí, jestliže při činnosti otevřete dvířka nebo vypnete sušičku.



Vypnutí topného tělesa

Topné těleso můžete vypnout, jestliže chcete sušit prádlo při pokojové teplotě; tím se prodlouží doba sušení (viz tabulka výběru dodatečných funkcí).



Dětská pojistka

Před nepředvídanými změnami programů nebo funkcí, můžete činnost sušičky zabezpečit dětskou pojistkou, která se aktivuje stisknutím tlačítka D (START).

Stisknutím jakéhokoliv tlačítka nás zvukový signál upozorní na zapnutou dětskou pojistku. Přitom bliká symbol, na ukazateli se vypíše DĚTSKÁ POJISTKA. Jestliže chcete nastavit nový program sušení, nebo chcete změnit dodatečná nastavení, musíte nejdříve vypnout dětskou pojistku.

Vypnutí funkce:

- mezi sušením:

Jestliže chcete přerušit program nebo změnit nastavení, funkci dočasně vypnete 4 - vteřinovým stisknutím tlačítka B (MENU). V průběhu této doby můžete program přerušit tlačítkem D (START) - viz kapitola přerušení. Na displeji bliká symbol. Funkce se opět aktivuje stisknutím tlačítka D (START).

Jestliže v 15 vteřinách nic nezměníte, ochrana se sama zapne.

Jestliže otevřete dvířka, přerušíte sušení a dětská pojistka je dočasně vypnuta, potom se automaticky opět zapne, jestliže dvířka v 15 vteřinách zavřete. Jestliže v době přerušení pojistku v menu vypnete, nebude při pokračování v činnosti aktivována.


- po ukončeném sušení:

Jestliže po ukončeném sušení stisknete za 4 vteřiny tlačítko B (MENU), pojistku trvale vypnete. To znamená, že bude vypnutá také tehdy, když příště začnete se sušením. V opačném případě bude pojistka do následujícího sušení vždy aktivní. Vypnete ji 4- vteřinovým stisknutím tlačítka B (MENU), knoflík (A) otočte do pozice "0", aby jste mohli nastavit program sušení nebo dodatečné funkce.



Zvukový signál

V základním nastavení je zvukový signál zapnutý.

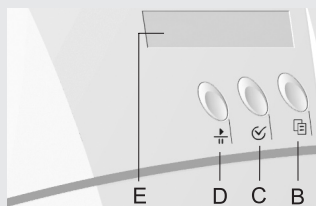

Můžete vybrat mezi vypnutím zvukového signálu nebo větší jakostí signálu.

Legenda: _____ 0 zvukový signál je vypnutý
_____ 1 normální nastavení zvukového signálu
_____ 2 větší hlasitost

Při vypnutí zvukového signálu se na ukazateli ukáže symbol .



Před prvním sušením vyndejte z bubnu košík a veškeré vybavení.

Sušení v košíku (jenom u některých modelů)

Tuto funkci je možné vybrat jen u programu pro časové sušení. V základním nastavení tato funkce není vybraná.

Při zapnutí této funkce se vypne program proti mačkání.

Před umístěním koše, je nutné odstranit filtr, který se nachází na spodní straně otvoru dveří. Filtr odstraníte použitím nářadí (šroubovák). Po ukončení sušení s košem, filtr znovu vraťte na původní místo.

V košíku, který vložíte do bubnu, můžete sušit tenisky, nebo věci, které nechcete, aby se při sušení pohybovali po bubnu (max. plnění: 2,5 kg). Dávejte pozor, aby se předměty, které sušíte, nedotýkali bubnu, jelikož se mohou zpříčít a poškodit.

Košík je při otáčení bubnu vklidu.

Sušit můžete jen čisté tenisky. Po vyprání je vyždímejte, aby z nich nekapala voda.



Po nastavení všech funkcí se tlačítko B (MENU) přestaví opět do hlavního menu.

Na displeji bliká START. Jestliže souhlasíte s veškerým určeným výběrem funkcí, stiskněte tlačítko D (START) pro začátek sušení, jinak podle přání ještě jednou vyberte všechna nastavení.

Po vypnutí stroje (knoflík pro výběr programů je v poloze "0"), se vrátí dodatečné funkce na základní nastavení, kromě nastavení zvukového signálu a dětské pojistky.

- Stisknutím tlačítka D (START) potvrďte začátek sušení.
- Jestliže jste nastavili opožděné zapnutí, potom se program zapne po vypršení nastaveného opoždění.
- Na displeji se vypíše program se všemi vybranými funkcemi, zvukový signál nás upozorní na začátek sušení.
- Na displeji se za sebou z ohledem na vybraný program vypisují fáze sušení.


PŘÍKLAD: vybraný program: pro nechoulostiví prádlo, trochu vlhké prádlo, vybrané funkce: opožděné zapnutí, nižší teplota, dětská pojistka, bez zvukového signálu)

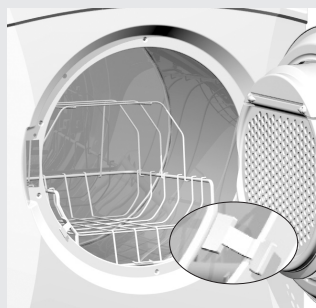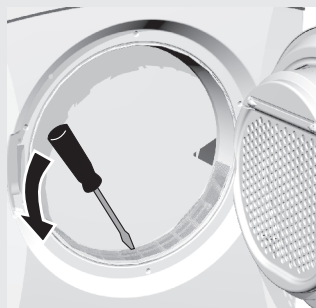

SUŠENÍ V KOŠÍKU
ANO



Sušení

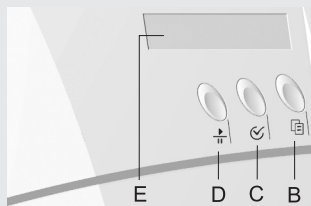

BAVLNA START  	Tlačítkem START potvrďte začátek sušení (program začal po době, kterou jste nastavili opožděným zapnutím).
SUŠENÍ  	Prádlo má nejvyšší stupeň vláhý.
SUŠENÍ  	Prádlo dosáhlo stupeň vlhkosti pro žehlení.
SUŠENÍ  	Prádlo dosáhlo požadovaný stupeň vlhkosti (je mírně vlhké).
OCHLAZOVÁNÍ 	Ochlazování (10 minut po ukončení každého programu).
VYPŘÁZDNIT NÁDOBU KONEC	Konec sušení Vyprázdnit nádržku (u kondenzační sušičky).
ČIŠTĚNÍ FILTRU KONEC	Vyčistit filr


- Ukončení sušení

Při ukončení sušení se na displeji vypíše nápis KONEC a ČIŠTĚNÍ FILTRU. Upozorní vás také zvukový signál.

U kondenzační sušičky se při ukončení sušení střídavě objevují nápisy ČIŠTĚNÍ FILTRU -VYPŘÁZDNIT NÁDOBU.

Jestliže sušičku nevypnete a neotevřete dvířka, je zapnutý program proti mačkání prádla (po nastavení podle kapitoly Výběr dodatečných funkcí), sušička pokračuje s načechráváním prádla. Vytáhněte připojovací šňůru ze zásuvky a přerušte přívod elektrické energie do přístroje.

Přerušení

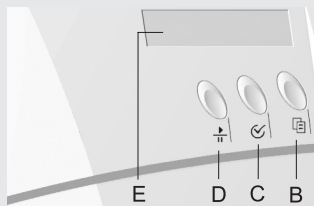

• Ze strany spotřebitele

Změna programu nebo funkce

⚠ Po ukončeném sušení dávejte pozor při vyjímání prádla ze stroje, jelikož může být horké!

⚠ Před změnou musíte vypnout dětskou pojistku, jestliže byla zapnuta.

Sušení můžete dočasně přerušit tlačítkem

D (**START/PŘERUŠENÍ**). Vypíše se **PŘERUŠENÍ**.

Dodatečné funkce nebo základní programy můžete měnit.

Tlačítkem MENU vyberete menu a změníte nastavení

dodatečných funkcí nebo programu sušení. Změnu potvrdíte

tlačítkem D (**START/PŘERUŠENÍ**). Sušičku můžete také

vypnout (otočte knoflík A do polohy "0") a potom opět nastavte všechna požadovaná nastavení.

Otevřená dvířka

V případě, že mezi sušením otevřete dvířka, sušení se přeruší;

na ukazateli se vypíše **OTEVŘENÁ DVÍŘKA**. Jestliže dvířka

zavřete, musíte pro pokračování sušení stisknout tlačítko D

(**START/PŘERUŠENÍ**). Zvukový signál vás upozorní, že sušení

pokračuje. Jestliže při otevřených dvířkách stisknete tlačítko D

(**START**), na displeji se vypíše upozornění **ZAVŘI DVÍŘKA** a

uslyšíte zvukový signál.

• Výpadek napájení (elektrická energie)

Při opětovném přívodu el. proudu se na displeji objeví nápis

VÝPADEK NAPÁJENÍ. Pro pokračování stiskněte tlačítko

D (**START/PŘERUŠENÍ**), stroj bude pokračovat tam, kde

byl přerušen a všechna nastavení jsou stejná jako před

výpadkem. Jestliže chcete změnit nastavení nebo základní

program, potom to můžete jednoduše vykonat pomocí

tlačítka B (MENU) nebo otočte knoflík pro výběr programu na

požadovaný program. Změnu potvrdíte tlačítkem D (**START**).

Potom pokračujte jako u normálního postupu nastavení.

⚠ V případě výpadku napájení se dětská pojistka nevypne (jestliže byla před výpadkem zapnutá).

• Nádržka na kondenzát je plná

(jenom u kondenzační sušičky)

Sušení se přeruší, jestliže je nádržka na kondenzát plná. Na

ukazateli se vypíše **PLNÁ NÁDOBA** a zazní zvukový signál.

Po vyprázdnění nádržky na kondenzát pokračujete v sušení

stisknutím tlačítka D (**START**).

- **Světlo bubnu**

Světlo bubnu vždy svítí, jestliže jsou dvířka sušičky otevřená. Jestliže jsou dvířka otevřená déle než 5 minut, bez toho, že by v této době změnili nastavení, světlo zhasne.

- **Osvětlení displeje**


Displej se osvětlí, jestliže otočíte knoflík programátoru na jakýkoliv program. Jestliže po 5 minutách nic nevykonáte (jestliže neotočíte knoflík pro výběr programu nebo nezapnete žádné jiné funkční tlačítko), osvětlení zhasne. V průběhu sušení nebo ochlazování je displej osvětlen. 5 minut před ukončením sušení osvětlení zhasne, jestliže dvířka otevřete nebo stisknete na jakékoliv tlačítko (knoflík), se displej opětovně osvětlí.

Rady pro sušení a ekonomické použití sušičky

- Sušení je neekonomičtější, jestliže sušíte najednou doporučené množství prádla (viz tabulka programů).
- V sušičce nedoporučujeme sušení prádla z jemných tkanin (vlna, hedvábí), které se může zmačkat nebo změnit tvar.
- Avivážní prostředek není při praní potřebný, jelikož je prádlo po sušení v sušičce měkké a načechrané.
- Doba sušení je kratší a spotřeba elektrické energie nižší, jestliže prádlo před sušením dobře vyždímáte (min. 1000 ot./min).
- Vhodně vybraným programem v sušení se vyhnete přesušení prádla a tím těžšímu žehlení.
- Pravidelným čištěním filtru zajistíte optimální dobu sušení a minimální spotřebu energie.
- Při sušení menšího množství prádla nebo jednotlivých kusů prádla, se může stát, že senzor nezaznamená skutečnou vlhkost v prádle. Proto doporučujeme, aby jste při sušení menšího množství prádla nebo jednotlivých kusů, používali programy pro více suché prádlo, nebo aby jste vybrali časový program sušení. Doporučujeme vám, aby jste sušili větší množství prádla, protože tím ušetříte čas a energii.

Čištění a údržba

Čištění filtru

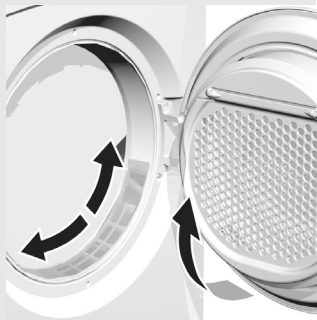

- Po každém sušení očistěte filtr, který je na vnitřní straně dvířek.
- Víčko filtru nadzvědněte (obrázek).
- Vyčistěte filtr, aby jste odstranili obložení z vláken a nitek. Víčko opět zavřete.
- Je-li to nutné, vyčistěte také pouzdro filtru a těsnění dveří.

Čištění filtru na spodní straně otvoru dveří (jenom u některých modelů)

Před vyprázdněním prádla z bubny, vlhkým hadrem resp. mokrou rukou očistěte filtr na spodním otvoru dveří.







V případě, že je filtr ucpaný, a je potřeba ho umýt, potom jej vytáhněte z drážek (obrázek), operte jej pod tekoucí vodou a osušte. Dávejte pozor, aby filtr zaskočil do drážek a teprve potom uzavřete víko filtru.



Jestliže filtr pravidelně nečistíte, sníží se průtok vzduchu, což prodlouží sušení. Může také nastat porucha stroje v důsledku přehřátí.

Čištění kondenzační sušičky

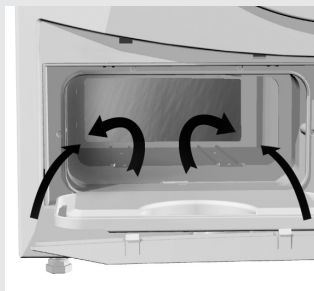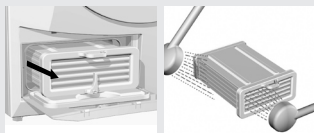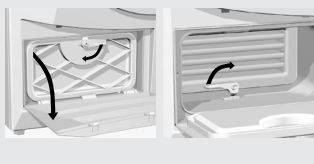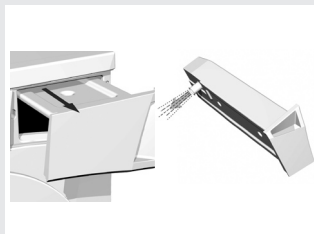

⚠ Vyprázdňte nádržku na kondenzát a občas vyčistěte také kondenzátor vody.

Prázdnění nádržky na kondenzát

Po každém sušení vyprázdněte nádržku na kondenzát: vytáhněte ji, zatlačte víko otvoru pro vypouštění vody doleva, aby se otvor uvolnil a vylijte vodu a nádržku opět zpátky nasadte.

⚠ Voda z nádoby pro kondenzát není pitná. Dobře přefiltrovaná se může použít na žehlení.

⚠ Před čištěním musíte vždy stroj vypnout (vytáhněte přípojovací kabel sušičky ze zásuvky) nebo otočte knoflík pro výběr programu do polohy "0").

- Skříň stroje a vnitřek bubny očistěte měkkým hadříkem a neagresivním čisticím prostředkem.

Čištění kondenzátoru vody

Kondenzátor vody očistěte tři až čtyři krát ročně, při častém použití stroje častěji.

Po čištění může ze stroje vytéci trochu vody, proto je dobré položit pod něj savý hadr.

- Otevřete venkovní víko kondenzátoru tak, že jej uchopíte za rukojeť na levé straně a zatáhnete jej směrem dolů.
- Odstraňte vnitřní víko tak, že otočíte rukojeť svisle dolů, víko otočíte proti sobě a sundáte jej.
- Otočíte záračku na kondenzátoru směrem nahoru a vytáhnete kondenzátor pomocí rukojeti (kliky).
- Kondenzátor opláchněte z obou stran vlažnou vodou a nechte odkapat.
- Dříve, než jej zasunete nazpět do drážky, je potřeba také očistit vzduchový kanál, ve kterém se nachází kondenzátor a těsnění na vnitřní straně víka.
- Kondenzátor opět pomocí záračky připevněte.
- Vložte vnitřní víko tak, aby dobře naléhalo a upevněte jej rukojetí.
- Venkovní víko stiskněte nahoru ke stroji tak, až zaskočí.

Po pěti sušicích cyklech je třeba udělat následující:

- vyjmout, očistit / umýt filtry na vnitřní straně dveří a spodní straně dveřního otvoru
- vyjmout, očistit / umýt kondenzátor sušičky
- vyčistíte vnitřek prostoru pro kondenzátor vlhkým hadříkem
- vyčistíte celou zadní část prostoru pro kondenzátor vlhkým hadříkem (zkuste dosáhnout co nehlouběji)
- vyčistíte vlhkým hadříkem všechny těsnění, těsnící plochy kondenzátoru, plášť a dveře kondenzátoru.

Čištění odvětrávací sušičky

Výměna žárovky

(jenom u některých modelů)



- Vnitřek otvoru pro odvod vzduchu a odtokovou trubku je potřeba občas očistit (vysát).
- Před výměnou žárovky vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Otevřete dvířka.
- Odšroubujte víko ze světla (uvnitř otvoru dvířek).
- Vyměňte žárovku. Žárovka musí být stejného typu a výkonu jak je uvedeno na žárovce a na ochranném víčku žárovky (max. 10 W).
- Víko opět pevně zašroubujte a dávejte pozor, aby dobře těsnilo V opačném případě může dovnitř vniknout vlaha a způsobit zkrat.

Závady

Rušení z okolí (např. elektrická instalace) by mohlo vyvolat signalizaci různých poruch. V takovém případě:

- vypněte stroj a vyčkejte několik sekund
- zapojte přístroj do zásuvky a opakujte program sušení.

Bude-li se závada opakovat, zavolejte servisní službu.

Záruka pozbývá platnosti v případě poruchy, způsobené rušivými vlivy z vnějšího prostředí (úderem blesku, poruchami napájecí sítě, přírodními katastrofami).

Závada	Ověřte
Přístroj nefunguje:	• jestli je v zásuvce napětí nebo jestli není vyhořelá pojistka • jestli je zástrčka připojovací šňůry správně vložena do zásuvky.
V zásuvce je napětí, Ale buben se neotáčí:	• jestli jsou dvířka dobře uzavřena (stiskněte je směrem k aparátu), • jste zapnuli program podle návodu, • jestli je nádobka na kondenzát plná (jen u kondenzační sušičky), bliká signální světlo, • jestli je nastavena vhodná doba sušení.
Neusušené prádlo:	• jestli je vyčištěný filtr, • jestli je vyčištěný kondenzátor (jen u kondenzanční sušičky), • jestli je místnost řádně větraná, • jestli není v sušičce příliš mnoho prádla, • jestli není vzduchovací hadice příliš dlouhá (jen u odvětrávací sušička prádla) - max. 2 m, • jestli bylo v sušičce uloženo slabě vyždímané prádlo nebo jestli je nastavena vhodná doba sušení, • jestli není sušička v příliš teplé místnosti (více než 25°C - platí u kondenzační sušičky).
Stroj špatně kondenzuje:	• jestli není sušička v příliš teplé místnosti, • jestli je očištěný kondenzátor.
Nestejněměrně usušené prádlo:	• jestli není v sušičce příliš mnoho prádla, • jestli se suší jenom velké kusy prádla (současně sušte velké a malé kusy prádla), • jestli se suší kusy prádla s různou tloušťkou vláken (prádlo vybírejte s ohledem na složení vláken).

Na určité funkční závady nás stroj upozorní zvukovým signálem a blikajícím výpisem poruchy na displeji.

Odstranění poruchy nebo reklamace, která nastala v důsledku nesprávného zapojení nebo použití sušičky, není pod zárukou. Výdaje spojené s odstraněním takové poruchy hradí spotřebitel sám.



V případě závady F0, F1, F2, F3, F4 musíte vždy zavolat do autorizované opravy.

Tabulka programů

Program	Druh prádla	Příklad prádla
NECHOULOSTIVÉ (bavlna) ☁ max. plnění: 6 kg / 7 kg		
Velmi suché ☀	Silnější prádlo nebo prádlo o více vrstvách	Froté prádlo, koupací pláště
Suché ☀	Silnější prádlo, které není třeba žehlit	Froté prádlo, trikotáž
Suché pro uložení do skříně ☀	Stejnomořné prádlo, které není potřeba nebo jen málo žehlit	Froté prádlo, trikotáž
Trochu vlhké ☹	Tenké prádlo, které je potřeba žehlit	Prádlo z trikotáže, tenká bavlněná trička
Vlhké na žehlení ☹	Bavlněné nebo lněné prádlo normální tloušťky	Ložní prádlo, ubrusy, kalhoty, košile, trička...
ZUŠLECHTĚNÉ ⚙ max. plnění: 3 kg / 3,5 kg		
Suché ☀	Silnější prádlo nebo prádlo o více vrstvách, ze silonu nebo směsových materiálů	Svetry, šaty, deky,...
Suché pro uložení do skříně ☀	Stejnomořné prádlo, které není potřeba žehlit	Košile, halenky, ložní prádlo, ponožky, dětské oblečení,...
Trochu vlhké ☹	Tenké prádlo, které je potřeba žehlit nebo jen málo žehlit	Prádlo z trikotáže, trička, ubrusy, košile, šaty, sportovní oblečení...
Vlhké na žehlení ☹	Prádlo, které je potřeba žehlit	Košile, halenky, ložní prádlo, ubrusy,...
JEMNÉ PRÁDLO 🦋 max. plnění: 2,5 kg / 3 kg		
Suché pro uložení do skříně ☀	emné prádlo, které se suší při nižších teplotách a není je potřeba žehlit	Halenky, jemné spodní prádlo ...
Trochu vlhké ☹	emné prádlo, které se suší při nižších teplotách a které je potřeba žehlit	Halenky, jemné spodní prádlo ...
RYCHLÝ PROGRAM ⚡ max. plnění: 3 kg / 3,5 kg		
Suché pro uložení do skříně ☀	Prádlo z na teplo odolných tkanin, které chcete rychle usušit	Sportovní oblečení z bavlny nebo směsových tkanin.
ČASOVÝ PROGRAM ⌚ max. plnění: 3 kg / 3,5 kg		
15 do 60 minut	Jednotlivé kusy silnějšího prádla, které je potřeba zcela usušit, nebo menší množství prádla (do 1kg),... Sušení v košíku (některé modely) Hlazení prádla - po předchozím odstředění	Koupací pláště, ručníky, svetry, Sportovní obuv... Prádlo, které chcete na šňůře zcela usušit. Nošené oblečení
PROVĚTRÁVÁNÍ 20 minut	Oblečení, které chcete rychle provětrat. (Vypnutí topného tělesa)	

Program	Druh prádla	Příklad prádla
VLNA  max. plnění: 2 kg		
Načechrávání (finish)	Krátký program pro načechrávání vlněných výrobků	Vlněné oblečení, které je možné prát v pračce. Ihned po ukončení programu vyndejte prádlo ze sušičky a pověste je. Prádlo není zcela usušeno.
SMÍŠENÉ PRÁDLO (MIX)  max. plnění: 3 kg / 3,5 kg		
Suché pro uložení do skříně 	Smíšené prádlo z bavlny nebo smíšených tkanin	Ložní prádlo, ubrusy, oblečení...

Tabulka programů / Dodatečné funkce

Program	Dodatečné funkce						
	Opožděné zapnutí	Snížení teploty	Program proti mačkání	Vypnutí topného tělesa	Dětská pojistka	Zvukový signál	Sušení v košíku
Normální (bavlna)	•	•	•		•	•	
Zušlechtěné (silon)	•	•	•		•	•	
Jemné	•		•		•	•	
Rychlý program			•		•	•	
Časový program	•	•	•	•	•	•	•
Vlna				•	•	•	
Smíšené prádlo (MIX)	•	•	•		•	•	

- může být

Poznámka: Funkce snížení teploty a vypnutí hořáku se vylučují.

Tabulka spotřebních hodnot

Pro jednodušší orientaci jsou v tabulce podané hodnoty pro 6/7 kg testovacího prádla (měřeno podle standardu EN61121) při různých otáčkách konečného odstředění v pračce (program pro uložení do skříně).

ot/min	zbytek vláhý			Doba sušení v min				spotřeba el. proudu v kWh			
	L		%	odvětrávací		kondenzační		odvětrávací		kondenzační	
	6 kg	7 kg		6 kg	7 kg	6 kg	7 kg	6 kg	7 kg	6 kg	7 kg
800	4,2	4,9	70	110	130	120/110*	140/120*	4,0	4,6	4,4/4,1*	5,1/5,0*
1000	3,4	4,0	58	92	104	100/100*	117/110*	3,3	3,8	3,7/3,3*	4,2/3,9*
1200	3,3	3,8	55	85	98	95/90*	110/100*	3,1	3,6	3,4/3,1*	3,9/3,7*
1400	3,0	3,5	50	75	89	85/80*	100/90*	2,8	3,2	3,1/2,9*	3,6/3,4*
1600	2,6	3,1	44	68	77	74/70*	88/80*	2,5	2,9	2,7/2,6*	3,2/3,0*

* Třída energetické účinnosti B

Změřené hodnoty se mohou lišit od uvedených, v důsledku změn v druhu a množství prádla, odstředění, výkyvu elektrického proudu, a teplotě a vláhý v prostoru.

Tabulka textilního označení

Sušení	
	Sušení v sušičce prádla je dovoleno
	Vyždímat, pověsit na šňůru a sušit
	Neždímat, mokré pověsit a sušit
	Vyždímat, položit na rovnou podložku a sušit
	Sušení v sušičce prádla není dovoleno
	Sušení při normální teplotě
	Sušení při nižší teplotě

