ZANUSSI

MYČKA NÁDOBÍ

DWS 6804

152989 82/0

NÁVOD K POUŽTÍ

CS

Obsah

Pro uživatele

Pokyny k použití tohoto návodu k obsluze 2

Důležité bezpečnostní pokyny 3

Popis spotřebiče 4

Ovládací panel 5

Před použitím 6
Nastavení změkčovače vody 6
Doplňování soli 7
Lešticí oplachovač 8
Použití mycích prostředků 9

Jak můžete spotřebič používat 10
Plnění spotřebiče 10
Nastavení výšky horního koše 11

Rady a tipy 12

Programy Umývání 13

Jak máte postupovat 14

Údržba a čištění 15
Vnitřní čištění 15
Čištění centrálního filtru 15
Čištění velkého filtru 15
Vnější čištění 16
Prodloužené období nečinnosti 16
Ochrana před mrazem 16
Stěhování spotřebiče 16

Když něco nefunguje správně 17
Servis a náhradní díly 18

Pro instalatéra

Pokyny pro instalaci 19
Technická specifikace 19
Připojení přívodu vody 20
Připojení odtoku vody 21
Elektrické připojení 21
Nastavení pracovní plochy 22
Umístění pod desku 22
Vyvážení myčky 22

Pokyny k použití tohoto návodu k obsluze

V textu naleznete následující symboly, které vám v celém návodu poskytují vodítko:

⚠ **Bezpečnostní pokyny**

1. 2. 3 **Pokyny popisující krok za krokem**

i **Rady a tipy**

⚠ Důležité bezpečnostní pokyny

Je velice důležité, aby tato příručka byla uživateli vždy po ruce, když potřebuje informace. V případě prodeje spotřebiče nebo jeho převodu na jiného vlastníka, nebo když se přestěhujete bez spotřebiče, vždy zajistěte, aby příručka byla předána se spotřebičem, aby se nový vlastník mohl obeznámit s jeho funkcemi a příslušnými bezpečnostními pokyny.

Tato upozornění jsou vydávána v zájmu bezpečnosti. Musíte si je před instalací nebo používáním spotřebiče řádně prostudovat.

Instalace

- Tento spotřebič je těžký. Přemisťování spotřebiče vyžaduje opatrnost.
- Je nebezpečné měnit nebo se pokoušet o jakoukoli změnu technických vlastností spotřebiče.
- Věnujte pozornost tomu, aby spotřebič nestál na přívodním kabelu.
- Jakékoli elektroinstalační práce, nutné pro instalaci spotřebiče, by měl provádět pouze kvalifikovaný elektrikář, nebo oprávněná osoba.
- Jakékoli vodoinstalatérské práce, nutné pro instalaci spotřebiče, by měl provádět pouze kvalifikovaný instalatér nebo oprávněná osoba.

Bezpečnost dětí

- Tento spotřebič mohou používat jen dospělé osoby.
- Dětem nesmí být dovoleno, aby se dotýkaly ovládacích prvků nebo si s výrobkem hrály.
- Všechen obalový materiál odstraňte důsledně z dosahu dětí.
- Uchovávejte všechny mycí prostředky na bezpečném místě mimo dosah dětí.

Během použití


- Kusy, které nesou stopy benzinu, barev, ocelového nebo železného odpadu či chemikálií na bázi kyselin nebo louhů, se v této myčce nádobí nesmí mýt.
- Za žádných okolností byste neměli otevírat dveře, dokud myčka běží. Vždy před otevíráním dveří nejprve spotřebič vypněte.
- Používejte jen mycí prostředky speciálně navržené pro použití v myčkách nádobí.
- Když je plnění nebo vyprazdňování spotřebiče skončeno, nezapomeňte zavřít dveře, protože nedostatečně zavřené dveře jsou nebezpečné.
- Neseďte ani nestůjte na otevřených dveřích.
- Po použití spotřebiče zavřete vodovodní ventil.
- Je třeba věnovat péči čištění těsnění na spodní části dveří a v oblasti pantů, protože při neopatrném čištění jakákoli vyčnívající část může způsobit pořezání.
- Tomuto výrobku by měl poskytovat servis jen oprávněný technik servisního střediska a měl by používat jen originální náhradní díly.
- Za žádných okolností byste se neměli pokoušet spotřebič opravovat sami. Opravy prováděné nekvalifikovanou osobou mohou způsobit poranění nebo vážné poškození spotřebiče. Kontaktujte oprávněné servisní středisko. Vždy trvejte na originálních náhradních dílech.

Uchovávání

V zájmu životního prostředí:


- Materiály označené tímto trojúhelníčkem ♺ jsou recyklovatelné.
- U místních úřadů nebo orgánů ochrany životního prostředí si zjistěte, zda je ve vaší oblasti nějaké sběrné zařízení pro recyklaci tohoto spotřebiče.
- Když se spotřebič vyřadí a je třeba ho dát do odpadu, odřízněte přívodní kabel a vyřaďte z funkce uzavírací mechanismus dveří, aby se spotřebič ani náhodou nestal smrtící pastí pro děti.
- Pomáhejte svoji zemi udržovat uklizenou - pro vyhození svých starých spotřebičů používejte k tomu určená sběrná místa.

Popis spotřebiče

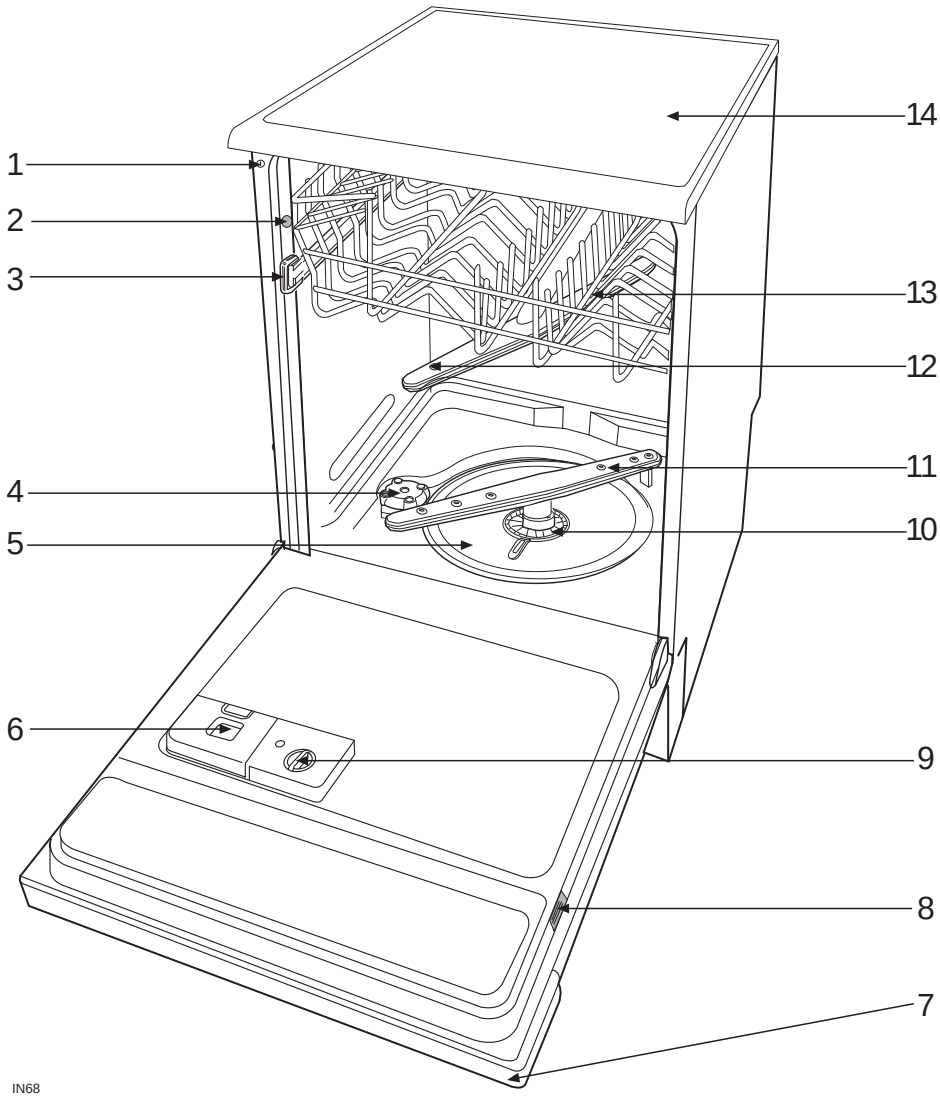

1. Nastavení tvrdosti vody
2. Vyrovnávací podložky
3. Zarážka horního koše
4. Zásobník na sůl
5. Velký filtr
6. Dávkovač mycích prostředků
7. Ovládací panel
8. Typový štítek
9. Dávkovač lešticího oplachovače
10. Centrální filtr
11. Spodní sprchovací rameno
12. Horní sprchovací rameno
13. Horní koš
14. Pracovní plocha

Ovládací panel

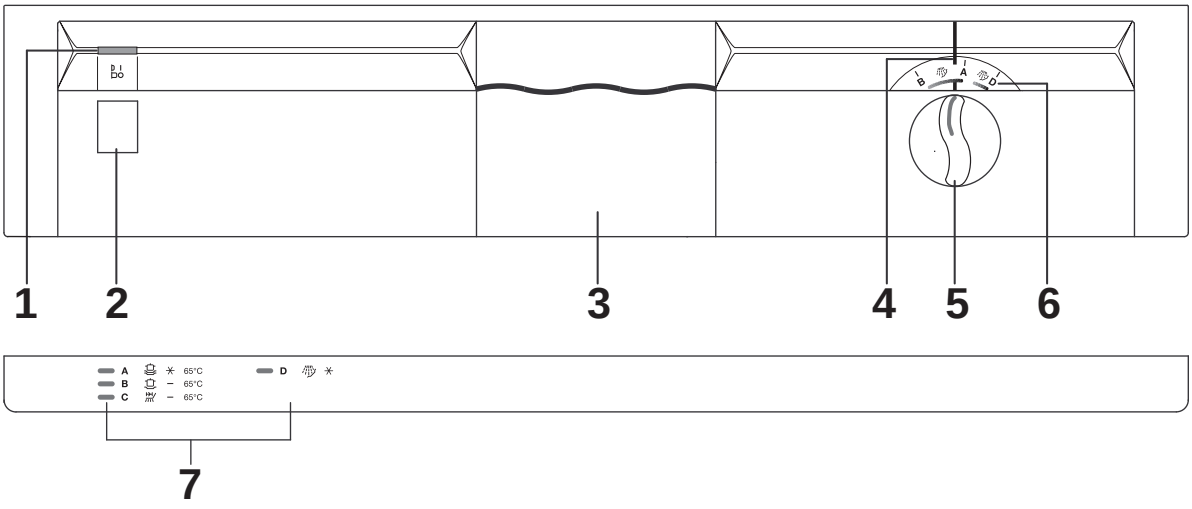

1. Provozní kontrolka

2. Tlačítko hlavního vypínače

Zapnout
Stiskem tohoto tlačítka se spotřebič zapne a začne pracovat. Současně se rozsvítí provozní kontrolka 1.

Vypnout
Když se mycí program ukončí, myčka se automaticky zastaví, ale kontrolka zůstává svítit. Toto tlačítko stiskněte, když chcete spotřebič vypnout a zhasnout kontrolku, nebo když kdykoli potřebujete spotřebič zastavit.

3. Dveřní držadlo

Když chcete dveře otevřít, stiskněte západku ve vyhloubení na horní straně a současně zatáhněte dveře k sobě.

Když chcete dveře zavřít, prostě je zatlačte.

4. Značka nastavení programu

5. Kotouč voliče programů

Při volbě programu otáčejte kotoučem voliče programů ve směru hodinových ručiček tak, aby značka pro nastavení programu na ovládacím panelu ukazovala na písmeno programu, který chcete zvolit.

6. Indikace fází programu

Jak program probíhá, kotouč voliče programů se otáčí a ukazuje právě tu fázi mycího programu, kterou spotřebič dosáhl.

- Předmytí / předoplachování
- Mytí
- Mytí
- Leštící oplachování
- Sušení horkým vzduchem

7. Průvodce programy

Je to obrazová podoba "Tabulky programů", která vám pomůže zvolit si správný program.

Před použitím

Před prvním použitím myčky nádobí:

1. se ujistěte, že elektrické připojení spotřebiče a připojení vody jsou v souladu s pokyny pro instalaci,
2. ze spotřebiče odstraňte veškeré obaly,
3. nastavte změkčovač vody,
4. naplňte zásobník soli,
5. naplňte zásobník lešticího oplachovače.

Nastavení změkčovače vody

Tato myčka je vybavena změkčovačem vody pro odstranění minerálů a solí z přiváděné vody, které by měly škodlivý nebo nepříznivý účinek na provoz spotřebiče.

Čím vyšší je obsah těchto solí ve vodě, tím je voda tvrdší.

Tvrdost vody se měří v několika ekvivalentních stupnicích a udává se například ve stupních německých, francouzských a mmol/l.

Změkčovač by se měl nastavit podle tvrdosti vody ve vaší oblasti. Tuto hodnotu můžete zjistit u místní vodárenské společnosti, která vám dodává vodu.


Myčka je z továrny nastavena na úroveň 2.

Jestliže se toto nastavení pro vaši vodu nehodí, je třeba změkčovač nově nastavit.

Tvrdost vody			Úroveň tvrdosti	Použití soli
Stupňů německých °N (°dH)	Stupňů francouzských °F (°TH)	PPM (tisícin 0/00)		
<4	<7	0-80	0	ne
5-11	8-20	81-200	1	ano
12-22	21-40	201-400	2	ano
23-34	41-60	401-600	3	ano
35-50	61-90	601-900	4	ano
51-67	91-120	901-1200	5	ano

Když je třeba nastavit změkčovač:

Pomocí šroubováku natočte volič v horním předním rohu spotřebiče tak, aby požadovaná úroveň stála proti značce.

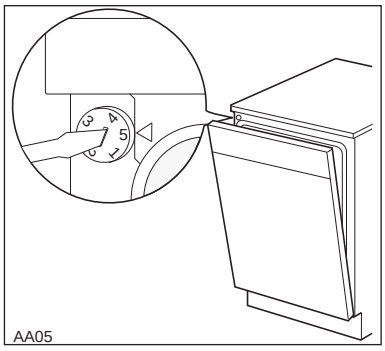

Doplňování soli

Jestliže vaše voda má tvrdost "úrovně 0", je již měkká, proto není potřeba sůl používat.
Sůl se musí používat u vody od tvrdosti úrovně 1 výše.


Používejte jen sůl speciálně určenou pro myčky nádobí.

Všechny ostatní druhy solí, které nejsou speciálně určeny pro myčky, zejména kuchyňská sůl, zabudovaný změkčovač vody zničí.

Sůl doplňujte těsně před spouštěním celých mycích programů (ne před programem předoplach). Tím se zabrání tomu, aby potřísnění solí nebo slanou vodou mohlo zůstat na spodku spotřebiče neurčitou dobu a způsobovat korozi.

Když chcete doplňovat:

1. Odšroubujte víčko zásobníku soli.
2. Do zásobníku nalijte asi 1 litr vody, nebo doplňte, aby byl plný (to je nutné jen před prvním plněním solí).
3. Pak nasypte sůl tak, až je zásobník plný (přibližně 1,5-1,8 kg).
4. Neobávejte se, kdyby při plnění zásobníku solí voda přetekla, to je normální.
5. Nasaďte zpět víčko a ujistěte se, že na závitech a na těsnění není ani stopa soli.
6. Víčko pak těsně utáhněte.

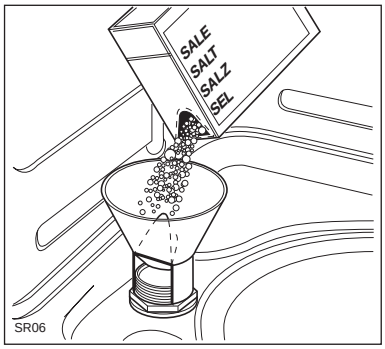


SR06

Zásobník soli bude potřebovat pravidelné doplňování.

Na víčku zásobníku soli uprostřed je okénko ukazatele.


Když je v zásobníku sůl, je vidět zelený plováček uvnitř zásobníku. Když sůl dojde (tj. asi po 30-50 mycích programech v závislosti na nastavení změkčovače vody), tento plováček není téměř vidět a to je znamení, abyste nezapomněli sůl doplnit.

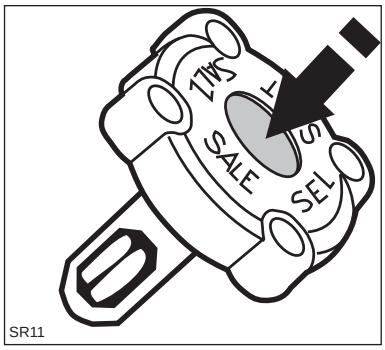

SR11


Lešticí oplachovač

Přísada pro oplachování se přidává automaticky během posledního oplachování, aby se tak zajistilo sušení bez skvrn a šmouh. Dávkovač, který je umístěn uvnitř dveří, pojme asi 110 ml lešticího oplachovače. Toto množství vystačí pro proběhnutí 16 až 40 mycích programů, podle nastavení dávkování.

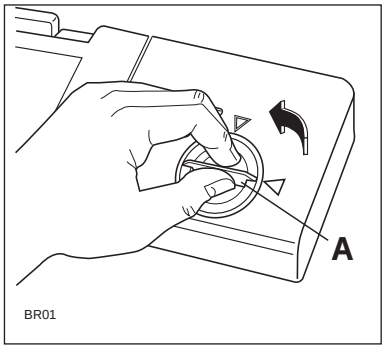

Plnění lešticího oplachovače:

1. Otočením víčka (A) proti směru otáčení hodinových ručiček otevřete zásobník.
2. Doplňte lešticí oplachovač tak, až je zásobník zcela plný (asi 110 ml). Indikátor (B) bude zcela tmavý.
3. Lešticí oplachovač doplňujte, když je indikátor (B) průhledný.

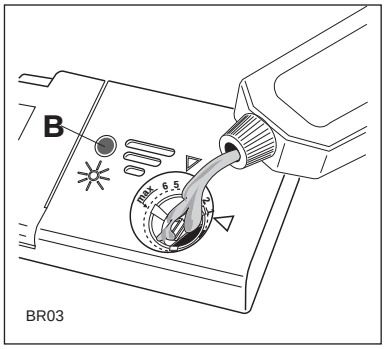


Po každém doplňování se ujistěte, že víčko je uzavřeno.

Do zásobníku pro lešticí oplachovač nenalévejte tekuté mycí prostředky. Savou látkou očistěte jakékoli stopy po lešticím oplachovači, které se mohly nedopatřením vylít během plnění, aby při příštím mytí nedocházelo k pěnění.

Nastavování dávky

Podle konečných výsledků dosažených po sušení si nastavte dávky přísady pro oplachování pomocí 6polohového voliče (C). Poloha 1 odpovídá minimální dávce, poloha 6 maximální dávce. (Začněte od polohy 3). Jestliže po mytí jsou na nádobí kapky vody nebo vápenaté skvrny, dávku postupně zvyšujte. Naopak snižujte, jestliže na nádobí zůstávají přilnavé bílé šmouhy.

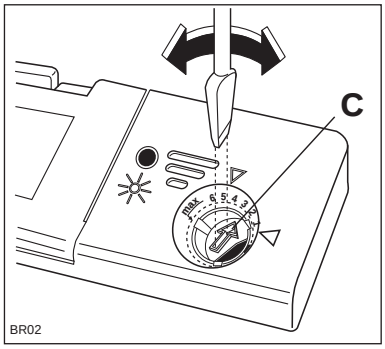

Použití mycích prostředků


Používejte jen mycí prostředky speciálně určené pro použití v myčkách nádobí.


Když je třeba doplnit do myčky mycí prostředky, postupujte následovně:

1. Zatažením za západku (D) otevřete víčko dávkovače.
2. Doplňte mycí prostředek podle doporučení na tabulce programů. Protože všechny mycí prostředky nejsou stejné, měli byste se přidržet také pokynů na balení mycích prostředků. To platí zejména pro tablety.

   Abychom ulehčili dávkování správného množství mycího prostředku, uvnitř zásobníku jsou dvě orientační značky:

   - MIN = 15 ml
   - MAX = 30 ml
3. Vždy zavřete víčko.
4. Jestliže program obsahuje předmytí, přidejte potřebný prostředek na víčko dávkovače.

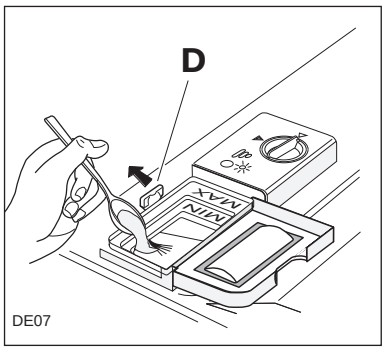

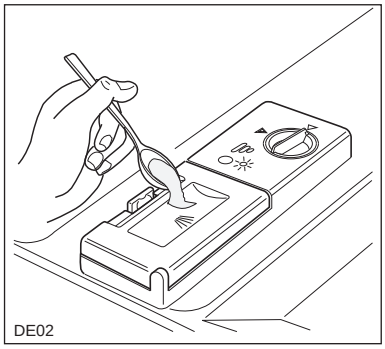

Nedostatečné množství mycího prostředku bude mít za následek špatné výsledky mytí, zatímco nadměrné množství výsledky nezlepší a je jen plýtváním. Když použijete právě tolik, kolik je třeba, napomůžete také snížení znečištění životního prostředí.

Mycí prášky bez fosfátů a s enzymy

U těchto nízkoalkalických tuhých prášků byly složky nepříznivé životnímu prostředí nahrazeny přírodními enzymy a dalšími více biologicky odbouratelnými látkami.

Tyto nové tuhé prášky jsou všeobecně bezfosfátové.

Protože fosfáty se vyznačují tím, že změkčují vodu, doporučujeme do zásobníku soli přidat regenerační sůl, i když tvrdost vody je jen 4°N (°dH) neboli 7°F (°TH).

Tím se předejde vápenatým usazeninám na nádobí a ve vnitřním bubnu.


Jak můžete spotřebič používat

Plnění spotřebiče

Před vkládáním nádobí do myčky odstraňte z nádobí všechny zbytky jídla, aby nedocházelo k ucpání filtrů a následně snížené funkci mytí.


Nevkládejte dovnitř příliš malé předměty, které by mohly košem propadnout.

Otevřete dveře a vysuňte ven koše pro naplnění nádobím.

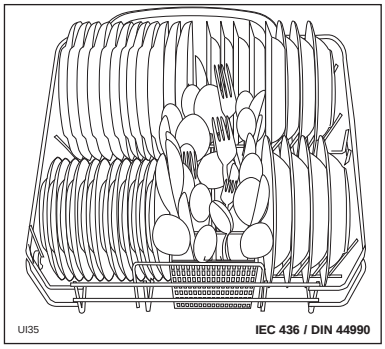

Spodní koš

Spodní koš je navržen pro kastroly, pokličky, talíře (až do 27 cm v průměru), salátové mísy, příbory atp.
Servírovací talíře a velké pokličky by se měly ukládat kolem okraje koše, aby bylo zajištěno, že se horní sprchovací rameno může volně otáčet.

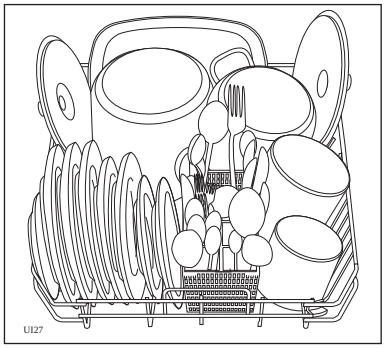


Koš na příbory

Nože s dlouhou čepelí, vložené dovnitř ve vzpřímené poloze, jsou potenciálně velice nebezpečné.
Dlouhé a/nebo ostré příbory, jako jsou krájecí nože, musí byt položeny do horního koše vodorovně.
Dbejte zvláštní opatrnosti, když vkládáte nebo vyjímáte ostré předměty, jako jsou nože.

Příbory by se měly ukládat do vyjímatelného košíku na příbory s držadly natočenými dolů. Jestliže držadla ze dna koše vyčnívají a vadí spodnímu sprchovacímu rameni, natočte držadla vzhůru.

Aby se lžíce nepřilepily k sobě, prokládejte je ostatními příbory.

Stříbrné příbory smíchané s ocelovými příbory mají sklon ke zčernání. Proto je vkládejte do košíku pro příbory odděleně od jiných.

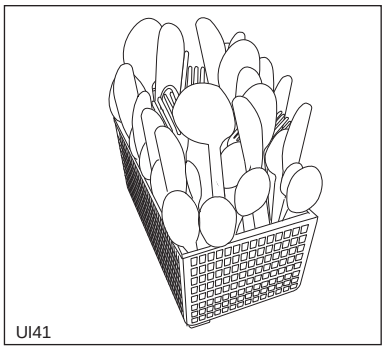


Horní koš

Horní koš je navržen pro talíře (dezertní talíře, talířky, jídelní talíře do průměru až 24 cm, salátové mísy, poháry a sklenice; sklenice s dlouhou nožkou se mohou stavět dnem vzhůru do zvednutých roštů na poháry.

Větší talíře (jídelní talíře do průměru až 24 cm) se musí ukládat do přední části horního koše.


Lehké kusy (mísy z umělé hmoty, a jiné) by se měly ukládat do horního koše a uspořádat tak, aby se nepohybovaly.

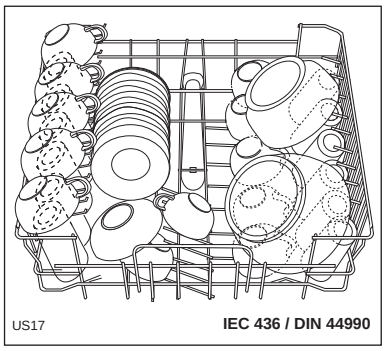

Před zavřením dveří se ujistěte, že se obě sprchovací ramena mohou volně otáčet.


Nastavení výšky horního koše

Jestliže se myjí velmi velké talíře (s průměrem nad 27 cm až do 31 cm), můžete je uložit do spodního koše, když napřed horní koš přemístíte do vyšší polohy.

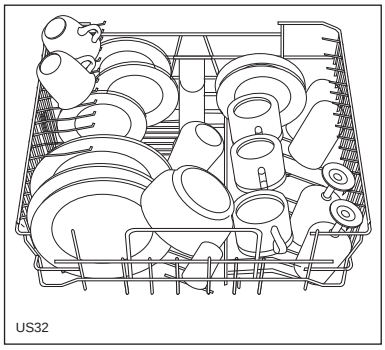

Když je třeba horní koš přemístit do vyšší polohy, postupujte takto:

1. Vytočte přední zarážky (A) horního koše směrem ven a koš vysuňte ven.
2. Koš přemístěte do vyšší polohy a zarážky (A) dejte zpět do původní polohy.

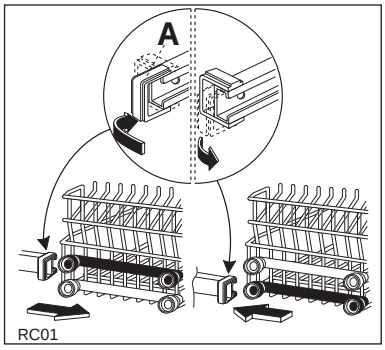

Když je horní koš ve vyšší poloze, pojme talíře jen do průměru 20 cm a nebudete moci použít zvednuté rošty na poháry.

Po naplnění spotřebiče vždy zavřete dveře, protože otevřené dveře jsou nebezpečné.

Rady a tipy

Jak uspořit energii

Talíře vkládejte do myčky ihned po každém jídle a před mytím vždy počkejte, až je myčka plná.

Jestliže je to nutné, nechte proběhnout program Předoplachování (viz tabulku programů na následujících stránkách), aby během čekání na naplnění myčky a spuštění celého programu na talíře nepřischly žádné zbytky jídel.

Neomývejte nádobí pod tekoucí vodou.

Když nádobí není příliš znečištěné, zvolte si program "Rychle" a dodržujte pokyny uvedené v tabulce "Mycí programy".

Pro nejlepší výsledky mytí

Před plněním myčky odstraňte všechny zbytky jídel a velmi znečištěné hrnce a pánve namočte.

Uspořádejte kastroly, poháry a sklenice atd. dnem vzhůru.

Nakloňte kusy s povrchy klenutými ven i dovnitř tak, aby voda mohla snadno stékat.

Vyhýbejte se vzájemného styku nádobí, co nejvíce je to možné.

Výsledky sušení zlepšíte, když necháte dveře myčky pootevřené alespoň 15-30 minut, jakmile program skončí.

S vyjímáním nádobí počkejte několik minut; tím nádobí zchladne a zlepší se sušení.

Nejprve vyprázdněte spodní koš a pak horní koš; tím zabráníte kapání vody z horního koše na nádobí ve spodním koši.

Kusy nevhodné pro mytí v myčce

Následující nádobí by se nemělo v myčce nádobí mýt (pokud není prodáváno jako vhodné pro mytí v myčce):

- příbory s držadly ze dřeva nebo rohoviny nebo slepované,
- bronzové příbory,
- kastroly s dřevěnými držadly,
- hliníkové nádobí,
- křišťálové předměty,
- olovnaté sklo,
- předměty z umělé hmoty,
- starožitný nebo jemně dekorovaný porcelán.

Určité druhy dekoru by mohly mytím v myčce ztratit barvu.

Křišťálové předměty a předměty z umělé hmoty, pokud nejsou zaručeně určeny pro mytí v myčce, by se měly mýt v ruce.

Určité druhy skla mohou po několikerém mytí v myčce ztratit průhlednost.

Mezi stříbrnými příbory a nerezovými ocelovými příbory může nastat chemická reakce. Proto je nemyjte společně.

Železné a litinové předměty mohou rezavět a rzí poskvrnit jiné předměty.

Hliník má tendenci černat, měď, cín a mosaz mají sklon ke vzniku skvrn.

Jestliže jste na pochybách, zkontrolujte si pokyny výrobce.

Když kupujete nové nádobí, ujistěte se, že je vhodné pro mytí v myčce.

Programy Umývání

Program	Stupeň zašpinění/ druh nádobí	Výchozí poloha programo-vého voliče	Stisknutá tlačítka	Doporučené množství mycího prostředku		Popis cyklu
				V dávko-vači	Na víčku dávko-vače	
* **Normální 65˚C s předmytím**	Normálně znečištěné. Nádobí, příbory, hrnce a pánve	**A**	**Zapnuto/ Vypnuto**	25 g	5 g	Studené předmytí Hlavní mytí až 65˚C, 1 studené opláchnutí 1 teplé opláchnutí Sušení teplým vzduchem
Normální 65˚C bez předmy-tí	Lehce znečištěné. Nádobí a příbory	**B**	**Zapnuto/ Vypnuto**	25 g	/	Hlavní mytí až 65˚C 1 studené opláchnutí 1 teplé opláchnutí Sušení teplým vzduchem
** **Rychlé 65˚C**	Lehce znečištěné. Nádobí a party nádobí.	**C**	**Zapnuto/ Vypnuto**	25 g	/	Hlavní mytí až 65˚C 1 studené opláchnutí 1 teplé opláchnutí
Oplachování a přerušení	Libovolné. Částečná náplň (doplněná později během dne).	**D**	**Zapnuto/ Vypnuto**	/	/	1 studené opláchnutí (k odstranění zbytků potravin z nádobí)

* **Testovací program podle IEC 436/DIN 44990**
Program: Normální 65˚C s předmytím mycím prostředkem typu A;
Doporučené nastavení pro oplachovací prostředek: 3.
Standardní místní nastavení: 12.
Doporučené množství mycího prostředku: 25 g v dávkovači
5 g na víčku dávkovače

** Speciální program k rychlému mytí (asi 52 min.) s myčkou zcela zaplněnou lehce znečištěnými talíři, sklenicemi a nádobím (s výjimkou hrnců), který vám umožní jejich rychlé opětovné použití.

Jak máte postupovat

1. Zkontrolujte filtry

Ujistěte se, že jsou čisté a řádně usazeny na svém místě (viz pokyny k čištění).

2. Zkontrolujte náplň lešticího oplachovače a soli

3. Vložte do myčky nádobí

Odstraňte z nádobí zbytky jídel.

Vytáhněte ven spodní koš a rozložte v něm kastroly, talíře a příbory.

Vytáhněte horní koš a rozložte v něm talíře, sklenice a poháry, atd.

Zasuňte koše zpět do myčky.

4. Ujistěte se, že sprchovací ramena se mohou volně otáčet

5. Odměřte mycí prostředek

Doplňte do dávkovače potřebné množství mycího prostředku podle tabulky programů a zavřete víčko.

6. Zavřete víčko dávkovače mycího prostředku

7. Zavřete dveře myčky

8. Nastavte si program

Natáčejte kotouč voliče programů ve směru otáčení hodinových ručiček, aby písmeno žádaného programu odpovídalo značce programu.

9. Spusťte program

Stiskněte tlačítko hlavního vypínače.

Provozní kontrolka se rozsvítí a myčka začne pracovat.

Jestliže chcete mycí program kdykoli přerušit, stiskněte znovu tlačítko hlavního vypínače (Zap/Vyp).

10. Na konci mycího programu

Na konci mycího programu se myčka automaticky zastaví.

Provozní kontrolka zůstává svítit až do stisku tlačítka hlavního vypínače.

11. Vypněte myčku

Vypněte myčku stiskem tlačítka hlavního vypínače a otevřete dveře myčky.

Když mycí program skončí, doporučuje se zavřít vodovodní ventil.

Všeobecně se nedoporučuje otevírat dveře když myčka běží; když se totiž otevřou, bezpečnostní zařízení myčku zastaví.

Varování
Neotevírejte dveře během fáze topení. Mohla by vytéci horká voda!

Když se během fáze topení nebo ihned po skončení programu otevřou dveře myčky, je třeba nejvyšší opatrnosti, protože může unikat horká pára.

Údržba a čištění

Vnitřní čištění

Ujistěte se, že těsnění kolem dveří, dávkovače lešticího oplachovače a mycích prostředků jsou pravidelně čištěny vlhkým hadrem.

Doporučujeme každé 3 měsíce nechat proběhnout mycí program při 65˚C bez nádobí a s použitím mycího prostředku.


Čištění centrálního filtru

(Po každém mytí)

V odtokovém filtru (A) se časem mohou nashromáždit zbytky jídla a je třeba je odstranit propláchnutím filtru pod tekoucí vodou.

Když chcete vyjmout odtokový filtr:
prostě ho vytáhněte za držadlo ven.

Jakmile je filtr vyčištěn, nasaďte ho zpět zatlačením do jeho původní polohy, až zapadne.

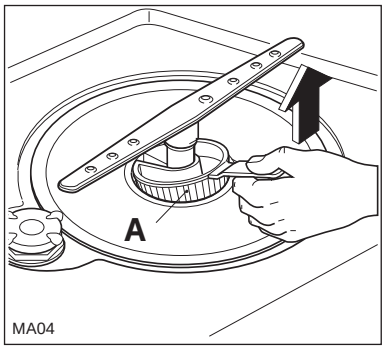


Čištění velkého filtru

(Každé dva měsíce)

Jestliže je to nutné, vyčistěte velký filtr (B) na obou stranách pod tekoucí vodou s použitím kartáče.

Když chcete vyjmout velký filtr:

1. Vyjměte sprchovací rameno tahem vzhůru na jedné straně.
2. Natočte válec (C) proti směru otáčení hodinových ručiček o 90˚ a pak filtr vysuňte ven.
3. Jakmile je filtr vyčištěn, vložte ho zpět do jeho původní polohy s použitím stejných kroků jako při vyjímání, ale v opačném pořadí.
4. Ujistěte se, že filtr je ve své původní poloze. Držadlo odtokového filtru by mělo směřovat směrem k přední straně spotřebiče.

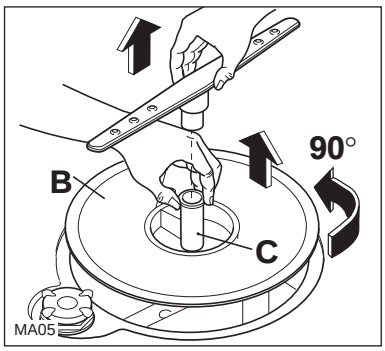

Myčka se nesmí používat bez filtrů.

Nesprávná poloha a usazení filtrů bude mít za následek slabé výsledky mytí.

Čištění filtrů je životně důležité pro zajištění správné funkce myčky.

Vnější čištění

Vnější povrch myčky a ovládacího panelu čistěte měkkým vlhkým hadrem. Jestliže je to nutné, použijte nějaký neutrální saponát. Nikdy nepoužívejte abrasivní výrobky, čisticí houbičky nebo ředidla (aceton, trichloretylén, apod.).

Prodloužené období nečinnosti

Jestliže myčku nebudete nějakou dobu používat, doporučujeme:

1. Odpojit spotřebič ze zásuvky a pak zavřít vodovodní ventil.
2. Doplnit dávkovač oplachovací přísady.
3. Nechat dveře myčky mírně pootevřené, aby nedošlo k vytvoření nepříjemného zápachu.
4. Vnitřek myčky zanechejte v čistém stavu.

Ochrana před mrazem

Vyhýbejte se umístění spotřebiče do míst, kde je teplota pod 0˚C. Jestliže je to nevyhnutelné, tak myčku vyprázdněte, zavřete dveře myčky, odpojte přívod vody do myčky a nechte z něj vytéci vodu.

Stěhování spotřebiče

Jestliže musíte myčku přemístit, (například se přestěhujete, atd.):

1. Odpojte ji ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní ventil.
3. Odmontujte přívod vody a nechte vytéci vodu.
4. Myčku stěhujte spolu s hadicemi.


Dávejte pozor, aby se myčka během přepravy nepřeklopila.

Když něco nefunguje správně

Určité problémy vznikají v důsledku nedostatku běžné údržby nebo prohlídek. Ty by se mohly řešit bez volání technika. Před kontaktováním vašeho místního servisního střediska, prosím, proveďte kontrolu podle níže uvedeného seznamu.

Příznak	Řešení
Spotřebič nelze spustit	■ Dveře nejsou řádně zavřeny. ■ Zástrčka není řádně zapojena do zásuvky. ■ Zkontrolujte příslušné pojistky (jistič). ■ Zásuvka není pod napětím.
Myčka se nenaplní vodou	■ Ujistěte se, že vodovodní ventil je otevřen. ■ Ujistěte se, že hlavní přívod vody není odpojen. ■ Přívodní hadice může být přimáčknutá nebo ohnutá. Opravte polohu hadice. ■ Přívodní hadice může být ucpaná. Zavřete vodovodní ventil a vyčistěte filtr.
Filtry jsou zanesené	■ Vyčistěte filtry (viz část "Údržba a čištění"). ■ Sprchovací ramena se neotáčejí. Ujistěte se, že nádobí je v myčce správně uspořádáno.
Myčka nevypouští vodu	■ Vypouštěcí hadice může být přimáčknutá nebo ohnutá. Opravte polohu hadice. ■ Odpad může být zanesený. Odstraňte všechny překážky volného odtoku. ■ Prodloužení vypouštěcí hadice není správné. Dodržte pokyny k připojení na odpad. ■ Na konci vypouštěcí hadice není žádné odvzdušnění.
Myčka je hlučná	■ Nádobí se chvěje a dotýká navzájem (viz část "Plnění spotřebiče). ■ Sprchovací ramena narážejí na nádobí.
Dveře se těžko zavírají	■ Myčka není vodorovně vyrovnána, nebo není správně provedena vestavba.
Nádobí není čisté (je špatně umyté)	■ Koše jsou příliš plné. ■ Nádobí není řádně uspořádáno. ■ Sprchovací ramena se neotáčejí. ■ Sprchovací ramena jsou zanesena. ■ Filtry jsou zanesené. ■ Filtry nejsou ve správné poloze. ■ Nebylo použito dost mycího prostředku nebo je nevhodný. ■ Mycí prostředek je starý nebo časem ztvrdl. ■ Víčko zásobníku soli není správně uzavřeno. ■ Zvolený mycí program je příliš jemný.
Viditelné vápenaté usazeniny nebo bílý povlak na nádobí	■ Oplachovací přísada došla, nebo jí je použito malé množství. ■ Zkontrolujte, zda je dost soli a víčko u soli je utažené.
Nádobí není zcela suché	■ Nádobí bylo ponecháno v myčce příliš dlouho.

Jestliže po všech těchto kontrolách problém přetrvává, kontaktujte své místní servisní středisko a uveďte model a sériové číslo spotřebiče. Tuto informaci naleznete na typovém štítku, umístěném po pravé straně dveří myčky (viz obrázek).

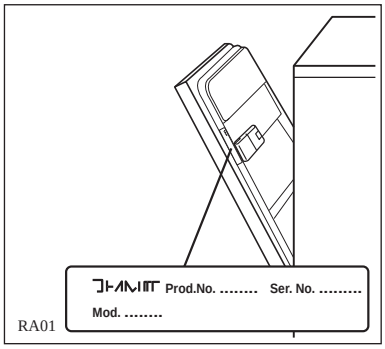

RA01

Servis a náhradní díly

Servis tohoto výrobku by měl poskytovat autorizovaný servisní technik a měly by se používat jen originální náhradní díly. Za žádných okolností byste se neměli pokoušet opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné nezkušenou osobou mohou způsobit poranění nebo vážné poruchy funkce. Kontaktujte své místní servisní středisko.

Vždy trvejte na originálních náhradních dílech.

Pokyny pro instalaci

⚠ **Jakékoli elektromontážní práce, nutné k instalaci tohoto spotřebiče, musí provádět kvalifikovaný elektrikář nebo jiná kompetentní osoba.**

⚠ **Jakékoli vodoinstalatérské práce, nutné k instalaci tohoto spotřebiče, musí provádět kvalifikovaný instalatér nebo jiná kompetentní osoba.**

Technická specifikace

ROZMĚRY	Šířka Výška s pracovní plochou Výška bez pracovní plochy Max. hloubka Max. hloubka s otevřenými dveřmi	59.6 cm 84.7 cm 81.7 cm 61 cm 115.2 cm
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ Výkon motoru během mytí Výkon topného tělesa Celkový výkon	Napětí	230 V - 50 Hz 200 W 2100 W 2300 W
TLAK PŘÍVODNÍ VODY	Minimální Maximální	50 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar)
STANDARDNÍ POČET SOUPRAV (NORMA IEC)		12
SPOTŘEBA	Vody Elektrické energie	22 litrů 1.5 kW/h

Připojení přívodu vody

Tato myčka se může napájet buď horkou vodou (max. 60˚C), nebo studenou vodou.

Nicméně doporučujeme použít přívod studené vody.

Přívod horké vody není vždy účinný u silně znečištěného porcelánu, protože horká voda značně zkracuje mycí program.

Tlak vody musí být v mezích uvedenych v technické specifikaci.

Průměrný tlak ve vodovodní síti ve vaší oblasti vám sdělí příslušná vodárenská společnost.

Tato myčka má přívodní a vypouštěcí hadici, které se mohou vyvést na levou nebo pravou stranu myčky, aby se snáze prováděla instalace.


Musí se řádně utáhnout pojistná matice, aby nekapala voda.

Dbejte, aby na hadici nebyly zalomení ani smyčky, protože by se znemožnil nebo zeslabil přívod vody.

Jestliže je myčka připojena na nové potrubí nebo potrubí, které nebylo dlouhou dobu používané, měli byste před připojováním hadice několik minut nechat odtékat vodu. Tím se zabrání vniknutí usazenin písku nebo rzi do filtru přívodní hadice a jeho ucpání.

Pro vlastní připojení je hadice opatřena spojovací maticí se závitem buď pro našroubování na závit 3/4", nebo pro připojení na vodovodní ventil s rychlospojkou, jako je např. Press-blok.

Pro usnadnění je možné hadicí otáčet vlevo nebo vpravo.

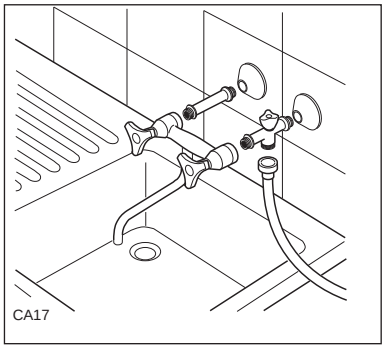
CA17

Připojení odtoku vody

Konec vypouštěcí hadice se může připojit několika způsoby:

1. Ke dřezovému sifonu, s případným zajištěním sponou.
2. Zavěsit za hranu dřezu s použitím dodaného speciálního plastikového oblouku.
3. Ke stoupací kanalizační trubce opatřené odvětrávacím otvorem, s vnitřním průměrem minimálně 4 cm.

Připojení na odpad musí být provedeno ve výšce mezi 30cm (minimálně) a 100 cm nad úrovní podlahy, na které stojí myčka.


Vypouštěcí hadice se může připojit na pravé nebo levé straně myčky.


Ujistěte se, že hadice není zalomená nebo přimáčknutá, protože by to znemožnilo nebo zpomalilo vypouštění vody.

Jestliže používáte prodloužení vypouštěcí hadice, takové prodloužení nesmí být delší než 2m a vnitřní průměr nesmí být menší než je průměr dodané vypouštěcí hadice.

Podobně vnitřní průměr spojek použitych k připojení na odpad nesmí být menší než průměr dodané hadice.

Zátka dřezu nesmí být při vypouštění myčky nasazena, protože by se voda vracela zpět do myčky.

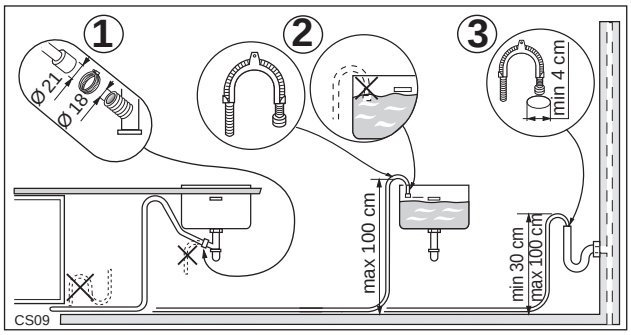

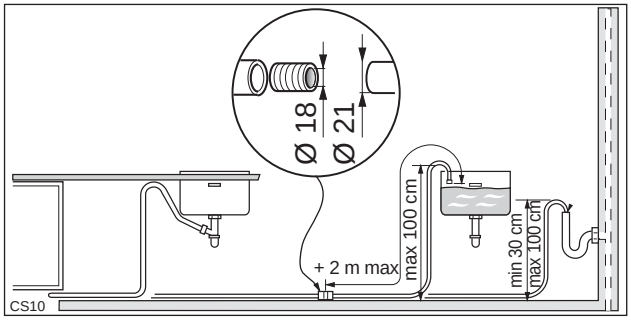

Elektrické připojení

Před zapojením spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že:

1. Napětí domovní elektrické instalace odpovídá napětí uvedeném v Technické specifikaci spotřebiče.
2. Elektroměr, jištění, hlavní přívod a použitá zásuvka jsou dostatečně dimensovány pro maximální celkový výkon myčky.

   Přesvědčte se, že zásuvka a zástrčka jsou slučitelné bez použití jakéhokoli adaptéru. V případě nutnosti si nechte odborně upravit příslušný zásuvkový okruh.

Bezpečnostní předpisy vyžadují, aby spotřebič měl zajištěnou předepsanou ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.


Výrobce nepřejímá žádnou zodpovědnost za nedodržení výše uvedených bezpečnostních opatření.

CE **Tento spotřebič odpovídá následujícím direktivám EEC:**
- 73/23/EEC z 19.2.73 - Direktiva ohledně nízkého napětí ve znění pozdějších předpisů;
- 89/336/EEC ze 3.5.89 - Direktiva o elektromagnetické kompatibilitě ve znění pozdějších předpisů.

Nastavení pracovní plochy


Pracovní plochu můžete posunout dopředu nebo dozadu o 25 mm, aby spotřebič byl v jedné řadě s ostatními kuchyňskými jednotkami.

Stačí jen odšroubovat dva zadní šrouby, přemístit desku do žádané polohy a pak tyto šrouby znovu připevnit.

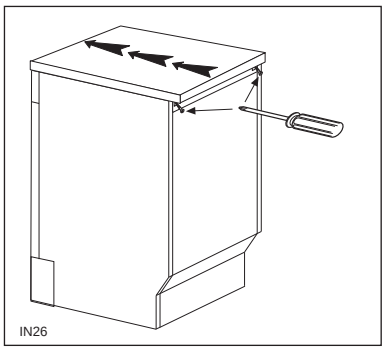

Umístění pod desku

(kuchyňskou nebo dřezovou desku)
Po odstranění pracovní plochy spotřebiče je možné spotřebič nainstalovat pod dřezovou desku nebo již existující pracovní plochu za předpokladu, že rozměry výřezu odpovídají rozměrům uvedeným na obrázku.

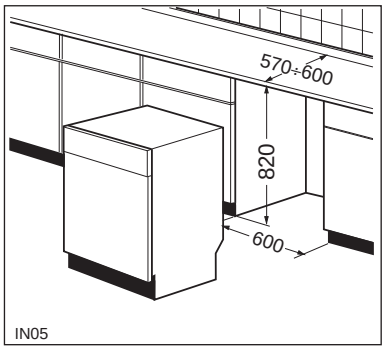

☞ **Postupujte následovně:**

Odšroubováním zadních dvou šroubů uvolněte pracovní plochu spotřebiče, tahem zpředu ji zvedejte a vysouvejte ze zadních drážek tak, až ji vyjmete ven.

Po nastavení výšky a vyrovnání spotřebiče pomocí nastavitelných nožek spotřebič zasuňte do výřezu. Přitom se ujistěte, že přívodní a vypouštěcí hadice jsou volné a nejsou přimáčknuté ani nijak zalomené.

Vyvážení myčky

Správné vyvážení myčky má zásadní význam pro správné zavírání a utěsnění dveří.

Je-li spotřebič správně vyvážen, dveře nebudou na žádné z obou stran skříně zachytávat o vyrovnávací podložky.

Nejdou-li dveře správně zavřít, uvolňujte nebo utahujte nastavitelné nožky tak dlouho, dokud není spotřebič zcela v rovnováze.