WFL 2451 SN

Obsah

Návod k použití

Pokyny pro likvidaci 5
Likvidace obalů 5
Likvidace starého spotřebiče 5

Ochrana životního prostředí / pokyny pro úsporu 6

Všeobecné bezpečnostní pokyny 7

Toto je Vaše pračka 8
Ovládací panel 9

Před prvním praním 10
Příprava pračky 10

Příprava prádla, roztřídění a vložení 11
Příprava prádla 11
Roztřídění prádla 12
Vložení prádla 15

Prací a ošetřovací prostředky 16
Dávkování množství pracího prostředku 16
Naplnění pracích nebo ošetřovacích prostředků 17

Programy a funkce 18
Volič programů 18
Přídavné programy 20

Praní 23

Po ukončení programu 26
Vyjmutí prádla 27

Namáčení, škrobení a barvení 28
Namáčení 28
Škrobení 28
Barvení 29
Odbarvování 29

Čištění a ošetřování 30
Čištění pláště a ovládacího panelu 30
Čištění pracího bubnu 30
Čištění zásuvky pro prací prostředky 31
Čištění čerpadla pracího roztoku 32
Čištění sítka v přívodu vody 34

Pomoc při malých poruchách 35
Porucha 35
Odvápnění 39

Hodnoty spotřeby 40

Servisní služba 41

Návod k instalaci

Umístění, připojení a přeprava 42
Bezpečnostní pokyny 42
Rozsah dodávky 43
Rozměry 43
Ustavení 44
Odstranění dopravních pojistek 45
Délka hadic a kabelů 47
Přípojka vody 48
Vyvážení 50
Elektrické připojení 51
Přeprava, např. při stěhování 52

Při koupi Vaší nové pračky jste se rozhodli pro moderní, kvalitativně vysoce hodnotný domácí spotřebič.

Vaše pračka se vyznačuje úspornou spotřebou energie, vody a pracích prostředků.

U každé pračky, která opouští náš výrobní závod je pečlivě přezkoušena její funkčnost a bezchybný stav. Máte-li otázky – týkající se zejména umístění a připojení pračky – je Vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Přečtěte si tento návod k použití a návod k instalaci a všechny ostatní informace, které byly k pračce přiloženy a jednejte podle nich.

Tento návod k použití a instalaci popisuje různé modely. Rozdíly jsou uvedeny na příslušných místech.

Uschovejte všechny podklady pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele / majitelku.

Pokyny pro likvidaci

Likvidace obalů

Váš nový spotřebič byl na cestě k Vám chráněn obalem. Všechny použité materiály nejsou životnímu prostředí škodlivé a je možné je opětovně využít. Pomozte prosím i Vy a zlikvidujte obaly s ohledem na životní prostředí.

O aktuálních možnostech likvidace se prosím informujte u Vašeho odborného prodavače nebo u správy obce.

⚠ **Nebezpečí udušení!**

Obaly, ani jejich části nepřenechávejte dětem. Hrozí nebezpečí udušení skládanými kartóny nebo fóliemi.

Likvidace starého přístroje

Staré přístroje nejsou nehodnotným odpadem! Jejich likvidací s ohledem na životní prostředí mohou být opětovně získány cenné suroviny.

⚠ **Ohrožení života!**

U dosloužilých přístrojů vytáhněte síťovou zástrčku. Síťový kabel odřízněte a spolu se zástrčkou odstraňte.

Zničte zámek plnicích dvířek. Zabráníte tak tomu, aby se děti zavřely dovnitř a dostaly se do ohrožení života.

Ochrana životního prostředí / pokyny pro úsporu

Úspornou spotřebou energie, vody a pracích prostředků chrání Váš přístroj životní prostředí a v neposlední řadě rovněž Váš domácí rozpočet. Hodnoty spotřeby Vašeho přístroje naleznete na straně 40.

Pokyny pro úsporu

Abyste prali úsporně a s ohledem na životní prostředí, doporučujeme:

- ❑ Nepřekračovat následující množství prádla:

Vyvářka / Barevné	6,0 kg
Nemačkavé	3,0 kg
Jemné / Hedvábí	2,0 kg
Vlna	2,0 kg

  U menšího množství prádla je spotřeba vody a energie snížena množstevní automatikou.
- ❑ Zvolte namísto **"Vyvářka 90 °C"** program **"Barevné 60 °C skvrny"**. Vlivem prodloužené doby praní dosáhnete vyprání srovnatelného s programem na 90 °C, avšak s podstatně nižší spotřebou energie.
- ❑ U lehce až normálně znečištěného prádla nepoužívejte předpírku.
- ❑ Dávkujte prací prostředky podle stupně znečištění, množství prádla a tvrdosti vody a dbejte na upozornění výrobce.
- ❑ Má-li být prádlo nakonec usušeno v sušičce prádla, zvolte počet otáček odstředění podle návodu výrobce sušičky.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Vaše pračka je určena

– k použití v domácnosti,

– k praní textilií vhodných pro praní v pračkách s pracím roztokem,

– k provozu se studenou pitnou vodou a běžnými pracími a ošetřujícími prostředky, které jsou vhodné k použití v pračkách.

Nenechávejte u pračky děti bez dozoru.

Držte domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od pračky.

Při praní s vysokými teplotami se nedotýkejte plnicích dvířek.

Máte-li mokré ruce, nezastrkujte síťovou zástrčku, ani ji nevytahujte ze zásuvky.


Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt zástrčky.

Pozor při odčerpávání horkého pracího roztoku.

Nestoupejte na pračku.

Neopírejte se o otevřená plnicí dvířka.

Toto je Vaše pračka

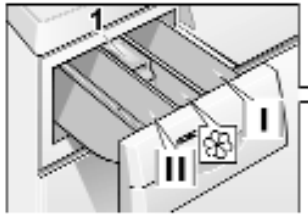



Naplňte prací a ošetřovací prostředky

Komora **I**:


Prací prostředky pro předpírku nebo škrob.

Komora **II**:


Prací prostředky pro hlavní praní, změkčovadla, namáčecí prostředky, bělící prostředky a sůl na skvrny.

Komora :


Ošetřovací prostředky, např. aviváž nebo přípravek na udržení tvaru (naplňte nejvýše po spodní hranu vložky **1**).

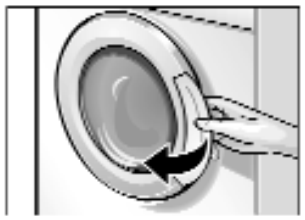

Otevřete plnicí dvířka...

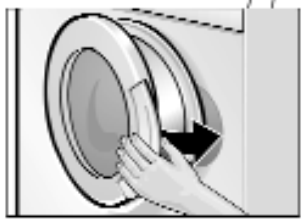

a zavřete je.

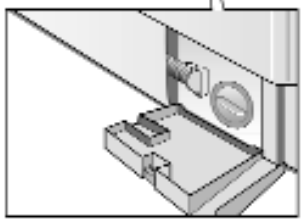

Servisní záklopka

Ovládací panel

Tlačítka pro přídavné funkce (dodatečně k programu, jestliže si to přejete)

: předpírka


: snadné žehlení

: extra máchání

: intenzivní praní

Kombinování přídavných funkcí je možné kdykoliv.
Indikační žárovky tlačítek svítí, jestliže jsou přídavné funkce aktivní.
Vypnutí přídavných funkcí: opětovně stiskněte tlačítka. Kontrolky zhasnou.

Indikační žárovky
Start, Praní, Máchání, Odstřeďování svítí, jestliže bylo stisknuto tlačítko ◇ a běží příslušný úsek programu.
Hotovo svítí, jestliže byl ukončen program.
Indikační žárovky blikají: provozní porucha.

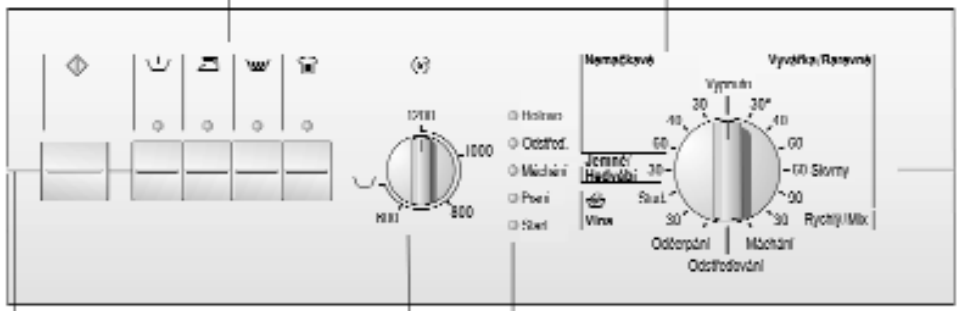

Volič počtu otáček odstředění (jestliže si to přejete)
K plynulému nastavení počtu otáček odstředění; musí zaskočit při nastavení .

Tlačítko ◇
Ke spuštění pracího procesu (musí být navolen program).

Volič programu
K zapnutí a vypnutí pračky a k volbě programu. Otáčení je možné v obou směrech.

Během chodu programu se volič programu neotáčí – průběh programu je řízen elektronicky.

Před prvním praním

Příprava pračky

Pozor

Pračka musí být správně postavena a připojena, viz od str. 44.

Před distribucí z výroby byl Váš spotřebič přezkoušen. První praní uskutečněte **bez** prádla, aby byly odstraněny možné zbytky zkušební vody.

- ❑ Nevkládejte žádné prádlo.
- ❑ Otevřete vodovodní kohoutek.
- ❑ Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky až na doraz.
- ❑ Nalijte do komory **II** pro prací prostředky cca 1 l vody.
- ❑ Naplňte do komory **II** půl odměrky pracího prostředku.

Nepoužívejte žádný prostředek na praní vlny nebo jemného prádla (tvorba pěny).

- ❑ Zavřete zásuvku pro prací prostředky.
- ❑ Zavřete plnicí dvířka.
- ❑ Nastavte volič programu na "**Vyvářka 90 °C**".
- ❑ Stiskněte tlačítko ◇.


Program se spustí.

Jakmile se rozsvítí indikační žárovka **"Hotovo"**:

- ❑ nastavte volič programu na **"Vyp."**.

Příprava prádla, roztřídění a vložení

Příprava prádla

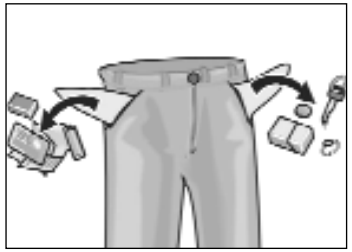

Pozor

Cizí předměty (např. mince, kancelářské svorky, jehly, hřebíky) mohou poškodit prádlo nebo konstrukční části pračky (např. prací buben).


- ❑ Vyprázdněte kapsy.
- ❑ Vykartáčujte písek z kapes a záhybů.
- ❑ Uzavřete zdrhovadla, zapněte potahy a povlečení.
- ❑ Záclonové válečky sundejte nebo je zavažte do síťky nebo sáčku.
- ❑ V síťce / polštářovém povlaku perte:
  - – choulostivé prádlo, např. punčocháče, záclony,
  - – kousky drobného prádla, např. ponožky nebo kapesníky,
  - – podprsenky s oddělitelnými ramínky (ramínka se mohou při praní uvolnit a způsobit škodu) proto je před praním oddělte.
- ❑ Kalhoty, trikotáž a tkané textilie, např. trikotové prádlo, trička nebo svetříky perte naruby.

Roztřídění prádla

Pozor

Prádlo může zabarvovat. Nové barevné prádlo neperte s ostatním prádlem dohromady.

Podle barvy

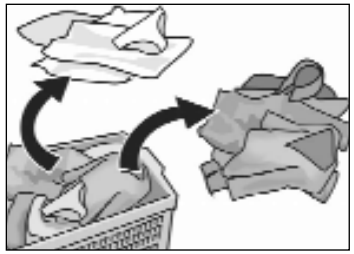

Bílé prádlo může zešednout. Bílé a barevné prádlo perte odděleně.

Stupně znečištění

Lehce znečištěné

Nejsou znatelná žádná znečištění a skvrny.
Případně prádlo pouze nasáklo tělesný pach.

– Lehké letní a sportovní oděvy nošené několik hodin.
– Trička, košile, halenky nošené nejvíce jeden den.
– Povlečení, ručníky hostů používané jeden den.

Normálně znečištěné

Viditelná znečištění a / nebo málo znatelné skvrny.

– Propocená nebo vícenásobně nošená trička, košile, halenky.
– Spodní kalhotky, slipy nošené jeden den.
– Utěrky, ručníky, povlečení používané nejdéle jeden týden.
– Záclony (bez znečištění nikotinem) používané až půl roku.

Silně znečištěné

Znatelná znečištění a / nebo skvrny.

– Kuchyňské ručníky používané nejdéle jeden týden.
– Látkové ubrousky.
– Dětské bryndáky.
– Dětské vrchní ošacení nebo fotbalové trikoty a trenýrky, znečištěné od trávy nebo zeminy.
– Pracovní oděvy jako jsou montérky, oděvy pro řezníky a pekaře.

Typické skvrny

– Tělesný pot, jedlé oleje / tuky, omáčky, minerální oleje, vosky (obsahující tuky a oleje).
– Čaj, káva, červené víno, ovoce, zelenina (bělitelné).
– Krev, vejce, mléko, škroby (obsahující bílkoviny a uhlohydráty).
– Saze, zemina, písek (pigmenty), tenisové ošacení znečištěné antukou.

Odstranění skvrn


Zaschlé skvrny mohou být obtížně odstranitelné.

Skvrny odstraňte / ošetřete, dokud jsou ještě čerstvé. Nejprve je odstraňte pomocí mýdla a vody. Nedrhněte je.

Silně ulpívající / zaschlé skvrny mohou být někdy odstraněny teprve až po opakovaném praní.

Nakonec vyperte prádlo s použitím příslušného programu.

Roztřídění prádla podle symbolů uvedených na etiketách

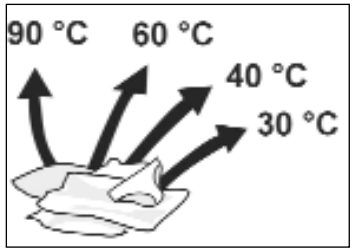


Perte pouze prádlo se zde uvedenými symboly pro ošetřování.



Odolné textilie, dále textilie vhodné pro vyvářku, např. bavlna, len syntetické a směsové tkaniny.



Nemačkavé – např. bavlna, len, syntetické a směsové tkaniny.



Pro praní choulostivých textilií – např. hedvábí, saténu, syntetických a směsových tkanin (např. záclon).



Pro textilie z vlny nebo s podílem vlny, prané ručně nebo v pračce – např. z kašmíru, mohéru nebo angory. Vhodné také pro ručně prané hedvábí.

Prádlo s následujícím symbolem pro ošetřování se v pračce nesmí prát:

 = nesmí se prát v pračce

Vložení prádla

⚠ Nebezpečí výbuchu!


Prádlo předem ošetřené čistícími prostředky obsahujícími rozpouštědla, např. odstraňovače skvrn nebo prací benzín, může po vložení přivodit výbuch. Toto prádlo je nutno před vložením důkladně v ruce vyprat.

Pozor

Cizí částice v pracím bubnu mohou prádlo poškodit. Před vložením prádla překontrolujte, zda se v pracím bubnu nenacházejí cizí předměty.



❑ Otevřete plnicí dvířka.

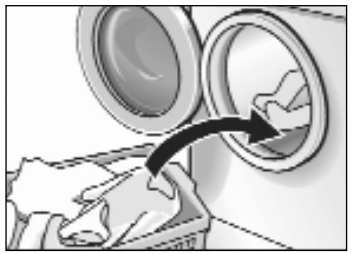

❑ Roztříděné kousky prádla rozložte a volně je vložte do pracího bubnu. Promíchejte malé a velké kousky.

Různě velké kusy prádla se při odstřeďování lépe rozdělí.

Nepřekračujte maximální plnicí množství. Přeplnění zhoršuje výsledek praní a podporuje tvoření záhybů.



❑ Uzavřete plnicí dvířka.
Nepřiskřípněte kousky prádla mezi plnicí dvířka a gumové těsnění.

Prací a ošetřovací prostředky

Dávkování množství pracího prostředku

Nebezpečí otravy!

Uchovávejte prací a dávkovací prostředky tak, aby nebyly přístupné dětem.

Prací prostředky dávkujte podle:

- ❑ Tvrdosti vody. Informaci o tvrdosti vody obdržíte u Vašeho vodárenského podniku.
- ❑ Množství prádla.
- ❑ Stupně znečištění. Údaje o stupni znečištění naleznete od strany 12.
- ❑ Údajů výrobce pracího prostředku. Správné dávkování nezatěžuje životní prostředí a zajišťuje dobrý výsledek praní.

Tekuté prací prostředky naplňte do příslušné dávkovací nádobky.

Příliš málo pracího prostředku:

– Prádlo není čisté a v průběhu doby zašedne a ztvrdne.

– Na prádle se mohou tvořit bodové šedohnědé skvrny.


– Na topných tělesech se vytvoří vodní kámen.

Příliš mnoho pracího prostředku:

– Zatížení životního prostředí.

– Silná tvorba pěny, malá prací mechanika, špatný výsledek praní a máchání.

Naplnění pracích nebo ošetřovacích prostředků

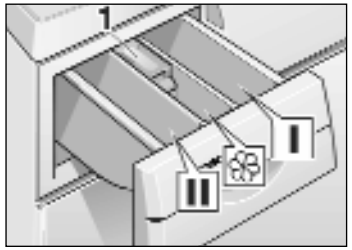

Komora **I**

Prací prostředek pro předpírku nebo škroby.

Komora **II**

Prací prostředky pro hlavní praní, změkčovadla, namáčecí prostředky, bělící prostředky a sůl na skvrny.

Komora

Ošetřovací prostředky, např. aviváž nebo přípravek na udržení tvaru (naplňte maximálně po spodní hranu vložky **1**).

Koncentrovaná nebo hustá změkčovadla a přípravky na udržení tvaru musí být před naplněním poněkud zředěny vodou (zabrání se ucpání přepadu).

- ❑ Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky až na doraz.
- ❑ Naplňte prací a ošetřovací prostředky.
- ❑ Zásuvku pro prací prostředky zavřete.

Programy a funkce

Volič programu

Zvolte požadovaný program – viz také samostatný přehled programů.

Programy jsou optimalizovány pro lehce znečištěné textilie. U silně znečištěných textilií zredukujte plněné množství prádla nebo stiskněte tlačítko .

Základní programy

Barevné 30, 40, 60 °C

Pro odolné textilie, např. z bavlny nebo lnu.

Barevné 60 °C skvrny

Pro skvrnami silně znečištěné textilie, např. z bavlny nebo lnu.

Energeticky úsporný program. Vlivem prodloužené doby praní bude u tohoto programu na 60 °C dosaženo vyprání srovnatelného s programem na 90 °C, avšak s podstatně nižší spotřebou energie a vody.

Vyvářka 90 °C

Program s intenzivní spotřebou energie pro textilie, např. z bavlny nebo lnu, vhodné pro vyvářku.

Kvůli ochraně odpadních trubek bude horký prací roztok před odčerpáním smíchán s cca 7 litry studené vody a tímto způsobem ochlazen.

Nemačkavé 30, 40, 60 °C

Pro nemačkavé textilie, např. z bavlny, lnu, syntetických vláken nebo směsových tkanin.

Pro tyto textilie lze použít **"Rychlý program"**.

Rychlý / Mix 30 °C

Programy jsou optimalizovány pro lehce znečištěné textilie z bavlny a nemačkavých materiálů. Různé typy textilií lze prát společně. Lze běžně vyprat i nové prádlo před prvním použitím.

U tohoto prádla oddělte bílé prádlo od barevného. Toto prádlo neperte společně.

Zkrácená doba praní

Jemné

Pro choulostivé, prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken a směsových tkanin (např. záclony).

Jemný prací cyklus při 30 °C pro hedvábí prané v pračce, nebo ručně.

Tyto textilie nedoporučujeme prát společně s jinými hrubšími textiliemi.

Vlna stud. 30 °C

Pro textilie z vlny nebo s podílem vlny prané ručně nebo v pračce, např. z kašmíru, mohéru nebo angory.

Vhodný také pro ručně prané hedvábí.

Přídavné programy

Máchání

Samostatný máchací proces s následným odstředěním pro máchání prádla praného v ruce nebo ke škrobení.

Pro přídavné máchání stiskněte tlačítko .

Odstřeďování

Odstřeďovací proces s volbou požadovaného počtu otáček s nastavením (bez závěrečného odstředění). Vhodné i pro odstřeďování ručně praného prádla. Prací roztok nebo máchací voda budou před odstředěním odčerpány.

Odčerpání

Odčerpání máchací vody po pracím programu s nastavením (bez odstředění), pro šetrné ošetřování choulostivého prádla.

Volič počtu otáček

Základní nastavení

Volič počtu otáček odstřeďování směřuje nahoru. Textilie jsou v programu **"Vyvářka/Barevné"** odstřeďované s maximálním počtem otáček.

U programů **"Nemačkavé"**, **"Rychlý/Mix"**, **"Jemné"** a **"Vlna"** je prádlo automaticky odstřeďováno s nižším počtem otáček, nezávisle na poloze voliče počtu otáček odstřeďování – šetrné zacházení s prádlem.

S výjimkou programu **"Jemné"** je při předcházejícím máchání prádlo krátce odstředěno. Tím se dosahuje lepšího výsledku při máchání.

Maximální počet otáček odstřeďování

Otáčky za minutu	Druh prádla / Přídavné programy
WFL 2451SN	
1 200	Vyvářka/Barevné
800	Nemačkavé
800	Rychlý/Mix
600	Jemné
800	Vlna
800	Máchání
800	Odstřeďování

Přídavné funkce

(bez závěrečného odstředění)

Pro choulostivé textilie a záclony. Všechny programy mohou být provedeny bez závěrečného odstředění. Prádlo zůstane ležet v poslední máchací vodě.

Svítí kontrolka **"Odstřeďování"**.

Před vyjmutím prádla musí být proveden program **"Odčerpání"** nebo **"Odstřeďování"**, za tím účelem nastavte volič programu na požadovaný počet otáček.

Tlačítka pro přídavné funkce

(Předpírka)

Pro silně znečištěné odolné textilie, např. z bavlny a lnu.

Prací teplota předpírky je 30 °C. Předpírka není možná u vlny.

Po ukončení předpírky je odčerpána voda z předpírky a následně pokračuje prací program.

(Snadné žehlení)

Speciální průběh odstředění s redukovaným počtem otáček ke zmenšení pomačkání prádla.

Po odstředění leží prádlo volně v bubnu a mačká se méně.

(Extra máchání)

Bude přidán jeden máchací proces; podle toho se odpovídajícím způsobem prodlouží doba praní.

Doporučené používání:
– v oblastech s velmi měkkou vodou.

(Intenzivní praní)

Doba praní se prodlouží na intenzivnější praní u více znečištěného prádla resp. u 6 kg Vyvářka / Barevné.

Stiskněte tlačítko přídavné funkce k programu při následujících kombinacích množství prádla a stupni jeho znečistění.

Množství prádla	Program a tlačítko	Stupeň znečistění
6 kg	Barevné 30, 40, 60 °C	lehce až normálně znečistěné
	Barevné 60 °C skvrny	normálně znečistěné se skvrnami
	Vyvářka 90 °C	normálně znečistěné
do 5 kg	Barevné 30, 40, 60 °C	normálně až silně znečistěné
	Barevné 60 °C skvrny	normálně až silně znečistěné se skvrnami
do 3 kg	Nemačkavé 30, 40, 60 °C	normálně až silně znečistěné
	Rychlý/Mix 30 °C	
do 2 kg	Jemné 30 °C	
	Vlna, stud. 30 °C	


Další údaje najdete v samostatné tabulce programů.

Praní



❑ Otevřete vodovodní kohoutek


Příklad na program
"Nemačkavé 40 °C"

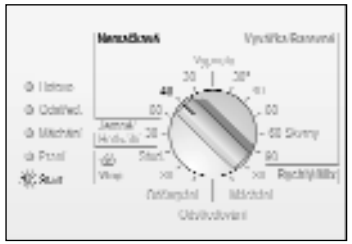

❑ Nastavte volič programu na požadovaný program (viz také samostatná tabulka programů).

Svítí indikační žárovka **"Start"**.

Příklad:

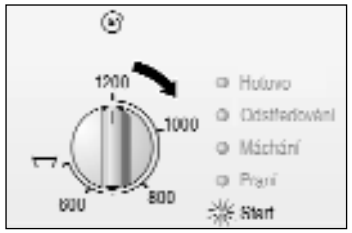

❑ Podle potřeby zvolte počet otáček nebo nastavte .



❑ Podle potřeby stiskněte tlačítko(a) pro přídavnou(é) funkci(e)

Indikační žárovka se rozsvítí.



❑ Stiskněte tlačítko ◈ .

Program je spuštěn.

Změna průběhu programu

Jestliže jste nedopatřením zvolili nesprávný program:

❑ Nastavte volič programu na nově zvolený program.

Jestliže zvolíte předpírku musíte následně nastavit volič programu na **"Vyp."**.

❑ V případě potřeby zvolte požadovaný program.

❑ Stiskněte tlačítko ◈.

Program startuje.

Nový program s postupy nastavenými při startu se zruší novým nastavením.

Přerušení programu

Jestliže chcete nějaký program předčasně přerušit před vyjmutím prádla:

❑ Nastavte volič programu na **"Odčerpání"**, **"Odstřeďování"** nebo **"Máchání"**.

Při **"Odstřeďování"** zvolte požadovaný počet otáček odstřeďování.

Pokud je program přerušen a teplota vody je vysoká nastavte volič programu **"Máchání"** k poklesu teploty vody.

❑ Stiskněte tlačítko ◈.

❑ Vyčkejte dokončení programu.


❑ Otočte volič programu do polohy **"Vyp."**.

❑ Otevřete dvířka pračky.

❑ Vyjměte prádlo.

Jestliže je program přerušen při vysoké teplotě vody může dojít k tomu, že dvířka pračky zůstanou zavřena, dokud se pračka neochladí.

Po ukončení programu

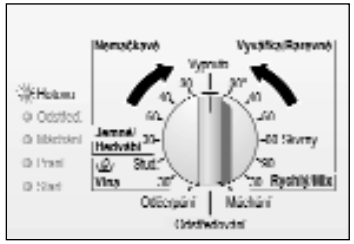

Kontrolka **"Hotovo"** svítí.

❑ Nastavte volič programu na **"Vyp."**.

Při nastavení (bez závěrečného odstředění)

nebo

Kontrolka odstředění svítí.

❑ Nastavte přídavný program (**"Odčerpání"** nebo **"Odstřeďování"**).

❑ Stiskněte tlačítko .

Jestliže přidavný program je připraven

❑ Otočte voličem programu na **"Vyp."**.

❑ Zavřete přívod vody.



Vyjmutí prádla


❑ Otevřete plnicí dvířka

Jestliže není možno plnicí dvířka otevřít: vyčkejte 2 minuty (bezpečnostní funkce je aktivní)

nebo

jestliže jste zvolili , nachází se v pračce ještě voda.

Zvolte program **"Odčerpání"** nebo **"Odstřeďování"** a stiskněte tlačítko .

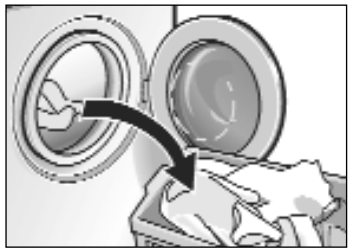

❑ Vyjměte prádlo.

Pozor

Odstraňte z pracího bubnu a gumového těsnění event. cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky atd.) – **nebezpečí tvorby rzi!**

❑ Plnicí dvířka a zásuvku pro prací prostředky nechte pootevřené, aby mohl vnitřní prostor pračky vyschnout.

Namáčení, škrobení a barvení

Namáčení

- ❑ Vložte prádlo stejné barvy.
- ❑ Naplňte do komory **II** namáčecí prostředek podle údajů výrobce.
- ❑ Nastavte volič programu na **"Vyvářka / Barevné 30 °C"**.
- ❑ Stiskněte tlačítko .

  Program běží.
- ❑ Po cca 10 minutách nastavte volič programu na **"Vyp."**. Prádlo leží nyní ve vodě.
- ❑ Po požadované době namáčení zvolte program a spusťte.

Není potřebný žádný dodatečný prací prostředek, namáčecí roztok bude použit k praní.

Škrobení

Prádlo nesmí být předtím ošetřeno změkčovacím prostředkem.

- ❑ Vložte prádlo.
- ❑ Nadávkujte množství škrobu pro cca 15 l vody. Škroby v práškové formě nejdříve podle údajů výrobce rozpusťte.
- ❑ Nastavte volič programu na **"Máchání"**.
- ❑ Nastavte počet otáček odstřeďování (možné také).
- ❑ Stiskněte tlačítko .

Jakmile nateče voda:

- ❑ povytáhněte zásuvku pro prací prostředky a
- ❑ naplňte do komory **I** škrobicí roztok.
- ❑ Zásuvku pro prací prostředky zavřete.

Jestliže bylo zvoleno , zvolte poté program **"Odčerpání"**.

Barvení

Používejte pouze ty barvící prostředky, které nejsou škodlivé životnímu prostředí a jsou vhodné pro použití v pračkách.

Pozor

Není zcela vyloučeno zabarvení prádla při následujícím praní (mohou zůstat zbytky barvy v pračce).

- ❑ Použijte barvící prostředek podle údajů výrobce.

Po ukončení barvení:

- ❑ Nasypte do komory **II** půl odměrky pracího prostředku;
- ❑ Nechte proběhnout program **"Vyvářka / Barevné 90 °C"** bez prádla v bubnu.
- ❑ Otřete gumové těsnění.

Odbarvování

Pozor

Odbarvovací prostředky mohou obsahovat síru nebo chlór. Tím mohou konstrukční části v pračce korodovat. Z tohoto důvodu prádlo v pračce neodbarvujte.

Čištění a ošetřování

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Zásadně vždy nejprve odpojte spotřebič od sítě.

Nikdy pračku nečistěte proudem vody.

⚠ Nebezpečí výbuchu!

K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

Čištění pláště a ovládacího panelu

V případě potřeby:

- ❑ Použijte mýdlový roztok nebo jemný, nedrhnoucí čistící prostředek.
- ❑ Měkkým hadrem vytřete do sucha.


Čištění pracího bubnu

Vzniknou-li rezavé skvrny vlivem kovových předmětů ležících uvnitř (mince, kancelářské svorky, jehly, hřebíky):


- ❑ Použijte čistící prostředky neobsahující chlór; dodržujte údaje výrobce. Nikdy nepoužívejte ocelové drátěnky.

Čištění zásuvky pro prací prostředky


Jestliže se v zásuvce usadily zbytky pracích nebo ošetřovacích prostředků:

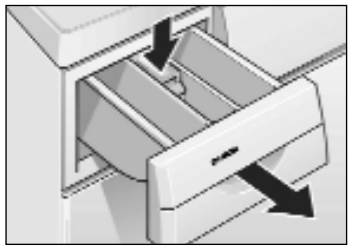

- ❑ Vytáhněte zásuvku pro prací prostředky až na doraz,
- ❑ zatlačte na vložku a
- ❑ zásuvku pro prací prostředky úplně vytáhněte.

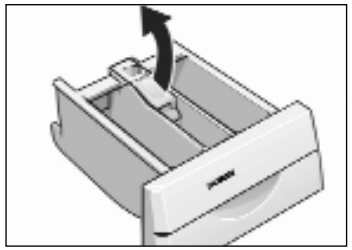

- ❑ Vložku vytáhněte směrem nahoru.
- ❑ Zásuvku pro prací prostředky a vložku vyčistěte pod tekoucí vodou, osušte.

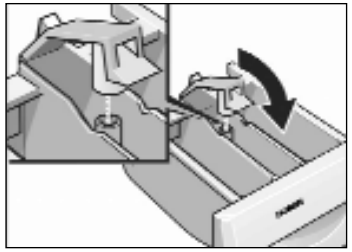

- ❑ Vložku nasaďte a nechte zaskočit.
- ❑ Zásuvku pro prací prostředky zasuňte.

Čištění čerpadla pracího roztoku

Neodčerpá-li se úplně prací roztok, čerpadlo pracího roztoku blokují cizí předměty nebo se pralo prádlo silně pouštějící vlákna.

Odčerpání pracího roztoku

(až 20 l, připravte si vhodnou nádobu)


⚠ Nebezpečí opaření!


Horký prací roztok nechte vychladnout.

Děti a zvířata udržujte v bezpečné vzdálenosti.

❑ Nastavte volič programu na **"Vyp."**.


❑ Otevřete servisní záklopku.

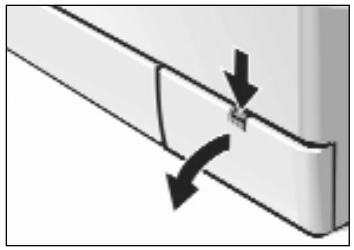

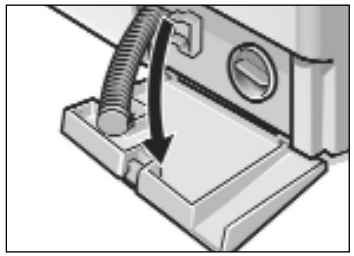


❑ Sundejte vyprazdňovací hadici z držáku a vytáhněte ji z pračky.


❑ Sundejte servisní záklopku.

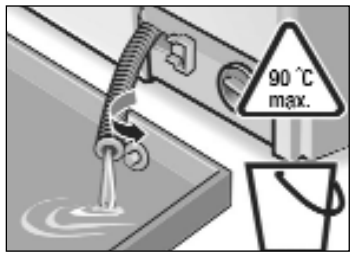

❑ Stáhněte uzavírací zátku a nechte prací roztok vytéci do připravené nádoby.

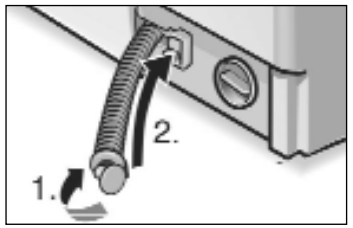

❑ Přitlačte uzavírací zátku (**1.**) a nasaďte vyprazdňovací hadici zpět do držáku (**2.**).

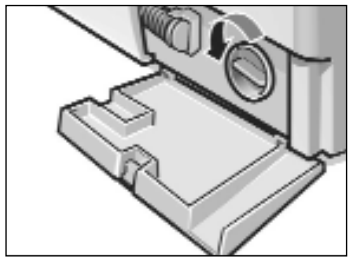


❑ Odšroubujte opatrně víko čerpadla.

Vyteče ještě malý zbytek vody.

❑ Z vnitřního prostoru odstraňte cizí předměty / vlákna a vyčistěte jej. Otočným kolem čerpadla pracího roztoku musí být možné otáčet.

Očistěte závit víka čerpadla a těleso čerpadla od zbytků pracího roztoku a vláken.

❑ Nasaďte víko čerpadla a přišroubujte jej.

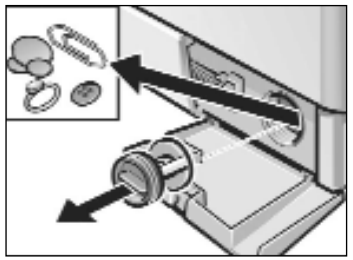

❑ Nasaďte a uzavřete servisní záklopku.

Aby se při příštím praní zabránilo odtoku nevyužitého pracího prostředku:

❑ Nalijte do komory **II** 1 litr vody.

❑ Zvolte program **"Odčerpání"** a spusťte jej.


Čištění sítka v přívodu vody

Jestliže nenateče do pračky žádná voda nebo nateče jenom v nedostatečném množství je třeba sítko vyčistit

Nejprve nechte klesnout tlak vody v přívodní hadici:

- ❑ Uzavřete přívod vody.
- ❑ Nastavte volič programu na libovolný program (kromě **"Odstřeďování" / "Odčerpání"**).
- ❑ Stiskněte tlačítko ⏀, nechte program běžet ca. 40 sekund.
- ❑ Nastavte volič programu na **"Vyp."**.

Vyčištění sítka vodovodního kohoutku

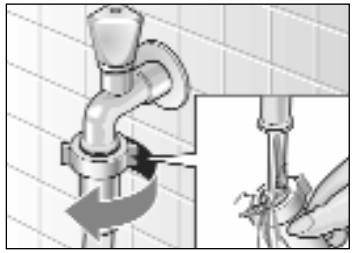


- ❑ Sundejte hadici z vodovodního kohoutku.
- ❑ Sítko vyčistěte pod tekoucí vodou.
- ❑ Hadici připojte.

Vyčištění sítka v pračce



- ❑ Sundejte hadici na zadní straně pračky.

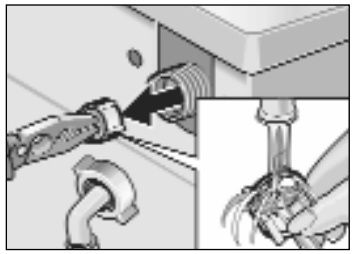

- ❑ Vyjměte sítko a vyčistěte ho pod tekoucí vodou.
- ❑ Nasaďte sítko a připojte hadici k pračce.
- ❑ Otevřete vodovodní kohoutek. Překontrolujte, zda nevytéká voda. Jestliže voda ještě vytéká, překontrolujte správné usazení sítka.
- ❑ Zavřete přívod vody.

Pomoc při malých poruchách

V případě opravy, nebo nemůžete-li poruchu s pomocí následující tabulky sami odstranit:

- ❑ nastavte volič programu na **"Vyp."**.
- ❑ odpojte pračku od sítě,
- ❑ uzavřete vodovodní kohoutek,
- ❑ zavolejte servisní službu, viz strana 41.

⚠ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Opravy smí provádět pouze servisní služba nebo autorizovaní odborníci.

Poruchy

Kontrolky blikají a event. je také slyšet zvukové signály	Příčina	Odstranění
Praní	Plnicí dvířka nejsou zavřená	Překontrolujte, jestli neuvízl nějaký kousek prádla ve dvířkách. Uzavřete plnicí dvířka.
Máchání	Nebyl otevřen přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívodní hadice je zalomená nebo sevřená.	Zvyšte tlak.
	Sítka v přívodu vody jsou ucpaná.	Sítka vyčistěte, viz str. 34.
	Nízký tlak vody.	Zvyšte tlak.
Odstřeďování	Cizí předměty blokují čerpadlo pracího roztoku.	Vyčistěte čerpadlo, viz od str. 32.
	Odpadní trubka nebo odtoková hadice jsou ucpané.	Vyčistěte odpadní trubku a/nebo odtokovou hadici.

Porucha	Příčina	Odstranění
Plnicí dvířka nelze otevřít.	Bylo navoleno a v pračce zůstává voda.	Zvolte **"Odstřeďování"** nebo **"Odčerpání"**.
	Je aktivní bezpečnostní funkce.	Vyčkejte 2 minuty.
Zbytky pracího prostředku v zásuvce pro prací prostředky.	Vlhký nebo hrudkovitý prací prostředek.	Vyčistěte a vysušte zásuvku pro prací prostředky, viz strana 31.
		Pro dávkování tekutého pomůcku prostředku využijte pro dávkování.
	K praní použity prací tablety, které se nerozpustily	Před vložením tablet do komory **II** je důsledně rozmělněte.
Z pračky vychází zápach	Často se pralo při vysokých teplotách nebo bylo použito tekutých pracích prostředků. .	Zapněte **"Vyvářka/Barevné 90 °C"** bez prádla v pračce. Nalijte prací prostředek do zásuvky pro prací prostředky.
Indikační žárovky nesvítí.	Vypadla pojistka v bytě.	Zapněte/vyměňte pojistku za novou.
		Jestliže se porucha opakuje, zavolejte servisní službu.
	Výpadek proudu.	Jakmile se obnoví přívod proudu, poběží nastavený program dále. Chcete-li prádlo vyjmout, musíte nejdřív vypustit vodu, postupujte podle popisu **"Čištění čerpadla pracího roztoku"**, viz str. 32.
	Zástrčka je uvolněná nebo není zastrčená.	
Zvolený program se nespouští	Plnicí dvířka nejsou zavřená	Překontrolujte, zda ve dvířkách neuvízl kousek prádla.
		Uzavřete plnicí dvířka (slyšitelně zacvaknou)
Program se nespouští	Nebylo stisknuto tlačítko .	Stiskněte tlačítko .

Porucha	Příčina	Odstranění
Nenatéká voda nebo se nevyplavuje prací prostředek.	Nebyl otevřen přívod vody.	Otevřete přívod vody.
	Přívodní hadice je zalomená nebo sevřená.	Zvyšte tlak. Narovnejte ji.
	Sítka v přívodu vody jsou ucpaná.	Sítka vyčistěte, viz str. 34.
	Nízký tlak vody.	Zvyšte tlak.
Prací prostředek z komory **I** se nevyplavil.	Byl zvolen program bez předpírky.	Zvolte program s předpírkou.
V bubnu není vidět vodu.	Nejedná se o závadu. Voda v pračce nedosahuje do Vašeho zorného pole.	
Prací roztok není zcela odčerpán	Cizí předměty blokují čerpadlo pracího roztoku.	Vyčistěte čerpadlo pracího roztoku, viz od str. 32.
	Při vysokých teplotách prádlo silně pouští vlákna. Odpadní trubka nebo odtoková hadice jsou ucpané.	Vyčistěte odpadní trubku a/nebo odtokovou hadici.
Zpod spotřebiče vytéká voda.	Šroubení přívodní hadice je netěsné.	Utáhněte šroubení.
	Odtoková hadice je netěsná.	Vyměňte odtokovou hadici.
Ze zásuvky pro prací prostředky vystupuje pěna.	Příliš mnoho pracího prostředku nebo použit prostředek nevhodný pro pračku.	Promíchejte jednu polévkovou lžíci změkčovadla s půl litrem vody a vlijte do komory **II** zásuvky pro prací prostředky. Snižte při příštím praní dávkování pracího prostředku příp. zvolte vhodný prací prostředek.
Prádlo nebylo správně odstředěno.	Velké kusy prádla se vzájemně srolovaly a nerozdělily se v bubnu rovnoměrně. Z bezpečn. důvodů bylo automaticky zabráněno konečnému odstředění s vysokým počtem otáček.	Vkládejte do bubnu vždy velké a malé kusy prádla.
Výsledek odstředění není uspokojivý.	Bylo stisknuto tlačítko a proto je maximální počet otáček odstředění snížen – viz str. 21.	
	Byl zvolen program **"Máchání"** nebo **"Odstřeďování"** a proto je maximální počet otáček odstředění snížen – viz str. 21.	

Porucha	Příčina	Odstranění
Vícenásobný náběh k odstřeďování.	Nejedná se o závadu. Kontrolní systém se pokouší vyrovnat nevyváženost vícenásobným náběhem k odstřeďování a tím rozdělení prádla v bubnu.	
Průběh programu je delší než obvykle.	Nejedná se o závadu. Kontrolní systém se pokouší vyrovnat nevyváženost vícenásobným rozdělováním prádla.	Zahřátí velmi studené vody prodlouží průběh programu.
	Systém pro kontrolu množství pěny spustil přídavný máchací proces pro odstranění pěny.	Přizpůsobte při dalším praní dávkování pracího prostředku.
Výsledek praní není uspokojivý	Znečištění bylo větší než se předpokládalo nebo bylo překročeno doporučené množství prádla.	Zvolte vhodný program a stiskněte te tlačítko nebo snižte naplněné množství prádla.
	Bylo dávkováno příliš málo pracího prostředku.	Dávkujte prací prostředek podle údajů výrobce.
Na prádle jsou zbytky pracího prostředku.	Některé prací prostředky bez fosfátů obsahují ve vodě nerozpustné zbytky, které se na prádle mohou projevovat jako světlé skvrny.	Zvolte okamžitě **"Máchání"** nebo prádlo po uschnutí vykartáčujte.
Na prádle jsou šedě zbarvené zbytky.	Znečištění mastmi, tuky nebo oleji.	Zvolte při příštím praní maximální dávkování pracího prostředku a maximální přípustnou teplotu.

Porucha	Příčina	Odstranění
Je slyšet zvukový signál.	Nařídili jste pračku tak, že je slyšet zvukový signál když připravujete program.	Takto odstraníte zvukový signál: Stiskněte tlačítko a otočte volič na **"Vyvářka / Barevné 30 °C"**. Tlačítko tiskněte dokud je zvukový signál slyšet. Tím jste ho zrušili.
	Zvukový signál naznačuje na jaký program je pračka nastavena.	Odstraňte zvukový signál, nebo změňte jeho intenzitu. Držte stisknuté tlačítko tak dlouho dokud je signál slyšitelný a intenzita se mění. Tlačítko uvolněte až dosáhnete požadované intenzity. Tím bylo dosaženo nastavení pračky.
	Pokud se chyba objeví znovu, kontaktujte servisní službu – viz str. 41.	

Odstranění vodního kamene

Pozor

Prostředky na odstraňování vodního kamene obsahují kyseliny, které mohou napadat části pračky a zbarvit prádlo.

Při správném dávkování pracího prostředku není nutné odstraňovat z pračky vodní kámen.

Jestliže přesto je odstranění vodního kamene nutné, postupujte prosím podle údajů výrobce prostředku na odstranění vodního kamene.

Hodnoty spotřeby

Normální program	Přídavná funkce	Náplň	Hodnoty spotřeby ** El. energie	Voda	Doba trvání
Barevné 40 °C	*	6 kg	0,65 kWh	60 l	2:10 h
Barevné 60 °C	–	5 kg	0,95 kWh	60 l	1:17 h
Barevné 60 °C skvrny	*	6 kg	1,02 kWh	49 l	2:15 h
Vyvářka 90 °C (horký prací roztok je před odčerpáním smíchán s cca 7 litry studené vody)		6 kg	2,1 kWh	67 l	2:10 h
Nemačkavé 40 °C	*	3 kg	0,5 kWh	50 l	1:18 h
Nemačkavé 40 °C (také vhodné pro "Rychlé praní")	–	3 kg	0,5 kWh	38 l	0:47 h
Jemné/hedvábí 30 °C	–	2 kg	0,3 kWh	42 l	0:35 h
Vlna 30 °C	*	2 kg	0,2 kWh	35 l	0:50 h

* Nastavení programu s funkcí pro zkušební program podle EN 60 456 a IEC 60 456.

** Spotřební hodnoty se od zadaných hodnot odchylují v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, přívodní teplotě, teplotě v místnosti, druhu a množství a znečištění prádla, druhu pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

Servisní služba

Dříve, než zavoláte servisní službu se, prosím, přesvědčte, zda nemůžete poruchu odstranit sami (viz od str. 36).


V případě poradenství Vám vzniknou výdaje za nasazení technika i během záruční doby.

Vaše nejbližší servisní služba je uvedena na třetí straně obálky. Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

Tyto údaje naleznete na typovém štítku umístěném na rámu otevřených plnicích dvířek a v silně orámovaném poli přístrojového štítku na zadní straně spotřebiče.

Typový štítek



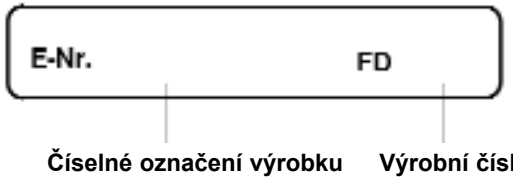

Poznamenejte si zde čísla Vaší pračky.

Správným uvedením číselného označení výrobku a výrobního čísla nám pomůžete zabránit zbytečným cestám, čímž především sobě ušetříte s tím spojené vícenáklady.

Umístění, připojení a přeprava

Bezpečnostní pokyny

⚠ Nebezpečí poranění!

Pračka má vysokou hmotnost. Pozor při zvedání.

Pozor!


Zamrzlé hadice mohou prasknout. Pračku nestavte do prostorů ohrožených mrazem / do venkovních prostorů.

Pračka se může poškodit i ve vlhkém a soli obsahujícím prostředí. Nezvedejte ji za přečnívající konstrukční části (např. plnicí dvířka). V případě potřeby použijte ochranné rukavice.

Dodržujte také zvláštní předpisy příslušných vodárenských závodů a elektrických rozvodných závodů.

V případě pochybností nechte pračku připojit odborníkem.

Rozsah dodávky

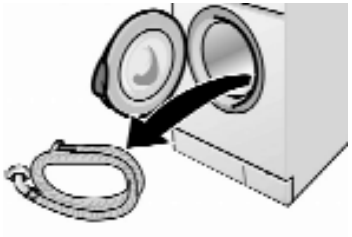

V bubnu pračky:

– hadice pro přívod vody.

Zbytky vody v pracím bubnu jsou zapříčiněny výstupní kontrolou, které je podrobena před distribucí z výroby každá pračka.



Na zadní straně pračky:

– hadice pro odtok vody,

– koleno k uchycení hadice pro odtok vody, např. na umyvadlo,

– napájecí kabel se síťovou zástrčkou.

Podle způsobu připojení je současně ještě potřebný:

– hadicový třmen ∅ 24 – 40 mm (specializované prodejny) k připojení na sifon.

V sáčku:

– šroubovák,

– adaptér 1/2" – 3/4",

– krytky pro otvory po odstranění dopravních pojistek.


Potřebné nářadí

Následující nářadí:

– klíč s očkem (SW 13) k odstranění dopravní pojistky,

– vodováha k vyvážení.

Rozměry

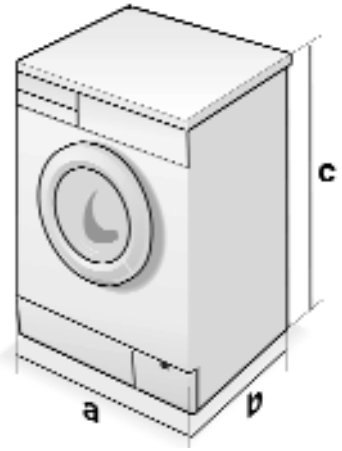

a = 600 mm

b = 590 mm

c = 852 mm

Hmotnost cca 69 – 83 kg (dle modelu).

Plocha pro postavení

Bezpečné stanoviště pračky je důležité, aby pračka při odstřeďování "neputovala".

Plocha pro postavení musí být pevná a rovná. Měkké podlahy, jako např. kobercové krytiny nebo krytiny s pěnovou spodní stranou nejsou vhodné.

Má-li být pračka postavená na dřevěné podlaze:

- ❑ Postavte pračku pokud možno do rohu prostoru.
- ❑ Přišroubujte na podlahu dřevěnou desku (min. 30 mm silnou) odolnou proti působení vody.
- ❑ Nožky spotřebiče fixujte pomocí příchytek*.

Má-li být pračka postavená na podstavci:

- ❑ Nožky spotřebiče fixujte pomocí příchytek*.

* Příchytky (sada) jsou k dostání ve specializovaných prodejnách nebo u servisní služby, obj. čís. WMZ 2200.

Odstranění dopravních pojistek


⚠ Pozor

Před prvním uvedením do provozu je nutno bezpodmínečně odstranit dopravní pojistky.


Uschovejte je. Při dalším transportu je znovu použijete.

Odstranění dopravních pojistek:


- ❑ Vyndejte hadici z držáků.
- ❑ Vyvěste koleno.
- ❑ Povolujte klíčem SW 13 všechny šrouby až jsou volně pohyblivé.
- ❑ Dopravní pojistky kompletně odstraňte (vždy šroub současně s podložkou a pouzdrem).

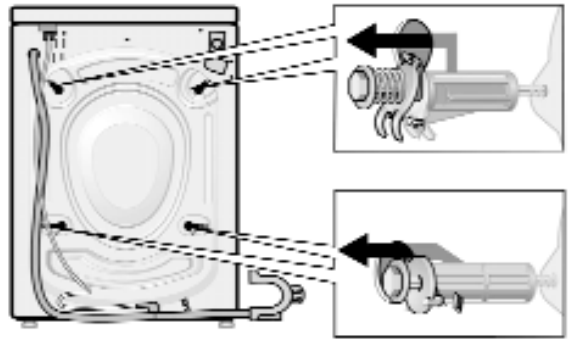

- ❑ Jednou rukou přitom uchopte přes otevřená plnicí dvířka prací buben a povytáhněte jej směrem k sobě. Dopravní pojistky uschovejte.
- ❑ Nasaďte krytky.

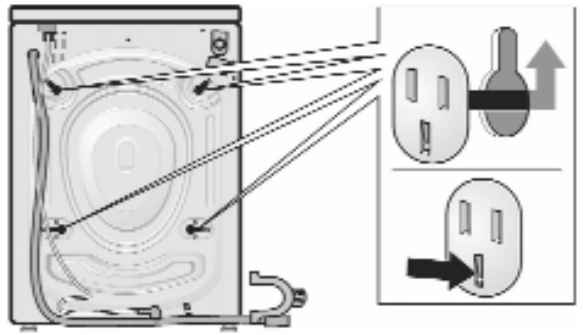

Uschování dopravních pojistek

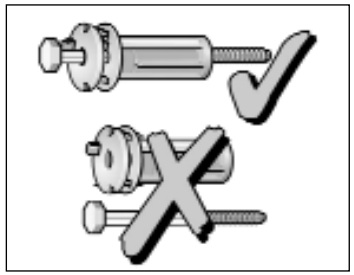


Dopravní pojistky je nutno bezpodmínečně uschovat pro pozdější transport (např. stěhování).


❑ Dopravní pojistky uschovejte kompletní (vždy šroub s nasazenou podložkou a pouzdrem).

Délka hadic a kabelů

Levostranné připojení

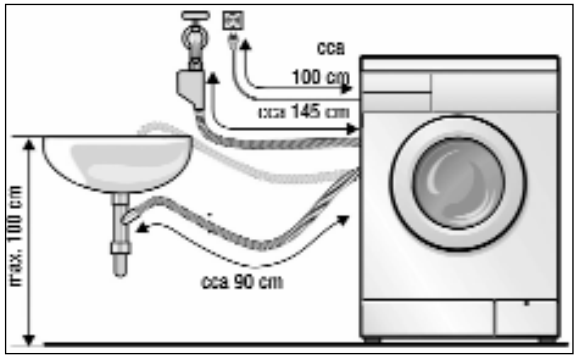

Pravostranné připojení

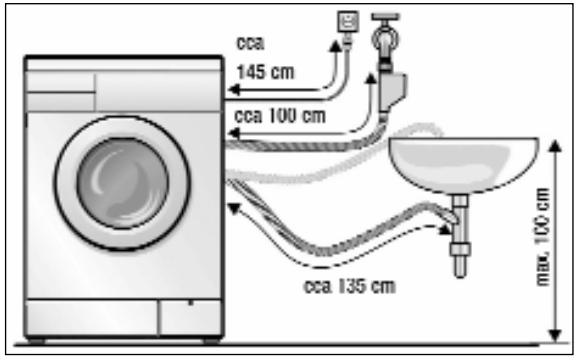

Další hadice

Jako montážní sadu lze u odborného prodejce obdržet:

– připojovací soupravu s umělohmotnou hadicí (cca 2,50 m), obj. čís. WMZ 2380,

– delší přítokovou hadici (cca 2,20 m).

Přípojka vody

Přívod vody

Abyste zabránili škodám způsobených vodou, musíte bezpodmínečně dodržovat pokyny této kapitoly.

Pozor!

Pračku provozujte pouze se studenou pitnou vodou. Pračku nepřipojujte na směšovací baterii bez tlakového ohřívače vody.

V případě pochybností nechte připojení provést odborníkem.

Přívodní hadici vody:

– nezalamujte nebo nemačkejte,

– neuzpůsobujte nebo nepřeřezávejte (není pak již dále zaručena pevnost).

Umělohmotné matky se utahují rukou. Nevyndávejte sítka z přívodní hadice.


Dávejte pozor na tlak vody v přívodní síti:


– Tlak vody má být v rozmezí 1 ... 10 bar (při otevřeném vodovodním kohoutku musí vytéci nejméně 8 l/min).

– Při vyšším tlaku vody je nutné předřadit redukční ventil.

Připojení hadice pro přívod:

❑ na zadní straně pračky a ...

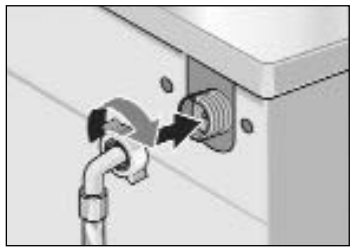

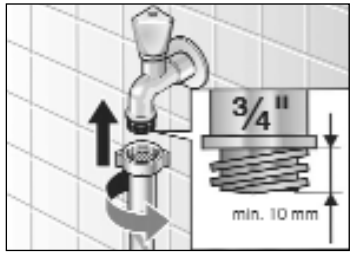

❑ na vodovodním kohoutku.

❑ Po připojení:

Vodovodní kohoutek úplně otevřete a přezkoušejte těsnost připojovacích míst.


Odtok vody

Pozor!


Odtokovou hadici nemačkejte nebo nenatahujte.

Výškový rozdíl mezi plochou postavení a odtokem: nejvýše 100 cm.

Odtok do sifonu:

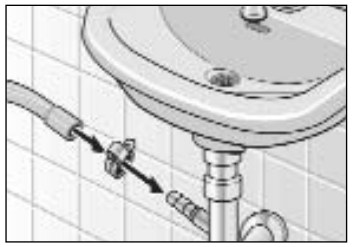

❑ Připojovací místa zajistěte hadicovým třmenem, ∅ 24 – 40 mm (specializované prodejny).

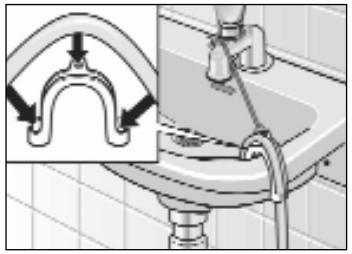

Odtok do umývadla:


Pozor!

Odtoková zátka nesmí uzavírat odtokový otvor umývadla.

❑ Odtokovou hadici zajistěte proti vyklouznutí.

❑ Při odčerpání zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle.

Vyvážení

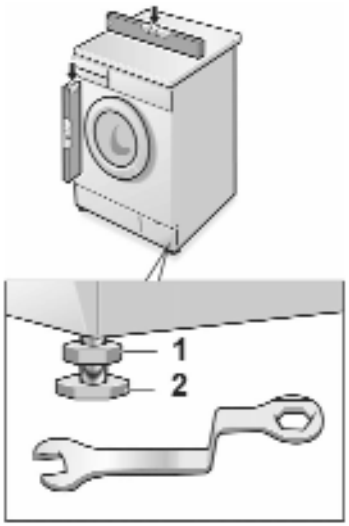

Pračku je nutno vyvážit pomocí čtyř nastavitelných patek:

- ❑ Pomocí šroubováku uvolněte pojistnou matici **1** ve směru hodinových ručiček.
- ❑ Výšku změňte otáčením patky spotřebiče **2**.
- ❑ Pojistnou matici **1** pevně utáhněte proti spotřebiči. Přitom držte pevně patku pračky a nenastavujte ji do výšky

Všechny čtyři patky spotřebiče musí pevně stát na podlaze. Pračka musí být stabilní. Zkontrolujte pomocí vodováhy. Pojistné matice všech čtyř patek spotřebiče musí být pevně přišroubovány k plášti!

Pozor!

Silné zvuky, vibrace a "putování" pračky mohou být důsledkem nesprávného vyrovnání.

Elektrické připojení

Pozor!

Pračka může být připojena pouze na střídavý proud, přes zásuvku s ochranným kolíkem instalovanou podle předpisů.

Jmenovité napětí a údaje o napětí na pračce musí být shodné (viz typový štítek).

Jmenovitý příkon, jakož i potřebná pojistka jsou uvedené na typovém štítku.

Zkontrolujte, že:

– síťová zástrčka a zásuvka jsou shodné,

– průřez elektrických vodičů je dostatečný,

– uzemnění bylo provedeno podle předpisů.

Výměnu síťové přípojky (v případě nutnosti) smí provádět pouze odborník v oboru elektrických zařízení.

Náhradní síťová přípojka je k dostání u servisní služby.

Nesmí být použity rozdvojky a prodlužovací kabely.

Při použití chrániče chybového proudu se smí použít pouze typ označený symbolem .

Pouze tento chránič zaručuje splnění předpisů platných v současné době.

Síťovou zástrčku nezastrkujte / nevytahujte ze zásuvky mokrýma rukama.

Síťovou zástrčku vytahujte ze zásuvky pouze za kryt, ne za síťový přívod.

Přeprava, např. při stěhování

Před přepravou pračky

– uzavřete přívod vody,

– vypusťte zbytek pracího roztoku (viz od str. 32),

– snižte tlak vody v přívodní hadici na nulu (viz str. 48),

– odpojte pračku od sítě,

– demontujte hadice,

– namontujte dopravní pojistky.

Po přepravě a odborném postavení a připojení nechte, dříve než spustíte první prací program, nejprve běžet přídavný program **"Odčerpání"**.


Příprava a montáž dopravních pojistek

❑ Vyjměte obě spodní krytky.

❑ Příprava dopravní pojistky:

Vytáhněte šroub z pouzdra tak daleko, až je konec šroubu v rovině s koncem pouzdra.

❑ Nasaďte nyní dopravní pojistky a šrouby pevně utáhněte. Výstupek podložky musí zapadat do drážky zadní stěny spotřebiče.

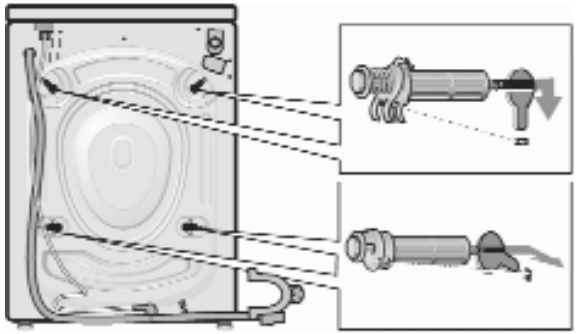

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o.

Obchodní značka BSH:

Značka		**BOSCH**
Název / Označení modelu		WFL 2451 SN
Třída spotřeby	A (nízká spotřeba energie) G (vysoká spotřeba energie)	A
Spotřeba energie	kWh	1,02
Třída účinnosti praní	A (lepší) … G (horší)	A
Třída účinnosti odstřeďování	A (lepší) … G (horší)	B
při zbytkové vlhkosti	%	53
při počtu otáček odstřeďování	max. ot./min.	1 200
Množství náplně	max. kg	6
Spotřeba vody	l	49
Doba trvání	min	135
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti	Spotřeba energie kWh	204
	Spotřeba vody l	9 800
Hlučnost při praní	dB (re 1 pW)	57
Hlučnost při odstřeďování	dB (re 1 pW)	71

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s. r. o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s. r. o.