Thinking of you

Electrolux

návod k použití

Sklokeramická varná deska

EHS 60021 X

Electrolux. Thinking of you.
Share more of our thinking at www.electrolux.com

Obsah

Bezpečnostní pokyny 3
Popis spotřebiče 4
Používání spotřebiče 6
Tipy k vaření a pečení 9
Čištění a údržba 11
Co dělat, když 12
Likvidace 13
Pokyny k montáži 14
Montáž 15
Servis 19

CE

Změny vyhrazeny

V této informaci pro uživatele jsou použity tyto symboly:

Pozor! Bezpodmínečně si přečtěte! Důležité pokyny pro bezpečnost osob a informace pro zamezení věcným škodám

Obecné pokyny a doporučení

Pokyny k ochraně životního prostředí

Nebezpečné napětí

⚠ Bezpečnostní pokyny

Dodržujte prosím tento pokyn, protože jinak v případě poškození propadá nárok na záruku.

Správné používání spotřebiče

- Osoby (včetně dětí), které nejsou schopné bezpečně spotřebič používat z důvodu svých snížených fyzických, smyslových nebo duševních schopností, nebo k tomu nemají patřičné znalosti a zkušenosti, nesmějí tento spotřebič používat s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
- Tento spotřebič je určen výlučně pro vaření a pečení jídel v domácnosti.
- Spotřebič se nesmí používat jako pracovní nebo odkládací plocha.
- Přestavba nebo změny varné desky jsou zakázány.
- Hořlavé tekutiny, lehce vznětlivé materiály nebo roztavitelné předměty (např. fólie, umělé hmoty, hliník) nepokládejte na varnou desku nebo do její blízkosti ani na krátkou dobu.

Bezpečnost dětí

- Malé děti by se k varné desce neměly vůbec přibližovat.
- Větší děti mohou varnou desku používat pouze pod vedením dospělých a za jejich dozoru.
- Chcete-li zabránit náhodnému zapnutí malými dětmi nebo domácími zvířaty, doporučujeme aktivaci dětské pojistky.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Montáž a připojení spotřebiče smí provádět pouze vyškolení autorizovaní odborníci.
- Vestavné spotřebiče se smí používat pouze po vestavbě provedené do vhodných vestavných skříní a pracovních desek v souladu s normami.
- Při poruše spotřebiče nebo poškození sklokeramiky (rozlomení, praskliny nebo trhliny) spotřebič vypněte a odpojte od sítě, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborně vyškolení autorizovaní pracovníci.

Bezpečnost při používání

- Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi rychle vznítit. Pozor! Hrozí nebezpecí požáru!
- Při neopatrném používání spotřebiče hrozí nebezpečí popálení.
- Ze sklokeramické varné desky odstraňte nálepky a fólie.
- Kabely elektrických přístrojů se nesmí dotýkat horkých ploch spotřebiče ani horkého nádobí.
- Varné zóny po každém použití vypněte.

Bezpečnost při čištění


- Při čištění musí být varná deska vypnutá a vychladlá.
- Čištění varné desky pomocí parního nebo vysokotlakého přístroje je z bezpečnostních důvodů zakázáno.

Ochrana spotřebiče před poškozením


- Sklokeramika se může poškodit úderem padajících předmětů.
- Okraj sklokeramické desky mohou poškodit nárazy nádobí.
- Nádoby z litiny nebo hliníkolitiny nebo nádoby s poškozeným dnem mohou sklokeramickou desku poškodit při posunování.
- Roztavené předměty a vyteklé tekutiny se mohou na sklokeramické varné desce vznítit a proto se musí ihned odstranit.
- Na zapnuté plotýnky nestavte prázdné hrnce ani pánve. Mohlo by dojít k poškození nádob nebo sklokeramické varné desky.
- Varné zóny nepoužívejte s prázdnými nádobami nebo bez nádob.

Popis spotřebiče

Vybavení varné desky

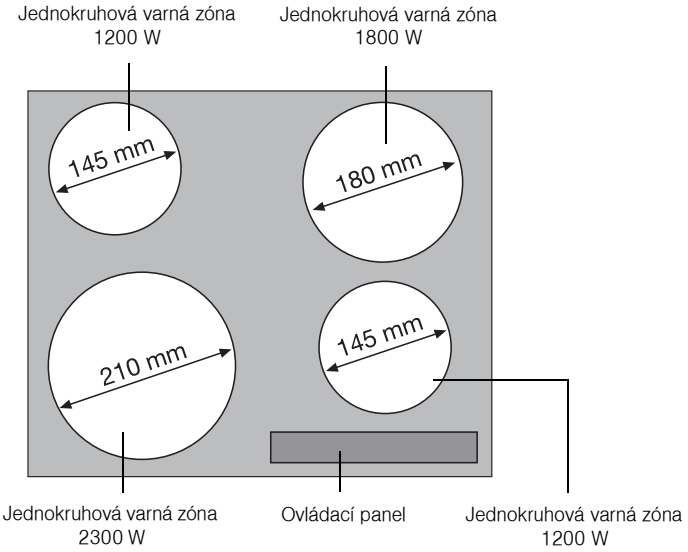

Části ovládacího panelu

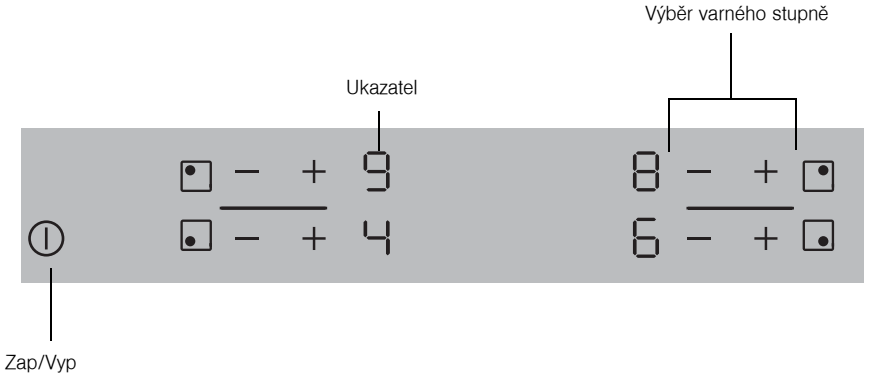

Dotykový senzorový panel

Spotřebič se obsluhuje pomocí dotykových senzorových panelů. Funkce se ovládají dotykem senzorového panelu a potvrzují se ukazateli a zvukovým signálem.
Senzorového panelu se dotýkejte shora, abyste nezakryli další senzorová tlačítka.

Senzorový panel		Funkce
⏻	Zap / Vyp	Zapnutí a vypnutí spotřebiče
+	Zvýšení nastavení	Zvýšení varného stupně
−	Snížení nastavení	Snížení varného stupně

Ukazatele

Ukazatel		Popis
0		Varná zóna je vypnutá.
1 - 9	Varné stupně	Je nastavený stupeň varného výkonu.
E	Porucha	Funkce poruch zareagovala.
H	Zbytkové teplo	Varná zóna je ještě teplá.
L	Dětská pojistka	Zablokování/dětská pojistka je zapnutá.
-	automatické vypnutí	Vypnutí je aktivní

Signalizace zbytkového tepla

⚠ **Upozornění!** Nebezpečí popálení zbytkovým teplem. Po vypnutí potřebují varné zóny určitý čas k ochlazení. Sledujte signalizaci zbytkového tepla H.

ℹ Zbytkové teplo můžete využít k rozpouštění a udržení teploty jídel.

Používání spotřebiče

Zapnutí a vypnutí spotřebiče

	Ovládací panel	Ukazatel
Zapnutí	⏻ stiskněte na 2 sekund	0 / H
Vypnutí	⏻ stiskněte na 1 sekundu	H / žádné

Po zapnutí je nutné asi do 10 vteřin nastavit stupeň varného výkonu nebo funkci, jinak se spotřebič automaticky vypne.

Nastavení varného stupně

	Ovládací panel	Ukazatel
Zvýšení	+ stiskněte	0 až 9
Snížení	− stiskněte	9 až 0
Vypnutí	+ a − stiskněte současně	0

Použití dětské pojistky

Dětská pojistka brání nežádoucímu použití spotřebiče.

Zapnutí dětské pojistky

Krok	Ovládací panel	Ukazatel/signál
1.	⏻ **Zapněte spotřebič (nenastavujte žádný varný stupeň)**	0
2.	Tlačítka — obou předních varných zón **stiskněte současně na dobu 4 sekund**	L
3.	⏻ Spotřebič vypněte	
Dětská pojistka je zapnutá.		

Vypnutí dětské pojistky

Krok	Ovládací panel	Ukazatel/signál
1.	⏻ **Zapněte spotřebič (nenastavujte žádný varný stupeň)**	L
2.	Tlačítka — obou předních varných zón **stiskněte současně na dobu 4 sekund**	0
3.	⏻ Spotřebič vypněte.	
Dětská pojistka je vypnutá.		

Dětskou pojistku lze zapnout a vypnout, pouze když je nastaven určitý varný stupeň.

Dočasné vypnutí dětské pojistky

Tímto postupem můžete dětskou pojistku vypnout pouze pro jedno vaření - pak bude opět aktivní.

Krok	Ovládací panel	Ukazatel/signál
1.	⏻ Zapnutí spotřebiče	L
2.	Tlačítka — obou předních varných zón **stiskněte současně na dobu 4 sekund**	0
Může se normálně používat až do dalšího vypnutí spotřebiče. Po vypnutí je dětská pojistka i nadále aktivní.		

Po dočasném vypnutí dětské pojistky je nutné asi do 10 vteřin nastavit stupeň varného výkonu nebo funkci, jinak se spotřebič automaticky vypne.

Automatické vypnutí

Varná deska

- Jestliže po zapnutí varné desky nenastavíte asi do 10 vteřin u varné zóny stupeň varného výkonu, varná deska se automaticky vypne.
- Jestliže je jedno nebo více senzorových tlačítek zakryté déle než 10 vteřin, nějakým předmětem (nádobou, utěrkou apod.), zazní signál a varná deska se automaticky vypne.
- Jestliže jsou všechny varné zóny vypnuté, vypne se varná deska asi po 10 vteřinách automaticky.

Varné zóny

- Jestliže jednu z varných zón po určité době nevypnete, nebo nezměníte stupeň varného výkonu, automaticky se sama vypne. Zobrazí se [-]. Před dalším použitím je nutné varnou zónu nastavit na [0].

Varný stupeň	Vypnutí po
1 - 2	6 hodinách
3 - 4	5 hodinách
5	4 hodinách
6 - 9	1,5 hodině

Tipy k vaření a pečení


Varování k akrylamidu
Podle nejnovějších vědeckých poznatků může akrylamid vznikající při intenzivním zhnědnutí pokrmů, zejména u škrobnatých potravin, poškozovat zdraví. Doporučujeme proto připravovat jídla raději při nízkých teplotách a dbát na to, aby jídla příliš nezhnědla.

Nádobí

- Dobré nádobí poznáte podle jeho dna. Dno by mělo být co nejsilnější a nejrovnější.
- Nádoby se dnem z ocelového smaltu, hliníku nebo mědi mohou na sklokeramické ploše zanechat zbarvení, které lze odstranit jen velmi těžko nebo vůbec.


Úspora energie

Nádobu postavte na varnou zónu ještě před jejím zapnutím.

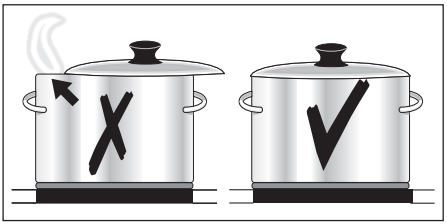

Pokud je to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkou.

Varné zóny vypínejte před koncem doby přípravy, abyste využili zbytkového tepla.

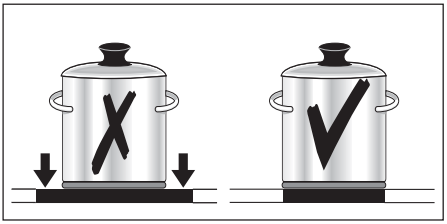

Dno nádoby by mělo mít stejnou velikost jako varná zóna.

Možnosti vaření

Údaje v následující tabulce jsou pouze orientační.

Varný stupeň	Způsob vaření	Vhodné pro	Doba	Pokyny/tipy
0		Zbytkové teplo, Postavení nádoby		
1	**Udržení teploty**	Udržení teploty uvařených jídel	podle potřeby	Zakryjte.
1-2	**Rozpouštění**	Holandská omáčka Rozpouštění másla, čokolády, želatiny	5-25 min.	Občas zamíchejte.
	Srážení	Omeleta, vaječná zavářka do polévky	10-40 min.	Vařte s pokličkou.
2-3	**Namáčení**	Namáčení rýže a mléčných jídel Ohřívání hotových jídel	25-50 min.	K rýži přidejte alespoň dvojnásobné množství tekutiny, mléčná jídla občas míchejte.
3-4	**Vaření v páře Dušení**	Dušení zeleniny, ryb dušení masa	20-45 min.	K zelenině přidejte trochu tekutiny (několik polév. lžic).
4-5	**Vaření**	Vaření brambor v páře	20-60 min.	Použijte málo tekutiny, např. max. 1/4 l vody na 750 g brambor.
		Vaření většího množství jídla, jídla z jednoho hrnce a polévek	60-150 min.	Až 3 l tekutiny plus přísady.
6-7	**Mírné pečení**	Řízky, Cordon bleu, kotlety, špikované maso, klobásy, játra, jíšky, smažení vajec, vaječných koláčů, koblih	nepřetržitépečení	Občas obrat'te.
7-8	**Silné pečení**	Bramboráky, kousky svíčkové, lívancová zavářka	5-15 min. na pánev	Občas obrat'te.
9	**Uvedení do varu, pečení fritování**	Uvedení do varu velkého množství vody, vaření nok̊, začátek smažení masa (guláš, dušená svíčková, fritování hranolků).		

Čištění a údržba

⚠ **Pozor!** Nebezpečí popálení zbytkovým teplem.

⚠ **Pozor!** Ostré a abrazivní čisticí prostředky spotřebič poškozují. Čistěte vodou s mycím prostředkem.

⚠ **Pozor!** Zbytky čisticích prostředků poškozují spotřebič. Zbytky odstraňte vodou s mycím prostředkem.

Spotřebič čistěte po každém použití.

1. Spotřebič otírejte vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
2. Nakonec spotřebič otřete čistým hadříkem do sucha.

Odstranění nečistot

1. Čisticí škrabku přiložte šikmo na sklokeramickou plochu.
2. Tahem odstraňte nečistoty.
3. Spotřebič otírejte vlhkým hadříkem s trochou mycího prostředku.
4. Nakonec spotřebič otřete čistým hadříkem do sucha.

	Odstranění		
Druh znečištění	**Ihned**	**Po vychladnutí spotřebiče**	**Pomocí**
Cukr, jídla obsahující cukr	ano	—	čisticí škrabky*
Umělé hmoty, hliníkové fólie	ano	—	
Vápencové nebo vodní skvrny	—	ano	čisticího prostředku na sklokeramiku nebo nerez*
Stříkance tuku	—	ano	
Kovově matná zbarvení	—	ano	

*čisticí škrabku a čisticí prostředky na sklokeramický nebo nerezový povrch získáte v odborném obchodě

ⓘ Odolná znečištění odstraňte pomocí čisticího prostředku na sklokeramický nebo nerezový povrch.

ⓘ Škrábance nebo tmavé skvrny na sklokeramické ploše, již není možné odstranit, na funkci spotřebiče ale nemají vliv.

Co dělat, když ...

Problém	Možná příčina	Řešení
Varné zóny nejdou zapnout nebo nefungují.	Od zapnutí spotřebiče uplynulo více než 10 vteřin.	Spotřebič opět zapněte.
	Dětská pojistka je zapnutá. [L]	Dětskou pojistku vypněte (viz část "Dětská pojistka").
	Dotkli jste se více senzorových tlačítek současně.	Dotkněte se pouze jednoho senzorového tlačítka.
	Zasáhlo automatické vypínání	Pokud leží na ovládacím panelu nějaké předměty, (hrnec, utěrka apod., odstraňte je. Spotřebič opět zapněte.
Při vypnutém spotřebiči zazní zvukový signál.	Ovládací panel je úplně nebo částečně zakrytý nějakým předmětem.	Odstraňte ho.
Signalizace zbytkového tepla nic nehlásí.	Varná zóna byla pouze krátce v provozu a není proto horká.	Jestliže je varná zóna horká, zavolejte do zákaznické služby.
Zazní zvukový signál a spotřebič se zapne a po 5 s opět vypne; po 5 s zazní další zvukový signál.	Senzorový panel Zap/Vyp byl zakryt např. utěrkou.	Na ovládací panel nepokládejte žádné předměty.
[-] svítí	Zasáhla ochrana varné zóny před přehřátím	Varnou zónu vypněte. Varnou zónu zase zapněte
	Zasáhlo automatické vypínání	Varnou zónu vypněte. Varnou zónu zase zapněte
[E] a číslice se zobrazí.	Porucha elektroniky.	Spotřebič odpojte na několik minut od sítě (vyjměte pojistku v domácí instalaci). Pokud se po zapnutí zobrazí opět [E], zavolejte do zákaznické služby.

Jestliže se vám nepodaří odstranit problém ani pomocí výše uvedených rad, obraťte se prosím na svého prodejce nebo na zákaznickou službu.

⚠ **Upozornění!** Opravy spotřebiče smí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci. Neodborné opravy mohou pro uživatele představovat značné nebezpečí.

ⓘ Jestliže v případě špatné obsluhy spotřebiče zavoláte do servisu, může se stát, že budete muset návštěvu opraváře zaplatit, i když je spotřebič ještě v záruce.

Likvidace

Obalový materiál

Použité obalové materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Umělé hmoty jsou označeny následujícím způsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s jeho označením ve speciálních sběrných dvorech ve své obci.

Starý spotřebič

Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Pokyny k montáži

⚠ Bezpečnostní pokyny

Pozor! Bezpodmínečně si přečtěte!
Dodržujte zákony, nařízení, směrnice a normy platné v zemi instalace (bezpečnostní ustanovení, odborné a řádné provedení recyklace apod.).
Montáž smějí provádět pouze odborně kvalifikovaní pracovníci.
Dodržujte minimální bezpečnostní vzdálenosti od jiných spotřebičů a nábytku.
Ochrana proti (nebezpečnému) dotyku musí být zajištěna instalací, například zásuvky se smí přímo pod spotřebič instalovat pouze s ochranným dnem.
Plochy výřezu na pracovní desce je nutné chránit vhodným těsnicím materiálem proti vlhkosti.
Těsnění hermeticky spojuje spotřebič s pracovní deskou.
Mezi spotřebičem a pracovní deskou nesmí být žádná silikonová těsnící hmota.
Spotřebič neinstalujte hned vedle dveří nebo pod okna. Prudce otevřené dveře nebo okna by mohly srazit horkou nádobu z varné plotýnky.

ϟ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.


- Připojovací svorka sítě je pod napětím.
- Vypněte napětí do připojovací svorky.
- Dodržujte připojovací schéma.
- Dodržujte bezpečnostní pravidla pro elektrotechniku.
- Zajistěte odbornou montáž ochrany před dotykem.
- Připojení elektrické instalace nechte provést odborníkem v oboru elektro.


ϟ Škody způsobené elektrickým proudem.


- Volné a neodborné zásuvné spoje mohou způsobit přehřátí svorky.
- Připojení svorek musí být provedeno odborně.
- Zajistěte odlehčení tahu kabele.
- Při 1-fázovém nebo 2-fázovém připojení je nutné vždy použít odpovídající přívodní kabel typu Typ H05BB-F T max. 90°C (nebo kvalitnější).
- Dojde-li k poškození přívodního kabelu, musí být nahrazen speciálním přívodním kabelem (typ H05BB-F T max. 90°C, nebo kvalitnějším. Získáte ho v zákaznické službě.


Elektrická instalace musí být provedena tak, aby spotřebič bylo možné odpojit od sítě všemi póly s min. vzdáleností kontaktů 3 mm. Jako vhodné odpojovací zařízení doporučujeme např. pojistkový spínač LS, pojistky (šroubovací pojistky se musí vyjmout z objímky), spínač FI a stykač.


Montáž

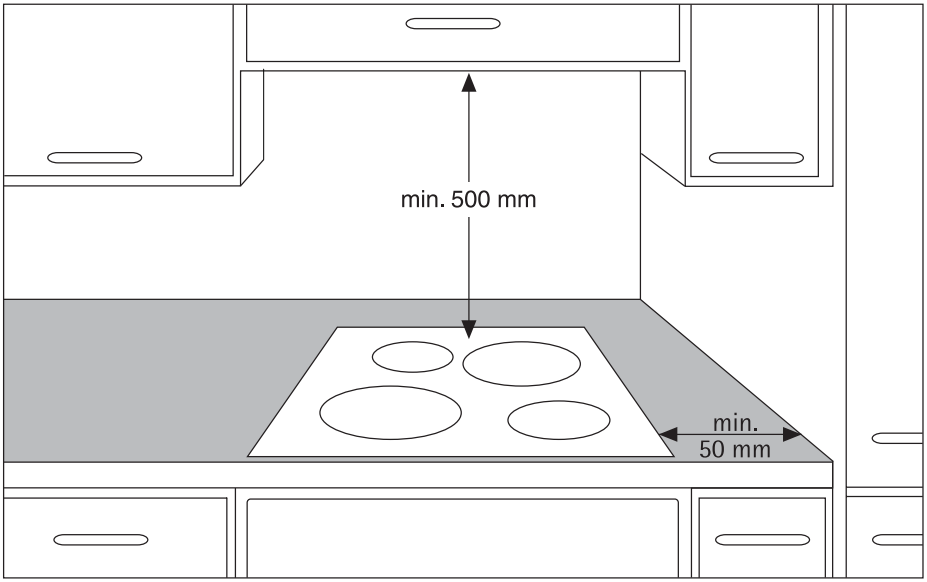


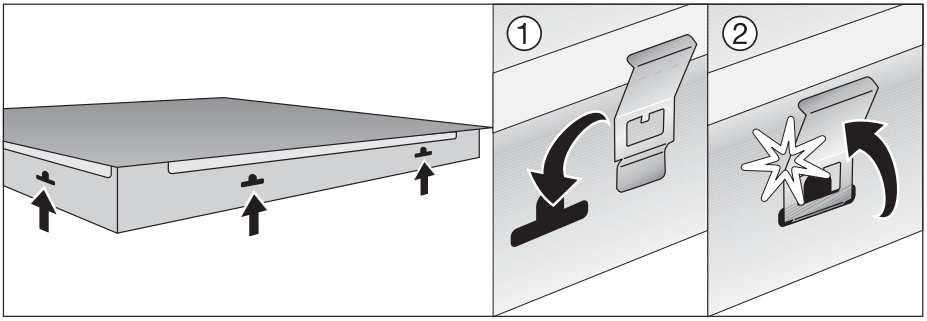

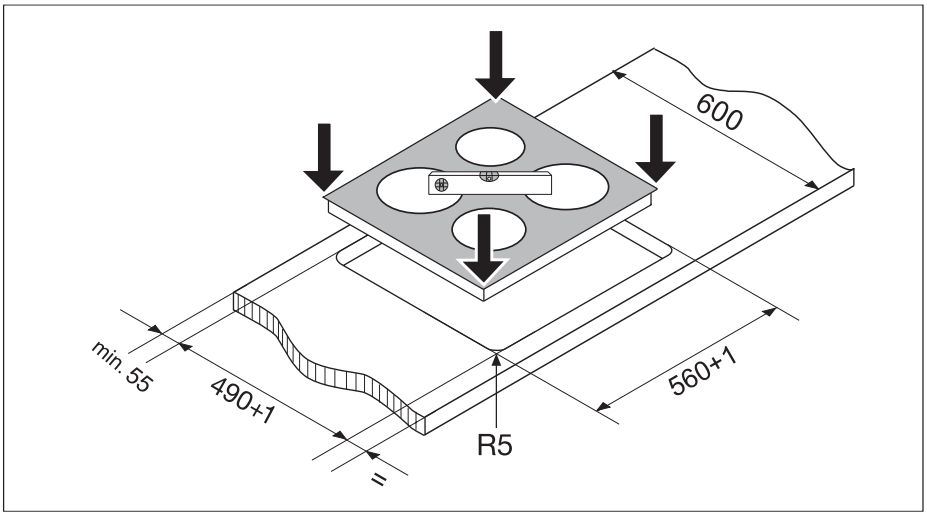

600
min. 55
490+1
560+1
R5
=

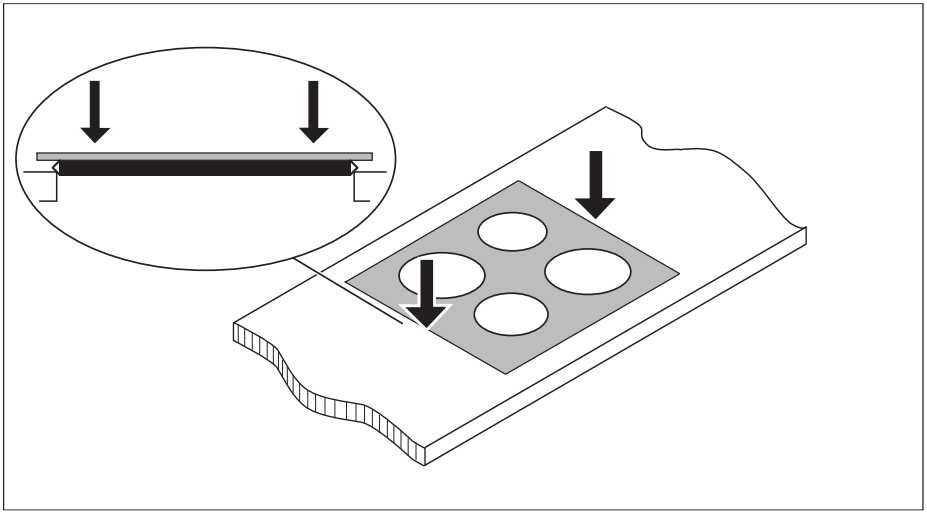

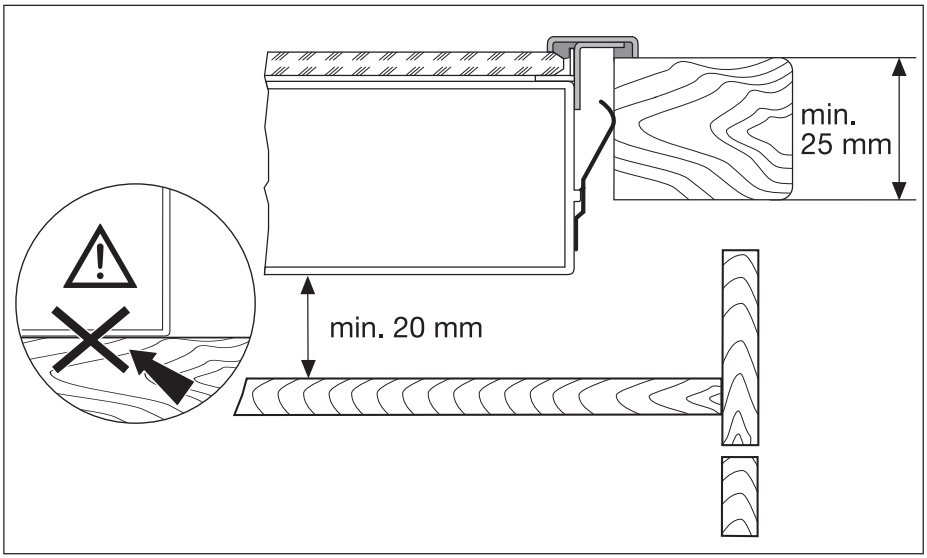
min.
25 mm
min. 20 mm

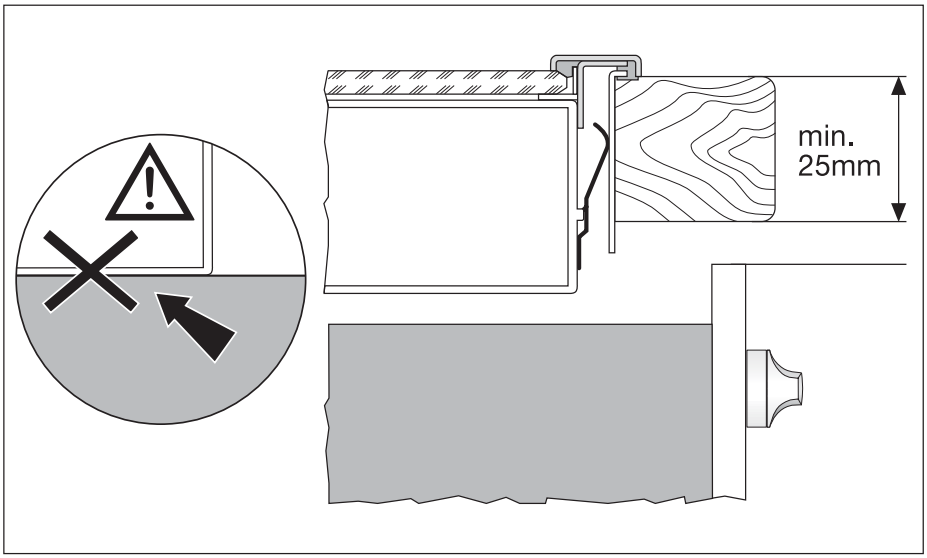
min.
25mm

Typový štítek

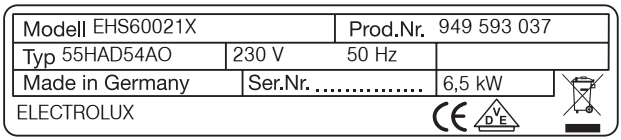


Servis

Zjistíte-li technickou poruchu, pokuste se problém nejprve odstranit sami s pomocí návodu (viz část “Co dělat, když...”).

Jestliže se vám problém nepodaří vyřešit, obrat’te se prosím na zákaznickou službu nebo na našeho servisního partnera.

Abychom vám mohli rychle pomoci, potřebujeme vědět následující údaje:

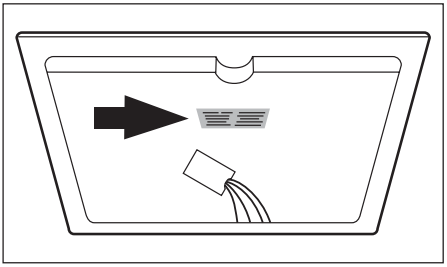

- značku modelu
- výrobní číslo (PNC)
- sériové číslo (S-No.)
  (čísla najdete na výrobním štítku)
- Typ poruchy
- případné chybové hlášení, které se objevuje na displeji
- třímístnou kombinaci písmen a číslic sklokeramiky

Doporučujeme vám, abyste si tato čísla zapsali na následující řádky zde v návodu, abyste je měli vždy po ruce:

Značka modelu: .....

Výrob. č: .....

Sériové číslo: .....

www.electrolux.com

www.electrolux.cz

867 201 891-A-020608-01