
I N F O

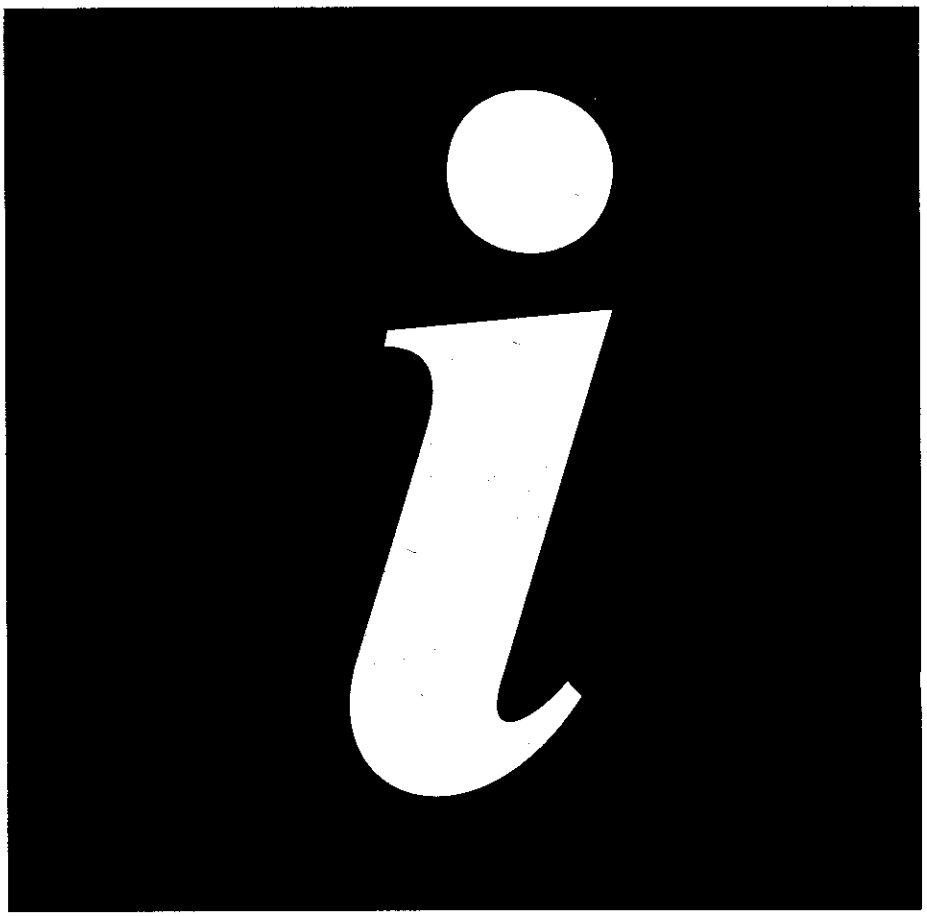

INSTALLATION AND INSTRUCTION MANUAL
NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBSŁUGI

WASHING MACHINE	EW 1144 F
AUTOMATICKÁ PRAČKA	EW 1144 F
AUTOMATICKÁ PRÁČKA	EW 1144 F
AUTOMATA MOSÓGÉP	EW 1144 F
PRALKA AUTOMATYCZNA	EW 1144 F

Electrolux

OBSAH

Stránka

Důležitá upozornění 18

Instalace 19

Přepravní zabezpečovací prvky 19
Postavení na místo 19
Přívod vody 19
Odtok vody 20
Elektrické připojení 20
Vyrovnání 20

Použití 21

Ovládací panel 21
Ovládací prvky 21
Rady pro praní 22
Prací prostředky a přísady 23
Prací programy 24
Mezinárodní značení pro ošetření prádla 28
Jak máte postupovat 29

Údržba 30

Ošetření skříně pračky 30
Zásuvka dávkovače pracích prostředků 30
Odtokové sítko 30
Filtr na přívodu vody 30

Jestliže něco nefunguje správně 31

ČZSKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ROZMĚRY	Výška	85 cm
	Šířka	60 cm
	Hloubka	57 cm
ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA	Napětí a frekvence	220-230V, 50Hz
	Max. instalovaný výkon	2200 W
	Jištění	10 A
TLAK VODY	Minimální	5 N/cm^2 (0,5 atm.)
	Maximální	80 N/cm^2 (8 atm.)
MAXIMÁLNÍ DOPORUČENÁ NÁPLŇ	Bavlna	5 kg
	Syntetické tkaniny	2 kg
	Vlna	1 kg
OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ	Maximální	1100 ot./min.

CE Tento spotřebič odpovídá následujícím řadám direktiv EEC:

- 73/23 EEC z 19.2.73 Direktiva ohledně nízkého napětí ve znění následujících předpisů,
- 89/336 EEC ze 3.5.89 Direktiva o elektromagnetické kompatibilitě ve znění následujících předpisů.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Tento návod k obsluze si pečlivě přečtěte dříve, než spotřebič začnete používat. Pokyny pečlivě dodržujte.
Návod uchovávejte u přístroje, abyste se k němu mohli v budoucnu vracet. V případě, že byste spotřebič prodali nebo přenechali třetí osobě, dbejte na to, aby návod k obsluze byl vždy u přístroje a k dispozici novému majiteli.

Tato upozornění jsou v zájmu bezpečnosti. Musíte si je před instalací a používáním spotřebiče řádně prostudovat.

ZKONTROLUJTE SPOTŘEBIČ, JAKMILE HO OBDRŽÍTE A V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI ZÁVAD KONTAKTUJTE VAŠEHO DODAVATELE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT.


- V případě, že při dodání zjistíte trvalé poškození, obraťte se na Vašeho obchodníka, který Vám přístroj dodal, ještě dříve, než přístroj uvedete do provozu.
- Tento přístroj mohou obsluhovat pouze dospělé osoby. Je nebezpečné nechat děti, aby spotřebič ovládaly nebo si se spotřebičem hrály.
- Je nebezpečné provádět úpravy spotřebiče nebo jeho vlastností.
- Elektrické připojení spotřebiče a s ním související práce byste měli nechat provést kvalifikovaným a oprávněným elektrikářem.
- Připojení vody ke spotřebiči a s ním související práce nechte provést kvalifikovaným a oprávněným instalatérem.
- Opravy spotřebiče nechte provést oprávněným servisním střediskem. Kromě toho byste měli používat pouze originální náhradní díly.
- Automaticky pracující přístroj jako je automatická pračka se nesmí nechat během svého provozu delší dobu bez dozoru. Jestliže se musíte na delší dobu od spotřebiče vzdálit, pak raději program přerušte.
- Ujistěte se, že spotřebič nestojí na síťovém kabelu.
- Po použití odpojte přístroj podle návodu od elektrického proudu a uzavřete vodní ventil.
- Nepřetěžujte spotřebič (viz příslušná kapitola v návodu k obsluze).
- Přezkoušejte před otevřením spotřebiče, skrze průzor ve dvířkách, že je voda vypuštěná. Jestliže se ještě voda nachází v bubnu, nechte ji před otevřením dvířek vyprázdnit. V případě pochybností se obraťte na návod k obsluze.
- Tento spotřebič je těžký. Přemisťování spotřebiče vyžaduje opatrnost.
- Před uvedením do provozu pečlivě odstraňte všechen obalový a přepravní materiál, jinak může dojít k vážným škodám na spotřebiči i v bytě. (Viz odpovídající část v návodu k obsluze).
- Mezi praním nechte dveře spotřebiče mírně pootevřené, aby se šetřilo dveřní těsnění a zůstalo účinné.
- Malé kusy jako ponožky, punčochy, pásky atd., perte v pracím koši, pytli nebo polštářovém povlaku, protože je možné, že takové kusy sklouznou dolů mezi vnitřní buben a plášť pračky.
- Používejte jen takové množství přísad, jaké doporučuje výrobce. Nadměrné množství může tkaniny poškodit nebo je dokonce zničit.
- Před praním se přesvědčte, že všechny kapsy jsou prázdné a knoflíky a zipy zapnuté.
- Perte jen prádlo, určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte přesně pokyny výrobce prádla na nášivce.
- Vyhýbejte se praní rozedraného nebo opotřebeného prádla. Barevné, inkoustové a rzivé skvrny od trávy ošetřete **před** praním v pračce. Vyztužené podprsenky se v pračce nesmí prát.
- Oděvy, které přišly do styku s ropnými deriváty by se v automatické pračce neměly prát. Při použití kapalných čistidel nechte oděvy před vložením do pračky důkladně vyschnout.
- Následující předměty mohou způsobit rozsáhlé škody a do spotřebiče se nesmí dostat: mince, jehlice a spony, kameny nebo jině tvrdé, ostré nebo spičaté předměty.
- Mohlo by se stát, že v pračce zůstane nějaké domácí zvíře. Přesvědčte se před spuštěním pračky, že se uvnitř nalézá **pouze** prádlo.
- V žádném případě se nepokoušejte spotřebič opravovat sami. Opravy, které provede neodborník, mohou způsobit těžké poranění nebo vážné poruchy spotřebiče. Obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko. Žádejte vždy originální náhradní díly.
- V případě, že spotřebič dáváte do sběru, učiňte ho nepoužitelným dříve, než ho odložíte nebo dáte do šrotu: odstřihněte síťový kabel a uzavírací mechanismus dvířek učiňte nepoužitelným.

INSTALACE


Vybalení


Před instalací pračky musíte odstranit přepravní zabezpečovací prvky.

Postupujte následovně:

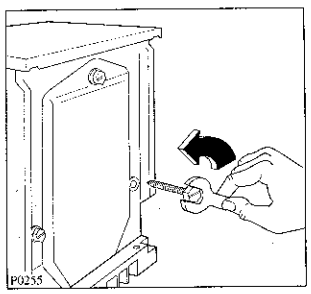


Vyšroubujte klíčem šroub na zadní straně vpravo a odstraňte ho.
Položte spotřebič na zadní stěnu tak, aby **hadice nebyly přimáčknuté.**
Za tím účelem podložte spotřebič jedním z polystyrénových trojúhelníkových profilů.

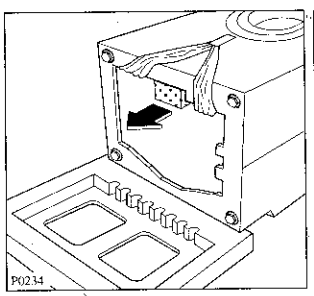


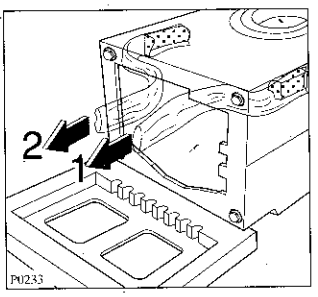

Odstraňte zbylý polystyrenový blok.

Uvolněte lepicí pásku a opatrně prostředkem vyjměte polyetylénový sáček na pravé straně (1) a poté sáček na levé straně (2) ven.

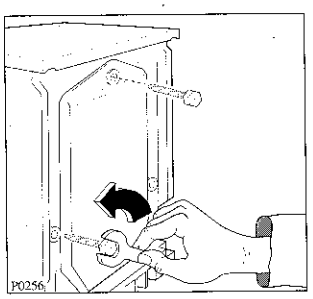

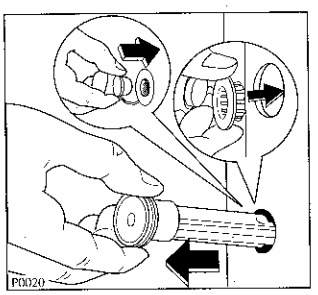


Postavte spotřebič znovu do vzpřímené polohy a vyjměte zbývající dva šrouby na zadní stěně.
Odstraňte tři plastikové hmoždinky z otvorů pro šrouby.
Do uvolněných otvorů vložte plastikové zátky, které naleznete na zadní stěně spotřebiče.

Rada:
Doporučujeme přepravní zabezpečovací prvky uložit, protože byste je mohli při další přepravě potřebovat.


Postavení na místo

Položte spotřebič na rovnou, pevnou podlahu. Je přitom třeba dbát na to, aby větrací otvory spotřebiče nebyly ucpány kobercem.
Dále dbejte na to, aby mezi spotřebičem a stěnou nebo kuchyňským nábytkem zůstala dostatečná mezera.
Proto by se měl vodní ventil, odtok vody nacházet v přiměřené blízkosti elektrického vedení, jinak by je měl instalatér přemístit.

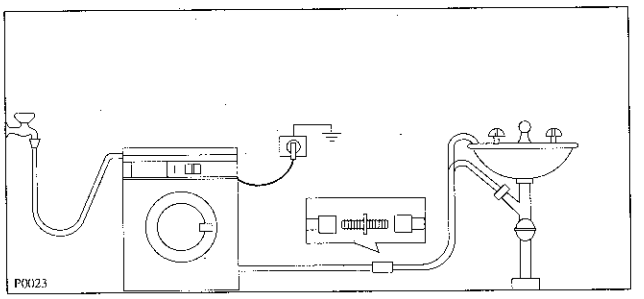


Přívod vody

Hadici pevně našroubujte na vodní ventil s připojovacím závitem 3/4".

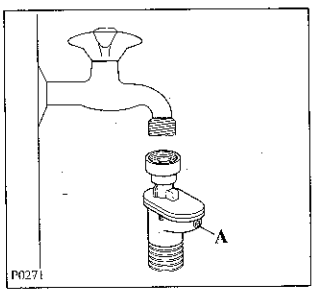

Přívodní vodovodní hadice je opatřena systémem uzavírání vody. Jestliže se vnitřní hadice přirozeným stárnutím poškodí, tak bude blokovat přívod vody do pračky. Tato porucha se ukáže červenou značkou v okénku «A».
V případě kdy víte, že tlak vody je často příliš vysoký, vložte do hadice na straně spotřebiče gumový kroužek o rozměrech 23x4x4 mm.
Hadice se nesmí prodlužovat. V případě, že by byla krátká, kupte si delší vhodnou tlakovou hadici, abyste se vyhnuli přemisťování vodního ventilu.

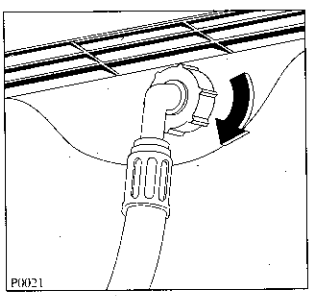


Konec hadice na straně přístroje se může otáčet ve všech směrech. Hadici správně nasaďte a přitom uvolněte šroubení hadice. Pak pevně našroubujte, aby voda nekapala.

ČZSKY

Odtok vody

Ohnutý konec vypouštěcí hadice se může instalovat třemi způsoby:

Přes hranu umyvadla ve výšce mezi 60 a 90 cm.

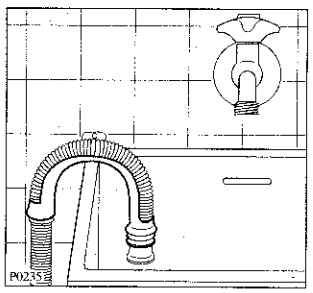

Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte speciální plastikové vodítko hadice, dodávané se spotřebičem. Připevněte ji ke stěně například pomocí háčku nebo k vodnímu ventilu kouskem provázku, aby se hadice během vypouštění nepohybovala a nezpůsobila vyplavení.

Do odbočky odpadního potrubí umyvadla. Tato odbočka musí být osazena sifonem tak, aby ohnutý konec hadice byl nejméně 60 cm nad podlahou.


Přímo do odpadní trubky. Doporučuje se, aby pevná trubka byla ve výši 65 cm nad podlahou. V žádném případě nesmí být ve výšce pod 60 cm nebo nad 90 cm.


Konec vypouštěcí hadice musí mít vždy volný přístup vzduchu, to znamená, že světlý průměr trubky musí být větší než vnější průměr hadice.

Vypouštěcí hadice se může prodloužit nanejvýše o 180 cm. Přitom prodlužovací hadice i spojovací kus musí mít stejnou světlost jako originální hadice. Prodlužovací hadice by měla ležet na zemi a zvednout by se měl jen konec u vypouštění.

Vyrovnání

Přemístěte automatickou pračku na místo kde zůstane a co nejpřesněji ji šroubováním jedné nebo dvou nastavitelných nožek vyrovnejte, aby stála rovně. Dbejte na to, aby pračka stála vždy bezpečně na všech čtyřech nožkách. Pak nožky pomocí šroubováku zajistěte utažením pojistných matic.

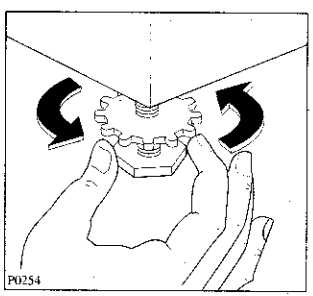

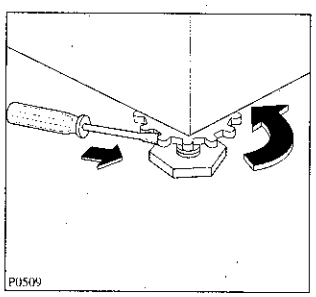

Elektrické připojení

Před připojením spotřebiče do síťové zásuvky se přesvědčte, že:

1. napětí sítě odpovídá napětí udanému v technické specifikaci spotřebiče,

2. elektroměr, jištění, přívod elektřiny a nástěnná zásuvka jsou dimensovány na maximální požadované zatížení.


Ujistěte se, že zástrčka a zásuvka jsou plně kompatibilní bez jakéhokoli adaptéru. Jestliže to je nutné, nechte si předělat zásuvkový okruh domácí instalace.

Síťový kabel se nesmí prodlužovat. V případě, že délka kabelu nestačí a nechcete hýbat se zásuvkou, musí se spotřebič osadit delším kabelem.

Bezpečnostní předpisy vyžadují, aby tento spotřebič a domácí elektroinstalace byly opatřeny řádnou ochranou před nebezpečným dotykovým napětím.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za důsledky plynoucí z nedodržení těchto bezpečnostních předpisů.


POUŽITÍ

Ovládací panel

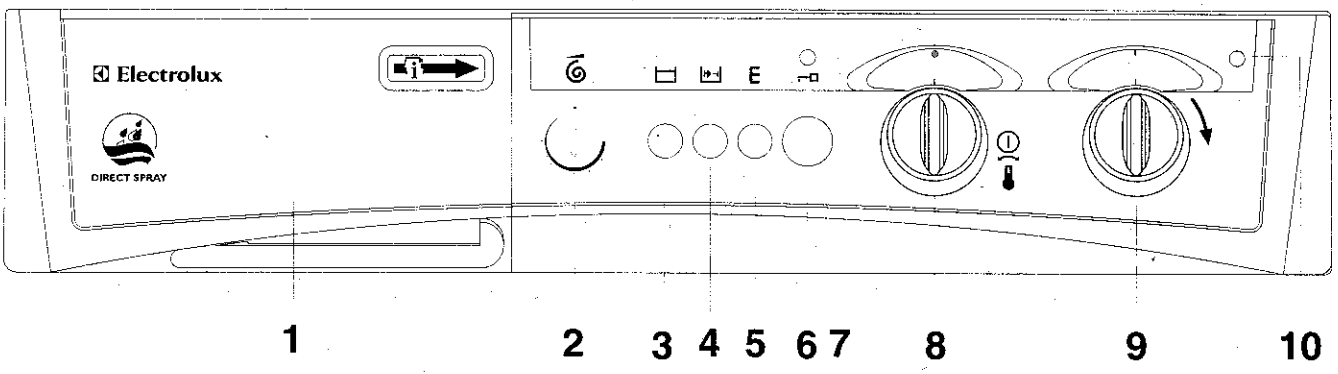

ČZSKY

1. Dávkovač pracích prostředků a seznam programů

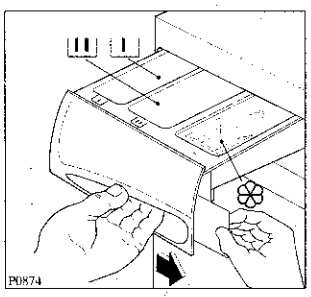

Symboly

I Předpírka

II Hlavní praní

Změkčovadlo

Na přední straně zásuvky dávkovače naleznete kartičku pro rychlou orientaci, na které je uveden seznam programů včetně užitých symbolů.

2. Volič otáček odstřeďování

Tímto otočným knoflíkem můžete sami zvolit případně snížit.

MAX = 1100 ot./min. pro normální programy, nebo 850 ot./min. pro šetrné programy a program «**N**».

MED = 1000 ot./min. pro normální programy, nebo 750 ot./min. pro šetrné programy a program «**N**».

MIN = 850 ot./min. pro normální programy, nebo 650 ot./min. pro šetrné programy a program «**N**».

3. Tlačítko zastavení máchání

Stiskem tohoto tlačítka prádlo zůstává ležet v poslední vodě z máchání (**šetrné programy F** až **K**). To je obzvláště výhodné pro syntetiku a jemné prádlo, aby na prádle nevznikaly záhyby. Když chcete vypustit vodu, stiskněte toto tlačítko ještě jednou, nebo navolte program «**M**». Když se toto tlačítko nestiskne, šetrné programy končí šetrným odstřeďováním. Toto tlačítko se nesmí stisknout u programu pro vlnu. Vlna by se měla krátce odstředit.

4. Tlačítko zkráceného programu

Stiskem tohoto tlačítka v programu «**B**» a «**G**» se průběh programu zkrátí. Vhodné pro lehce zašpiněné prádlo.

5. Tlačítko úspory energie E

Stiskem tohoto tlačítka před začátkem programů **A** a **F** a nastavením nižší teploty (viz tabulku programů) trvá doba praní automaticky stejně dlouho jako u programů s vyšší teplotou. Tím se při stejně dobrých výsledcích praní spoří elektrická energie.

6. Tlačítko pro otevírání plnicích dvířek

Toto tlačítko slouží k otevírání plnicích dvířek.

7. Kontrolka zavření dvířek

Tato červená kontrolka svítí tak dlouho, dokud jsou dvířka zamčená. Když kontrolka zhasne, můžete dvířka otevřít.

8. Volič teploty (termostat) a vypínač ZAP/VYP

Pomocí tohoto otočného knoflíku si nastavíte teplotu praní a pračku zapnete, případně vypnete.

V poloze «O» je pračka vypnutá, v poloze «**I**» je zapnutá. V této poloze a v poloze « ✳ » bude pračka prát za studena; bude se prát ve vodě bez ohřevu.

Knoflíkem lze otáčet vpravo i vlevo.

Před nastavením programu nebo před změnou probíhajícího programu by se pračka měla natočením voliče teploty do polohy «O» vypnout.

9. Volič programů

Pomocí voliče programu si proveďte volbu žádaného pracího programu otáčením ve směru otáčení hodinových ručiček.

10. Provozní kontrolka (zelená)

Provozní kontrolka se rozsvítí se zapnutím pračky a zhasne, jakmile se volič programů natočí zpět do polohy «O».

Rady pro praní

Doporučuje se nenechávat prádlo příliš dlouhou dobu neprané, zejména když je vlhké. Vlhké prádlo začne plesnivět a způsobuje nepříjemný zápach. Skvrny po plísni nelze odstranit.

Roztřídění

Pečlivě si prostudujte symboly používané na nášivkách oděvů, uvedené v tabulce v této příručce.

Obzvláště důležité jsou následující body:

- jeden proužek pod symbolem prací nádoby znamená, že příslušný kus oděvu se nesmí prát v programu pro odolné tkaniny, jako je bavlna a len,
- barevné prádlo, zejména nestálobarevné, perte při prvním praní odděleně. Při prvním praní pouštějí barvu,
- materiály s nemačkavou úpravou jako polyester/bavlna by se měly ošetřovat jako syntetika,
- málo odolné materiály jako akryláty a většina záclonovin by se měly ošetřovat jako choulostivé tkaniny,
- program pro vlnu je navržen speciálně pro čistou novou vlnu. Ostatní druhy vlny a vlněných směsí se při praní v automatické pračce mohou srazit nebo mohou zplstnatět.

Předpírka

Běžně předpírka není nutná. Tato nová pračka v kombinaci s moderními pracími prostředky dává perfektní výsledky také bez předpírky a tak ušetří energii, čas, vodu a prací prostředky.
Jestliže by však prádlo mělo být maximálně znečištěné (například jestli musíte prát montérky nebo řeznické zástěry), doporučuje se použít předpírku s biologicky aktivním pracím prostředkem.

Teploty

Bílé bavlněné a lněné prádlo, pokud není nadměrně zašpiněné, doporučujeme prát jen při 60°C namísto při 95°C. Bez ztráty účinnosti uspoříte přibližně 30% energie.

To samé platí také v menším rozsahu pro stálobarevné oděvy. Ty obvykle potřebují teplotu 60°C, ale jestliže nejsou nadměrně zašpiněné, dostanete uspokojivé výsledky také při 40°C.

Barevné oděvy citlivé na barvy byste neměli prát při teplotě nad 40°C. Když perete společně stálobarevné prádlo s barevným, měli byste je ošetřovat jako nestálobarevné a tudíž teplota by neměla přesáhnout 40°C.

Odolná bílá a barevná syntetika se může prát většinou při 60°C, ale také při 40°C dosáhnete úplného vyprání za předpokladu, že prádlo není příliš zašpiněné.

Choulostivou syntetiku, syntetiku s nestálými barvami a vlněné oděvy se nikdy nesmí prát při teplotě nad 40°C.

Kolik prádla vložit do bubnu?

Pro bavlnu a len, jakož i pro syntetiku a vlnu dodržujte množství stanovené tabulkou programů. Přísně vzato, prádlo byste vždy měli odvažovat. Protože však vážení může být komplikované, doporučujeme odhadnout hmotnost podle toho, jak je plný buben:

bavlna a len: plný buben, ale volně plněný,

odolná syntetika: buben plnit nanejvýš do 2/3,

jemné tkaniny a vlna: buben naplnit jen do 1/2.

Dříve, než budete prádlo vkládat do bubnu:

Předem zašijte trhliny, díry a podobná poškození. Volné knoflíky buď řádně přišijte nebo odstraňte. Stiskací knoflíky a zipy zapněte.

Vyhýbejte se praní roztřepaného prádla, před praním ho olemujte.

Vyprázdněte všechny kapsy na kalhotách a košilích: špendlíky, hřebíky, sponky na papír a podobné věci by mohly vaši pračku a vaše prádlo silně poškodit.

U záclon odstraňte zavěšovací háčky.

Barevné prádlo by se mělo při prvním praní prát samostatně, zejména u nestálých barev, protože se může lehce odbarvit.

Obtížné skvrny od trávy, rzi, dehtu, laků a inkoustu se musí předem ošetřit speciálními výrobky.

K odstranění skvrn od laků použijte rozpouštědlo jako terpentýn. Takový kus oděvu perte až po jeho vysušení.

Electrolux neponese žádnou zodpovědnost za případné škody nebo poranění, vzniklé použitím těkavých, zápalných nebo jedovatých látek.

Prací prostředky a přísady

Dobrý výsledek praní závisí také na volbě pracího prostředku a jeho správném dávkování. Správné dávkování také představuje ochranu životního prostředí. Přes biologickou odbouratelnost tyto prostředky obsahují látky, které ve větším množství zhorší ekologickou rovnováhu přírody.

Použijte vždy kvalitní, vysoce hodnotné prostředky, které jsou určeny pro praní v automatické pračce.

Dodržujte dávkování pracích prostředků, jak je doporučuje výrobce pro množství prádla, stupeň znečištění a tvrdost vody (měkká, střední, tvrdá). Tvrdost vody lze ujistit u zodpovědného pracovníka vodárny.

Tradični prací prášky

Na začátku praní nadávkujte prací prášek do oddílu dávkovače, určeného pro prací prostředky.

Existují speciální výrobky pro praní barevného prádla, jemného prádla a vlněného prádla v automatické pračce.

Doporučuje se používat odpovídající výrobky, zvláště pro jemné prádlo a pro vlněné prádlo.

Koncentrované prací prášky

Nadávkujte koncentrovaný prací prášek ještě před vložením prádla do bubnu.

Pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální použití koncentrovaných prášků.

Vyhýbejte se použití koncentrovaných pracích prášků při předpírce.

Konkrétní údaje o tvrdosti vody

Rozsah tvrdosti	Kvalita	Stupňů německých		Stupňů francouzských
		°dH	m mol	
1	měkká	0-7	0-1,3	0-15
2	střední	8-14	1,4-2,5	16-25
3	tvrdá	15-21	2,6-3,8	26-37
4	velmi tvrdá	nad 21	nad 3,8	nad 37

Tekuté prací prostředky

Tekutý prací prostředek lze dávkovat přímo do prostředního oddílu dávkovače za předpokladu, že nebudete používat předpírku. Pračku pak můžete hned zapnout. Tekuté prací prostředky se rozpouštějí velmi dobře při nízkých a středních teplotách. Při vyšších teplotách byste měli použít práškové prostředky.

Tekuté přísady




Případná tekutá změkčovadla nebo tužidla by se měla nadávkovat ještě před začátkem programu do vyhrazeného oddílu dávkovače. Změkčovadlo (tekuté) se například doporučuje, když hodláte syntetiku sušit v sušičce, protože během sušení pak nevzniká statický náboj.

ČZSKY

Vaše nová automatická pračka je vybavena novým pracím sprchovacím systémem. Prací lázeň se pomocí cirkulačního čerpadla dopravuje k prádlu. Tím se značně sníží spotřeba vody.
Praním menšího množství prádla nedocílíte dalších větších úspor, protože hodnota spotřeby se nastaví podle množství prádla a hlavně dle způsobu praní.
Díky novému pracímu systému šetříte vodu, prací prostředky a energii.

Normální programy pro bavlnu a len

Doporučená náplň: max. 5 kg

Program	Stupeň znečištění	Oddíly dávkovače	Poloha voliče teploty vody	Poloha voliče programu
Předpírka	silně znečištěné		30°- 40°	N
Bílé prádlo	normální		95°	A
Bílé prádlo - ekonomicky	lehké až normální		60°	A + E
Barevné prádlo	normální		30°- 60°	A
Barevné prádlo - ekonomicky	lehké až normální		30°- 40°	A + E
Zkrácený program	lehké		30°- 60°	B +
Máchání				C
Odstřeďování				D





Nastavením teploty na 30 - 60°C se rozumí nastavení na 30°C nebo 60°C nebo teplotu mezi tím.

Popis programu	Hodnoty spotřeby (*) (při stejné teplotě vody na přívodu 15°C) Čas (minut)	El. energie (kWh)	Voda (litrů)
Předpírka při 30° - 40°C Vypouštení a krátké odstřeďování	25	0,6	22
Hlavní praní při 95°C Máchání Odstřeďování	115	1,8	60
Hlavní praní při 60°C Máchání Odstřeďování	115	1,4	60
Hlavní praní při 30° - 60°C Máchání Odstřeďování	90	1,2	60
Hlavní praní při 30° - 40°C Máchání Odstřeďování	90	0,9	60
Krátké hlavní praní při 30° - 60°C Máchání Odstřeďování	80	1,1	60
Máchání s případ. změkčovadlem Odstřeďování	35	0,1	45
Vypouštění a odstřeďování	6	-	-

(*) Tyto hodnoty se vztahují na nejvyšší prací teplotu, která je pro příslušný program určena.

Šetrné programy pro syntetiku, jemné prádlo a vlnu

Doporučená náplň: max. 2 kg (vlna 1 kg)

Program	Stupeň znečištění	Oddíly dávkovače	Poloha voliče teploty vody	Poloha voliče programu
Předpírka (ne pro vlnu)	silně znečištěné		30°- 40°	N
Nemačkavá úprava	normální		30° - 60°	F
Nemačkavá úprava - ekonomicky	lehké až normální		30° - 40°	F + E
Zkrácený program	lehké		30°- 60°	G +
Vlna	normální		30° - 40°	H
Jemné prádlo	normální		30° - 40°	J
Máchání				K
Krátké odstřeďování				L
Vypouštění				M

Popis programu	Hodnoty spotřeby (**) (při stejné teplotě vody na přívodu 15°C)		
	Čas (minut)	El. energie (kWh)	Voda (litrů)
Předpírka při 30°- 40°C Vypouštění a krátké odstřeďování	20	0,4	16
Hlavní praní při 30° - 60°C Máchání Krátké odstřeďování (*)	65	0,8	43
Hlavní praní při 30° - 40°C Máchání Krátké odstřeďování (*)	65	0,6	43
Krátké hl. praní při 30° - 60°C Máchání Krátké odstřeďování (*)	45	0,6	43
Hlavní praní při 30° - 40°C Máchání Krátké odstřeďování (*)	50	0,6	60
Hlavní praní při 30° - 60°C Máchání Krátké odstřeďování (*)	40	0,6	60
Máchání s případným změkčovadlem Krátké odstřeďování (*)	16	0,02	45
Vypouštění a krátké odstřeďování	4	-	-
Vypouštění vody	2	-	-

(*) V případě, že nebylo stisknuto tlačítko ⊟

(**) Tyto hodnoty se vztahují k nejvyšší teplotě, která je pro příslušný program určena.

Značení pro ošetřování prádla


Tyto symboly se objevují na nášivkách oděvů, aby vám pomohly zvolit nejlepší způsob ošetřování vašeho prádla.

Odolné prádlo   **Choulostivé prádlo**	 Max. teplota praní 95°C 	 Max. teplota praní 60°C 	 Max. teplota praní 40°C 	 Max. teplota praní 30°C 	 Ruční praní	 Neprat vůbec

 **Bělení**	 Bělení ve studené vodě	 Nebělit vůbec


 **Žehlení**	 Horkou žehličkou - max 200°C	 Teplou žehličkou - max 150°C	 Mírně teplou žehličkou - max 110°C	 Nežehlit

 **Čištění za sucha**	 Suché čištění ve všech prostředcích	 Suché čištění v perchloretylénu, benzínu, čistém alkoholu, R 111 a R 113	 Suché čištění v benzínu, čistém alkoholu a R 113	 Nečistit suchou cestou vůbec

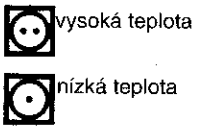 **Sušení**	 Na plocho	 Na šňůře	 Na ramínku	 V bubnové sušičce	 Nesušit v bubnové sušičce vůbec


Jak máte postupovat

1. Vložit prádlo do pračky

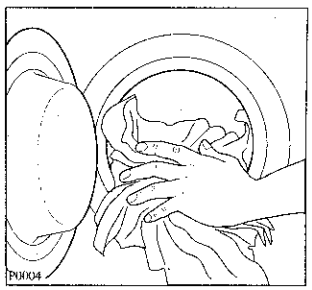


Stiskem ⌐□ tlačítka otevřete plnicí dvířka. Kusy prádla předem dobře rozložte a jednotlivě vložte do bubnu co nejrovnoměrněji. Dvířka pevně zavřete.

2. Nadávkovat prací prostředky

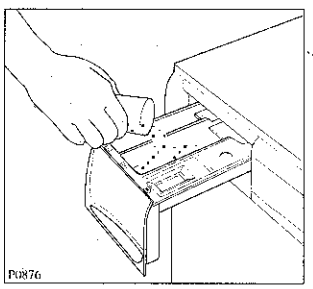

Vysuňte dávkovač naplno z panelu. Pomocí dávkovací nádobky nadávkujte žádané množství pracího prostředku do oddílu pro hlavní praní [II]. Jestliže jste provedli volbu s předpírkou, nadávkujte prací prostředek také do oddílu pro předpírku [I].

3. Případně dodat změkčovadlo

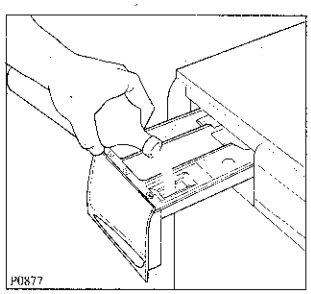


Podle potřeby nalejte tekutý změkčovací prostředek do oddílu označeného [❀]. Značka MAX pro nejvyšší hladinu se nesmí překročit.

4 Stisknout žádané tlačítko (tlačítka)

Stiskněte jedno nebo více žádaných tlačítek.

5 Provést volbu žádaného programu

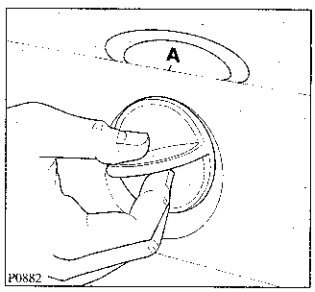


Otáčením voliče programů vpravo proveďte volbu žádaného programu.

6 Provést volbu teploty a zapnout pračku

Otevřete vodní ventil a vsuňte zástrčku přístroje do zásuvky.

Přesvědčte se, že vypouštěcí hadice je ve správné poloze.

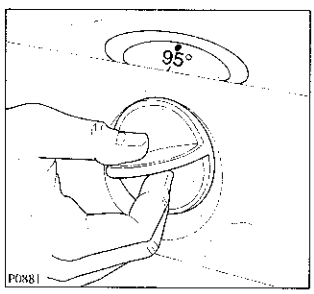

Otáčejte knoflíkem voliče teploty do žádané polohy: pračka se zapne. Provozní kontrolka a kontrolka uzavření dvířek se rozsvítí a program začne.

7 Na konci programu

Pračka se automaticky zastaví.
Jestliže byl zvolen program se zastavením máchání, musí se před otevřením dvířek vypustit poslední voda z máchání.
Počkejte několik minut aby se pojistka mohla uvolnit a pak teprve dvířka otevřete (kontrolka uzavření dvířek již nebude svítit).
Natočte volič teploty vody do polohy «O» a provozní kontrolka se vypne.
Uvolněte tlačítko (tlačítka).
Uzavřete vodní ventil a zástrčku odpojte ze zásuvky.
Otevřete plnicí dvířka a vyjměte prádlo z bubnu.
Rukou bubnem otočte o celou otáčku a zkontrolujte, zda v bubnu nezůstal nějaký kus prádla.
Plnicí dvířka nechte nějakou dobu trochu pootevřená, aby se vlhkost z bubnu mohla odpařit.

ÚDRŽBA

Ošetření skříně pračky

Vnější stěny vaší pračky můžete čistit mírně teplou vodou a neutrálním čisticím prostředkem, který nezpůsobí poškrábání. Pak opláchněte vodou a vytřete vnější stěny hadrem do sucha.


Důležité: líh, rozpouštědla a podobné látky se nesmí používat.


Zásuvka dávkovače pracích prostředků

Prací prostředky a změkčovadla po nějaké době na stěnách dávkovače vytvoří usazeninu. Dávkovač byste proto měli čas od času vyčistit pod proudem vody.


V případě nutnosti lze celý dávkovač vyjmout z panelu tahem dopředu. Přitom tlačte na malou páčku, která je na dávkovači vzadu vlevo.

Pro snazší čištění lze také vyjmout vrchní část oddílu pro změkčovací prostředky.

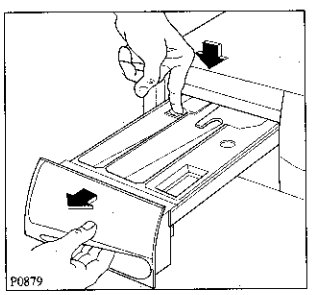

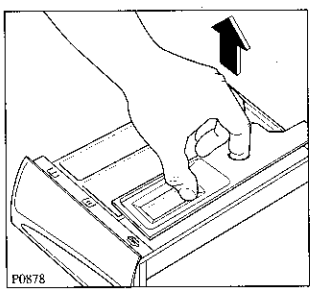


Vnitřek prostoru umístění dávkovače

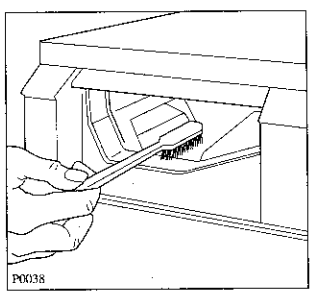

Také uvnitř prostoru pro umístění dávkovače se může časem nahromadit prací prostředek. Vyčistěte tento prostor pomocí zubního kartáčku. Pak zasuňte dávkovač na své místo a nechte proběhnout cyklus máchání bez prádla.


Odtokové sítko


Odtokové sítko zachycuje kousky vláken a malé předměty, které mohou případně v prádle zůstat. Když se sítko zanese, program nemůže správně probíhat. **Proto pravidelně kontrolujte, zda je odtokové sítko čisté, aby byl zajištěn hladký provoz pračky.**

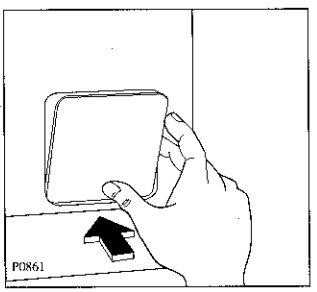


Otevřete klapku přístupu k sítku.

Pod ní postavte misku a odtokové sítko vyšroubujte. Sítko pak vytáhněte ven.

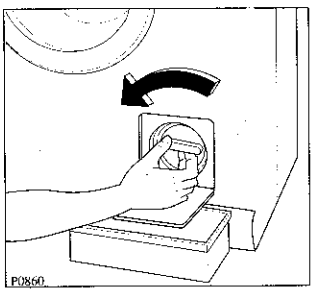

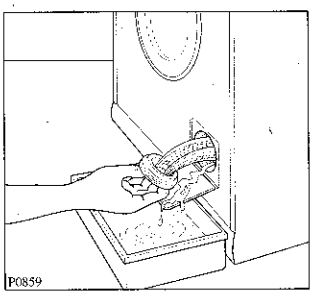

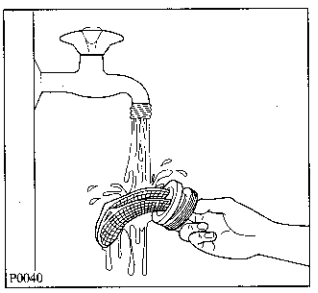

Vyčistěte ho pod proudem tekoucí vody.

Filtr na přívodu vody

Jestliže je voda příliš tvrdá, nebo obsahuje stopy vápenatých usazenin, filtr se může zanést. Je dobré filtr pravidelně čistit.
Uzavřete vodní ventil a odšroubujte přívodní hadici vody ze šroubení ventilu. Vyčistěte filtr ostrým štětcem. Znovu pevně našroubujte přívodní hadici na vodní ventil.

JESTLIŽE NĚCO NEFUNGUJE SPRÁVNĚ

Automatickou pračku nelze spustit

- Zkontrolujte, zda jsou plnicí dvířka správně zavřena.
- Zkontrolujte, zda je pračka zapojena do funkční zásuvky.
- Zkontrolujte pojistky.
- Zkontrolujte, zda je volič programů ve správné poloze, nebo tlačítko ZAP/VYP stisknuté.

Pračka se nenapouští vodou:

- Zkontrolujte, zda je vodovodní ventil otevřen.
- Zkontrolujte, jestli z tohoto ventilu teče voda.
- Zkontrolujte, zda přívodní hadice není přiskřípnutá nebo nějak ohnutá.
- Zkontrolujte, zda přítokový filtr není zanesený.
- Zkontrolujte, zda jsou zavřená dvířka.

Pračka se při napouštění vodou vyprazdňuje:

- Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko nad podlahou.

Pračka se nevypouští nebo neodstřeďuje:

- Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ohnutá nebo stlačená.
- Zkontrolujte, zda není zanesené odtokové sítko.
- Nemáte zvolený nějaký šetrný program bez odstřeďování?

Na podlaze je voda

- Zkontrolujte, zda jste nenadávkovali příliš mnoho pracího prášku nebo nevhodný prášek. Tvorba pěny může způsobit unikání vody.
- Zkontrolujte těsnost hadice a spojů. Zkontrolujte rukou, zda hadice není na povrchu mokrá. Špatně se určuje, jestli voda neteče podél hadice.

Pračka vibruje a vydává hluk

- Zkontrolujte, zda byly odstraněny přepravní zabezpečovací prvky.
- Zkontrolujte, zda se spotřebič něčeho nedotýká.
- Zkontrolujte, zda pračka stojí pevně v přesně svislé poloze na zemi. Jsou utaženy pojistné matice na nožkách?

Jestliže poruchu nemůžete sami odstranit, obraťte se, prosím, na vaše nejbližší autorizované servisní středisko. Dříve než tam zavoláte, poznamenejte si značku, model, číslo výrobku (Prod. Nr.) a datum prodeje vaší automatické pračky. Servis se na ně bude dotazovat.
Typový štítek se nachází pod dvířky - viz obrázek.

