Uživatelská příručka
Smart ultra 7



© Vodafone Group 2016. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami příslušných vlastníků.

CJA28PAVDASA

VFD 700

Obsah

1 Váš telefon ... 3

1.1 Tlačítka a konektory ... 3

1.2 Začínáme ... 5

1.3 Úvodní obrazovka ... 8

2 Zadávání textu ... 17

2.1 Používání klávesnice na obrazovce ... 17

2.2 Úprava textu ... 18

3 Telefonní hovor, Seznam hovorů a Lidé ... 19

3.1 Telefonní hovor ... 19

3.2 Nedávné ... 24

3.3 Kontakty ... 24

4 Zprávy a E-mail ... 29

4.1 Message+ ... 29

4.2 Gmail/E-mail ... 33

5 Kalendář, Budík, Kalkulačka ... 36

5.1 Kalendář ... 36

5.2 Hodiny ... 37

5.3 Kalkulačka ... 38

6 Připojení ... 39

6.1 Připojení k internetu ... 39

6.2 Chrome ... 41

6.3 Připojení k zařízením Bluetooth ... 41

6.4 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB ... 42

6.5 Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu ... 43

6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu ... 43

6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím ... 44

7 Obchod Google Play Store ... 45

8 Multimediální aplikace ... 46

8.1 Fotoaparát ... 46

8.2 Galerie ... 48

8.3 Hudba Play ... 50

8.4 Přehrávač videa ... 51

9 Mapy Google ... 52

9.1 Zjištění vaší polohy ... 52

9.2 Vyhledání místa ... 53

9.3 Uložení polohy ... 53

9.4 Otevření zobrazení Street View pro danou polohu ... 53

9.5 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi ... 54

10 Ostatní ... 55

10.1 Správce souborů ... 55

10.2 Záznam zvuku ... 55

10.3 Rádio ... 56

11 Nastavení ... 57

11.1 Bezdrátová připojení a sítě ... 57

11.2 Zařízení ... 59

11.3 Osobní ... 62

11.4 Systém ... 66

12 Aktualizace softwaru telefonu ... 69

13 Bezpečnostní informace k produktu ... 70


14 Záruka na telefon ... 81


15 Příslušenství ... 83

16 Technické údaje ... 84

1 Váš telefon

1.1 Tlačítka a konektory

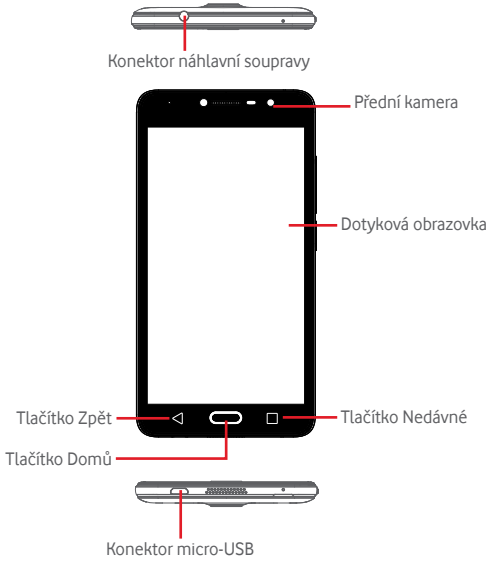

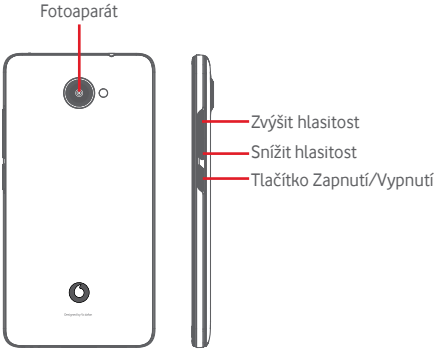

Tlačítko Nedávné

- Stisknutí: zobrazení naposledy použitých aplikací. Stiskněte aplikaci, kterou chcete spustit, nebo ji posunutím doleva či doprava odeberte ze seznamu.

Tlačítko Domů

- Stisknutím tlačítka Domů v libovolné aplikaci nebo na libovolné obrazovce se vrátíte na domovskou obrazovku.
- Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka spustíte funkce „Google Now“ a „Hlasové vyhledávání“.

Tlačítko Zpět

- Stisknutím přejdete na předchozí obrazovku nebo zavřete dialogové okno, nabídku možností, panel oznámení apod.

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

- Stisknutí: Zamknutí nebo rozsvícení obrazovky.
- Dlouhé stisknutí:

  Zobrazí vyskakovací nabídku pro výběr možností **Vypnout, Restartovat, Režim Letadlo**.

  Ztlumí vyzvánění a nastaví funkce Vibrace.

  Zapnutí telefonu.

- Dlouhým stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** a **Snížit hlasitost** pořídíte snímek obrazovky.


Tlačítka hlasitosti

- Během hovoru slouží k nastavení hlasitosti sluchátek nebo náhlavní soupravy.
- Při přehrávání hudby, videa či streamu slouží k nastavení hlasitosti přehrávání.
- V obecném režimu slouží k nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.
- Také umožňuje ztlumit vyzvánění příchozího hovoru.

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení


Sejmutí a nasazení zadního krytu



Vložení a vyjmutí karty SIM

Chcete-li telefonovat, musí být vložena karta SIM.

Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vypněte telefon.




Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji ven.

Tento telefon podporuje pouze karty micro-SIM. Nepokoušejte se vložit jiné typy karet SIM, například kartu typu mini nebo nano. V takovém případě by mohlo dojít k poškození telefonu.


Vložení nebo vyjmutí karty microSD

Před vložením nebo vyjmutím karty microSD vypněte telefon.



Otočte kartu microSD tak, aby byl čip obrácen směrem dolů a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Kartu microSD vyjmete tak, že na ni zatlačíte a vysunete ji ven.

Nabíjení baterie

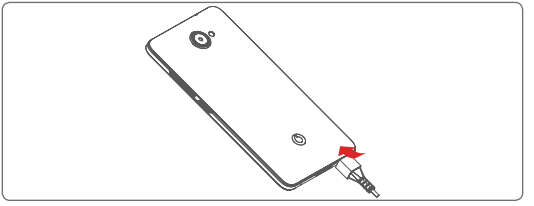

Nabíjení baterie bude zahájeno po připojení nabíječky k telefonu a k elektrické síti. Telefon lze nabíjet také přes kabel USB.

Baterie telefonu je integrovaná, takže ji nelze vyjmout. Demontáž je neautorizovaným osobám přísně zakázána. Chcete-li zamezit plýtvání elektřinou, po úplném dobití baterie odpojte nabíječku od zásuvky. Vybíjení baterie telefonu můžete omezit vypnutím funkcí Wi-Fi, GPS a Bluetooth nebo ukončením aplikací spuštěných na pozadí, které zrovna nepoužíváte. V Nastavení můžete také snížit jas obrazovky a zkrátit dobu před přechodem obrazovky do režimu spánku.

1.2.2 Zapnutí telefonu

Podržte stisknuté tlačítko **Zapnutí/Vypnutí**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. V případě potřeby odemkněte telefon (přejetím prstem, kódem PIN, heslem nebo gestem) a potvrďte. Potom se objeví úvodní obrazovka.

Pokud neznáte kód PIN nebo pokud jste jej zapomněli, kontaktujte síťového operátora. Nenechávejte kód PIN u vašeho telefonu. Uložte jej na bezpečném místě, pokud jej nepoužíváte.

První nastavení telefonu

Při prvním zapnutí telefonu je třeba upravit tato nastavení: jazyk, mobilní data, účet Google, datum a čas atd.

1. Vyberte jazyk telefonu a poté stiskněte možnost .
2. **Zasuňte kartu SIM** nebo tento krok vynechejte.
3. **Vyberte síť Wi-Fi** a poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
4. Vyberte možnost **Datum a čas** a poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
5. Zadejte své **jméno** a poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
6. **Nastavte e-mail** a potom stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
7. **Ochraňte svůj telefon** a nastavte zámek obrazovky nebo stisknutím tlačítka **PŘESKOČIT** přejděte na další nastavení.
8. Vyberte možnost **Služby Google** a jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
9. **Oprávnění aplikací**, stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.
10. **Vylepšení uživatelského prostředí**, potom stiskněte tlačítko **DALŠÍ.**
11. Vyberte možnost **Užitečné tipy** a poté stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.

Po nastavení všech dalších možností (**Datum a čas, Oprávnění aplikací** atd.) bude nastavení zařízení dokončeno.

I pokud telefon zapnete bez vložené karty SIM, můžete se připojit k síti Wi-Fi, přihlásit ke svému účtu Google a používat některé funkce.

1.2.3 Vypnutí telefonu

Na domovské obrazovce podržte tlačítko **Zapnout/vypnout**, dokud se nezobrazí možnosti telefonu. Následně vyberte možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

Ve spodní části každé úvodní obrazovky se vždy zobrazuje skupina ikon. Mezi ně patří taky karta Aplikace, na které najdete všechny dostupné aplikace.

Stisknutím tlačítka **Domů** vždy přejdete na hlavní domovskou obrazovku. Na jednotlivé domovské obrazovky můžete přidat oblíbené aplikace, zástupce a widgety.



Stavový řádek
- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otevřete stisknutím a přetažením směrem dolů.

Panel vyhledávání Google
- Stisknutím oblasti a otevřete obrazovku textového vyhledávání.
- Stisknutím oblasti b otevřete obrazovku hlasového vyhledávání.

Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další panel domovské obrazovky.

Oblíbené aplikace
- Stisknutím otevřete aplikaci.
- Dlouhým stisknutím můžete aplikaci přesunout nebo změnit.

Ikona Aplikace
- Stisknutím otevřete seznam všech aplikací

Domovská obrazovka se skládá z více částí a nabízí tak dostatek prostoru k přidávání aplikací, zástupců apod. Ostatní části domovské obrazovky zobrazíte posunutím domovské obrazovky doleva nebo doprava. Bílý bod ve spodní části obrazovky znázorňuje, kterou obrazovku si zrovna prohlížíte.

1.3.1 Používání dotykové obrazovky

Dotyk 

Chcete-li spustit aplikaci, dotkněte se jí prstem.

Dlouhé stisknutí 

Dlouhým stisknutím úvodní obrazovky zobrazíte dostupné možnosti nastavení tapety nebo přidání widgetů.

Přetažení 

Chcete-li přesunout libovolnou položku na jiné místo, dlouze ji stiskněte.

Posunutí 

Posunutím směrem nahoru a dolů můžete posouvat seznamy, obrazovky aplikací, obrázky, internetové stránky atd.

Rychlé posunutí 

Podobá se posunutí, je ale rychlejší.

Otočení 

Pokud telefon otočíte, dojde k automatické změně orientace obrazovky mezi zobrazením na výšku či na šířku.

1.3.2 Stavový řádek

Ve stavovém řádku můžete zjistit stav telefonu (na pravé straně) a oznámení (na levé straně).

Stavové ikony

G	Připojeno k síti GPRS		Funkce GPS je zapnutá
E	Připojeno k síti EDGE		Karta SIM není vložena
3G	Připojeno k síti 3G		Vibrační režim
H	Připojeno k síti HSDPA (3G)		Ztlumené vyzvánění
H+	Připojeno k síti HSPA (3G)		Režim Nerušit
4G	Připojeno k síti 4G		Ztlumený mikrofon telefonu
R	Datové služby při roamingu		Baterie je téměř vybitá
	Síla signálu		Nízký stav nabití baterie
	Připojeno k síti Wi-Fi		Baterie je částečně vybitá
	Rozhraní Bluetooth je zapnuté		Baterie je plně nabitá
	Připojeno k zařízení Bluetooth		Baterie se nabíjí
	Režim Letadlo		Je připojena náhlavní souprava
	Je nastaven budík		

Oznamovací ikony

	Nová zpráva Gmail ™		Probíhající hovor
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Zmeškaný hovor
	Problém s doručením zprávy SMS nebo MMS		Přidržené volání
	Nová zpráva služby Hangouts		Přesměrování hovorů je zapnuto
	Nová hlasová zpráva		Probíhá odesílání dat
	Nadcházející událost		Stahování bylo dokončeno
	Probíhá synchronizace dat		Limit přenosu dat stanovený operátorem byl téměř dosažen nebo překročen
	Není vložena žádná karta microSD		Je k dispozici nezabezpečená síť Wi-Fi
	Probíhá přehrávání skladby		Telefon je připojen pomocí USB kabelu
	Chyba snímku obrazovky		Rádio je zapnuto
	Sdílené datové připojení USB je zapnuto		K dispozici je aktualizace systému
	Přenosný přístupový bod Wi-Fi je zapnutý		Připojeno k síti VPN
	Byl pořízen snímek obrazovky		Je povolen roaming
	Další oznámení jsou skryta		Je zakázán roaming

Panel oznámení

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte ho dolů, abyste otevřeli panel Rychlá nastavení a opětovným přetažením otevřete panel Rychlá nastavení. Panel zavřete stisknutím a potažením směrem nahoru. Na panelu oznámení můžete otevírat položky a jiná upozornění oznamovaná pomocí ikon nebo prohlížet informace o bezdrátových službách.




Stisknutím přejdete na **panel Rychlá nastavení**.

Dvojitým stisknutím a přetažením dolů zobrazíte **panel Rychlá nastavení**.

Oznámení smažete jeho stisknutím a posunutím do strany.

Stisknutím ikony smažete všechna upozornění na události (upozornění na probíhající události smazána nebudou).

Stisknutím možnosti a ikony Nastavení otevřete nabídku **Nastavení**.

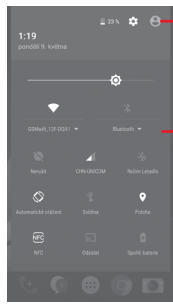

Pokud nastavíte profil v aplikaci Kontakty, zobrazí se zde váš vlastní obrázek.(1)

(1) Viz část „3.3.1 Zobrazení kontaktů“

Panel Rychlého nastavení
- Stisknutím ikon povolíte nebo zakážete funkce nebo změníte režimy.
- Stisknutím šipky dolů zobrazíte nastavení.

1.3.3 Panel vyhledávání

Telefon poskytuje funkci vyhledávání, kterou můžete použít k vyhledání informací v aplikacích, telefonu nebo na webu.



a Textové vyhledávání

- Na úvodní obrazovce stiskněte panel vyhledávání.
- Zadejte text/frázi, kterou chcete hledat.
- Chcete-li spustit vyhledávání na webu, stiskněte možnost na klávesnici.

b Hlasové vyhledávání


- Stisknutím tlačítka na panelu vyhledávání zobrazíte dialogové okno.
- Vyslovte slovo nebo frázi, kterou chcete hledat. Zobrazí se seznam výsledků, z něhož si můžete vybrat.

1.3.4 Uzamknutí/odemknutí obrazovky

Telefon a osobní údaje můžete ochránit zamykáním obrazovky. Použít můžete různá gesta, kód PIN, heslo atd. Nastavení lze upravit v nabídce **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.

Vytvoření gesta k odemknutí obrazovky (postupujte podle pokynů na obrazovce)

- Stiskněte možnosti **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Gesto**.
- Nakreslete své gesto.

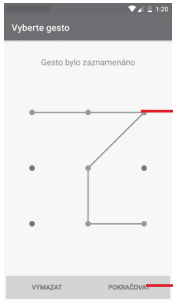

Nakreslete gesto, kterým budete odemykat obrazovku.

Volbu potvrďte stisknutím tlačítka a opětovným nakreslením gesta.

Vytvoření kódu PIN/hesla pro odemknutí obrazovky

- Stiskněte položky N**astavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN** nebo **Heslo.**
- Nastavte kód PIN nebo heslo.


Uzamknutí obrazovky telefonu

Obrazovku zamknete jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

Odemknutí obrazovky telefonu

Jedním stisknutím tlačítka **Zapnutí/Vypnutí** aktivujte obrazovku a nakreslete vámi vytvořené gesto k odemknutí obrazovky, případně zadejte kód PIN nebo heslo.

Pokud jste jako zámek obrazovky vybrali možnost **Posunutí**, odemkněte obrazovku posouváním nahoru, otevřete Fotoaparát posouváním doleva nebo přejděte do nabídky Telefon posouváním doprava.

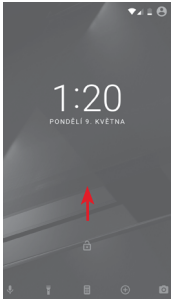

1.3.5 Přizpůsobení domovské obrazovky

Přidání aplikace nebo widgetu

Stiskněte kartu Aplikace a dlouhým stisknutím aplikace aktivujte režim přesunování. Poté přetáhněte danou položku na požadovanou úvodní obrazovku.

Přemístění aplikace nebo widgetu

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete přemístit, aktivujte režim přesunu. Potom přetáhněte položku na požadované místo a pusťte ji. Položky lze přemístit na domovskou obrazovku nebo na panel oblíbených položek. Podržením ikony v oblasti levého nebo pravého okraje obrazovky můžete položku přemístit na jinou domovskou obrazovku.

Odstranění položek

Dlouhým stisknutím položky, kterou chcete odebrat, aktivujte režim přesunu. Přetáhněte položku nahoru nad ikonu **Odebrat** a pusťte ji poté, co zčervená.

Vytváření složek

Chcete-li zlepšit uspořádání položek (zástupců nebo aplikací) na domovské obrazovce nebo panelu oblíbených položek, můžete dané položky přidat do složky tak, že je naskládáte jednu na druhou. Chcete-li složku přejmenovat, otevřete ji a dotkněte se pole s jejím názvem. Poté budete moci zadat nový název.

Nastavení tapety

Tapetu si můžete přizpůsobit tak, že dlouze stiskněte prázdnou oblast na domovské obrazovce, nebo výběrem položek **Nastavení > Displej > Tapeta**.

1.3.6 Nastavení hlasitosti

Pomocí tlačítka hlasitosti

Hlasitost upravíte stisknutím tlačítka **Hlasitosti**. Chcete-li aktivovat režim vibrací, stiskněte tlačítko **Snížit hlasitost**, dokud telefon nezačne vibrovat. Opětovným stisknutím tlačítka **Snížit hlasitost** aktivujte tichý režim.

Pomocí nabídky Nastavení

Dvakrát přetáhněte panel oznámení dolů, stisknutím ikony nastavení otevřete nabídku **Nastavení** a poté stiskněte možnost **Zvuk a oznámení.** Hlasitost vyzvánění, oznámení, systémových zvuků atd. lze nastavit dle vašich představ.

2 Zadávání textu

2.1 Používání klávesnice na obrazovce


Nastavení klávesnice na obrazovce

Stiskněte kartu Aplikace na úvodní obrazovce a vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a zadávání**.

Nastavení orientace klávesnice na obrazovce

Orientaci klávesnice na obrazovce můžete změnit otočením telefonu do vodorovné či svislé polohy. Případně můžete změnit nastavení (zvolte možnosti **Nastavení > Displej > Když se zařízení otočí > Otočit obsah obrazovky**).

2.1.1 Klávesnice Android

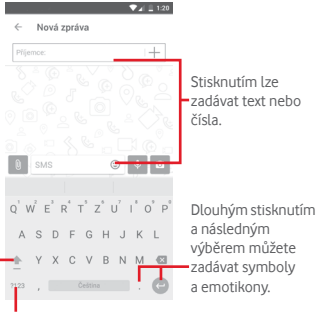

2.2 Úprava textu

Vámi zadaný text můžete upravit.

- Dlouze stiskněte text, který chcete upravit, případně na něj dvakrát klepněte.
- Přetáhněte karty a změňte zvýrazněné volby.
- Zobrazí se následující možnosti: **VYJMOUT, KOPÍROVAT, VLOŽIT, SDÍLET** a **VYBRAT VŠE.**

Můžete rovněž vložit nový text.

- Stiskněte místo, kam chcete psát, nebo dlouze stiskněte prázdné místo – kurzor začne blikat a zobrazí se modrá karta. Kurzor posunete přetažením karty.
- Pokud jste vybrali text, stisknutím karty zobrazte ikonu **VLOŽIT**, která umožňuje vložit jakýkoli dříve zkopírovaný text.




3 Telefonní hovor, Seznam hovorů a Lidé

3.1 Telefonní hovor

3.1.1 Zahájení hovoru


Chcete-li uskutečnit hovor, přejděte na domovskou obrazovku a stiskněte ikonu Telefon na panelu oblíbených položek.

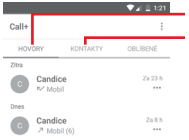

Hovory

Kontakty

Stisknutím zobrazíte číselník.

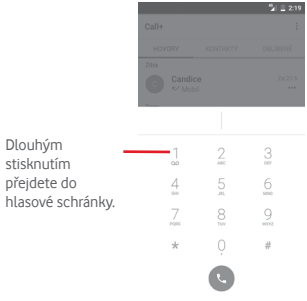

Dlouhým stisknutím přejdete do hlasové schránky.

Zadejte požadované číslo přímo pomocí klávesnice nebo vyberte kontakt z nabídky **VOLÁNÍ** nebo **KONTAKTY** stisknutím těchto karet. Potom uskutečněte hovor stisknutím ikony.

Zadané číslo můžete uložit do seznamu **Kontakty**. Stačí stisknout ikonu a vybrat možnost **Přidat do kontaktů**.

Pokud uděláte chybu, můžete požadované číslice smazat stisknutím tlačítka.

Chcete-li hovor zavěsit, stiskněte tlačítko.

Mezinárodní hovor


Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, zadejte dlouhým stisknutím ikony 0 znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a následně samotné číslo. Číslo vytočte stisknutím ikony.

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zvolte číslo tísňové linky a stiskněte ikonu. Tísňové volání funguje dokonce i tehdy, když není vložena karta SIM, a bez nutnosti psát kód PIN.

3.1.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru



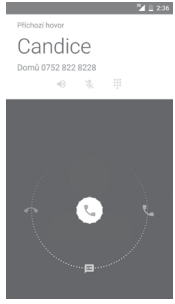

V případě příchozího hovoru se v horní části obrazovky zobrazí okno hovoru. Stisknutím ikony hovor odmítnete a stisknutím ikony hovor přijmete.

Tisknutím okna hovoru otevřete obrazovku Telefonní hovor.

Na obrazovce telefonního hovoru stiskněte ikonu

- Hovor přijmete posunutím ikony doprava.
- Hovor odmítnete posunutím ikony doleva.
- Posunutím ikony nahoru hovor odmítnete a odešlete volanému přednastavenou zprávu.

Chcete-li ztlumit vyzvánění příchozího hovoru, stiskněte tlačítko **Zvýšit/snížit hlasitost**.

3.1.3 Vyzvednutí vzkazů v hlasové schránce

Hlasová schránka je funkce poskytovaná síťovým operátorem. Díky ní nezmeškáte žádný hovor. Funguje jako telefonní záznamník, který můžete kdykoli použít.


Chcete-li si poslechnout vzkazy v hlasové schránce, dlouze stiskněte ikonu 1 na kartě **Telefon**.

Chcete-li nastavit číslo hlasové schránky, stiskněte tlačítko ⋮ a poté položky **Nastavení >** Volání > Hlasová schránka.

Je-li v hlasové schránce zpráva, ve stavovém řádku se zobrazí ikona hlasové schránky . Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **Nová hlasová zpráva**.

3.1.4 V průběhu hovoru

Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/snížit hlasitost.**

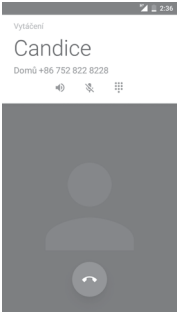

Stisknutím podržíte aktuální hovor. Hovor znovu aktivujete opětovným stisknutím této ikony.

Stisknutím zobrazíte číselník.

Stisknutím ukončíte aktuální hovor.

Stisknutím ztlumíte aktuální hovor. Ztlumení hovoru zrušíte opětovným stisknutím této ikony.

Stisknutím aktivujete během aktuálního hovoru reproduktor. Opětovným stisknutím této ikony reproduktor deaktivujete.

Stisknutím zahájíte volání dalšímu kontaktu.

3.1.5 Ovládání několika souběžných hovorů

Tento telefon umožňuje ovládat několik hovorů současně.

Konferenční hovor (1)

Konferenční hovor je možno nastavit.

- Uskutečněte hovor s prvním účastníkem konferenčního hovoru.
- Stiskněte ikonu + a vyberte možnost Přidat hovor.
- Zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete přidat do konference, a stiskněte ikonu . Účastníky můžete přidávat také ze seznamů **VOLÁNÍ** nebo **KONTAKTY**.
- Stisknutím ikony nabídky zahajte konferenční hovor.
- Během konferenčního hovoru stisknutím ikony vyřadíte účastníka nebo zahájíte soukromý hovor s jedním z účastníků. Stisknutím ikony vyřadíte účastníka z konference a stisknutím ikony zahájíte soukromý hovor s účastníkem, přičemž ostatní účastníci budou přidrženi.
- Stisknutím ikony ukončíte konferenční hovor a odpojíte všechny volající.

3.1.6 Nastavení aplikace Call+

Po stisknutí ikony ⋮ na obrazovce telefonu a zvolení možnosti **Nastavení** jsou k dispozici následující možnosti:

- **Hlasová schránka**

Služba	Otevře dialogové okno, kde můžete vybrat službu hlasové schránky nebo jinou službu vašeho operátora.
Nastavení	Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno pro zadání telefonního čísla pro poslech a správu vaší hlasové schránky.
Zvuk	Stisknutím zvolte zvuk oznámení.
Vibrace	Zaškrtněte toto pole, chcete-li povolit vibrace při navázání hovoru.

- **Povolená telefonní čísla**

Funkce Povolená telefonní čísla (FDN – Fixed Dialing Number) je servisní režim karty SIM, kdy jsou povoleny odchozí hovory pouze na nastavená telefonní čísla. Tato čísla jsou přidána do seznamu FDN. Nejpraktičtější aplikací FDN je situace, kdy rodiče chtějí omezit telefonní čísla, na která mohou jejich děti volat.

(1) V závislosti na síťovém operátorovi.

Z bezpečnostních důvodů budete při aktivaci funkce FDN požádáni o zadání kódu PIN2 karty SIM, který obvykle poskytuje váš poskytovatel služeb nebo výrobce karty SIM.

- **Naslouchadla**

Zaškrtněte toto políčko, chcete-li povolit kompatibilitu s naslouchadly.

- **Potlačení šumu**

Označením pole zapnete potlačování šumu na pozadí při hovorech.

- **Přesměrování hovorů**

Po stisknutí lze nakonfigurovat způsob přesměrování hovorů, když jste zaneprázdněni, neodpovídáte nebo jste nedosažitelní.

- **Blokování hovorů**

Můžete aktivovat nebo deaktivovat blokování hovorů pro odchozí a příchozí hovory. K dispozici jsou následující možnosti:

Všechny odchozí hovory	Všechny odchozí hovory jsou blokovány.
Mezinárodní odchozí hovory	Všechny mezinárodní hovory jsou blokovány.
Mezinár. hovory mimo domácích	Odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vaší země jsou blokovány.
Všechny příchozí hovory	Všechny příchozí hovory jsou blokovány.
Příchozí hovory při roamingu	Příchozí hovory jsou blokovány, pokud jste v zahraničí.
Zrušit vše	Deaktivace blokování všech hovorů.
Změnit heslo blok. hovorů	Změna původního hesla pro aktivaci blokování hovorů

- **Další nastavení**

ID volajícího	Otevře dialogové okno, kde můžete nastavit, zda se bude vaše telefonní číslo během hovorů zobrazovat.
Čekající hovor	Označte toto zaškrtávací pole pro oznámení nového příchozího hovoru.

Zvuky a vibrace

Konfigurace systémových nastavení zvuků a vibrací.

Rychlé odpovědi

Úprava rychlých odpovědí pro příchozí hovory.

3.2 Nedávné

Historii hovorů můžete otevřít a prohlédnout si ji stisknutím ikony na obrazovce telefonu.

Stisknutím kontaktu nebo čísla můžete zobrazit informace nebo provádět další operace.

Máte možnost zobrazení podrobných informací o hovoru, uskutečnění nového hovoru, odeslání textové zprávy nebo přidání čísla do seznamu **Kontakty** (platí pouze pro neuložená telefonní čísla) atd.

Stisknutím fotografie otevřete panel Rychlý kontakt.


Chcete-li vymazat celou paměť hovorů, na obrazovce telefonu stiskněte tlačítko ⋮ a potom možnost **Vymazat historii volání.**


3.3 Kontakty

Kontakty můžete v telefonu prohlížet, vytvářet nebo je synchronizovat s kontakty účtu Gmail nebo jinými aplikacemi na internetu či v telefonu.

3.3.1 Zobrazení kontaktů

Aplikaci **Kontakty** otevřete stisknutím karty Aplikace na úvodní obrazovce a následným výběrem položky **Kontakty**.

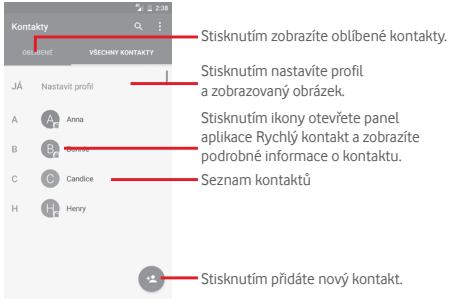

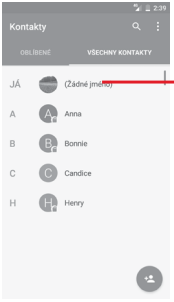

Jakmile si nastavíte profil, zobrazí se váš vlastní obrázek, který bude stejný jako ikona na obrazovce rychlých nastavení.


Stisknutím tlačítka ⋮ zobrazíte nabídku možností seznamu kontaktů.

K dispozici jsou následující možnosti:

- **Zobrazované kontakty** Výběr kontaktů pro zobrazení
- **Import/export** Import nebo export kontaktů mezi telefonem, kartou SIM a kartou microSD, nebo sdílení kontaktů.
- **Účty** Správa nastavení synchronizace pro různé účty.
- **Nastavení** Přístup k nastavení zobrazení kontaktů.

3.3.2 Přidání kontaktu

Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace, vyberte možnost **Kontakty** a stisknutím ikony v seznamu kontaktů vytvořte nový kontakt.

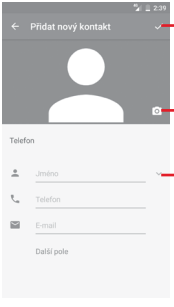

Stisknutím uložíte změny.

Stisknutím pořídíte fotografii nebo vyberete obrázek ke kontaktu.

Stisknutím přidáte nový štítek.

Po dokončení úprav uložíte kontakt stisknutím ikony ✓.

Chcete-li akci ukončit bez uložení, stiskněte ikonu ← a potom možnost **Zahodit změny.**

Přidání/odebrání z Oblíbených

Chcete-li kontakt přidat do oblíbených položek, stisknutím kontaktu zobrazte podrobnosti a poté stisknutím tlačítka ☆ přidejte kontakt do seznamu oblíbených.

Chcete-li kontakt ze seznamu oblíbených odstranit, stiskněte tlačítko ★ na obrazovce informací o kontaktu.

Mezi oblíbené položky mohou být přidány pouze kontakty z telefonu nebo účtu.

3.3.3 Úprava kontaktů

Informace o kontaktu lze upravit stisknutím ikony ✎ na obrazovce informací o kontaktu. Jakmile budete hotovi, stiskněte ikonu ✓.

Změna výchozího telefonního čísla kontaktu

Výchozí telefonní číslo (číslo, které má při volání nebo odesílání zprávy nejvyšší prioritu) se bude vždy zobrazovat pod jménem kontaktu.

Chcete-li změnit výchozí telefonní číslo, na obrazovce informací o kontaktu dlouze stiskněte požadované číslo a vyberte možnost **Výchozí nastavení**. Za číslem se zobrazí 📞.

Tato volba je k dispozici pouze tehdy, když má kontakt více než jedno číslo.

Odstranění kontaktu

Chcete-li kontakt odstranit, stiskněte ikonu ⋮ a poté položku **Smazat** na obrazovce (podrobností) kontaktu.

Odstraněné kontakty budou při příští synchronizaci telefonu odstraněny také z jiných aplikací v telefonu a z webových služeb.

3.3.4 Komunikace s kontakty


Ze seznamu kontaktů můžete zahájit hovor s některou osobou uloženou v kontaktech nebo jí odeslat textovou zprávu.

Hovor zahájíte stisknutím telefonního čísla.

Zprávu můžete odeslat po stisknutí ikony nacházející se vpravo od čísla.

Používání aplikace Quick Contact pro Android

Stisknutím obrázku kontaktu otevřete panel aplikace Quick Contact pro systém Android. V ní pak stiskněte číslo nebo ikonu způsobu, jakým chcete uživatele kontaktovat.

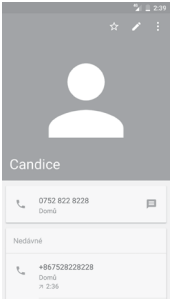

Ikony dostupné na panelu Quick Contact závisí na informacích definovaných u kontaktu a aplikacích a účtech ve vašem telefonu.

3.3.5 Import, export a sdílení kontaktů

Na obrazovce kontaktů otevřete nabídku možností stisknutím tlačítka ⋮, stiskněte možnost **Importovat/Exportovat** a volbou příslušné možnosti zvolte pro import/export kontaktů kartu SIM, telefon, kartu microSD, úložiště v telefonu, účty atd.

Chcete-li importovat nebo exportovat jeden kontakt z karty nebo na kartu SIM, vyberte účet a cílovou kartu SIM. Potom vyberte požadovaný kontakt pro export nebo import a stisknutím tlačítka **HOTOVO** volbu potvrďte.

Chcete-li importovat nebo exportovat všechny kontakty z karty nebo na kartu SIM, vyberte účet a cílovou kartu SIM. Potom stiskněte možnost **Vybrat vše** a stisknutím možnosti **HOTOVO** volbu potvrďte.

S ostatními uživateli můžete sdílet jeden či více kontaktů. K tomu lze použít rozhraní Bluetooth, službu Gmail atd.

Učiníte tak stisknutím požadovaného kontaktu, stisknutím tlačítka ⋮ a výběrem možnosti **Sdílet** na obrazovce s informacemi o kontaktu. Následně zvolte aplikaci, pomocí níž si přejete tuto činnost vykonat.

3.3.6 Zobrazení kontaktů

Můžete nastavit, které skupiny kontaktů se mají v seznamu Lidé zobrazovat. Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte tlačítko ⋮ a poté možnost **Kontakty k zobrazení**. Následně vyberte kontakty, které chcete zobrazit.

Stiskněte tlačítko ⋮ a poté možnost **Nastavení.** Nastavením **Seřadit podle** můžete nastavit řazení podle křestního jména nebo příjmení a nastavením **Formát jména** můžete upravit zobrazování položek v seznamu (možnosti Nejprve křestní nebo Nejprve příjmení).

3.3.7 Sloučení a zrušení kontaktů

Chcete-li zabránit vzniku duplicitních položek, můžete snadno přidat nové kontaktní údaje ke stávajícím kontaktům.

Stiskněte jméno kontaktu, do kterého chcete přidat informace, stiskněte tlačítko . Následně stiskněte tlačítko ⋮ na obrazovce úprav a poté možnost **Sloučit**.

Poté se zobrazí výzva k výběru kontaktu, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se přestane zobrazovat v seznamu kontaktů.

Chcete-li rozdělit informace o kontaktu, stiskněte kontakt, jehož informace chcete rozdělit, stiskněte tlačítko a poté stiskněte tlačítko ⋮ na obrazovce úprav. Následně stiskněte možnost **Oddělit** a potvrďte volbu stisknutím tlačítka **OK**.

3.3.8 Synchronizace kontaktů z více účtů

V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete synchronizovat kontakty, data nebo jiné informace v rámci několika účtů.

Účet můžete přidat stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení (otevře se nabídka **Nastavení**) a stisknutím možností **Účty > Přidat účet**.

Budete vyzváni k výběru účtu, který chcete přidat (například Google, Exchange apod.).

Stejně jako při nastavování jiných účtů je třeba zadat podrobné informace, jako je například uživatelské jméno, heslo apod.

Z telefonu můžete odebrat účet a také veškeré související informace. Otevřete obrazovku **Nastavení**, stiskněte účet, který chcete smazat, stiskněte tlačítko ⋮ a zvolte možnost **Odebrat účet** a volbu potvrďte.

Synchronizace

Účet lze synchronizovat na obrazovce **Účty**. Stiskněte účet uvedený na seznamu, stiskněte tlačítko ⋮ a zvolte možnost **Synchronizovat nyní**.

4 Zprávy a E-mail


4.1 Message+

Váš telefon podporuje vytváření, úpravu a příjem zpráv SMS a MMS.

Přejděte na domovskou obrazovku a stiskněte ikonu Message+ na panelu oblíbených položek.

4.1.1 Vytvoření nové zprávy

Chcete-li vytvořit novou textovou nebo multimediální zprávu, stiskněte na obrazovce se seznamem zpráv ikonu pro novou zprávu.



Stisknutím můžete vyhledávat ve všech zprávách.

- Dotkněte se pro zobrazení celé konverzace.
- Dlouhým stisknutím vláken zpráv otevřete další možnosti dostupné pro daný kontakt.

Stisknutím vytvoříte novou zprávu nebo novou skupinovou konverzaci.

Odeslání textové zprávy

Na panelu příjemců zadejte číslo mobilního telefonu příjemce, případně příjemce vyberte stisknutím ikony. Stiskněte panel obsahu zprávy a zadejte text zprávy. Po skončení textovou zprávu odešlete stisknutím ikony.

Zpráva SMS delší než 160 znaků bude účtována jako několik zpráv SMS. Některé znaky (např. s diakritikou) mohou mít za následek nárůst velikosti zprávy SMS. Výsledkem může být odeslání zprávy SMS skládající se z více zpráv.

Odeslání multimediální zprávy

Zprávy MMS umožňují odesílat videoklipy, obrázky, fotografie, animace, prezentace a zvuky do kompatibilních telefonů a na e-mailové adresy.

Po připojení multimediálních souborů (obrázek, video, zvuk atd.) nebo přidání předmětu či e-mailové adresy bude zpráva SMS automaticky převedena na zprávu MMS.

Chcete-li odeslat multimediální zprávu, zadejte telefonní číslo příjemce do panelu příjemců, stiskněte panel obsahu zprávy a zadejte text zprávy. Stisknutím ikony zobrazíte možnosti přidání. Jako přílohu můžete přidat obrázek, video, zvuk nebo jiný soubor.

Po skončení multimediální zprávu odešlete stisknutím ikony.

Možnosti připojení:

- **Fotografie** Obrázek, který chcete přidat jako přílohu, můžete najít pomocí aplikace Galerie nebo aplikace Správce souborů.
- **Sledování** Stisknutím můžete sdílet svou aktuální polohu.
- **Kontakt** Umožňuje vybrat jeden či více kontaktů, které chcete připojit.
- **Video** Stisknutím přidáte videosoubory.
- **Zvuk** Vyberte možnost **Zahájit záznam**, chcete-li rychle sdílet zvuk nebo vyberte zvuky v telefonu.

4.1.2 Správa zpráv

Po přijetí zprávy se na stavovém panelu zobrazí oznámení v podobě ikony. Přesunutím stavového řádku směrem dolů otevřete panel oznámení. Stisknutím nové zprávy ji otevřete. Případně můžete otevřít aplikaci **Message+** a nově přijatou zprávu otevřít stisknutím.

Zprávy se zobrazí jako konverzace.

Chcete-li odpovědět na zprávu, stisknutím dané zprávy přejděte na obrazovku vytvoření zprávy, zadejte text a stiskněte možnost **Odeslat**.

Dlouze stiskněte zprávu na obrazovce podrobností zprávy. K dispozici budou následující možnosti:

- **Kopírovat text zprávy** Tato možnost je k dispozici pouze pro zprávy SMS. Stisknutím této možnosti zkopírujete obsah aktuální zprávy. Ten můžete následně vložit do panelu obsahu nově vytvářené zprávy.
- **Přeposlat** Stisknutím můžete zprávu přeposlat jinému příjemci.
- **Smazat zprávu** Stisknutím smažete aktuální zprávu.

4.1.3 Úprava nastavení zpráv

Na obrazovce seznamu zpráv stiskněte tlačítko ⋮ a zvolte možnost **Nastavení**.

Vzhled a chování

- **Velikost písma** Slouží ke změně velikosti písma.
- **Pozadí** Slouží k nastavení pozadí.
- **Seřadit kontakty podle...** Stisknutím seřadíte kontakty podle **jména** nebo **příjmení**.
- **Zobrazit jména kontaktů podle...** Stisknutím seřadíte jména kontaktů podle jména (možnost **Nejprve křestní**) nebo příjmení (možnost **Nejprve příjmení**).
- **Zobrazit seznamy hovorů v konverzaci** Zaškrtnutím tohoto políčka funkci povolíte nebo zakážete. Pokud ji povolíte, budou zvýrazněny seznamy fotografií, zprávy a média sdílená během hovoru.

Chat

- **Možnosti služeb** Stisknutím a zaškrtnutím tohoto políčka službu povolíte nebo zakážete službu Call+ a Message+.
- **Zobrazit informace o poslední aktivitě** Zaškrtnutím tohoto políčka zobrazíte nebo skryjete informace o své poslední aktivitě.
- **Oznámení o přečtení (pouze chat)** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte odeslání oznámení o přečtení zprávy v chatu.
- **Jméno v profilu chatu** Stisknutím nastavíte jméno ve svém profilu.
- **Automatické stažení** Stisknutím povolíte automatické stažení mediálních souborů v závislosti na stavu připojení.

SMS a PXT

- **Povolit převod dlouhých zpráv SMS na zprávy PXT** Zaškrtnutím tohoto políčka funkci povolíte nebo zakážete.
- **Potvrzení o doručení zpráv SMS** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte potvrzení o doručení zpráv SMS.

- **Potvrzení o doručení zpráv PXT** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte potvrzení o doručení zpráv PXT.
- **Zprávy PXT při roamingu** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte automatický příjem příchozích zpráv PXT při roamingu.
- **Automatický příjem zpráv PXT** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte automatický příjem příchozích zpráv PXT.
- **Pokročilé** Stisknutím otevřete pokročilá nastavení.

Oznámení

- **Zvuky oznámení** Stisknutím nastavíte předvolby zvukových oznámení.
- **Kontrolka oznámení** Stisknutím nastavíte předvolby pro kontrolku oznámení.
- **Vibrace** Zaškrtnutím pole povolíte/zakážete vibrace u příchozích zpráv.
- **Oznámení skupinové konverzace** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte oznámení o nových zprávách ve skupinové konverzaci.
- **Režim ochrany soukromí** Zaškrtnutím tohoto políčka povolíte režim ochrany osobních údajů, ve kterém se text a odesílatel zprávy nezobrazují v oznámeních nových zpráv.

Řešení

- **Představení aplikace Message+** Stisknutím zobrazíte informace o možnostech aplikace Message+.
- **Informace o aplikaci Call+** Stisknutím zobrazíte informace o aplikaci Vodafone Call+.
- **Znovu zobrazit nápovědu a tipy** Stisknutím obnovíte zobrazování nápovědy a tipů k použití aplikace Message+.
- **Časté dotazy** Stisknutím zobrazíte časté dotazy, kde můžete najít odpověď na svou otázku.
- **Kontaktujte nás** Stisknutím otevřete webové stránky, kde nás můžete kontaktovat.
- **Smluvní podmínky** Stisknutím zobrazíte smluvní podmínky k aplikaci.
- **Zásady ochrany osobních údajů** Stisknutím zobrazíte zásady ochrany osobních údajů pro aplikaci.
- **Další aplikace společnosti Vodafone** Stisknutím zobrazíte další aplikace poskytované společností Vodafone.

4.2 Gmail/E-mail

Při prvním nastavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete používat stávající účet služby Gmail nebo vytvořit nový e-mailový účet.

4.2.1 Gmail



Při prvním nastavení telefonu je nakonfigurován účet služby Gmail, což je webová e-mailová služba společnosti Google. Účet služby Gmail v telefonu můžete automaticky synchronizovat s účtem služby Gmail na webu. Na rozdíl od jiných druhů e-mailových účtů se v případě schránky Gmail každá zpráva a odpovědi na ni seskupuje v doručené poště do jedné konverzace. Všechny e-maily jsou organizovány pomocí štítků namísto složek.

Přístup ke službě Gmail

Na domovské obrazovce stisknutím karty Aplikace zobrazte seznam aplikací a poté stiskněte tlačítko **Gmail**.

Ve službě Gmail lze najednou zobrazit zprávy a konverzace příslušející jednomu účtu. Pokud vlastníte více účtů, můžete přidat další účet stisknutím ikony ☰, výběrem možnosti **Nastavení** na obrazovce Doručená pošta a následným stisknutím možnosti **PŘIDAT ÚČET**. Po dokončení můžete přepínat účty stisknutím názvu účtu na obrazovce Doručená pošta a stisknutím účtu, který chcete zobrazit.

Vytvoření a odeslání e-mailů

1 Na obrazovce příchozí pošty stiskněte ikonu ✎.

2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.

3 V případě potřeby stiskněte ikonu vyskakovací nabídky ⌄ a vyberte možnost **Přidat kopii/skrytou kopii**.

4 Zadejte předmět a obsah zprávy.

5 Chcete-li připojit přílohu, stiskněte ikonu 📎 a vyberte možnost **Připojit soubor**.

6 E-mail odešlete stisknutím ikony ➤.

7 Jestliže nechcete e-mail odeslat ihned, můžete stisknutím ikony ⋮ a zvolením možnosti **Uložit koncept** nebo stisknutím tlačítka **Zpět** uložit kopii. Koncept můžete zobrazit stisknutím názvu účtu (zobrazí se všechny štítky) a výběrem možnosti **Koncepty**.

Jestliže e-mail nechcete odeslat ani uložit, můžete stisknout ikonu ⋮ a poté stisknout možnost **Odstranit**.

Chcete-li do e-mailů přidávat podpis, stiskněte na obrazovce doručené pošty ikonu ☰ a položku **Nastavení**, vyberte účet a stiskněte položku **Podpis**.

Příjem a čtení e-mailů

Po přijetí nového e-mailu zazní zvukové nebo vibrační upozornění. Na stavovém panelu se zobrazí ikona ✉.

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů, čímž zobrazíte panel oznámení, a stisknutím zobrazte nový e-mail. Případně můžete rovněž otevřít štítek Doručená pošta v aplikaci Gmail a stisknutím otevřít nový e-mail.

E-maily můžete vyhledávat podle odesílatele, příjemce, předmětu apod.

- Na obrazovce s příchozí poštou stiskněte ikonu 🔍.
- Do pole vyhledávání zadejte hledané klíčové slovo a stiskněte tlačítko 🔍 na softwarové klávesnici.

Odpověď na e-mail a předání e-mailu

- **Odpovědět** Při prohlížení e-mailu stiskněte ikonu ↩, chcete-li odpovědět.
- **Odpovědět všem** Stisknutím ikony ⋮ a zvolením možnosti **Odpovědět všem** odešlete zprávu všem kontaktům, které byly zahrnuty v předchozí komunikaci.
- **Přeposlat** Stisknutím ikony ⋮ a zvolením možnosti **Přeposlat** přepošlete přijatou zprávu jiným lidem.

4.2.2 E-mailová schránka

Kromě účtu Gmail si můžete ve vašem telefonu nastavit také externí e-mailové účty.

Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté možnost **E-mail**.

Průvodce e-mailem vás provede jednotlivými kroky pro nastavení e-mailového účtu.

1 Vyberte účet ze seznamu návrhů a stiskněte tlačítko **DALŠÍ**.

2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo k účtu, který chcete nastavit.

3 Stiskněte tlačítko **Další**. Pokud zadaný účet nespadá pod poskytovatele služeb v telefonu, budete vyzváni k otevření obrazovky s nastavením e-mailového účtu a zadání nastavení ručně. Nebo můžete stisknutím možnosti **RUČNÍ NASTAV.** přímo zobrazit nastavení příchozích a odchozích e-mailů pro daný účet.

4. Nastavte možnosti účtu.

5 Zadejte název účtu a jméno, které bude zobrazováno u odchozích e-mailů.

6 Chcete-li přidat další e-mailový účet, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Nastavení**. Vytvořte nový účet stisknutím možnosti **Přidat účet**.

Vytvoření a odeslání e-mailů

1 Na obrazovce doručené pošty stiskněte ikonu .

2 Do pole **Komu** zadejte e-mailové adresy příjemců.

3 V případě potřeby stiskněte ikonu za polem Komu. a stiskněte možnost **Kopie/skrytá kopie** a přidejte příjemce do kopie nebo skryté kopie zprávy.

4 Zadejte předmět a obsah zprávy.

5 Stisknutím ikony přidejte přílohu.

6 Nakonec zprávu odešlete stisknutím ikony .

7 Pokud nechcete odeslat e-mail okamžitě, můžete stisknutím tlačítka a výběrem možnosti **Uložit koncept** nebo stisknutím tlačítka **Zpět** uložit kopii.

5 Kalendář, Budík, Kalkulačka

5.1 Kalendář

Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na domovské obrazovce záložku Aplikace a vyberte možnost **Kalendář**.

5.1.1 Režimy zobrazení

Chcete-li změnit zobrazení kalendáře, stisknutím data zobrazte měsíční zobrazení, případně stisknutím ikony a výběrem možnosti **Harmonogram, Den, 3 dny, Týden** nebo **Měsíc** změníte zobrazení. Stisknutím ikony se vrátíte do zobrazení dnešního dne.



5.1.2 Vytvoření nových událostí

Nové události můžete přidat v jakémkoli zobrazení kalendáře.

- Stiskněte ikonu
- Vyplňte všechny požadované informace o události. Jedná-li se o celodenní událost, můžete vybrat možnost **Celý den**.

Po dokončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT** v horní části obrazovky.

Než budete moci přidat událost, musíte přidat alespoň jeden účet s kalendářem a nastavit kalendář jako viditelný.

Smazání nebo úprava události

Stisknutím ikony můžete událost upravit a stisknutím možnosti **SMAZAT** ji můžete odstranit.

5.1.3 Připomenutí události

Pokud k události nastavíte upozornění, zobrazí se ve stavovém řádku oznámení o nadcházející události ve formě ikony 31.

Stiskněte stavový řádek a přetáhněte jej dolů. Otevře se oznamovací panel. Stiskněte název události. Zobrazí se seznam oznámení kalendáře.

Stisknutím tlačítka **Zpět** se vrátíte na předchozí obrazovku. Upozornění zůstanou ve stavovém panelu a panelu oznámení zobrazena.

5.2 Hodiny

Váš mobilní telefon je vybaven funkcí hodin.

Chcete-li rychle otevřít aplikaci Hodiny, stiskněte datum a čas na úvodní obrazovce. Také lze stisknout kartu Aplikace na domovské obrazovce a stisknout možnost **Hodiny**.

Po stisknutí ikony lze přidat nebo nastavit budík.

5.2.1 Nastavení budíku

Na obrazovce **Hodiny** stiskněte ikonu , abyste přešli na obrazovku **Budíky**, a stisknutím ikony přidejte nový budík. Zobrazí se následující možnosti:

- **Čas** Stisknutím čísel nastavte čas budíku.
- **Opakovat** Slouží k výběru dní, kdy se má budík aktivovat.
- **Vyzváněcí tón** Slouží k výběru zvonění budíku.
- **Vibrace** Výběrem tohoto pole aktivujete/deaktivujete vibrace.
- **Štítek** Slouží k nastavení názvu budíku.

Stisknutím již vytvořeného budíku a stisknutím ikony zvolený budík odstraníte.

5.2.2 Úprava nastavení budíku

Na obrazovce **Budíky** stiskněte **tlačítko** ⋮. V nabídce **Nastavení** se zobrazí tyto možnosti:

Hodiny

- **Provedení** Slouží k výběru stylu **Analogový** nebo **Digitální**.
- **Automatické domácí hodiny** Toto zaškrtávací pole slouží k nastavení domácích hodin pro případ, že cestujete do zahraničí.
- **Dom. časové pásmo** Stisknutím nastavíte domovské časové pásmo.

Budíky

- **Ztlumit za** Po stisknutí můžete nastavit dobu vypnutí budíku.
- **Délka odložení** Slouží k nastavení délky odložení.
- **Hlasitost budíku** Slouží k nastavení hlasitosti budíku.
- **Tlačítka hlasitosti** Slouží k nastavení funkce **Odložit**, **Zrušit** nebo **Nic nedělat** tlačítkům hlasitosti.
- **Začátek týdne** Stisknutím vyberte požadovaný první den v týdnu z možností **Sobota, Neděle** nebo **Pondělí**.

5.3 Kalkulačka

Pomocí kalkulačky si můžete usnadnit spoustu matematických výpočtů.


Chcete-li ji otevřít, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Kalkulačka**.

K dispozici jsou dvě zobrazení: Základní funkce a Pokročilé funkce.

Mezi panely lze přepínat jedním z následujících dvou způsobů:

- Přesunutím panelu Základní funkce směrem doleva otevřete panel Pokročilé funkce.
- Zařízení můžete také přepnout do režimu na šířku pomocí základního panelu, ve kterém se otevře panel Pokročilé [1].

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, přetáhněte obrazovku dolů.

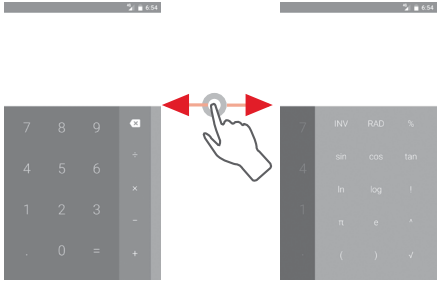

[1] Pokud je zapnuto nastavení „**Nastavení \ Displej \ Když se zařízení otočí \ Zachovat zobrazení na výšku**“, tato položka se nezobrazí.

6 Připojení

Váš telefon se může připojit k internetu prostřednictvím sítě GPRS/EDGE/3G nebo Wi-Fi.

6.1 Připojení k internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM dojde k automatické konfiguraci mobilní síťové služby: GPRS, EDGE, 3G nebo 4G.

Pokud chcete zkontrolovat používané připojení k síti, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnosti **Nastavení > Více > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů** nebo **Síťoví operátoři**.

Vytvoření nového přístupového bodu

Nové připojení k mobilní síti lze ve vašem telefonu přidat pomocí následujících kroků:

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti **Další > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů.**

3 Stiskněte tlačítko **a zvolte možnost Nový APN.**

4 Zadejte požadované informace o názvu přístupového bodu (APN).

5 Po skončení stiskněte tlačítko **a** možnost **Uložit**.

Aktivace/deaktivace datového roamingu

Při roamingu se můžete rozhodnout, zda aktivujete nebo deaktivujete datové přenosy.

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti Další > Mobilní sítě.

3 Stisknutím přepínače aktivujete nebo deaktivujete datové služby při roamingu.

4 I když je datový roaming deaktivován, můžete data přenášet prostřednictvím připojení Wi-Fi (viz část „**6.1.2 Wi-Fi**“).

6.1.2 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu v případě, že je telefon v dosahu bezdrátové sítě. Wi-Fi můžete používat ve vašem telefonu i bez vložené karty SIM.

Zapnutí rozhraní Wi-Fi a připojení k bezdrátové síti

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení** a poté stiskněte možnost **Wi-Fi**.

2 Stisknutím přepínače zapněte nebo vypněte připojení Wi-Fi.

3 Zapnutím připojení Wi-Fi zobrazte podrobné informace o všech nalezených sítích Wi-Fi.

4 Stisknutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit. Pokud je vybraná síť zabezpečena, budete požádáni o zadání hesla nebo jiného ověřovacího údaje (podrobnosti vám sdělí provozovatel této sítě). Po dokončení stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Aktivace oznamování při detekci nové sítě

Když je funkce Wi-Fi zapnuta a síťové oznamování aktivováno, zobrazí se na stavovém řádku ikona Wi-Fi vždy, když telefon detekuje ve svém dosahu dostupnou bezdrátovou síť. Následující kroky aktivují oznamovací funkci, když je funkce Wi-Fi zapnuta:

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Wi-Fi**, stiskněte tlačítko a zvolte možnost **Rozšířené nastavení**.

3 Stisknutím přepínače tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Přidání sítě Wi-Fi

Když je rozhraní Wi-Fi zapnuto, můžete přidat požadované nové sítě Wi-Fi.

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Wi-Fi**, stiskněte ikonu a vyberte možnost **Přidat síť**.

3 Zadejte název sítě a všechny požadované informace o síti.

4 Stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

V případě úspěšného připojení se váš telefon příště automaticky připojí, jakmile se dostanete do dosahu dané sítě.

Odstranění sítě Wi-Fi

Následující kroky zamezí automatickému připojování k sítím, které již nechcete používat.

1 Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnuta.

2 Na obrazovce Wi-Fi dlouze stiskněte název uložené sítě.

3 V zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **Odstranit síť**.

6.2 Chrome

Prohlížeč Chrome slouží k procházení internetových stránek.

Chcete-li prohlížet internet, na domovské obrazovce stiskněte ikonu aplikace Chrome umístěnou na panelu oblíbených položek.

Otevření webové stránky

Na obrazovce prohlížeče Chrome stiskněte řádek s adresou URL, zadejte adresu požadované webové stránky a potvrďte ji stisknutím ikony



Stisknutím odstraníte veškerý obsah.

Stisknutím zahájíte hledání nebo přejděte na adresu webové stránky.

6.3 Připojení k zařízením Bluetooth

Bluetooth je bezdrátová komunikační technologie krátkého dosahu, kterou můžete používat pro výměnu dat nebo připojení k jiným Bluetooth zařízením pro různé použití.

Chcete-li tuto funkci začít používat, stiskněte ikonu na panelu Rychlá nastavení a přejděte do nabídky **Nastavení**. Poté stiskněte možnost **Bluetooth**. Na obrazovce se zobrazí vaše a další dostupná zařízení.

Zapnutí rozhraní Bluetooth

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení** a poté stiskněte možnost **Bluetooth**.

2 Stisknutím ikony tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Chcete-li usnadnit rozpoznání telefonu, můžete změnit název zařízení, který je viditelný pro ostatní zařízení.

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Bluetooth**.

3 Stiskněte tlačítko ⋮ a zvolte možnost Přejmenovat toto zařízení.

4 Zadejte název a stisknutím možnosti **PŘEJMENOVAT pro akci potvrdíte.**

Spárování/spojení vašeho telefonu se zařízením Bluetooth

Chcete-li provádět výměnu dat s jiným zařízením, je nutné zapnout funkci Bluetooth a spárovat telefon se zařízením Bluetooth, se kterým chcete vyměňovat data.

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Bluetooth**.

3 V seznamu zařízení Bluetooth stiskněte to, se kterým se chcete spárovat.

4 Zobrazí se dialogové okno. Stisknutím možnosti **SPÁROVAT** potvrďte volbu.

5 Pokud proběhne párování úspěšně, váš telefon se spojí s daným zařízením.

Odpojení/zrušení párování se zařízením Bluetooth

1 Stiskněte ikonu vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.

2 Stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

6.4 Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB můžete přenášet mediální a jiné soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup připojení:

- Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače. Po připojení prostřednictvím rozhraní USB obdržíte oznámení.
- Otevřete panel oznámení a stiskněte možnost **USB na přenos souborů**. V otevřeném dialogovém okně vyberte způsob přenášení souborů.

Před použitím protokolu MTP zkontrolujte, zda byl nainstalován potřebný ovladač (aplikace Windows Media Player 11 nebo vyšší).

Vyhledání dat přenesených nebo stažených do interní paměti:

1 Stisknutím karty Aplikace na domovské obrazovce zobrazte seznam aplikací.

2 Stiskněte možnost **Správce souborů.**

Veškerá stažená data jsou uložena v aplikaci **Správce souborů**, v níž si můžete prohlížet multimediální soubory (videa, fotografie, hudbu atd.), přejmenovávat soubory, instalovat aplikace do telefonu apod.

6.5 Bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu

Kartu microSD lze z telefonu vyjmout kdykoliv, když je telefon vypnutý. Chcete-li kartu microSD vyjmout ze zapnutého telefonu, je nutné nejprve odpojit danou paměťovou kartu od telefonu. V opačném případě by mohlo dojít k poškození dat nebo samotné karty.

Vyjmutí karty microSD

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti **Úložiště a USB > Karta SD.**

3 Stiskněte ikonu a vyberte možnosti **Nastavení > Odpojit**.

Kartu SD můžete také vysunout stisknutím ikony vedle položky **Karta SD**.

Každý z těchto způsobů umožňuje bezpečné vyjmutí karty microSD z telefonu.

Formátování karty microSD

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti **Úložiště a USB > Karta SD.**

3 Stiskněte ikonu a vyberte možnosti **Nastavení > Formátovat**.

4 Volbu potvrďte stisknutím možnosti VYMAZAT A NAFORMÁTOVAT.

6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet buď s jedním počítačem prostřednictvím rozhraní USB (Sdílené připojení USB), nebo až s osmi zařízeními, pokud telefon nastavíte jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi.

Sdílení dat může mít za následek účtování dodatečných poplatků od síťového operátora. Další poplatky mohou být rovněž účtovány při použití roamingu.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní USB

Pomocí kabelu USB dodávaného s telefonem připojte telefon k portu USB počítače.

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti **Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot**.

3 Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte přepínač vedle volby **Sdílené připojení USB**.

Sdílení datového připojení telefonu v podobě přenosného přístupového bodu Wi-Fi

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti **Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot > Wi-Fi hotspot.**

3 Stisknutím přepínače tuto funkci aktivujete nebo deaktivujete.

Sdílení datového připojení telefonu prostřednictvím rozhraní Bluetooth

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti **Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot**.

3 Chcete-li tuto funkci aktivovat nebo deaktivovat, stiskněte přepínač vedle volby **Sdílené připojení Bluetooth**.

Přejmenování nebo zabezpečení přístupového bodu

Když je přenosný hotspot Wi-Fi aktivován, můžete změnit název sítě Wi-Fi (SSID) vašeho telefonu a zabezpečit jeho síť Wi-Fi.

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti **Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot > Wi-Fi hotspot.**

3 Po stisknutí možnosti **Nast. přenos. příst. bod Wi-Fi** můžete změnit název SSID a zabezpečení sítě.

4 Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím

Virtuální privátní sítě (VPN) umožňují připojení ke zdrojům uvnitř zabezpečené lokální sítě z vnějšku této sítě. Sítě VPN jsou obvykle používány společnostmi, školami a jinými institucemi, aby mohli jejich uživatelé přistupovat k místním síťovým zdrojům v době, kdy nejsou uvnitř dané sítě, nebo když jsou připojeni k bezdrátové síti.

Přidání sítě VPN

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti **Více > VPN a poté stiskněte ikonu +**.

3 Otevře se obrazovka, na které podle pokynů správce sítě upravte konfiguraci jednotlivých parametrů sítě VPN.

4 Stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Síť VPN se přidá do seznamu na obrazovce nastavení sítí VPN.

Před přidáním sítě VPN nejprve nastavte pro telefon gesto k uzamknutí obrazovky, kód PIN nebo heslo.

Připojení k síti VPN / odpojení od sítě VPN

Připojení k síti VPN:

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti **Více > VPN**.

3 Zobrazí se vámi přidané sítě VPN. Stiskněte síť, k níž se chcete připojit.

4 Zobrazí se dialogové okno. Zadejte do něj požadované přihlašovací údaje a stiskněte možnost **PŘIPOJIT**.

Odpojení:

- Otevřete panel oznámení a klepnutím na výsledné oznámení proveďte odpojení od sítě VPN.

Úprava/smazání sítě VPN

Úprava sítě VPN:

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnosti **Více > VPN**.

3 Zobrazí se vámi přidané sítě VPN. Stiskněte ikonu vedle sítě, kterou chcete upravit.

4 Po dokončení úprav stiskněte možnost **ULOŽIT**.

Odstranění:

Stiskněte ikonu vedle sítě VPN, kterou chcete odstranit, a v zobrazeném dialogovém okně stiskněte možnost **ODSTRANIT**.

7 Obchod Google Play Store [1]

Služba Google Play Store je internetový softwarový obchod, prostřednictvím něhož lze stahovat a instalovat aplikace a hry do telefonu se systémem Android.

Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Obchod Play**.

Chcete-li si přečíst více informací o obchodě Google Play, stiskněte tlačítko a poté možnost **Nápověda a zpětná vazba**.

[1] V závislosti na vaší zemi a operátorovi.

8 Multimediální aplikace


8.1 Fotoaparát

Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

Před použitím fotoaparátu nezapomeňte sejmout ochranný kryt objektivu.

Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte ikonu Fotoaparát na panelu oblíbených položek na domovské obrazovce.

Pokud je telefon uzamčený, dvakrát stiskněte dolní část tlačítka hlasitosti nebo stiskněte tlačítko Zapnutí/Vypnutí a potom přejeďte na ikoně fotoaparátu doleva. Spustí se aplikace fotoaparátu.

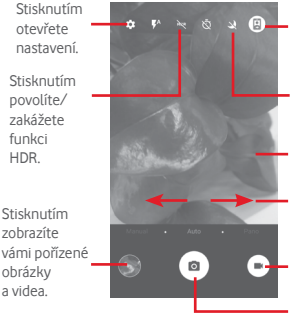

Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Fotoaparát nasměrujte pomocí hledáčku tak, aby zachycoval záběr, který si přejete vyfotit, a stisknutím ikony pořiďte snímek. Fotografie se automaticky uloží.

Záznam videa

Stisknutím ikony v pravé dolní části obrazovky zahájíte nahrávání videa.

Záznam ukončíte stisknutím ikony . Video se automaticky uloží.

Další operace při prohlížení pořízeného obrázku/videa

- Stisknutím obrázku v dolní levé části obrazovky můžete rychle zobrazit pořízený snímek.
- Chcete-li sdílet pořízenou fotografii nebo video, stiskněte ikonu a poté možnost Gmail, Bluetooh, MMS apod.
- Stisknutím tlačítka Zpět se vrátíte do aplikace Fotoaparát nebo Videokamera.

8.1.1 Nastavení režimu snímání

Před pořízením fotografie či videa lze upravit různá nastavení režimu snímání stisknutím ikony .

Režim fotoaparátu pro snímání

Stisknutím ikony přejděte do nabídky nastavení fotoaparátu. Zobrazí se níže uvedené možnosti:

Fotografie

- **Velikost fotografie (zadní/přední)** — Stisknutím vyberte velikost fotografie.
- **Mřížka** — Stisknutím přepínače můžete nastavit nebo zrušit mřížku na obrazovce fotoaparátu.

Video

- **Kvalita videa (zadní/přední)** — Stisknutím vyberte pro kvalitu videa možnost FullHD, HD nebo VGA.
- **Stabilizátor obrazu** — Stisknutím přepínače povolíte nebo zakážete funkci stabilizátoru obrazu.


Obecné

- **Úložiště** — Stisknutím můžete vybrat telefon nebo kartu SD pro ukládání obrázků/videí.
- **Označování souřadnicemi GPS** — Stisknutím přepínače povolíte nebo zakážete funkci označování souřadnicemi GPS.
- **Zvuk závěrky** — Stisknutím přepínače lze aktivovat/deaktivovat zvuk závěrky při pořizování snímků.
- **Obnovit tovární nastavení** — Stisknutím obnovíte výchozí nastavení fotoaparátu.

8.2 Galerie

Aplikace Fotky funguje jako multimediální prohlížeč fotografií a přehrávač videí.

Chcete-li otevřít aplikaci Fotky, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Galerie**.

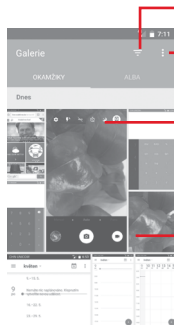

Zobrazení obrázku / přehrávání videa


Obrázky a videa jsou v aplikaci **Galerie** roztříděny do alb.

- Stisknutím alba zobrazíte všechny obrázky nebo videa na obrazovce.
- Přímým stisknutím obrázku/videa jej zobrazíte či spustíte přehrávání.
- Posunutím nahoru/dolů zobrazíte předchozí nebo další obrázky/videa.

Práce s obrázky

Obrázky můžete otáčet nebo ořezávat, sdílet s přáteli, nastavovat jako fotografie kontaktů nebo tapetu apod.

Najděte obrázek, se kterým chcete pracovat, a klepnutím jej zobrazte přes celou obrazovku. Posunutím dolního panelu ikon doleva nebo doprava můžete vybrat jednu z dostupných možností. Stisknutím ikony můžete obrázek sdílet. Chcete-li obrázek upravit, stiskněte ikonu úpravy , chcete-li jej smazat, stiskněte ikonu .

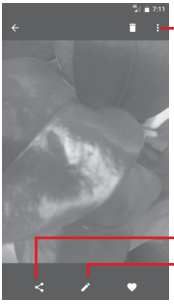

Chcete-li obrázek upravit, stiskněte v zobrazení přes celou obrazovku ikonu .



Stisknutím můžete nastavit efekty jako **Projasnění, Retro, Černobílá, Umění** atd.

Stisknutím přidáte rámeček.

Dále máte k dispozici tyto možnosti úpravy obrázku: **Oříznout**, **Vyrovnat, Otočit, Zrcadlo** a **Kreslit**.

Stisknutím můžete nastavit možnosti **Autom. barvy, Expozice, Vinětace** atd.

Po aktivaci režimu oříznutí se uprostřed obrázku objeví čtverec pro oříznutí. Vyberte ořezávanou část a stisknutím ikony ✓ ji potvrďte a **uložte**, nebo stisknutím ikony ✕ funkci zrušte bez uložení.

8.3 Hudba Play


V telefonu můžete přehrávat hudební soubory uložené na kartě microSD (pokud je vložena). Hudební soubory lze stáhnout z počítače na kartu microSD pomocí kabelu USB.

Chcete-li přehrávat hudbu, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte možnost **Hudba Play**.

Stiskněte tlačítko a vyberte možnost Moje knihovna. Najdete zde pět kategorií klasifikace skladeb: **SEZNAMY SKLADEB, ŽÁNRY, INTERPRETI, ALBA** a **SKLADBY**. Všechny kategorie zobrazíte posunutím doleva a doprava. Stisknutím možnosti **VŠE NÁHODNĚ** lze přehrávat všechny skladby v kategorii **SKLADBY**.

8.3.1 Přehrávání hudby

Stisknutím přehrajete skladbu.

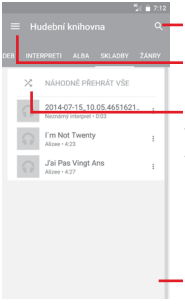

Stisknutím **tlačítka** přejdete do nabídky **Nastavení**.

OBECNÉ

Účet Google Slouží k výběru účtu.

Vaše zařízení Stisknutím získáte přístup k hudbě z až 10 zařízení.

Ekvalizér Slouží k úpravě nastavení zvuku.

VÝVOJÁŘ

Otevřený software– licence Po stisknutí si můžete přečíst licence dodané s aplikací.

Verze Zobrazuje používanou verzi aplikace Hudba.

Během přehrávání skladeb pomocí aplikace Hudba jsou funkce pro pozastavení, přehrávání nebo přeskočení stále k dispozici i v případě, že je obrazovka uzamčená.

Dotyk Když je zvýrazněna skladba, získáte následující možnosti:

Přehrát další Stisknutím přehrajete další vybranou skladbu.

Přidat do fronty Stisknutím přidáte skladbu do aktuální fronty.

Přidat do seznamu stop Stisknutím přidáte skladbu do seznamu skladeb.

Přejít na interpreta Přechod na interpreta.

Přejít do alba Přechod na album.

Odstranit Odstranění skladby.

8.4 Přehrávač videa

Chcete-li přehrát video, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a stiskněte ikonu **Přehrávač videa**.

Aplikace **Přehrávač videa** je malý vestavěný přehrávač, který obsahuje seznam všech vašich videí.

Chcete-li položku v seznamu přehrát, stiskněte ji. Během přehrávání stiskněte na časové ose bod, na který chcete přejít a od kterého se má přehrávání spustit.

9 Mapy Google

9.1 Zjištění vaší polohy

9.1.1 Zapnutí přijímače GPS

Postup zapnutí satelitního přijímače GPS v telefonu:

1 Stisknutím ikony na panelu rychlých nastavení zobrazte nabídku **Nastavení**.

2 Stiskněte možnost **Poloha.**

3 Posunutím přepínače povolte určování polohy.

9.1.2 Otevření aplikace Mapy Google a zobrazení vaší polohy

Na domovské obrazovce stiskněte kartu Aplikace a poté ikonu **Mapy**.

Stisknutím ikony na mapě zobrazte položku **Moje poloha**.

Mapa se poté vystředí podle modré tečky. Vaše aktuální poloha bude v modrém bodě.



Mapu můžete posunout pomocí prstu.

Pro zvětšení a zmenšení mapy sevřete nebo rozevřete prsty, nebo můžete mapu zvětšit rovněž poklepáním na místo na obrazovce.

9.2 Vyhledání místa

Do vyhledávacího pole zadejte adresu, město nebo místní firmu.

Stisknutím ikony hledání spustíte vyhledávání. Výsledky hledání se na mapě zobrazí jako červené tečky. Stisknete-li jednu z nich, zobrazí se štítek.



Stisknutím zobrazíte další informace.

Posunutím doleva či doprava zobrazíte další výsledky hledání.

9.3 Uložení polohy

Stejně jako můžete označovat webové adresy na internetu záložkami, můžete si uložit jakoukoli polohu na mapě pro pozdější použití. Stačí stisknutím ikony s červenou kapkou zobrazit nabídku k dané poloze a poté stisknutím ikony ULOŽIT tuto polohu uložit.

Pokud v místě, které chcete uložit nevidíte žádnou ikonu, klepněte na ně a podržte je. Tím ikonu zobrazíte.

9.4 Otevření zobrazení Street View pro danou polohu

1 Dlouhým stisknutím polohy zobrazte příslušnou adresu ve spodní části mapy.

2 Posunutím obrazovky s podrobnostmi se přihlásíte k funkci ukládání offline.

3 Stisknutím ikony zobrazíte miniaturu funkce Street View.

9.5 Pokyny pro řízení, veřejnou dopravu nebo chůzi

9.5.1 Zobrazení navrhovaných tras pro vaši cestu

Na obrazovce aplikace Mapy stiskněte ikonu .

1 Počáteční bod můžete upravit po stisknutí vstupního panelu. Zadejte adresu nebo zvolte uloženou položku.

2 Stejně postupujte i při zadávání cílového bodu.

3 Stisknutím ikony můžete obrátit směr.

4 Vyberte způsob přepravy: automobilem, veřejnou dopravou nebo pěšky.

5 Po stisknutí **Možnosti trasy** můžete vybrat možnosti **Vynechat dálnice**, **Vyhnout se zpoplatněným úsekům** nebo **Vyhnout se trajektům**.

6 V seznamu se zobrazí několik navrhovaných tras. Stisknutím některé z tras zobrazíte příslušné podrobné pokyny.

10 Ostatní

10.1 Správce souborů

Pokud chcete použít tuto funkci, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a poté stiskněte možnost **Správce souborů**.

Správce souborů spolupracuje jak s kartou microSD, tak s interní pamětí.

Správce souborů zobrazuje všechna data uložená na kartě microSD a v interní paměti, včetně aplikací, mediálních souborů, videí, obrázků nebo pořízených zvuků a jiná data přenesená prostřednictvím rozhraní Bluetooth, kabelu USB atd.

Když stáhnete nějakou aplikaci z PC na kartu microSD, můžete ji vyhledat v aplikaci Správce souborů a klepnutím ji nainstalovat do telefonu.

Pomocí Správce souborů můžete efektivně provádět běžné operace, například vytvářet složky a podsložky, otevírat soubory či složky, zobrazovat jejich obsah, přejmenovávat, přesunovat, kopírovat, mazat, přehrávat, sdílet atd.

10.2 Záznam zvuku


Chcete-li nahrát zvuk nebo hlasovou poznámku, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Záznam zvuku**.

10.3 Rádio

Telefon je vybaven rádiem [1]. Tuto aplikaci můžete používat jako běžné rádio s uloženými kanály nebo paralelní obrazovou informací související s programem rádia na displeji, pokud přepnete na stanice nabízející službu Visual Radio.

Chcete-li poslouchat rádio, stiskněte na domovské obrazovce kartu Aplikace a vyberte ikonu **Rádio**.

Chcete-li poslouchat rádio, připojte sluchátka. Sluchátka slouží jako rádiová anténa.

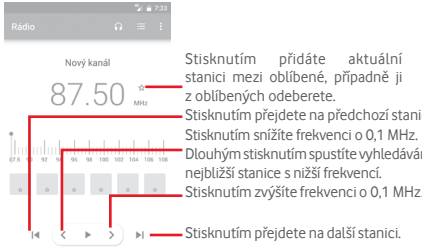

Dostupné možnosti:

- **Uložit stanici** Uložení aktuální naladěné stanice do seznamu kanálů
- **Hledat stanice** Stisknutím vyhledáte stanice.
- **Odstranit** Smazání kanálu
- **Zadat frekvenci** Ruční zadání frekvence
- **Informace o stanici** Zaškrtněte toto pole, chcete-li zobrazovat informace o stanici.
- **Ukončit** Slouží k vypnutí rádia a k ukončení aplikace.

[1] Kvalita poslechu rádia závisí na pokrytí rádiového kanálu v dané oblasti.

11 Nastavení

Dvakrát posuňte panel oznámení dolů a stisknutím ikony Nastavení otevřete nabídku **Nastavení**.

11.1 Bezdrátová připojení a sítě

11.1.1 Wi-Fi

Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi se můžete připojit k internetu, kdykoliv se nacházíte v dosahu bezdrátové sítě, aniž by bylo nutné vkládat kartu SIM. Stačí, když otevřete obrazovku **Wi-Fi** a nastavíte přístupový bod pro připojení telefonu k bezdrátové síti.

Podrobné pokyny k používání rozhraní Wi-Fi naleznete v části „**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

Bluetooth umožňuje vašemu telefonu vyměňovat v malém dosahu data (videa, obrázky, hudbu apod.) s jiným zařízením s podporou Bluetooth (telefon, počítač, tiskárna, náhlavní souprava, sada do auta apod.).

Více informací o rozhraní Bluetooth naleznete v části „**6.3 Připojení k zařízením Bluetooth**".

11.1.3 Přenos dat

Mobilní data povolíte/zakážete stisknutím přepínače.

Stiskněte přepínač **Nastavit limit mobilních dat** a poté přetažením čar limitu a varování nastavte maximální množství mobilních dat, které bude možné přenést. V případě dosažení určeného limitu bude vaše mobilní datové připojení zakázáno. Můžete si rovněž vybrat cyklus přenosu dat pro zobrazení statistik a příslušných aplikací pro data používaná vaším telefonem.

Stisknutím ikony můžete zobrazit další nastavení související s využitím dat.

Přenos dat měří telefon. Údaje operátora se mohou lišit.

11.1.4 Více > Režim Letadlo

Volbou možnosti **Více > Režim Letadlo** současně zakážete všechna bezdrátová připojení, včetně rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a dalších.

Režim Letadlo lze zapnout také v možnostech telefonu zobrazovaných po stisknutí tlačítka **Zapnutí/Vypnutí**.

11.1.5 Další\NFC

Chcete-li umožnit výměnu dat při kontaktu zařízení s jiným zařízením, stiskněte přepínač.

11.1.6 Další > Android Beam

Pokud je povolena funkce NFC, může přenášet obsah aplikace do jiného zařízení.

11.1.7 Více > Sdílené připojení a přenosný hotspot

Tato funkce umožňuje sdílet mobilní datové připojení vašeho telefonu prostřednictvím rozhraní USB nebo jako přenosný přístupový bod sítě Wi-Fi (viz část „**6.6 Sdílení mobilního datového připojení telefonu**").

11.1.8 Více > VPN

Mobilní virtuální privátní síť (mobilní síť VPN nebo mVPN) umožňuje mobilním zařízením přístup k síťovým zdrojům a softwarovým aplikacím v jejich domácí síti, když se připojí prostřednictvím jiných bezdrátových nebo kabelových sítí. Mobilní sítě VPN se používají v prostředích, kde pracovníci potřebují udržovat neustále otevřené aplikační relace po celý pracovní den, když se uživatel připojuje prostřednictvím různých bezdrátových sítí, naráží na mezery v pokrytí sítě nebo uspává a probouzí zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. Běžná síť VPN nemůže takové události ustát, protože se síťový tunel přeruší, což způsobí odpojení aplikací, vypršení časového limitu, selhání nebo dokonce poruchu samotného výpočetního zařízení.

Další informace o síti VPN naleznete v části „**6.7 Připojení k virtuálním privátním sítím**".

11.1.9 Další > Mobilní sítě

- **Datové služby při roamingu**

Stisknutím přepínače aktivujete připojení k datovým službám při roamingu.

- **Preferovaný typ sítě**

Slouží k výběru upřednostňovaného typu sítě.

- **Názvy přístupových bodů**

V této nabídce můžete vybrat upřednostňovanou síť.

- **Síťoví operátoři**

Umožňuje vybrat síťového operátora.

11.2 Zařízení

11.2.1 Displej

- **Úvodní obrazovka** Stisknutím přepínače zapnete funkci spouštění oblíbené aplikace posunutím doprava.
- **Oblíbená aplikace na domovské obrazovce** Stisknutím vyberte upřednostňovanou aplikaci.
- **Zástupci na zamčené obrazovce** Stisknutím vyberte zástupce, které chcete zobrazit na zamčené obrazovce.
- **Režim obrazovky** Stisknutím nastavíte režim obrazovky.
- **Úroveň jasu** Klepnutím nastavíte jas obrazovky.
- **Adaptivní jas** Stisknutím optimalizujete úroveň jasu podle okolního světla.
- **Tapeta** Klepnutím lze nastavit tapetu.
- **Režim spánku** Umožňuje nastavit časový limit vypnutí obrazovky.
- **Spořič obrazovky** Stisknutím nastavíte funkci Daydream.
- **Blikat kontrolkou oznám.** Stisknutím nastavíte funkci blikání kontrolky oznámení.
- **Velikost písma** Stisknutím lze nastavit velikost písma.
- **Když se zařízení otočí** Stisknutím nastavíte, zda chcete otáčet obsah obrazovky nebo zachovat zobrazení na výšku.
- **Odeslat** Stisknutím aktivujete odesílání.

11.2.2 Zvuk a oznámení

Nastavení Zvuk používejte pro konfiguraci vyzváněcích tónů pro různé události a prostředí.

Zvuk

- **Hlasitost médií** Posunutím lze nastavit hlasitost hudby, videí, her atd.
- **Hlasitost budíku** Posunutím lze upravit hlasitost vyzvánění budíků.
- **Hlasitost vyzvánění** Posunutím lze nastavit hlasitost vyzvánění, oznámení a výstrah.
- **Vibrace také u hovorů** Stisknutím nastavíte vibrace telefonu při příchozích hovorech.
- **Funkce Nerušit** Stisknutím vyberete prioritní aplikace pro oprávnění k oznámením nebo přizpůsobte automatická pravidla.
- **Vyzváněcí tón telefonu** Stisknutím můžete nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.
- **Výchozí vyzváněcí tón oznámení** Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón oznámení.
- **Jiné zvuky** Stisknutím nastavíte tóny číselníku, zvuky zámku obrazovky a vibrace při dotyku.

Oznámení

- **Když je zařízení uzamčené** Stisknutím vyberte, zda se má zobrazovat úplný obsah oznámení nebo zda se oznámení nemají zobrazovat vůbec, když je zařízení uzamčené.
- **Oznámení aplikací** Stisknutím nastavíte oznámení aplikací.

Pokročilé

- **Přístup k oznámením** Stisknutím zobrazíte naslouchací procesy oznámení.
- **Přístup k režimu Nerušit** Stisknutím zobrazíte aplikace, které žádaly o přístup k režimu Nerušit.

11.2.3 Aplikace

V nastavení aplikace můžete zobrazit podrobnosti o aplikacích nainstalovaných ve vašem telefonu, spravovat jejich data, vynutit jejich zastavení nebo nastavit, zda chcete povolit instalaci aplikací stažených z webových stránek a e-mailů.

11.2.4 Úložiště a USB

Tato nastavení umožňují sledovat celkové a dostupné místo v telefonu a na kartě microSD, spravovat kartu microSD a v případě potřeby resetovat telefon, čímž smažete všechna osobní data.

Úložiště zařízení

Tato nabídka zobrazuje velikost interního úložiště telefonu. Volné místo bude zobrazeno zeleně, což ukazuje velikost interního úložiště telefonu používaného operačním systémem, jeho součástmi, aplikacemi (včetně stažených), trvalými a dočasnými daty.

Přenosné úložiště

Umožňuje zobrazit celkovou kapacitu karty microSD vložené do telefonu a místo, které je ještě možné využít k uložení fotografií, videí, hudby a dalších souborů. Po stisknutí položky **Karta SD** získáte přístup k funkci a podrobným informacím.

11.2.5 Baterie

Na obrazovce Baterie si můžete prohlédnout informace o využití baterie od posledního připojení ke zdroji napájení. Tato obrazovka rovněž ukazuje stav baterie a dobu, po kterou je používána od posledního nabíjení. Stisknutím kategorie zobrazíte údaj o spotřebě energie.

Spotřebu energie můžete změnit prostřednictvím nastavení jasu obrazovky nebo intervalu vypnutí obrazovky na obrazovce Displej.

11.2.6 Paměť

Na obrazovce Paměť si můžete prohlédnout údaje o celkové a dostupné paměti v telefonu, včetně průměrného využití paměti každou aplikací.

11.2.7 Uživatelé

Po stisknutí můžete pro zařízení nastavit účet vlastníka nebo hosta.

11.2.8 Klepnout a zaplatit

Zařízení umožňuje platit po klepnutí, takže nemusíte myslet na to, zda máte u sebe hotovost.

11.3 Osobní

11.3.1 Poloha

Režim

Vyberte režim pro služby určování polohy.

- **Vysoká přesnost** K určení polohy použijte modul GPS, síť Wi-Fi, rozhraní Bluetooth nebo mobilní sítě.
- **Spořič baterie** K určení polohy použijte síť Wi-Fi, rozhraní Bluetooth nebo mobilní sítě.
- **Jen zařízení** K určení polohy použijte modul GPS.

11.3.2 Zabezpečení

Zámek obrazovky

- **Žádné** Umožňuje zakázat zabezpečení obrazovky zámkem.
- **Přejetí prstem** Klepnutím povolte režim odemknutí posunutím.
- **Gesto** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí gesta.
- **PIN** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí číselného kódu PIN.
- **Heslo** Umožňuje nastavit odemykání obrazovky pomocí hesla.

Zpráva na zamčené obrazovce

Po stisknutí můžete zadat jednu zprávu, která se zobrazí na zamčené obrazovce.

Chytré uzamčení

Po prvním povolení této funkce je nutné nastavit zámek obrazovky.

Šifrovat telefon

Data telefonu jsou ve výchozím nastavení šifrována.

Nastavit zámek karty SIM

Vyberte kartu SIM, kterou chcete konfigurovat.

Zaškrtnutím pole **Zamknout kartu SIM** lze uzamknout kartu SIM pomocí kódu PIN.

Stisknutím možnosti **Změnit kód PIN karty SIM** lze kód PIN změnit.

Zobrazit hesla

Označte toto zaškrtávací pole, chcete-li, aby se hesla během jejich psaní zobrazovala.

Správci zařízení

Slouží k zobrazení a deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje

Označte toto zaškrtávací pole, chcete-li povolit instalaci aplikací, které získáte z webových stránek, e-mailů nebo jiných umístění než Android Market.

Ochranu telefonu a osobních údajů zajistíte stahováním aplikací pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Google Play Store.

Typ úložiště

Zobrazí typ úložiště zařízení.

Důvěryhodná pověření

Klepnutím můžete zobrazit důvěryhodné certifikáty CA.

Instalovat z karty SD

Po stisknutí můžete nainstalovat zašifrované certifikáty z karty microSD.

Vymazat pověření

Stisknutím odstraníte všechna pověření.

Agenti důvěry

Slouží k zobrazení a deaktivaci agentů důvěry.

Připnutí obrazovky

Umožňuje nastavit připnutí obrazovky.

Přístup k datům o používání

Stisknutím nastavíte přístup aplikací.

11.3.3 Oprávnění aplikací

Stisknutím zobrazíte nebo změníte oprávnění aplikací.

11.3.4 Účty

Nabídku nastavení můžete použít k přidávání, odebírání a správě e-mailových a jiných podporovaných účtů. Máte rovněž možnost nastavit, zda mají všechny aplikace odesílat, přijímat a synchronizovat data podle vlastních plánů, nebo zda mohou tyto aplikace provádět synchronizaci uživatelských dat automaticky.

Přidat účet

Slouží k přidání účtu pro vybranou aplikaci.

11.3.5 Google

Tento telefon poskytuje možnosti nastavení účtu a služeb Google.

11.3.6 Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice používejte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce. Můžete rovněž zkonfigurovat nastavení hlasového vstupu a rychlost ukazatele.

Jazyk

Klepnutím vyberte požadovaný jazyk a region.

Kontrola pravopisu

Označte toto zaškrtávací pole, pokud chcete povolit, aby systém zobrazoval navrhovaná slova.

Osobní slovník

Stisknutím otevřete seznam slov, která jste přidali do slovníku. Stisknutím slova je můžete upravit nebo odstranit. Chcete-li přidat slovo, stiskněte tlačítko pro přidání (+).

Aktuální klávesnice

Klepnutím můžete zvolit výchozí metodu zadávání textu.

Klávesnice Android

- **Jazyky**

Umožňuje nastavit jazyk a způsob zadávání textu.

- **Předvolby**

Stisknutím můžete určit předvolby psaní, jako např. Autom. velká písmena, Vložení tečky dvojitým stisknutím mezerníku, Vibrovat při stisku tlačítka atd.

- **Vzhled a rozvržení**

Stisknutím můžete zvolit motiv klávesnice a preferovaný přizpůsobený styl vstupu.

- **Psaní tahem prstu**

Po stisknutí můžete nastavit psaní pomocí gest, jako např. Povolit psaní tahem prstu, Dynamický plovoucí náhled apod.

- **Oprava textu**

Stisknutím můžete zobrazit řadu možností zaměřených na zjednodušení práce s textem, jako např. možnost Automatická oprava, která dokáže automaticky opravit překlepy ve slovech, nebo možnost Zobrazovat návrhy oprav, která umožňuje zobrazit návrhy slov při psaní atd.

- **Pokročilé**

Stisknutím zobrazíte pokročilá nastavení klávesnice Google, například možnosti Prodleva vyskakovacího okna tlačítka, Délka vibrace u stisku klávesy atd.

Hlasové zadávání Google

Stisknutím otevřete nastavení hlasového vyhledávání Google.

Výstup převodu textu na řeč

- **Preferovaný modul**

Stisknutím vyberte preferovaný modul pro převod textu na řeč a stisknutím ikony Nastavení ⚙ zobrazíte další volby pro jednotlivé moduly.

- **Rychlost řeči**

Otevře dialogové okno, ve kterém můžete vybrat, jak rychle má syntetizér mluvit.

- **Poslechnout příklad**

Slouží k přehrání krátké ukázky syntetizéru řeči podle aktuálních nastavení.

- **Stav výchozího jazyka**

Stisknutím zobrazíte stav výchozího jazyka.

Rychlost ukazatele

Stisknutím otevřete dialogové okno, kde můžete změnit rychlost kurzoru. Provedenou změnu potvrdíte stisknutím možnosti **OK**.

11.3.7 Záloha a obnova dat

Zálohovat data

Označte toto zaškrtávací pole, chcete-li vytvořit zálohu nastavení telefonu a dalších aplikačních dat na servery Google pomocí účtu Google. Pokud váš telefon vyměníte, zálohovaná nastavení a data se při prvním přihlášení na účet Google obnoví do nového telefonu. Pokud tuto možnost zaškrtnete, bude se zálohovat velké množství nastavení a dat, včetně hesel pro sítě Wi-Fi, záložek, seznamu nainstalovaných aplikací, slov přidaných do slovníku používaného klávesnicí na obrazovce a většiny nastavení, která lze konfigurovat pomocí nabídky Nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, zastavíte zálohování vašeho nastavení a veškeré existující zálohy budou odstraněny ze serverů společnosti Google.

Zálohovat účet

Stisknutím umožníte zálohování svého účtu.

Automatická obnova

Po stisknutí můžete obnovit zálohovaná nastavení nebo jiná data při opětovné instalaci aplikace.

Reset nastavení sítě

Stiskněte tuto možnost a potom tlačítko **OBNOVIT NASTAVENÍ**, které obnoví všechna síťová nastavení, včetně rozhraní Wi-Fi, mobilních dat a rozhraní Bluetooth.

Obnovit tovární data

Smaže všechna vaše osobní data z interního úložiště telefonu, a to včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli jiných účtech, nastavení systému a aplikací a libovolných stažených aplikací. Tato funkce nevymaže žádné vámi stažené systémové aktualizace softwaru ani žádné soubory na kartě microSD, například hudbu nebo fotografie. Při obnovení nastavení telefonu budete vyzváni k opětovnému zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

Pokud nelze telefon zapnout, můžete obnovení továrních dat provést pomocí hardwarových tlačítek. Stiskněte zároveň tlačítka Zvýšit hlasitost a Zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud se obrazovka nerozsvítí.

11.4 Systém

11.4.1 Datum a čas

Pomocí možnosti Datum a čas lze nastavit zobrazení data a času.

Automaticky

Stisknutím vyberte možnost Použít čas ze sítě nebo Vypnuto.

Auto. časové pásmo

Označte tuto možnost, chcete-li použít časové pásmo poskytované sítí. Pokud označení zrušíte, můžete veškeré hodnoty nastavit ručně.

Nastavit datum

Otevře dialogové okno, ve kterém lze ručně nastavit datum telefonu.

Nastavit čas

Stisknutím otevřete dialogové okno, ve kterém můžete ručně nastavit čas telefonu.

Vybrat časové pásmo

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit časové pásmo telefonu.

Použít 24hod. formát

Stisknutím můžete zapnout/vypnout zobrazení času ve 24hodinovém formátu.

Vybrat formát data

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit formát zobrazení data.

11.4.2 Usnadnění

Pomocí nabídky Usnadnění lze nastavit libovolné zásuvné moduly pro usnadnění, které jste nainstalovali v telefonu.

TalkBack

Stisknutím lze zapnout nebo vypnout službu TalkBack.

Přepnutí přístupu

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce přepnutí přístupu.

Titulky

Stisknutím aktivujete/deaktivujete titulky pro obrazovku telefonu.

Zvětšení pomocí gest

Umožňuje zapnutím či vypnutí aktivovat či deaktivovat funkci přiblížení nebo oddálení trojím poklepáním na obrazovku.

Velký text

Stiskněte tento přepínač, chcete-li zvětšit text na obrazovce.

Vysoce kontrastní text

Stisknutím přepínače aktivujete/deaktivujete text s vysokým kontrastem.

Tlač. napáj. ukončí hovor

Stisknutím přepínače povolíte/zakážete funkci Vypínač ukončí hovor.

Autom. otočení obrazovky

Stisknutím přepínače aktivujete/deaktivujete automatické otáčení obrazovky.

Vyslovovat hesla

Stisknutím přepínače nastavíte/vypnete vyslovování hesel během psaní.

Užitečné tipy

Stisknutím přepínače povolíte/zakážete užitečné tipy.

Zástupce Usnadnění

Umožňuje zapnutím či vypnutím povolit či zakázat funkce usnadnění.

Výstup převodu textu na řeč

Nejprve se podívejte na nastavení „Preferovaný modul / Rychlost řeči / Poslechnout příklad / Stav výchozího jazyka“.

Prodleva dotyku a podržení

Po stisknutí můžete nastavit dobu prodlevy dotyku a podržení. Tato funkce umožňuje nastavit prodlevu rozpoznání dotyku v telefonu.

Inverze barev

Stisknutím přepínače zapnete nebo vypnete inverzi barev.

Korekce barev

Stisknutím můžete zapnout nebo vypnout korekci barev.

11.4.3 Tisk

Telefon umožňuje bezdrátový tisk prostřednictvím podporovaných tiskáren a služeb online.

11.4.4 Regulace a bezpečnost

Stisknutím zobrazíte informace o předpisech a bezpečnosti, jako je model výrobku, název výrobce atd.

11.4.5 Informace o telefonu

Pod touto položkou se ukrývá mnoho údajů od právních informací, přes číslo modelu, verzi systému Android, verzi základního pásma, verzi jádra, verzi sestavení až po položky uvedené níže:

Aktualizace softwaru

Stisknutím provedete kontrolu aktualizací systému.

Stav

Obsahuje stavové informace, jako například stav baterie, úroveň nabití baterie, stav karty SIM, adresa IP atd.

Právní informace

Umožňuje zobrazit právní informace.

12 Aktualizace softwaru telefonu

Software telefonu můžete aktualizovat prostřednictvím nástroje FOTA (Firmware Over The Air).

Chcete-li získat přístup k funkci **Aktualizace softwaru**, stiskněte možnosti **Nastavení > Informace o telefonu > Aktualizace softwaru**. Po stisknutí možnosti **Zkontrolovat aktualizace** telefon zjistí, zda je aktualizace softwaru k dispozici. Pokud budete chtít aktualizovat systém, zvolte možnost **STÁHNOUT**. Po dokončení stisknutím možnosti **INSTALOVAT** dokončete aktualizaci. Nyní je ve vašem telefonu nainstalována nejnovější verze softwaru.

Před vyhledáváním aktualizací je třeba zapnout datové připojení. Jakmile restartujete telefon, bude rovněž dostupné nastavení intervalu automatické kontroly a upozornění na aktualizace.

Pokud jste zvolili automatické kontroly a systém zjistí novou verzi, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Dotykem oznámení přímo aktivujte funkci **Aktualizace softwaru**.

Během stahování a aktualizace pomocí nástroje FOTA neměňte výchozí umístění úložiště, aby nedošlo k potížím při hledání správných aktualizačních balíčků.

13 Bezpečnostní informace k produktu

Piktogramy a grafické symboly

Přečtěte si příručku s informacemi o bezpečnosti a záruce.

Nepoužívejte při čerpání paliva.

Při řízení nedržte přístroj v ruce.

Toto zařízení může vytvářet jasné nebo blikající světlo.

Při používání udržujte telefon ve vzdálenosti alespoň 10 mm od hlavy a těla.

Nevhazujte do ohně.

Malé části představují riziko udušení.

Vyhněte se kontaktu s magnetickými médii.

Toto zařízení může vytvářet hlasité zvuky.

Vyhněte se extrémním teplotám.

Nepřibližujte přístroj ke kardiostimulátorům a dalším osobním lékařským zařízením.

Vyhněte se kontaktu s kapalinami, uchovávejte v suchu.

Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v nemocnici či jiném lékařském zařízení vypněte.

Nepokoušejte se přístroj rozebírat.

Budete-li k tomu vyzváni, přístroj v letadle a na letišti vypněte.

Nespoléhejte se na toto zařízení při komunikaci v případech nouze.

Přístroj vypněte v prostředí s rizikem výbuchu.

Používejte pouze schválené příslušenství.

Bezpečnostní informace k produktu

Vystavení účinkům radiofrekvenčních vln

Obecné prohlášení o radiofrekvenčních vlnách

Telefon obsahuje vysílač a přijímač. Když je zapnutý, přijímá a vysílá radiofrekvenční vlny. Když telefon používáte ke komunikaci, systém řídící váš hovor kontroluje úroveň, na které váš telefon vysílá.

Specifická míra absorpce (SAR)

Váš mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Byl navržen tak, aby nepřekračoval limity týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln doporučené mezinárodními směrnicemi. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy zajišťující ochranu všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Směrnice používají měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Limit SAR pro mobilní zařízení je 2 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při testování v blízkosti ucha byla 0.465 W/kg [1]; při testování v blízkosti těla (ve vzdálenosti 10 mm) byla nejvyšší naměřená hodnota SAR 0.544 W/kg. Jelikož mobilní zařízení nabízí řadu funkcí, lze je používat i v jiných polohách, například na těle, jak je popsáno v této uživatelské příručce.

Jelikož jsou zkoušky SAR prováděny se zařízením vysílajícím s nejvyšší úrovní výkonu, skutečná hodnota SAR tohoto zařízení je při provozu obvykle nižší, než je uvedeno výše. To je způsobeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, které zajišťují, že je na komunikaci se sítí využíváno minimální množství energie.

Použití při nošení na těle

Důležité bezpečnostní informace týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln.

Aby bylo zajištěno dodržování směrnic týkajících se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln, telefon používejte ve vzdálenosti alespoň 10 mm od těla.

Nedodržení těchto pokynů může vést k překročení limitů odpovídající směrnice týkající se vystavení účinkům radiofrekvenčních vln.

[1] Testy jsou prováděny v souladu s normou IEC PT62209-1.

Omezení vystavení účinkům radiofrekvenčních polí


Světová zdravotnická organizace (WHO) vytvořila následující doporučení pro osoby mající obavy ohledně vystavení účinkům radiofrekvenčních polí:

Preventivní opatření: aktuální vědecké informace neindikují potřebu týkající se použití mobilních telefonů. Pokud mají lidé obavy, mohou vystavení účinkům radiofrekvenčních vln s ohledem na své vlastní zdraví a zdraví svých dětí omezit zkrácením délky hovorů nebo prostřednictvím zařízení „handsfree“, která umožňují držet mobilní telefony dál od hlavy a těla.

Další informace k tomuto tématu naleznete na domovské stránce organizace WHO na adrese http://www.who.int/peh-emf v informačním listu č 193 (WHO Fact sheet 193) z června 2011.

Informace regulátora

Následující schválení aoznámení platí pro konkrétní oblasti, jak je uvedeno.

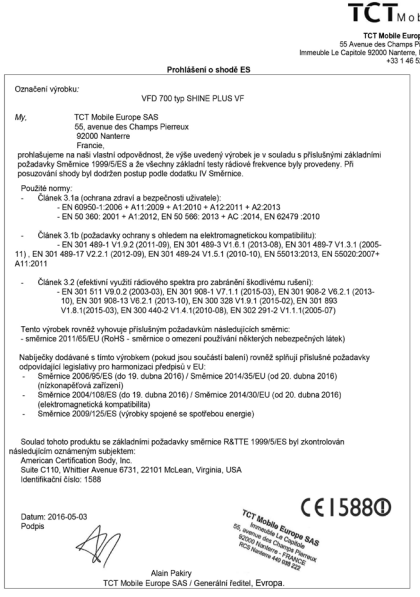

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pierreux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, Francie
+33 1 46 52 61 00

Prohlášení o shodě ES

Označení výrobku:

VFD 700 typ SHINE PLUS VF

My, TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre
Francie,

prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený výrobek je v souladu s příslušnými základními požadavky Směrnice 1999/5/ES a že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny. Při posuzování shody byl dodržen postup podle dodatku IV Směrnice.

Použité normy:

- Článek 3.1a (ochrana zdraví a bezpečnosti uživatele):
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
  - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013 + AC :2014, EN 62479 :2010
- Článek 3.1b (požadavky ochrany s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu):
  - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11) , EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007+A11:2011
- Článek 3.2 (efektivní využití rádiového spektra pro zabránění škodlivému rušení):
  - EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 V7.1.1 (2015-03), EN 301 908-2 V6.2.1 (2013-10), EN 301 906-13 V6.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.9.1 (2015-02), EN 301 893 V1.8.1(2015-03), EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08), EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

Tento výrobek rovněž vyhovuje příslušným požadavkům následujících směrnic:
- směrnice 2011/65/EU (RoHS - směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek)

Nabíječky dodávané s tímto výrobkem (pokud jsou součástí balení) rovněž splňují příslušné požadavky odpovídající legislativy pro harmonizaci předpisů v EU:
- Směrnice 2006/95/ES (do 19. dubna 2016) / Směrnice 2014/35/EU (od 20. dubna 2016) (nízkonapěťová zařízení)
- Směrnice 2004/108/ES (do 19. dubna 2016) / Směrnice 2014/30/EU (od 20. dubna 2016) (elektromagnetická kompatibilita)
- Směrnice 2009/125/ES (výrobky spojené se spotřebou energie)

Soulad tohoto produktu se základními požadavky směrnice R&TTE 1999/5/ES byl zkontrolován následujícím oznámeným subjektem:
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, USA
Identifikační číslo: 1588

Datum: 2016-05-03
Podpis

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS
Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs Pierreux
92000 Nanterre - FRANCE
RCS Nanterre 440 038 222

Alain Pakiry
TCT Mobile Europe SAS / Generální ředitel, Evropa.

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros – RCS Nanterre B 440 038 222 – Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pierreux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4652Z

Rozptylování

Řízení

Vždy se plně věnujte řízení, abyste snížili riziko nehody. Používání telefonu při řízení (dokonce i se zařízením handsfree) odvádí od řízení pozornost a může vést k nehodě. Je nutné dodržovat místní zákony a nařízení omezující používání bezdrátových zařízení při řízení.

Práce se stroji

Vždy se plně věnujte práci se stroji, abyste snížili riziko nehody.

Manipulace s produktem

Obecné prohlášení o manipulaci a použití

Za způsob používání telefonu a důsledky takového používání nesete plnou zodpovědnost vy.

Kdykoli je použití telefonu zakázáno, musíte jej vypnout. Používání telefonu se řídí bezpečnostními opatřeními vytvořenými za účelem ochrany uživatelů a jejich okolí.

- Vždy s telefonem a jeho příslušenstvím zacházejte opatrně a uchovávejte je na čistém a bezprašném místě.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte otevřenému ohni ani zapáleným tabákovým výrobkům.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte kapalinám, vlhku nebo vysoké vlhkosti.
- Telefon a jeho příslušenství neupouštějte na zem, neházejte jimi ani je neohýbejte.
- Zařízení a jeho příslušenství nečistěte pomocí silných chemikálií, rozpouštědel nebo aerosolů.
- Telefon a jeho příslušenství nebarvěte.
- Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebírat; činit tak smí pouze autorizovaný personál.
- Telefon a jeho příslušenství nevystavujte extrémním teplotám pod -10 a nad +50 stupňů Celsia.
- Informace o likvidaci elektronických produktů naleznete v místních nařízeních.
- Telefon nenoste v zadní kapse kalhot, při sednutí by mohlo dojít k jeho zlomení.

Malé děti

Telefon a jeho příslušenství nenechávejte v dosahu malých dětí ani děti nenechávejte si s telefonem hrát.

Mohly by zranit sebe nebo ostatní nebo by mohly telefon poškodit.

Telefon obsahuje malé části s ostrými hranami, které mohou způsobit zranění nebo které by se mohly uvolnit a vést k udušení.

Demagnetizace

Abyste se vyhnuli riziku demagnetizace, nepokládejte elektronická zařízení nebo magnetická média do blízkosti telefonu na delší dobu.

Elektrostatický výboj


Nedotýkejte se kovových konektorů karty SIM.

Anténa

Zbytečně se nedotýkejte antény.

Normální poloha pro používání

Při uskutečňování nebo přijímání hovoru držte telefon u ucha, spodní částí směrem k ústům, jako v případě pevné linky.

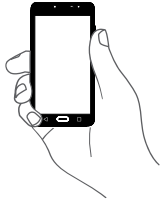

Airbag

Nepokládejte telefon do oblasti nad airbagem nebo do oblasti rozvinutí airbagu.

Před řízením vozidla telefon bezpečně uložte.

Záchvaty / ztráta vědomí

Tento telefon může vytvářet jasné blikající světlo.

Zranění spojená s opakovanými pohyby

Abyste minimalizovali riziko vzniku zranění spojeného s opakovanými pohyby, při psaní textových zpráv nebo hraní her na telefonu dodržujte následující:

- Nedržte telefon příliš pevně.
- Tlačítka tiskněte lehce.
- Používejte speciální prvky zařízení, které slouží k minimalizaci počtu stisknutí tlačítek, jako jsou šablony zpráv a prediktivní text.
- Dělejte si přestávky na protažení a odpočinek.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako jakýkoli bezdrátový telefon, používá ke své funkci radiové signály, které nemohou zaručit spojení za všech podmínek. Proto se nespoléhejte výhradně na bezdrátový telefon při komunikaci v případech nouze.

Hlasitý zvuk

Tento telefon může vytvářet hlasité zvuky, které mohou vést k poškození sluchu. Dlouhodobý poslech hudby při maximální hlasitosti přehrávače může vést k poškození sluchu. Používejte pouze doporučená sluchátka.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Aby nedošlo k poškození sluchu, nepoužívejte vysoké nastavení hlasitosti příliš dlouho. Používáte-li reproduktor, buďte opatrní, když držíte zařízení v blízkosti ucha.

Jasné světlo

Telefon dokáže vytvářet záblesk světla a lze jej používat jako svítilnu. Nepoužívejte jej v blízkosti očí.

Zahřívání telefonu

Telefon se může během nabíjení i během běžného používání zahřívat.

Bezpečnost při práci s elektřinou

Příslušenství

Používejte pouze schválené příslušenství.

Nepřipojujte nekompatibilní produkty nebo příslušenství.

Dbejte na to, aby se kovové předměty, jako jsou mince nebo kroužky na klíče, nedostaly do kontaktu s terminály baterie a nezkratovaly ji.

Připojení v autě

Připojujete-li telefon k elektrickému systému automobilu, vyhledejte odbornou pomoc.

Vadné a poškozené produkty

Telefon a jeho příslušenství se nepokoušejte rozebrat.

Opravy a servis telefonu a jeho příslušenství může provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud byl telefon nebo jeho příslušenství ponořeny do vody, proraženy nebo vystaveny pádu z velké výšky, nepoužívejte je, dokud je nenecháte zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku.

Manipulace s baterií a bezpečnost

Před vyjmutím baterie zařízení vždy vypněte a odpojte od nabíječky.

Používejte pouze dodanou baterii a nabíječku nebo náhradní zařízení schválené výrobcem a určené pro použití s vaším telefonem. Použití jiných baterií a nabíječek může být nebezpečné.

Baterii nerozebírejte ani nezkratujte. K náhodnému zkratu může dojít, pokud se kovový předmět jako klíč, papírová spona nebo pero dotknou terminálů baterie.

Nesprávné použití baterie může vést ke vzniku požáru, explozi či dalším nebezpečným situacím. Pokud si myslíte, že je baterie poškozená, nepoužívejte ji a odneste ji do servisního střediska, kde ji otestují.

Rušení

Obecné prohlášení o rušení

Opatrnosti je třeba dbát v případě, že telefon používáte v blízkosti lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory nebo naslouchátka.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem vzdálenost minimálně 15 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení. Toho dosáhnete tak, že budete telefon přikládat k uchu na opačné straně těla, než na které se nachází váš kardiostimulátor, a nebudete jej nosit v náprsní kapse.

Naslouchátka

Lidé s naslouchátky či jinými kochleárními implantáty mohou při používání bezdrátových zařízení nebo v jejich blízkosti zaznamenat rušivé zvuky. Úroveň rušení závisí na typu naslouchátka a na vzdálenosti od zdroje rušení. Zvětšení vzdálenosti mezi nimi může rušení zmírnit. Alternativní řešení proberte s výrobcem vašeho naslouchátka.

Lékařská zařízení

Abyste určili, zda může váš telefon rušit vaše lékařské zařízení, obraťte se na svého lékaře a na výrobce vašeho zařízení.

Nemocnice

Budete-li o to požádání, vypněte bezdrátové zařízení v nemocnicích, klinikách či jiných zdravotnických zařízeních. Tyto požadavky slouží k omezení možného rušení citlivého lékařského vybavení.

Letadlo

Bezdrátové zařízení vypněte vždy, když k tomu budete vyzváni na letišti nebo posádkou letadla.

O použití bezdrátového zařízení na palubě letadla se poraďte s posádkou letadla. Pokud vaše zařízení nabízí režim Letadlo, je třeba jej aktivovat před nastoupením do letadla.

Rušení v autech

Kvůli možnému rušení elektronických zařízení někteří výrobci vozidel zakazují používání mobilních telefonů ve svých vozidlech, není-li součástí instalace handsfree sada s externí anténou.

Výbušná prostředí

Čerpací stanice a výbušné ovzduší

Na místech s potenciálně výbušným ovzduším se řiďte uvedenými značkami a vypněte bezdrátové zařízení, jako je telefon nebo jiné rádiové vybavení.

Mezi oblasti s potenciálně výbušným ovzduším patří čerpací stanice, podpalubí na lodích, zařízení na převoz nebo ukládání paliv a chemikálií, místa s ovzduším obsahujícím chemikálie nebo částečky jako zrno, prach a kovový prach.

Rozbušky a oblasti odstřelu

Mobilní telefon nebo bezdrátové zařízení vypněte, nacházíte-li se v oblasti odstřelu nebo v oblasti s oznámením vyžadujícím vypnutí obousměrného rádia nebo elektronických zařízení za účelem prevence rušení odstřelu.

Ochrana proti krádeži [1]

Váš telefon je označen číslem IMEI (sériové číslo telefonu), které najdete na štítku na obalu a v paměti produktu. Doporučujeme vám si číslo při prvním použití poznamenat a uschovat. Číslo zjistíte tak, že do telefonu zadáte *#06#. V případě, že vám bude telefon odcizen, můžete být o toto číslo požádáni policií nebo operátorem. Toto číslo umožňuje zablokování mobilního telefonu, čímž cizím osobám zabráníte v jeho použití, a to i s jinou kartou SIM.



Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že produkty je třeba po skončení životnosti odnést na sběrné místo:

– Skládky komunálního odpadu se speciálními kontejnery na tato zařízení.

– Sběrná místa v prodejnách.

Zařízení budou poté recyklována, aby nedošlo k uvolnění látek do okolí a komponenty mohly být znovu použity.

V zemích Evropské unie:

Tato sběrná místa jsou bezplatná.

Všechny produkty s tímto znakem je nutné odnést na sběrná místa.

V jurisdikcích mimo Evropskou unii:

Produkty s tímto symbolem se nesmí vhazovat do běžných popelnic, nachází-li se v jurisdikci nebo regionu odpovídající recyklační nebo sběrné zařízení. Produkty je třeba odnést na sběrné místo za účelem recyklace.

UPOZORNĚNÍ: V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ EXPLOZE. POUŽITOU BATERII LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Pokud je sundán zadní kryt, zabraňte kontaktu s vestavěnými anténami. Antény mohou obsahovat Nikl. Osoby alergičtí na Nikl, by se měli kontaktu s antémani vyvarovat vždy.

[1] Na dostupnost služby se zeptejte svého provozovatele sítě.

Licence

Logo microSD je ochranná známka.

Značka a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejích poboček se řídí licencí. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich vlastníků.

VFD 700 Bluetooth Declaration ID D030188

Logo Wi-Fi je certifikační známkou sdružení Wi-Fi Alliance. 5 GHz Wi-Fi pouze pro použiití uvnitř budov.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ a Hangouts™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukován nebo upraven z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je používán na základě podmínek popsaných v licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 (text se zobrazí po stisknutí a přidržení položky **Právní zásady společnosti Google** v části **Nastavení > Info o telefonu > Právní informace**) [1].

Obecné informace

Zakoupili jste produkt používající open source (http://opensource.org/) programy mtd, msdosf, netfilter/iptable a initrd v objektovém kódu a další open source programy v souladu s všeobecnou veřejnou licencí GNU a licencí Apache License.

Po dobu tří let od distribuce produktu vám na vyžádání poskytneme kompletní kopii odpovídajících zdrojových kódů.

Zdrojové kódy lze stáhnout na adrese http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/. Získání zdrojových kódů z internetu je bezplatné.

Tento telefon je komunikační zařízení funkční v sítích GSM ve čtyřech pásmech (850/900/1800/1900 MHz), v síti UMTS ve čtyřech pásmech (850/900/1900/2100 MHz) a v síti LTE v šesti pásmech (700/800/900/1800/2100/2600 MHz).

CE 1588

[1] V závislosti na zemi nemusí být tato možnost k dispozici.

Toto zařízení splňuje základní požadavky a další odpovídající ustanovení směrnice 1999/5/EC. Úplnou kopii Prohlášení o shodě vašeho telefonu naleznete na našich webových stránkách www.vodafone.com/smartultra7.

Oznámení

Informace uvedené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Při přípravě této příručky byly vyvinuty veškeré snahy o zajištění přesnosti obsahu. Prohlášení, informace a doporučení v této příručce však nepředstavují žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku. Pečlivě si přečtěte bezpečnostní opatření a bezpečnostní informace, aby bylo zajištěno, že bezdrátové zařízení používáte správně a bezpečně.

Dovozce: Vodafone Plc

Registrovaná ochranná známka: vodafone

Adresa: Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire, RG14 2FN, UK

Výrobce: TCL Communication Ltd.

Registrovaná ochranná známka: Alcatel

Adresa výrobce: Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

14 Záruka na telefon

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Společnost Vodafone poskytuje na tento telefon záruku po dobu dvou (2) let od data zakoupení původním vlastníkem. Záruka není přenositelná.
2. Na baterii se vztahuje 24měsíční omezená záruka a na nabíječku 24měsíční omezená záruka na výrobní vady. Na ostatní příslušenství se vztahuje 24měsíční omezená záruka na výrobní vady.
3. Tato záruka se nevztahuje na poškození vzniklé vinou:
   a) běžného opotřebení vybavení;
   b) nesprávného nebo neobvyklého použití vybavení;
   c) provedení neodborných zásahů, oprav, změn a úprav;
   d) nesprávného použití, zneužití, nedbalosti nebo jakékoliv nehody;
   e) nesprávného testování, provozu, údržby, instalace nebo jakéhokoli provádění úprav;
   f) kontaktu s potravinami, kapalinami, žíravinami, rzí nebo napájením nesprávným napětím;
   g) poškrábání nebo poškození plastových povrchů a jiných vnějších dílů, které jsou vystaveny běžnému používání.
4. Telefon vyžadující opravu je nutné doručit na zákazníkovy náklady.
5. Záruka pozbývá platnosti v následujících případech:
   a) Bylo poškozeno nebo odstraněno sériové číslo nebo záruční pečeť na zařízení.
   b) Došlo k úpravě nebo modifikaci kterékoli podmínky této záruky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Vodafone.
6. Omezená záruka se vztahuje pouze na zákazníky, kteří produkt zakoupili v jedné ze zemí (nebo oblastí) uvedených na konci tohoto dokumentu. Omezená záruka je platná pouze v zemích (nebo oblastech), kde společnost Vodafone produkt prodává.
7. Pokud je produkt vrácen společnosti Vodafone po uplynutí záruční lhůty, vztahují se na provedené práce běžné servisní podmínky společnosti Vodafone, které budou zákazníkovi náležitě fakturovány.
   a) Společnost Vodafone nepřijímá žádné závazky či zodpovědnost kromě závazků výslovně uvedených v této omezené záruce.
   b) Všechny záruční informace, funkce produktu a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
8. TATO ZÁRUKA JE UPŘEDNOSTŇOVÁNA PŘED JAKOUKOLIV JINOU ZÁRUKOU, AŤ UŽ VÝSLOVNOU NEBO ODVOZENOU, ZEJMÉNA JAKOUKOLIV ODVOZENOU ZÁRUKOU OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST VODAFONE NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA ZÁRUČNÍ VADY NAD RÁMEC OPRAVY DANÉ VADY PODLE VÝŠE UVEDENÉHO POPISU. SPOLEČNOST VODAFONE NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDKY.

15 Příslušenství

Nejnovější chytré mobilní telefony Vodafone nabízí integrovanou bezobslužnou funkci, která umožňuje použití telefonu na větší vzdálenost, například při umístění na stole. Pokud při konverzaci dáváte přednost soukromí, jsou k dispozici sluchátka označovaná též jako náhlavní souprava.

1. Vodafone Smart ultra 7
2. nabíječka,
3. datový kabel,
4. náhlavní souprava,
5. stručná příručka.
6. informace o bezpečnosti a záruce.



Telefon používejte výhradně s nabíječkou a příslušenstvím, které bylo součástí balení.

16 Technické údaje

Procesor	MT 6755M + 4 x 1,8 GHz + 4 x 1,0 GHz (osm jader)
Platforma	Android M
Paměť	16GB + 2GB RAM
Rozměry (D x Š x V)	152,2 × 78,1 × 8,68 mm
Hmotnost	Přibližně 150 gramů s integrovanou baterií
Displej	5,5palcová kapacitní dotyková obrazovka s rozlišením FHD 1 920 × 1 080
Síť	GSM: Čtyři pásma 850/900/1 800/1 900 MHz UMTS: Čtyři pásma 850/900/1 900/2 100 MHz LTE: Šest pásem – B1/3/7/8/20/28 (Pásmový kmitočet a rychlost přenosu dat závisí na operátorovi.)
GPS	Asistovaná GPS / vnitřní anténa GPS
Možnosti připojení	Bluetooth Smart (BT v4.1) Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 3,5mm audio konektor Micro-USB
Fotoaparát	Zadní fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů Přední fotoaparát s rozlišením 5 megapixelu
Podporované formáty zvukových souborů	AAC, enhanced AAC+, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM/WAVE
Podporované formáty videosouborů	H.263, H.264 AVC, MPEG-4, VP8
Baterie	Dobíjecí lithiová baterie Kapacita: 2960 mAh
Rozšiřující slot	Slot pro paměťovou kartu microSD

Speciální funkce	Akcelerometr Snímač přiblížení Světelný snímač El. kompas

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.