NORDline

Návod na použití

Myčky nádobí

DW 6012




Vážení zákazníci,

Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným výrobkem plně spokojeni.
Předkládáme Vám návod na obsluhu, který Vám umožní osvojit si správný postup při používání tohoto zařízení, které pak bude pracovat bezpečně a spolehlivě.

DESIGN • NÍZKÁ CENA • KVALITA • SPOLEHLIVOST • nosreti ostrava

Seznámení se s Vaší myčkou 4
Technické údaje 6
Shoda se standardy a zkušební údaje/Prohlášení o shodě EC 6
Bezpečnostní sdělení a doporučení 6
Recyklace 6
Bezpečnostní sdělení 6
Doporučení 8
Předměty nevhodné pro mytí v myčce: 8
Instalace myčky 8
Umístění myčky 9
Připojení vody 9
Přítoková hadice 9
Odtoková hadice 10
Připojení elektrické sítě 10
Instalace pod-pultu 11
Před prvním použitím myčky 12
Příprava myčky na používání 13
Důležitost odvápnění vody 13
Plnění soli 13
Zkušební proužek 14
Nastavení spotřeby soli 14
Použití mycích prostředků 15
Plnění přihrádky pro mycí prostředky 15
Kombinované mycí prostředky 16
Naplnění doplňkovými prostředky a provedení nastavení 17
Plnění Vaší myčky 18
Horní koš 18
Dolní koš 18
Další možné uložení do košů 19
Standardní údaje plnění a testů 20
Popis programů 20
Položky programů 20
Spuštění myčky a volba programu 22
Spuštění myčky 22
Sledování průběhu programu 22
Změna programu 22
Změna programu a opětovné nastavení 22
Vypnutí myčky 23
Údržba a čištění 23
Flitry 24
Ramena trysek 24
Hadicový filtr 25
Kódy poruch a co dělat v případě poruchy 25
Praktické a užitečné informace 27

Návod k obsluze myčky nádobí DW 6012

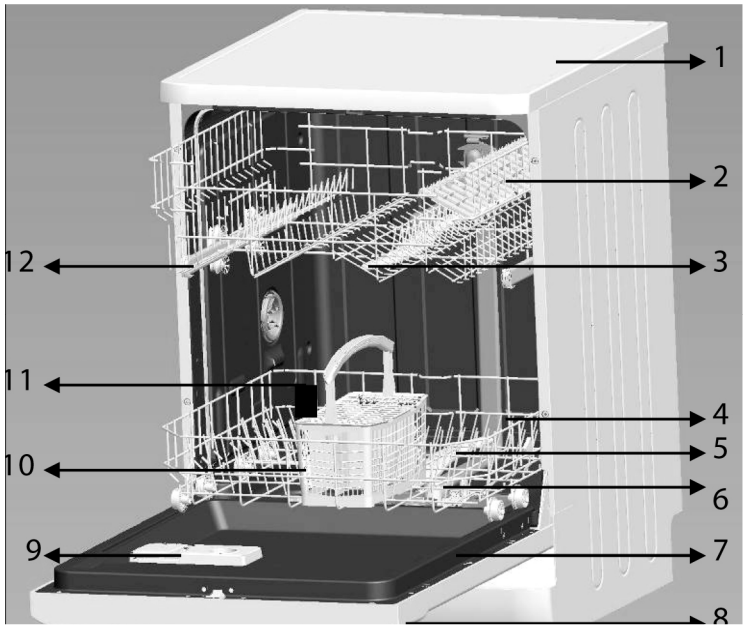


1. Pracovní deska
2. Horní koš s přihrádkami
3. Horní rozstřikovací rameno
4. Dolní koš
5. Dolní rozstřikovací rameno
6. Filtry
7. Výrobní štítek
8. Ovládací panel
9. Dávkovač mycích a doplňkových prostředků
10. Koš na příbory
11. Dávkovač soli
12. Západka na vodicí kolejnici horního koše



Jednotka aktivního sušení: Tento systém zajišťuje lepší průběh sušení Vašeho nádobí.

Seznámení se s Vaší myčkou

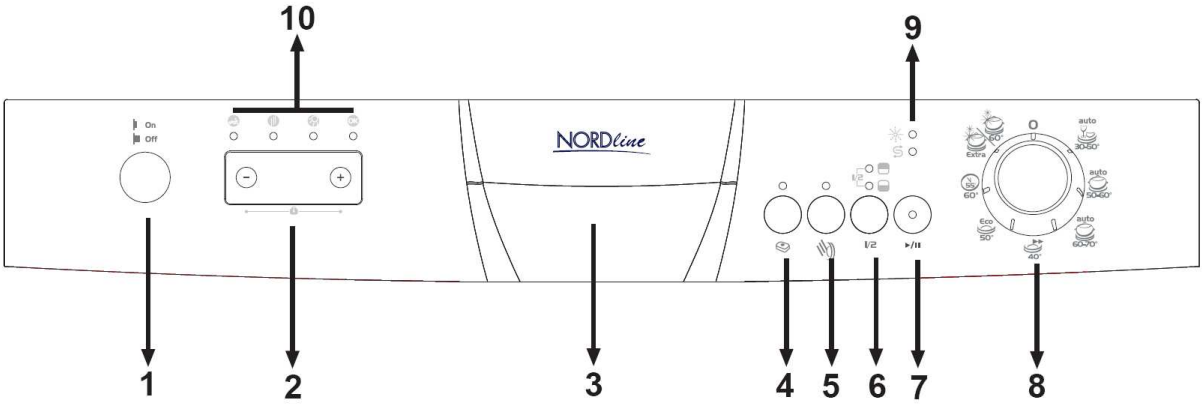

1) Tlačítko spuštění/vypnutí
Když je stisknuto tlačítko spuštění/vypnutí, rozsvítí se kontrolka nad tlačítkem Spuštění/pozastavení.

2) Ukazatel zbývajícího času
Ukazatel zbývajícího času zobrazuje doby trvání programů a zbývající čas během průběhu konkrétního programu. Navíc si můžete nastavit zpoždění programu stisknutím tlačítek na ukazateli před tím, než se spustí konkrétní program. Pokud si přejete změnit dobu zpoždění, můžete nastavit čas stisknutím tlačítka Spuštění/pozastavení a stisknutím tlačítek na ukazateli. Pro aktivaci opět stiskněte tlačítko Spuštění/pozastavení.


3) Madlo dvířek
Madlo dveří slouží k otevírání/zavírání dvířek Vaší myčky


4) Tlačítko tabletového mycího prostředku
Stiskněte tlačítko tabletového mycího prostředku, když používáte kombinované mycí prostředky, které obsahují sůl a doplňkové prostředky.

5) Tlačítko před-mytí
Pokud si zvolíte doplňkový program před-mytí, zlepšíte průběh mytí nádobí. Když si zvolíte před-mytí, dojde ke změně teplot a času mytí u některých programů z důvodu zlepšení průběhu mytí.

Poznámka 1: Pokud si přejete provést jen před-mytí, spusťte myčku stiskem tlačítka Spuštění/pozastavení po stisknutí tlačítka před-mytí, zatímco je daný program ve stavu zrušení.

6) Tlačítko poloviční dávky
Použitím funkce ½ mohou být provedeny tři způsoby mytí, dolního koše, horního koše a obou košů.

Když máte jen malé množství nádobí ve své myčce a když jej musíte umýt, můžete také u některých programů dodatečně aktivovat funkci polo-plnění (semi-filling) Když máte nádobí v obou koších, stiskněte tlačítko ½ a zvolte pozici, ve které budou rozsvíceny obě kontrolky.

Když máte nádobí jen v horním koši, stiskněte tlačítko ½ a zvolte pozici, ve které bude rozsvícena horní kontrolka. Tím bude provedeno mytí nádobí pouze v horním koši Vaší myčky. Během používání této funkce by nemělo být současně umístěno v dolním koši žádné nádobí.

Když máte nádobí jen v dolním koši, stiskněte tlačítko ½ a zvolte pozici, ve které bude rozsvícena dolní kontrolka. Tím bude provedeno mytí nádobí pouze v dolním koši Vaší myčky. Ujistěte se, že během používání této funkce není současně umístěno v horním koši žádné nádobí.

Poznámka 2: Pokud jste použili u posledního mycího programu doplňkovou funkci, tato funkce zůstane aktivní také při spuštění dalšího mycího programu. Pokud si nepřejete použít tuto funkci během nově zvoleného mycího programu, znovu stiskněte tlačítko zvolené funkce a zkontrolujte, že kontrolka tohoto tlačítka zhasla.

7) Tlačítko Spuštění/pozastavení
Když stisknete tlačítko Spuštění/pozastavení, spustí se program, který jste vybrali voličem programů a kontrolka ukazatele stavu „mytí“ se rozsvítí. Pokud bude myčka zastavena, zatímco kontrolka mytí je zapnuta, kontrolka Spuštění/pozastavení bude blikat.

8) Otočný volič programů
Otočným voličem programů si můžete vybrat program vhodný pro Vaše nádobí.

9) Výstražná kontrolka nedostatku soli
Abyste zjistili, jestli je množství změkčovací soli ve Vaší myčce dostatečné nebo ne, zkontrolujte výstražnou kontrolku nedostatku soli na displeji. Když se začne výstražná kontrolka nedostatku soli rozsvěcet, doplňte sůl do zásobníku.

Výstražná kontrolka nedostatku leštícího prostředku
Abyste zjistili,k že je množství leštícího prostředku ve vaší myčce dostatečné, zkontrolujte výstražnou kontrolku nedostatku leštícího prostředku na displeji. Když se začne výstražná kontrolka nedostatku doplňkového prostředku začne rozsvěcet, doplňte jej do zásobníku.

Poznámka 3: Během mytí, nebo když je použit mycí prostředek 3 v 1, výstražné kontrolky nedostatku doplňkového prostředku a soli budou vypnuty i případě, že v myčce nebude dostatek soli nebo doplňkového prostředku.

10) Kontrolky sledování programů
Průběh mycího programu může být sledován prostřednictvím kontrolek sledování programů na kontrolním panelu.

- mytí
- oplachování
- sušení
- konec

Ovládání dětského zámku

Abyste aktivovali dětský zámek, stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“ na ukazateli zbývajícího času a přidržte je po dobu 4 vteřin. Nyní se na ukazateli zbývajícího času objeví na 2 vteřiny „CL“. Pro deaktivaci dětského zámku znovu stiskněte současně tlačítka „+“ a „-“ a přidržte je po dobu 4 vteřin. „CL“ dvakrát blikne.

Technické údaje

Kapacita..... 12 sad prostírání
Výška.....845 mm
Výška (bez pracovní desky) .....815 mm
Šířka .....596 mm
Hloubka .....598 mm
Váha netto ..... 46 kg
Elektrický příkon..... 220-240 V, 50 Hz
Celkový výkon ..... 2200 W
Výhřevnost ..... 2000 W
Výkon čerpadla ..... 100 W
Výkon odtokového čerpadla..... 30 W
Tlak přítoku vody ..... 0,03 MPa (0,3 bar) – 1 MPa (10 bar)
Proud ..... 10 A

- Výrobce si vyhrazuje práva doplňovat a upravovat konstrukci a technické údaje.

Shoda se standardy a zkušební údaje/Prohlášení o shodě EC

Všechny součástky související s myčkou jsou vyrobeny v souladu s bezpečnostními předpisy uvedenými ve všech souvisejících nařízeních Evropské unie.
89/336/EC, 2006/95/EC, IEC 436/DIN 44990, EN 50242

Bezpečnostní sdělení a doporučení

Recyklace

- Některé díly a obal Vaší myčky byly vyrobeny z recyklovaných materiálů.
- Umělohmotné části jsou označeny mezinárodními zkratkami: (>PE<, >PS<, >POM<, >PP<, …)
- Lepenkové části byly vyrobeny z recyklovaného papíru a měly by být uloženy do kontejnerů pro sběr odpadového papíru pro další recyklaci.
- Tyto materiály není vhodné ukládat do popelnic pro směsný odpad. Namísto toho by měly být dopraveny do recyklačních center.
- Kontaktujte příslušná centra, abyste získali informace o způsobech a místech uložení.

Bezpečnostní sdělení

Při přejímce Vaší myčky

- Zkontrolujte, zda není jakkoliv poškozena myčka nebo její obal. Nikdy nespouštějte jakkoliv poškozenou myčku, ale nejprve kontaktujte autorizovaný servis.
- Rozbalte obalové materiály podle návodu a naložte s nimi v souladu s předpisy.

Body, jimž je nutné věnovat pozornost během instalace myčky
- Zvolte vhodné, bezpečné a rovné místo pro instalaci Vaší myčky.
- Proveďte instalaci a připojení Vaší myčky podle následujících instrukcí.
- Tato myčka by měla být instalována a opravována jen autorizovaným servisem.
- Na tuto myčku by měly být používány pouze originální náhradní díly.
- Před instalací se ujistěte, že je myčka bez přívodu proudu.
- Zkontrolujte, zda je systém domácích pojistek zapojen v souladu s předpisy.
- Všechna elektrická připojení musí být shodná s hodnotami na výkonnostním štítku.
- Zvláštní pozornost věnujte tomu a ujistěte se, že myčka nestojí na kabelu přívodu elektrického proudu.
- Nikdy nepoužívejte vícenásobné zásuvky nebo prodlužovací kabel pro připojení myčky. Zásuvka by měla být volně přístupná i poté, co byla myčka nainstalována.
- Poté, co myčku nainstalujete na vhodném místě, poprvé ji spusťte prázdnou.

Denní použití
- Tato myčka je určena pro domácí použití, nepoužívejte ji pro jakýkoliv jiný účel. Komerční využití této myčky nádobí znamená porušení záručních podmínek.
- Nic nepokládejte, nesedejte ani nijak nezatěžujte otevřená dvířka myčky, může dojít k jejich vylomení.
- Nikdy nevkládejte do zásobníků mycích prostředků a doplňkových prostředků nic jiného, než tyto mycí a doplňkové prostředky, které jsou vyrobeny speciálně pro myčky nádobí. V opačném případě naše společnost nebude nést odpovědnost za jakékoliv škody na Vaší myčce, které mohou vzniknout.
- Voda, která se nachází v mycím prostoru Vaší myčky, není pitná voda. Nepijte ji.
- Vzhledem k nebezpečí výbuchu nevkládejte do mycího prostoru myčky žádná chemická rozpouštědla, jako např. ředidla.
- Zkontrolujte, zda jsou umělohmotné předměty teplovzdorné, předtím, než je budete mýt v myčce.
- Nevkládejte do Vaší myčky předměty, které nejsou vhodné pro mytí v myčce. Dále také neplňte koše nad jejich kapacitu. V opačném případě naše společnost neponese odpovědnost za jakékoliv škrábance nebo vznik rzi, které by se objevily na vnitřním rámu myčky kvůli pohybu košů.
- Zejména kvůli tomu, že může vytéct horká voda, dvířka myčky by za žádných okolností neměla být otevírána pokud je myčka v provozu. V těchto případech bezpečnostní zařízení zajistí, že pokud dojde k otevření dvířek, myčka se vypne.
- Nenechávejte dvířka myčky otevřená. Porušení tohoto doporučení může vést k nehodám.
- Nože a jiné předměty s ostrými konci vkládejte do příborového koše ostřím dolů.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí), s omezenými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim nebyl poskytnut dozor nebo instruktáž týkající se použití tohoto zařízení a to osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Pro bezpečnost Vašich dětí
- Po odstranění obalu Vaší myčky se ujistěte, že balicí materiál je mimo dosah dětí.
- Nedovolte svým dětem, aby si hrály nebo aby spouštěly myčku.

- Mycí a doplňkové prostředky udržujte mimo dosah dětí.
- Dbejte na to, aby se děti nepohybovaly v blízkosti myčky, když jsou otevřená dvířka, protože uvnitř myčky mohou být zbytky mycích prostředků.
- Ujistěte se, že Vaše vyřazená myčka nepředstavuje pro Vaše děti žádné nebezpečí. Jsou známy případy, kdy se děti zavřely ve vyřazených myčkách. Abyste zabránili takovéto situaci, rozbijte zámek dvířek na Vaší vyřazené myčce a odstraňte elektrické kabely.

V případě poruchy

- Jakákoliv porucha na myčce by měla být odstraněna výhradně autorizovaným servisem. Jakékoliv jiné opravářské práce provedené kýmkoliv jiným, než autorizovaným servisem, budou znamenat, že Vaše myčka bude vyjmuta z rámce záruky.
- Před jakýmikoliv opravami myčky se ujistěte, že je myčka je odpojena od přívodu proudu. Vypněte pojistku nebo odpojte myčku ze sítě. Při odpojování netahejte za kabel. Ujistěte se, že je uzavřen vodovodní kohoutek.

Doporučení

- Pro úsporu energie a vody, odstraňte ze svého nádobí velké zbytky než je vložíte do myčky. Spusťte myčku poté, co jste ji plně naplnili.
- Používejte program před-mytí jen pokud je to opravdu nutné.
- Duté předměty, jako jsou mísy, sklenice a hrnce, vkládejte do myčky tak, aby byly otevřenou stranou dolů.
- Doporučuje se nevkládat do myčky nádobí jiné než k tomu určené nebo více nádobí, než je určeno.

Předměty nevhodné pro mytí v myčce:

- Cigaretové popelníky, zbytky svíček, leštidla, barvy, chemické látky, materiály z kovových slitin;
- Vidličky, lžičky a nože s dřevěnou, kostěnou, slonovinovou nebo perleťovou rukojetí; lepené předměty, předměty pokryté brusivem, kyselé nebo zásadité chemikálie.
- Umělohmotné předměty, které nejsou teplovzdorné, měděné nebo cínové krabice;
- Hliníkové a stříbrné objekty (mohou ztratit svou barvu, stát se kalnými)
- Určité typy jemného skla, porcelán s namalovanými orientálními vzory, protože tyto mohou vyblednout a to i po prvním umytí; určité typy křišťálových předmětů, protože mohou po určité době ztratit svou průhlednost, lepené příbory, které nejsou teplovzdorné, olovnaté křišťálové sklo, kuchyňská prkénka, předměty vyrobené z umělohmotných vláken;
- Savé předměty jako houby a utěrky nejsou vhodné pro mytí v myčce.

Upozornění: Dbejte na to, abyste při budoucích nákupech pořizovali sady testované pro mytí v myčkách nádobí.

Instalace myčky

Umístění myčky

Při volbě místa, kam umístíte svou myčku, dbejte na to, abyste zvolili místo, kde můžete snadno vkládat a vytahovat nádobí.

Neumisťujte myčku na místa, kde je pravděpodobné, že pokojová teplota klesne pod 0 °C.

Před umístěním myčky ji vyjměte z obalu a přitom dbejte upozornění, která jsou uvedena na tomto obalu.

Umístěte myčku do blízkosti vodovodního kohoutku a odtoku. Myčku je nutné připojit k rozvodu vody, přičemž je nutné brát zřetel na to, že tyto přípoje nebude možné měnit, když byly již jednou provedeny.

Nechytejte myčku za její dvířka nebo za ovládací panel, abyste ji přesunuli.

Dbejte na to, abyste ponechali určitý volný prostor ze všech stran myčky, abyste ji mohli pohodlně posouvat dozadu a dopředu během čištění.

Ujistěte se, že přítokové a odtokové hadice nebyly pomačkány během umisťování myčky. Také se ujistěte, že myčka nestojí na kabelu přívodu proudu.


Nastavte nastavitelné nožky myčky tak, aby myčka stála rovně a vyváženě. Správné umístění myčky zajišťuje bezproblémové otevírání a zavírání jejich dvířek.

Když se dvířka Vaší myčky nezavírají správně, zkontrolujte, zda je myčka stabilní na podlaze, na které stojí; pokud není, nastavte nastavitelné nožky a zajistěte stabilní pozici.


Připojení vody

Ujistěte se, že domácí rozvod vody je vhodný pro instalaci myčky. Doporučujeme také nainstalovat vodní filtr na přívod vody do Vašeho domu nebo bytu, abyste se vyhnuli poškození Vaší myčky nečistotami (pískem, hlínou, rzí atd.), které mohou být náhodně přineseny hlavními přívody vody nebo domácími rozvody vody a abyste předešli komplikacím, jako jsou zažloutnutí nebo tvorba usazenin po mytí.

Přítoková hadice

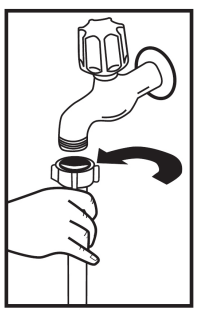


Nepoužívejte přítokovou hadici z Vaší vyřazené myčky, pokud nějakou máte. Namísto toho vždy použijte přítokovou hadici novou, dodanou spolu s Vaší myčkou. Pokud se chystáte připojit novou nebo dlouho nepoužívanou přítokovou hadici k Vaší myčce, před připojením jí nechejte chvíli protékat vodu. Připojte přítokovou hadici přímo k přítokovému kohoutku. Tlak vody, přiváděné kohoutkem, by měl být minimálně 0,03 Mpa a maximálně 1 Mpa. Pokud je tlak vody vyšší než 1 Mpa, měl by být mezi kohoutek a hadici nainstalován přetlakový ventil Poté, co jsou provedena všechna připojení, měl by být kohoutek plně otevřen a měla by být zkontrolována vodotěsnost.

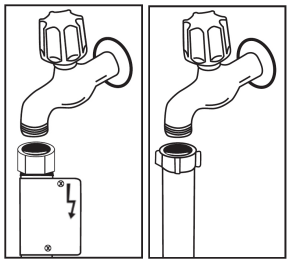

Pro bezpečnost Vaší myčky se vždy ujistěte, že byl uzavřen vodovodní kohoutek poté, co byl ukončen každý mycí program.

Poznámka: V některých modelech je použita přítoková trubice Aquastop. V případě použití Aquastop vzniká nebezpečný tlak. Neodpojujte přítokovou trubici Aquastop. Nedovolte, aby byla přehnutá nebo zkroucená.

Odtoková hadice

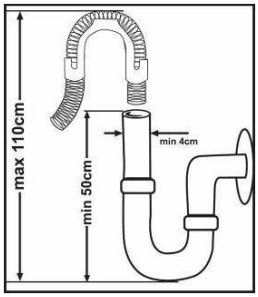



Hadice pro vypouštění vody může být připojena jak přímo k vypouštěcímu otvoru, tak k výpustnímu kohoutku dřezu. Při použití speciální zahnuté trubice (pokud je k dispozici) může být voda vypouštěna přímo do výlevky po zavěšení zahnuté hadice přes okraj výlevky.

Toto připojení by mělo být vzdáleno minimálně 50 cm a maximálně 110 cm od povrchu podlahy.

Upozornění: Když je použita odtoková hadice delší než 4 m, nádobí může zůstat špinavé. V takovém případě naše společnost za toto nepřijímá odpovědnost.



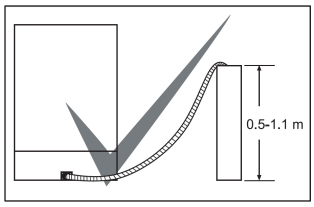

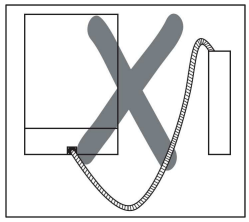

Připojení elektrické sítě

Uzemněná zástrčka Vaši myčky by měla být připojena do uzemněné zásuvky s odpovídajícím proudem a napětím. Pokud není k dispozici uzemnění, kontaktujte oprávněného elektrikáře, aby toto uzemnění nainstaloval. V případě používání myčky bez uzemnění naše společnost nebude odpovědná za jakékoliv škody plynoucí z používání, které se mohou vyskytnout.

Hodnota napětí vnitřního jističe by měla být 10 – 16 A
Vaše myčka je nastavena podle 220 – 240 V. Pokud je napětí v elektrické síti v místě Vašeho bydliště 110 V, připojte mezilehlý transformátor 110/220 V a 3000 W. Myčka by neměla být připojena do sítě během umisťování.

Vždy používejte izolovanou zástrčku dodávanou spolu s myčkou.

Kabel přívodu proudu do myčky by měl být vyměňován jen autorizovaným servisem nebo autorizovaným elektrikářem. Nedodržení tohoto doporučení může vést k nehodám.

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nezapojujte myčku do sítě, když máte mokré ruce.


Z bezpečnostních důvodů se vždy ujistěte, že je odpojen přívod proudu, když je dokončen program mytí.


Provoz pod nízkým napětím způsobí pokles kvality mytí.

Když odpojujete Vaši myčku od přívodu proudu, vždy táhněte za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.

Instalace pod pracovní desku

Pokud si přejete instalovat myčku pod pracovní desku, zkontrolujte, zda máte dostatek prostoru pod Vaším vrchní deskou a zda je k tomu vhodná i elektroinstalace. 1 Pokud se domníváte, že prostor pod Vaší vrchní deskou je vhodný pro instalaci Vaší myčky, odstraňte pracovní desku podle znázornění na obrázku. 2

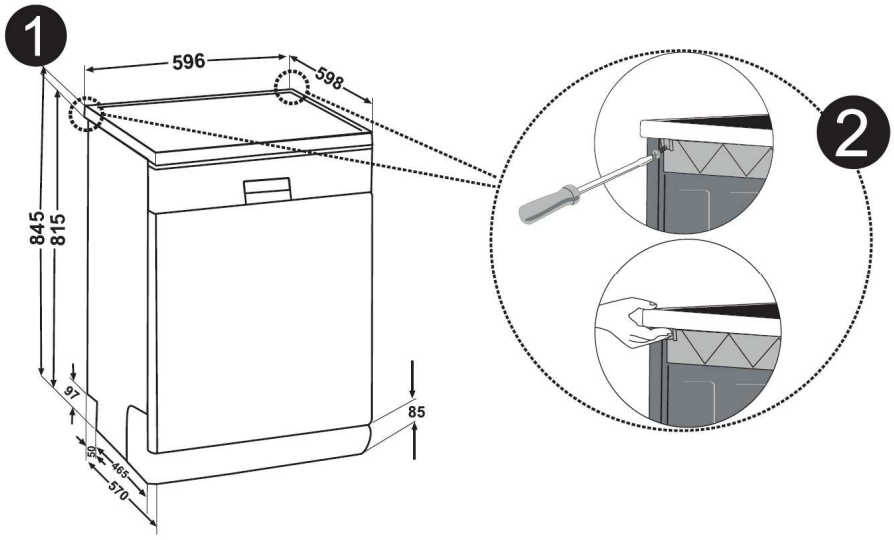

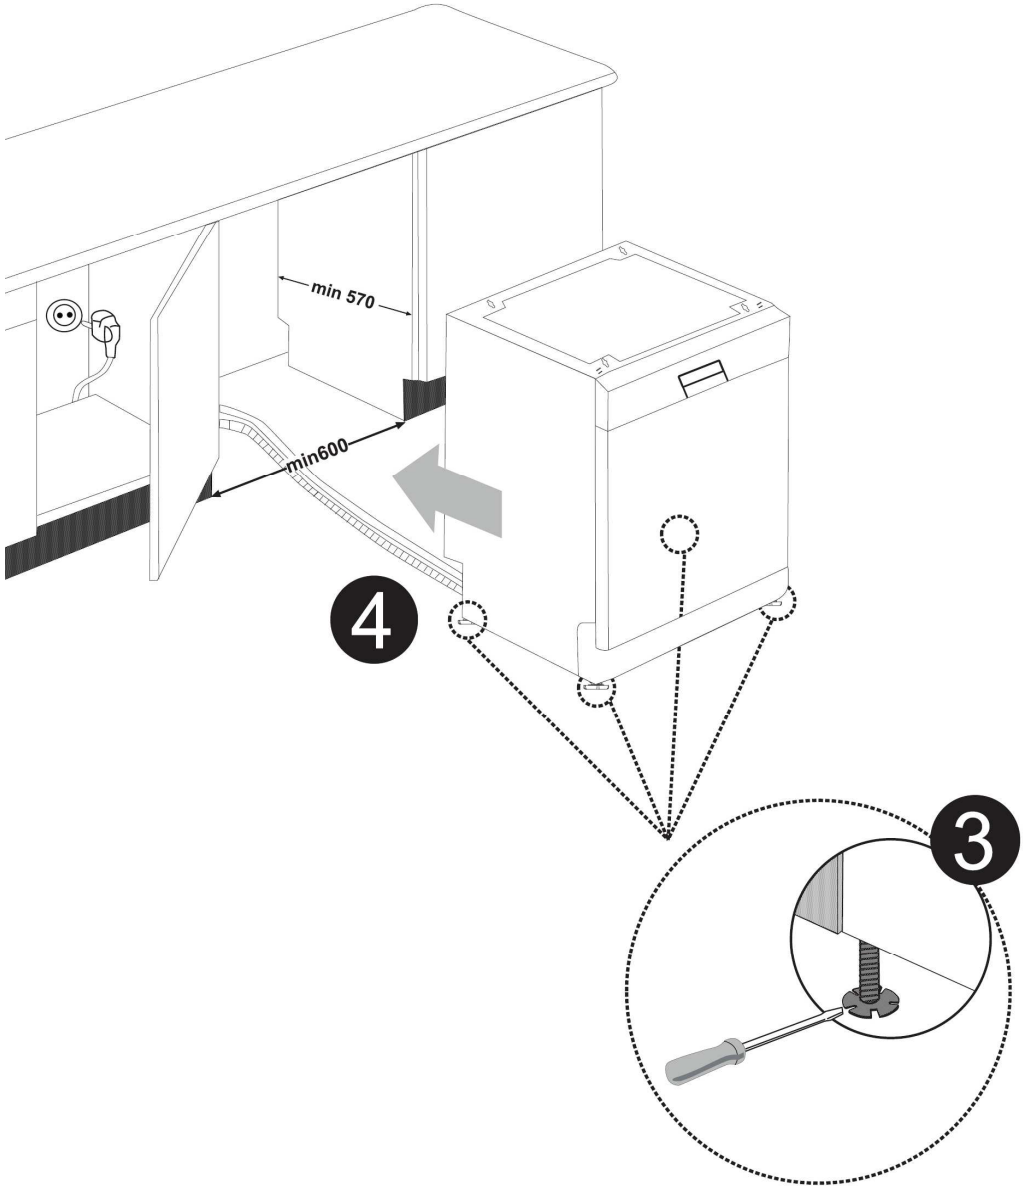

Upozornění: Část police, pod kterou umístíme naši myčku odstraněním pracovní desky, musí být dostatečně stabilní v tom smyslu, že neumožní narušení rovnováhy.

Abyste odstranili pracovní desku, odstraňte šrouby, které drží pracovní desku a které se nacházejí na zadní části myčky; poté potlačte čelní panel 1 cm od čelní strany směrem k zadní části a zvedněte jej.

Nastavte nožky myčky podle sklonu podlahy. 3 Umístěte Vaši myčku zatlačením pod pult a dbejte na to, aby hadice nebyly zmáčknuté nebo ohnuté. 4

Upozornění: Po odstranění pracovní desky by měla být myčka umístěna na takové uzavřené místo, jehož rozměry jsou uvedeny v nákresu.

Před prvním použitím myčky

- Zkontrolujte, zda hodnoty týkající se elektrického proudu a přívodu vody odpovídají hodnotám uvedeným v instalační příručce pro danou myčku.
- Odstraňte všechen obalový materiál z vnitřku myčky.


- Nastavte změkčovač vody.
- Doplňte 2 kg soli do přihrádky pro sůl a naplňte vodou až na úroveň, při které téměř přeteče.
- Naplňte přihrádku pro doplňkové prostředky.

Příprava myčky na používání

Důležitost odvápnění vody

Aby bylo dosaženo dobrých výsledků mytí, myčka potřebuje měkkou, t. j. méně vápenitou vodu. V opačném případě zůstanou na nádobí a vnitřním vybavení bílé vápenité zbytky. Toto negativně ovlivní průběh mytí, sušení a leštění. Když voda protéká přes systém změkčovače, ionty způsobující tvrdost jsou z vody odstraněny a voda získává měkkost, požadovanou pro dosažení nejlepších výsledků mytí. V závislosti na tvrdosti přitékající vody se ionty, způsobující tvrdost vody, rychle hromadí v systému změkčovače. Z tohoto důvodu musí být systém změkčovače obnoven, aby pracoval se stejnou účinností také během dalšího mytí. V těchto případech se používá sůl pro myčky nádobí.

Plnění soli

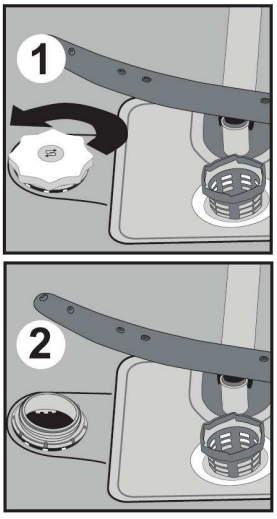

Používejte jen změkčovací soli vyrobené speciálně pro myčky nádobí. Pro vložení změkčovací soli nejprve vyjměte dolní koš a poté krytku přihrádky pro sůl otočením proti směru chodu hodinových ručiček. 1 2 Poprvé naplňte přihrádku 2 kg soli a vodou 3 až po úroveň přetečení, pokud je k dispozici; použití přiložené násypky 4 naplnění usnadní; zvedněte kryt a znovu jej zavřete.

Když se rozsvítí výstražná kontrolka nedostatku soli na ovládacím panelu, naplňte přihrádku pro sůl znovu.




Při prvním použití naplňte přihrádku pro sůl jen vodou.

Pokud do přihrádky pro sůl vkládáte tabletu, nenaplňujte přihrádku zcela. Doporučujeme, abyste použili jemnozrnnou nebo práškovou změkčovací sůl. Do Vaší myčky nevkládejte jedlou sůl. Jinak se může účinnost přihrádky na sůl během času snížit. Když spustíte myčku, přihrádka pro sůl se začne naplňovat vodou. Z tohoto důvodu vkládejte změkčovací sůl do myčky před spuštěním myčky.

Tímto způsobem začne se začne vytékající sůl neprodleně vyprazdňovat během mytí. Když se nechystáte mýt žádné nádobí neprodleně po vložení soli, pak spusťte krátký program mytí s prázdnou myčkou, abyste předešli jakémukoliv poškození (předešli korozi) Vaší myčky z důvodu vytékání soli během plnění do zásobníku soli.

Zkušební proužek

Účinnost mytí Vaší myčky závisí na měkkosti vodovodní vody. Z tohoto důvodu je Vaše myčka vybavena systémem, který omezuje tvrdost vody z rozvodů. Účinnost mytí se zvýší, když je tento systém správně nastaven. Abyste zjistili úroveň tvrdosti vody ve Vaši oblasti, kontaktujte Vaši místní zkušebnu nebo zjistěte úroveň tvrdosti vody použitím zkušebního proužku (pokud jej máte k dispozici).

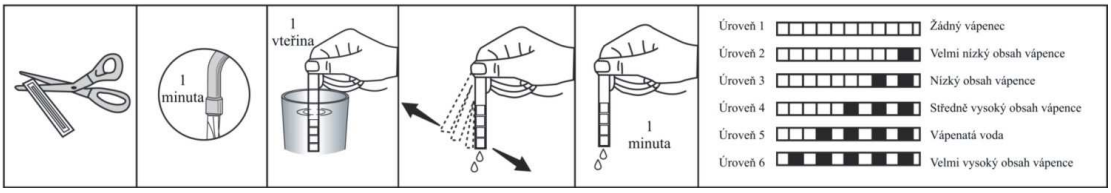Otevřete testovací proužek.	Vodu z kohoutku nechejte odtékat 1 minutu.	Přidržte testovací proužek pod vodou 1 vteřinu.	Po vyjmutí z vody testovací proužek otřepejte.	Počkejte 1 minutu	Proveďte nastavení tvrdosti vody ve Vaší myčce podle výsledku získaného z testovacího proužku.
					


Nastavení spotřeby soli

Tabulka nastavení pro různé úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti vody	Německé standardy dH	Francouzské standardy dF	Britské standardy dE	Ukazatel tvrdosti vody
1	0 - 5	0 - 9	0 - 6	Na displeji se zobrazí L 1
2	6 - 11	10 - 20	7 - 14	Na displeji se zobrazí L 2
3	12 - 17	21 - 30	15 - 51	Na displeji se zobrazí L 3
4	18 - 22	31 - 40	22 - 28	Na displeji se zobrazí L 4
5	23 - 31	41 - 55	29 - 39	Na displeji se zobrazí L 5
6	32 - 50	56 - 90	40 - 63	Na displeji se zobrazí L 6

Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 90 dF (Francouzské standardy) nebo když používáte kvalitní vodu, doporučujeme Vám použít filtr a prostředky pro změkčení vody.


Poznámka: Tovární nastavení úrovně tvrdosti vody je nastaveno na úroveň 3.

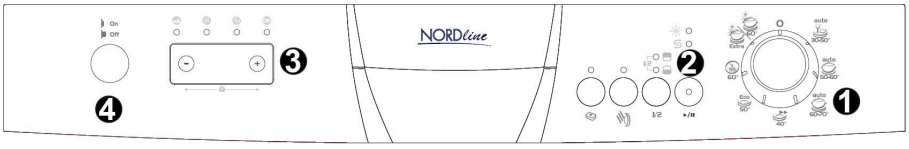


Přizpůsobte množství změkčovače vody podle toho, jak tvrdá je Vaše vodovodní voda.




Otočte volič programů na pozici 0 (Reset), když Vaše myčka není v provozu. 1


Po resetování Vaší myčky stiskněte tlačítko Spuštění/pozastavení a přidržte jej stisknuté. 2

Mezitím zapněte Vaši myčku stiskem tlačítka Zapnutí/vypnutí (Power On/Off). 4

Přidržujte tlačítko Spuštění/pozastavení stisknuté, dokud „SL“ nezmizí z displeje. 2

Poté, co „SL“ zmizí z displeje, uvolněte tlačítko Sputění/pozastavení. 2

Vaše myčka zobrazí poslední zadané nastavení tvrdosti vody.

Tvrdost vody může být změněna stiskem tlačítke „+“ a „-“ na displeji 3, podle Tabulky nastavení pro různé úrovně tvrdosti vody.

Po nastavení úrovně tvrdosti vody stiskněte tlačítko Zap/Vyp (On/Off) pro uložení nastavení do paměti. 4

Použití mycích prostředků

Používejte jen mycí prostředky, vyvinuté pro použití v domácích myčkách. Na trhu můžete najít práškové, gelové a tabletové mycí prostředky, které byly vyvinuty pro domácí myčky.


Mycí prostředek by měl být vložen do přihrádky pro něj určené před spuštěním myčky. Skladujte mycí prostředky na tmavých, suchých místech, mimo dosah dětí.


Neplňte přihrádku pro mycí prostředek větším množstvím mycího prostředku, než je požadováno; v opačném případě toto může způsobit škrábance na Vašich sklenicích stejně jako to může vést ke špatnému rozpouštění mycího prostředku.

Pokud potřebujete více informací o mycím prostředku, který hodláte používat, kontaktujte přímo výrobce tohoto mycího prostředku.

Plnění přihrádky pro mycí prostředky

Zatlačte na západku, abyste otevřeli zásobník mycího prostředku, jak je znázorněno na obrázku. 1 Naplňte zásobník pro mycí prostředek jak ukazují linky úrovní uvnitř. S použitím těchto linek je možné odměřit správné množství mycího prostředku. Kapsa pro mycí prostředek může pojmout jen 40cm^3 mycího prostředku. Otevřete Váš mycí prostředek a naplňte jej do větší komory b 25 cm^3, pokud je Vaše nádobí silně znečištěné, nebo 15 cm^3, pokud je méně znečištěné. 2 Když jste ponechali Vaše nádobí špinavé po velmi dlouhou dobu, pokud jsou na něm zaschlé zbytky jídla a když jste nadměrně naplnili Vaši myčku, vložte a

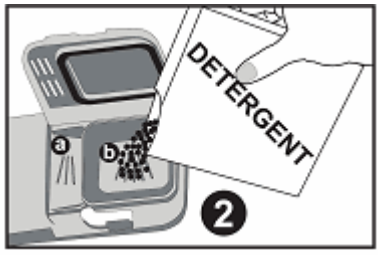

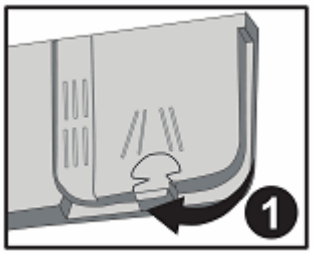

5cm^3 mycího prostředku do komory pro před-mytí a spusťte Vaši myčku.

Do myčky možná budete muset vložit více mycího prostředku, v závislosti na stupni zašpinění a na úrovni tvrdosti vody ve Vaši oblasti.

Kombinované mycí prostředky

Výrobci mycích prostředek vyrábí také produkty, které jsou označeny „2 v 1“, „3 v 1“ nebo „5 v 1“ atd.

Mycí prostředky „2 v 1“ obsahují mycí prostředek + sůl nebo doplňkové prostředky. Při použití mycích prostředků „2 v 1“ pečlivě zkontrolujte údaje na štítku.

Ostatní mycí prostředky obsahují mycí prostředek + doplňkové prostředky + sůl + různé zvláštní látky.

Obecně lze říci, že kombinované mycí prostředky poskytují dostatečné výsledky jen za dodržení konkrétních podmínek použití. Takovéto mycí prostředky obsahují doplňkové prostředky a/nebo sůl v přiměřeném množství.

Otázky, které byste měli zvážit, když používáte tento typ výrobků

- Vždy pečlivě zkontrolujte vlastnosti daného produktu, který budete používat, zejména zda se jedná či nejedná o kombinovaný prostředek.
- Zkontrolujte, zda je použitý mycí prostředek vhodný pro tvrdost vodovodní vody, která přitéká do Vaší myčky.
- Dodržujte nařízení na obalech, když používáte tyto prostředky.
- Pokud jsou tyto prostředky ve formě tablet, nikdy je nevkládejte dovnitř koše na příbory v myčce. Vždy vkládejte mycí prostředky do přihrádky pro mycí prostředky v dávkovači mycích prostředků.
- Tyto prostředky mají dobré výsledky jen pokud jsou použity za určitých podmínek. Pokud používáte tento typ mycích prostředků, kontaktujte jejich výrobce a informujte se o vhodných podmínkách použití.
- Když jsou podmínky použití těchto prostředků a nastavení myčky v souladu, zajistí úspory spotřeby soli a/nebo doplňkových prostředků.
- Pokud nedosahujete dobrých výsledků mytí, kontaktujte výrobce mycích prostředků (pokud Vaše nádobí zůstává vápenité nebo mokré), pokud jste použili mycí prostředky 2 v 1 nebo 3 v 1. Rozsah záruky Vaši myčky nezahrnuje jakékoliv stížnosti týkající se použití těchto typů mycích prostředků.

Doporučené použití: Pokud používáte kombinované mycí prostředky, přidejte oplachovací činidlo do Vaší myčky, přepněte nastavení oplachovacího činidla na nejnižší (1) pozici a aktivujte tlačítko tabletového mycího prostředku, abyste dosáhli lepších výsledků. Pokud je úroveň tvrdosti vody vyšší než 4, pak je nezbytné vložit sůl do zásobníku soli. Nedoporučuje se používat kombinované mycí prostředky u rychlých programů.


Rozpustnost tabletových mycích prostředků vyráběných různými výrobci se může lišit v závislosti na teplotě a čase. Z tohoto důvodu se nedoporučuje používat tyto mycí prostředky u krátkých programů. U těchto programů je vhodné použít práškové mycí prostředky.

Upozornění: Pokud se vyskytnou jakékoliv problémy, se kterými jste se předtím nesetkali, upusťte od používání těchto prostředků a kontaktujte přímo výrobce těchto mycích prostředků.


Když ukončíte používání kombinovaných mycích prostředků
- Naplňte přihrádky pro sůl a doplňkové prostředky.
- Upravte nastavení tvrdosti vody na nejvyšší pozici a spusťte mytí na prázdno.
- Upravte nastavení tvrdosti vody.
- Proveďte vhodně nastavení použití doplňkových prostředků.

Naplnění leštícími prostředky a provedení nastavení



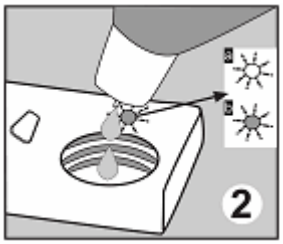

Leštící prostředky jsou používány, aby zabraňovaly přetrvávání bílých kapek, vápenatých stop, stop bílých pruhů a povlaku, které se mohou utvořit na nádobí, stejně jako k tomu, aby se zlepšila účinnost sušení. Oproti všeobecnému přesvědčení, jsou používány nejen k dosažení většího lesku nádobí, ale

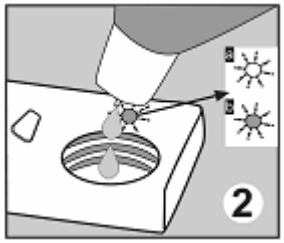

také pro dosažení dostatečně suchého nádobí. Z tohoto důvodu by měla být věnována pozornost tomu, že je v přihrádce pro leštící prostředky přiměřené množství těchto prostředků a že je použit jen leštící materiál, vyvinutý pro použití v myčkách nádobí.

Když se rozsvítí kontrolka leštících prostředků na ovládacím panelu rozsvítí, doplňte přihrádku pro leštící prostředky těmito prostředky.

Pro vložení leštících prostředků odstraňte krytku přihrádky pro leštící prostředky jejím otočením. 1 Plňte přihrádku pro plnící prostředky těmito prostředky, dokud ukazatel jejich hladiny neztmavne; 2 znovu nasaďte krytku a uzavřete ji otáčením tak, že drážky budou vzájemně přímo proti sobě. Zkontrolováním ukazatele úrovně leštícího prostředku na dávkovači mycího prostředku můžete zjistit, zda Vaše myčka potřebuje leštící prostředky či ne. Tmavý ukazatel b znamená, že je v přihrádce leštící prostředek, zatímco světlý ukazatel a znamená, že potřebujete do přihrádky pro leštící prostředky doplnit tyto prostředky.

Seřizovač úrovně leštícího prostředku může být nastaven na pozici mezi 1 a 6. Tovární nastavení pro doplňkové prostředky je na pozici 3. Pokud po mytí na Vašem nádobí zůstávají stopy vody, musíte zvýšit stupeň seřizovače, respektive musíte snížit tento stupeň, pokud po ručním leštění zůstávají modré skvrny. 3

Upozornění: Používejte jen ty leštící prostředky, jejichž použití je v této myčce dovoleno. Když zbytky leštících prostředků, zbylé jako důsledek přelití, vytvoří velmi velké množství

pěny a tedy omezí účinnost mytí, odstraňte nadbytečné množství těchto prostředků setřením hadrem.

Plnění Vaší myčky

Pokud správně vložíte Vaše nádobí do myčky, budete ji využívat nejlepším způsobem co se týká spotřeby energie, účinnosti mytí a sušení.

V myčce jsou dva oddělené koše, do který se vkládá nádobí. Do dolního koše můžete vkládat takové kulaté a hluboké předměty, jako jsou hrnce s dlouhými rukojeťmi, poličky, talíře, salátové talíře, sady příborů.

Horní koš byl navržen pro podšálky, dezertní talířky, salátové mísy, šálky a sklenice. Když vkládáte sklenice na dlouhé stopce nebo číše, opřete je o hranu koše, přihrádku nebo podpěrný drát pro sklenice, ale ne o další předměty. Neopírejte sklenice jednu o druhou, protože pak nezůstanou v klidu a mohou se poškodit.


Je vhodnější vložit úzké rovné předměty do prostředních částí košů. Lžíce můžete vložit k ostatním sadám příborů, abyste zabránili jejich vzájemnému slepení. Abyste dosáhli nejlepších výsledků, doporučujeme používat příborový koš. Abyste předešli jakýmkoliv zraněním, vždy umístěte nádobí s prodlouženou rukojetí a ostrým hrotem, jako jsou servírovací vidličky, nože na chleba atd. tak, že jejich ostré hroty směřují dolů nebo horizontálně vzhledem ke koši.

Upozornění: Vaše nádobí vkládejte do myčky tak, že nebude bránit hornímu a dolnímu ramenu trysek v otáčení.

Horní koš

Přihrádka na nádobí


V horním koši Vaší myčky jsou přihrádky na nádobí. a b Tyto přihrádky můžete používat v otevřené nebo zavřené poloze. Když jsou v otevřené poloze a můžete na ně položit své šálky; když jsou v zavřené poloze, můžete do koše vložit dlouhé sklenice. Tyto přihrádky můžete využít také pro příčné vložení dlouhých vidliček, nožů a lžic.

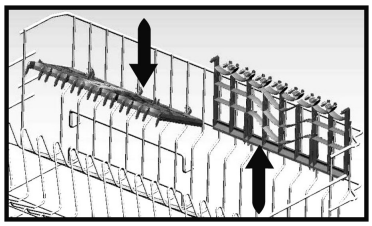


Dolní koš

Sklápěcí přihrádky

Sklápěcí přihrádky, které se skládají ze dvou částí a které jsou umístěny v dolním koši Vaší myčky, jsou navrženy tak, aby Vám umožnily snadněji vkládat velké předměty, jako hrnce, pánve, atd. Pokud je to vyžadováno, každá část může být složena zvlášť, nebo mohou být složeny všechny čímž může být získán větší prostor. Můžete použít sklopné přihrádky a to jejich zdvihnutím nebo složením.

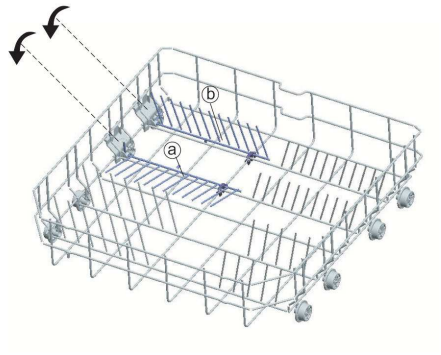


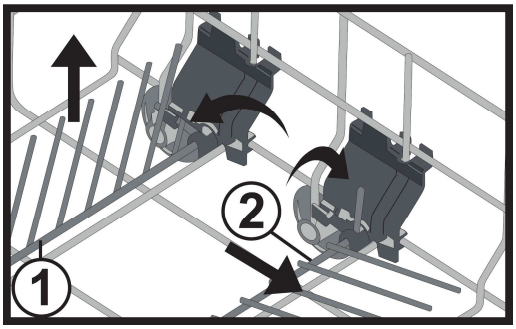

Nastavení výšky horního koše


Horní koš Vaši myčky je na vrchní pozici. Když je na této pozici, můžete do dolního koše vkládat velké předměty, jako pánve atd. Když přesunete horní koš na dolní pozici, můžete mýt rozměrné talíře v horním koši.

Pro změnu výšky koše použijte kolečka. Otevřete zarážky koše na konci kolejnic horního koše jejich vytočením do stran a vyjměte koš. Změňte pozici koleček; znovu vložte koš na kolejnice a zavřete zarážky koše. Takto můžete přesunout horní koš na dolní pozici.

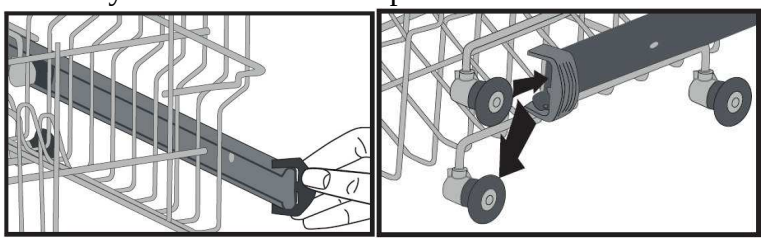


Další možné uložení do košů


Dolní koš

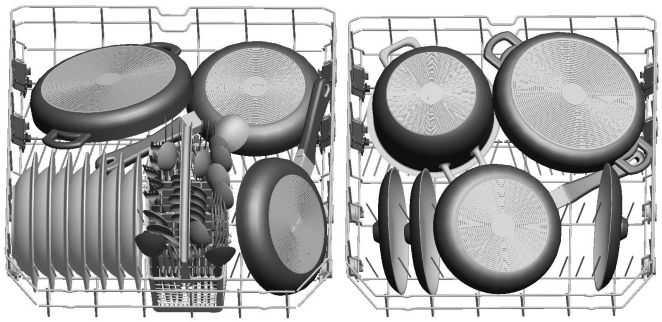

Horní koš

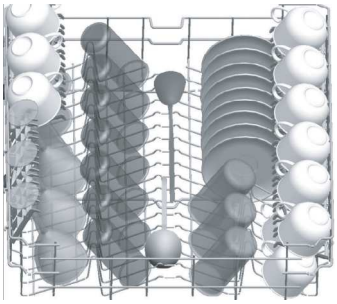

Nesprávné uložení

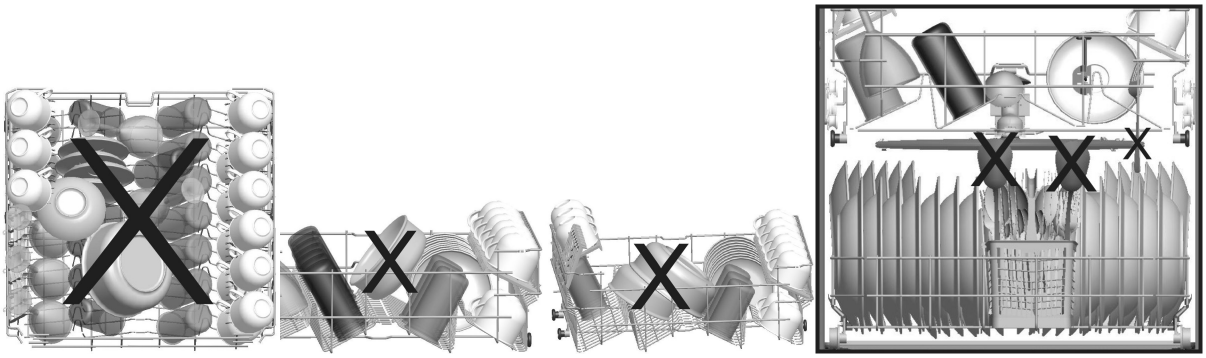


Standardní údaje plnění a testů

Kapacita:
Horní a dolní koš: 12 sad prostírání. Horní koš by měl být nastaven na horní pozici. Šálky by měly být vloženy na kolíky přihrádky na nádobí.

Mycí/doplňkové prostředky:
5+25cm^3, v souladu s EN50242-DIN 44990 IEC 436 (mezinárodními normami)/ Nastavení dávkovače doplňkových prostředků: 4

Test programu: Úsporný, 50 °C v souladu s EN50242 (mezinárodními normami).

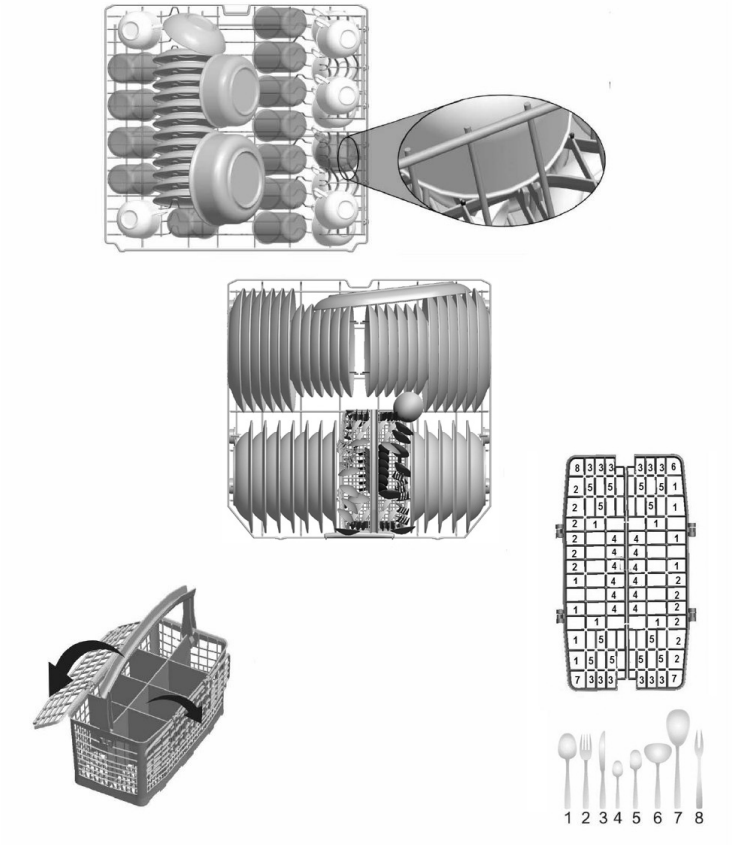


Popis programů

Položky programů

Popis programů

Položky programů

Číslo programu	Předmytí	Auto Jemné	Auto Normal	Auto Intenzivní	Rychlé	Úsporné	55'60°	Hygienické	Extra Hygienické (předmytí + hygienické 60°C)
Názvy programů a teploty	-	30-50°C	50-60°C	60-70°C	40°C	50°C	60°C	60°C	70°C
Typ zbytků potravin	Předmytí pro opláchnutí a odstranění zbytků-zvolte,pokud očekáváte plné zatížení	Automaticky nastavte čas mytí spolu s teplotou a množstvím vody určením úrovně zašpinění nádobí			káva, mléko, čaj, studená jídla, zelenina, dlouho neskladované	káva, mléko, čaj, studená jídla, zelenina, dlouho neskladované	polévky,omáčky,těstoviny, vejce, pilaf, brambory a zapékací nádobí,smažená jídla	Silně zašpiněné nádobí čekající dlouhou dobu nebo vyžadující hygienické mytí	Silně zašpiněné nádobí čekající dlouhou dobu nebo vyžadující hygienické mytí
Úroveň znečištění	-	málo	hodně	hodně	málo	středně	středně		hodně
Množství mycího prostředku A: 25 cm^3 / 15 cm^3 B: 5 cm^3	-	A	A+B	A+B	A	A+B	A+B	A+B	A+B

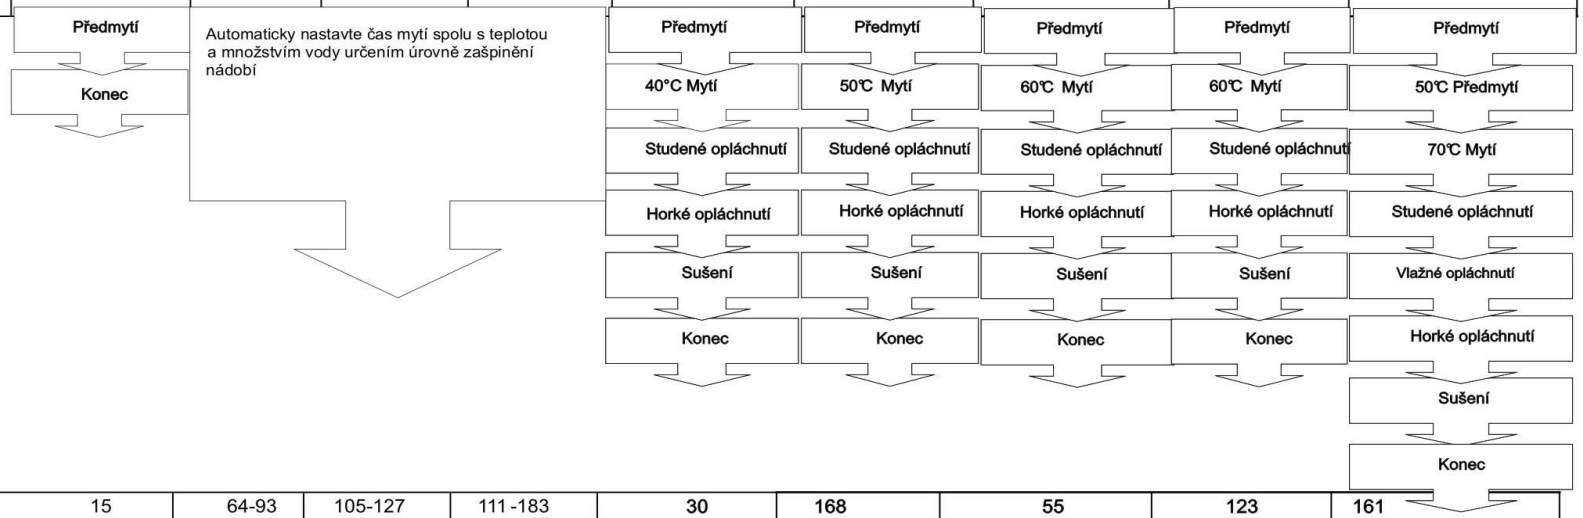


Trvání programu (min.)	15	64-93	105-127	111-183	30	168	55	123	161
Spotřeba el. energie (kW hodin)	0,02	0,60-0,80	1,03-1,28	1,25-1,78	0,71	1,05	0,93	1,55	1,75
Spotřeba vody (litrů)	4,2	10,6-17,7	10,9-18,5	12,3-24,	11	13,5	11	15	22,7

Upozornění: Krátké programy nezahrnují krok sušení.
Hodnoty uvedené výše jsou hodnoty získané v laboratorních podmínkách v souladu s příslušnými standardy. Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na podmínkách použití výrobku a prostředí (napětí v síti, tlak vody, teplota přítokové vody a teplota okolního prostředí).


Spuštění myčky a volba programu

Spuštění myčky

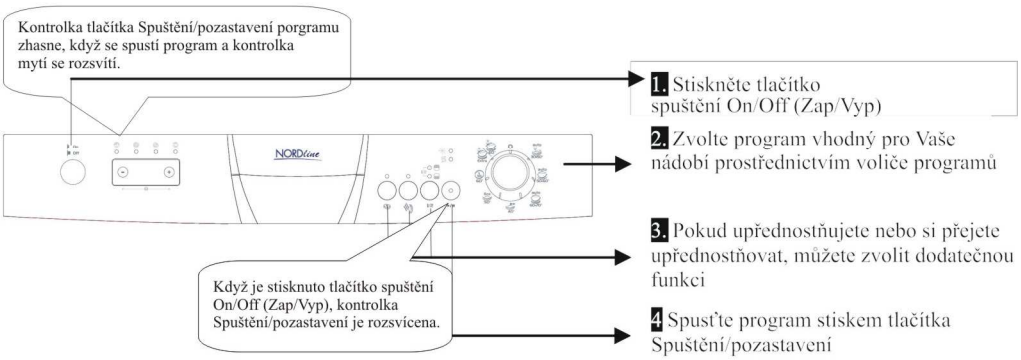


Sledování průběhu programu

Můžete sledovat průběh programu sledováním kontrolek umístěných na ovládacím panelu.

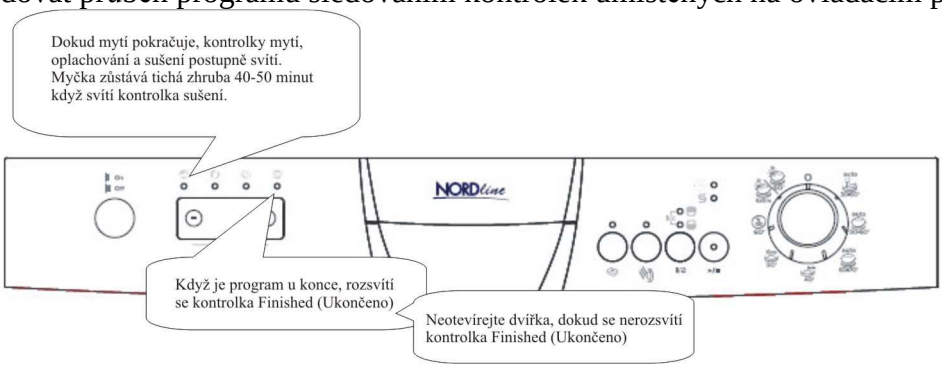


Změna programu

Pokud si přejete změnit programy mytí během průběhu programu mytí

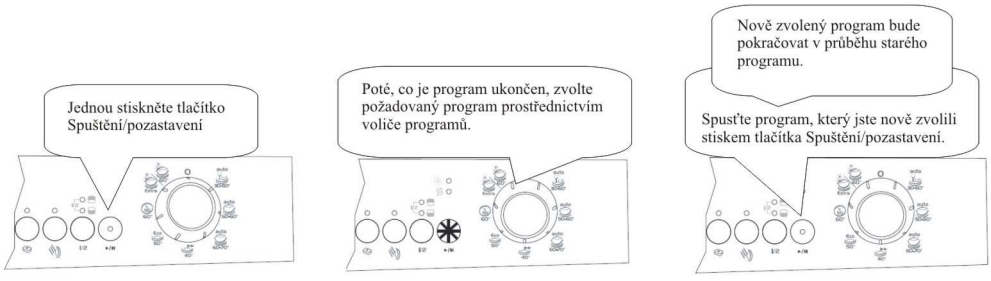


Změna programu a opětovné nastavení

Pokud si přejete zrušit program pokud již byl mycí program zahájen.

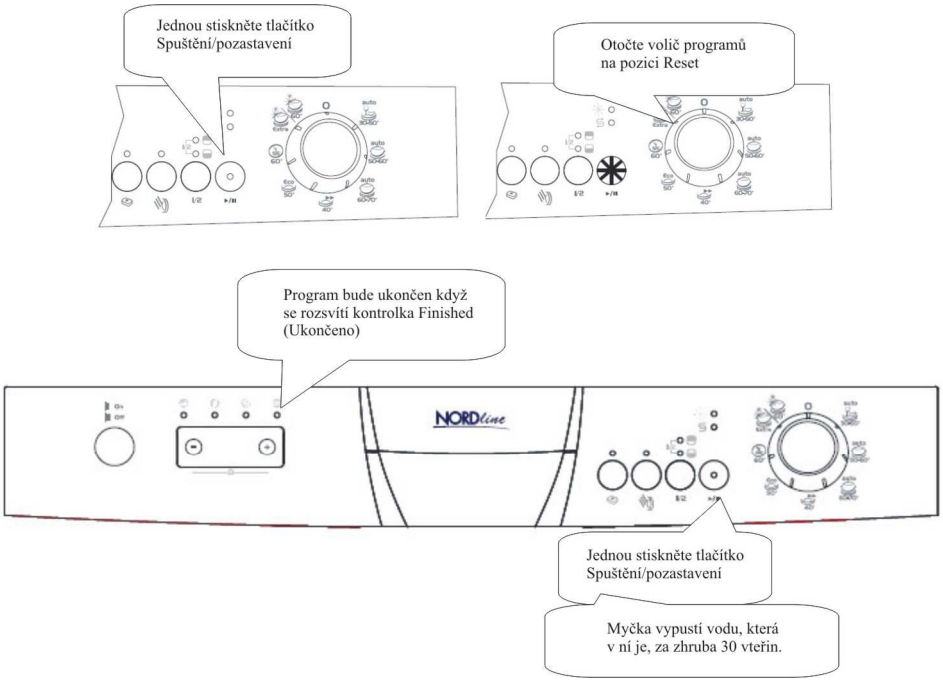

Vypnutí myčky

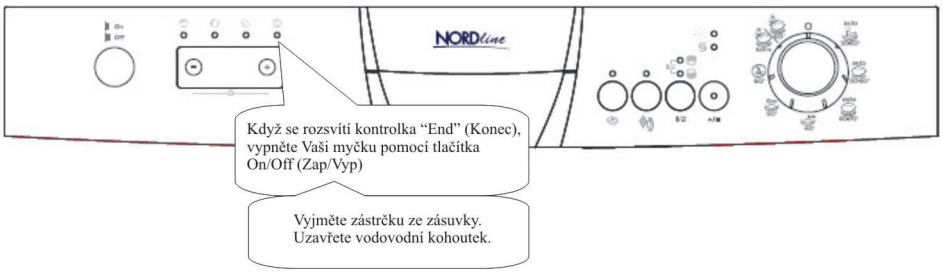

Poznámka: Můžete mírně pootevřít dvířka myčky, abyste urychlili proces sušení, poté, co byl ukončen program mytí.

Údržba a čištění

Poznámka: Pokud dojde k otevření dvířek během mytí nebo dojde k přerušení dodávky elektrické energie, myčka bude pokračovat ve zvoleném mycím programu poté, co budou dvířka myčky zavřena nebo dojde k obnovení dodávek elektrické energie.

Čištění myčky v pravidelných intervalech prodlouží její životnost.

V prostoru mytí se může nahromadit olej nebo vápenné usazeniny. V případě nahromadění těchto látek:

- Naplňte přihrádku pro mycí prostředky bez vkládání jakéhokoliv nádobí do myčky, zvolte program, který využívá vysokou teplotu a spusťte myčku. V případě, že je tento postup nedostatečný, použijte speciální čistící prostředky dostupné na trhu (čistící prostředky vyrobené výrobci čistících prostředků speciálně pro myčky nádobí).

Čištění těsnění dvířek myčky


- Pro vyčištění jakýchkoliv zbytků na těsnění dvířek myčky, otírejte pravidelně tato těsnění navlhčeným kusem látky.

Čištění myčky


Čistěte filtry a ramena trysek alespoň jednou týdně.
Před započetím čištění odpojte myčku od přívodu proudu a uzavřete kohoutek přívodu vody.
Při čištění myčky nepoužívejte tvrdé materiály. Otírejte ji jemným čistícím materiálem a navlhčeným kusem látky.

Flitry


Zkontrolujte, zda na hrubých a jemných filtrech nezůstaly zbytky potravin.
Pokud naleznete jakékoliv zbytky potravin, vyjměte filtry a důkladně je propláchněte pod tekoucí vodou.

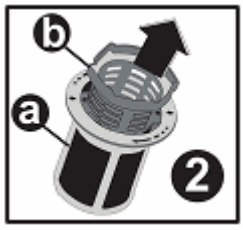

a. Mikro filtr
b. Hrubý filtr
c. Kovový/umělohmotný filtr

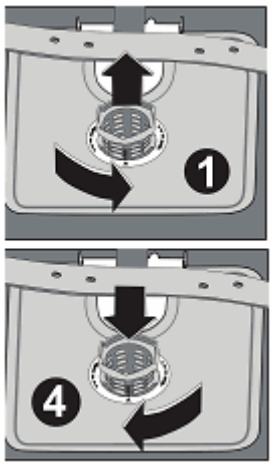


Pro odstranění a vyčištění systému filtrů jimi otáčejte proti směru chodu hodinových ručiček a pak je vytáhněte. 1

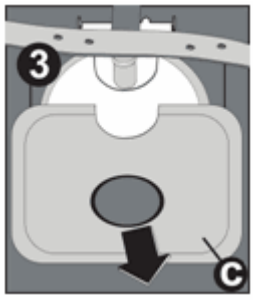

Vytáhněte a vyjměte kovový/umělohmotný filtr. 3 Poté vyjměte hrubý filtr z mikro filtru. 2 Důkladně jej propláchněte pod tekoucí vodou. Znovu nasaďte kovový/umělohmotný filtr. Vložte hrubý filtr do mikro filtru tak, aby značky byly přesně naproti sobě. Připevněte mikro filtr do kovového/umělohmotného filtru a otáčejte jím ve směru šipky; je připevněn, když je šipka na mikro filtru viditelná na druhé straně.

- Nikdy nepoužívejte myčku bez žádného filtru.
- Nesprávná instalace filtru sníží účinnost mytí.
- Čisté filtry jsou velmi důležité z hlediska správného fungování myčky.

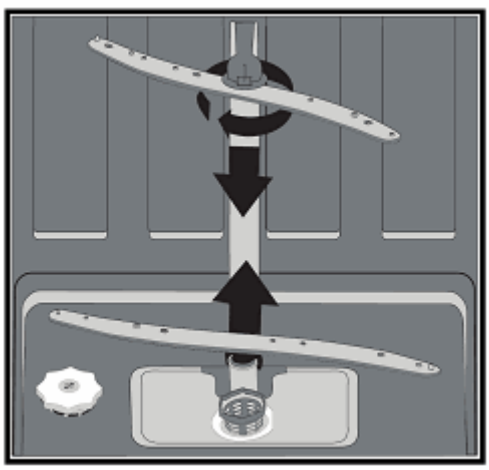

Ramena trysek

Zkontrolujte, zda jsou či nejsou otvory pro horní a dolní ramena trysek ucpané. Pokud se tam nachází nějaká překážka, odstraňte ramena trysek a propláchněte je pod tekoucí vodou.

Dolní rameno trysek můžete vyjmout jeho vytažením směrem nahoru, zatímco matice horního ramena trysek může být odstraněna jejím otáčením doleva. Ujistěte se, že po opětovné instalací horního ramene trysek je jeho matice dobře utažena.

Hadicový filtr

Voda je propouštěna hadicovým filtrem, aby bylo zabráněno poškození Vaší myčky z důvodu jakéhokoliv znečištění (pískem, hlínou, rzí, atd.), které může být náhodou přineseno vodovodním potrubím nebo domovními rozvody vody a aby se předešlo takovým potížím, jako jsou zažloutnutí nebo tvorba usazenin po mytí. Čas od času zkontrolujte filtr a hadici a pokud je to nutné, vyčistěte je. Při čištění filtru nejprve zavřete vodovodní kohoutek a poté odstraňte hadici. Po vyjmutí filtru z hadice jej propláchněte pod tekoucí vodou. Poté vyčištěný filtr vložte zpět na jeho místo uvnitř hadice. Znovu připevněte hadici.

Kódy poruch a co dělat v případě poruchy

Kód závady	Popis závady	Odstranění závady
F5	Nedostatečný přítok vody	- Ujistěte se, že je vod. kohoutek naplno otevřen a že nebyla přerušena dodávka vody. - Uzavřete přítokový kohoutek a vyčistěte filtr na přípojném konci. - Znovu spusťte myčku. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte autorizovaný servis.
F3	Závady plynulého přítoku vody	- Uzavřete vodovodní kohoutek. - Kontaktujte autorizovaný servis.
F2	Odpadní voda v myčce nemůže být vypuštěna	- Odtoková hadice je ucpaná. - Filtry Vaší myčky jsou ucpané. - Vypněte a zapněte myčku a aktivujte program "zrušení příkazu" - Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizovaný servis.
F8	Závada ohřívače	Kontaktujte autorizovaný servis.
F1	Je aktivní alarm signalizující přetečení vody	- Vypněte myčku a uzavřete vodovodní kohoutek. - Kontaktujte autorizovaný servis.
FE	Vadný elektrický obvod	Kontaktujte autorizovaný servis.
F7	Přehřívání (teplota v myčce je příliš velká)	Kontaktujte autorizovaný servis.
F9	Chybná pozice rozvaděče	Kontaktujte autorizovaný servis.
F6	Vadný senzor ohřívače	Kontaktujte autorizovaný servis.

Když je jedna z kontrolek sledování programu rozsvícená a kontrolka tlačítka Spuštění/pozastavení bliká:
Dvířka Vaší myčky jsou otevřená, zavřete je.

Když se program nespustil:
- Zkontrolujte, zda je připojen přívod proudu
- Zkontrolujte Vaše domácí pojistky
- Ujistěte se, že je otevřen vodovodní kohoutek
- Ujistěte se, že jste zavřeli dvířka myčky
- Ujistěte se, že jste vypnuli myčku stiskem tlačítka Zap/Vyp (On/Off)

- Ujistěte se, že filtr přívodu vody a filtry myčky nejsou ucpány.

Když po ukončení mytí kontrolky nezhasnou
- Tlačítko Zap/Vyp (On/Off) je již uvolněno

Když jsou v přihrádce pro mycí prostředky zbytky mycího prostředku
- Mycí prostředek byl doplněn když byla přihrádka mycího prostředku mokrá

Když je po ukončení mycího programu uvnitř myčky voda
- Odtoková hadice je přehnutá nebo ucpaná
- Filtry jsou ucpané
- Program ještě není u konce

Když se myčka zastaví během mytí
- Výpadek elektrického proudu
- Výpadek dodávek vody
- Program může být v pohotovostním Stand by režimu

Když jsou během mytí slyšet zvuky nárazů a když dochází k otřesům
- Nádobí je špatně uloženo
- Ramena trysek naráží do nádobí

Když jsou na nádobí částečný zbytky potravin
- Nádobí bylo do myčky vloženo nesprávně, rozstřikovaná voda se nedostala na daná místa
- Koš byl nadměrně naplněn
- Kusy nádobí se o sebe navzájem opíraly
- Bylo vloženo příliš malé množství mycího prostředku
- Byl zvolen nevhodný, respektive slabý program mytí
- Trysky jsou ucpány zbytky potravin
- Ucpané filtry
- Filtry byly nesprávně namontovány
- Odtokové čerpadlo je ucpané

Když jsou na nádobí bělavé skvrny
- Bylo použito příliš malé množství mycího prostředku
- Dávkovač doplňkových prostředků byl nastaven na příliš nízkou úroveň
- Nebyla použita žádná sůl i přes vysoký stupeň tvrdosti vody
- Systém změkčovače vody byl nastaven na příliš nízkou úroveň
- Krytka přihrádky pro sůl není dobře uzavřena
- Byl použit bezfosfátový mycí prostředek; zkuste použít takový, který obsahuje fosfáty

Když nádobí neschne
- Byl zvolen program bez sušení
- Dávkovač doplňkových prostředků byl nastaven na příliš nízkou úroveň
- Nádobí je vyjmuto příliš rychle

Když jsou na nádobí skvrny od rzi
- Kvalita umývaného nerezového nádobí není dostatečná
- V mycí vodě je vysoký obsah soli

- Krytka přihrádky pro sůl není dobře uzavřena
- Příliš mnoho soli bylo rozsypáno do myčky, během jejího doplňování
- Závadné uzemnění sítě

Pokud i po opakované kontrole problém přetrvává nebo v případě, že nějaká porucha nebyla popsána výše, kontaktujte autorizovaný servis.

Praktické a užitečné informace

1. Když nebudete používat Vaši myčku
   - Odpojte myčku ze sítě a uzavřete vodovodní kohoutek
   - Nechejte dvířka myčky lehce pootevřená, abyste předešli vzniku nepříjemných zápachů
   - Udržujte vnitřek myčky čistý

2. Zamezení vzniku kapek
   - Myjte nádobí s použitím dostatečně intenzivního programu
   - Vyjměte všechny kovové krabice z myčky
   - Nepřidávejte mycí prostředek

3. Když budete správně vkládat do Vaší myčky nádobí, budete ji používat nejlepším způsobem co do úspory energie a účinnosti mytí a sušení.

4. Odstraňte veškerý hrubý odpad před vložením nádobí do myčky.

5. Spusťte myčku poté, co je naplněna.

6. Používejte program před-mytí jen pokud je to nutné.

7. Řiďte se informacemi o programech a tabulkou průměrných hodnot spotřeby, když volíte program.

8. Protože myčka dosahuje vysokých teplot, neměla by být umístěna v blízkosti ledničky.

9. Když je myčka instalována v místě, kde hrozí riziko mrznutí, musíte úplně vypustit vodu, která zůstala v myčce. Uzavřete vodovodní kohoutek, odpojte přítokovou hadici z kohoutku a nechejte vodu, která je uvnitř, vytéct.