
Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.

Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP**.

Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

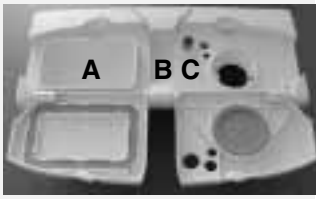

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Tlačítkem Start zvolte požadovaný mycí prostředek: “3h” = 2 v 1, “6h” = 3 v 1, “9h” = Vše v 1, všechny tři LED svítí = mycí prostředek v prášku (nastavení z výroby).
4. Vypněte myčku a pak ji znovu zapněte. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí pomocí příslušných diod LED na asi 3 vteřiny.

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Stiskněte tlačítko **P** nebo ▷, až se rozsvítí zvolený program.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

→ Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny. dokud se nerozsvítí kontrolka Start.

→ Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Na konci programu zazní zvukový signál.
Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte **VYP**.
Všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:


podle jednotlivých modelů myčky

Víceúčelový držák (A) [1]:
Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.
Jsou možné tři polohy.

Držáky nádobí (B):
Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

Otáčecí držák na skleničky (C) [2]:
Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.

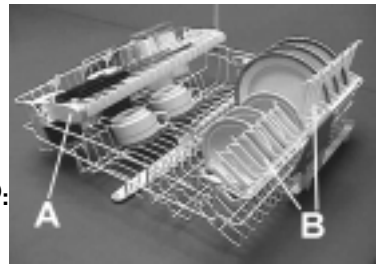




Poloviční náplň:
Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce").
Košíček na příbory dejte (**D**) do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):


- **Snížení:** zatáhněte za **dvě** držadla koše (**E**) směrem ven a koš snižte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru **obě** držadla, (**E**) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).


Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.



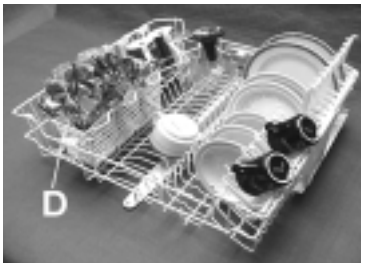

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:
Otevřete zarážky (**F**) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.
Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

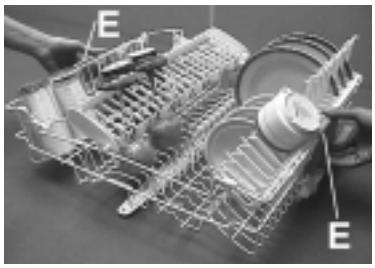

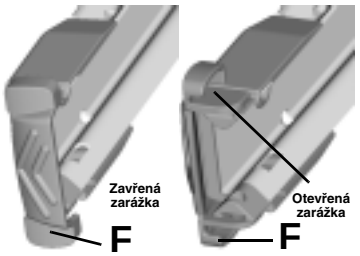


Dolní koš:


Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (**G**).

Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").


Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

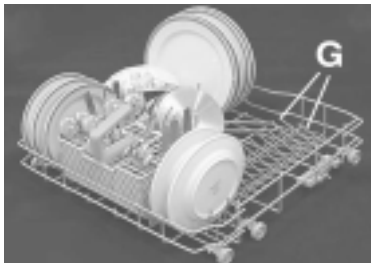

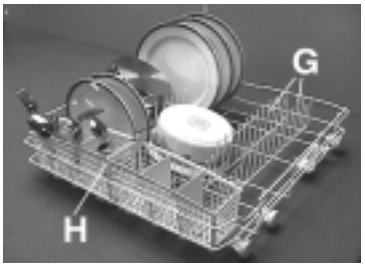


Košíček na příbory (J) nebo (H):
Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (**I**) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.
Košíček na příbory (**D**), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

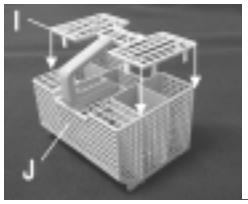



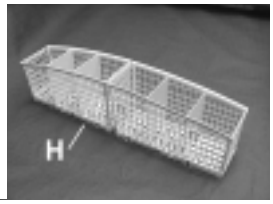

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.
U prodejce je možné zakoupit:
[1] Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.
[2] Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	• Nepřitéká voda.	• Otevřete přívod vody.
	• Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.	• Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. • Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.
	• Není vypnutý proud.	• Zasuňte zástrčku do zásuvky. • Stiskněte tlačítko Start. • Zavřete dveře. • Zkontrolujte domovní pojistku.
	• Spuštění předem zvoleného programu.	• Spuštění programu můžete nastavit na “0”.
Není-li nádobí dokonale suché	• Nedostatečné množství leštidla.	• Zvýšit dávkování *.
	• V prohlubních nádobí zůstává voda.	• Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	• Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.	• Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.
	• Nedostatečné množství mycího prostředku.	• Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.
	• Nastavení nevhodného programu.	• Zvolte intenzivnější mycí program.
	• Zablokovaná ostřikovací ramena.	• Ostřikovací ramena se musí volně otáčet.
	• Zablokované trysky ostřikovacích ramen.	• Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.
	• Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.	• Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrnek	• Zanesené filtry.	• Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.
	• Filtry nejsou správně zasazené.	• Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	• Rajčatová/mrkvová št'áva,...	• Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí		
• odstranitelné	• Šmouhy na nádobí/skleničkách.	• Zvyšte dávkování leštidla *.
	• Šmouhy/proužky na skleničkách.	• Snižte dávkování leštidla *.
	• Vrstva soli na nádobí/skleničkách.	• Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.
• neodstranitelné	• Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.	• Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	• Nejsou vhodné pro mytí v myčce.	• Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na příborech	• Nejsou z nerezu.	• Používejte příbory vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	• Bliká kontrolka START. • Ukazatel F... (je-li u modelu).	• Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spust'te program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obrat'te se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.



Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADG 9190

Stručné rady

CZ



ON **Tlačítko Zapnuto**

OFF **Tlačítko Vypnuto**

P **Tlačítko volby programu**

Tlačítko Start
Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Doplňkové funkce [3]

3h 6h 9h

Tlačítko "Odloženého zapnutí"
Můžete zvolit odložení programu o 3-6-9 hodin. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

Ukazatele

Přidejte regenerační sůl
Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Tabulka programů			Mycí prostředek [2]		Spotřeba [3]		
Programy		Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty
6th sense Auto	**Auto Senzor 50-65°C**	Automatický program doporučený pro velmi špinavé nádobí, se zbytky zaschlých nebo připálených jídel (např. EN 50242).	X	X	13-19	1,15-1,50	100-130
	Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	13,0	0,70	30
ECO	**Eco [1] 50°C**	Normálně zašpiněné. Program úspory energie.	X	X	15,0	1,05	165
	Antibakteriální [4] [5]	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídavným antibakteriálním účinkem.	X	X	16,0	1,75	120
	Intenzivní 70°C	Velmi zašpiněné, především pánve a hrnce.	X	X	17,0	1,65	145

1) **Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242.**
2) **Viz "Použití myčky".**
3) **Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.**
4) **Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.**
5) **Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.**

Upozornění pro zkušební laboratoře:
Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01682
(S výhradou technických změn)

WH/I/ED/CZ