

Návod k obsluze

Automatická pračka



Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si **bezpodmínečně** přečtěte tento návod k obsluze. Ochráníte tak sebe a zabráníte škodám.

Obsah

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí	6
Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění	7
Obsluha pračky	14
Ovládací panel	14
Dotykový displej a senzorová tlačítka	15
Hlavní menu	15
Příklady ovládání	17
První uvedení do provozu	19
Vyjmutí kartuší s pracími prostředky z bubnu	19
Spuštění prvního programu praní	21
TwinDos	22
Použití kartuší/zásobníků	23
Používání kartuší	23
Použití zásobníků	24
Nastavení elektroniky na prací prostředek a/nebo avivážní prostředek	25
Zadání pro UltraPhase 1 a UltraPhase 2	26
Zadání pro další prací prostředky	27
Spuštění prvního programu praní	28
Praní z hlediska ochrany životního prostředí	29
Spotřeba energie a vody	29
Spotřeba pracích prostředků	29
Tip pro následné sušení prádla v sušičce	29
EcoFeedback (eko informace)	30
1. Připravit prádlo	31
2. Zvolit program	32
3. Zvolit nastavení programu	33
4. Naplnit pračku	36
5. Přidat prací prostředek	38
TwinDos	38
Dávkování z kapsle	38
Zásuvka pro dávkování pracích prostředků	40
6. Spustit program - konec programu	41
Stupeň znečištění	42

Symbody pro ošetření	43
Odstředování	44
Přehled programů	46
Průběh programu	52
Změna průběhu programu	55
Storno	55
Přerušení	55
Změna	55
Doplnění/odebrání prádla	56
Dětská pojistka	57
Manažer programu	58
intenzivní	58
eko	58
extra šetrný	58
extra tichý	58
AllergoWash	58
Volby	60
Vyhlazování párou	60
krátký	60
stop máchání	60
předepnutí	60
více vody	60
extra máchání	60
Předvolba startu	62
Oblíbené programy	64
Asistent praní	66
Prádlo - mix	67
Miele@home	68
Prací prostředky	70
Správný prací prostředek	70
Změkčovač vody	70
Pomoc při dávkování	70
Prostředky na ošetřování prádla	70
Doporučení k Miele pracím prostředkům	71

Obsah

Doporučení k pracím prostředkům dle nařízení (EU) Nr. 1015/2010.....	72
Čištění a ošetřování	75
Čištění bubnu (info hygiena).....	75
Čištění pláště a panelu.....	75
Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků	75
Čištění TwinDos	77
Čištění sítka přívodu vody.....	78
Co udělat, když	79
Pomoc při poruchách	79
Nedá se spustit žádný program praní	79
Displej hlásí následující chybu a byl ukončen program	80
Displej hlásí na konci programu následující chybu	81
Poruchy v souvislosti s TwinDos	83
Všeobecné problémy s pračkou	84
Neuspokojivý výsledek praní.....	86
Nedají se otevřít dvířka	87
Otevření dvířek při ucpaném odtoku a/nebo výpadku proudu	88
Servisní služba	90
Opravy.....	90
Záruční doba a záruční podmínky	90
Příslušenství k dokoupení	90
Umístění a připojení	91
Čelní pohled	91
Zadní pohled	92
Plocha pro umístění	93
Přesun pračky na místo instalace	93
Odstranění přepravní pojistky	93
Montáž přepravní pojistky.....	95
Vyrovnění	96
Vyšroubování a zajištění nožky	96
Vestavba pod pracovní desku	97
Věžové uspořádání pračky a sušičky	97
Systém ochrany před škodami způsobenými vodou.....	98
Přívod vody	100
Odtok vody	102
Elektrické připojení	103
Údaje o spotřebě.....	104
Pokyny pro srovnávací zkoušky.....	105

Technické údaje	106
Nastavení	107
Volba a změna nastavení	107
Opuštění menu nastavení	107
Jazyk ▢	108
TwinDos	108
Stupeň znečištění.....	108
Denní čas	108
Hlasitost bzučáku.....	109
Tón tlačítek.....	109
Celková spotřeba	109
PIN kód	109
Jednotka teploty	109
Jas displeje	110
Vypínání zobrazení	110
Vypínání přístroje	110
Zobrazení maximálního naplnění	110
Memory	111
Přídavná doba předeprání bavlny	111
Doba namáčení.....	111
Šetrný chod.....	111
Snížení teploty.....	111
Hladina pro více vody	112
Maximální hladina při máchání	112
Ochlazování pracího roztoku.....	112
Ochrana proti pomačkání	112
Předvolba startu.....	113
Příslušenství k dokoupení	114
Prací prostředky	114
Speciální prací prostředky	114
Prostředky na ošetřování textilií	115
Doplňkový prostředek.....	115

Váš příspěvek k ochraně životního prostředí


Likvidace obalového materiálu

Obal chrání pračku před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí a k možnostem jejich likvidace, a jsou tedy recyklovatelné.

Vrácení obalů do materiálového cyklu šetří suroviny a snižuje množství odpadů. Váš specializovaný prodejce odebere obal zpět.

Likvidace starého přístroje

Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často ještě cenné materiály. Obsahují ale také škodlivé látky, které byly zapotřebí pro jejich funkčnost a bezpečnost. V komunálním odpadu nebo při špatné manipulaci mohou poškozovat lidské zdraví a životní prostředí. Svůj starý přístroj proto v žádném případě nedávejte do komunálního odpadu.

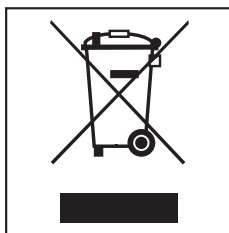

Pro likvidaci starých elektrických a elektronických přístrojů využijte sběrné místo zřízené k tomuto účelu v místě Vašeho bydliště. Případně se informujte u Vašeho prodejce.

Postarejte se prosím o to, aby byl Váš starý přístroj až do doby odvezení uložen mimo dosah dětí.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Tato pračka odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Neodborné použití však může způsobit škody na lidech a věcech.

Před prvním použitím pračky si přečtěte návod k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a údržbu pračky. Tím chráníte sebe a zabráníte poškození pračky.

Tento návod k obsluze dobře uschovejte a předejte ho případně novému majiteli.

Používání ke stanovenému účelu

- ▶ Tato pračka je určena k používání v domácnosti a v prostorách podobných domácnostem.
- ▶ Tato pračka není určena pro provozování venku.
- ▶ Používejte pračku výhradně v rámci běžné domácnosti jen k praní textilií, které výrobce na etiketě k ošetření deklaruje jako vhodné pro praní v automatické pračce. Všechny ostatní způsoby používání jsou nepřípustné. Miele neručí za škody způsobené používáním přístroje k jiným účelům, než k jakým byl určen, a za škody vyplývající z chybné obsluhy.
- ▶ Osoby, které vzhledem ke svým fyzickým, smyslovým a psychologickým schopnostem nebo kvůli nezkušenosti nebo neznalosti nejsou schopné pračku bezpečně obsluhovat, ji nesmí používat bez dohledu nebo pokynů zodpovědné osoby.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

Děti v domácnosti

- ▶ Děti mladší osmi let se nesmí samy pohybovat v blízkosti pračky, ledaže by byly pod stálým dozorem.
- ▶ Děti starší osmi let smí pračku používat bez dozoru jen tehdy, když jim byla její obsluha vysvětlena tak, že ji dokážou obsluhovat bezpečně. Děti musí být schopné rozpoznat a chápat možná nebezpečí v případě chybné obsluhy.
- ▶ Děti nesmí pračku bez dozoru čistit ani na ní provádět údržbu.
- ▶ Dávejte pozor na děti, které se zdržují v blízkosti pračky. Nikdy jim nedovolte, aby si s pračkou hrály.

Technická bezpečnost

- ▶ Dbejte pokynů v kapitole "Umístění a připojení" a respektujte kapitolu "Technické údaje".
- ▶ Před instalací je nutno pračku zkontrolovat, zda nedošlo k jejímu zjevnému poškození. Poškozenou pračku neinstalujte a neuvádějte do provozu.
- ▶ Před připojením pračky bezpodmínečně porovnejte připojovací údaje (jištění, napětí, frekvenci) uvedené na typovém štítku s parametry elektrické sítě. V případě pochybností se poraďte s kvalifikovaným elektrikářem.
- ▶ Spolehlivý a bezpečný provoz pračky je zaručen pouze tehdy, pokud je pračka připojena k veřejné rozvodné síti.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Elektrickou bezpečnost této pračky lze zajistit jen tehdy, když je připojená k elektrickému systému s ochranným vodičem nainstalovanému podle předpisů.
Je velmi důležité, aby bylo splnění tohoto základního požadavku překontrolováno a v případě pochybností byla elektrická instalace budovy prověřena kvalifikovaným elektrikářem.
Miele neodpovídá za škody způsobené chybějícím nebo přerušeným ochranným vodičem.
- ▶ Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely, rozdvojky apod. (nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).
- ▶ Vadné součásti smí být nahrazeny jen originálními náhradními díly Miele. Jen u těchto dílů Miele garantuje, že budou v plném rozsahu splňovat bezpečnostní požadavky.
- ▶ Musí být vždy zajištěn přístup k zásuvce, aby bylo kdykoliv možné pračku odpojit od elektrické sítě.
- ▶ Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značnému nebezpečí, za které výrobce neručí. Opravy smí provádět pouze servisní služba Miele, jinak při následných škodách nevzniká nárok na záruku.
- ▶ Když je poškozený připojovací elektrický kabel, musí být vyměněn servisní službou Miele, aby uživatel nebyl vystaven nebezpečí.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ V případě poruchy nebo při čištění a ošetřování je pračka elektricky odpojená od sítě jen tehdy, když:
 - je vytažená síťová zástrčka pračky ze zásuvky nebo
 - je vypnutý jistič domovní elektrické instalace nebo
 - je úplně vyšroubovaná šroubovací pojistka domovní elektrické instalace.
- ▶ Miele ochranný systém chrání před škodami způsobenými vodou, pokud jsou splněny tyto předpoklady:
 - Řádné připojení na vodu a elektrické připojení.
 - Při zjištěném poškození musí být pračka neprodleně opravena.
- ▶ Hydrodynamický tlak vody musí být nejméně 100 kPa a nesmí překročit 1.000 kPa.
- ▶ Tato pračka nesmí být provozována na nestabilních místech (např. na lodi).
- ▶ Na pračce neprovádějte změny, které nebyly výslovně povoleny firmou Miele.

Provozní zásady

- ▶ Neumísťujte pračku v místnostech, ve kterých může teplota klesnout pod bod mrazu. Namrzlé hadice by se mohly roztrhnout nebo prasknout a při teplotách pod bodem mrazu se může snížit spolehlivost elektroniky.
- ▶ Před uvedením pračky do provozu odstraňte na zadní straně přístroje přepravní pojistku (viz kapitola "Umístění a připojení", odstavec "Odstranění přepravní pojistky"). Neodstraněná přepravní pojistka může při odstředování způsobit poškození pračky a vedle stojícího nábytku nebo přístrojů.
- ▶ Na dobu delší nepřítomnosti (např. dovolená) uzavřete vodovodní kohoutek, a to především tehdy, když není v blízkosti pračky podlahová výpušť (kanál).
- ▶ Nebezpečí vyplavení!
Před zavěšením vypouštěcí hadice do umyvadla zkontrolujte, zda voda vytéká dostatečně rychle. Zajistěte vypouštěcí hadici proti vypadnutí. Síla vytékající vody může vypouštěcí hadici vytlačit z umyvadla.
- ▶ Dbejte na to, aby se s prádlem nepraly cizí předměty (např. hřebíky, jehly, mince, kancelářské sponky). Cizí předměty mohou poškodit součásti přístroje (např. prací vanu, prací buben). Poškozené součásti mohou zase poškodit prádlo.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění

- ▶ Pozor při otvírání dvířek po použití funkce s párou. Hrozí nebezpečí popálení vystupující párou a vysokými teplotami na povrchu bubnu i na skleněném průhledu. Ustupte o krok a počkejte, dokud se pára nerozplyne.
- ▶ Maximální množství naplnění je 9 kg (suchého prádla). Některá menší množství naplnění pro jednotlivé programy najdete v kapitole "Přehled programů".
- ▶ Při správném dávkování pracích prostředků není třeba automatickou pračku odvápnovat. Pokud by se přesto ve Vašem přístroji vyskytly ve větší míře usazeniny vodního kamene, používejte k odvápnění pouze speciální odvápnovací prostředek na bázi přírodní kyseliny citronové. Miele doporučuje odvápnovací prostředek Miele, který si můžete objednat přes internet na adrese www.miele-shop.com nebo u vašeho specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele. Striktně dodržujte pokyny uvedené na odvápnovacím prostředku.
- ▶ Textilie, které byly ošetřeny čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla, musí být před vypráním důkladně vymáhány v čisté vodě.
- ▶ V pračce nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla (např. benzin pro domácí použití). Mohly by se poškodit součásti přístroje a vzniknout jedovaté výpary. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu!
- ▶ V bezprostřední blízkosti pračky nebo na ní nikdy nepracujte s čisticími prostředky obsahujícími rozpouštědla (např. benzin pro domácí použití). Při potřísnění by se mohly poškodit plastové povrchy.
- ▶ Prostředky k barvení textilií musí být vhodné pro používání v pračkách a smí se používat jen v míře, jaká je obvyklá v domácnosti. Dodržujte bezpodmínečně pokyny výrobce pro jejich použití.

Bezpečnostní pokyny a varovná upozornění


- ▶ Prostředky pro odbarvování textilií obsahují sloučeniny síry, které mohou vyvolat korozi. Odbarvovací prostředky se v pračce nesmí používat.
- ▶ Pokud se dostane prací prostředek do očí, ihned oči důkladně opláchněte velkým množstvím vlažné vody. Pokud ho nedopatřením spolknete, poraďte se ihned s lékařem. Osoby s poškozenou nebo citlivou pokožkou by se měly kontaktu s pracím prostředkem vyvarovat.

Příslušenství

- ▶ Součásti příslušenství se smí namontovat nebo zabudovat jen tehdy, když jsou výslovně schválené firmou Miele. Jestliže namontujete nebo zabudujete jiné díly, ztratíte veškeré nároky na záruku.
- ▶ Sušičky Miele a pračky Miele je možno instalovat do sloupu. K tomu je potřebná Miele montážní sada pračka-sušička, která je k dispozici jako příslušenství k dokoupení. Je nutno dbát na to, aby byla montážní sada pračka-sušička vhodná pro sušičku i pračku.
- ▶ Dbejte na to, aby byl sokl Miele, který je k dostání jako příslušenství k dokoupení, vhodný pro tuto pračku.

Miele neručí za škody, které vzniknou v důsledku nedbání bezpečnostních pokynů a varovných upozornění.

Ovládací panel

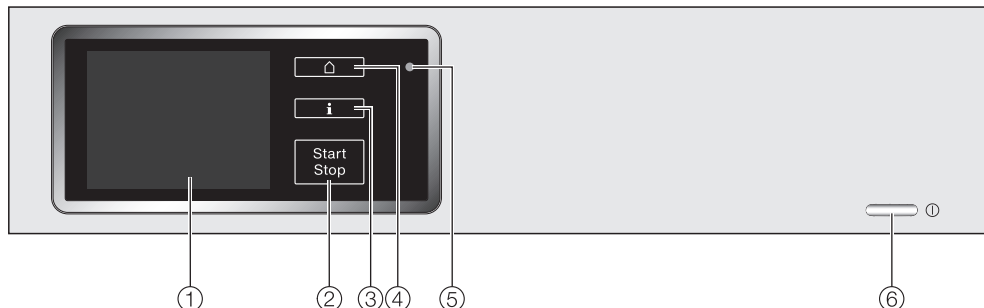

① **dotykový displej**

Podrobnější popis je uveden na následující straně.

② **senzorové tlačítko start/stop**

Spouští zvolený program praní a ukončuje spuštěný program. Jakmile senzorové tlačítko bliká, lze zvolený program spustit.

③ **senzorové tlačítko i**

Když senzorové tlačítko svítí, je k dispozici informace k právě zobrazovanému menu.

④ **senzorové tlačítko**

K návratu na hlavní menu. Předtím nastavené hodnoty se neuloží.

⑤ **optické rozhraní**

Pro servisní službu.

⑥ **tlačítko**

Pro zapnutí a vypnutí pračky. Pračka se z důvodu úspory energie automaticky vypíná. Dojde k tomu 15 minut po skončení programu/ochrany proti pomačkání nebo po zapnutí, pokud nebude provedena žádná další volba.

Dotykový displej a senzorová tlačítka

Senzorová tlačítka ,  a *start/stop* stejně jako senzorová tlačítka na displeji reagují na dotyk konečky prstů.

Špičatými nebo ostrými předměty jako např. tužkami můžete dotykový displej poškrábat.

Dotýkejte se dotykového displeje pouze konečky prstů.

Dotyk senzorového tlačítka na displeji způsobí výběr prvku ze seznamu nebo výběr submenu. Proveďte se přechod do jiného menu.


V některých případech: Když několik sekund nestisknete žádné tlačítko, vrátí se displej o jednu úroveň menu zpět. Musíte pak případně zopakovat svoje nastavení.

Hlavní menu

Po zapnutí pračky se na displeji objeví hlavní menu.

Z hlavního menu se dostanete do všech důležitých submenu.

Stisknutím senzorového tlačítka  se kdykoli vrátíte k hlavnímu menu. Předtím nastavené hodnoty se neuloží.

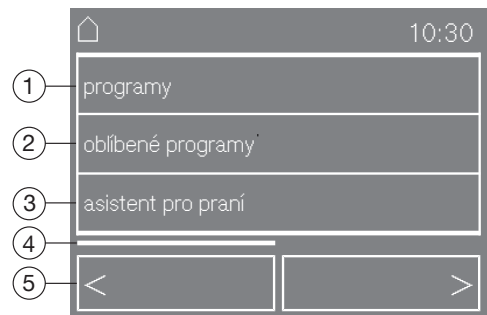

① **programy**

Pro výběr programů praní.

② **oblíbené programy**

Můžete upravit až deset programů praní a uložit je.

Další informace v kapitole "Oblíbené programy".

Obsluha pračky

③ asistent praní

Asistent praní Vás krok po kroku vede k programu praní optimálnímu pro Vaše prádlo.

Další informace v kapitole "Asistent praní".

④ přetáčecí lišta

Přetáčecí lišta indikuje, že následují další možnosti výběru nebo další text.

Šířka přetáčecí lišty se mění v závislosti na délce výběrového seznamu nebo informačního textu.

Přetáčecí lišta svojí polohou signalizuje, na kterém místě v seznamu nebo v informačním textu se nacházíte.

⑤ navigační tlačítka

Tlačítka < a > listujete v seznamu nebo v informačním textu.

Stiskněte senzorové tlačítko >, abyste nalistovali druhou stránku hlavního menu.



⑥ prádlo - mix

K vyprání několika kusů mírně znečištěného oblečení a prádla s různými návodů k ošetřování, jejichž množství je příliš malé pro normální program praní.

Podle volby textilií se sestaví program praní uzpůsobený pro Vaše prádlo.

Další informace v kapitole "Prádlo - mix".

⑦ nastavení

V menu nastavení  můžete přizpůsobit elektroniku pračky měnícím se požadavkům.

Další informace v kapitole "Nastavení ".

Příklady ovládání

Výběrové seznamy

Menu programy (jednoduchý výběr):

programy	
bavlna	snadno ošetřovatelné
jemné prádlo	vlna 
jeans	košile

<
>

Tisknutím sensorových tlačítek < a > listujete ve výběrovém seznamu doleva nebo doprava.

Přetáčecí lišta Vám ukazuje, že následují další možnosti výběru.

Pro výběr programu praní stiskněte název programu.

Na displeji se zobrazí naplnění zvoleného programu.

Po několika sekundách, nebo když sensorovým tlačítkem OK provedete potvrzení, přejde displej do základního menu zvoleného programu.

Menu volby (vícenásobný výběr):

extra funkce	
☐ vyhlazování párou	☐ namáčení
☐ krátký	☐ stop máchání
=====	
<	>
↶	OK

Tisknutím sensorových tlačítek < a > listujete ve výběrovém seznamu doleva nebo doprava.

Sensorovým tlačítkem ↶ se v menu vrátíte o jednu úroveň.

Přetáčecí lišta Vám ukazuje, že následují další možnosti výběru.

Pro výběr jedné nebo několika voleb je stiskněte.

Aktuálně zvolená volba je označena zaškrtnutím ✓.

Pro opětovné zrušení volby ji stiskněte znovu.

Sensorovým tlačítkem OK se označená volba aktivuje nebo uloží.

Obsluha pračky

Nastavení číselných hodnot

V některých menu se mohou nastavovat číselné hodnoty.

The image shows a digital display on a washing machine control panel. At the top, the word "teplota" (temperature) is displayed. Below it, the current temperature is shown as "30 °C" in a white box. Underneath that, the text "stud. - 90°C" is visible. At the bottom of the screen, there are four buttons arranged in a 2x2 grid: a minus sign "-", a plus sign "+", a left-pointing arrow, and the text "OK".

Číselná hodnota je bíle podsvícená. Stisknutím senzorového tlačítka – se číselná hodnota snižuje, stisknutím senzorového tlačítka + zvyšuje. Senzorovým tlačítkem OK se nastavená číselná hodnota převeze.

Tipy: Když budete senzorové tlačítko + nebo - tisknout trvale, budou se hodnoty automaticky snižovat nebo zvyšovat.

Odstranění ochranné fólie a reklamních nálepek


■ Odstraňte

- ochrannou fólii z dvířek.
- všechny reklamní nálepky (pokud jsou k dispozici) z přední strany a z víka.

⚠ Nálepky, které vidíte po otevření dvířek (např. typový štítek) nesmíte prosím odstranit!


Vymutí kartuší s pracími prostředky z bubnu

V bubnu se nacházejí dvě kartuše s pracími prostředky UltraPhase1 a UltraPhase2 pro automatické dávkování pracích prostředků.

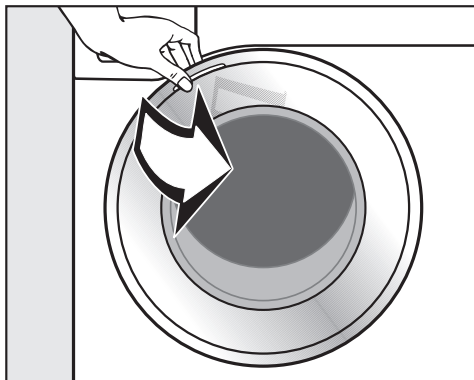

■ Otevřete dvířka.

■ Vyjměte obě kartuše.

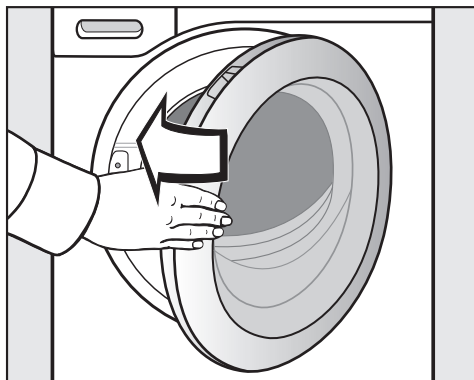

■ Dvířka lehce přibouchněte.

První uvedení do provozu

Po umístění

⚠ Před prvním uvedením do provozu pračku správně umístěte a připojte. Respektujte kapitolu "Umístění a připojení".

Na této pračce byl proveden úplný test funkčnosti, proto se v bubnu nachází zbytek vody.

Z bezpečnostních důvodů není před prvním uvedením do provozu možné odstředování. Pro aktivaci odstředování musí proběhnout program praní bez prádla a bez pracích prostředků.

Při použití pracího prostředku může dojít k přílišné tvorbě pěny!

- Stiskněte tlačítko ①.

Nastavení jazyka displeje


Budete požádáni, abyste nastavili požadovaný jazyk displeje. Změna jazyka je kdykoli dodatečně možná prostřednictvím menu nastavení.

Sprache	
bahasa malaysia	čeština
dansk	deutsch ✓
english (AUS)	english (GB)
<	>

- Tiskněte senzorové tlačítko < nebo >, dokud se neobjeví požadovaný jazyk.
- Stiskněte senzorové tlačítko požadovaného jazyka.

Zvolený jazyk se označí zatržítkem ✓ a displej přejde k nastavení časový formát.

Nastavení formátu času

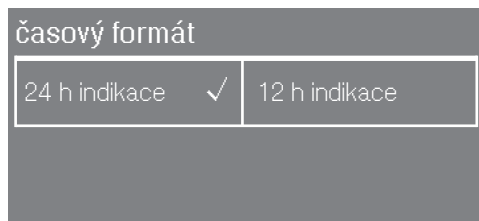

- Zvolte požadovaný formát času.

Zvolený formát času se označí zatržítkem ✓ a displej přejde k nastavení denního času.

Nastavení denního času



- Senzorovými tlačítky – a + nastavte aktuální hodinu a potvrďte ji pomocí OK.
- Nastavte rovněž minuty a potvrďte je pomocí OK.

Tipy: Pokud jste zvolili dvanáctihodinový formát zobrazení času, můžete pak zvolit ještě am nebo pm.

Displej přejde k zobrazení Miele@home.

Miele@home

Displej indikuje, že tato pračka může být komunikačním modulem zapojena do systému Miele@home.

- Potvrďte informaci pomocí OK.

Displej přejde k zobrazení zprovoznění.

Uvedení do provozu

Následují další informační texty.

- Řiďte se pokyny a potvrďte informace pomocí OK.

Displej přejde k hlavnímu menu.

Spuštění prvního programu praní

Než bude možné spustit první program praní, musí být uvedena do provozu jednotka TwinDos.

- Přečtěte si k tomu kapitolu "TwinDos".

Tato pračka je vybavena integrovanou dávkovací jednotkou pracích prostředků.

Dávkovací jednotku pracích prostředků lze provozovat

1. s dvoufázovým systémem od Miele nebo
2. s libovolnými tekutými pracími prostředky a/nebo avivážními prostředky.

Dvoufázový systém od Miele

Dvoufázový systém od Miele pracuje se základním pracím prostředkem (UltraPhase 1) a zesilovačem čištění (UltraPhase 2). Pro dosažení optimálního výsledku praní se oba tyto prostředky v procesu praní dávkují v různých okamžicích. S dvoufázovým systémem se důkladně vyčistí bílé i barevné textilie. UltraPhase 1 a UltraPhase 2 dostanete v kartuších na jedno použití prostřednictvím internetového obchodu Miele nebo u specializovaného prodejce Miele. Prázdné kartuše zlikvidujte jako plast v rámci tříděného odpadu.

Tekuté prací prostředky/avivážní prostředky

S pračkou obdržíte dva zásobníky na více použití, které můžete plnit libovolnými tekutými pracími prostředky a/nebo avivážními prostředky.

Popis funkce TwinDos

Při výběru programu praní se k tomuto praní může aktivovat nastavení programu TwinDos.

Abyste mohli využít funkci TwinDos, musíte elektronice pračky sdělit:


1. Druh **pracího prostředku** a/nebo **avivážního prostředku**, kterým jste naplnili zásobník.
2. **Dávkované množství** pracího prostředku a/nebo avivážního prostředku. Dávkovaná množství pro produkty Miele jsou přednastavena z výroby.

Zásobníky neplňte speciálními pracími prostředky. Používejte pro ně kapsle nebo zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

Podle pracího prostředku v zásobníku nemusí být v některých programech možné zvolit automatické dávkování. Jestliže se např. v pračce nachází dvoufázový systém od Miele, nelze automatické dávkování aktivovat v programu vlna. Tím se zabrání poškození vlněných textilií pracím prostředkem nevhodným pro vlnu.


Použití kartuší/zásobníků

⚠ Uschovejte naplněné zásobníky a kartuše před dětmi. Dbejte pokynů k používání a výstražných upozornění výrobce pracích prostředků.

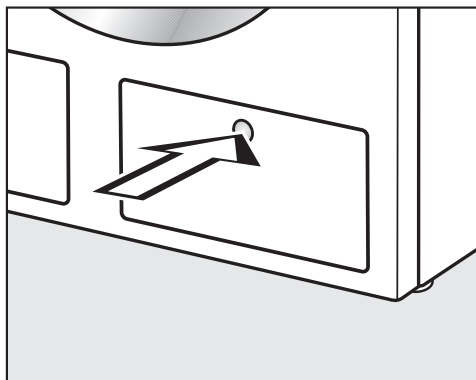

- Zásobníky TwinDos otevřete zatlačením na jejich kryt.


Kryt se otevře.

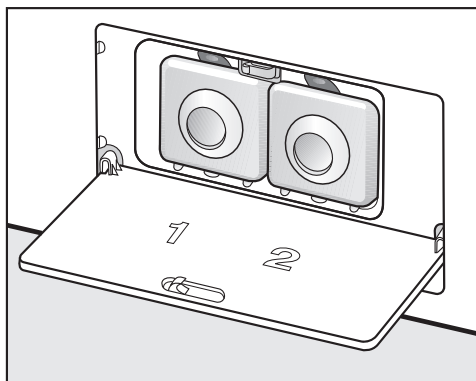


- Sklopte kryt.

Používání kartuší


Prací prostředky UltraPhase 1 a UltraPhase 2 obdržíte v kartuších na jednorázové použití.

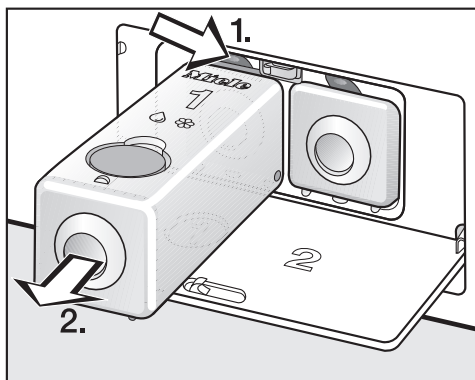

- Zatlačte na odjišťovací knoflík (1.) a vytáhněte zásobník (2.).

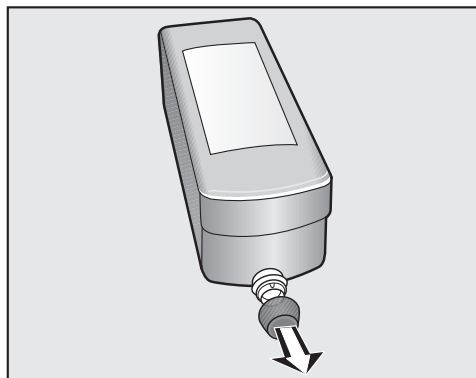

- Odstraňte z kartuše přepravní uzávěr.

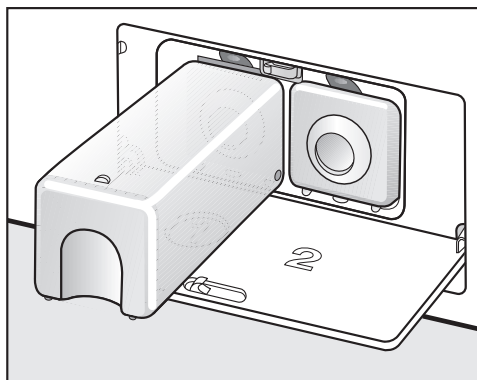

- Zasuňte kartuši s pracím prostředkem **UltraPhase 1** do **prostoru pro zasunutí 1**, až zaklapne západka.
- Odstraňte zásobník 2 a zasouvejte kartuši s pracím prostředkem **UltraPhase 2** do **prostoru pro zasunutí 2**, až zaklapne západka.

Zásobníky uschovejte. Zásobníky budou potřeba pro použití jiných pracích prostředků.

Použití zásobníků

- Vyměňte zásobníky z prostorů pro zasunutí.
- Otevřete žlutý uzávěr a naplňte zásobník požadovaným pracím prostředkem.
- Zavřete uzávěr a zasuněte zásobník zpět do prostoru pro zásobník až po zarážku.


Tipy: Poznamenejte si, jaký prací prostředek se nachází ve kterém prostoru pro zasunutí, abyste potom provedli správná nastavení v elektronice.

V zásobnících lze používat následující tekuté prací prostředky a/nebo avivážní prostředky:

- Miele Ultra Color
- Miele prací prostředek jemný/na vlnu
- Miele avivážní prostředek
- univerzální prací prostředek
- prací prostředek na barevné prádlo
- jemný prací prostředek
- prací prostředek jemný/na vlnu
- avivážní prostředek

Nastavení elektroniky na prací prostředek a/nebo avivážní prostředek

- Zapněte pračku a počkejte, dokud se na displeji neobjeví hlavní menu.
- Sensorovým tlačítkem > listujte na druhou stránku hlavního menu.

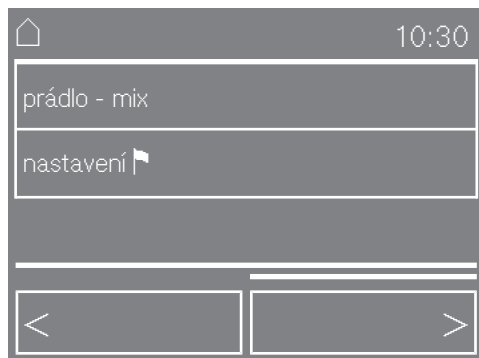

- Stiskněte sensorové tlačítko nastavení .

Displej přejde do menu nastavení .



- Stiskněte sensorové tlačítko TwinDos.

Displej přejde k nastavení TwinDos.

TwinDos

druh pracího prostř./množství	péče
----------------------------------	------

- Stiskněte sensorové tlačítko druh pracího prostř./množství.

Displej přejde do menu druh pracího prostředku.

druh pracího prostředku

zásobník 1	zásobník 2
------------	------------

- Stiskněte sensorové tlačítko zásobník 1.

Displej přejde k výběru pracího prostředku.

Zadání pro UltraPhase 1 a UltraPhase 2

Dávkovaná množství UltraPhase 1 a UltraPhase 2 jsou přednastavena pro stupeň tvrdosti II (🌀).

zásobník 1

bez záznamu ✓	Miele UltraPhase 1
Miele UltraColor	Miele prostřed. na jemné/vlnu

<

>

↶

- Stiskněte senzorové tlačítko Miele UltraPhase 1.

Zvolený druh pracího prostředku bude označen zatržítkem ✓ a displej přejde k nastavení dávkované množství.

dávkované množství

60 ml
běžně zněčištěné

–

+

↶

OK

Tipy: U rozmezí tvrdosti I (🌀) nebo III (🌀) upravte u produktů Miele množství pracího prostředku podle údajů na obalu pracího prostředku.

- Tlačítkem OK potvrďte přednastavené dávkované množství nebo je opravte tlačítky – a + a potom potvrďte.

Pračka nastaví automaticky UltraPhase 2 pro prostor pro zasunutí 2. Musíte jen potvrdit nebo opravit dávkované množství.

dávkované množství

45 ml
běžně zněčištěné

–

+

↶

OK

- Tlačítkem OK potvrďte přednastavené dávkované množství nebo je opravte tlačítky – a + a potom potvrďte.
- Stiskněte senzorové tlačítko 🏠 pro návrat k hlavnímu menu.

Zadání pro další práci prostředky

Dávkovaná množství produktů Miele jsou přednastavena pro stupeň tvrdosti vody II (P₂).

zásobník 1

bez záznamu ✓	Miele UltraPhase 1
Miele UltraColor	Miele prostřed. na jemné/vlnu

<

>

↶

- Listujte senzorovými tlačítky < nebo >, dokud se na displeji neobjeví požadovaný druh pracího prostředku.
- Stiskněte senzorové tlačítko druhu pracího prostředku.

Zvolený druh pracího prostředku bude označen zatržítkem ✓ a displej přejde k nastavení dávkované množství.

dávkované množství

105 ml

běžně zněčištěné

–

+

↶

OK

Tipy: U rozmezí tvrdosti I (P₁) nebo III (P₃) upravte u produktů Miele množství pracího prostředku podle údajů na obalu pracího prostředku.

- Tlačítkem OK potvrďte přednastavené dávkované množství nebo je opravte tlačítky – a + a potom potvrďte.
- Stejným způsobem pokračujte v nastavení pro zásuvku 2.

Při zadávání univerzálního pracího prostředku nebo pracího prostředku na barevné prádlo respektujte maximální množství naplnění 9 kg a u jemných pracích prostředků maximální množství naplnění 3 kg.

- Stiskněte senzorové tlačítko  pro návrat k hlavnímu menu.

Spuštění prvního programu praní

Před prvním praním s prádlem se musí naplnit rozvodný systém jednotky TwinDos.
Proto **musí** být proveden program praní **bez** prádla.

- Otevřete vodovodní kohoutek.

Dbejte na to, aby byla zavřená dvířka pračky.

- Stiskněte senzorové tlačítko programy.
- Zvolte program bavlna.

Po zobrazení množství naplnění přejde displej do základního menu programu.

bavlna	1:59 h	10:30
teplota 60 °C	počet ot. 1600 ot./min	
TwinDos	manažer progr.	
<	>	

- Zvolte TwinDos.

Displej přejde do menu stupeň znečištění.

stupeň znečištění

běžné	
méně	více
↶	OK

- Senzorovým tlačítkem *více* nastavte stupeň znečištění silné a potvrďte pomocí OK.

Při použití dvoufázového systému Miele:

- Potvrďte na bílé prádlo stisknutím senzorového tlačítka na bílé prádlo.

Při použití jiných pracích prostředků:

- Potvrďte označený prací prostředek stisknutím příslušného senzorového tlačítka.

Při použití pracích prostředků a avivážních prostředků:

- Potvrďte senzorovým tlačítkem OK.
- Stiskněte blikající tlačítko *start/stop*.
- Po skončení praní pračku vypněte.

Jednotka TwinDos je připravena k použití.

Spotřeba energie a vody

- Využívejte maximální množství naplnění pro daný program praní. Spotřeba elektrické energie a vody je potom ve vztahu k celkovému množství prádla nejnižší.
- Při menším naplnění se o snížení spotřeby vody a energie stará množství automatická.
- Využívejte program *expres 20* pro malé dávky málo znečištěného prádla.
- Moderní prací prostředky umožňují prát při snížených teplotách (např. 20°C). Z důvodu úspory energie využijte příslušná nastavení teploty.
- Pro hygienu v pračce se doporučuje příležitostně spustit praní s teplotou minimálně 60°C. Pračka Vám to připomene hlášením *info hygiena* na displeji.

Spotřeba pracích prostředků

- Pro přesné dávkování využijte automatické dávkování pracího prostředku.
- Při dávkování dbejte stupně znečištění prádla.
- Používejte maximálně tolik pracího prostředku, kolik je uvedeno na jeho obalu.

Tip pro následné sušení prádla v sušičce

Pro úsporu energie při sušení zvolte nejvyšší možný počet otáček při odstředování pro příslušný program praní.

Praní z hlediska ochrany životního prostředí

EcoFeedback (eko informace)

Pomocí sensorového tlačítka *eko informace* zjistíte informace o spotřebě energie a vody své pračky.


Na displeji se zobrazí následující informace:

- Před prováděním programu prognóza spotřeby energie a vody.
- V průběhu programu nebo na konci programu spotřeba energie a vody a náklady.

1. Prognóza

- Po zvolení programu praní stiskněte sensorové tlačítko *eko informace*.

Sloupcové diagramy zobrazují prognózy spotřeby energie a vody.

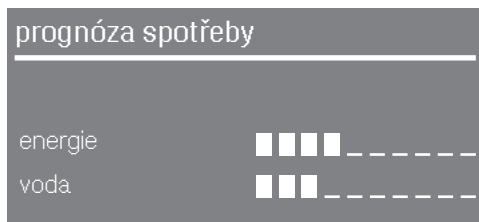

Čím více sloupečků (■) se zobrazuje, tím vyšší bude spotřeba energie nebo vody.

Prognóza se mění podle zvoleného programu praní, teploty a voleb.

2. Skutečná spotřeba


V průběhu programu a na konci programu můžete odečíst skutečnou spotřebu energie a vody a náklady. Další informace k zadávání nákladů obdržíte v kapitole "Nastavení", odstavci "Celková spotřeba".

- Stiskněte sensorové tlačítko *změnit*.
- V základním menu programu zvolte sensorové tlačítko *eko informace*.

spotřeba	
energie	0,5 kWh
voda	23 l
náklady	0,27 €

Spotřeba a náklady se mění, jak program postupuje.

Otevřením dvířek nebo automatickým vypnutím po skončení programu se údaje opět vrátí k prognóze.

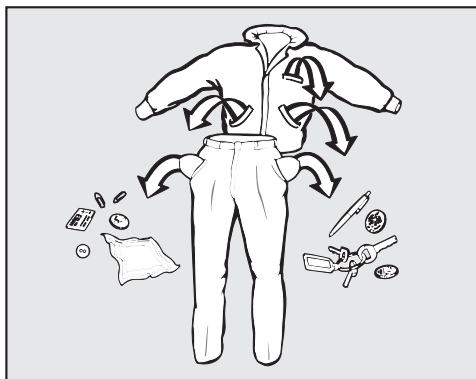

- Vyprázdněte kapsy.

⚠ Cizí předměty (např. hřebíky, mince, kancelářské sponky) mohou poškodit textilie a součásti pračky.

Roztřídění prádla

- Roztřídte textilie podle barev a symbolů na etiketách k ošetření (v límci nebo bočním švu).

Tipy: Tmavé textilie při prvních praních často trochu pouští barvu. Aby se nic nezabarvilo, perte světlé a tmavé prádlo zvlášť.

Předběžné ošetření skvrn

- Případné skvrny na textiliích před praním odstraňte; pokud možno pokud jsou čerstvé. Skvrny odstraňte tak, že se jich budete lehce dotýkat nezabarvujícím hadříkem. Nedřít!

Tipy: Skvrny (od krve, vajec, kávy, čaje atd.) se často dají odstranit pomocí malých triků, které najdete v lexikonu praní Miele. Do lexikonu praní můžete nahlédnout na adrese www.miele.cz.

⚠ Při ošetřování textilií čistícími prostředky obsahujícími rozpouštědla (např. benzin pro domácí použití) dbejte na to, aby nedošlo k potřísnění částí z umělé hmoty.

⚠ V žádném případě nepoužívejte v pračce nebo na ní chemické čistící prostředky (obsahující rozpouštědla)!

Všeobecné tipy

- Záclyony: odstraňte šňůrky a pásky nebo je svažte do uzlíku.
- Podprsenky: přišijte nebo odstraňte uvolněné tvarovací součásti.
- Zipy, suché zipy, háčky a očka před praním zapněte.
- Povelky peřin a polštářů zapněte, aby se do nich nedostalo drobné prádlo.

Neperte textilie, které jsou deklarovány jako **nevhodné** pro praní v pračce (symbol pro ošetřování .

2. Zvolit program

Zapnutí pračky

Aby řádně fungoval ukazatel naplnění, musí být před zapnutím prázdný bubn.

- Stiskněte tlačítko ①.


Zapne se osvětlení bubnu.

Osvětlení bubnu po pěti minutách automaticky zhasne.

Na displeji se zobrazí hlavní menu.

Volba programu

- Stiskněte senzorové tlačítko programy.

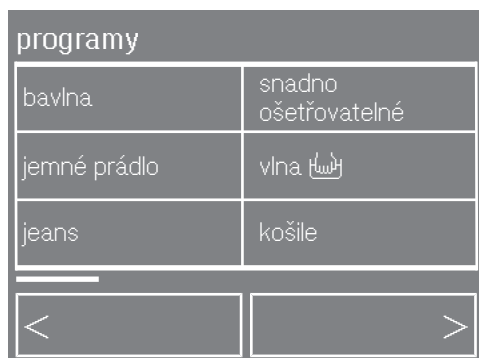

- Listujte senzorovým tlačítkem < nebo >, dokud se na displeji neobjeví požadovaný program.
- Stiskněte senzorové tlačítko programu.

Na displeji se zobrazí množství naplnění programu.

- Potvrďte senzorovým tlačítkem OK nebo několik sekund počkejte, dokud displej nepřejde do základního menu programu.



Alternativně můžete program zvolit také prostřednictvím

- oblíbených programů,
- asistenta praní,
- položky prádlo - mix.

3. Zvolit nastavení programu

Teplota

Můžete změnit přednastavenou teplotu programu praní.

- Stiskněte senzorové tlačítko teplota.
- Pomocí – a + nastavte požadovanou teplotu a potvrďte pomocí OK.

Počet otáček

Můžete změnit přednastavené otáčky odstředování programu praní.

- Stiskněte senzorové tlačítko počet ot..
- Pomocí – a + nastavte požadované otáčky a potvrďte pomocí OK.

TwinDos

Můžete zapnout automatické dávkování.

- Stiskněte senzorové tlačítko TwinDos.

Na displeji budete dotázáni na stupeň znečištění prádla.

Další informace v kapitole "Stupeň znečištění".

- Senzorovým tlačítkem méně nebo více nastavte stupeň znečištění a potvrďte pomocí OK.

Při použití dvoufázového systému Miele budete dotázáni na barevné složení prádla.

- Zvolte na bílé prádlo nebo na barevné prádlo.

Při použití jiných pracích nebo avivážních prostředků se tyto prostředky zobrazují na displeji.

Na displeji se zobrazuje doporučený prací prostředek a je označený zatržítkem (✓).

Jestliže se doporučují oba, naplněný prostředek i avivážní prostředek (např. prací prostředek na barevné prádlo a avivážní prostředek), tak jsou zvolené oba prostředky.

- Potvrďte nebo změňte výběr.

Automatické dávkování je zapnuté.

3. Zvolit nastavení programu

Manažer programu

Manažer programu poskytuje možnost přizpůsobit program praní Vaším potřebám.

- Stiskněte senzorové tlačítko **manažer progr.**
- Zvolte požadovanou volbu.

Manažer programu je zapnutý.

Další informace v kapitole "Manažer programu".

Volby

Programy praní můžete doplnit volbami.

- Stiskněte senzorové tlačítko **extra funkce**.
- Zvolte jednu nebo několik voleb.
- Potvrďte senzorovým tlačítkem OK.

Volba je zvolená.

Další informace v kapitole "Volby".

Skvrny

Pro lepší vyprání prádla, na kterém jsou skvrny, lze zvolit různé druhy skvrn. Program praní se odpovídajícím způsobem přizpůsobí.

- Stiskněte senzorové tlačítko **skvrny**.
- Vyberte ze seznamu druhy skvrn, jaké jsou na Vašem prádle.

Pro každé praní lze zvolit maximálně tři druhy skvrn.

Při zvolení některých skvrn se Vám zobrazí pomocné informační texty.

- Potvrďte informační texty pomocí OK.
- Potvrďte výběr skvrn senzorovým tlačítkem OK.

Mohou následovat další informační texty, které musíte potvrdit pomocí OK.

Výběr je uložený.

Zapnutí předvolby startu

Předvolbou startu můžete stanovit konec nebo začátek programu praní.

- Stiskněte senzorové tlačítko **konec v.**
- Senzorovými tlačítky – a + nastavte požadovaný denní čas a potvrďte senzorovým tlačítkem OK.

Předvolba startu je uložena. Další informace v kapitole "Předvolba startu".

3. Zvolit nastavení programu

Dávkování z kapsle

Můžete využít dávkování z kapsle k tomuto programu praní.

- Stiskněte sensorové tlačítko CapDosing.

Na displeji se Vám zobrazí druhy kapslí, které lze k programu zvolit.

- Zvolte požadovaný druh kapslí.

Dávkování z kapsle je aktivované.

Další informace v kapitole "5. Přidat prací prostředek", odstavec "Dávkování z kapsle".

Ekologické informace

Pomocí sensorového tlačítka eko informace zjistíte informace o spotřebě energie a vody své pračky.

- Stiskněte sensorové tlačítko eko informace.

Zobrazí se prognóza spotřeby.

Další informace v kapitole "Ekologické praní", odstavec "EcoFeedback (eko informace)".

Naplnění/dávkování

Po naplnění pračky můžete zkontrolovat množství naplnění, nastavený stupeň znečištění a dávkování pracího prostředku.

- Stiskněte tlačítko naplnění / dávkov..

Zobrazí se aktuální množství naplnění.

- Potvrďte pomocí OK.

Displej přejde do menu stupeň znečištění.

Případně lze ještě jednou změnit stupeň znečištění.

Další informace v kapitole "Stupeň znečištění".


- Potvrďte pomocí OK.

Displej přejde do menu dávkování.

Menu dávkování se nezobrazuje, pokud bylo pro hlavní praní zvoleno TwinDos nebo CapDosing.


4. Naplnit pračku

Otevření dvířek

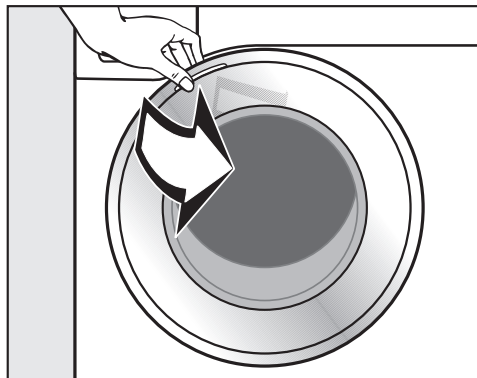

- Uchopte dvířka a otevřete je.

Zobrazení na displeji přejde na zobrazení naplnění.

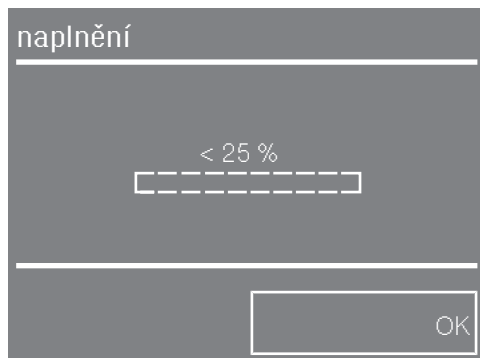


Na displeji se v krocích po 25 % zobrazuje, kolik procent maximálního množství naplnění se pro zvolený program nachází v bubnu.

- Vložte rozvinuté prádlo do bubnu a volně je rozložte.


Různě velké kusy prádla zesílí prací účinek a prádlo se při odstředování lépe rozdělí.

Při maximálním množství naplnění je nejnižší spotřeba energie a vody vztahována na celkové množství naplnění. Myslete také na to, že přeplňování zhoršuje výsledek praní a prádlo se více mačká.

Zavření dvířek

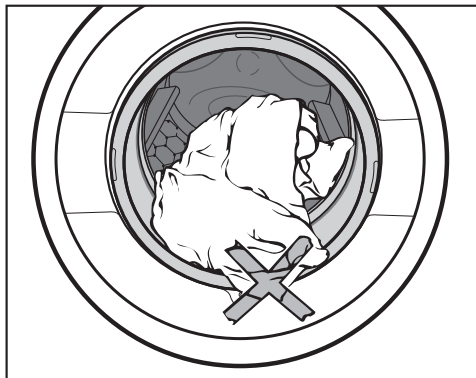

- Dávejte pozor, aby se prádlo nepřiskříplo mezi dvířky a těsněním.

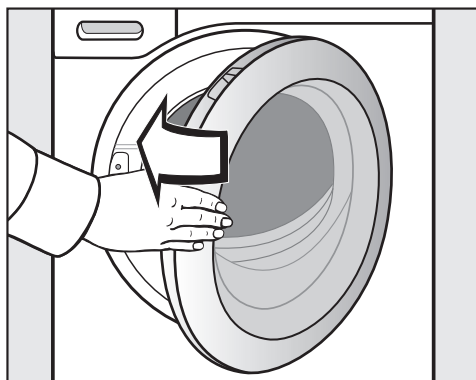


- Dvířka lehce přibouchněte.

Na displeji budete dotázáni na stupeň znečištění prádla.

- Senzorovým tlačítkem méně nebo více nastavte stupeň znečištění a potvrďte pomocí OK.

Další informace v kapitole "Stupeň znečištění".

Displej přejde k zobrazení dávkování.

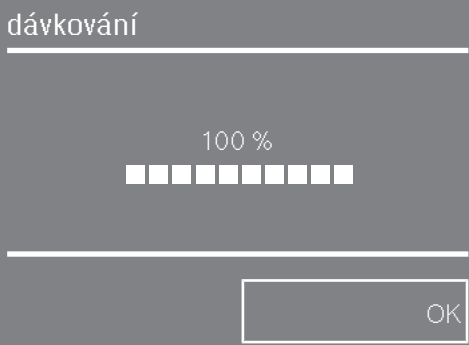

- Potvrďte pomocí OK.

Menu dávkování se nezobrazuje, pokud je pro hlavní praní již zvoleno TwinDos nebo CapDosing.

5. Přidat prací prostředek

Pračka Vám poskytuje různé možnosti přidávání pracího prostředku.

TwinDos

Jestliže jste při nastavování programu zvolili TwinDos, dávkuje se prací prostředek pro tento program praní automaticky.

Jaký prací prostředek se dávkuje, závisí na tom, jakými prostředky jste naplnili jednotku TwinDos.

Dávkování z kapsle

Jestliže jste při nastavování programu zvolili CapDosing, dávkuje se prací prostředek pro tento program praní z kapsle.

K pracímu programu lze nyní vybrat kapsli.

Existují kapsle se třemi různými obsahy:

- ☼ = ošetrovací prostředky na textil (např. avivážní prostředky, impregnační prostředky)
- ⚙ = doplňkové prostředky (např. zesilovače pracího účinku)
- 💧 = prací prostředky (jen pro hlavní praní)

Podle toho, jaké nastavení bylo zvoleno, se z kapsle dávkuje prací prostředek, doplňkový prostředek nebo ošetrovací prostředek na textil.


Kapsle obsahuje vždy správné množství prostředku na jedno praní.

Kapsle si můžete objednat přes internet (www.miele-shop.com), zakoupit u servisní služby Miele nebo u Vašeho specializovaného prodejce Miele.


⚠ Kapsle ukládejte mimo dosah dětí.

Vložení kapsle

- Otevřete zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

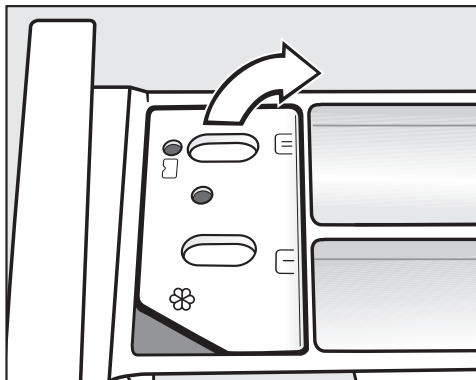


- Otevřete víko přihrádky ☼/⚙.

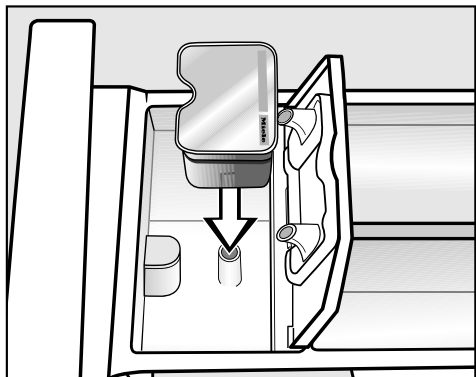

- Kapsli pevně přitlačte.

5. Přidat prací prostředek

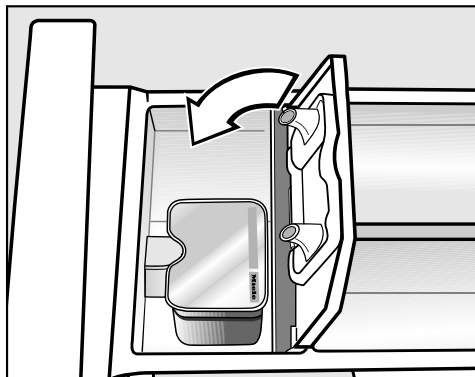

Obsah kapsle příslušného druhu se do programu praní přidá ve správném okamžiku.

Při dávkování z kapsle natéká voda do komory ☼ výhradně přes kapsli. Při použití kapsle se komora ☼ nesmí plnit navíc avivážním prostředkem.

- Po skončení programu odstraňte prázdnou kapsli.

Z technických důvodů zůstane v kapsli malé zbytkové množství vody.

- Zavřete víko a pevně je zatlačte.
- Zavřete zásuvku pro dávkování pracích prostředků.

Nasazením kapsle do zásuvky pro dávkování pracích prostředků se kapsle otevře. Když kapsli opět odstraníte ze zásuvky nepoužitou, může vytéci.

Kapsli vyřadte a už ji znovu nepoužívejte.

5. Přidat prací prostředek

Zásuvka pro dávkování pracích prostředků

Při dávkování pracích prostředků se řiďte hodnotou na ukazateli dávkování.

Uvedená procenta se vztahují k množství pracího prostředku uvedenému na jeho obalu.

- 40% = trochu méně než polovina
- 50% = polovina
- 60% = trochu více než polovina
- 75% = tři čtvrtiny
- 100% = doporučené množství pracího prostředku


Dbejte na tvrdost vody.

Příliš málo pracího prostředku způsobí:

- že prádlo nebude čisté a časem zesedne a ztvrdne.
- že se na prádle vytvoří tukové skvrny.
- že se zavápní topná tělesa.

Příliš mnoho pracího prostředku způsobí:

- vyšší pěnovost a tím snížení účinnosti mechaniky praní a zhoršení výsledku praní, máchání a odstřeďování.
- zvýšení spotřeby vody automaticky zapínaným mácháním navíc.
- vyšší ekologické zatížení.

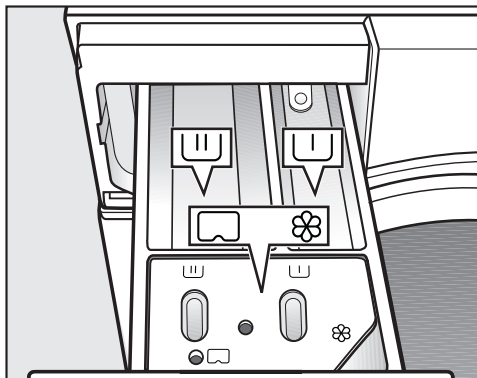

- Vytáhněte zásuvku pro dávkování pracích prostředků a naplňte její komory pracím prostředkem.



prací prostředek pro předeprání (doporučené rozdělení celkového množství pracího prostředku: $\frac{1}{3}$ do komory  a $\frac{2}{3}$ do komory )



prací prostředek pro hlavní praní včetně namáčení



avivážní prostředek, tužidlo, tekutý škrob a kapsle

Další informace k pracím prostředkům a jejich dávkování získáte v kapitole "Prací prostředky".

6. Spustit program - konec programu

Spuštění programu

- Stiskněte blikající tlačítko *start/stop*.

Uzamknou se dvířka (lze poznat podle symbolu  na displeji) a spustí se program praní.

Na displeji se zobrazuje stav programu.



Pračka Vás informuje o právě dosaženém úseku programu ① a zbývajícím době trvání programu ②. Pokud jste zvolili čas předvolby startu, zobrazuje se na displeji.

Po spuštění programu se vypne osvětlení bubnu.

Konec programu

V ochraně proti pomačkání jsou ještě uzamčená dvířka a na ukazateli úseku programu se střídavě zobrazuje ochrana proti pomač. a konec.


Navíc se objeví informace Pro vyjmutí prádla stisknout tlačítko stop.

- Stiskněte tlačítko *start/stop*. Dvířka se odblokuje.

Po skončení ochrany proti pomačkání se automaticky odemknou dvířka.

- Otevřete dvířka.
- Vyjměte prádlo.


Nezapomeňte v bubnu žádné prádlo! Při dalším praní by se mohlo srazit nebo zabarvit jiné prádlo.

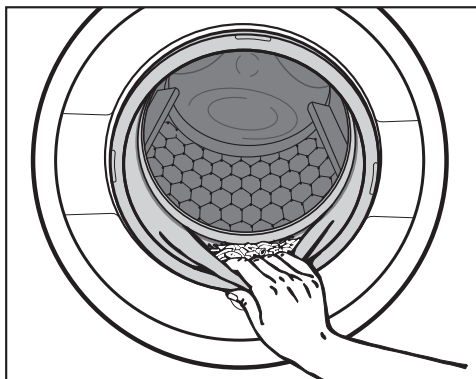

- Zkontrolujte těsnění na dvířkách, zda na něm nejsou cizí tělesa.
- Vypněte pračku tlačítkem ①.
- Zavřete dvířka, jinak bude hrozit nebezpečí, že se do bubnu neúmyslně dostanou cizí předměty. Ty se mohou nedopatřením prát s prádlem a poškodit je.
- Pokud jste použili kapsli, vypotřebenou ji vyjměte ze zásuvky pro dávkování pracích prostředků.

Stupeň znečištění

Když zvolíte automatické dávkování nebo naplníte pračku, tak se na displeji objeví dotaz na stupeň znečištění prádla.

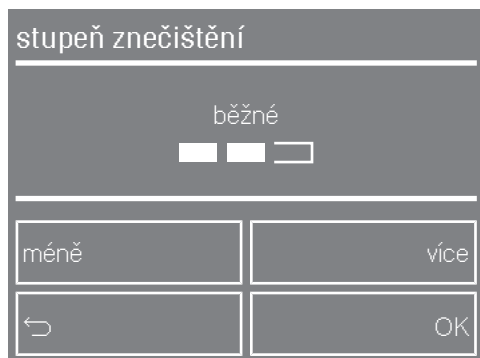

Senzorovým tlačítkem méně nebo více můžete nastavit stupeň znečištění. Tlačítkem OK se výběr převeze.

mírně znečištěné

Není vidět znečištění a skvrny. Kusy oděvu například přijaly tělesný pach.

normálně znečištěné

Je vidět znečištění a/nebo několik slabých skvrn.

silně znečištěné

Je jasně vidět znečištění a/nebo skvrny.

Podle zvoleného stupně znečištění se mění následující parametry:

- dávkované množství pracího prostředku
- množství vody pro máchání
- doby trvání programů (při mírném znečištění se doba zkracuje)

V některých programech nelze zvolit stupeň znečištění. Tyto programy jsou koncipovány pro normálně znečištěné prádlo.

Tipy: Prostřednictvím nastavení můžete změnit přednastavený stupeň znečištění nebo můžete vypnout dotaz na stupeň znečištění (kapitola "Nastavení", odstavec "Stupeň znečištění").

Symbole pro ošetření

Praní	
Teplotní stupně uvedené v symbolu prací vaničky udávají maximální teplotu, při které můžete danou textilii prát.	
	běžné mechanické namáhání
	šetrné mechanické namáhání
	obzvlášť šetrné mechanické namáhání
	ruční praní
	neprat

Příklady volby programu

Program	Symbole pro ošetření
bavlna	
snadno ošetrovatelné	
jemné prádlo	
vlna	
hedvábí	
expres 20	
automatika plus	

Sušení	
Tečky udávají teplotu.	
	normální teplota
	snížená teplota
	nevhodné pro sušení v sušičce

Žehlení a mandlování	
Tečky označují teplotní oblasti.	
	asi 200°C
	asi 150°C
	asi 110°C
Žehlení s párou může způsobit nevratné škody.	
	nežehlit/nemandlovat

Profesionální čištění	
	Čištění chemickými rozpouštědly. Písmena označují čisticí prostředky.
	čištění za mokra
	nečistit chemicky

Bělení	
	přípustný každý oxidační bělicí prostředek
	přípustný pouze bělicí prostředek na bázi kyslíku
	nebělit

Odstředování

Počet otáček při závěrečném odstředování

program	ot/min
bavlna	1600
snadno ošetřovatelné	1200
jemné prádlo	900
vlna 	1200*
jeans	900
košile	900
konečná úprava párou	–
expres 20	1200
QuickPowerWash	1600
automatika plus	1400
osvěžení	–
tmavé prádlo	1200
pérové přikrývky	1200
outdoor	800
impregnace	1000
jen máchání	1600*
škrobení	1400*
hedvábí 	600*
sportovní prádlo	1200
prachové peří	1200
záclony	600
nové textilie	1200
polštáře	1200
odčerpávání/odstředování	1600
bavlna 	1600
čištění přístroje	900

Počet otáček při závěrečném odstředování v programu praní

Při volbě programu se na displeji vždy zobrazuje optimální počet otáček při odstředování pro příslušný program praní. U programů praní, které jsou v tabulce označeny symbolem *, neodpovídá optimální počet otáček maximálnímu počtu otáček.

Je možné snížení počtu otáček při závěrečném odstředování.

Nelze však zvolit vyšší než v tabulce uvedený maximální počet otáček při závěrečném odstředování.

Odstředování při máchání

Po hlavním praní a mezi mácháními se prádlo odstřeďuje. Při snížení počtu otáček při závěrečném odstředování se případně sníží i počet otáček při máchání. V programu *bavlna* proběhne při otáčkách nižších než 700 ot/min extra máchání.

Zrušení volby závěrečného odstředování (stop máchání)

- Vyberte volbu *stop máchání*. Prádlo zůstane po posledním máchání ve vodě. Tím se snižuje riziko pomačkání, když prádlo nevyjmete z pračky okamžitě po skončení programu.

Spuštění závěrečného odstředování:

- Stiskněte tlačítko *změnit*.
- Zvolte počet ot. a nastavte požadované otáčky odstředování.
- Spusťte závěrečné odstředování tlačítkem *start/stop*.

Ukončení programu:

- Stiskněte tlačítko *změnit*.
- Zvolte počet ot. a nastavte otáčky 0 ot./min (*bez odstředování*).
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Odčerpá se voda.

Zrušení volby odstředování při máchání a závěrečného odstředování

- Stiskněte tlačítko počet ot..
- Zvolte nastavení 0 ot./min.

Po posledním máchání se odčerpá voda a zapne ochrana proti pomačkání.

Při tomto nastavení se u některých programů provádí extra máchání.

Přehled programů

bavlna		90°C až studená	maximálně 9,0 kg
textilie	Trička, spodní prádlo, prostírání atd., textilie z bavlny, lnu nebo směsné tkaniny		
tip	Při obzvlášť vysokých hygienických požadavcích zvolte nastavení teploty 60°C nebo vyšší.		
snadno ošetřovatelné		60°C až studená	maximálně 4,0 kg
textilie	Textilie se syntetickými vlákny, směsné tkaniny nebo snadno ošetřovatelná česaná bavlna		
tip	U textilií náchylných na pomačkání snižte počet otáček při závěrečném odstředování.		
jemné prádlo		60°C až studená	maximálně 3,0 kg
textilie	Pro choulostivé textilie ze syntetických vláken, směsné tkaniny, visky		
tip	– U textilií náchylných na pomačkání zrušte odstředování.		
vlna 🧶		40°C až studená	maximálně 2,0 kg
textilie	Textilie z vlny nebo s příměsemi z vlny		
tip	U textilií náchylných na pomačkání dbejte na počet otáček při závěrečném odstředování.		
jeans		60°C až studená	maximálně 3,0 kg
tip	– Džínsovinu perte obrácenou naruby. – Džínsovina při prvních praních často trochu pouští barvu. Proto perte světlé a tmavé věci zvlášť. – Před praním zapněte knoflíky a zipy.		
košile		60°C až studená	maximálně 2,0 kg
textilie	Košile a blůzy z bavlny a směsné tkaniny		
tip	– Límce a manžety podle znečištění předem ošetřete. – Pro košile a blůzy z hedvábí používejte program <i>hedvábí</i> 🧶.		

Přehled programů

konečná úprava párou		maximálně 2,0 kg	
textilie	Vlhké, právě vyprané a odstředěné svrchní oděvy z bavlny nebo lnu, u kterých má být snížena tvorba záhybů. Svrchní oděvy musí být vhodné pro sušení v sušičce ☺ ☺ a odolné při žehlení   .		
tip	– 5-6 košíl odpovídá množství náplně ca 2,0 kg. – Malé množství prádla zlepšuje výsledek. – Textilie ihned po ukončení programu vyjmout a následně sušit v sušičce programem šetrné vyhlazování nebo jen pověsit na ramínko. – Nevhodné pro vlnu a textilie s obsahem vlny.		
expres 20		40°C až studená	maximálně 3,5 kg
textilie	Textilie z bavlny, které byly málo nošeny nebo jsou jen minimálně znečištěné		
tip	Automaticky je aktivovaná volba <i>krátký</i> .		
QuickPowerWash		60°C – 40°C	maximálně 5,0 kg
textilie	Pro normálně znečištěné textilie, které se perou také v programu <i>bavlna</i>		
tip	– Prádlo se vypere zvlášť rychle a důkladně díky speciálnímu provlhčení a speciálnímu rytmu praní.		
automatika plus		40°C až studená	maximálně 6,0 kg
textilie	Podle barev roztríděné prádlo z textilií pro programy <i>bavlna</i> a <i>snadno ošetřovatelné</i>		
tip	Pro každý druh prádla se vždy automaticky přizpůsobí parametry praní (např. hladina vody, rytmus praní a profil odstředování), aby se prádlo co nejvíce šetřilo a praní bylo co nejúčinnější.		

Přehled programů

osvěžení		maximálně 1,0 kg
textilie	Suché, neznečištěné svrchní oděvy z bavlny, lnu nebo směsných tkanin, které jsou lehce pomačkané. Svrchní oděvy musí být vhodné pro sušení v sušičce ☺ ☺ a odolné při žehlení   .	
tip	– Malé množství prádla zlepšuje výsledek. – Textilie ihned po ukončení programu vyjmout a následně sušit v sušičce programem šetrné vyhlazování nebo jen pověsit na ramínko. – Nevhodné pro vlnu a vlněné textilie.	
tmavé prádlo		60°C až studená
		maximálně 3,0 kg
textilie	Černé a tmavé prádlo z bavlny, směsné tkaniny	
tip	Perte obrácené naruby.	
pérové přikrývky		60°C až studená
		max. 2,5 kg 1 přikrývka 2,20m x 2,00m
textilie	Peřiny a polštáře naplněné peřím nebo prachovým peřím	
tip	– Před praním odstraňte z prádla vzduch, abyste zabránili přílišnému pění. K tomu účelu prádlo napěchujte do těsného pracího vaku nebo je svažte páskou, kterou lze prát. – Respektujte etiketu k ošetřování.	
outdoor		40°C až studená
		maximálně 2,5 kg
textilie	Funkční textilie jako outdoorové bundy a kalhoty s membránami jako např. Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® atd.	
tip	– Zapněte suché zipy a zipy. – Nepoužívejte avivážní prostředek. – V případě potřeby můžete outdoorové textilie dodatečně ošetřit v programu <i>impregnace</i>. Impregnace se nedoporučuje po každém praní.	

Přehled programů

impregnace		40 °C	maximálně 2,5 kg
textilie	K dodatečnému ošetření textilií z mikrovláken, lyžařských oděvů nebo prostírání z převážně syntetických vláken, aby se dosáhlo účinku odpuzování vody a nečistot		
tip	– Textilie by měly být čerstvě vyprané a odstředěné nebo usušené. – Pro dosažení optimálního účinku by mělo následovat tepelné ošetření. To lze provést usušením v sušičce prádla nebo vyžehlením.		
jen máchání			maximálně 9,0 kg
textilie	K vymáchání ručně praných textilií		
tip	U textilií náchylných na pomačkání dbejte na počet otáček závěrečného odstředování.		
škrobení			maximálně 9,0 kg
textilie	Ubrusy, ubrousky, pracovní oděvy, které je nutno naškrobit		
tip	– U textilií náchylných na pomačkání dbejte na počet otáček závěrečného odstředování. – Prádlo, které se má škrobit, by mělo být čerstvě vyprané, ale bez aviváže.		
hedvábí 		30°C až studená	maximálně 1,0 kg
textilie	Hedvábí a všechny textilie s možností ručního praní, které neobsahují vlnu		
tip	Jemné punčocháče a podprsenky perte v síťce na prádlo.		
sportovní prádlo		60°C až studená	maximálně 3,0 kg
textilie	Oblečení pro sport a fitness jako trička a kalhoty, sportovní oblečení z mikrovláken a flísu		
tip	– Nepoužívejte avivážní prostředek. – Respektujte označení výrobce pro ošetření.		

Přehled programů

prachové peří		60°C až studená	maximálně 2,0 kg
textilie	Bundy, spací pytle, polštáře a jiné textilie naplněné prachovým peřím		
tip	– Před praním odstraňte z prádla vzduch, abyste zabránili přílišnému pění. K tomu účelu prádlo napěchujte do těsného pracího vaku nebo je svažte páskou, kterou lze prát. – Respektujte etiketu k ošetřování.		
záclony		40°C až studená	maximálně 2,0 kg
textilie	Záclony, které výrobce deklaruje jako vhodné pro strojové praní		
tip	– Pro odstranění prachu je automaticky zvolena volba <i>předepírání</i>. – U záclon náchylných na pomačkání snížit počet otáček při odstředování nebo odstředování zcela zrušit. – Odstraňte ze záclon háčky.		
nové textilie		40°C až studená	maximálně 3,0 kg
textilie	Nové textilie z bavlny, syntetických vláken a nové froté textilie		
tip	Z vláken se odstraní výrobní zbytky.		
polštáře		60°C až studená	2 polštáře (40 x 80 cm) nebo 1 polštář 80 x 80 cm
textilie	Pratelné polštáře se syntetickou náplní		
tip	– Před praním odstraňte z prádla vzduch, abyste zabránili přílišnému pění. K tomu účelu prádlo napěchujte do těsného pracího vaku nebo je svažte páskou, kterou lze prát. – Respektujte etiketu k ošetřování.		
odčerpávání/odstředování			–
tip	– Jen čerpání: nastavte počet otáček na 0 ot/min. – Dávejte pozor na nastavený počet otáček.		

Přehled programů

bavlna 		 / 	maximálně 9,0 kg
textilie	Normálně znečištěné bavlněné prádlo		
tip	– Tato nastavení jsou pro praní bavlněného prádla nejúčinnější s ohledem na spotřebu energie a vody. – U  je dosažená teplota praní nižší než 60°C, výkon praní odpovídá programu bavlna 60°C.		
Pokyn pro zkušební ústavy: Zkušební programy dle ČSN EN 60456 a energetické účinnosti dle směrnice 1061/2010			
čištění přístroje		75 °C	bez náplně
Při častém praní s nízkými teplotami hrozí nebezpečí kontaminace pračky. Čištěním pračky se značně sníží počet choroboplodných zárodků, plísní a biofilmu a zabrání se tvorbě zápachů.			
tip	– Optimálního výsledku dosáhnete použitím prostředku Miele na čištění přístrojů. Alternativně můžete použít univerzální práškový prací prostředek. – Dávkování prostředku na čištění přístrojů nebo univerzálního pracího prostředku se provádí přes zásuvku pro dávkování pracích prostředků. – Nedávejte do pračky prádlo. Čištění se provádí s prázdným bubnem.		

Průběh programu

	hlavní praní		máchání		odstřeďování
	hladina vody	rytmus praní	hladina vody	cykly máchání	
bavlna		(A)		2-5 ¹⁾²⁾³⁾	✓
snadno ošetrovatelné		(B)		2-4 ²⁾³⁾	✓
jemné prádlo		(C)		2-4 ²⁾³⁾	✓
vlna 		(E)		2	✓
jeans		(B)		2-4 ²⁾³⁾	✓
košile		(C)		3-4 ³⁾	✓
expres 20		(A)		1	✓
QuickPowerWash		(A)		1	✓
automatika plus		(A)(B)		2-4 ²⁾³⁾	✓
tmavé prádlo		(B)		3-5 ²⁾³⁾	✓
péřové přikrývky		(C)		3-4 ³⁾	✓
outdoor		(C)		3-4 ³⁾	✓
impregnace	–	(B)		1	✓
jen máchání	–	–		2	✓
škrobení		(B)	–	–	✓
hedvábí 		(E)		2	✓
sportovní prádlo		(C)		2-3 ³⁾	✓
prachové peří ⁴⁾		(C)		3-4 ³⁾	✓
záclony		(C)		3-4 ³⁾	✓
nové textilie		(B)		2-3 ³⁾	✓
polštáře ⁴⁾		(C)		3-4 ³⁾	✓
odčerpávání/ odstřeďování	–	–	–	–	✓
bavlna 		(A)		2-5 ²⁾³⁾	✓
čištění přístroje		(A)		3	✓

-  = nízká hladina vody
 = střední hladina vody
 = vysoká hladina vody
Ⓐ = intenzivní rytmus
Ⓑ = normální rytmus
Ⓒ = citlivý rytmus
Ⓓ = houpavý rytmus
Ⓔ = rytmus ručního praní
✓ = provádí se
– = neprovádí se

Pračka má plně elektronickou řídicí jednotku s množstevní automatikou. Pračka si sama stanoví potřebnou spotřebu vody, a to v závislosti na množství a nasákavosti prádla.

Zde uvedené průběhy programů se vztahují vždy k základnímu programu při maximálním naplnění.

Ukazatel průběhu programu Vaší pračky Vás během programu praní stále informuje o právě dosaženém úseku programu.

Zvláštnosti v průběhu programu

Ochrana proti pomačkání:

Buben se pohybuje ještě až 30 minut po skončení programu, aby se zamezilo pomačkání prádla.

Výjimka: V programu *vlna* neprobíhá ochrana proti pomačkání.

Pračku můžete kdykoli otevřít.

¹⁾ Když zvolíte teplotu 60°C a vyšší, proběhnou 2 máchání. Když zvolíte teplotu nižší než 60°C, proběhnou 3 máchání.

²⁾ Extra máchání se provádí při:

- příliš velkém napětí v bubnu
- počtu otáček závěrečného odstředování nižším než 700 ot/min
- volba *bez* (odstředování)

³⁾ Extra máchání se provádí při:

- Zvolení volby extra máchání.

⁴⁾ Odstředování na nejvyšší otáčky:

Před praním proběhne odstředování na maximální otáčky, aby se dostal z polštářů vzduch. Poté přitéká voda přes komoru  pro hlavní praní.

Průběh programu

Bavlna a snadno ošetřovatelné

Prací postup PowerWash 2.0 vyvinutý společností Miele se používá v programu praní *bavlna* při malých a středních množstvích naplnění a v programu praní *snadno ošetřovatelné*.

Princip funkce

Při běžných pracích postupech se pere s větším množstvím vody, než může nasát prádlo. Veškeré toto množství vody se musí ohřát.

Při pracím postupu PowerWash 2.0 se pere jen s množstvím vody o málo větším, než může nasát prádlo. Voda, která není vázána v prádle, ohřívá buben a prádlo a je stále znovu stříkána do prádla. Tím se sníží spotřeba energie.

Aktivace

Na začátku programu praní zjistí pračka množství naplnění. Postup PowerWash 2.0 se aktivuje automaticky, když jsou splněny tyto podmínky:

- malé až střední množství naplnění v programu *bavlna* a v programu *snadno ošetřovatelné*.
- zvolená teplota nesmí překročit 60°C.
- zvolené otáčky závěrečného odstředování nesmí být nižší než 600 ot/min.
- pro hlavní praní není zvoleno dávkování z kapsle (není zvolen symbol , .

Postup PowerWash 2.0 se neaktivuje při zvolení některých voleb (např. předepírání, více vody).

Zvláštnosti

– fáze provlhčení

Na začátku programu praní pračka několikrát odstředuje. Při odstředování je odstředěná voda stříkána opět do prádla, aby se dosáhlo jeho optimálního provlhčení.

Na konci fáze provlhčení se nastaví optimální hladina vody. Pračka případně odčerpá vodu a přidá trochu čerstvé vody.

– hluky ve fázi topení

Při zahřívání prádla a bubnu může docházet k nezvyklým hlukům (bublení).

– použití pracích prostředků

Dbejte na správné dávkování pracích prostředků (menší množství naplnění).

Pro optimální použití pracích prostředků využijte funkci TwinDos.

Storno

Program praní můžete kdykoli po spuštění stornovat.

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.
- Zvolte stornovat program.

Pračka odčerpá prací roztok. Ukončí se program. Uvolní se uzamčení dvířek.

- Otevřete dvířka.
- Vyjměte prádlo.

Když chcete zvolit jiný program

- Zavřete dvířka.
- Zvolte požadovaný program.
- Doplněte případně prací prostředek v zásuvce pro dávkování pracích prostředků.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Spustí se nový program.

Přerušeni

- Vypněte pračku tlačítkem ①.
- Pro pokračování pračku znovu zapněte tlačítkem ①.

Změna

Program

Po uskutečněním spuštění programu není možná změna.

Teplota

Během prvních pěti minut je možná změna, v programu *bavlna* však možná není.

- Stiskněte tlačítko *změnit*.
- Stiskněte senzorové tlačítko *teplota*.
- Pomocí – a + nastavte požadovanou teplotu a potvrďte pomocí OK.

Počet otáček při odstředování

Změna je možná až do zahájení závěrečného odstředování.

- Stiskněte tlačítko *změnit*.
- Stiskněte senzorové tlačítko *počet ot.*.
- Pomocí – a + nastavte požadované otáčky a potvrďte pomocí OK.

Volby

Některé volby lze zvolit nebo jejich volbu zrušit ještě pět minut po spuštění programu.

Dětská pojistka zabrání změně nebo stornování programu.

Změna průběhu programu

Doplnění/odebrání prádla

V prvních minutách po spuštění programu můžete doplnit nebo odebrat prádlo.

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Na displeji se objeví:



- Stiskněte senzorové tlačítko přidat prádlo.

Program praní se pozastaví a odblokuje se dvířka:

- Otevřete dvířka.
- Doplníte prádlo nebo odeberte jednotlivé kusy prádla.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Program praní pokračuje.

Mějte na paměti:

Po spuštění programu pračka už nemůže zjistit změnu množství prádla.

Po doplnění nebo odebrání prádla se proto vždy vychází z maximálního množství naplnění.

Dvířka se nedají otevřít, když:

- teplota pracího roztoku překračuje **55°C**.
- hladina vody překračuje určitou hodnotu.
- je dosaženo kroku programu *odstředování*.

Jestliže ve výše uvedených stavech chcete otevřít dvířka, musíte stornovat program.

Při teplotě v bubnu vyšší než 55°C zůstane aktivováno blokování dvířek. Teprve po poklesu teploty pod 55°C se blokování dvířek deaktivuje.

Dětská pojistka

Dětská pojistka brání tomu, aby bylo v průběhu programu praní možné změnit teplotu, počet otáček nebo volby.

Aktivace dětské pojistky

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.
- Zvolte aktivovat dětskou pojistku.

Na displeji se objeví Obsluha zablokována..

Dětská pojistka je aktivovaná.

Deaktivace dětské pojistky

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Na displeji se objeví Deaktivovat dětskou pojistku?

- Tlačítkem deaktivovat potvrďte, že chcete dětskou pojistku deaktivovat.

Na displeji se objeví Obsluha povolena..

Dětská pojistka je deaktivovaná.

Manažer programu

Manažer programu poskytuje možnost přizpůsobit program praní Vaším potřebám.

intenzivní

Pro zvláště silně znečištěné a odolné prádlo. Zesílením mechaniky praní a nasazením většího množství energie pro topení se zvýší účinnost čištění.

eko

Sníží se spotřeba energie a čisticí účinek zůstane stejný. Dosahuje se toho prodloužením doby praní a současným snížením zvolené teploty praní.

extra šetrný

Zredukuje se mechanika praní, aby se snížilo mačkání.

extra tichý

Sníží se hlučnost během programu praní. Tuto funkci používejte, když chcete prát v dobách klidu. Aktivuje se volba "stop máchání" a prodlouží se doba trvání programu.

AllergoWash

Při zvýšených hygienických nárocích na vyprané prádlo. Zvýšenou spotřebou energie se prodlouží doby působení teploty a zvýšeným množstvím vody se zlepší účinek máchání. Prádlo musí být vhodné pro sušení v sušičce   a odolné při žehlení  .

Ne všechny možnosti manažeru programu lze zvolit ke každému programu. Přehled poskytuje tabulka "Přehled programů praní - manažer programu" na následující straně.

Přehled programů praní - manažer programu

U programů, které zde **nejsou** uvedeny, se manažer programu nedá zvolit.

	intenzivní	eko	extra šetrný	extra tichý	Allergo Wash
bavlna	X	X	X	X	X
snadno ošetrovatelné	X	X	X	X	X
jemné prádlo	X	X	X	X	X
vlna 	–	–	–	X	–
jeans	X	X	X	X	X
košile	X	X	X	X	X
expres 20	–	–	–	X	–
automatika plus	X	X	X	X	X
tmavé prádlo	X	X	X	X	X
pérové přikrývky	X	X	X	–	X
outdoor	X	X	X	X	X
impregnace	–	–	–	X	–
jen máchání	–	–	–	X	–
škrobení	–	–	–	X	–
hedvábí 	–	–	–	X	–
sportovní prádlo	X	X	X	X	X
prachové peří	X	X	X	X	X
záclony	X	X	X	X	X
nové textilie	–	–	X	X	–
polštáře	X	X	X	X	X
bavlna 	–	–	X	X	X

Vyhlazování párou

Na konci praní je do bubnu vstřikována pára. Pro optimální výsledek snižte maximální množství prádla o 50%. Prádlo si musí pro vyhlazování párou zachovat určitou zbytkovou vlhkost. Tomu je přizpůsoben počet otáček při závěrečném odstředování.

Svrchní oděvy musí být vhodné pro sušení v sušičce   a odolné při žehlení  .

namáčení

Pro zvláště silně znečištěné textilie se skvrnami s obsahem bílkovin.

Můžete volit dobu namáčení od 30 minut do 5 hodin v krocích po 30 minutách, jak je popsáno v kapitole "Nastavení".

Z výroby je nastaveno 30 minut.

krátký

Pro mírně znečištěné textilie bez viditelných skvrn.

Zkrátí se doba praní.

stop máchání

Prádlo zůstane po posledním máchání ve vodě. Tím se snižuje riziko pomačkání, když prádlo nevyjmete z pračky okamžitě po skončení programu.

předepnutí

Pro odstranění větších množství špíny jako např. prachu nebo písku.

více vody

Zvýší se hladina vody při praní a při máchání.

Můžete ovlivnit zvýšení hladiny vody, jak je popsáno v kapitole "Nastavení", odstavec "Hladina pro více vody".

extra máchání

Pro zvláště dobrý výsledek máchání lze aktivovat extra máchání.

Ne všechny volby lze zvolit u všech programů praní. Jestliže některou volbu nelze zvolit, není pro příslušný program přípustná. Přehled poskytuje tabulka "Přehled programů praní - volby" na následující straně.

Přehled programů praní - volby

U programů, které zde nejsou uvedeny, nelze zvolit žádnou volbu.

	vyhlazování párou	namáčení	krátký	stop máchání	předepírání	více vody	extra máchání
bavlna	X	X	X	X	X	X	X
snadno ošetřovatelné	X	X	X	X	X	X	X
jemné prádlo	X	X	X	X	X	X	X
vlna (🧶)	-	-	-	X	-	-	-
jeans	X	X	X	X	X	X	X
košile	X ¹⁾	X	X	X	X	X	X
expres 20	X	-	X ¹⁾	X	-	-	-
QuickPowerWash	X	-	-	X	-	-	-
automatika plus	X	X	-	X	X	-	-
tmavé prádlo	X	X	X	X	X	X	X
péřové přikrývky	-	-	-	X	X	X	X
outdoor	-	X	X	X	X	X	X
impregnace	-	-	-	X	-	-	-
jen máchání	X	-	-	X	-	-	-
škrobení	-	-	-	X	-	-	-
hedvábí (🧶)	-	-	-	X	-	-	-
sportovní prádlo	-	X	X	X	X	X	X
prachové peří	-	-	-	X	X	X	X
záclony	X	-	-	X	X ¹⁾	X	X
nové textilie	-	-	-	X	-	X	X
polštáře	-	-	-	X	X	X	X
bavlna (🧶)	X	X	X	X	X	X	X

X = lze zvolit / - = nelze zvolit / ¹⁾ = zvolení lze zrušit

Předvolba startu

Předvolbou startu můžete odložit spuštění programu. Spuštění programu lze odložit o 15 minut až maximálně 24 hodin. Díky tomu například můžete využít výhodné noční elektrické tarify.

Zvolení

Pro zajištění správného průběhu předvolby startu musí být nastavený denní čas.

- Po zvolení programu stiskněte tlačítko **konec v.**

Tipy: Prostřednictvím nastavení lze místo času konce zvolit čas spuštění. Pak by se na tomto místě na displeji rozsvítilo **start v.**

konec v

11 : 52

– +

↶ OK

- Senzorovými tlačítky **+** a **–** nastavte hodiny a potvrďte je senzorovým tlačítkem **OK**.

Nyní jsou bíle podsvícené minuty a lze je nastavit.

Údaj minut přejde na 00 a lze ho pak měnit v krocích po 15 minutách.

- Potvrďte senzorovým tlačítkem **OK**.

Spuštění

- Pro spuštění předvolby startu stiskněte tlačítko **start/stop**.

Uzamknou se dvířka a na displeji se objeví:

bavlna  10:30

teplota 40 °C

počet ot. 1600 ot./min.

start v 11: 45

změnit uložit

Změna

- Stiskněte tlačítko **změnit**.
- Zvolte **konec v.**
- Zvolte **změnit čas**.
- Nastavte nyní požadovaný čas a potvrďte ho pomocí **OK**.

Spuštění ihned

- Stiskněte tlačítko **změnit**.
- Zvolte **konec v.**
- Zvolte **ihned spustit**.

Program praní je spuštěn.

Storno

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Objeví se menu volba:



- Zvolte stornovat předvolbu startu.

Zobrazí se základní menu programu praní a bliká tlačítko *start/stop*.

Doplnění/odebrání prádla

- Stiskněte tlačítko *start/stop*.
- Stiskněte senzorové tlačítko přidat prádlo.

Odemknou se dvířka.

- Otevřete dvířka.
- Doplníte prádlo nebo odeberte jednotlivé kusy prádla.
- Zavřete dvířka.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Pokračuje předvolba startu.

Oblíbené programy

Individuálně sestavený program praní lze uložit pod vlastním názvem.

Uložené oblíbené programy se seřídí podle abecedy.

Vytvoření oblíbeného programu

Existují dvě možnosti, jak vytvořit oblíbené programy.

Možnost 1

- Na displeji se zobrazuje hlavní menu. Stiskněte senzorové tlačítko oblíbené programy.

Displej přejde do menu oblíbené programy.

- Stiskněte tlačítko vytvořit nový.

Tlačítko vytvořit nový se nezobrazuje, když je dosaženo maximálního počtu 10 oblíbených programů.

Displej přejde do menu zvolit program.

- Zvolte požadovaný program.

Displej Vás automaticky provede všemi dalšími nastaveními programu.

Nakonec se Vám na displeji zobrazí souhrn zvolených parametrů.

Tipy: Pokud některý parametr není správný, lze ho změnit. Stiskněte senzorové tlačítko ↵ tolikrát, až se objeví požadované nastavení programu, a změňte je.

Když jsou všechny parametry správné:

- Zvolte OK.


Možnost 2

Zvolený a spuštěný program praní můžete uložit jako oblíbený program.

- Po provedeném spuštění programu stiskněte tlačítko uložit.
- Zadejte název.

Zadání názvu/uložení oblíbených programů

Můžete zadat název tvořený maximálně 10 znaky.

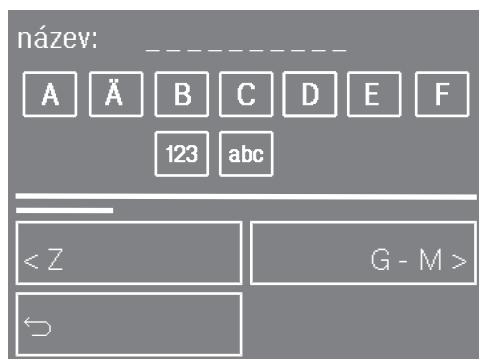

- Stiskněte sensorové tlačítko prvního písmena slova, které chcete zadat.
- Stejným způsobem zadejte další číslice.

Zvolením některého z těchto symbolů můžete psát velká nebo malá písmena, mazat nebo provádět změny:

- = zadat mezeru
- 123 = zadat čísla
- abc/ABC = psát malá/velká písmena
- = vymazat všechny znaky
- = vymazat poslední znak
- Nakonec potvrďte pomocí uložit.

Program se uloží mezi oblíbené programy.

Změna oblíbeného programu

Můžete změnit uložený oblíbený program a znovu ho uložit pod stejným nebo změněným názvem.

- V hlavním menu zvolte sensorové tlačítko oblíbené programy.
- Zvolte sensorové tlačítko změnit.
- Vyberte oblíbený program, který chcete změnit.
- Pro změnu některých nastavení programu zvolte stejný program, nebo zvolte nový program.

Displej Vás provede všemi dalšími nastaveními programu.

Vymazání oblíbeného programu

Jestliže je uložených deset oblíbených programů, musíte některý vymazat, dříve než můžete uložit nový oblíbený program.

- V hlavním menu zvolte sensorové tlačítko oblíbené programy.
- Zvolte sensorové tlačítko vymazat.
- Vyberte oblíbený program, který chcete vymazat.
- Potvrďte sensorovým tlačítkem vymazat a potom pomocí OK.

Oblíbený program je vymazaný.

Asistent praní

Asistent praní Vás krok po kroku vede k programu praní optimálnímu pro Vaše prádlo.

- V hlavním menu stiskněte senzorové tlačítko asistent pro praní.

Na displeji se zobrazuje seznam textilních vláken.

textilní vlákna

bavlna	syntetika
bavlna + syntetika	vlna

< >

↶

- Stiskněte senzorové tlačítko textilního vlákna, které odpovídá Vašemu prádlu.

bavlna

světlé prádlo	barevné prádlo
tmavé prádlo	

- Zvolte barvu prádla.

bavlna

lehce znečištěné	běžně znečištěné
silně znečištěné	

- Zvolte stupeň znečištění prádla.

bavlna

bez odstředění	snížené odstředění
běžné odstředění	

- Zvolte, jak se má prádlo odstřeďovat.

Nakonec se Vám na displeji zobrazí souhrn zvolených parametrů.

- Potvrďte senzorovým tlačítkem OK.

Program uzpůsobený pro Vaše prádlo je připravený ke spuštění.

Tipy: Než program spustíte, můžete k němu zvolit jednotlivá nastavení, např. TwinDos.

K vyprání několika kusů mírně znečištěného oblečení a prádla s různými návo-
dy k ošetřování, jejichž množství je příliš
malé pro normální program praní.

Podle volby textilií se sestaví program
praní uzpůsobený pro Vaše prádlo.

Výběr druhu prádla

- V hlavním menu stiskněte senzorové tlačítko prádlo - mix.

Na displeji se zobrazuje seznam druhů
prádla.

volba druhu prádla

☐ plavky	☐ župany
☐ povlečení	☐ podprsenky / spodní prádlo

< >

↶

- Stiskněte tlačítko druhu prádla, který odpovídá Vašemu kusu prádla.

Zvolený druh prádla se vyznačí zatržít-
kem ✓. Můžete vybrat více druhů prá-
dla.

- Potvrďte senzorovým tlačítkem OK.

Na displeji se případně zobrazuje infor-
mace k programu praní, např. k použití
pracího prostředku.

- Potvrďte upozornění pomocí OK.

Pračka sestavila optimální program pro
tyto kusy prádla.

Tipy: Než program spustíte, můžete
k němu zvolit jednotlivá nastavení, např.
TwinDos.

Výběr druhů prádla se po skončení pro-
gramu vymaže a při příštím praní musí
být zvolen znovu.

Změna / vymazání / zobrazení výběru druhů prádla

Senzorové tlačítko druh prádla zobrazuje,
kolik druhů prádla bylo zvoleno.


Stisknutím senzorového tlačítka druh
prádla si druhy prádla můžete nechat je-
ště jednou zobrazit, vymazat nebo změ-
nit.

Změna

- Pro zrušení zvolení některého druhu
prádla ho opět potvrďte.

Zhasne zatržítka ✓.

- Zvolte další druhy prádla.
- Potvrďte senzorovým tlačítkem OK.
- Můžete změnit další nastavení pro-
gramu, např. teplotu, počet otáček
nebo předvolbu startu.

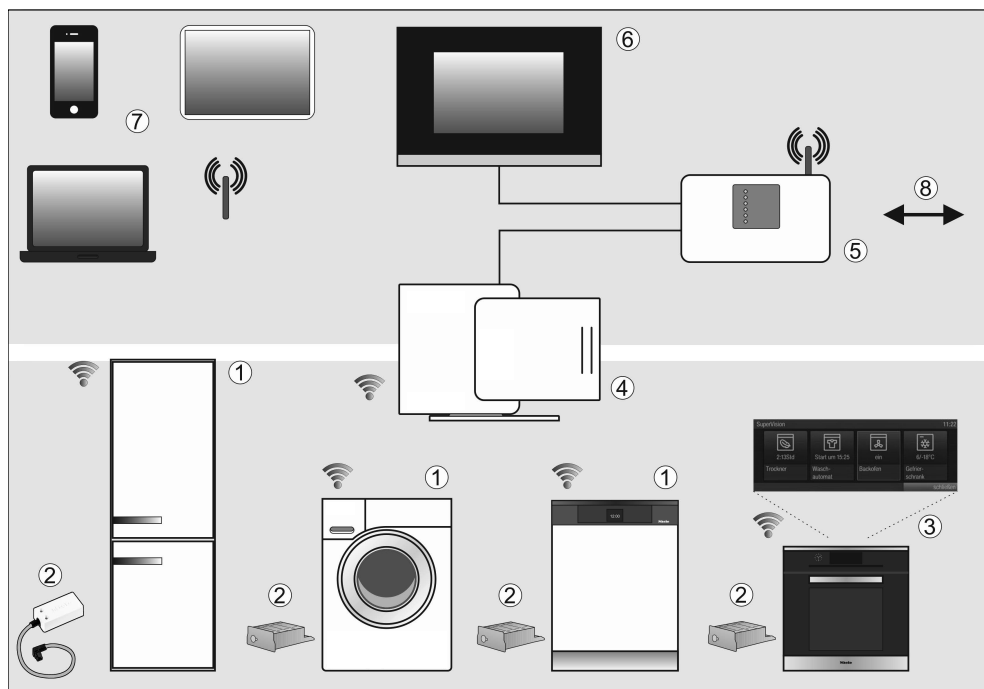

- ① Miele@home přístroj pro domácnost
- ② Miele@home komunikační modul XKM3000Z
- ③ Miele@home přístroj pro domácnost s funkcí SuperVision
- ④ Miele@home gateway XGW3000
- ⑤ WiFi router
- ⑥ Připojení k Homeautomation systémům
- ⑦ smartphone, tablet, laptop
- ⑧ Připojení k internetu

Váš přístroj pro domácnost ①/③ umí komunikovat a lze ho přes komunikační modul ②, který lze dokoupit, a případně potřebnou sadu pro dodatečnou montáž začlenit do systému Miele@home.

V systému Miele@home posílají přístroje pro domácnost schopné komunikace informace o svém provozním stavu a upozornění k průběhu programu zobrazovacímu zařízení ③, např. pečicí troubě s funkcí SuperVision.

Zobrazení informací, řízení přístrojů pro domácnost

- Přístroj pro domácnost s funkcí SuperVision ③

Na displeji některých přístrojů pro domácnost schopných komunikace lze zobrazit status jiných přístrojů pro domácnost schopných komunikace.

- Mobilní koncová zařízení ⑦

S PC, notebookem, tabletem nebo chytrým telefonem smartphone lze v oblasti domovní sítě WLAN ⑤ zobrazovat stavové informace přístrojů pro domácnost a provádět některé řídicí povely.

- Domovní síť ⑥

Systémové řešení Miele@home Vám umožňuje vytvořit domovní síť. Pomocí Miele@home gateway ④ se dají přístroje pro domácnost schopné komunikace začlenit do jiných domovních sběrníkových systémů.

SmartStart

Smart Grid přístroje pro domácnost lze automaticky spustit v době, kdy je příznivá cena elektřiny nebo je k dispozici dostatečná nabídka proudu (např. z fotovoltaické elektrárny).

Potřebné příslušenství k dokoupení

- komunikační modul XKM3000Z
- sada pro dodatečnou montáž pro přípravu komunikace XKV (podle přístroje pro domácnost)
- Miele@home gateway XGW3000

K příslušenství jsou přiloženy zvláštní návody k instalaci a použití.

Další informace

Další informace k Miele@home najdete na webové stránce Miele a v návodech k použití jednotlivých komponentů Miele@home.

Prací prostředky

Správný prací prostředek

Můžete používat všechny prací prostředky, které jsou vhodné pro pračky pro domácnost. Pokyny k použití a dávkování jsou uvedeny na obalu pracího prostředku.

Dávkování závisí na:

- stupni znečištění prádla
 - množství prádla
 - tvrdosti vody
- Jestliže neznáte rozmezí tvrdosti vody, informujte se u Vašeho vodárenského podniku.

Změkčovač vody

U rozmezí tvrdosti II a III můžete přidat změkčovač vody, abyste ušetřili prací prostředek. Správné dávkování je uvedeno na obalu. Naplňte nejprve prací prostředek a potom změkčovač.

Prací prostředek můžete potom dávkovat jako pro rozmezí tvrdosti I.

Tvrdosti vody

Rozmezí tvrdosti	Celková tvrdost v mmol	Tvrdost °d
měkká (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
střední (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
tvrdá (III)	nad 2,5	nad 14

Pomoc při dávkování

Pro dávkování pracího prostředku používejte dávkovače (dávkovací kouli) od výrobce pracích prostředků, obzvláště při dávkování tekutých pracích prostředků.

Náhradní náplně

Při nákupu pracích prostředků využívejte pokud možno náhradních náplní, čímž přispíváte ke snížení množství obalového odpadu.

Prostředky na ošetřování prádla

Avivážní prostředky

dávají textiliím měkkost a snižují statický náboj při strojovém sušení.

Tužidla

jsou syntetické škrobicí prostředky a dávají textiliím pevnější tvar.

Škrob

dává textiliím tuhost a plnost.

Doporučení k Miele pracím prostředkům

Prací prostředky Miele byly speciálně vyvinuty pro automatické pračky Miele. Prací prostředky Miele si můžete objednat přes internet na adrese www.miele-shop.com nebo si je můžete zakoupit u servisní služby Miele nebo u vašeho specializovaného prodejce Miele.

	Miele UltraPhase 1 / 2	Miele Cap 	Miele Cap 	Miele Cap 
bavlna	✓	–	(F)	(H)
snadno ošetřovatelné	✓	–	(F)	(H)
jemné prádlo	✓	–	(F)	–
vlna 	–	(D)	–	–
jeans	✓	–	(F)	–
košile	✓	–	(F)	(H)
expres 20	✓	–	(F)	–
QuickPowerWash	✓	–	–	–
automatika plus	✓	–	(F)	(H)
tmavé prádlo	✓	–	(F)	–
péřové přikrývky	–	(B)	–	–
Outdoor	–	(C)	–	–
impregnace	–	–	(G)	–
hedvábí 	–	(E)	–	–
sportovní prádlo	–	(A)	–	–
prachové peří	–	(B)	–	–
záclony	✓	–	–	(H)
nové textilie	✓	–	(F)	–
polštáře	✓	–	–	–
bavlna 	✓	–	(F)	(H)
prádlo - mix	✓	–	(F)	–

- ✓ doporučuje se
– nedoporučuje se

- (A) Sport
(B) prachové peří
(C) Outdoor
(D) WoolCare

- (E) SilkCare
(F) avivážní prostředek
(G) impregnace
(H) Booster (zesilovač čištění)

Prací prostředky

Doporučení k pracím prostředkům dle nařízení (EU) Nr. 1015/2010

Doporučení platí pro teplotní oblasti tak, jak bylo popsáno v kapitole "Přehled programů"

	univerzální	na barevné prádlo	na jemné prádlo a vlnu	speciální
	prací prostředek			
bavlna	✓	✓	–	–
snadno ošetrovatelné	–	✓	–	–
jemné prádlo	–	–	✓	–
vlna 	–	–	✓	✓
jeans	–	✓ ¹⁾	–	✓
košile	✓	✓	–	–
expres 20	–	✓ ¹⁾	–	–
QuickPowerWash	✓	✓	–	–
automatika plus	–	✓	–	–
tmavé prádlo	–	✓ ¹⁾	–	✓
pérové přikrývky	–	–	✓	✓
Outdoor	–	–	✓	✓
hedvábí 	–	–	✓	✓
sportovní prádlo	–	–	✓	✓
prachové peří	–	–	✓ ¹⁾	✓
záclony	✓ ²⁾	–	–	✓
nové textilie	–	✓	–	–
polštáře	–	–	✓ ¹⁾	✓
bavlna 	✓	✓	–	–
prádlo - mix	podle zvolených textilií - povšimněte si upozornění na displeji			

- ✓ doporučuje se
- nedoporučuje se

- 1) tekuté prací prostředky
- 2) práškový prací prostředek

Aviváž, tužení nebo škrobení tekutým škrobem na konci programu praní

Avivážní prostředek můžete dávkovat buď přes automatické dákování, nebo přes zásuvku pro dákování pracích prostředků.

Automatické dákování

Zásobník automatického dákování musí být naplněný avivážním prostředkem.


- Zvolte požadovaný program praní.
- Zvolte TwinDos.
- Zvolte stupeň znečištění prádla.

Displej přejde do menu zvolit prostředek.

- Dbejte na to, aby byla označená položka *avivážní prostředek*, a potvrďte výběr tlačítkem OK.

Avivážní prostředek se přivádí do posledního máchání.

Manuální dákování

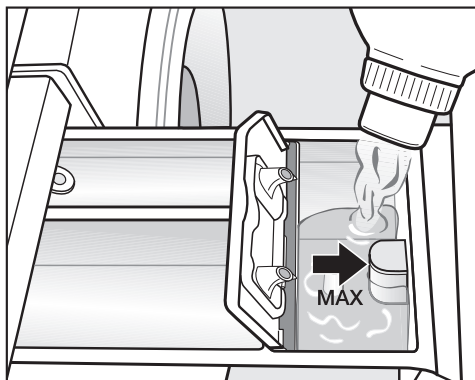

- Avivážní prostředek, tužidlo nebo tekutý škrob dávejte do komory ☼ nebo nasadte příslušnou kapsli. **Dbejte na maximální výšku naplnění.**

Prostředek se vypláchne s posledním mácháním. Na konci programu praní zůstane v komoře ☼ malé množství zbytkové vody.

Po několika automatických škrobeních vyčistěte zásuvku pro dákování pracích prostředků, zvláště násosku.

Prací prostředky

Samostatná aviváž

- Avivážní prostředek dejte do komory  nebo nasadte kapsli.
- Zvolte program jen máchání.
- V případě potřeby opravte počet otáček při odstředování.
- Při použití prací kapsle aktivujte senzorové tlačítko CapDosing a zvolte  Cap.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Samostatné škrobení/tužení

- Tekutý škrob nebo tužidlo dejte do komory , práškový nebo hustý tekutý škrob nebo tužidlo do komory .
- Zvolte program *škrobení*.
- V případě potřeby opravte počet otáček při odstředování.
- Stiskněte tlačítko *start/stop*.

Odbarvování/barvení

 V pračce **nepoužívejte** odbarvovací prostředky. Vedou ke korozi v pračce.

Barvení v pračce je povoleno pouze v běžných mezích pro domácí účely. Sůl používaná při barvení při dlouhodobém používání napadá nerez. Přísně dodržujte pokyny výrobce barvicího prostředku.

 Při barvení zvolte bezpodmínečně volbu *více vody*.

Čištění bubnu (info hygiena)

Při praní při nízkých teplotách a/nebo s tekutým pracím prostředkem hrozí nebezpečí vytváření choroboplodných zárodků a zápachů v pračce. Vyčistěte pračku pomocí programu čištění přístroje. Měli byste to provést nejpozději poté, co se na displeji objeví hlášení Hygiena info: spustit program minimálně na 75°C..

Čištění pláště a panelu

⚠ Před čištěním a ošetřováním vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

⚠ Pračku v žádném případě neostříkujte vodou z hadice.


- Plášť a panel čistěte slabým čisticím prostředkem nebo mýdlovou vodou a obojí osušte měkkým hadříkem.
- Buben čistěte vhodným čisticím prostředkem na nerez.

⚠ Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, drhací prostředky, sklo nebo univerzální prostředky! Mohou poškodit povrchy z umělé hmoty a jiné díly.

Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků

Používání nízkých teplot praní a tekutých pracích prostředků podporuje rozmnožování choroboplodných zárodků v zásuvce pro dávkování pracích prostředků.


- Z hygienických důvodů pravidelně čistěte celou zásuvku pro dávkování pracích prostředků i při výhradním používání TwinDos.

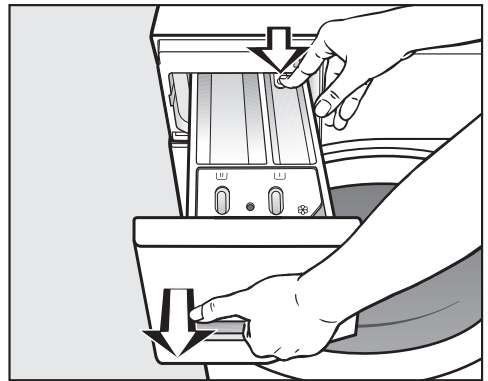

- Vytáhněte zásuvku pro dávkování pracích prostředků až na doraz, zatlačte odjišťovací knoflík a odejměte zásuvku.
- Vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků teplou vodou.

Čištění a ošetřování


Čištění násosky a kanálku

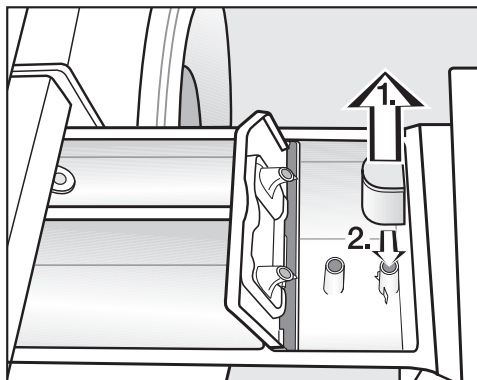

■ Čištění násosky.

1. Vytáhněte násosku z komory ☞ a vyčistěte ji pod tekoucí teplou vodou. Vyčistěte také trubici, na kterou násoska nasazuje.


2. Násosku opět nasadte.

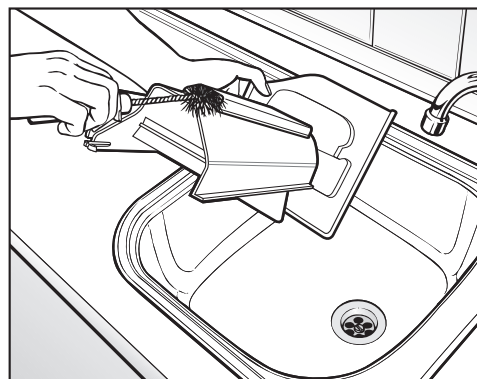

■ Vyčistěte kanálek pro avivážní prostředek teplou vodou a kartáčem.

Po několikerém použití tekutého škrobu vyčistěte násosku obzvlášť důkladně. Tekutý škrob způsobuje zalepení.

Čištění prostoru pro zásuvku pro dávkování pracích prostředků

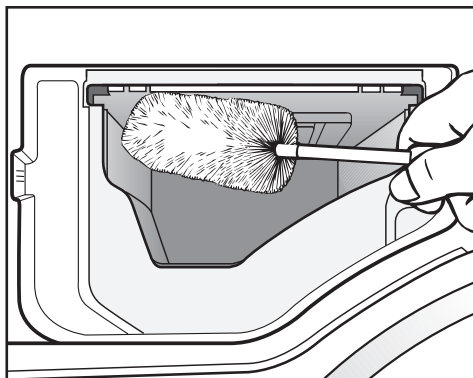

■ Pomocí kartáče na lahve odstraňte zbytky pracích prostředků a usazeniny vodního kamene z vyplachovacích trysek zásuvky pro dávkování pracích prostředků.

Čištění TwinDos

Automatická pračka disponuje čistícím programem pro TwinDos. Zde se použité zásobníky a hadice uvnitř pračky čistí.

Při používání kartuší dvoufázového systému od Miele není čištění nutné.

Čištění zásobníků a hadic

Zásobník nebo zásobníky a hadice čistíte před každou změnou tekutého pracího prostředku nebo avivážního prostředku nebo pokud delší dobu neperete (déle než tři měsíce).

Pokud delší dobu neperete, může prací prostředek v hadicích ztuhnout. Hadice se mohou ucpat a servisní služba Miele je pak musí vyčistit.

- Zapněte pračku.
- Stiskněte senzorové tlačítko **>**, abyste nalistovali druhou stránku hlavního menu.
- Stiskněte senzorové tlačítko **nastavení** .

Displej přejde do menu nastavení.

- Zvolte nastavení TwinDos.

- Zvolte volbu péče.

máchání

zásobník 1	zásobník 2
zásobník 1 + 2	

- Stiskněte senzorové tlačítko zásobníku, který se má vyčistit.
- Řiďte se pokyny na displeji.

Po vyčištění můžete zásobník nebo zásobníky naplnit novým tekutým pracím prostředkem a/nebo avivážním prostředkem.

Čištění prostoru pro zasunutí

Zbytky pracího prostředku mohou vést k zalepení.


- Při výměně kartuší nebo zásobníků vyčistěte vnitřek prostoru pro zasunutí vlhkým hadříkem.

Čištění a ošetřování

Čištění sítka přívodu vody

Pračka má pro ochranu přívodního ventilu vody sítko. Sítko v šroubovací objímce přívodní hadice byste měli asi jednou za 6 měsíců zkontrolovat. Při častém přerušování dodávky vody z vodovodní sítě může být tento interval kratší.

- Zavřete vodovodní kohoutek.
- Odšroubujte přívodní hadici z vodovodního kohoutku.

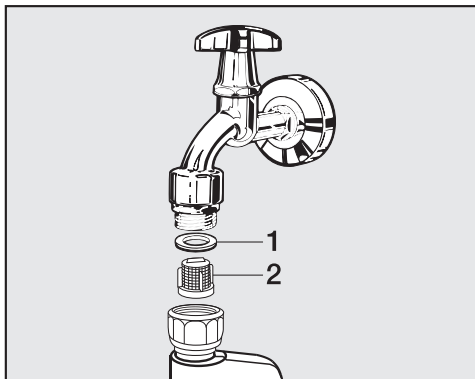

- Vytáhněte gumové těsnění **1** z koncovky.
- Kombinačkami nebo špičatými kleštěmi uchopte krček plastového sítka **2** a sítko vytáhněte.
- Zpětná montáž se provádí v opačném pořadí.

Našroubujte objímku pevně na vodovodní kohoutek a kohoutek otevřete. Jestliže uniká voda, objímku dotáhněte.

Ochranné sítko **musíte** po vyčištění znovu namontovat.

Pomoc při poruchách

Většinu poruch a chyb, které vznikají při běžném provozu, můžete odstranit sami. Protože nemusíte volat servisní službu, ušetříte v mnoha případech čas a peníze!

Následující tabulky Vám mají pomoci při nalezení příčiny poruchy nebo chyby a při jejich odstranění. Mějte ovšem na paměti následující upozornění:

 Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze pověření kvalifikovaní pracovníci. Neodborně provedené opravy mohou uživatele vystavit značným nebezpečím.

Nedá se spustit žádný program praní

Problém	Příčina a odstranění
Zůstane tmavý displej a nesvítí kontrolka tlačítka start/stop	Pračka je bez proudu. ■ Zkontrolujte, zda je zastrčená síťová zástrčka. ■ Zkontrolujte, zda je v pořádku pojistka.
	Pračka se automaticky vypnula z důvodů úspory elektrické energie. ■ Pro pokračování pračku znovu zapněte tlačítkem ①.
Na displeji jste vyzváni k zadání PIN kódu.	Je aktivní PIN kód. ■ Zadejte kód a potvrďte ho. Pokud se dotaz při příštím zapnutí nemá zobrazovat, deaktivujte PIN kód.
Displej hlásí: i zablokování dvířek	Nejsou správně zavřena dvířka. Nezaklapl zámek dvířek. ■ Zavřete dvířka znovu. ■ Spusťte program znovu. Jestliže se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu.

Co udělat, když . . .

Displej hlásí následující chybu a byl ukončen program

Problém	Příčina a odstranění
 chyba na odtoku	Je ucpaný nebo omezený odtok vody. Je příliš vysoko umístěná vypouštěcí hadice. ■ Vyčistěte filtr pracího roztoku a vypouštěcí čerpadlo. ■ Maximální výtlačná výška je 1,8 m.
 chyba na přítoku	Je zavřený nebo omezený přívod vody. ■ Zkontrolujte, zda je dostatečně otevřený vodovodní kohoutek. ■ Zkontrolujte, zda není zalomená přívodní hadice. ■ Zkontrolujte, zda není příliš nízký tlak vody.
	Je ucpané sítko v přívodu vody. ■ Vyčistěte sítko.
 technická chyba F	Vyskytuje se závada. ■ Spusťte program ještě jednou. Jestliže se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu.
 reakce Waterproof	Zareagoval systém ochrany před škodami způsobenými vodou. ■ Zavřete vodovodní kohoutek. ■ Zavolejte servisní službu.

Pro zrušení chybového hlášení: vypněte pračku tlačítkem ①.

Displej hlásí na konci programu následující chybu

Problém	Příčina a odstranění
i Zkontrolovat dávkování.	Při praní se vytvořilo příliš mnoho pěny. ■ Zkontrolujte dávkované množství pracího prostředku. ■ Při automatickém dávkování pracího prostředku zkontrolujte nastavené dávkované množství. ■ Respektujte pokyny na obalu pracího prostředku a stupeň znečištění prádla. ■ Snižte případně základní dávkované množství v krocích po 10%.
i Hygiena info: spustit program minimálně na 75°C.	Po delší dobu nebyl spuštěn žádný program praní s teplotou nad 60°C. ■ Aby se v pračce nevytvořily choroboplodné zárodky a zápachy, spusťte program <i>čištění přístroje</i> s čisticím prostředkem Miele nebo univerzálním práškovým pracím prostředkem.
Budete vyzváni k naplnění jednoho nebo obou zásobníků na prací prostředky.	Je prázdný zásobník nebo zásobníky TwinDos. ■ Naplňte zásobník nebo zásobníky tekutým pracím prostředkem nebo avivážním prostředkem nebo vyměňte kartuši. ■ Zkontrolujte čistotu prádla, mohlo se stát, že již nebylo dostatečné množství pracího prostředku. Prádlo případně vyperte ještě jednou.

Upozornění jsou hlášena na konci programu a při zapnutí pračky a musíte je potvrdit senzorovým tlačítkem OK.

Co udělat, když . . .

Displej hlásí na konci programu následující chybu

Problém	Příčina a odstranění
i Intenzivní sprchování: vyčistěte filtr a trysku nebo odstraňte cizí předměty z tělesa čerpadla.	Jsou znečištěná čerpadla. ■ Vyčistěte čerpadla podle popisu v kapitole "Co udělat, když . . .", odstavec "Otevření dvířek při ucpaném odtoku a/nebo výpadku proudu". ■ Po vyčištění spusťte znovu program praní.
	Tryska v plnicím otvoru dvířek je ucpaná zachycenými vlákny. ■ Zachycená vlákna odstraňte prsty. Nepoužívejte pomůcky s ostrými hranami. ■ Po vyčištění spusťte znovu program praní.
	Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu. Pračku lze provozovat dále s omezenými funkcemi.
i Vyrovnat pračku.	Nebylo možné řádně provést vyhlazení prádla na konci programu. ■ Zkontrolujte, zda pračka stojí svisle, jak je popsáno v kapitole "Umístění a připojení", odstavec "Vyrovnání". ■ Zkontrolujte, zda není překročena maximální výtláčná výška.
	Pokud se chybové hlášení objeví znovu, zavolejte servisní službu. Pračku lze provozovat dále s omezenými funkcemi.

Upozornění jsou hlášena na konci programu a při zapnutí pračky a musíte je potvrdit senzorovým tlačítkem OK.

Poruchy v souvislosti s TwinDos

Problém	Příčina a odstranění
V pracím prostředku jsou vidět tmavé skvrny.	V pracím prostředku se vytvořila plíseň. ■ Odstraňte tekutý prací prostředek ze zásobníku a zásobník důkladně vyčistěte.
Nebyl dávkován prací prostředek a/nebo avivážní prostředek.	Nebylo aktivováno automatické dávkování. ■ Před příštím praním stiskněte senzorové tlačítko TwinDos. Aktivuje se automatické dávkování.
	Navzdory aktivaci nebyl dávkován prací/avivážní prostředek. ■ Zkuste to znovu. ■ Pokud přesto nedojde k dávkování pracího prostředku, zavolejte servisní službu.

Co udělat, když . . .

Všeobecné problémy s pračkou

Problém	Příčina a odstranění
Během odstředování pračka nestojí klidně.	Nožky přístroje nestojí rovnoměrně a nejsou zajištěné. ■ Vyrovnajte pračku, aby stála stabilně, a zakontruje nožky přístroje.
Pračka neodstředila prádlo jako obvykle a prádlo je ještě mokré.	Při závěrečném odstředování byla změřena velká nevyváženost a automaticky se snížil počet otáček. ■ Do bubnu dávejte vždy velké i malé kusy prádla, abyste dosáhli lepšího rozložení.
Výskyt neobvyklých čerpacích hluků.	Nejedná se o závadu! Srkavé zvuky na začátku a na konci čerpání jsou normální.
V zásuvce pro dávkování pracích prostředků zůstanou větší zbytky pracích prostředků.	Hydraulický tlak vody je nedostatečný. ■ Vyčistěte sítko v přívodu vody. ■ Zvolte případně volbu <i>více vody</i> . Práškové prací prostředky ve spojení se změkčovacími prostředky mají sklon k lepení. ■ Vyčistěte zásuvku pro dávkování pracích prostředků a příště dávejte do přihrádky nejprve prací prostředek a teprve potom změkčovací prostředek.
Avivážní prostředek se nevyplachuje úplně nebo v komoře ☼ zůstává stát příliš mnoho vody.	Není správně usazená násoska nebo je ucpaná. ■ Vyčistěte násosku, viz kapitola "Čištění a ošetřování", odstavec "Čištění zásuvky pro dávkování pracích prostředků".
Na displeji je cizí jazyk.	V "nastavení, jazyk  byl zvolen jiný jazyk. ■ Nastavte obvyklý jazyk. Jako vodítko Vám pomůže symbol vlajky.
Hluky při výrobě páry	Nejedná se o závadu! Hluky vznikají výrobou páry a při zavádění páry.

Všeobecné problémy s pračkou

Problém	Příčina a odstranění
Na konci programu se v kapsli ještě nachází voda.	Je ucpaná vypouštěcí trubička v zásuvce pro dávkování pracích prostředků, na niž se nasazuje kapsle. ■ Vyčistěte trubičku.
	Nejedná se o závadu! Z technických důvodů zůstane v kapsli malé zbytkové množství vody.
V přihrádce pro avivážní prostředek vedle kapsle stojí voda	Nebylo aktivováno senzorové tlačítko <i>CapDosing</i> nebo po posledním praní nebyla vyjmuta prázdná kapsle. ■ Při příštím nasazení kapsle dbejte na to, abyste aktivovali senzorové tlačítko <i>CapDosing</i> . ■ Po každém praní vyjměte a zlikvidujte kapsli.
	Je ucpaná vypouštěcí trubička v zásuvce pro dávkování pracích prostředků, na niž se nasazuje kapsle. ■ Vyčistěte trubičku.
Při výrobě páry vystupují páry ze zásuvky pro dávkování.	Nejedná se o závadu! Podle množství naplnění a teploty okolí mohou vystupovat páry ze zásuvky pro dávkování pracích prostředků.
Je tmavý displej.	Displej se automaticky vypíná, aby se šetřila energie (standby). ■ Stiskněte některé tlačítko. Režim standby se ukončí.
Na displeji se při prázdném bubnu zobrazuje nějaká hodnota naplnění nebo při naplněném bubnu hodnota naplnění < 25 %.	Při zapnutí přístroje bylo v bubnu prádlo. Tím se změnila nula snímače naplnění. ■ Vypněte pračku při prázdném bubnu a opět ji zapněte.

Co udělat, když . . .

Neuspokojivý výsledek praní

Problém	Příčina a odstranění
Při použití tekutého pracího prostředku není prádlo čisté	Tekuté prací prostředky neobsahují bělicí prostředky. Skvrny od ovoce, kávy nebo čaje se nemusí vždy odstranit. ■ Použijte dvoufázový systém od Miele. Cíleným přidáním UltraPhase 2 během praní se skvrny účinně odstraní. ■ Používejte práškové prací prostředky obsahující bělidla.
Na vypraných tmavých textiliích jsou bílé zbytky podobné pracímu prostředku.	Prací prostředek obsahuje ve vodě nerozpustné složky (zeolity) na změkčení vody. Ty se usadily na textiliích. ■ Po usušení se pokuste odstranit tyto zbytky kartáčem. ■ Příště perte tmavé textilie pracím prostředkem bez zeolitů. Tekuté prací prostředky zeolity většinou neobsahují. ■ Perte textilie pomocí programu <i>tmavé prádlo</i>.
Na vypraném prádle ulpívají pružné šedé zbytky.	Bylo příliš nízké dávkování pracího prostředku. Prádlo bylo silně znečištěné tukem (oleje, masti). ■ Při takovém znečištění prádla buď přidejte více pracího prostředku, nebo použijte tekutý prací prostředek. ■ Před příštím praním spusťte program <i>čištění přístroje</i> s čisticím prostředkem Miele nebo univerzálním práškovým pracím prostředkem.


Nedají se otevřít dvířka

Problém	Příčina a odstranění
Během praní se nedají otevřít dvířka.	Během praní je uzamčený buben. ■ Stiskněte tlačítko <i>start/stop</i>. ■ Zvolte senzorové tlačítko <i>stornovat program</i> nebo přidat prádlo. Dvířka se odblokují a můžete je otevřít.
	V bubnu je voda a pračka ji nemůže odčerpát. ■ Vyčistěte filtr pracího roztoku a vypouštěcí čerpadlo podle popisu v odstavci "Otevření dvířek při ucpaném odtoku a/nebo výpadku proudu".
	Je příliš vysoká hladina vody v bubnu. ■ Stornujte program. Pračka odčerpá stávající vodu.
Po předčasném ukončení programu je na displeji: komfortní ochlazování.	Pro ochranu před opažením se dvířka nedají otevřít při teplotě pracího roztoku nad 55°C. ■ Počkejte, dokud neklesne teplota v bubnu a nezmizí zobrazení na displeji.
Po provedení programu <i>konečná úprava párou</i> nebo <i>osvěžení</i> se nedají otevřít dvířka.	Program <i>konečná úprava párou</i> nebo <i>osvěžení</i> byl proveden několikrát přímo po sobě. Kvůli použití páry je teplota v bubnu vyšší než 55°C a pro ochranu proti popálení jsou uzamčená dvířka. ■ Počkejte několik minut, dokud neklesne teplota v bubnu.
Displej hlásí: ⚠ Zablokovaný zámek dvířek. Zavolejte servisní službu.	Je zablokovaný zámek dvířek. ■ Zavolejte servisní službu.

Co udělat, když . . .

Otevření dvířek při ucpaném odtoku a/nebo výpadku proudu

- Vypněte pračku.

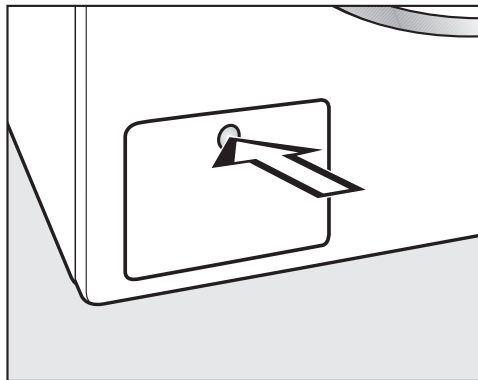

- Otevřete kryt vypouštěcích čerpadel tak, že na něj zatlačíte.

Kryt se otevře.

Ucpaný odtok


Když je ucpaný odtok, může se v pračce nacházet větší množství vody.

⚠ Pozor: Jestliže se krátce předtím pralo při vysokých teplotách, hrozí nebezpečí opaření!

Postup vyprázdnění


Nevyšroubujte filtry pracího roztoku.

- Postavte pod kryt nějakou nádobu, např. univerzální pečicí plech.

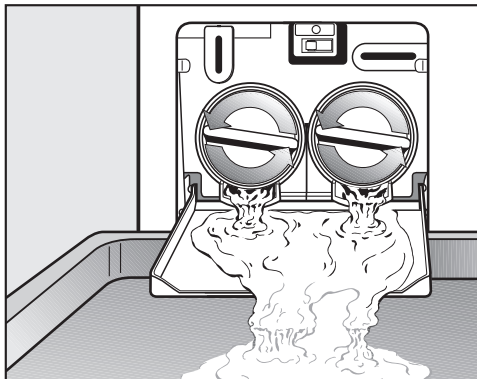


- Pomalým otáčením uvolňujte filtry pracího roztoku, dokud nebude vytékat voda.
- Filtry pracího roztoku opět zašroubujte, abyste přerušili vypouštění vody.


Když už nevytéká voda:

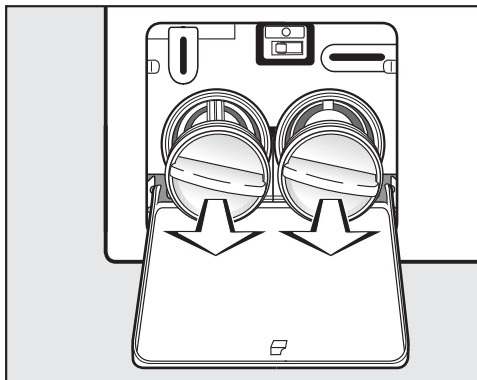

- Filtry pracího roztoku úplně vyšroubujte.

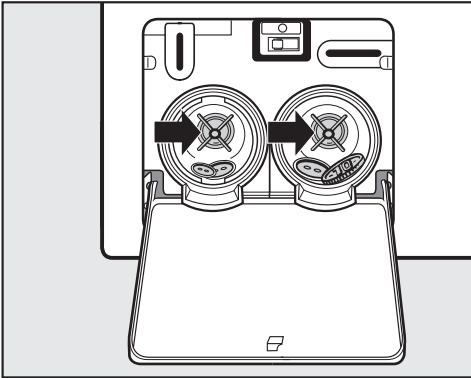

- Filtry pracího roztoku důkladně vyčistěte.
- Zkontrolujte, zda se dá snadno otáčet lopatkami vypouštěcího čerpadla, a případně odstraňte cizí předměty (knoflíky, mince apod.) a vyčistěte vnitřek.

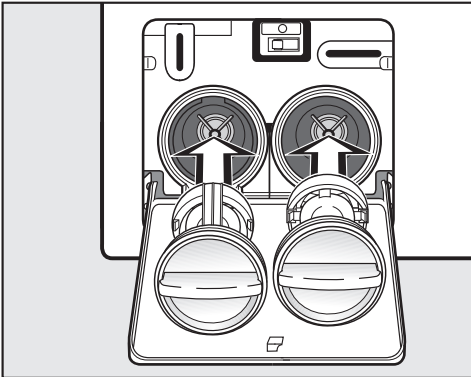


- Nasadte opět správně filtry pracího roztoku (vlevo a vpravo) a pevně je zašroubujte.

⚠ Pokud filtry pracího roztoku znovu nenasadíte a nezašroubujete, bude z pračky vytékat voda.

Otevření dvířek

⚠ Před vyjímáním prádla se přesvědčte, že stojí buben. Při sáhnutí do ještě se otáčejícího bubnu hrozí značné nebezpečí poranění.

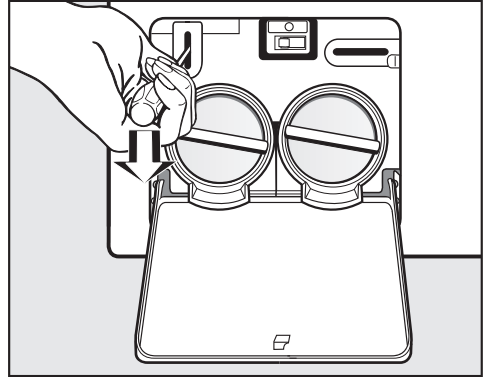

- Pomocí šroubováku odblokujte dvířka.
- Otevřete dvířka.

Servisní služba


Opravy

Při poruchách, které nedokážete opravit sami, informujte prosím:

- svého specializovaného prodejce Miele nebo
- servisní službu Miele.

Telefonní číslo servisní služby najdete na konci tohoto návodu k obsluze.

Servisní služba bude potřebovat modelové označení a číslo Vaší pračky. Oba údaje naleznete při otevřených dvířkách na typovém štítku nad skleněným průhledem:

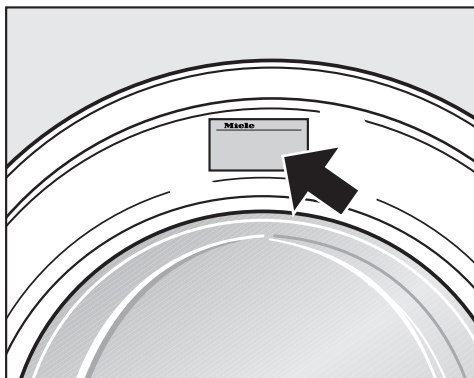

Záruční doba a záruční podmínky


Záruční doba na pračku činí 2 roky.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy. Informace k záručním podmínkám naleznete na www.miele.cz.

Příslušenství k dokoupení

Pro tuto pračku obdržíte příslušenství k dokoupení u specializovaných prodejců Miele nebo u servisní služby Miele.


Čelní pohled

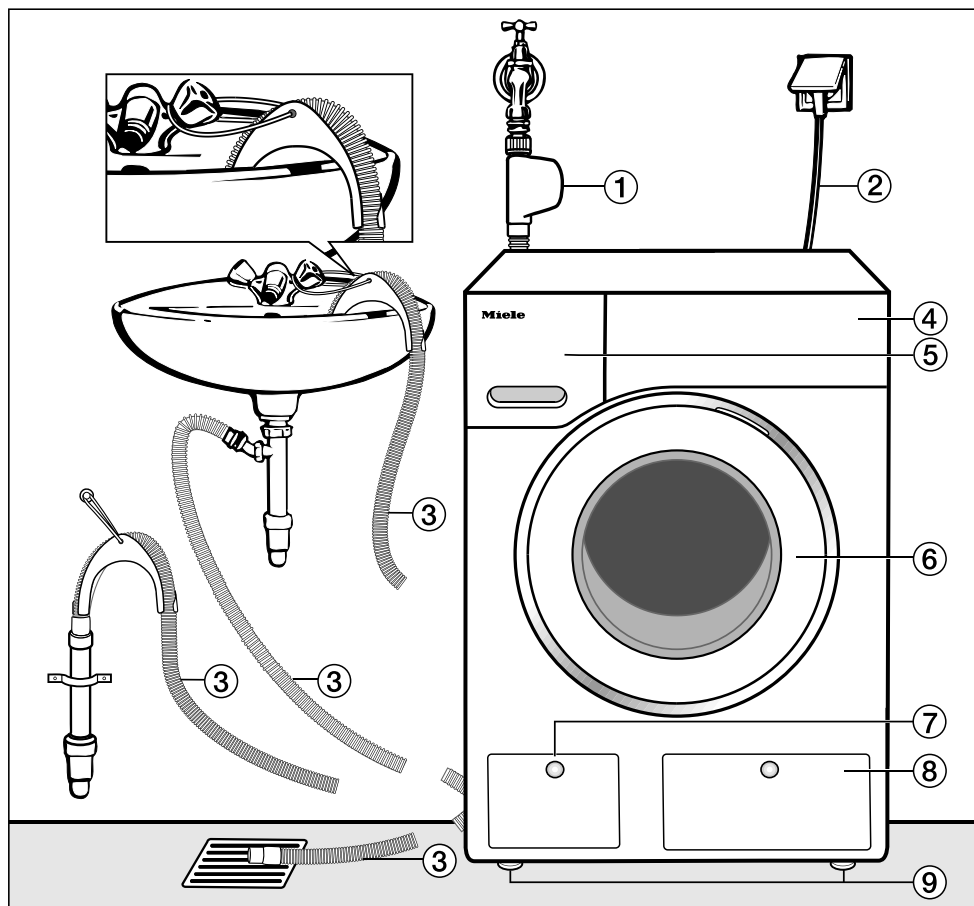

- | | |
|--|---|
| ① přívodní hadice ochranného systému Waterproof | ⑥ dvířka |
| ② elektrický přípoj | ⑦ kryt pro přístup k filtru pracího roztoč-
ku, vypouštěcímu čerpadlu a nouzo-
vému otvírání dvířek |
| ③ vypouštěcí hadice s kolenem (odní-
matelným) s možností vedení odtoku
vody | ⑧ kryt zásobníků TwinDos |
| ④ ovládací panel | ⑨ čtyři výškově nastavitelné nožky |
| ⑤ zásuvka pro dávkování pracích
prostředků | |

Umístění a připojení

Zadní pohled

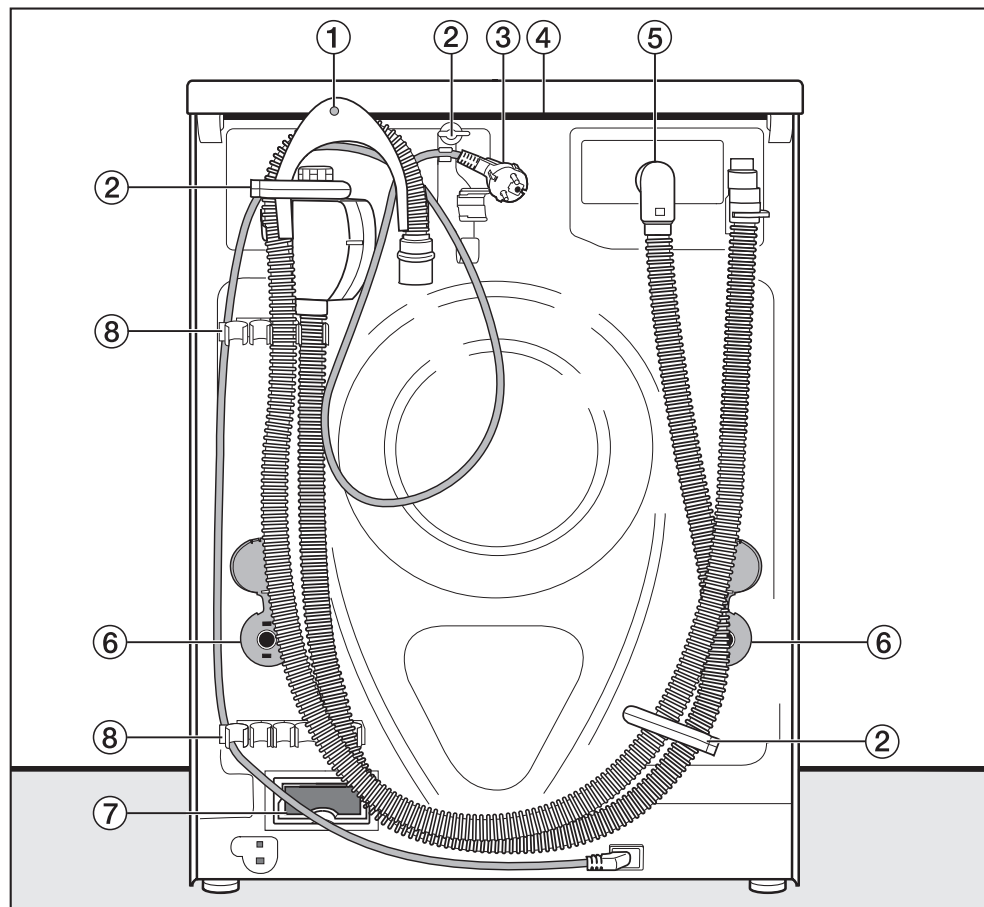

- | | |
|---|--|
| ① vypouštěcí hadice | ⑤ přívodní hadice ochranného systému Waterproof |
| ② přepravní držák pro přívodní a vypouštěcí hadici | ⑥ otočné pojistky s přepravními tyčemi |
| ③ elektrické připojení | ⑦ šachta pro komunikační modul Miele@home |
| ④ přesah horní desky s možností uchopení pro přepravu | ⑧ přepravní držáky pro přívodní a vypouštěcí hadici a držák pro odejmutou přepravní pojistku |

Plocha pro umístění

Jako plocha pro umístění se hodí nejlépe betonová podlaha. Ta se oproti podlaze z dřevěných trámů nebo "měkké" podlaze při odstředování zřídka kdy začne chvět.

Mějte na paměti:

- Postavte pračku svisle a stabilně.
- Nestavte pračku na měkké podlahové krytiny, protože by během odstředování vibrovala.

Při umístění na podlaze (stropě) z dřevěných trámů:

- Postavte pračku na dřevotřískovou desku (nejméně 59 x 52 x 3 cm). Deska by měla být sešroubována s co nejvíce trámy, nikoli však pouze s prkny podlahy.

Tipy: Umístěte pračku pokud možno do rohu místnosti. Tam je stabilita každé podlahy největší.


⚠ Při umístění na připravený podstavec (betonový nebo zděný) musí být pračka zajištěna příchytkami (k dostání u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele). Jinak hrozí nebezpečí, že pračka při odstředování z podstavce spadne.

Přesun pračky na místo instalace

Pro přemístění pračky (z obalu na místo instalace) použijte přední nožky přístroje a zadní přesah horní desky.

⚠ Nožky přístroje a plocha pro umístění musí být suché, jinak hrozí nebezpečí klouzání při odstředování.


Odstranění přepravní pojistky

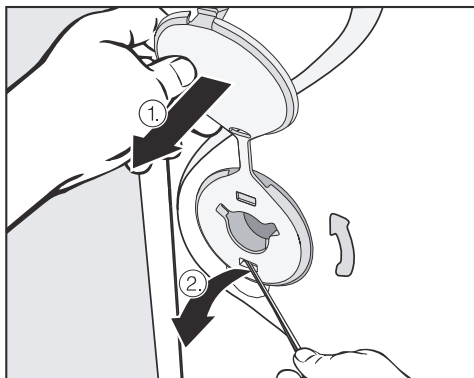


- Odstraňte levou a pravou otočnou pojistku.

1. Zatáhněte za nasazenou záslepku přepravní pojistky a
2. pomocí šroubováku uvolněte horní a spodní přídržný hák.


Umístění a připojení

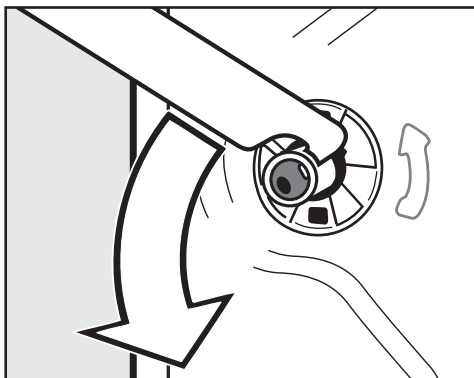


- Přiloženým plochým klíčem otočte levou přepravní tyč o 90° a

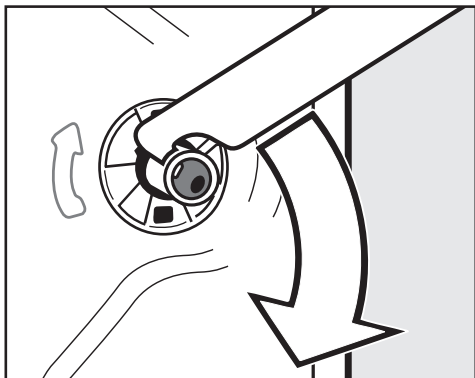

- Otočte pravou přepravní tyč o 90° a

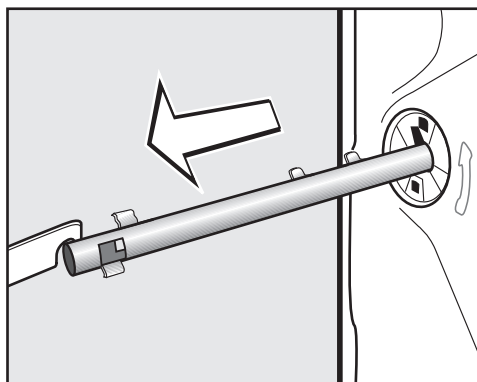


- vytáhněte přepravní tyč.

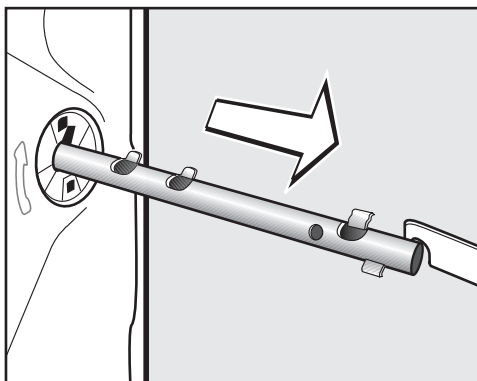


- vytáhněte přepravní tyč.

⚠ Uzavřete otvory po odstranění přepravní pojistky! Pokud nebudou otvory uzavřeny, hrozí nebezpečí poranění.

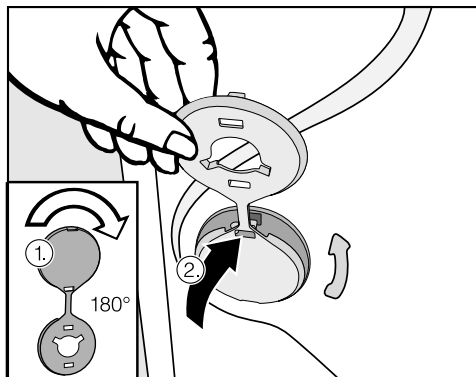

■ Uzavřete otvory zátkami.

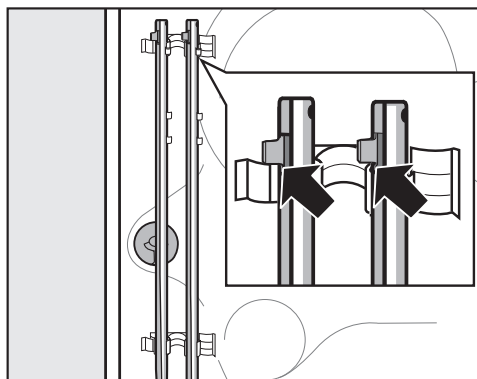

■ Upevněte přepravní tyče na zadní stěně pračky. Dbejte na to, aby byl horní přídržný hák nad držákem.

⚠ Pračka se nesmí přepravovat bez přepravní pojistky. Přepravní pojistku uschovejte. Před přepravou pračky (např. při stěhování) je nutno ji znovu namontovat.

Montáž přepravní pojistky

Montáž přepravní pojistky se provádí v opačném pořadí.

Umístění a připojení


Vyrovnání

Aby byl zajištěn bezporuchový provoz, musí pračka stát svisle a rovnoměrně na všech čtyřech nožkách.


Neodborné umístění pračky zvyšuje spotřebu vody a energie a pračka se může pohybovat po podlaze.

Vyšroubování a zajištění nožky

Pračka se vyrovnává čtyřmi šroubovacími nožkami. Ve stavu při dodání jsou všechny nožky zašroubované.

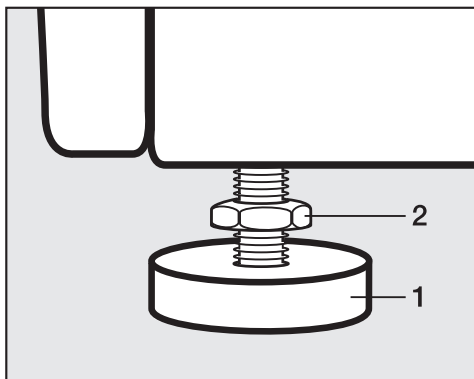

- Pomocí přiloženého plochého klíče uvolněte kontramatici **2** jejím otáčením ve směru hodinových ručiček. Vyšroubujte kontramatici **2** spolu s nožkou **1**.

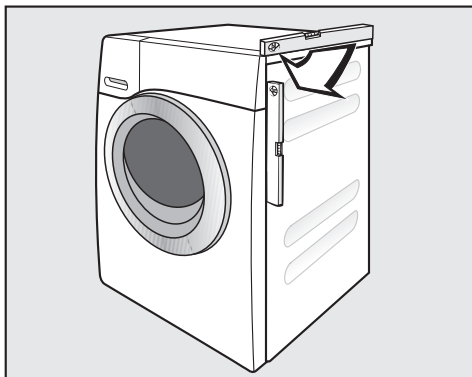

- Vodováhou zkontrolujte, zda pračka stojí svisle.
- Podržte nožku **1** kleštěmi na čerpadla. Plochým klíčem utáhněte kontramatici **2** znovu proti plášti přístroje.

⚠ Všechny čtyři kontramatice musí být pevně dotaženy proti plášti přístroje. Zkontrolujte prosím i nožky, které jste při vyrovnávání nevyšroubovali. Jinak hrozí nebezpečí, že se přístroj bude pohybovat po podlaze.

Vestavba pod pracovní desku

 Horní kryt pračky nesmíte odmontovat.


Tuto pračku je možno kompletně (s horním krytem) zasunout pod pracovní desku, pokud je pracovní deska v dostatečné výšce.

Věžové uspořádání pračky a sušičky

Pračku lze uspořádat do sloupu se sušičkou Miele. K tomu je nutná montážní sada* (WTV).

Díly označené * jsou k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

Mějte na paměti:

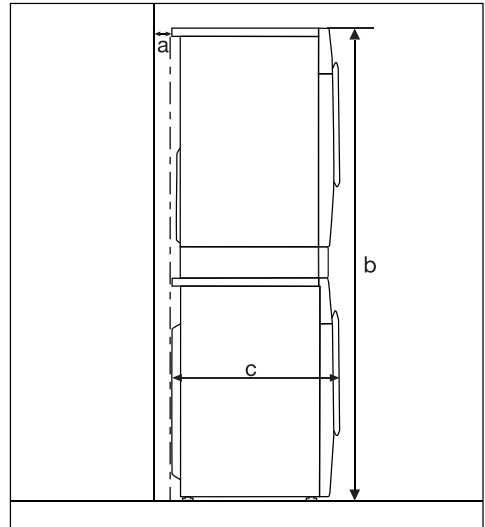

a = nejméně 2 cm

b = WTV jednoduchá: 172 cm
WTV se zásuvkou: 181 cm

c = 65 cm

Umístění a připojení


Systém ochrany před škodami způsobenými vodou

Miele ochranný systém zaručuje širokou ochranu před škodami způsobenými vodou z pračky.

Systém se skládá zejména z následujících částí:

- přívodní hadice
- elektroniky a ochrany proti vytečení a vyplavení
- vypouštěcí hadice

Systém Waterproof (WPS)

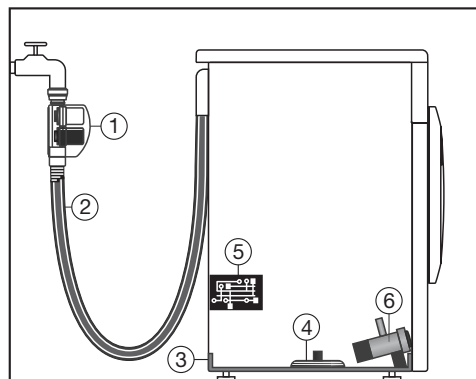

- ① dva magnetické ventily
- ② dvoustěnná přívodní hadice
- ③ spodní vana
- ④ plovákový spínač
- ⑤ elektronika
- ⑥ vypouštěcí čerpadlo

Přívodní hadice

- V pouzdře na přívodní hadici vody jsou umístěny dva magnetické ventily ①, které uzavírají přítok vody přímo u vodovodního kohoutku. Dva magnetické ventily zajišťují dvojnásobnou vodní ochranu. Pokud by byl jeden magnetický ventil vadný, uzavře přívod vody druhý.

Díky uzavření přímo u vodovodního kohoutku je přívodní hadice pod tlakem jen během napouštění vody. Ve zbyvajících dobách je přívodní hadice téměř bez tlaku.

- Ochrana proti prasknutí magnetických ventilů
Tělesa magnetických ventilů mají destrukční tlak 7.000 kPa až 10.000 kPa.
- Dvoustěnná přívodní hadice ② je tvořena tlakuvzdornou vnitřní hadicí a ochranným pláštěm. Jestliže z přívodní hadice uniká voda, je ochranným pláštěm vedena do spodní vany ③. Pomocí plovákového spínače ④ se zavřou magnetické ventily. Další přítok vody je zablokován; odčerpá se voda nacházející se v prací vaně.

Elektronika ⑤ a ochrana pračky proti vytečení a vyplavení

- ochrana proti vytečení
Voda vytékající z důvodu netěsnosti pračky se zachytí ve spodní vaně ③. Pomocí plovákového spínače ④ se zavřou magnetické ventily ①. Další přítok vody je zablokován; odčerpá se voda nacházející se v prací vaně.
- ochrana proti vyplavení
Stoupne-li hladina vody nad určitou mez, zapne se vypouštěcí čerpadlo ⑥ a voda se kontrolovaně odčerpá. Stoupne-li hladina vody několikrát nekontrolovaně, zapne se vypouštěcí čerpadlo ⑥ trvale a pračka hlásí chybu, což je doprovázeno signálním tónem.


Vypouštěcí hadice

Vypouštěcí hadice je zabezpečena od-vzdušňovacím systémem. Tím je zabráněno, aby automatická pračka sála na-prázdko.


Umístění a připojení

Přívod vody

⚠ V pouzdře na přívodní hadici vody jsou elektrické součásti. Proto se nesmí montovat v prostoru ohroženém stříkající vodou, např. vanách nebo sprchách.

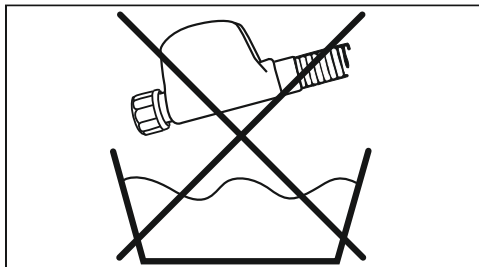

Pouzdro na přívodní hadici vody neponořte do kapaliny!

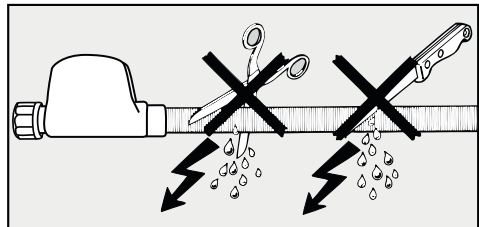

Ochranný plášť se nesmí poškodit nebo zalomit.

Pračka smí být připojena k potrubí pitné vody i bez omezovače zpětného toku, protože je zkonstruována podle platných norem DIN.

Tlak vody musí činit nejméně 100 kPa a nesmí překročit 1.000 kPa. Pokud je vyšší než 1.000 kPa, je nutno namontovat redukční tlakový ventil.

Pro připojení je potřeba vodovodní kohoutek se šroubením $\frac{3}{4}$ ". Není-li takový k dispozici, tak smí pračku k potrubí s pitnou vodou namontovat pouze kvalifikovaný instalatér.

⚠ Šroubové spojení je pod tlakem vodovodního potrubí. Zkontrolujte proto pomalým otevřením vodovodního kohoutku, zda je připojení těsné. Opravte usazení těsnění a šroubení.

Pračka **není** vhodná pro připojení na teplou vodu.

Údržba

V případě výměny použijte jen **Miele ochranný systém Waterproof**.

Ochranné sítko v převlečné matici pojistného ventilu nesmíte odstranit, aby zůstala zachována ochrana přívodního ventilu vody.

Příslušenství - prodloužení hadice

Jako příslušenství je u specializovaného prodejce Miele nebo u servisní služby Miele k dostání hadice s kovovým opletením o délce 1,5 m.

Tato hadice má destrukční tlak vyšší než 14.000 kPa a lze ji použít jako ohebné prodloužení vodovodního potrubí.

Umístění a připojení

Odtok vody

Prací roztok se odčerpává vypouštěcím čerpadlem s výtlačnou výškou 1,8 m. Aby nebyl omezen odtok vody, musí být hadice nainstalována bez zalomení. Koleno na konci hadice je odnímatelné. Hadici lze prodloužit až na 2,5 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

V případě potřeby lze hadici prodloužit až na 5 m, pak ale nesmí být překročena výtlačná výška 1 m. Příslušenství je k dostání ve specializovaných obchodech Miele nebo u servisní služby Miele.

Možnosti odtoku vody:

1. Zavěšení do umyvadla nebo výlevky:

Mějte na paměti:


- Zajistěte hadici proti vypadnutí!
- Pokud se voda odčerpává do umyvadla, musí být zajištěn její rychlý odtok. Jinak hrozí nebezpečí, že voda přeteče nebo se část odčerpané vody nasaje zpět do pračky.

2. Napojení na umělohmotnou odpadní rouru s gumovou vsuvkou (sifon není bezpodmínečně nutný).

3. Odtok do podlahové výpusti (kanálu).

4. Napojení na umyvadlo s umělohmotnou závitovou spojkou.

Mějte na paměti:

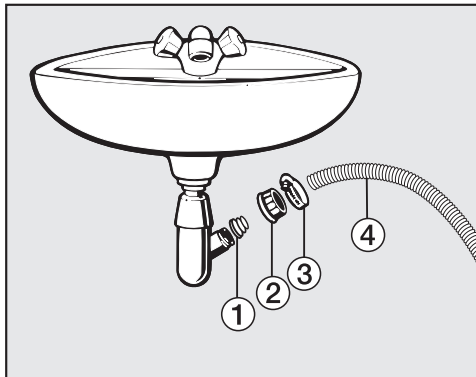

① adaptér

② umyvadlová převlečná matice

③ hadicová svorka

④ konec hadice

■ Nainstalujte adaptér ① s umyvadlovou převlečnou maticí ② na sifon umyvadla.

■ Nasadte konec hadice ④ na adaptér ①.

■ Šroubovákem utáhněte hadicovou svorku ③ hned za umyvadlovou převlečnou maticí.

Elektrické připojení

Pračka je sériově vybavena zástrčkou pro připojení do zásuvky s ochranným kontaktem.

 Po nainstalování pračky musí být volně přístupná elektrická zásuvka. Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte prodlužovací kabely nebo vícenásobné stolní zásuvky, abyste vyloučili potenciální zdroj nebezpečí (např. nebezpečí požáru v důsledku přehřátí).

Připojení, instalace a bezpečnostní opatření musí být v souladu s příslušnými normami: ČSN EN 60 335.

Poškozený připojovací kabel smí být nahrazen jen speciálním kabelem stejného typu (k dostání u servisní služby Miele). Z bezpečnostních důvodů smí tuto výměnu provést pouze firmou Miele pověřený kvalifikovaný odborník nebo servisní služba Miele.

Jmenovitý příkon a odpovídající jištění jsou uvedeny na typovém štítku. Porovnejte údaje na typovém štítku s parametry elektrické sítě.

Údaje o spotřebě

		náplň	údaje o spotřebě			
			energie v kWh	voda v l	doba trvání	zbytková vlhkost
bavlna	90 °C	9,0 kg	2,4	65	2 hod. 34 min.	50%
	60°C	9,0 kg	1,45	65	2 hod. 04 min.	50%
	60°C	4,5 kg	0,9	52	2 hod. 04 min.	50%
	40°C	9,0 kg	0,99	72	2 hod. 40 min.	46%
	40°C	4,5 kg	0,60	52	2 hod. 35 min.	46%
bavlna 	 *	9,0 kg	0,80	54	2 hod. 59 min.	44%
	 *	4,5 kg	0,50	49	2 hod. 59 min.	44%
	 *	4,5 kg	0,35	42	2 hod. 59 min.	44%
snadno ošetřovatelné	40°C	4,0 kg	0,40	47	2 hod. 01 min.	30%
jemné prádlo	30°C	3,0 kg	0,40	40	1 hod. 09 min.	–
vlna 	30°C	2,0 kg	0,25	44	38 min.	–
košile	40°C	2,0 kg	0,40	35	1 hod. 11 min.	–
expres 20 ¹⁾	40°C	3,5 kg	0,34	30	20 min.	–
QuickPowerWash	40°C	5,0 kg	0,90	36	59 min.	–
automatika plus	40°C	6,0 kg	0,77	55	1 hod. 59 min.	–

1) aktivována volba krátký

2) deaktivována volba vyhlazování párou

Pokyny pro srovnávací zkoušky

*Zkušební program dle ČSN EN 60456 a energetické účinnosti dle směrnice 1061/2010

Údaje o spotřebě se mohou od zde uvedených hodnot odchylovat podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty napouštěné vody, teploty v místnosti, druhu prádla, množství prádla, kolísání síťového napětí a zvolených voleb.

Teplota naměřená při pracím postupu *PowerWash 2.0* během fáze topení na teplotním čidle v prací vaně je vyšší než skutečná teplota prádla.

Teplota tam naměřená **nepředstavuje** teplotu v prádle.

Údaje o spotřebě zobrazované v eko informacích se mohou lišit od zde uvedených informací. Odchytky vyplývají z tolerancí konstrukčních dílů a místních okolností, např. kolísání tlaku ve vodovodní síti, napětí sítě a jeho kolísání.

Technické údaje

výška	850 mm
šířka	596 mm
hloubka	643 mm
hloubka při otevřených dvířkách	1077 mm
výška pro vestavbu	850 mm
šířka pro vestavbu	600 mm
hmotnost	cca 96 kg
množství náplně	9 kg suchého prádla
přípojné napětí	viz typový štítek
jmenovitý příkon	viz typový štítek
jištění	viz typový štítek
údaje o spotřebě	viz kapitola Údaje o spotřebě
minimální hydrodynamický tlak vody	100 kPa
maximální hydrodynamický tlak vody	1 000 kPa
délka přívodní hadice	1,60 m
délka vypouštěcí hadice	1,50 m
délka připojovacího kabelu	1,60 m
maximální výtlačná výška	1,80 m
maximální výtlačná délka	5,00 m
světlo emitující diody LED	třída 1
udělené zkušební značky	viz typový štítek
příkon ve vypnutém stavu	0,1 W
příkon v nevypnutém stavu	5,0 W

Pomocí nastavení můžete přizpůsobit elektroniku pračky měnícím se požadavkům.

Nastavení můžete kdykoli změnit.

Vyvolání menu nastavení

Předpoklad:

- Pračka je zapnutá.
- Na displeji se zobrazí hlavní menu.
- Stiskněte senzorové tlačítko $\triangleright$, abyste nalistovali druhou stránku hlavního menu.
- Stiskněte senzorové tlačítko **nastavení** .

Displej přejde do menu nastavení.

Volba a změna nastavení

- Tiskněte senzorové tlačítko $\triangleleft$ nebo $\triangleright$, dokud se ve výběrovém seznamu neobjeví požadované nastavení.
- Pro zpracování zobrazeného nastavení stiskněte senzorové tlačítko.
- Změňte zobrazenou hodnotu a potvrďte ji pomocí OK.

nebo

- Stiskněte některou volbu, abyste ji vybrali, nebo změňte zobrazenou hodnotu.

Zvolená volba je označena zatržítkem $\checkmark$.

Zvolená volba je uložena. Displej se vrátí do menu nastavení nebo do poslední úrovně menu.

Opuštění menu nastavení

- Stiskněte senzorové tlačítko .

Displej přejde do hlavního menu.

Nastavení

Jazyk

Na displeji se mohou zobrazovat různé jazyky.

Vlajka  za slovem *jazyk* slouží jako návod, pokud byl nastaven jazyk, kterému nerozumíte.

Zvolený jazyk se uloží do paměti.

TwinDos

Správa základního nastavení dávkovací jednotky pracích prostředků nebo aktivace ošetřování zásobníků.

Volba

- druh/množství pracího prostředku
Pro stanovení, jaký prací prostředek se nachází v zásobnících, a jeho dávkování.
- ošetřování
Pro spuštění čištění zásobníků.

Další informace najdete v kapitole "TwinDos" a "Čištění a ošetřování", odstavec "Čištění TwinDos".

Stupeň znečištění

Můžete určit, jaký stupeň znečištění má být přednastavený, nebo můžete dotaz vypnout.

Volba

- přednastavení
Můžete si vybrat ze stupňů znečištění mírné, normální a silné.
Nastavení z výroby: normální
- dotaz
Dotaz na stupeň znečištění můžete vypnout nebo zapnout.
Nastavení z výroby: zap.

Denní čas

Správa zobrazovaného denního času na displeji.

Volba

- časový formát
Denní čas se může zobrazovat ve 24- nebo 12hodinovém rytmu.
- nastavit čas
Pro nastavení aktuálního denního času.

Hlasitost bzučáku

Hlasitost bzučáku můžete nastavit v sedmi různých stupních.

Stupně jsou znázorněny sloupcovým diagramem. Nejnižší stupeň znamená, že je bučák vypnutý.

Tón tlačítek

Stisknutí senzorových tlačítek je potvrzeno akustickým signálem.

Z výroby je tón tlačítek zapnutý.

Celková spotřeba

Můžete si přečíst v paměti uložené údaje o spotřebě elektrické energie a vody a energetické náklady.

Volba

- zobrazení
Souhrnné údaje o spotřebě energie a vody posledních programů.
- nastavit náklady
Lze zadat náklady na energii (proud) a vodu.
- funkce nulování
Vynulují se souhrnné údaje o spotřebě energie a vody.

PIN kód

PIN kódem chráníte svoji pračku před používáním cizími lidmi.

Volba

- aktivovat
Kód je 125 a lze ho aktivovat.
Při aktivovaném PIN kódu se po zapnutí musí zadat kód, aby bylo možné pračku obsluhovat.
- deaktivovat
Když má být pračka obsluhována bez zadání kódu. Zobrazuje se jen tehdy, když byl PIN kód předtím aktivován.
- změnit
Lze zadat libovolný kód.

Pozor! Nový PIN kód si poznamenejte. Pokud ho zapomenete, může pračku odblokovat jen servisní služba Miele.

Jednotka teploty

Teplota se může udávat ve stupních Celsia (°C) nebo ve stupních Fahrenheita (°F).

Z výroby jsou nastavené stupně Celsia (°C).

Nastavení

Jas displeje

Jas zobrazení na displeji lze volit v sedmi různých stupních.

Jas se nastaví ihned při zvolení různých stupňů.

Vypínání zobrazení

Pro úsporu energie se vypne displej a pomalu bliká tlačítko *start/stop*.

Volba

- zap.
Displej se vypne po 10 minutách.
- zap. (ne v probíhajícím programu) (nastavení z výroby)
Displej zůstane v průběhu programu zapnutý, ale 10 minut po skončení programu se vypne.
- vyp.
Displej zůstane zapnutý.

Vypínání přístroje

Pračka se automaticky vypíná. Dojde k tomu po skončení programu/ochrany proti pomačkání nebo po zapnutí, když nenásleduje další obsluha.

Volba

- 15 minut (nastavení z výroby)
Pračka se vypne po 15 minutách.
- 20 minut
Pračka se vypne po 20 minutách.
- 30 minut
Pračka se vypne po 30 minutách.

Zobrazení maximálního naplnění

Po zvolení programu se krátce zobrazuje maximální naplnění. To můžete vypnout.

Z výroby je *zobrazení maximálního naplnění* zapnuté.

Memory

Pračka po spuštění programu uloží do paměti naposledy zvolená nastavení programu praní (teplotu, počet otáček a některé volby).

Při opakovaném zvolení tohoto programu praní pračka zobrazí uložená nastavení.

Z výroby je funkce memory vypnutá.

Přídavná doba přeprání bavlny

Máte-li na přeprání zvláštní požadavky, můžete prodloužit základní čas 25 minut.

Volba

- žádné (nastavení z výroby)
Doba přeprání činí 25 minut.
- +6 min.
Doba přeprání činí 31 minut.
- +9 min.
Doba přeprání činí 34 minut.
- +12 min.
Doba přeprání činí 37 minut.

Doba namáčení

Dobu trvání namáčení můžete nastavit na hodnotu mezi 30 minutami a 5 hodinami.

Dobu trvání můžete volit v krocích po 30 minutách. Při zvolení volby *namáčení* se provede zvolená doba.

Šetrný chod

Při aktivovaném šetrném chodu se zredukuje pohyby bubny. Mírně znečištěné textilie tak můžete prát šetrněji.

Šetrný chod můžete aktivovat pro programy *bavlna* a *snadno ošetřovatelné*.

Z výroby je šetrný chod vypnutý.

Snížení teploty

V nadmořských výškách nad 1000 m n.m. má voda nižší bod varu. Aby voda "nevřela", snižuje se maximální teplota na 80°C, i když zvolíte vyšší teplotu.

Z výroby je snížení teploty vypnuté.

Nastavení

Hladina pro více vody

Při aktivaci volby voda navíc můžete zvýšit hladinu vody ve čtyřech stupních.

Stupeň:

- normální (nastavení z výroby)
- více δ
- více δδ
- více δδδ

Maximální hladina při máchání

Hladinu vody při máchání lze vždy nastavit na maximální hodnotu.

Tato funkce je důležitá pro alergiky, aby se dosáhlo velmi dobrého výsledku máchání. Zvýší se spotřeba vody.

Z výroby je tato funkce vypnutá.

Ochlazování pracího roztoku

Na konci hlavního praní nateče do bubnu voda navíc, aby ochladila prací roztok.

Ochlazování pracího roztoku se provádí při zvolení programu bavlna při teplotě 70°C a vyšší.

Ochlazování pracího roztoku by se mělo aktivovat:

- při zavěšení vypouštěcí hadice do umyvadla nebo výlevky, aby se předešlo nebezpečí opaření.
- u budov, jejichž odtokové trubky neodpovídají normě DIN 1986.

Z výroby je ochlazování pracího roztoku vypnuté.

Ochrana proti pomačkání

Ochrana proti pomačkání snižuje tvorbu záhybů po skončení programu.

Buben se pohybuje ještě až 30 minut po skončení programu. Kdykoli lze otevřít dvířka pračky.

Z výroby je ochrana proti pomačkání zapnutá.

Předvolba startu

Stanovení, jaký časový údaj bude kontrolován při předvolbě startu.

Volba

- start v
Předvolbou startu určujete, kdy se spustí program praní.
- konec v (nastavení z výroby)
Předvolbou startu určujete, kdy má být ukončen program praní.

Příslušenství k dokoupení

Pro tuto pračku si můžete zakoupit prací prostředky, prostředky na ošetřování textilií, doplňkové prostředky a prostředky na ošetřování přístroje. Všechny produkty jsou přizpůsobené pračkám Miele.

Tyto a mnoho dalších zajímavých produktů si můžete objednat přes internet na adrese www.miele-shop.com. Můžete je zakoupit také prostřednictvím servisní služby Miele a svého specializovaného prodejce Miele.



Prací prostředky

UltraPhase 1 a UltraPhase 2

- tekutý prací prostředek a zesilovač čištění na univerzální použití díky dvousložkovému dávkování
- na barevné i bílé prádlo
- není nutno přemísťovat do jiné nádoby, protože se dodává v kartuších pro použití v systému TwinDos

UltraWhite

- prací prostředek v práškové formě
- pro bílé a světlé prádlo a pro silně znečištěnou bavlnu
- účinné odstraňování skvrn při nízkých teplotách

UltraColor

- tekutý prací prostředek na barevné prádlo
- na barevné a černé textilie
- chrání zářivé barvy před vyblednutím
- účinné odstraňování skvrn při nízkých teplotách

Jemný prací prostředek na vlnu a jemné prádlo

- jemný tekutý prací prostředek
- zvláště vhodný na textilie z vlny a hedvábí
- čistí již od 20°C a chrání tvar a barvu Vašeho jemného prádla

Speciální prací prostředky

Speciální prací prostředky jsou k dostání jako kapsle ☹ pro pohodlné jednorázové dávkování nebo v praktické dávkovací lahvi.

Outdoor

- tekutý prací prostředek pro outdoorové a funkční oblečení
- čistí, ošetřuje a současně šetří barvy
- šetrně ošetřuje membrány, které zvláčňuje stejnou složkou pracího prostředku jako pro vlnu

Sport

- tekutý prací prostředek na sportovní oblečení a flís
- neutralizuje nepříjemné zápachy
- udržuje tvarovou stálost textilií

Prachové peří

- tekutý prací prostředek na polštáře, spací pytle a péřové oděvy
- udržuje pružnost prachového peří a peří
- udržuje prodyšnost péřového oblečení
- brání hrudkovatění prachového peří

WoolCare

- tekutý prací prostředek na vlnu a jemné textilie
- obsahuje speciální ošetřující komplex z pšeničných proteinů
- brání zplstnatění
- šetří barvy
- k dostání jen ve formě kapslí 💧

SilkCare

- tekutý prací prostředek na hedvábí
- obsahuje speciální ošetřující komplex z proteinů z hedvábí
- šetří barvy
- k dostání jen ve formě kapslí 💧

Prostředky na ošetřování textilií

Prostředky na ošetřování textilií jsou k dostání jako kapsle ☼ pro pohodlné jednorázové dávkování nebo v praktické dávkovací lahvi.

Impregnační prostředek

- na impregnaci textilií z mikrovlákna jako např. oblečení na ochranu před deštěm
- udržuje prodyšnost textilií

Avivážní prostředek

- čerstvá, přírodní vůně
- pro měkké prádlo

Doplňkový prostředek

Booster (zesilovač čištění)

- na odstranění skvrn
- na barevné i bílé prádlo
- k dostání jako kapsle ☼ pro pohodlné jednorázové dávkování

Ošetřování přístroje

Čisticí prostředek na přístroj

- účinné základní čištění pračky
- odstraňuje tuky, bakterie a zápachy vznikající jejich vinou

Prostředek na změkčování vody

- odstraňuje silné usazeniny vodního kamene
- mírný a šetrný díky přírodní kyselině citronové



Miele spol. s r.o.
Holandská 4, 639 00 Brno
Tel.: 543 553 111-3
Fax: 543 553 119
Servis-tel.: 543 553 134-5
E-mail: info@miele.cz
Internet: www.miele.cz

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Německo

Servisní služba Miele
přijem servisních zakázek
800 MIELE1
(800 643531)



www.miele-shop.com

WMV 960 WPS



cs-CZ

M.-Nr. 10 165 910 / 00