




Ochlazovač vzduchu

GZ-52

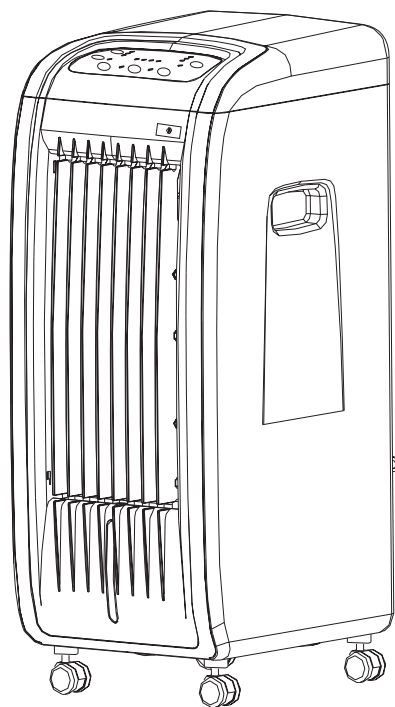

PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD DŮKLADNĚ PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE,

Návod k obsluze

Obsah

Varování a upozornění	2
Funkce	3
Popis spotřebiče	3
Funkce ovládacího panelu	4
Chlazení	4
Ventilátor	4
Časovač	4
Režim	5
Pokyny k použití	5
Pokyny k nastavení	6
Důležité poznámky	7

Varování a upozornění

1. Varování

- Používejte specifikovaný přívodní kabel.
- Neovládejte spotřebič mokřima rukama.
- Neodpojujte spotřebič od sítě během provozu.
- Nedoporučujeme použití prodlužovacího kabelu.
- Nedávejte prsty, nálepky ani jiné předměty do spotřebiče.
- V případě zápachu spotřebič vypněte a odpojte napájení.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho servisní technik, nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Nezakrývejte vstup a výstup vzduchu.
- Spotřebič nestavte přímo pod elektrickou zásuvku. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti vany nebo sprchy.
- Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, dokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Před sejmutím ochrany odpojte spotřebič od elektrické sítě.



2. Upozornění

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých látek a plynů.
- Držte spotřebič nejméně 1 metr od TV nebo rádia z důvodu rušení.
- Neodpojujte spotřebič tahem za přívodní kabel.
- Vyprázdněte zásobník vody a odpojte spotřebič před odstavením.
- Nemýjte spotřebič pod tekoucí vodou a nepoužívejte chemické rozpouštědla.
- Vypněte spotřebič, odpojte napájení a pak použijte k čištění suchou utěrku.
- Nevystavujte spotřebiči ořesům a nárazům.
- Na spotřebič nestříkejte žádné chemikálie.
- Neblokujte větrací otvory spotřebiče.
- V dálkovém ovladači nekombinujte staré a nové baterie.
- V případě dlouhodobého odstavení spotřebiče odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky.

Funkce


- Funkce 3-v-1: klimatizace, čistička vzduchu a zvlhčovač.
- Čistí vzduch odstraněním prachu a nežádoucích pachů.
- Přátelský vůči životnímu prostředí, velká kapacita chlazení a vysoká účinnost.
- Přidáním ledu do zásobníku vody dosáhnete dalšího zchlazení, až o 3-5°C.
- Energeticky úsporný.
- Zásobník vody nabízí vlhkost pro pokožku pro ochranu před vysoušením.
- Ve spotřebiči se používá nylonový filtr

Popis spotřebiče

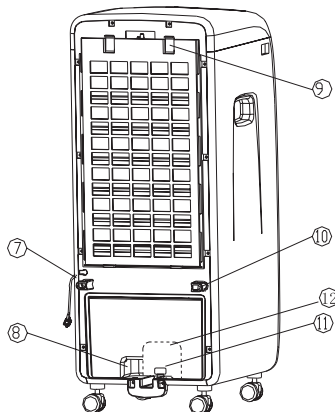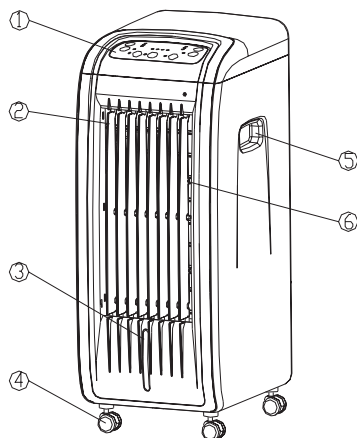

1. Ovládací panel
2. Vertikální lamely
3. Kontrolka hladiny vody
4. Kolečka
5. Madlo
6. Horizontální lamely
7. Přívodní kabel
8. Madlo zásobníku vody
9. Rám filtru
10. Háček na kabel
11. Vypouštěcí zátka
12. Zásobník vody

Funkce ovládacího panelu

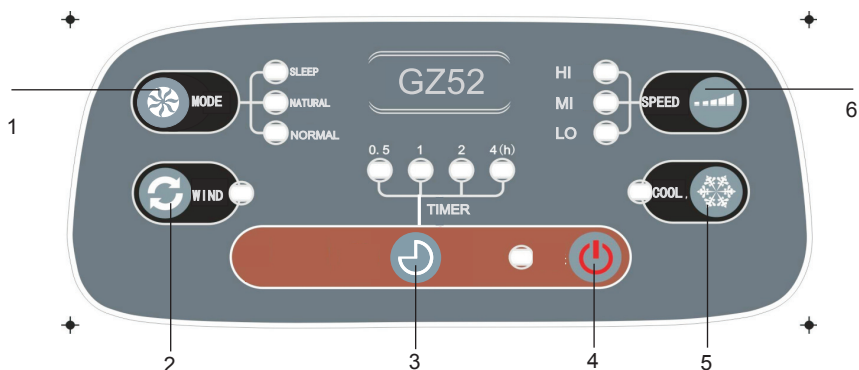

1. Tlačítko **MODE**
2. Tlačítko **WIND**
3. Tlačítko **TIMER** pro proudění vzduchu nebo chlazení
4. Tlačítko „“ pro zapnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu.
5. Tlačítko **COOL**
6. Tlačítko **SPEED**

Chlazení

- Otevřete zásobník vody.
- Přidejte čistou vodu do zásobníku a sledujte hladinu vody přes průhledné okénko, mělo by být mezi „Min“ a „Max“
- Pro dodatečné chlazení dejte led do zásobníku vody a zavřete jej.
- Stiskněte tlačítko „“.
- Stisknutím tlačítka „**COOL**“ aktivujete chlazení.

Ventilátor

- Stisknutím tlačítka „**SPEED**“ na ovládacím panelu zvolte rychlost ventilátoru.
HI: silný
MI: střední
LO: nízký
- Stisknutím tlačítka „**WIND**“ na ovládacím panelu bude proud vzduchu oscilovat zleva doprava.
- K regulaci proudění vzduchu zvýšte nebo snižte přední lamely manuálně.

Časovač

- Jsou k dispozici čtyři pozice s indikátory.
0.5H: půl hodiny
1H: jedna hodina
2H: dvě hodiny
4H: čtyři hodiny
- Stisknutím tlačítka „**TIMER**“ zvolte jedno z výše uvedených nastavení.
- Spotřebič se automaticky vypne po uplynutí nastavené doby.
- Pokud nepoužijete tlačítko časovače, spotřebič bude běžet nepřetržitě do manuálního vypnutí.


Režim

- Stisknutím tlačítka „**MODE**“ zvolte Normal, Natural, Sleep režim.

Pokyny k použití

DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Instalace baterií.
Otevřete kryt prostoru pro baterie na dálkovém ovladači, vložte 2 ks AAA baterií do prostoru, pak zavřete kryt.

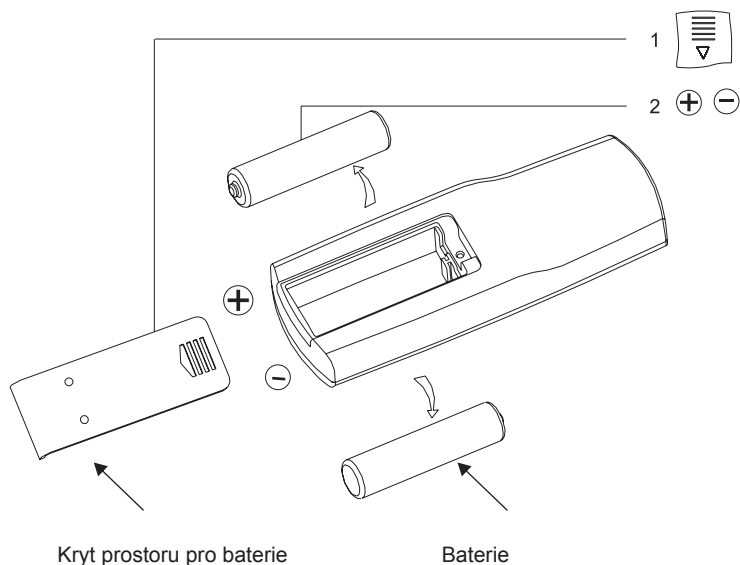


Poznámka: dbejte na správnou polaritu uvedenou uvnitř prostoru pro baterie, nekombinujte staré baterie s novými.

Poznámka: z důvodu ochrany životního prostředí zlikvidujte staré baterie správným způsobem.

• **Použití ovládacího panelu:**

1. Tlačítko **WIND**: stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit směřování proudění vzduchu o 120°.
2. Tlačítko **TIMER**: jedním stisknutím prodloužíte dobu o 0.5 hodiny až po celkově 7.5 hodiny, čtyři LED kontrolky vždy indikují zbývající dobu časovače. Po dosažení nastavené doby se spotřebič automaticky vypne.
3. Tlačítko **SPEED**: máte na výběr jednu z tří rychlostí; „HIGH“, „MIDDLE“, „LOW“ se třemi LED kontrolkami.
4. Tlačítko **MODE**: stisknutím tohoto tlačítka zvolíte Normal, Natural, Sleep režim.
5. Tlačítko **COOL**: stisknutím tohoto tlačítka aktivujete chlazení.
6. Tlačítko : slouží k zapnutí nebo přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu.

Poznámka: pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyndejte baterie, abyste zabránili vytečení elektrolytu a korozi.

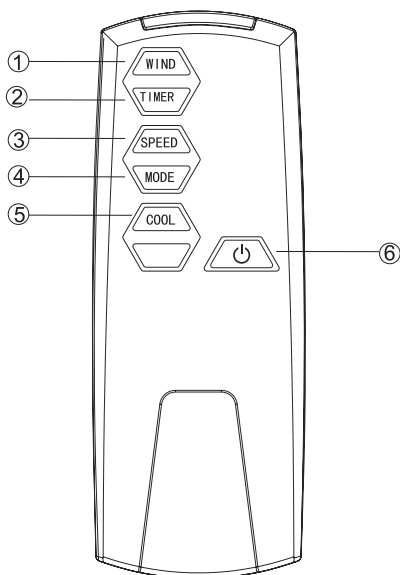

Pokyny k nastavení


ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRU

Filtr je již sestavený před doručením spotřebiče z výroby, ale je nutné jej čistit nebo měnit po určité době provozu. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Uchopte filtr dolů a potažením dozadu ve spodní části jej vyndejte.
2. Vyndejte filtr z rámu. Vyklepte filtr. Pokud je velmi znečištěný, namočte jej v neutrálním roztoku saponátu a umyjte vodou.
3. Vložte vyčištěný nebo nový filtr do rámu a nasadte na místo.

Poznámka:

1. Filtr lze běžně používat jeden rok, v případě poškození jej ihned vyměňte.

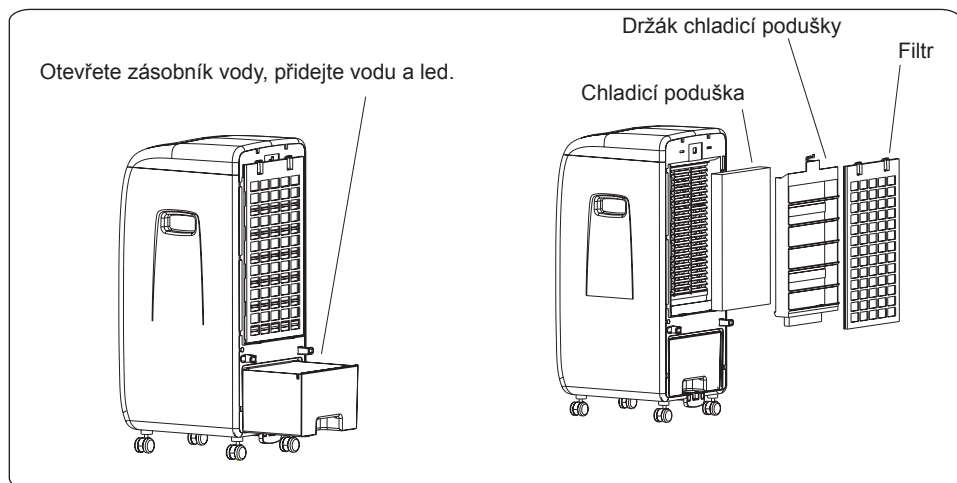

Důležité poznámky

1. Dosah dálkového ovladače je 5 metrů.
2. Baterie musíte vložit do dálkového ovladače, ten musíte nasměrovat na spotřebič.
3. Neblokujte výstup vzduchu během provozu spotřebiče.
4. Používejte pouze v interiéru.
5. Pokud je nutné přemístit spotřebič po přidání vody, jemně jej přesuňte na požadovanou pozici na kolečkách.
6. Vyčistěte filtr každých 20-30 dní provozu pro optimální činnost. Jemně vypláchněte filtr v čisté vodě.
7. Pokud je spotřebič v režimu chlazení, vždy se ujistěte, zda je v něm voda.
8. Pokud je poškozený přívodní kabel, kontaktujte prodejce pro pomoc.

Model	GZ52
Jmenovité napětí	AC 220-240 V/50 Hz
Jmenovitý výkon (chlazení)	70 W
Třída elektrické ochrany	II
Objem proudění vzduchu	300m ³ /h
Čistá hmotnost	6 kg
Zásobník vody	5 l
Rozměry spotřebiče (d x š x v)	336 x 250 x 657 mm

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na tento spotřebič představuje 24 měsíců od data zakoupení. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení originálu dokladu o zakoupení výrobku (paragon, faktura) s typovým označením výrobku, datem prodeje a čitelným razítkem prodejce. Záruka zahrnuje výměnu nebo opravu částí spotřebiče, které se poškodí z důvodu poruch ve výrobě spotřebiče. Po uplynutí záruční doby bude spotřebič opraven za poplatek. Výrobce neodpovídá za poškození nebo úrazy osob, zvířat z důvodu nesprávného použití spotřebiče a nedodržení pokynů v návodu k použití. Výrobek je určen výhradně jako domácí spotřebič pro použití v domácnosti. Smluvní záruka je 6 měsíců, pokud je kupující podnikatel - fyzická osoba a spotřebič kupuje pro podnikatelskou činnost nebo komerční využití (§ 429 Obchodního zákoníku). Záruka se snižuje dle § 619 odst. 2 občanského zákoníku na 6 měsíců pro: žárovky, baterie, křemíkové a halogenové trubice.

Záruka se nevztahuje

- jakékoliv mechanické poškození výrobku nebo jeho části
- na vady způsobené nevhodným zacházením nebo umístěním.
- je-li zařízení obsluhováno v rozporu s návodem, případně zásahem neoprávněné osoby.
- nesprávně používán, skladován nebo přenášen.
- na záruku 24 měsíců se nevztahují opravy, například: výměna žárovky, trubice, čištění a odvápnování kávovarů, žehliček, zvlhčovačů, atd. Zde bude účtováno servisem za smluvní cenu.
- pokud nebude při kontrole přístroje zjištěna žádná závada nebo nebudou splněny záruční podmínky, uhradí režijní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující.
- zákazník ztrácí záruku při používání výrobků k profesionální či jiné výdělečné činnosti v provozovnách.
- závada byla způsobena vnějšími a živelnými podmínkami (např. poruchami v elektrické síti nebo bytové instalaci)
- záruka se netýká poškození vnějšího vzhledu nebo jiných, které nebrání standardní obsluze.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní službou musí být zabalen v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození výrobku.

Zodpovědný zástupce za servis pro ČR na značky: ARDES, Guzzanti, Scarlett, Luxell, Graef

ČERTES spol. s r.o.

Donínská 83

463 34 Hrádek nad Nisou

Tel./fax 482771487 - příjem oprav- servis.

Tel./fax 482718718 - náhradní díly

Mobil: 721018073, 731521116, 608719174

Pracovní doba 8 - 16,30

www: certes.info, e-mail: certes@certes.info



Záruční list

Tento oddíl vyplňte prosím hůlkovým písmem a přiložte k výrobku.

Odesílatel:

Příjmení/jméno:

Stát/PSČ/obec/ulice:

Telefonní číslo:

Číslo/označení (zboží) položky:

Datum/místo prodeje:

Popis závady:

.....

Datum/podpis:

Záruka se nevztahuje.

☐

Zašlete prosím neopravený výrobek za cenu poštovného zpět.


☐

Sdělte mi, kolik budou činit náklady. Opravte výrobek za úhradu.



Ochladzovač vzduchu

GZ-52

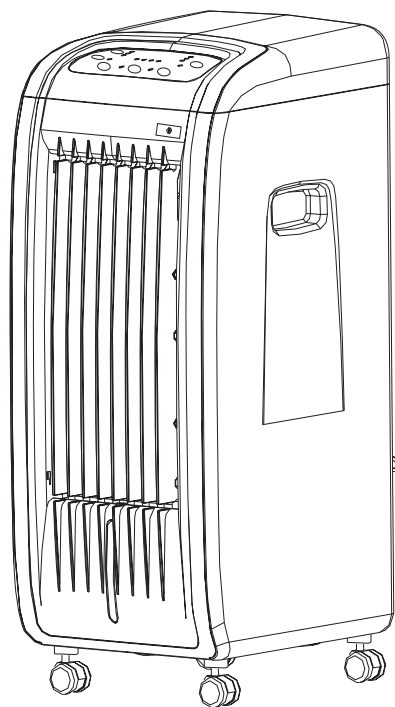

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD DÔKLADNE PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

Návod na obsluhu

Obsah

Varovania a upozornenia	2
Funkcie	3
Popis spotrebiča	3
Funkcie ovládacieho panela	4
Chladenie	4
Ventilátor	4
Časovač	4
Režim	5
Pokyny na obsluhu	5
Pokyny pre nastavenie.....	6
Dôležité poznámky	7

Varovania a upozornenia

1. Varovania

- Používajte špecifikovaný napájací kábel.
- Neovládajte spotrebič mokrými rukami.
- Neodpájajte spotrebič od siete počas prevádzky.
- Neodporúčame použitie predlžovacieho kábla.
- Nedávajte prsty, nálepky ani iné predmety do spotrebiča.
- V prípade zápachu spotrebič vypnite a odpojte napájanie.
- Ak je poškodený napájací kábel, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisný technik, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Nezakrývajte vstup a výstup vzduchu.
- Spotrebič nedávajte priamo pod elektrickú zásuvku. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vane alebo sprchy.
- Tento spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Pred zložením ochrany odpojte spotrebič od elektrickej siete.



2. Upozornenie

- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých látok a plynov.
- Držte spotrebič najmenej 1 meter od TV alebo rádia z dôvodu rušenia.
- Neodpájajte spotrebič ťahom za napájací kábel.
- Vyprázdňte zásobník vody a odpojte spotrebič pred odstavením.
- Neumývajte spotrebič pod tečúcou vodou a nepoužívajte chemické rozpúšťadlá.
- Vypnite spotrebič, odpojte napájanie a potom použite na čistenie suchú utierku.
- Nevystavujte spotrebič otrasom a nárazom.
- Na spotrebič nestriekajte žiadne chemikálie.
- Neblokujte vetracie otvory spotrebiča.
- V diaľkovom ovládači nekombinujte staré a nové batérie.
- V prípade dlhodobého odstavenia spotrebiča odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.

Funkcie


- Funkcie 3-v-1: klimatizácia, čistička vzduchu a zvlhčovač.
- Čistí vzduch odstránením prachu a nežiadúcich pachov.
- Priateľský voči životnému prostrediu, veľká kapacita chladenia a vysoká účinnosť.
- Pridaním ľadu do zásobníka vody dosiahnete ďalšie schladenie, až o 3-5°C.
- Energeticky úsporný.
- Zásobník vody ponúka vlhkosť pre pokožku pre ochranu pred vysušaním.
- V spotrebiči sa používa nylónový filter.

Popis spotrebiča

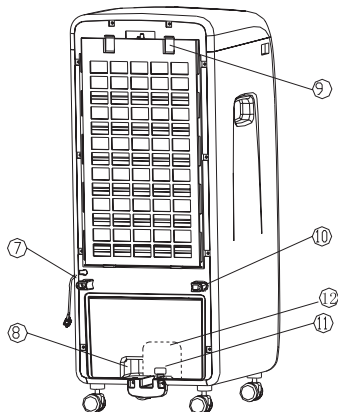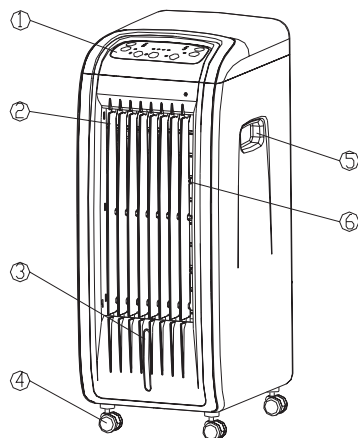

1. Ovládací panel
2. Vertikálne lamely
3. Kontrolka hladiny vody
4. Koleska
5. Rukoväť
6. Horizontálne lamely
7. Napájací kábel
8. Rukoväť zásobníka vody
9. Rám filtra
10. Háčik na kábel
11. Vypúšťacia zátka
12. Zásobník vody

Funkcie ovládacieho panela

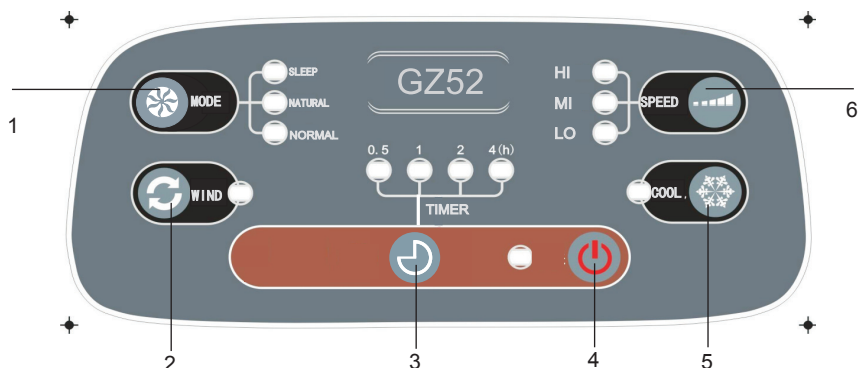

1. Tlačidlo **MODE**
2. Tlačidlo **WIND**
3. Tlačidlo **TIMER** pre prúdenie vzduchu alebo chladenie
4. Tlačidlo „“ pre zapnutie alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
5. Tlačidlo **COOL**
6. Tlačidlo **SPEED**

Chladenie

- Otvorte zásobník vody.
- Pridajte čistú vodu do zásobníka a sledujte hladinu vody cez priehľadné okienko, malo by byť medzi „Min“ a „Max“
- Pre dodatočné chladenie dajte ľad do zásobníka vody a zatvorte ho.
- Stlačte tlačidlo „“.
- Stlačením tlačidla „**COOL**“ aktivujete chladenie.

Ventilátor

- Stlačením tlačidla „**SPEED**“ na ovládacom paneli zvolíte rýchlosť ventilátora.
HI: silný
MI: stredný
LO: nízky
- Stlačením tlačidla „**WIND**“ na ovládacom paneli bude prúd vzduchu oscilovať zľava doprava.
- Na reguláciu prúdenia vzduchu zvýšte alebo znížte predné lamely manuálne.

Časovač

- Sú k dispozícii štyri pozície s indikátormi.
0.5H: pol hodiny
1H: jedna hodina
2H: dve hodiny
4H: štyri hodiny
- Stlačením tlačidla „**TIMER**“ zvolíte jedno z vyššie uvedených nastavení.
- Spotrebič sa automaticky vypne po uplynutí nastaveného času.
- Ak nepoužijete tlačidlo časovača, spotrebič bude fungovať nepretržite do manuálneho vypnutia.


Režim

- Stlačením tlačidla „**MODE**“ zvolíte Normal, Natural, Sleep režim.

Pokyny pre použitie

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ

- Inštalácia batérií.
Otvorte kryt priestoru pre batérie na diaľkovom ovládači, vložte 2 ks AAA batérií do priestoru, potom kryt zatvorte.

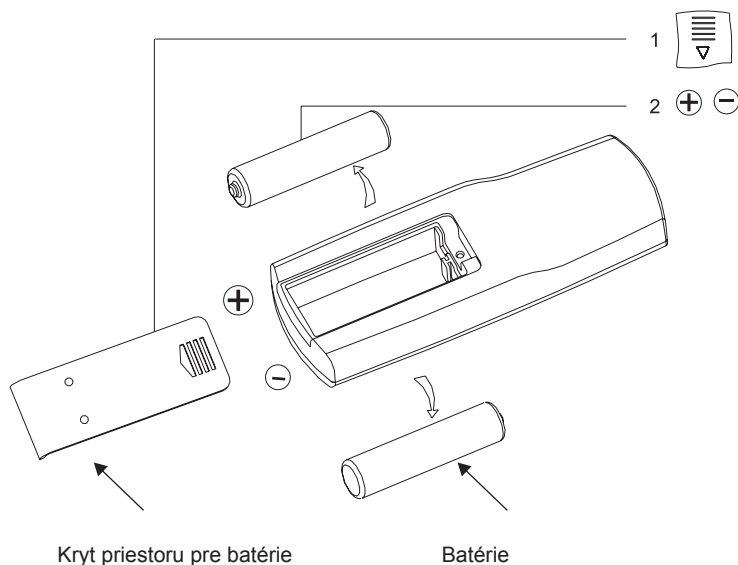


Poznámka: dbajte na správnu polaritu uvedenú vo vnútri priestoru pre batérie, nekombinujte staré batérie s novými.

Poznámka: z dôvodu ochrany životného prostredia zlikvidujte staré batérie správnym spôsobom.

• **Použitie ovládacieho panela:**

1. Tlačidlo **WIND**: stlačením tohto tlačidla môžete zmeniť smerovanie prúdenia vzduchu o 120°.
2. Tlačidlo **TIMER**: jedným stlačením predĺžite čas o 0.5 hodiny až po celkovo 7.5 hodiny, štyri LED kontrolky vždy indikujú zostávajúci čas časovača. Po dosiahnutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne.
3. Tlačidlo **SPEED**: máte na výber jednu z troch rýchlostí: „HIGH“, „MIDDLE“, „LOW“ s troma LED kontrolkami.
4. Tlačidlo **MODE**: stlačením tohto tlačidla zvolíte Normal, Natural, Sleep režim.
5. Tlačidlo **COOL**: stlačením tohto tlačidla aktivujete chladenie.
6. Tlačidlo : slúži na zapnutie alebo prepnutie spotrebiča do pohotovostného režimu.

Poznámka: ak nebudete diaľkový ovládač používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste zabránili vytečeniu elektrolytu a korózii.

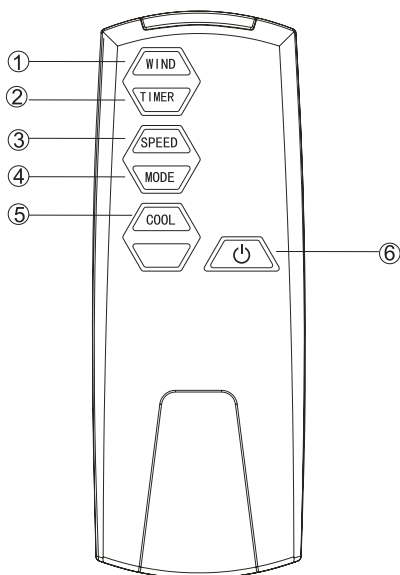

Pokyny pre nastavenie


ČISTENIE A VÝMENA FILTRA

Filter je už poskladaný pred doručením spotrebiča z výroby, ale je nutné ho čistiť alebo meniť po určitom čase prevádzky. Postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Uchopte filter dolu a potiahnutím dozadu v spodnej časti ho vyberte.
2. Vyberte filter z rámu. Vyklepte filter. Ak je veľmi znečistený, namočte ho v neutrálnom roztoku saponátu a umyte vodou.
3. Vložte vyčistený alebo nový filter do rámu a nasadte na miesto.

Poznámka:

1. Filter je možné bežne používať jeden rok, v prípade poškodenia ho ihneď vymeňte.

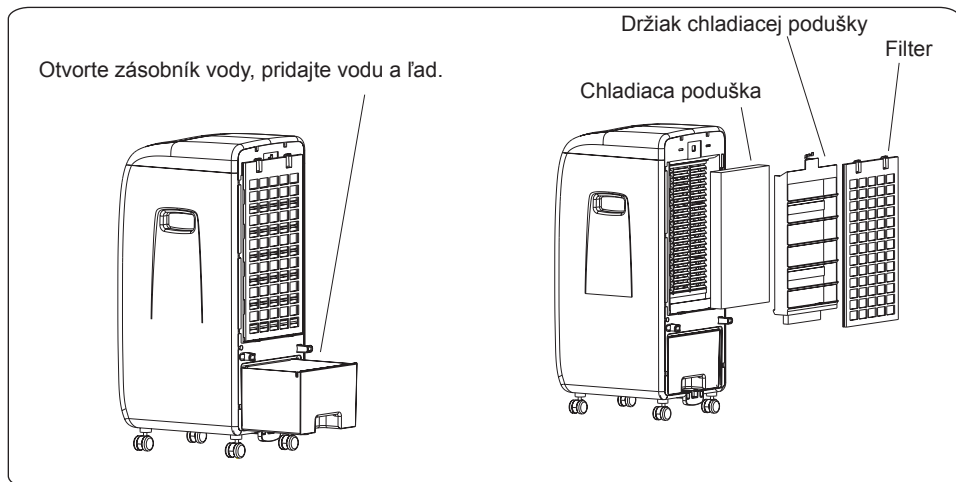


Dôležité poznámky

1. Dosah diaľkového ovládača je 5 metrov.
2. Batérie musíte vložiť do diaľkového ovládača, ten musíte nasmerovať na spotrebič.
3. Neblokujte výstup vzduchu počas prevádzky spotrebiča.
4. Používajte len v interiéri.
5. Ak je nutné premiestniť spotrebič po pridaní vody, jemne ho presuňte na požadovanú pozíciu na kolieskach.
6. Vyčistite filter každých 20-30 dní prevádzky pre optimálnu činnosť. Jemne vypláchnite filter v čistej vode.
7. Ak je spotrebič v režime chladenia, vždy sa uistite, či je v ňom voda.
8. Ak je poškodený napájací kábel, kontaktujte predajcu pre pomoc.

Model	GZ52
Menovité napätie	AC 220-240 V/50 Hz
Menovitý výkon (chladenie)	70 W
Trieda elektrickej ochrany	II
Objem prúdenia vzduchu	300m ³ /h
Čistá hmotnosť	6 kg
Zásobník vody	5 l
Rozmery spotrebiča (d x š x v)	336 x 250 x 657 mm

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

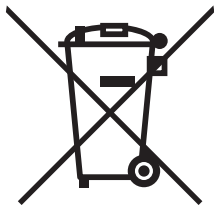

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremíkové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho časti
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odváňňovanie kávovarov, žehličiek, zvlhčovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí režijné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite č. 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 259213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

☐

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

☐

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.