48003703 robocom2 cover.pdf 1 7/14/2011 2:01:49 PM


GENERATION FUTURE

HOOVER

ROBOCOM²

INSTRUCTION MANUAL

NEDERLANDS	NL
DANSK	DK
SVENSKA	SE
SUOMI	FI
NORSK	NO
РУССКИЙ	RU
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	GR
POLSKI	PL
ČESKY	CZ
SLOVENČINA	SI
TÜRKÇE	TR

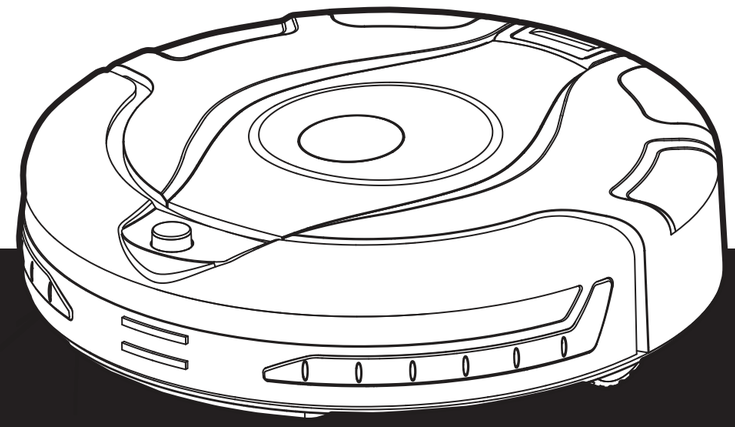

PRINTED IN P.R.C.
48003929

GENERATION FUTURE

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vysavač Robo.com² by měl být používán pouze pro úklid v domácnosti, tak jak je popsáno v této uživatelské příručce. Než začnete spotřebič používat, ujistěte se, že rozumíte tomuto návodu. Uschovejte si prosím tento návod. Používejte výhradně příslušenství doporučené nebo dodávané firmou Hoover.

Varování:
Elektrický proud může být velmi nebezpečný. Tento spotřebič je napájen nabíjecími bateriemi Ni-MH a je dodáván s nabíjecí stanicí. Ujistěte se prosím, že napětí uvedené na napájecím adaptéru je vhodné pro připojení do standardní elektrické sítě.

Upomínky:
- Vysavač vždy ukládejte na vhodném místě v domácnosti. Nepoužívejte venku a nevystavujte zařízení vnějším vlivům, vlhkosti, nebo zdrojům tepla (trouba, ohniště, mokrá podlaha).
- Nevystavujte Robo.com² a příslušenství nadměrnému teplu/chladu (udržujte v rozmezí 0-30°C).
- Nepoužívejte Robo.com² nebo kterékoliv příslušenství, bylo-li vystaveno pádu nebo poškození, nebo bylo-li ponecháno venku, nebo upuštěno do vody.
- Nikdy neodpojujte napájecí adaptér taháním za napájecí kabel.
- Vysavačem neodklízejte zápalky, horký popel, nedopalky cigaret ani ostré předměty.
- Nepoužívejte vysavač k rozstřikování či odstraňování hořlavých kapalin, čisticích prostředků, aerosolů nebo jejich výparů, protože hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu.
- Nepoužívejte Váš Robo.com², pokud jeví známky poškození. Je-li napájecí kabel poškozen, přestaňte jej IHNED používat: Síťovou šňůru musí vyměnit autorizovaný servisní technik společnosti Hoover, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.
- Tento Robo.com² se používá na dřevěné podlahy, gumu, keramickou dlažbu, linoleum a koberce s krátkými vlákny.
- Nepoužívejte k čištění schodů.

PO POUŽITÍ:
Vraťte Robo.com² do nabíjecí stanice. Vždy zařízení vypněte a odpojte od napájecí sítě před čištěním nebo údržbou. Pokud Robo.com² plánujete nepoužívat delší dobu (několik týdnů), odpojte nabíjecí stanici dle instrukcí v tomto návodu.

Bezpečnost dětí, seniorů a postižených osob:
Tento vysavač není hračka.
Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem ani jeho ovládacími prvky. Děti, senioři a postižené osoby nesmějí používat vysavač bez dohledu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM

Přečtěte si, prosím, pozorně následující informace než začnete používat Robo.com² nebo příslušenství. Nepokoušejte se sami rozmontovat nebo opravit Robo.com². Dojde-li k poruše, kontaktujte prosím Hoover servisní středisko pro profesionální radu.

Schody: Robo.com² používá senzory k zabránění pádu ze schodů nebo přes okraj. V některých situacích mohou být senzory zmatené.

Robo.com² nedokáže rozpoznat schody, nižší než 8 cm. Schody menší než 8 cm mohou způsobit pád vysavače. Je-li to možné, použijte funkci Virtuální bariéra* k zabránění pádu Robo.com².

Lesklé, nebo velmi tmavé povrchy, používané na některých schodech, jako sklo, nebo leštěná keramika mohou způsobit pád Robo.com². Je-li to možné, použijte funkci Virtuální bariéra*, nebo umístěte koberec na nižší schodky k zabránění pádu Robo.com².

Robo.com² by neměl být používán v mezipatrech, odpočívadlech, nebo na vyvýšených místech bez ohraničení. Je-li to možné, použijte funkci Virtuální bariéra* k zabránění pádu Robo.com².

Použití baterie: Váš Robo.com² je napájen nabíjecími, vysoko-kapacitními bateriemi NiMh. Funkčnost těchto nabíjecích baterií je garantována po 6 měsíců, jsou-li používány v souladu s tímto návodem.

V případě znatelného poklesu výkonu Robo.com² je možné získat náhradní baterie u Vašeho dodavatele Hoover.


Pro Váš Robo.com² používejte pouze náhradní díly schválené firmou Hoover. Použitím dílů, které nebyly schváleny firmou Hoover se vystavujete nebezpečí a přicházíte o záruku.

K nabíjení Vašeho Robo.com² používejte pouze dodávanou nabíjecí stanici a napájecí adaptér. Použitím nesprávné nabíjecí stanice nebo napájecího adaptéru se vystavujete nebezpečí a přicházíte o záruku.


* Pouze u některých modelů

** Může se lišit v závislosti na modelu


OBSAH BALENÍ

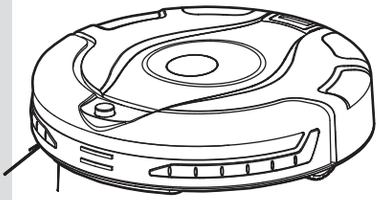


Robo.com²

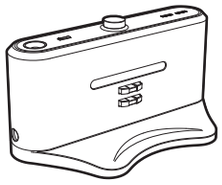


Nabíjecí stanice

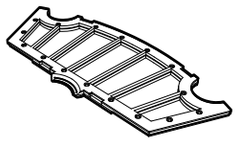


Filtr**

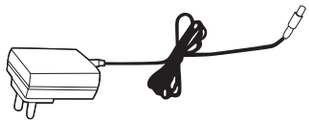

Napájecí adaptér

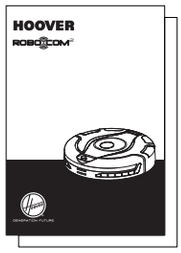


Návod

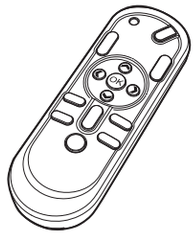


Dálkové ovládání**




Virtuální bariéra*

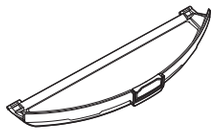


Držák podložky čističe parket*



Podložka čističe parket*

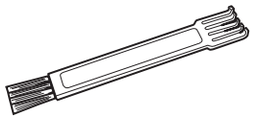

Víceúčelový čistící kartáč

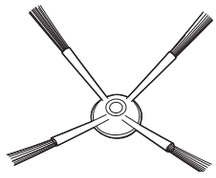


Kartáč na čištění okrajů

* Pouze u některých modelů
** Může se lišit v závislosti na modelu

SEZNÁMENÍ S VAŠÍM VYSAVAČEM ROBO.COM²


Robo.com² pohled shora

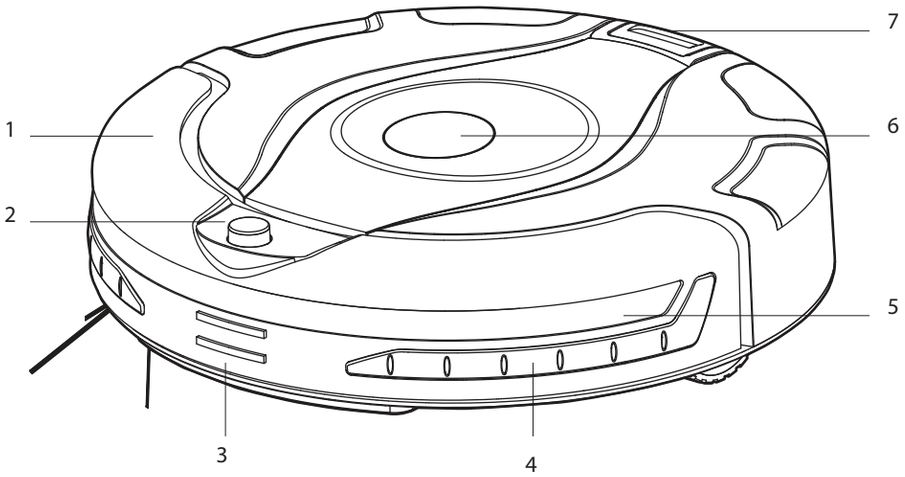

1	Přední nárazník
2	Infračervený přijímač
3	Kontakty automatického nabíjení
4	Ochrana měkkého nábytku
5	Okno senzoru
6	Obrazovka displaye
7	Západka zásobníku na prach
8	Podlahový senzor
9	Přední kolečko
10	Kryt baterie
11	Kartáč na čištění okrajů

12	Pravé kolečko
13	Vypínač zdroje
14	Nabíjecí konektor
15	Výstupní filtr
16	Zásobník na prach
17	Podložka čističe parket*
18	Držák podložky čističe parket*
19	Uvolňovací páčka podlahových kartáčů
20	Podlahové kartáče
21	Levé kolečko
22	UV lampa*

Robo.com² pohled zespodu

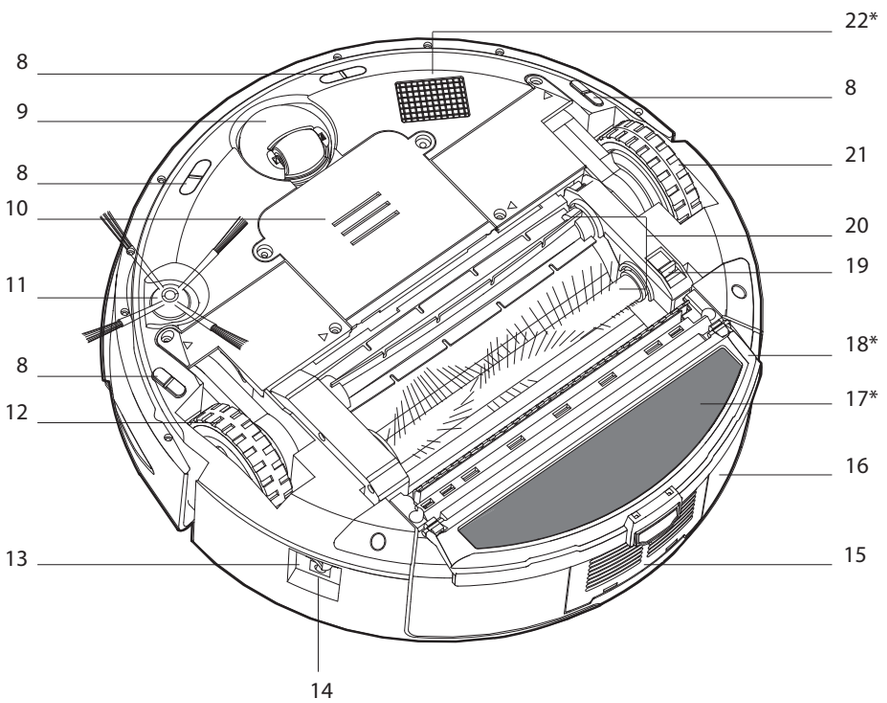


* Pouze u některých modelů

** Může se lišit v závislosti na modelu

SEZNÁMENÍ S VAŠÍM ROBO.COM² VYSAVAČEM


Nabíjecí stanice

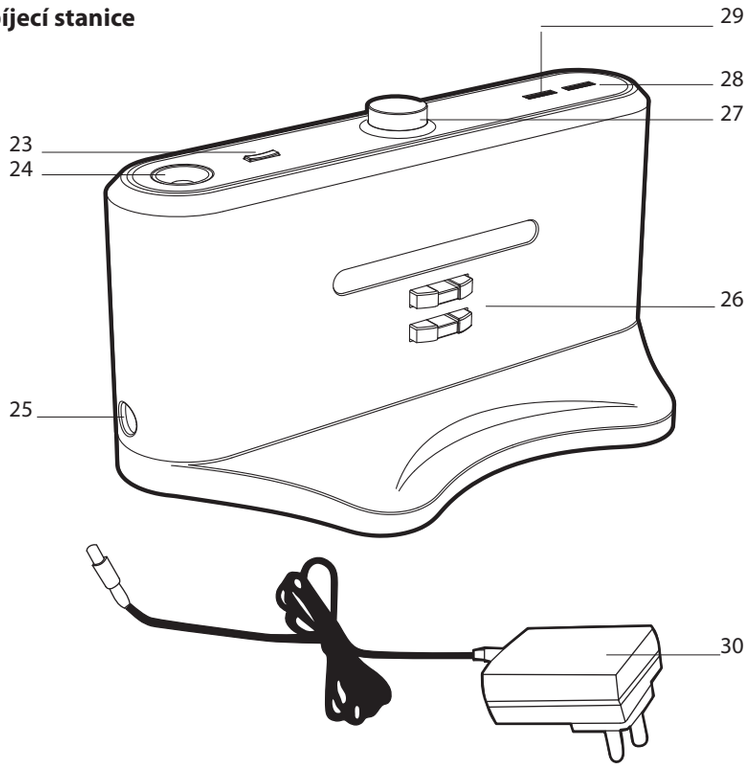

23	Vypínač nočního světla
24	Noční světlo
25	Přípojka do zásuvky
26	Nabíjecí kontakty
27	Infračervený vysílač
28	Indikátor nabíjení
29	Indikátor zapnutí
30	Napájecí adaptér

31	Vypínač Virtuální bariéry*
32	OFF
33	Krátká bariéra - 2 m
34	Střední bariéra - 4m
35	Dlouhá bariéra - 6m
36	Infračervený vysílač
37	Indikátor zapnutí
38	Infračervený vysílač

Virtuální bariéra*

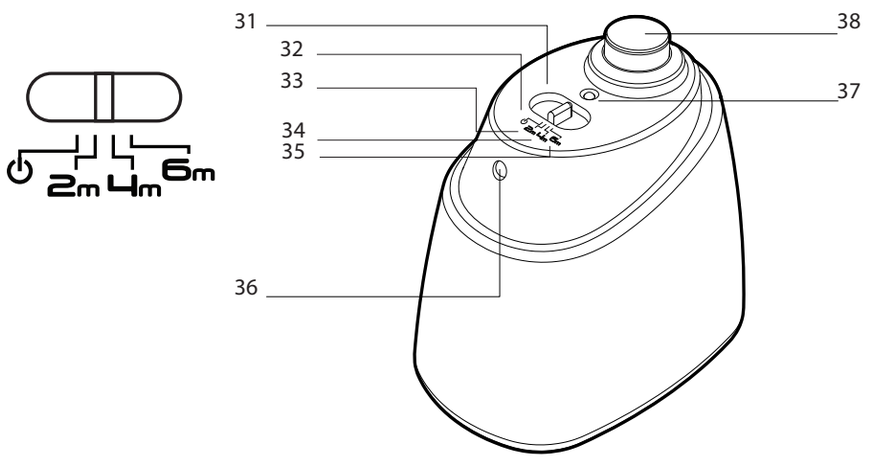


* Pouze u některých modelů

** Může se lišit v závislosti na modelu

SEZNÁMENÍ S VAŠÍM ROBO.COM² VYSAVAČEM


Dálkové ovládání**

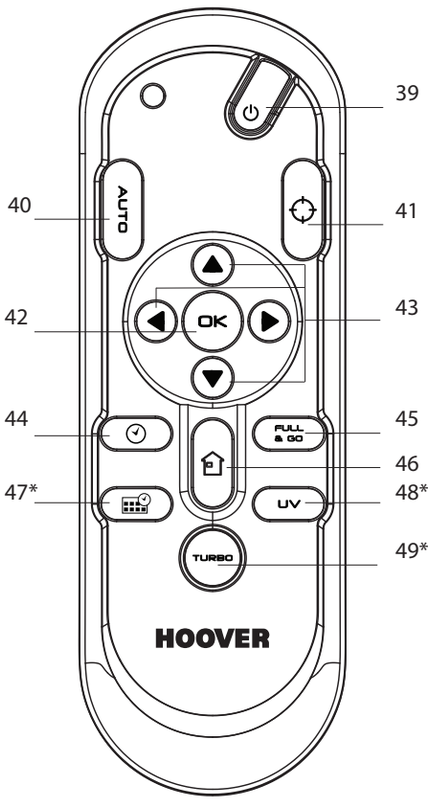

39	Vypínač
40	Tlačítko automatického čištění
41	Tlačítko čištění určitého místa
42	Potvrzovací tlačítko
43	Šipky
44	Tlačítko nastavení času
45	Full & Go Button
46	Tlačítko automatického vrácení do nabíjecí stanice
47	Tlačítko plánovací funkce*
48	Tlačítko UV lampy*
49	Tlačítko turbo rychlost*
50	Indikátor vybité baterie
51	Hodiny

52	Denní indikátor (plánovací funkce)*
53	Tlačítko automatického vrácení do nabíjecí stanice
54	Tlačítko automatického čištění
55	Tlačítko čištění určitého místa
56	Indikátor údržby
57	Indikátor UV lampy*
58	Indikátor turbo rychlosti*
59	Dotykové ovládání automatického vrácení do nabíjecí stanice
60	Dotykové ovládání automatického čištění
61	Dotykové ovládání čištění určitého místa

Robo.com² ovládací panel

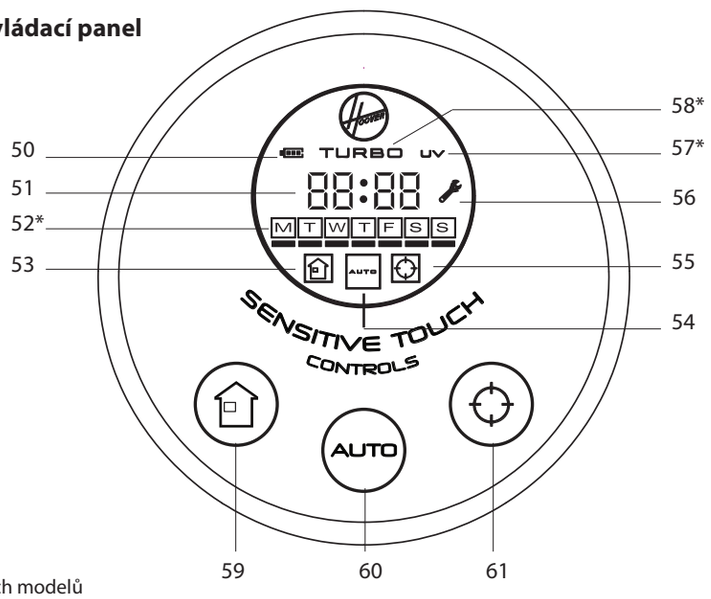

* Pouze u některých modelů

** Může se lišit v závislosti na modelu

PŘÍPRAVA VAŠEHO VYSAVAČE ROBO.COM²

Balení

Nevyhazujte balení Vašeho Robo.com². Může být později použito k uskladnění, nebo přenosu Vašeho Robo.com².

Při rozbalování Vašeho Robo.com² a příslušenství neumožněte přístup batolatům, dětem a zvířatům k plastovým obalům, aby nedošlo k udušení.

Před prvním použitím Vašeho Robo.com² jej musíte plně nabít. To zabere přibližně 6 hodin. Nevystavujte Robo.com², napájecí adaptér, nebo nabíjecí stanici teplotám pod 0°C, nebo nad 30°C, mohlo by dojít k poškození baterie. Napájecí adaptér připojujte pouze ke standardní síťové zástrčce.

Baterie


Pro optimální výkon baterie se doporučuje udržovat ji plně nabitou.
Robo.com² by měl být po dobu nepoužívání připojen k nabíjecí stanici, nebo napájecímu adaptéru. Robo.com² má inteligentní nabíjecí systém, který zaručuje plné nabití baterií, aniž by byla překročena jejich kapacita.

Ujistěte se, že všechny osoby v místnosti ví o přítomnosti Robo.com², aby nedošlo k nehodě. Pokud se Robo.com² ztratí, umístěte jej do nabíjecí stanice ručně.


Nastavení nabíjecí stanice

Před použitím odstraňte překážky, které by mohly stát v cestě Robo.com². Věnujte pozornost:

- Předmětům, které se dají snadno převrátit.
- Okrajům koberců, nebo předložkám, na kterých se může zachytit.
- Záclonám, sahajícím na podlahu a ubrusům.
- Zdrojům tepla a hořlavým předmětům.
- Napájecím šňůrám a kabelům.
- Křehkým objektům.

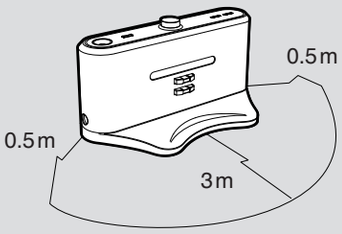

1. Umístěte nabíjecí stanici na nelesknoucí se místo na podlaze, nejlépe ke stěně. Pokud je plocha podlahy příliš lesklá, bude způsobovat potíže navigačnímu systému Robo.com² a znesnadní hledání nabíjecí stanice.
2. Ve vzdálenosti 3 m vpředu a 0.5 m po stranách kolem nabíjecí stanice by se neměly vyskytovat žádné předměty.
3. Zapojte napájecí adaptér a připojte k nabíjecí stanici. Ujistěte se, že není napájecí kabel zachycen pod nabíjecí stanicí.
4. Ujistěte se, že nabíjecí kabel není zamotaný, nebo napnutý. Pokud někde přebývá část napájecího kabelu, uschovejte ji pomocí spony.
5. Ujistěte se, že je prachový koš je uvnitř Robo.com².
6. Naveďte Váš Robo.com² do nabíjecí stanice pro zahájení nabíjení. První nabíjení zabere přibližně 6 hodin.

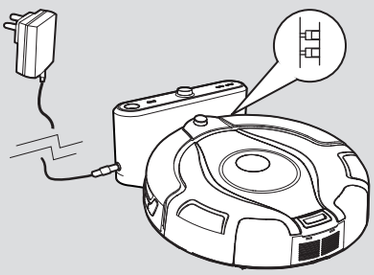


POZNÁMKA: Na nabíjecí stanici je umístěno noční světlo, které může být dle Vašich potřeb zapnuto, nebo vypnuto.

Automatické nabíjení

Pokud se kapacita baterie sníží na 15%, Robo.com² přestane s čištěním a vyhledá nabíjecí stanici. Po uchycení v nabíjecí stanici se rozsvítí indikátor nabíjení.

Robo.com² se nemusí dostat do nabíjecí stanice, má-li v cestě více překážek. Pro nejlepší výsledky umístěte nabíjecí stanici do otevřeného prostoru.


Ruční nabíjení

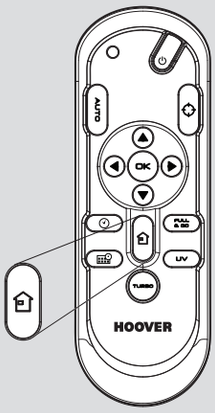

Existují tři způsoby nabíjení Vašeho Robo.com²:

A. Stisknutím tlačítka Automatické vrácení do nabíjecí stanice na Vašem dálkovém ovládání**, nebo odpovídajícím dotykovém prvku na Vašem Robo.com².
B. Připojením napájecího adaptéru přímo do Robo.com².
C. Ručním umístěním Robo.com² do nabíjecí stanice.

Důležité upozornění: Robo.com² nebude pracovat bez prachového koše. Robo.com² nebude pracovat v průběhu nabíjení, nebo připojen přímo k napájecímu adaptéru.

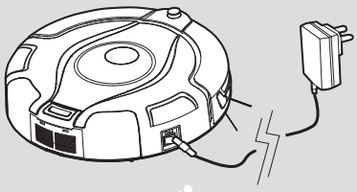

* Pouze u některých modelů


** Může se lišit v závislosti na modelu

PŘÍPRAVA VAŠEHO VYSAVAČE ROBO.COM²

Nastavení dálkového ovládání**

Pro instalaci baterií viz. Údržba vysavače - výměna baterií.

Poznámka: Dálkové ovládání** můžete používat i přes zdi, protože používá rádiové vlny namísto infračervených.

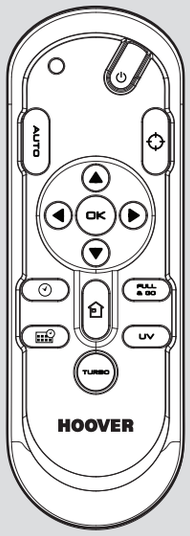


Nastavení Virtuální bariéry*

Pro instalaci baterií viz. Údržba vysavače - výměna baterií.


Funkce Virtuální bariéra* brání Robo.com² v čištění určitých míst, jako je oblast před krbem. Před nastavením Virtuální bariéry* pamatujte na:

- Odstranění veškerých překážek z oblasti, kterou chcete zablokovat.
- Virtuální bariéra* by měla být umístěna na stejném povrchu jako Robo.com².
- Ujistěte se, že Virtuální bariéra* není dále, než 3 m od nabíjecí stanice.

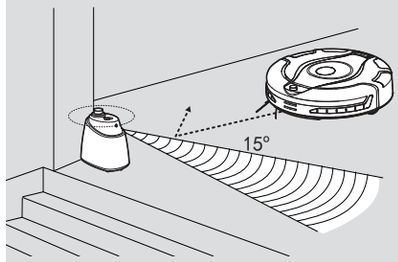

1. Umístěte Virtuální bariéru* tak, že infračervený vysílač směřuje na oblast, kde chcete vytvořit bariéru.
2. Posuňte vypínač na požadovanou délku bariéry.


IKONA	DRUH BARIÉRY	DÉLKA BARIÉRY
⏻	Vypnuto	0m
2m	Krátký	2m
4m	Střední	4m
6m	Dlouhý	6m

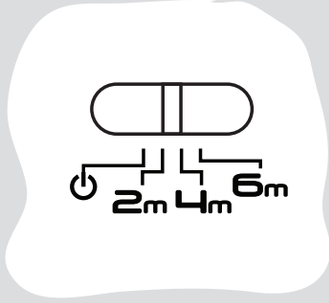

3. Zkontrolujte, jestli Virtuální bariéra* poskytuje dostatečné pokrytí při běhu Robo.com².

POZNÁMKA: Využití baterie přímo závisí na úrovni infračerveného záření. Pro delší výdrž baterie zvolte správnou délku infračerveného paprsku.


POZNÁMKA: Infračervený vysílač zakáže Robo.com² přistoupit blíže než 50 cm k Virtuální bariéra*.

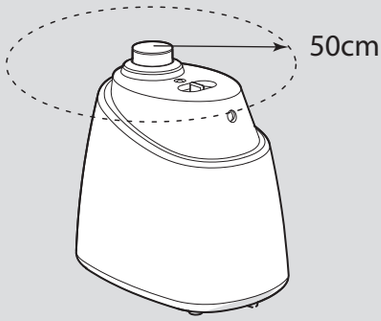



* Pouze u některých modelů


** Může se lišit v závislosti na modelu


CZ

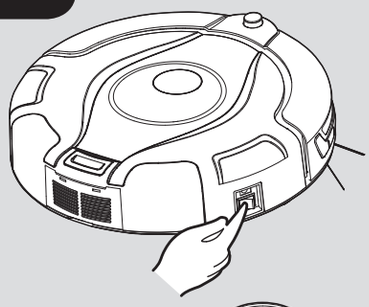

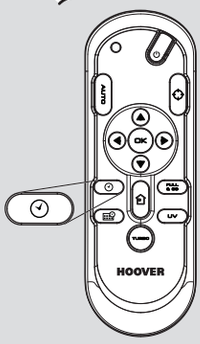

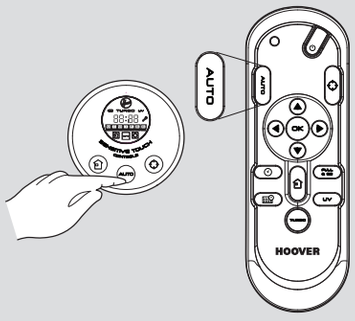

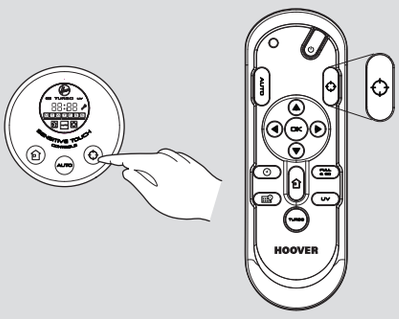

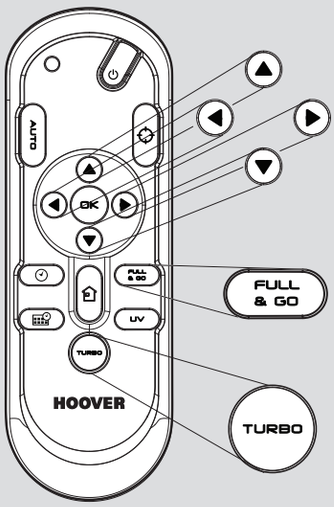

JAK POUŽÍVAT ROBO.COM² VYSAVAČ

Zapnutí

1. Stiskněte zap/vyp vypínač na boku Robo.com².
2. Rozsvítí se LCD obrazovka.

POZNÁMKA: Pokud je již robot spuštěn, ale uveden do klidového režimu, můžete jej spustit dálkovým ovládáním**, nebo stiskem jedné z dotykových kláves.

POZNÁMKA: Dotykové ovládání Robo.com² může fungovat nespolehlivě, jsou-li Vaše ruce mokré.

Nastavení data a času na Robo.com²


1. Stiskněte tlačítko nastavení času na dálkovém ovládání**. Pod datem začne blikat linka.
2. Pomocí šipek nahoru a dolů na dálkovém ovládání** posuňte linku pod správný den. Stiskněte potvrzovací tlačítko OK.
3. Začnou blikat hodiny. Pomocí šipek nahoru a dolů na dálkovém ovládání** nastavte správnou hodinu. Stiskněte potvrzovací tlačítko OK.
4. Začnou blikat minuty. Pomocí šipek nahoru a dolů na dálkovém ovládání** nastavte správnou minutu. Stiskněte potvrzovací tlačítko OK.
5. Čas a den jsou nyní nastaveny.

Čistící funkce

Robo.com² používá infračervenou navigaci AAI™ pokročilý navigační systém, který využívá algoritmické výpočty pro určení nejlepší trasy efektivního čištění Vašeho pokoje.

Stiskněte dotykové tlačítko AUTO na robotovi, nebo stiskněte tlačítko AUTO na dálkovém ovládání pro aktivaci automatického čištění. Robo.com² automaticky vybere nejlepší program pro čištění Vašeho pokoje. Použije 4 odlišné čistící modely:

CIK CAK OKRAJ ELIPTICKÝ ČTVEREC

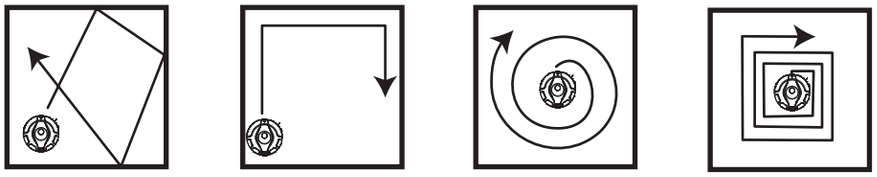

Stiskněte dotykové tlačítko SPOT na robotovi, nebo stiskněte tlačítko SPOT na dálkovém ovládání pro aktivaci programu SPOT. Použijte tento program pro intenzivní čištění malého prostoru. Robo.com² se začne pohybovat po eliptické dráze, jejíž poloměr se bude průběžně zvětšovat přibližně po 3 minuty.

Pomocí dálkového ovládání** můžete také aktivovat ostatní čistící programy:

Ruční navigace: Robot může být ovládán ručně kdykoliv v průběhu čistícího programu. Navigační šipky na dálkovém ovládání posunou robota požadovaným směrem bez přerušení sání. Dálkovým ovládáním můžete Robo.com² ovládat až do vzdálenosti 10 m i přes zeď.

Full & GO: When the robot is charging, press the FULL & GO button on the remote control to activate this cleaning mode. Na displeji začne blikat indikátor AUTO. Po plném nabití baterie začne Robo.com² automaticky s čištěním. Po dokončení se Robo.com² automaticky vrátí do nabíjecí stanice.


TURBO*: Stiskněte tlačítko TURBO* na dálkovém ovládání pro aktivaci TURBO* rychlosti. Na LCD displeji začne blikat indikátor TURBO*. Robo.com² začne pracovat vyšší rychlostí a pokryje větší oblast.

Plánované čištění*: Můžete určit čas, kdy začne Robo.com² s čištěním, denně či týdně. To set a cleaning schedule follow see **'Setting Up The Cleaning Schedule'.**

* Pouze u některých modelů

** Může se lišit v závislosti na modelu


JAK POUŽÍVAT ROBO.COM² VYSAVAČ

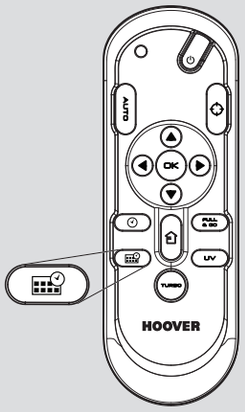

Nastavení plánu čištění*

Robo.com² může být naprogramován, aby automaticky vysával každý den, nebo v určené dny. Jakmile provedete nastavení, bude vysávat ve stejný čas v určené dny. Pro nastavení plánu čištění pro jeden týden, proveďte následující:


1. Stiskněte tlačítko plánovací funkce na dálkovém ovládání**. Kolem M(Monday - Pondělí) se rozsvítí blikající rámeček.
2. Použijte šipky nahoru a dolů pro zvolení požadovaného dne a stiskněte potvrzovací tlačítko OK pro potvrzení tohoto dne. Můžete také zvolit více dnů (až 7).
3. Jakmile zvolíte všechny dny, můžete nastavit hodinu čištění: hodina začne blikat na displeji. Použijte šipky nahoru a dolů pro výběr požadované hodiny. Stiskněte potvrzovací tlačítko OK.
4. Začnou blikat minuty, použijte šipky nahoru a dolů pro výběr požadované minuty. Stiskněte potvrzovací tlačítko OK.
5. Byl zvolen plán čištění.

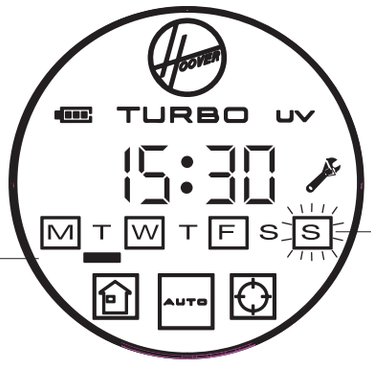

Tento rámeček pod písmenem dne indikuje 'aktuální den'


Stálý rámeček kolem písmene dne indikuje, že pro tento den je nastaven plán čištění.

POZNÁMKA: Hodina čištění bude stejná pro každý nastavený den.

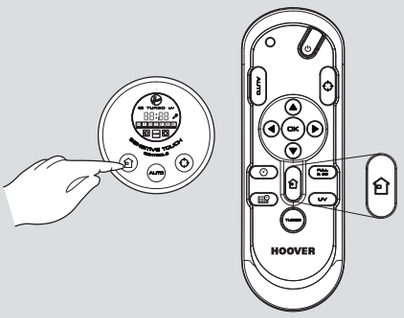

Další funkce


Automatické vrácení do nabíjecí stanice: Stiskněte dotykové tlačítko na robotovi, nebo stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání, tím aktivujete automatické vrácení do nabíjecí stanice

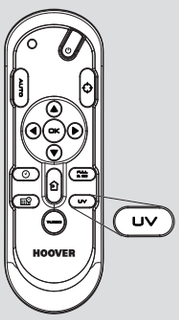

UV lampa*: Stiskněte tlačítko UV na dálkovém ovládání** pro aktivaci UV lampy*, která zajistí hygieničtější čištění. Na LCD displeji začne blikat indikátor UV. K deaktivaci UV lampy* stačí znovu stisknout tlačítko UV na dálkovém ovládání**.


Podložka leštiče podlahy*: Leštič podlahy, uchycený pomocí držáku leštiče podlah* na spodní stranu vysavače, slouží k leštění mramorových, parketových, dřevěných a dalších jemných podlah.


POZNÁMKA: Nepoužívejte na koberce.

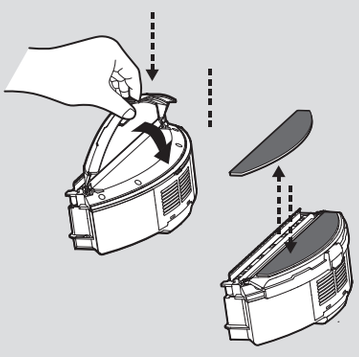

* Pouze u některých modelů

** Může se lišit v závislosti na modelu

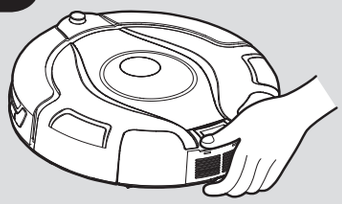

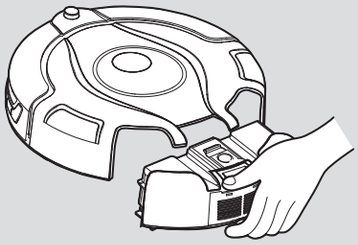

ÚDRŽBA VAŠEHO ROBO.COM² VYSAVAČE

Před prováděním jakékoli údržby se ujistěte, že je Robo.com² vypnutý.

1. Vypněte Robo.com² a vyjměte jej z nabíjecí stanice.
2. Na čištění veškerých povrchů použijte vlhký hadřík s trochou mýdla. ZABRAŇTE vniknutí vody do kterékoli části výrobku při čištění.
3. Vysušte jemným hadříkem.

Vyprázdnění prachového zásobníku


Vyprázdněte prachový zásobník po každém čistícím cyklu, nebo po naplnění zásobníku.

1. Vypněte Robo.com² a vyjměte jej z nabíjecí stanice.
2. Stiskněte tlačítko uvolnění prachového zásobníku a vyjměte jej z Robo.com².
3. Podržte prachový zásobník nad košem.
4. Je-li to nutné, použijte víceúčelový čistící kartáč k odstranění přebývajícího prachu z vnitřního povrchu zásobníku.
5. Umístěte prachový zásobník zpět do vysavače.


Čištění filtru

Vysavač je vybaven filtrem před motorem. Pro optimální vysávání filtr pravidelně čistěte. Filtry by měly být vyčištěny a umyty při každém pátém vyprázdnění zásobníku.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Filtr by měl být vyčištěn a umyt po pátém vyprázdnění prachového zásobníku. Pokud filtry nebudete řádně čistit, může se zablokovat průchod vzduchu, což může vést k přehřátí a následné poruše vysavače. Může to také znamenat zrušení záruky na vysavač.

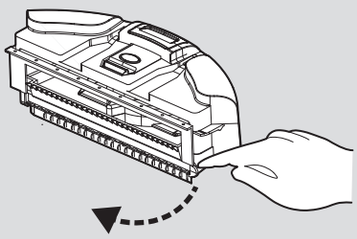



1. Vypněte Robo.com² a vyjměte jej z nabíjecí stanice.
2. Stiskněte tlačítko uvolnění prachového zásobníku a vyjměte jej z Robo.com².
3. Vytáhněte zásuvku filtru pro otevření.
4. Zatlačte na spodní stranu filtru a vyjměte jej z konzoly.
5. Filtr opatrně vyklepejte a umyjte v teplé vodě. Odstraňte přebytečnou vodu z filtrů kusem suché tkaniny a nechte je před opakovaným použitím úplně vyschnout.
6. Jakmile je filtr úplně suchý, umístěte jej zpět do vysavače. NEPOUŽÍVEJTE Robo.com² bez filtru.

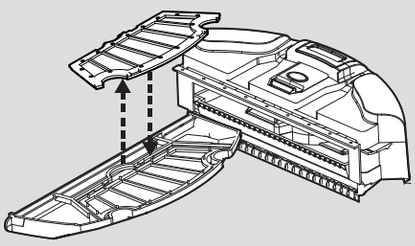

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Pravidelně kontrolujte filtry a provádějte údržbu dle instrukcí, dále je doporučeno zakoupení nových filtrů po jejich každém třetím umytí. Tento postup zajistí vysavači výkon.


PRAVIDELNĚ ČISTĚTE FILTR ››› PRO PŘÍSTUP K FILTRU ZATÁHNĚTE ›

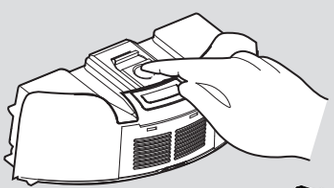

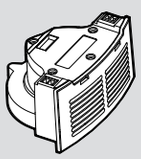


Čištění motoru

Při normálních provozních podmínkách nebudou součásti motoru vyžadovat údržbu, nedojde-li k nesprávnému umístění motorového filtru.

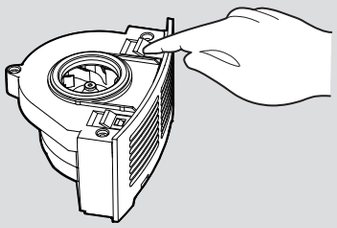

1. Vypněte Robo.com² a vyjměte jej z nabíjecí stanice.
2. Stiskněte tlačítko uvolnění prachového zásobníku a vyjměte jej z Robo.com².
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění motoru, motor se vysune.
4. Otočte motor a odepněte výfukový kryt.
5. Vyčistěte jej pomocí dodaného víceúčelového čistícího kartáče.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: K čištění motoru nikdy nepoužívejte vodu.

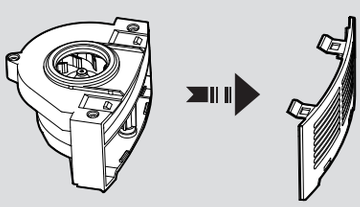

* Pouze u některých modelů


** Může se lišit v závislosti na modelu

ÚDRŽBA VAŠEHO ROBO.COM² VYSAVAČE

Čištění podlahových kartáčů


Pravidelně čistěte podlahové kartáče k dosažení maximálního výkonu.


1. Vypněte Robo.com² a vyjměte jej z nabíjecí stanice.
2. Otočte Robo.com².
3. Opatrně kartáč otáčejte a pomocí nůžek odstřihněte a odstraňte zachycené nečistoty, vlasy, atd.
4. Použijte víceúčelový kartáč k odstranění uchyceného prachu.

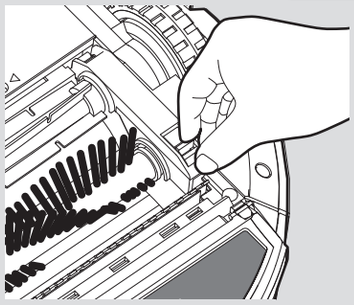

Výměna podlahových kartáčů


1. Vypněte Robo.com² a otočte jej.
2. Zatáhněte za páčku, uvolňující podlahový kartáč.
3. Nadzvedněte pojistku kartáčů.
4. Vyjměte oba kartáče.
5. Vyčistěte jamku, ve které jsou kartáče usazeny.
6. Nasaďte kartáče zpět a ujistěte se, že jsou správně usazeny.
7. Uzavřete pojistku a ujistěte se, že je zamčena.

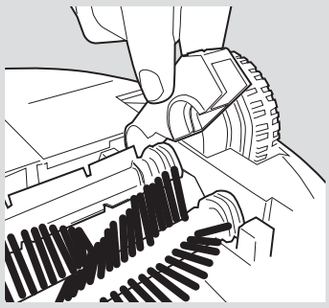

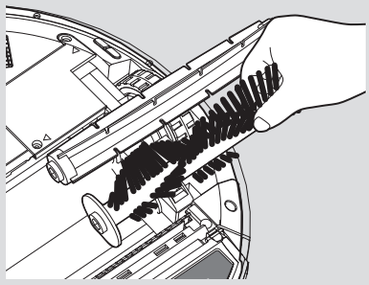

Čištění koleček

1. Vypněte Robo.com² a otočte jej.
2. Odstraňte veškeré nečistoty, nebo vlasy, uchycené na kolečkách.
3. Vyčistěte kolečka suchým hadrem.
4. Zkontrolujte, zda se kolečka mohou volně otáčet.

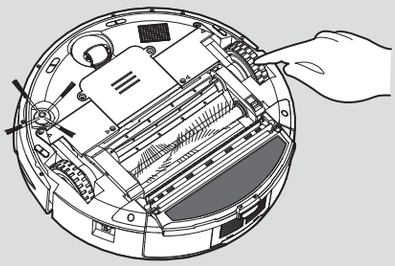

* Pouze u některých modelů


** Může se lišit v závislosti na modelu


ÚDRŽBA VAŠEHO ROBO.COM² VYSAVAČE


Čištění okrajového kartáče

Okrajový kartáč se může snadno opotřebovat častým používáním, proto je dobré pravidelně kontrolovat jeho stav.

1. Vypněte Robo.com² a otočte jej.
2. Šroubovákem vyšroubujte jistící šroubek.
3. Použijte nůžky k odstranění zachycených vlasů a nečistot.

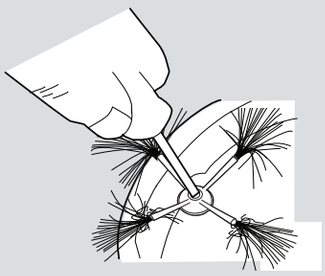


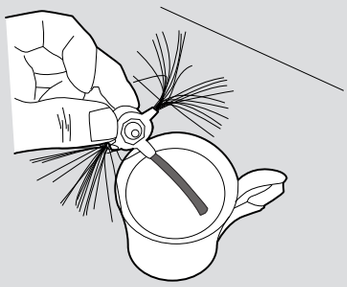

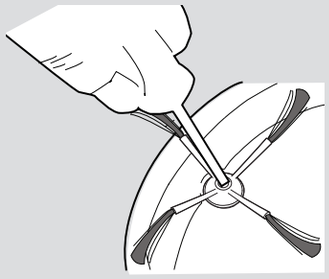

Oprava deformace okrajového kartáče

Okrajový kartáč se může občas deformovat během přepravy, nebo používáním v určitých podmínkách. Pokud k tomuto dojde, dá se vrátit do původního tvaru ponořením štětin do horké vody.

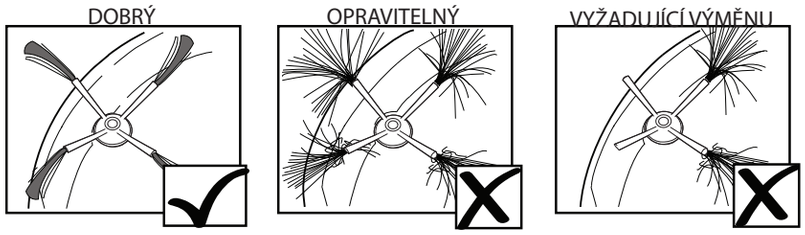


1. Vypněte Robo.com² a otočte jej.
2. Šroubovákem vyšroubujte jistící šroubek. Vyjměte okrajový kartáč.
3. Opatrně ponořte štětiny do horké vody.
4. Počkejte, až se všechny štětiny narovnají a vrátí do původního stavu. Potom kartáč vyjměte z vody a nechte usušit.
5. Až úplně vyschne, připojte jej zpět k vysavači.

Výměna okrajového kartáče


Je-li okrajový kartáč poškozen, bude třeba jej vyměnit. Náhradní okrajový kartáč získáte u Vašeho dodavatele Hoover.

1. Vypněte Robo.com² a otočte jej.
2. Šroubovákem vyšroubujte jistící šroubek.
3. Vyjměte starý okrajový kartáč a umístěte nový.
4. Vyměňte a upevněte šroub.

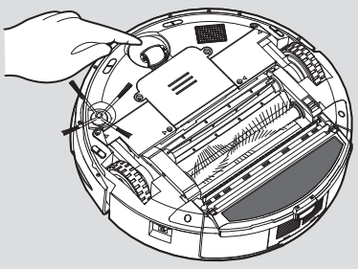

Čištění předního kolečka

1. Vypněte Robo.com² a otočte jej.
2. Odstraňte veškeré nečistoty, nebo vlasy, uchycené na kolečkách.
3. Vyčistěte kolečka suchým hadrem.
4. Zkontrolujte, zda se kolečka mohou volně otáčet.

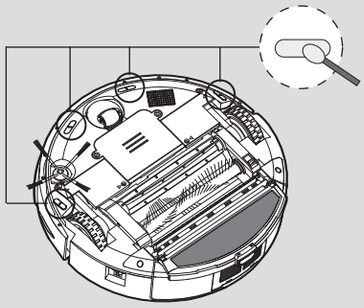

Čištění podlahových senzorů

Podlahové senzory jsou umístěny na základně vysavače. Vyčistěte senzory při každém vyprázdnění prachového zásobníku. K zajištění optimálního výkonu a bezpečné činnosti Vašeho Robo.com² je doporučeno časté čištění.

1. Vypněte Robo.com² a vyjměte jej z nabíjecí stanice.
2. Otočte Robo.com².
3. K čistění senzorů používejte suchý jemný hadr, nebo bavlněný tampon.

* Pouze u některých modelů


** Může se lišit v závislosti na modelu

ÚDRŽBA VAŠEHO ROBO.COM² VYSAVAČE

Čištění okna senzoru


Podlahové senzory jsou umístěny na přední straně vysavače. Vyčistěte okno senzoru při každém vyprázdnění prachového zásobníku. Pro optimální výkon Vašeho Robo.com² je doporučeno časté čištění.

K čištění senzorů používejte suchý jemný hadr, nebo bavlněný tampon.

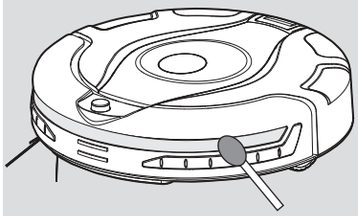

Čištění podložky leštiče podlahy*

1. Vypněte Robo.com².
2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku na prach a vyjměte jej z Robo.com².
3. Stiskněte tlačítko pro uvolnění držáku leštiče a odepněte jej z prachového zásobníku.
4. Odtrhněte leštič* z držáku* a ručně jej umyjte v teplé vodě. Vyždímejte a nechte před dalším použitím uschnout.
5. Jakmile leštič uschne, umístěte jej zpět do vysavače.

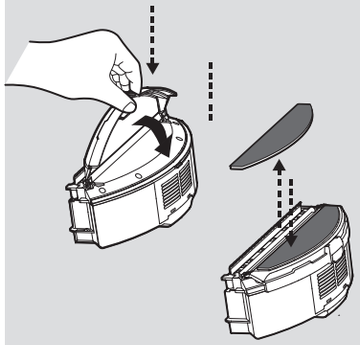

Výměna baterií

Pro Váš Robo.com² používejte pouze náhradní díly schválené firmou Hoover. Používání dílů neschválených firmou Hoover je nebezpečné a přicházíte tím o záruku.


Pokud plánujete nepoužívat Robo.com², Virtuální bariéru* a dálkové ovládání** po několik měsíců, vyjměte prosím baterie a uložte je na suché místo.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Vždy se před výměnou baterií ujistěte, že je zařízení vypnuto.

Výměna baterií Robo.com²

Vysavač je vybaven nabíjecími bateriemi.

1. Otočte Robo.com² a umístěte na rovný povrch. Odšroubujte a vyjměte kryt baterií.
2. Vyjměte staré baterie a nahraďte jej novými, dodržujte polaritu. Zavřete kryt.
3. Nabijte Robo.com².

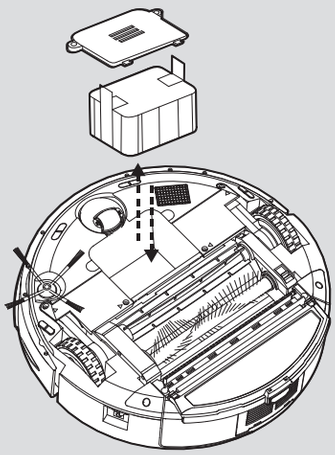

Výměna baterií dálkového ovládání


Dálkové ovládání je vybaveno dvěma AAA bateriemi.


1. Odsuňte kryt baterií.
2. Vyjměte staré baterie a nahraďte je novými, dodržujte polaritu. Zavřete kryt.

Výměna baterií Virtuální Bariéry*

Virtuální Bariéra* je vybavena dvěma D bateriemi.

1. Otočte Virtuální Bariéru* a otočte pojistku. Odstraňte kryt baterií.
2. Vyjměte staré baterie a nahraďte je novými, dodržujte polaritu. Zavřete kryt.

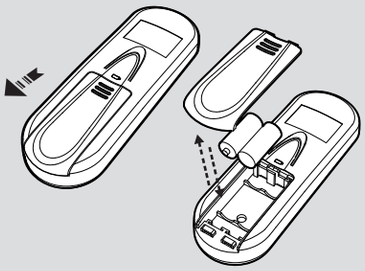

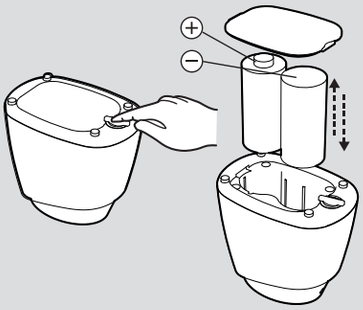

* Pouze u některých modelů

** Může se lišit v závislosti na modelu


ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Následuje seznam běžných problémů a jejich řešení.
Pokud kterýkoliv z těchto problémů přetrvává, kontaktujte Vašeho místního zástupce Hoover.

Robo.com² nefunguje	• Zkontrolujte, zda je Robo.com² zapnut. • Zkontrolujte, zda je prachový zásobník, filtr a motor vyčištěn. • Zkontrolujte, zda není třeba nabít Robo.com².
Čistící výkon je slabý	Vypněte zařízení a: • Vyprázdněte prachový zásobník. • Zkontrolujte a vyčistěte filtr a motor. • Zkontrolujte a vyčistěte podlahové kartáče • Zkontrolujte a vyčistěte senzory. • Zkontrolujte a vyčistěte kolečka.
Dálkové ovládání nefunguje	• Zkontrolujte baterie. • Zkontrolujte baterie ve vysavači. • Umístěte dálkové ovládání blíže k vysavači.
Robo.com² se nenabíjí automaticky	• Ujistěte se, že mezi vysavačem a nabíjecí stanicí nejsou žádné překážky.
Robo.com² je při vysávání velice hlučný	• Zkontrolujte prachový zásobník a filtr. • Zkontrolujte, zda neobsahuje kartáč a kolečka špínu a nečistoty.
Robo.com² pracuje přerušovaně	• Zkontrolujte nastavený čas čištění.
Robo.com² nerozpozná schody	• Zkontrolujte a vyčistěte senzory.
Robo.com² se zaseknul	• Robo.com² se pokusí uvolnit, avšak v některých případech je nutné ručně asistovat.
Robo.com² nefunguje a na displeji se nezobrazuje chybový kód	• Kontaktujte Vašeho místního zástupce Hoover

Chybové kódy

Následující kódy se mohou zobrazit v průběhu používání, nebo při startu.

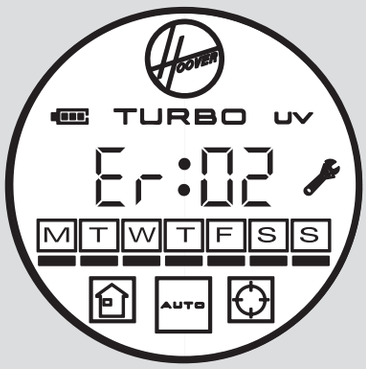

Chybový kód	Vysvětlení
Er01	Nečistota zachycená v okrajovém kartáči. Viz. 'Čištění okrajového kartáče'
Er02	Nečistota zachycená v podlahových kartáčích. Viz. 'Čištění podlahových kartáčů'
Er04	Motor levého kolečka je přetížen. Viz. 'Čištění koleček'
Er05	Motor pravého kolečka je přetížen. Viz. 'Čištění koleček'
Er06	Motory obou koleček jsou přetíženy. Viz. 'Čištění koleček'
Er07	Levé, nebo pravé kolečko se nedotýká země. Viz. 'Čištění koleček'
Er08	Baterie Robo.com² je příliš teplá. Vypněte Robo.com² a nechte jej 30 minut vychladnout.
Er09	Chybí prachový zásobník. Vyměňte prachový zásobník.

Pozor: Pokud kterákoliv z těchto potíží přetrvává. Kontaktujte Vašeho místního zástupce Hoover. NEPOKOUŠEJTE SE sami rozmontovat Robo.com².

* Pouze u některých modelů

** Může se lišit v závislosti na modelu

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Náhradní díly a spotřební materiály Hoover

Vždy používejte originální náhradní díly společnosti Hoover. Získáte je u místního prodejce výrobků Hoover nebo přímo od společnosti Hoover. V objednávce dílů laskavě vždy uvádějte číslo modelu.

Spotřební materiál

• Filtr před motorem:	RB 208	35601261

Náhradní díly

• Baterie Robo.com^2:	RB 201	35601254
• Podlahové kartáče:	RB 202	35601255
• Baterie Virtuální bariéra*:	RB 203	35601256
• Dálkové ovládání** (RBC003)	RB 210	35601274
• Dálkové ovládání** (RBC006)	RB 211	35601275
• Dálkové ovládání** (RBC009)	RB 204	35601257
• Nabíjecí stanice a napájecí adaptér	RB 205	35601258
• Okrajový kartáč:	RB 206	35601259
• Držák leštiče podlahy a podložka	RB 207	35601260
• Prachový zásobník, filtr a motor (RBC003)	RB 212	35601276
• Prachový zásobník, filtr a motor (RBC 006)	RB 213	35601277
• Prachový zásobník, filtr a motor (RBC 009)	RB 209	35601262

Kvalita

Kvalita výroby ve výrobních závodech společnosti Hoover byla posouzena nezávislou organizací. Naše výrobky jsou vyráběny podle systému jakosti, který splňuje požadavky ISO 9001.

Životní prostředí

Tento přístroj je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o vyřazených elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet případným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by jinak mohlo docházet při nesprávné manipulaci s tímto výrobkem.

Symbol na výrobku označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován jako domovní odpad. Musí být dodán do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy pro ochranu životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Další informace o manipulaci, novém využití a recyklaci tohoto výrobku získáte na místním obecním úřadě, u služby pro sběr domovního odpadu nebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

Záruka



Záruční podmínky pro tento spotřebič stanoví náš zástupce v zemi, v níž je spotřebič prodáván. Přesné znění podmínek vám poskytne prodejce, u něhož jste si zařízení zakoupili. Při reklamaci podle těchto záručních podmínek je nutno předložit účtenku nebo doklad o nákupu.

Právo změny bez předchozího upozornění vyhrazeno.

* Pouze u některých modelů

** Může se lišit v závislosti na modelu