GARMIN

séria nüvi® 2200/2300/2400

užívateľská príručka



pre používanie s týmito modelmi nüvi:
2200, 2240, 2250, 2300, 2340, 2350, 2360, 2370, 2450, 2460

CONAN satelitná navigácia

© 2010 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukovaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel, bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie pre načítanie jednej kópie tejto príručky na harddisk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k tejto príručke, za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tohto označenia autorského práva a ďalej je stanovené, že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k tejto príručke je prísne zakázaná.

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin (www.garmin.sk) pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania a prevádzky tohto a iných produktov Garmin.

Garmin®, logo Garmin, nüvi® a MapSource® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Lock™, ecoRoute™, cityXplorer™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, nüRoute™, a trafficTrends™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú majetkom Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takéhoto názvu spoločnosťou Garmin je na základe licencie. Windows® a Windows NT® sú registrované obchodné značky Microsoft Corporation v Spojených štátoch a/alebo ďalších krajinách. Mac® je registrovaná obchodná značka Apple Computer, Inc. microSD™ je obchodná značka SanDisk alebo jej pobočiek.

CE

Obsah

nüvi séria 2200/2300/2400

Modely 1

Základné informácie..... 2
Montáž prístroja..... 2
Pripojenie prístroja na napájanie z vozidla 4
Informácia o sekcii myDashboard (môj Panel)..... 5
Prehľad prístroja..... 6
Režimy prepravy..... 9

Hľadanie lokalít..... 10
Informácia o bodoch záujmu 10
Nastavenie domácej adresy 13
Vyhľadávania lokality..... 14
Využívanie mapy lokality 17
Obľúbené..... 19
Plánovanie trasy..... 20

Hlasové príkazy 22
O hlasových príkazoch 22

Mapové stránky 25
Zobrazovanie mapy počas navigácie..... 25

Telefonovanie v režime Hands-free..... 31
O párovaní prístrojov..... 31

Používanie nástrojov..... 36
Zobrazenie informácií o aktuálnej lokalite 36
Používanie pomocníka 36
O ecoRoute 36
Používanie obrazovača obrázkov.. 39
Používanie World Clock (svetové hodiny) 40
Používanie kalkulačky 40
Zachytenie snímkov obrazovky 40
Používanie konvertora jednotiek ... 41

Doprava 42
Aktivácia predplatenia 42
Dopravný prijímač..... 43
Prijímanie dopravných informácií .. 43
Doprava na vašej trase..... 44
Pridanie predplatného 45
O ponukách 46

Správa údajov 47
Typy súborov 47
O pamäťových kartách 47
Prenos súborov na váš počítač 47
Vymazávanie súborov 48

Prispôsobenie prístroja vašim potrebám 49
Nastavenia systému 49
Nastavenia navigácie 50
Referencie trasy 51
Nastavenia displeja 53
Nastavenia jazyka 53
Zobrazenie mapových informácií ... 54
Nastavenia Bluetooth 54
Aktivovanie dopravy 55
Obnovenie nastavení 55

Príloha 56
Napájacie káble 56
O satelitných signáloch GPS 56
Starostlivosť o váš prístroj 56
Manuálne zablokovanie prístroja ... 58
Vymazanie užívateľských údajov .. 59
Výmena poistky v napájacom kábli vozidla 59
Montáž na vašu palubnú dosku 60
Demontáž prístroja, vidlice a držiaka 60
O nüMaps Lifetime 61
Kúpenie dodatočných máp 62
Zákazkové body záujmu 62
Zakúpenie príslušenstva 63
Kontaktovanie Garmin Product Support 63
Riešenie problémov 64

Index 66

Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte 73

Záručný list 77

Modely série nüvi 2200/2300/2400

Nie všetky funkcie sú podporované na všetkých modeloch. Prejdite na www.garmin.com alebo viac informácií získate, keď sa pozriete na obsah balenia v krabici vášho produktu.

Modely so skratkami "LT", "LM" a "LMT" vo svojom názve zahŕňajú dĺžku predplatného aktualizácie máp. Pozrite si strany 42 a 61.

Model	Bluetooth®	Asistent pruhov	Rozšírený asistent pruhov	História premávky	Hlasové príkazy
2200					
2240/2250		✓			
2300		len Európa	len Európa		
2340/2350		✓	✓	✓	
2360	✓	✓	✓	✓	✓
2370	✓	✓	✓	✓	✓
2440/2450		✓	✓	✓	
2460	✓	✓	✓	✓	✓

COPAN satelitná navigácia

Základné informácie

«VÝSTRAHA

Pre výstrahy a ďalšie dôležité informácie si pozrite návod *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení produktu. (strana 73)

1. Namontujte prístroj (strana 2).
2. Pripojte prístroj k napájaniu z vozidla strana 4).
3. Zaregistrujte prístroj (strana 5).
4. Skontrolujte aktualizácie.
   - Aktaulizácie softvéru (strana 5).
   - Bezplatná aktualizácia mapy (strana 5).

Montáž prístroja

«VÝSTRAHA

Tento výrobok obsahuje lítium-iónovú batériu. Aby ste predišli možnosti osobného poranenia alebo poškodenia výrobku spôsobeného vystavením batérie extrémnej teplote, pri odchode z vozidla vyberte zariadenia z vozidla alebo ho uložte mimo priameho slnečného svetla.

POZNÁMKA

Pred namontovaním prístroja si pozrite príručku *Dôležité bezpečnostné informácie a informácie o výrobku* (strana 73) pre získanie informácií o zákonoch vzťahujúcich sa na montáž na predné okno vozidla.

1. Odstráňte z prísavky priehľadný plast.
2. Vyčistite a vysušte predné sklo a prísavku handričkou, ktorá nepúšťa chĺpky.

3. Umiestnite prísavku na predné sklo.
4. Sklopte páčku dozadu smerom k prednému sklu.
5. Pricvaknite držiak ① na rameno prísavky ②.



6. Zasuňte spodok vášho prístroja do držiaka.
7. Sklopte váš prístroj smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.



USB konektory na prístrojoch

USB port na prístroji použite na pripojenie prístroja na napájanie z vozidla alebo na počítač.

Na modeloch nüvi 2200, 2300 a 2400 sa USB konektory nachádzajú na odlišných miestach.

- USB konektor nüvi 2200 ① pripája oboje, napájanie z vozidla a z počítača.



- Model nüvi 2300 a 2400 má 2 USB konektory:
  - Mikro konektor USB ② sa nachádza v spodnej časti prístroja.

CONA satelitná navigácia



- Mikro konektor USB ③ sa nachádza na zadnej časti montážneho držiaka.



Pripojenie prístroja na napájanie z vozidla

Pred prvým použitím by ste mali prístroj nabiť.

. Napájací kábel zasuňte do konektora USB na prístroji alebo na montážnom držiaku (strana 3).

2. Zasuňte napájací kábel do zásuvky napájania vo vašom vozidle.

3. Ak používate dopravný prijímač v Európe, pripojte externú anténu do dopravného prijímača a pomocou prísaviek na predné sklo.

Po pripojení prístroja na napájanie z vozidla, by sa malo udiať nasledovné:

- Prístroj sa zapne.
- Prístroj začína prijímať satelitné signály. Keď je aspoň jedna tyčinka zelená, váš prístroj zachytil satelitné signály.

  POZNÁMKA: Na príjem satelitých signálov, prístroj môže vyžadovať nerušený výhľad na oblohu.
- Prístroj sa nabíja počas jazdy. Ikona na stavovej lište informuje o stave nabitia vnútornej batérie.

CONAN satelitná navigácia

Informácia o sekcii myDashboard (moj Panel)

myDashboard používajte na registráciu vášho prístroja, kontrolu aktualizácií softvéru a mapy, prístup k príručkám a podpore produktu a ďalším službám.

Nastavenie myDashboard

1. Kábel USB pripojte na USB konektor prístroja.
2. Pripojte kábel USB na port USB na vašom počítači.
3. Dva razy kliknite a na webovej stránke otvorte myDashboard.

   POZNÁMKA: Ak sa neotvára alebo používate Windows® 7 alebo počítač Mac®, prejdite na www.garmin.com/dashboard.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Registrovanie prístroja

1. V sekcii myDashboard kliknite **Teraz zaregistrovať**.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizovanie softvéru

1. Otvorte myDashboard (strana 5).
2. Zaregistrujte prístroj (strana 5).
3. Pod aktualizáciami softvéru kliknite na **Update Now (teraz aktualizujte)**.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

nüMaps Guarantee™

S Vašim prístrojom máte nárok na jednu bezplatnú aktualizáciu máp v lehote 60 dní od prvého prijímania satelitných signálov, počas jazdy s vaším prístrojom. Ak sa zaregistrujete telefonicky alebo čakáte dlhšie ako 60 dní potom, čo ste po prvý raz, počas jazdy s vaším prístrojom, zachytili satelitné signály, nemáte možnosť využiť bezplatnú aktualizáciu mapy. Pre viac informácií navštívte www.garmin.com/numaps. Pre viac informácií

navštívte www.garmin.com/numaps.

Aktualizácia máp

1. Otvorte myDashboard (strana 5).
2. Zaregistrujte prístroj (strana 5).
3. Pod aktualizáciami máp kliknite na **Update Now**. (Aktualizujte teraz)
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prehľad prístroja

Každý model má tlačidlo Power (zapnutie/vypnutie) ① a slot na microSD™ ② kartu.

nüvi 2200



nüvi 2300/2400



Používanie tlačidla Power (zapnutie/vypnutie)

Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo **Power** na zobrazenie ďalších informácií.

- Dotknite sa a potiahnite posuvný bežec na úpravu jasu obrazovky.
- Na modeli nüvi 2360 sa dotknite tlačidla **Lock** (Zamknúť), aby ste sa vyhli náhodným dotykom obrazovky.
- Dotknite sa **Vypnúť** a vypnite váš prístroj.
- Stlačte a držte tlačidlo **Power** a znovu zapnite prístroj.

- Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo **Power**, aby ste vyšli z menu.

Nastavenie hlasitosti

1. Dotknite sa tlačidla **Hlasitosť**.
2. Zvoľte možnosť:
   - Pohybujte posuvným bežcom zľava doprava a nastavte hlasitosť.
   - Dotknite sa , aby sa zobrazili možnosti nastavenia hlasitosti.
   - Dotknite sa tlačidla **Hlasitosť** > pre stlmenie celého audio výstupu.

Používanie hlavného menu



- Dotknite sa tlačidla ① a zvoľte si režim prepravy.
- Dotknite sa tlačidla ② pre hľadanie cieľa.
- Dotknite sa tlačidla ③ na zobrazenie mapy.
- Dotknite sa tlačidla ④ pre zastavenie trasy.
- Dotknite sa tlačidla ⑤ a urobte obchádzku na trase.
- Dotknite sa tlačidla ⑥ pre uskutočnenie telefonického hovoru, keď je pripojený na kompatibilný mobilný telefón.

  Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/bluetooth.
- Dotknite sa tlačidla ⑦ pre nastavenie hlasitosti.
- Dotknite sa tlačidla ⑧ pre otvorenie menu nástrojov a nastavení.

COMAN satelitná navigácia

Používanie tlačidiel na obrazovke

- Dotknite sa a podržte pre rýchly návrat do hlavného menu.
- Dotknite sa a , aby ste videli viacero možností.
- Dotknite sa a podržte a pre rýchlejšie rolovanie.

Používanie klávesnice na obrazovke

Na zmenu usporiadania klávesnice si pozrite kapitolu „Systémové nastavenia“ (strana 49).

- Dotknite sa znaku na klávesnici a zadajte písmeno alebo číslicu.
- Dotknite sa pre zadanie medzery.
- Dotknite sa a pre pohyb kurzorom.
- Dotknite sa a vymažte znak.
- Dotknite sa a podržte pre vymazanie celého zadania.
- Dotknite sa pre voľbu režimu jazyka klávesnice.
- Dotknite sa pre zadanie špeciálnych znakov, ako sú interpunkčné znamienka.
- Dotknite sa pre zmenu zobrazenia veľkých písmen.

Orientácia obrazovky

POZNÁMKA: Režim zvislého zobrazenia (portrét) je dostupný na modeloch nüvi 2360 a 2370.

Otočte svoje zariadenie na zobrazovanie v horizontálnom (na šírku) alebo vertikálnom (na výšku) režime.



Režimy prepravy

	Režim automobilu
	Režim chodec

Trasa sa vypočítava rôzne, na základe vami zvoleného režimu.

Napríklad, v automobilovom režime, odhadovaný čas príchodu sa vyráta s použitím limitu rýchlosti na cestách na trase. Režim chodec vyráta čas príchodu s použitím rýchlosti chôdze.

Zmena režimu prepravy

1. V hlavnom menu sa dotknite ikony režimu prepravy.
2. Zvoľte režim.
3. Dotknite sa **Uložiť**.

CONAN satelitná navigácia

Hľadanie cieľov

Prístroj ponúka mnoho spôsobov na hľadanie cieľov.

- Podľa kategórie (strana 10)
- Blízko ďalšieho cieľa (strana12)
- Napísaním názvu (strana 14)
- Podľa adresy (strana 15)
- S použitím mapy (strana 15)
- S použitím nedávno nájdených lokalít (strana 16)
- S použitím súradníc (strana 16)
- S použitím fotografií (strana 17)
- S použitím Favorites (Obľúbené) (strana 19)

Informácia o bodoch záujmu

Podrobné mapy načítané vo vašom prístroji obsahujú milióny bodov záujmu, ako sú reštaurácie, hotely a autoservisy. Na vyhľadanie blízkych podnikov a atrakcií použite body záujmu.

Vyhľadanie bodu záujmu podľa kategórie

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť** > **Body záujmu**.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Ak je to potrebné, zvoľte subkategóriu.
4. Zvoľte cieľ.
5. Dotknite sa **Choď!**.
6. Ak je to potrebné, zvoľte možnosť:
   - Dotknite sa **Automobil** a vypočítajte trasu pre jazdu autom.

- Dotknite sa **Kráčať** a vypočítajte trasu pre chôdzu.
- Dotknite sa **Verejná doprava** a vypočítajte trasu, ktorá spája verejnú dopravu a chôdzu.

  POZNÁMKA: Musíte mať natiahnuté mapy cityXplorer™ pre navigáciu s použitím verejnej dopravy.(strana 30).

Vyhľadávanie v rámci kategórie

Aby boli výsledky vyhľadávania podrobnejšie, môžete vyhľadávať v rámci zvolenej kategórie.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Body záujmu**.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Ak je to potrebné, zvoľte subkategóriu.
4. Dotknite sa .
5. Zadajte celý názov alebo jeho časť.
6. Dotknite sa **OK**.

Použitie mnohonásobnej kontroly trasy.

POZNÁMKA: Pozrite (stranu 52) a aktivujte mnohonásobnú kontrolu trasy.

1. Zvoľte bod záujmu (strana 10).

   Zobrazí sa mapa so zvýraznenými trasami s rýchlejším časom, kratšou vzdialenosťou a menšou spotrebou paliva.
2. Zvoľte trasu.
3. Dotknite sa **Choď!**.

CONAN satelitná navigácia

Pridanie bodov k trase

Predtým ako pridáte zastávku musíte navigovať po trase v režime automobilu.

1. Počas navigovania po trase sa dotknite pre návrat do hlavného menu.
2. Dotknite sa **Kam viesť?**.
3. Vyhľadajte lokalitu (strana 10).
4. Dotknite sa **Choď!**.
5. Dotknite sa **Pridať k aktuálnej trase**.

Zmena cieľa trasy

1. Počas navigovania po trase sa dotknite pre návrat do hlavného menu.
2. Dotknite sa **Kam viesť?**.
3. Vyhľadajte lokalitu (strana 10).
4. Dotknite sa **Choď!**.
5. Dotknite sa **Spustiť novú trasu**.

Vyhľadávanie v blízkosti ďalšieho cieľa

POZNÁMKA: Váš prístroj automaticky hľadá miesta v blízkosti vašej aktuálneho cieľa.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > > **Blízko**.
2. Zvoľte možnosť.
3. Dotknite sa **Uložiť**.
4. Zvoľte cieľ.
5. Dotknite sa **Choď!**.

CONAN satelitná navigácia

Vykonanie obchádzky

Počas navigovania po trase môžete použiť obchádzky, aby ste sa vyhli prekážkam, ako sú zóny vo výstavbe.

POZNÁMKA: Ak je trasa, po ktorej aktuálne idete, jediná rozumná možnosť, prístroj nemusí vypočítať obchádzku.

1. Počas navigovania po trase sa dotknite pre návrat do hlavného menu.
2. Dotknite sa **Obchádzka** alebo **Prepočítanie**.

Vyhľadanie parkovania

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Parkovisko** > **Nájsť parkovisko**.
2. Zvoľte lokalitu parkovania.
3. Dotknite sa **Choď!**.

Vyhľadanie vášho ostatného parkovacieho miesta

V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Parkovisko** > **Posledný bod**.

Zastavenie trasy

Počas navigovania po trase sa dotknite > **Stop**.

Navigovanie Off Road (Mimo cesty)

Ak pri navigovaní nejdete po cestách, použite režim Off Road (Mimo cesty).

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Navigácia**.
2. Dotknite sa **Automobil** > **nüRoute > Režim výpočtu** > **Mimo cesty** > **Uložiť**.

Nastavenie domácej adresy

Môžete nastaviť domácu adresu pre cieľ, kde sa najčastejšie vraciate.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.
2. Zvoľte **Zadajte vlastnú adresu**, **Použiť moju aktuálnu polohu** alebo **Naposledy nájdené**.

Návrat na východiskovú pozíciu

Predtým, ako môžete smerovať domov, musíte nastaviť domácu adresu.

V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Naviguj Domov**.

Resetovanie vašej domácej adresy

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > ☰ > **Nast. domovskú polohu**.
2. Zvoľte možnosť.

Editovanie informácií o vašej domácej adrese

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **Domov**.
2. Dotknite sa ☰ > **Upraviť**.
3. Zadajte vaše zmeny.
4. Dotknite sa **OK**.

Vyhľadávania cieľov

Ciele môžete vyhľadávať s použitím klávesnice na obrazovke, zadaním adresy cieľa alebo súradníc, prehľadávaním mapy a ďalšími spôsobmi.

Hľadanie cieľa pomocou napísania názvu

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Body záujmu** > **Zadajte názov**.
2. Zadajte celý názov alebo jeho časť a dotknite sa **OK**.
3. Zvoľte cieľ a dotknite sa **Chod'!**.

Hľadanie adresy

POZNÁMKA: V závislosti od verzie zabudovaných mapových dát vo vašom prístroji môžu byť názvy tlačidiel a poradie krokov odlišné ako kroky uvedené nižšie.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Adresa**.
2. Ak je to potrebné, zmeňte štát, krajinu alebo provinciu.
3. Dotknite sa **Zadajte mesto**.
4. Zadajte mesto/poštové smerovacie číslo.

   TIP: Ak si nie ste istí mestom/poštovým smerovacím číslom, dotknite sa **Hľadať všetko**.
5. Dotknite sa **OK**.
6. Ak je to potrebné, zvoľte mesto/poštové smerovacie číslo.

   POZNÁMKA: Všetky mapy neposkytujú vyhľadávanie poštového smerovacieho čísla.
7. Zadajte číslo adresy.
8. Dotknite sa **OK**.
9. Zadajte názov ulice.
10. Dotknite sa **OK**.
11. Ak je to potrebné, zvoľte ulicu.
12. Ak je to potrebné, zvoľte adresu.

Prehľadávanie mapy

- Dotknite sa **Kam viesť?** > **Prezerať mapu**.
- Pozrite "Použitie mapy lokality" (strana17) pre informáciu o používaní tlačidiel mapy.

Hľadanie lokality s použitím mapy

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Prezerať mapu**.
2. Zvoľte si miesto.

   Vedľa lokality sa zobrazí informačný box.
3. Dotknite sa informačného boxu.
4. Dotknite sa **Choď!**.

Zobrazenie zoznamu nedávno nájdených lokalít

Váš prístroj uchováva posledných 50 lokalít, ktoré ste našli.

V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Naposl. nájdené**.

Vymazanie zoznamu nedávno nájdených lokalít

V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Naposl. nájdené** > ☰ > **Vynulovať** > **Áno**.

Zadávanie súradníc

Ak poznáte zemepisné súradnice vášho cieľa, môžete použiť svoj prístroj pre navigáciu do cieľa s použitím jeho súradníc zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť obzvlášť užitočné pri geocaching-u (hľadaní skrytých objektov).

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Súradnice**.
2. Zvoľte pole pre zadanie údajov zemepisnej dĺžky a šírky.
3. Dotknite sa **Zobraziť na mape**.
4. Dotknite sa **Choď!**.

Zmena formátu súradníc mapy

1. Na hl. obrazovke sa dotknite **Kam viesť?** > **Súradnice** > ☰ > **Formát**.
2. Zvoľte formát a stlačte **Uložiť** .

CONAN satelitná navigácia

Využívanie fotonavigácie

Do svojho prístroja alebo na pamäťovú kartu si môžete stiahnuť obrázky, ktoré obsahujú informácie o lokalite a vytvárať trasy do lokalít na obrázkoch.

1. Pripojte svoj prístroj k počítaču (strana 47).
2. Choďte na http://connect.garmin.com/photos.
3. Pri výbere a načítavaní obrázkov postupujte podľa pokynov na webovej stránke.
4. Odpojte prístroj od počítača.
5. Zapnite prístroj.
6. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **Fotografie**.

   Zobrazí sa zoznam obrázkov s informáciami o lokalite.
7. Zvoľte obrázok.

Využívanie mapy lokality

Mapa lokality sa otvorí, keď zvolíte lokalitu z menu **Kam viesť?**.



Dotknite sa ① a uložte lokalitu do zložky Obľúbené.

- Na niektorých modeloch sa dotknite ① a zavolajte zvolenú lokalitu, keď je váš prístroj pripojený na telefón.
- Dotknite sa ② a prepnite medzi zobrazením 2-D a 3-D.
- Dotknite sa ③ a pootočte zobrazenie.
- Dotknite sa informačného balónika ④ a zobrazte ďalšie informácie o lokalite.

- Dotknite sa ⑤ na priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- Dotknite sa ⑥ pre návrat na predchádzajúcu stranu.
- Dotknite sa mapy a ťahajte ⑦ na prezeranie iných častí mapy.
- Dotknite sa ⑧ pre vytvorenie trasy od jedného odbočenia k druhému odbočeniu na toto miesto.

Hlásenie nesprávneho bodu záujmu

Keď výsledky vášho hľadania obsahujú zastaraný alebo nesprávny bod záujmu, túto lokalitu môžete odstrániť z budúcich vyhľadávaní.

1. Na mape lokality sa dotknite informačného balónika.
2. Dotknite sa ☰ > **Nahlásiť chybu** > **Áno**.

   Lokalita je odstránená z budúcich vyhľadávaní.

Ohodnotenie bodu záujmu

Keď je to dostupné, môžete zobraziť a zmeniť hviezdičku ohodnotenia bodu záujmu.

1. Na mape lokality sa dotknite informačného balónika.

   Ak je to dostupné, pod adresou lokality sa zobrazia hviezdičky ohodnotenia.
2. Dotknite sa hviezdičiek a ohodnoťte bod záujmu.

Na vašom prístroji sa aktualizuje ohodnotenie hviezdičkou.

Zobrazenie trasy na mape

1. Na mape lokality sa dotknite informačného balónika.
2. Dotknite sa informačného boxu trasy.

Nastavenie simulovanej lokality

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Systém** > **Simulácia GPS** > **Zapnúť**.
2. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Prezerať mapu**.
3. Zvoľte si oblasť na mape.

   Vedľa lokality sa zobrazí informačný box.
4. Dotknite sa ☰ > **Nastavenie polohy**.

Obľúbené

Vo vašich Obľúbených si môžete ukladať lokality, aby ste ich mohli rýchlo nachádzať a vytvárať k nim trasy. Vaša domáca adresa je tiež uložená v Obľúbených.

Uloženie vašej pozície do Obľúbených

1. Na mape sa dotknite ikony vozidla.
2. Dotknite sa **Uložiť**.
3. Zadajte názov.
4. Dotknite sa **OK**.

Lokalita je uložená v Obľúbených.

Ukladanie lokalít do Obľúbených

1. Vyhľadajte lokalitu (strana 10).
2. Na mape lokality sa dotknite ☰ > **Uložiť** > **OK**.

Vyhľadávanie obľúbených lokalít

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Obľúbené**.
2. Ak je to potrebné, zvoľte kategóriu.
3. Zvoľte uloženú lokalitu.

Editovanie obľúbených lokalít

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Obľúbené**.
2. Ak je to potrebné, zvoľte kategóriu.
3. Zvoľte obľúbenú lokalitu.

CONAN satelitná navigácia

4. Dotknite sa ☰ > **Upraviť**.
5. Zvoľte možnosť:
   - Dotknite sa **Názov**.
   - Dotknite sa **Telefónne číslo**.
   - Dotknite sa **Kategórie** a zadajte názov kategórie v Obľúbených.
   - Dotknite sa **Priradiť fotografiu** a snímok uložte do Obľúbených (strana 39).
   - Dotknite sa **Zmena map. symbolu** a zmeňte používaný symbol na označenie obľúbenej položky na mape.
6. Editujte informácie.
7. Dotknite sa **OK**.

Vymazanie Obľúbených

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Obľúbené**.
2. Ak je to potrebné, zvoľte kategóriu.
3. Zvoľte obľúbenú lokalitu.
4. Dotknite sa ☰ > **Vymazať** > **Áno**.

Plánovanie trasy

Na vytvorenie a uloženie trasy s viacerými cieľmi môžete použiť Plánovač cesty.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Plánovač cesty**.
2. Dotknite sa ✚.
3. Dotknite sa **Zvoliť štartovaciu polohu**.
4. Vyhľadajte lokalitu (strana 10).
5. Dotknite sa **Vybrať**.
6. Dotknite sa ✚ pre pridanie ďalších lokalít.
7. Dotknite sa **Ďalší**.
8. Zadajte názov.
9. Dotknite sa **OK**.
10. Dotknite sa **Mapa** pre zobrazenie trasy na mape.

Časový rozvrh trasy

Plánovanie trasy vám umožnuje stanovenie času odchodu a trvanie cesty.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Plánovač cesty**.
2. Zvoľte trasu.
3. Zvoľte si lokalitu.
4. Dotknite sa **Čas odchodu** (alebo **Čas príchodu** ak daná lokalita nie je prvou zastávkou na trase).
5. Zvoľte dátum a čas.
6. Dotknite sa **Uložiť**.
7. Dotknite sa **Trvanie**.
8. Zvoľte si dĺžku času, ktorý strávite v lokalite.
9. Dotknite sa **Uložiť**.
10. Ak je to nutné, opakujte kroky 2–7 pre každú lokalitu.
11. Dotknite sa **Choď!**.
12. Ak ste k tomu vyzvaný, zvoľte trasu (strana 11).

Navigovanie po uloženej trase

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Plánovač cesty**.
2. Zvoľte uloženú cestu.
3. Dotknite sa **Choď!**.
4. Ak ste k tomu vyzvaný, zvoľte trasu (strana 11).

Editovanie uloženej trasy

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Plánovač cesty**.
2. Zvoľte uloženú cestu.
3. Dotknite sa ☰.
4. Zvoľte možnosť:
   - Dotknite sa **Premenovať cestu**.
   - Dotknite sa **Upraviť ciele** pre pridanie alebo vymazanie lokalít.
   - Dotknite sa **Vymazať cestu**.
   - Dotknite sa **Optimalizovať poradie** pre usporiadanie zastávok na vašej trase v najefektívnejšom poradí.

Hlasové príkazy

O hlasových príkazoch

POZNÁMKA: Hlasové príkazy nie sú dostupné vo všetkých jazykoch a oblastiach.

Hlasové príkazy sú dostupné na modeloch nüvi 2360 a 2370.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje používať prístroj vyslovovaním slov, ktoré vidíte na obrazovke, alebo vyslovovaním určitých príkazov. Menu hlasových príkazov vám poskytuje zoznam príkazov na použitie.

Nastavenie vašej budiacej frázy

Budiaca fráza je slovo alebo spojenie slov, ktoré môžete povedať, aby ste aktivovali hlasové príkazy. Predvolená budiaca fráza je **Voice Command**.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Hlasové príkazy** > **Prispôsobenie frázy**.
2. Zadajte novú budiacu frázu.
3. Dotknite sa **OK**.

Aktivovanie hlasových príkazov

Vyslovte svoju budiacu frázu.

Zobrazí sa menu Hlasové príkazy.

Tipy na používanie Voice Commands

- Príkazy vyslovujte normálnym hlasom smerom k prístroju.
- Vyslovujte príkazy tak, ako sa zobrazujú na obrazovke.
- Podľa potreby reagujte na hlasové výzvy z prístroja.
- Predĺžte vašu budiacu frázu na zníženie počtu prípadov náhodnej aktivácie hlasových príkazov.
- Vyslovte **Exit** pre opustenie hlasových príkazov.
- Prístroj vydá dva tóny, keď vstupuje do alebo opúšťa režim hlasových príkazov.
- Keď sa  zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky, prístroj nie je pripravený na vaše príkazy.
- Keď sa zobrazí , môžete vysloviť príkaz.

Navigovanie do populárnej lokality s použitím hlasových príkazov

Môžete vyslovovať názvy veľmi populárnych a známych lokalít.


1. Vyslovte svoju budiacu frázu.
2. Vyslovte **Find by Name**.
3. Vypočujte si hlasovú výzvu a vyslovte názov miesta.

   Zobrazí sa zoznam lokalít.




CONAN satelitná navigácia

4. Vyslovte číslo riadka.

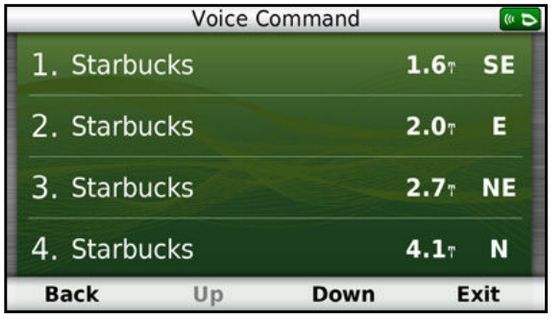

5. Zvoľte možnosť:
   - Vyslovte **Navigate** pre navigovanie do lokality.
   - Vyslovte **Call** pre uskutočnenie hovoru, keď je prístroj pripojený na kompatibilný mobilný telefón.

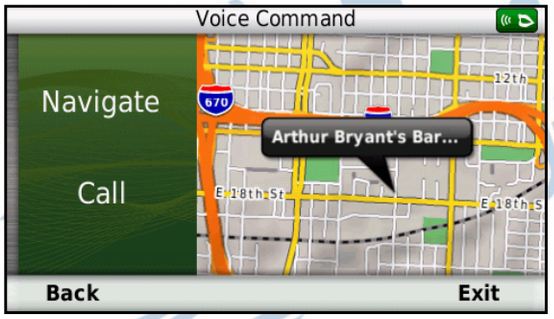

Hľadanie adresy

1. Vyslovte **Voice Command**.
2. Vyslovte **Find Address**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Stíšenie pokynov

Hlasovú výzvu na hlasový príkaz môžete deaktivovať bez stíšenia zariadenia.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Hlasové príkazy** > .
2. Dotknite sa **Stíšte pokyny** > **Deaktivované**.

Deaktivovanie hlasových príkazov

Hlasové príkazy môžete deaktivovať, čo vás ochráni, aby ste pri hovore náhodou nespustili hlasové príkazy.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Hlasové príkazy** > .
2. Dotknite sa **Hlasové príkazy** > **Deaktivované**.

Mapové stránky

Zobrazovanie mapy počas navigácie

POZNÁMKA

Ikona funkcie limitu rýchlosti je len informatívna a nenahrádza zodpovednosť vodiča, aby dodržiaval všetky značky obmedzenej rýchlosti a pri jazde používal bezpečný úsudok. Garmin nebude zodpovedať za žiadne pokuty alebo predvolania, ktoré môžete dostať, ak nedodržíte všetky platné dopravné predpisy a značky.


Vaša trasa je vyznačená fialovou čiarou. Šachovnicová zástavka označuje váš cieľ.

Počas vašej cesty vás prístroj vedie k cieľu hlasovými pokynmi, šípkami na mape a pokynmi v hornej časti mapy. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, váš prístroj znovu prepočíta trasu a poskytne nové pokyny.

Ak cestujete po hlavných cestách, môže sa objaviť ikona aktuálneho obmedzenia rýchlosti.

COMAN satelitná navigácia

Používanie navigačnej mapy

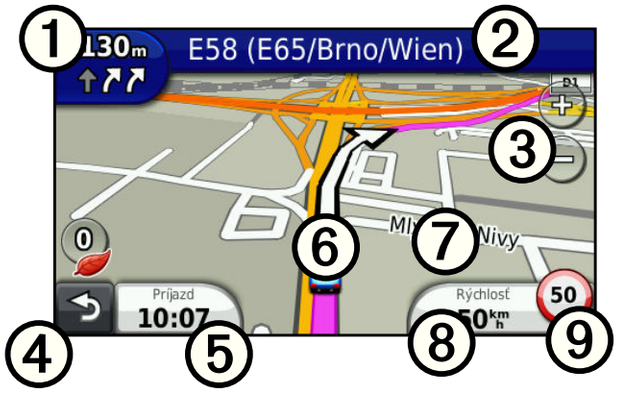

- Dotknite sa ① pre zobrazenie nasledujúceho odbočenia.

  Môže sa zobraziť pohľad na blížiacu sa križovatku (strana 29).
- Dotknite sa ② pre zobrazenie zoznamu odbočení.
- Dotknite sa ③ pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- Dotknite sa ④ pre návrat do hlavného menu.
- Dotknite sa ⑤ pre zmenu dátového políčka .
- Dotknite sa ⑥ pre zobrazenie stránky Kde som?
- Dotknite sa a ťahajte ⑦ na prezeranie iných častí mapy.
- Dotknite sa ⑧ pre zobrazenie informácií o trase.
- Dotknite sa ⑨ a zmeňte údaj o limite rýchlosti, ak je zobrazená ikona obmedzenej rýchlosti na mape nesprávna.

Použitie myTrends

Funkcia myTrends™ v prípade, keď idete do častého cieľa, rozpozná a na navigačnej lište na mape zobrazí cieľ a odhadovaný čas cestovania.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Navigácia**.
2. Dotknite sa **Automobil** > **nüRoute** > **myTrends** > **Zapnuté**.
3. Častý cieľ si uložte do Obľúbených, tak ako váš dom alebo pracovisko (strana 19).
4. So zapnutým prístrojom, niekoľkokrát cestujte do obľúbeného cieľa.

5. Keď sa na navigačnej lište zobrazí informácia myTrends, dotknite sa jej a pozrite si informáciu o trase.

Zobrazenie informácií o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje užitočné štatistiky o vašej trase.

TIP: Ak robíte časté zastávky, ponechajte váš prístroj zapnutý, aby mohol presne merať ubehnutý čas počas cesty.

Na mape sa dotknite poľa **Rýchlosť**.



Resetovanie informácií o trase


1. Na mape sa dotknite poľa **Rýchlosť**> ☰.
2. Zvoľte možnosť:
   - Keď sa nenavigujete po trase, dotknite sa **Vynulovať všetko** pre zresetovanie každého dátového poľa na stránke, okrem merača rýchlosti.
   - Dotknite sa **Vynulovať trasové dáta** pre resetovanie informácií traťového počítača.
   - Dotknite sa **Vynul. max. rýchlosť** pre resetovanie maximálnej rýchlosti.
   - Dotknite sa **Vynulovať trasu B** pre resetovanie počítadla prejdených kilometrov.

CONA satelitná navigácia

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Keď sa navigujete po trase, môžete zobraziť všetky odbočky na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

1. Na mape sa dotknite textovej lišty v hornej časti mapy.

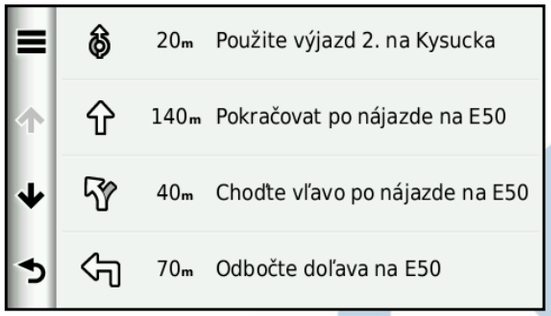


2. Zvoľte možnosť:
   - Dotknite sa odbočenia v zozname, aby ste zobrazili informácie o ďalšom odbočení.
   - Dotknite sa ☰ > **Ukáž mapu**, aby ste zobrazili celú trasu na mape.

Zobrazenie ďalšej odbočky

Predtým, ako môžete zobraziť ďalšiu odbočku, musíte sa navigovať po trase.

Nasledujúca odbočka zobrazí odbočku na mape a zostávajúcu vzdialenosť a čas do dosiahnutia ďalšej odbočky.

Na Mapovej stránke sa dotknite .

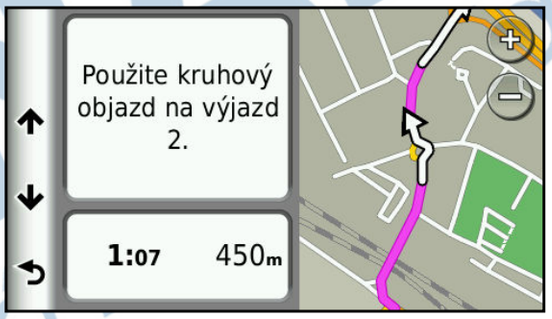


Zobrazenie pohľadu na križovatku (Junction View)

Predtým, ako môžete zobraziť pohľad na križovatku, musíte sa navigovať po trase.


Na niektorých modeloch prístroja, zobrazenie križovatky zobrazí blížiacu sa križovatku a pokyn, do ktorého jazdného pruhu by ste sa mali zaradiť.

Na Mapovej stránke sa dotknite .

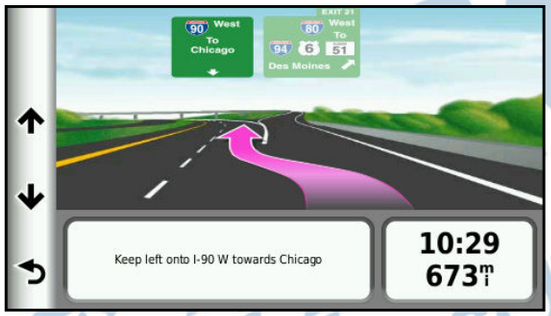

Používanie navigačnej mapy pre chodcov

V režime Chodec je vaša trasa zobrazená na dvojrozmernej mape.

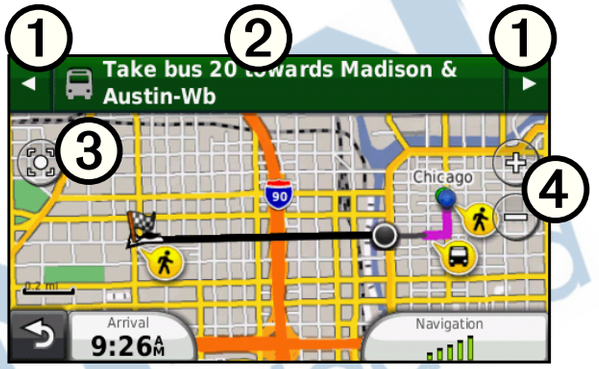

- Dotknite sa ① pre prepínanie medzi úsekmi cesty.
- Dotknite sa ② pre zobrazenie priebehu trasy.
- Dotknite sa ③ pre vycentrovanie mapy na vašu aktuálnu polohu
- Dotknite sa ④ pre priblíženie a vzdialenie náhľadu

TOMTOM satelitná navigácia

Možnosti verejnej dopravy

Ak máte nainštalované mapy cityXplorer, váš prístroj vypočíta trasu, ktorá používa kombináciu možností verejnej dopravy, ako je jazda autobusom alebo metrom, a chôdze.

Mapy cityXplorer nie sú zahrnuté v dodávke prístroja. Pozrite si http://my.garmin.com pre zakúpenie máp cityXplorer.

Žlté ikony indikujú metódu navigácie použitú v každej časti trasy. Napríklad, keď vidíte , nastúpte na autobus v tomto bode trasy.

Čierne bodky na mape sú zastávky mestskej dopravy na vašej trase.

POZNÁMKA: Počas kráčania po chodeckej trase môžete obmedziť vzdialenosť chôdze (strana 51).

CONAN satelitná navigácia

Telefonovanie v režime Hands-free

Bluetooth® technológia je na niektorých modeloch nüvi dostupná. Bezdrôtová technológia Bluetooth® nadväzuje bezdrôtové spojenie medzi dvoma zariadeniami, ako je mobilný telefón a váš prístroj. Aby ste zistili, či je váš mobilný telefón s technológiou Bluetooth kompatibilný s prístrojom, navštívte stránku www.garmin.com/bluetooth.

O párovaní prístrojov

Keď používate dve zariadenia spolu po prvýkrát, musíte ich párovať vytvorením väzby s použitím PIN/kódu.

Váš telefón a prístroj musia byť zapnuté a musia byť vo vzdialenosti do 10 m (33 stôp) od seba.

Párovanie s použitím nastavení telefónu

Párovanie môžete iniciovať z vášho telefónu. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

1. V hlavnom menu nüvi sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnuté** > **Uložiť**.
2. Aktivujte Bluetooth na vašom telefóne.

   POZNÁMKA: Toto by mohlo byť v menu nazvanom Bluetooth, Connections alebo Hands-free.
3. S použitím telefónu vyhľadajte prístroje s funkciou Bluetooth.
4. Zvoľte prístroj zo zoznamu prístrojov.
5. Zadajte Bluetooth PIN (**1234**) prístroja do vášho telefónu.

Párovanie s použitím nastavení prístroja

1. V hlavnom menu prístroja sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Zapnuté** > **Uložiť**.
2. Dotknite sa **Pridať telefón** > **OK**.
3. Aktivujte Bluetooth vo vašom telefóne.
4. Aktivujte režim Find Me/ Discoverable/Visible na vašom telefóne.

   POZNÁMKA: Toto by mohlo byť v menu nazvanom Bluetooth, Connections alebo Hands-free.

   Výzva na párovanie telefónu s vaším prístrojom sa zobrazí na telefóne.
5. Na prístroji sa dotknite **OK**.
6. Zo zoznamu prístrojov zvoľte svoj telefón.
7. Dotknite sa **OK**.
8. Zadajte Bluetooth PIN (**1234**) prístroja do vášho telefónu.

Tipy po párovaní prístrojov

- Po počiatočnom párovaní sa dva prístroje môžu spojiť automaticky vždy, keď ich zapnete.
- Keď je váš telefón pripojený k vášmu prístroju, ste pripravení telefonovať.
- Keď zapnete prístroj, pokúsi sa pripojiť k telefónu, ku ktorému bol pripojený naposledy.
- Môžete nastaviť svoj mobilný telefón tak, aby sa po zapnutí automaticky pripojil k prístroju.

CONAN satelitná navigácia

Prijímanie hovoru

- Dotknite sa **Odpoveď**.
- Dotknite sa **Ignorovať** pre ignorovanie hovoru.

Používanie prístroja počas telefonického hovoru

Počas hovoru sa zobrazí . Ikona Telefonovanie môže vyzerať rôzne v závislosti od obrazovky zobrazenej na vašom prístroji.

1. Dotknite sa > **Zložiť**.
2. Zvoľte možnosť:
   - Dotknite sa **Klávesnica** pre zobrazenie stránky s klávesnicou pre používanie automatizovaných systémov ako hlasová pošta.
   - Dotknite sa **Použiť telefón** pre vypnutie prístroja ale pre zotrvanie v hovore, alebo ak potrebujete súkromie:

     TIP: Pre prepnutie naspäť sa dotknite **Použiť nüvi**.
   - Dotknite sa **Stíšiť** pre vypnutie zvuku pri hovore.

Používanie čakania hovoru

Keď telefonujete a dostanete druhý hovor (čakajúci hovor), zobrazí sa okno.

- Dotknite sa **Odpoveď** pre odpovedanie hovoru a umiestnenie prvého hovoru na čakanie**.**
- Dotknite sa > **Prepnúť**.
- Dotknite sa **Zložiť** pre ukončenie hovoru.

  Toto neodpojí hovor, ktorý čaká.

Vytáčanie bodu záujmu

1. V hlavnom menu sa dotknite **Telefón** > **Body záujmu**.
2. Vyhľadajte bod záujmu.
3. Dotknite sa **Hovor**.

Vytáčanie čísla

1. V hlavnom menu sa dotknite **Telefón** > **Vytočiť**.
2. Zadajte číslo.
3. Dotknite sa **Hovor**.

Zadanie vášho telefónneho čísla

Môžete zadať číslo telefónu, ktoré chcete, aby váš prístroj vytočil po dotknutí sa **Volanie domov**.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Telefón** > **Volanie domov**.
2. Dotknite sa **Zadajte telefónne číslo**.
3. Zadajte číslo telefónu.
4. Dotknite sa **OK** > **Áno**.

   Prístroj vytáča vaše domáce telefónne číslo.

Volanie domov

Predtým ako môžete volať domov s použitím tlačidla Volanie domov, musíte zadať číslo telefónu na vašej domácej adrese.

V hlavnom menu sa dotknite **Telefón** > **Volanie domov**.

CONAN satelitná navigácia

Telefonovanie s použitím hlasového vytáčania

Predtým ako môžete volať s použitím hlasového vytáčania, môže byť potrebné trénovať váš telefón, aby rozpoznal vaše príkazy hlasového vytáčania. Pozrite si inštrukcie pre váš telefón.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Telefón** > **Hl. vytáčanie**.
2. Vyslovte meno kontaktu.

Kontrolovanie stavu telefónu

Môžete kontrolovať úroveň batérie a silu signálu pre váš telefón.

V hlavnom menu sa dotknite **Telefón** > **Stav telefónu**.

CONAN satelitná navigácia

Používanie nástrojov

Zobrazenie informácií o aktuálnej lokalite

Použite stránku Kde som? pre zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Táto vlastnosť je užitočná, ak potrebujete oznámiť svoju polohu záchranárom.

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Kde som?**.

Vyhľadanie blízkych služieb

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Kde som?**.
2. Dotknite sa **Nemoc.**, **Polic. stanice** alebo **Palivo** pre zobrazenie najbližších lokalít zvolenej kategórie.

Používanie pomocníka

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Nápoveda** pre zobrazenie informácií o používaní prístroja.

Vyhľadávanie tém pomocníka

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nápoveda>**.

O ecoRoute

Funkcia ecoRoute™ prepočítava hospodárenie s palivom vášho vozidla, znečistenie emisiami a cenu paliva pri navigácii do cieľa a ponúka nástroje na zlepšenie palivovej účinnosti.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute sú len odhady. Údaje nie sú v skutočnosti načítané z vášho vozidla. Pre získanie presnejších palivových správ pre vaše špecifické vozidlo a jazdné návyky, hospodárenie s palivom kalibrujte (strana 37).

ecoRoute HD snímač

Pri pripojení na ecoRoute HD snímač, váš prístroj môže prijať informácie o vozidle v reálnom čase, ako sú chybové hlásenia, otáčky, napätie batérie. Prejdite na stránku www.garmin.com/

ecoroute a zistite kompatibilitu a nákupné informácie.

Používanie ecoRoute

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **ecoRoute**.
2. Ak ste k tomu vyzvaní, zadajte informácie o palive a kilometroch.

   Keď prvýkrát používate funkciu ecoRoute, musíte zadať informácie o vozidle.

Kalibrovanie hospodárenia s palivom

Kalibrujte hospodárenie s palivom, aby ste získali presnejšie správy o palive pre vaše špecifické vozidlo a o jazdných návykoch . Kalibrovať by ste mali vtedy, keď plníte palivovú nádrž.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **ecoRoute** > **Na čerpadle**.
2. Zadajte aktuálnu cenu paliva.
3. Zadajte, koľko paliva vaše vozidlo spotrebovalo od ostatného natankovania.
4. Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od ostatného natankovania.
5. Dotknite sa **Ďalší**.

   Zariadenie vypočíta priemernú spotrebu a hospodárenie vozidla s palivom.

Informácia o ecoChallenge

ecoChallenge vám ponúka maximalizovanie hospodárenia s palivom vyhodnotením vašich jazdných návykov. Čím vyššie je vaše skóre ecoChallenge, tým viac paliva ste ušetrili. ecoChallenge zhromažďuje údaje a počíta skóre vždy pri pohybe vášho prístroja a v režime prepravy automobilom.

Zobrazenie vášho skóre ecoChallenge

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Informácia o skóre ecoChallenge

Farba listu ikony ecoChallenge sa mení v závislosti od vášho výkonu vo výzve.

- **Celkovo** – zobrazí skóre priemernej rýchlosti, zrýchlenia a brzdenia.
- **Rýchlosť** – zobrazí vaše skóre pre jazdu pri optimálnej rýchlosti vášho vozidla pre šetrenie paliva (72-105 km/hod. pre väčšinu vozidiel).
- **Akcelerácia** – zobrazí vaše skóre za hladkú a postupnú akceleráciu. Pri rýchlej akcelerácii strácate body.
- **Brzdenie** – zobrazí vaše skóre za hladké a postupné brzdenie. Za prudké brzdenie strácate body.

Odstránenie skóre ecoChallenge z mapy

Na mape sa dotknite > > **Nastav** > **Skryť**.

Resetovanie ecoChallenge

Na mape sa dotknite > > **Vynulovať**.

Zobrazenie informácií o hospodárení s palivom

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **ecoRoute** > **Spotreba paliva**.
2. Na priblíženie náhľadu zvoľte časť grafu.

Upravenie Profilu vozidla

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **ecoRoute** > **Profil vozidla**.
2. Zvoľte možnosť pre manuálne upravenie nastavení paliva:
   - **Typ paliva**
   - **Spotreba paliva v meste**
   - **Spotr. pal. na dialnici**
   - **Cena paliva**

   TIP: Aby ste dosiahli tie najlepšie výsledky, kalibrujte hospodárenie s palivom (strana 37) namiesto nastavovania účinnosti paliva v meste a na diaľnici.

Správa o najazdených kilometroch

Správa o najazdených kilometroch poskytuje vzdialenosť, čas, priemerné hospodárenie s palivom a náklady na palivo pri navigovaní do cieľa.

Správa o najazdených kilometroch je vytvorená pre každú trasu, ktorú jazdíte. Ak na prístroji zastavíte trasu, správa sa vytvorí z precestovanej vzdialenosti.

Zobrazenie správy o najazdených kilometroch

Môžete zobraziť správy najazdených kilometroch uložené v prístroji. Taktiež môžete mať prístup k správam v priečinku Reports na mechanike prístroja (strana 47).

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **ecoRoute** > **Spr. o najaz. km.**.
2. Zvoľte správu.

Resetovanie dát ecoRoute

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **ecoRoute**.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Dotknite sa ☰ > **Vynulovať**.

Používanie prehliadača obrázkov

Zobrazte obrázky, ktoré ste si uložili v prístroji alebo na pamäťovej karte. Pozrite si stranu 47, kde nájdete viac informácií o načítavaní obrázkov do prístroja.

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Prehl. obrázkov**.

- Na rolovanie v obrázkoch použite šípky.
- Zvoľte obrázok, aby ste ho mohli zväčšiť.
- Dotknite sa ▶ pre zobrazenie prezentácie obrázkov.

- Na zastavenie prezentácie obrázkov sa dotknite obrazovky.

Nastavenie obrázka ako pozadia

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Prehl. obrázkov**.
2. Zvoľte obrázok.
3. Dotknite sa ☰ > **Zobraziť pri spustení**.
4. Na úpravu pozadia použite tlačidlá na obrazovke.
5. Dotknite sa **Uložiť**.

Vymazanie obrázkov

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Prehl. obrázkov**.
2. Zvoľte obrázok.
3. Dotknite sa ☰ > **Vymazať** > **Áno**.

Používanie Svetového času

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Svetový čas**.
2. Zvoľte názov mesta.
3. Zadajte názov nového mesta.
4. Dotknite sa **OK**.
5. Ak je to potrebné, zvoľte mesto.

Zobrazenie Svetového času

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Svetový čas** > 🌍.

Hodiny nočného času sú zobrazené v tienistej časti mapy.

Používanie kalkulačky

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Kalkulačka**.

Zachytenie snímkov obrazovky

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Nastav** > **Zobraziť** > **Snímka** > **Zapnuté**.
3. Dotknite sa  pre zosnímanie obrazovky.

Bitmapový súbor obrázka je uložený v priečinku **screenshots** (snímky

obrazovky) na mechanike prístroja (strana 47).

Používanie konvertora jednotiek

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Prem. jednotiek**.
2. Zvoľte okienko s uvedenou meracou jednotkou.
3. Zvoľte jednotku merania.
4. Dotknite sa **Uložiť**.

   Zobrazia sa dve meracie jednotky.
5. Dotknite sa meracej jednotky, ktorú chcete konvertovať.
6. Zvoľte druhú jednotku merania.
7. Dotknite sa **OK**.
8. Ak je to potrebné, opakujte kroky 5-6.
9. Zadajte hodnotu.
10. Dotknite sa **OK**.

Manuálne nastavenie kurzov prepočítavania meny

Prístroj umožňuje aktualizáciu konverzných kurzov manuálne, aby ste vždy mohli používať tie najaktuálnejšie kurzy.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Prem. jednotiek**.
2. Zvoľte okienko s uvedenou menou.
3. Zvoľte **Mena**.
4. Dotknite sa **Uložiť**.
5. Zvoľte okienko s menou.
6. Zvoľte menu, ktorú chcete aktualizovať.
7. Ak je to potrebné, opakujte kroky 3–6 pre voľbu meny, ktorú chcete konvertovať.
8. Zvoľte okienko pod menou.
9. Zadajte novú hodnotu pre menu.
10. Zvoľte **OK**.
11. Ak je to potrebné, opakujte kroky 8-9.

Doprava

POZNÁMKA

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť alebo aktuálnosť dopravných informácií.

Prístroj môže prijímať dopravné informácie na kanáli dopravných správ v pásme FM (TMC), ktorý poskytuje informácie o dopravných nehodách a stavebnej činnosti na ceste.Niektoré modely sa predávajú v balení s dopravným prijímačom FM TMC, káblom napájania z vozidla a majú dopravné predplatné na dobu životnosti. Predplatné sa aktivuje automaticky a nevyžaduje sa nákup dodatočného predplatného na jeho aktiváciu.

Informácie o dopravných prijímačoch a o oblastiach pokrytia nájdete na www.garmin.com/traffic.

Aktivácia predplatenia


Nemusíte si aktivovať predplatenie zahrnuté do vášho dopravného prijímača FM. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako váš prístroj získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa platenej služby.

Predplatné na dobu životnosti.

Niektoré modely zahŕňajú funkcie predplatného na dobu životnosti.

- **LT** – Modely so skratkou “LT” po čísle modelu obsahujú dopravné predplatné na dobu životnosti a dopravný prijímač.
- **LMT** – Modely so skratkou “LMT” po čísle modelu obsahujú predplatné nüMaps Lifetime™, dopravné predplatné na celú dobu životnosti, (strana 61) a dopravný prijímač.

Dopravný prijímač

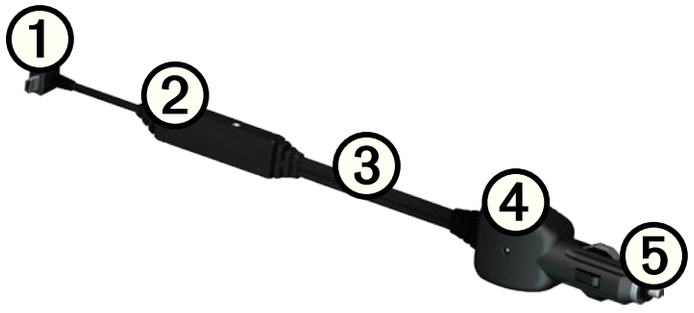

①	Mini-USB konektor
②	Konektor externej antény
③	Interná anténa
④	Dióda LED napájania
⑤	Adaptér napájania z vozidla

Prijímanie dopravných informácií

Keď sa prijímač nachádza v okruhu dopravného pokrytia, prístroj začne zobrazovať dopravné informácie.

Dopravný prijímač a prístroj musia byť v dátovom rozsahu vysielača FM, ktorý vysiela dopravné informácie.

1. Pripojte dopravný prijímač na externý zdroj energie.
2. Pripojte dopravný prijímač k prístroju.

POZNÁMKA: Vyhrievané (metalizované) okná vozidiel môžu znížiť výkon dopravného prijímača.

Informácia o doprave

Keď prijímate dopravné informácie, na mape sa zobrazí ikona dopravy. Farba ikony dopravy sa mení, aby indikovala závažnosť podmienok dopravy.

Farba	Závažnosť	Význam
Zelená	Nízka	Doprava prúdi voľne.
Žltá	Stredná	Doprava sa pohybuje, ale je tam zdržanie. Je tam mierna dopravná zápcha.
Červená	Vysoká	Doprava sa nehýbe alebo sa hýbe len veľmi pomaly. Je tam veľké zdržanie.
Sivá	Žiadne dáta	Dopravné informácie nie sú k dispozícii.

Doprava na vašej trase

Pri výpočte vašej trasy skúma prístroj aktuálnu premávku a automaticky optimalizuje trasu pre čo najkratší čas. Ak nastanú výrazné zdržania na vašej trase počas navigovania, prístroj automaticky znovu prepočíta trasu.

Ak neexistujú žiadne lepšie alternatívne cesty, tak môžete byť nasmerovaní cez hlavnú premávku.

Manuálne vyhnutie sa doprave na vašej trase

1. Na mape sa dotknite .
2. Dotknite sa **Cestná premávka na trase**.
3. Na zobrazenie ďalších dopravných zdržaní na vašej trase použite šípky, ak je to potrebné.
4. Dotknite sa > **Vyhnúť sa**.

Zobrazenie dopravnej mapy

Dopravná mapa zobrazuje farebne kódované dopravné toky a zdržania na cestách v blízkosti.

1. Na mape sa dotknite .
2. Dotknite sa **Zobr. cestnú prem. na mape** pre zobrazenie dopravných nehôd na mape.

Hľadanie dopravných zdržaní

1. Na mape sa dotknite .
2. Dotknite sa **Vyhľadať cestnú premávku** pre zobrazenie zoznamu ciest s dopravným zdržaním.
3. Na zobrazenie zdržaní na ceste zvoľte položku v zozname.
4. Ak je tam viac ako jedno zdržanie, použite šípky na zobrazenie ďalších zdržaní.

Pridanie predplatného

Dopravné predplatné môžete zakúpiť pre iné oblasti alebo krajiny.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Cestná premávka**.
2. Zvoľte možnosť:
   - Pre jednotky mimo Severnej Ameriky sa dotknite **Predplatenia** > **+**.
   - Pre jednotky v Severnej Amerike sa dotknite **+**.
3. Zapíšte si ID prístroja dopravného prijímača FM.
4. Choďte na www.garmin.com/fmtraffic pre zakúpenie predplatného a získanie 25-znakového kódu.
5. Na prístroji sa dotknite **Ďalší**.
6. Zadajte kód.
7. Dotknite sa **OK**.

Kód predplatného dopravných

informácií sa nemôže opakovane použiť. Vždy, keď obnovujete svoju službu, musíte dostať nový kód. Ak vlastníte viac dopravných prijímačov FM, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

O ponukách

Ak balík vášho prístroja obsahuje dopravný prijímač, dostanete ponuky a kupóny vzťahujúce sa na lokalitu. Dopravné informácie založené na reklame sú k dispozícii len v Severnej Amerike.

Aby mohol dopravný prijímač prijímať dopravné informácie založené na reklame, musí byť pripojený na externé napájanie a musíte byť v oblasti pokrytia.

Pozrite si naše vyhlásenie o ochrane súkromia na stránke www.garmin.com/privacy/ kde sú dôležité informácie o ochrane osobných údajov.

Zobrazenie ponúk

«POZOR

Nepokúšajte sa zapisovať kódy kupónov za jazdy.

1. Zvoľte ponuku, ktorá sa zobrazí na obrazovke, na vyhľadanie najbližšej lokality vzťahujúcej sa na túto ponuku.
2. Ak ponuka obsahuje ikonu, dotknite sa ikony na mape lokality, aby ste prijali kód kupónu.
3. Zapíšte si tento kód a prezentujte sa ním po príchode na miesto.

Zobrazenie zoznamu ponúk

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Ponuky**.

Deaktivovanie dopravy a ponúk

Pred deaktivovaním ponúk musíte deaktivovať dopravu.

Správa údajov

Vo svojom prístroji môžete mať uložené súbory ako sú obrazové súbory JPEG. Prístroj má štrbinu pre pamäťovú kartu na ukladanie dodatočných dát.

POZNÁMKA: Prístroj nie je kompatibilný s Windows® 95, 98, Me, Windows NT® a Mac® OS 10.3 a staršími.

Typy súborov

Prístroj podporuje nasledujúce typy súborov:

- Obrazové súbory JPEG a JPG (strana 39).
- Mapy a súbory trasových bodov GPX (strana 62).
- GPI súbory POI z Garmin POI Loader (strana 62)

O pamäťových kartách

Pamäťové karty si môžete zakúpiť u dodávateľa elektroniky alebo si kúpiť mapový softvér Garmin uložený na médiu (www.garmin.com/trip_planning). Okrem ukladania máp a údajov môže byť pamäťová karta použitá na ukladanie súborov ako sú obrázky, geocache, trasy, trasové body a vaše POI.

Inštalácia pamäťovej karty

1. Vložte pamäťovú kartu do štrbiny prístroja.
2. Zatlačte kartu kým neklikne.

Prenos súborov na váš počítač

1. Pripojte prístroj k počítaču (strana 5).

COMAN satelitná navigácia

Váš prístroj a pamäťová karta sa zobrazia na počítačoch Windows ako výmenné mechaniky v Tento počítač (My Computer) a na počítačoch Mac ako namontované priečinky.

POZNÁMKA: Niektoré počítače s viacerými sieťovými mechanikami nedokážu zobraziť mechaniky nüvi. Pozrite si súbor Help (Pomocník) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať mechaniky.

2. Listujte v počítači, aby ste našli súbor.
3. Označte súbor.
4. Kliknite na **Edit** > **Copy**.
5. Otvorte mechaniku/zložku "Garmin" alebo pamäťovú kartu.
6. Zvoľte **Edit** > **Paste**.

   Súbor sa objaví v zozname súborov v pamäti prístroja alebo pamäťovej karty.

Odpojenie kábla USB

1. Dokončite akciu.
   - Pre počítače s operačným systémom Windows kliknite na ikonu vysunutia na lište vášho systému.
   - Pre počítače Mac potiahnite ikonu zložky do koša **Trash** .
2. Odpojte kábel od vášho počítača.

Vymazávanie súborov


POZNÁMKA

Ak nepoznáte účel súboru, nevymažte ho. Pamäť vášho prístroja obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by nemali byť vymazané.

1. Otvorte mechaniku/zložku "Garmin".
2. Ak je to potrebné, otvorte priečinok alebo zložku.
3. Zvoľte súbor.
4. Na vašej klávesnici stlačte **Delete**.

Prispôsobenie prístroja vašim potrebám

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Nastav**.

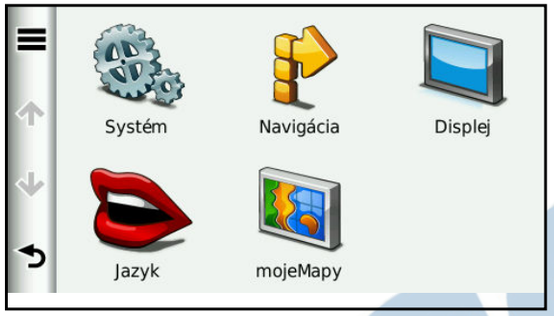

2. Zvoľte kategóriu.
3. Zvoľte nastavenie, aby ste ho zmenili.

Nastavenia systému

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Nastav** > **Systém**.

- **Simulácia GPS** – odstaví prístroj od prijímania signálu GPS a šetrí energiu batérie.
- **Jednotky** – umožňuje vám zmeniť jednotky merania vzdialenosti.
- **Formát času** – umožňuje vám zvoliť si 12-hodinový, 24-hodinový alebo UTC formát času.
- **Aktuálny čas** – umožňuje manuálne nastavenie času.
- **Bezpečnostný mód** – deaktivuje všetky funkcie, ktoré si vyžadujú sústredenú pozornosť operátora a mohli by rozptyľovať vodiča počas jazdy.
- **Garmin Lock** – zablokuje prístroj (strana 58).
- **Info** – zobrazí číslo verzie softvéru, identifikačné číslo prístroja a informácie o niekoľkých ďalších vlastnostiach softvéru.

  POZNÁMKA: Tieto informácie potrebujete pri aktualizácii systémového softvéru alebo kupovaní dodatočných dát mapy (strana 62).

Nastavenia navigácie

Nastavenia automobilovej navigácie

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Navigácia** > **Automobil**.

- **nüRoute**™ (strana 51)
- **Detail mapy –** nastaví úroveň zobrazenia detailov na mape. Viacej detailov môže spôsobiť pomalšie vykreslenie mapy.
- **Zobrazenie mapy** – nastavuje výhľad na mape.
- **Téma mapy** – zmení farbu údajov na mape.
- **Rozlož. údajov mapy** – zmení množstvo údajov viditeľných na mape.
- **Vozidlo –** zmení ikonu reprezentujúcu vašu polohu na mape. Prejdite na stránku www.garmingarage.com kde sa nachádza viac ikon.
- **Záznam jázd**
  - **Zob. na mape –** zobrazí na mape trasu vašich putovaní.
  - **Vymaz. záznam trasy**

Zmena zobrazenia mapy

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Navigácia** > **Automobil** > **Zobrazenie mapy**.
2. Zvoľte možnosť:
   - Dotknite sa **Pohybom** pre zobrazenie mapy v dvoch rozmeroch (2-D) so smerom vašej cesty na vrchu.
   - Dotknite sa **Severne** pre zobrazenie mapy v dvoch rozmeroch (2-D) so severom na vrchu.
   - Dotknite sa **3-D** pre trojrozmerné zobrazenie mapy.

Nastavenia navigácie pre chodca

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Navigácia** > **Chodec**.

- **Obmedziť chôdzu –** kontroluje, akú veľkú časť trasy bude zahŕňať chôdza.
- **Verejná doprava –** vyhne sa zvoleným typom prepravy.
- **Záznam jázd –** zobrazí na mape trasu vašich putovaní.
  - **Zob. na mape –** zobrazí na mape trasu vašich putovaní.
  - **Vymaz. záznam trasy**

Vyhnutie sa typom prepravy

POZNÁMKA: Typy prepravy sú k dispozícii s načítanými mapami cityXplorer (strana 30).

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Navigácia** > **Chodec** > **Verejná doprava**.
2. Zvoľte typ prepravy, ktorému sa chcete vyhnúť na vašich trasách.
3. Dotknite sa **Uložiť**.

Režim výpočtu trasy

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Navigácia** > **Automobil** > **nüRoute** > **Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založený na rýchlostiach na ceste a údajoch akcelerácie vozidla pre danú trasu.

- **Rýchlejší čas** – prepočítava trasy, ktoré sú rýchlejšie na prejazd, ale môžu byť dlhšie.

- **Kratšia vzdialenosť** – prepočítava trasy, ktoré sú kratšie, ale prejazd trvá dlhšie.
- **Menej paliva** – prepočítava trasy, na ktorých spotrebujete menej paliva ako na iných trasách.
- **Okamžité** – vás vyzýva, aby ste pred začiatkom navigovania zvolili režim prepočítavania (strana 11).
- **Mimo cesty** – prepočíta priamu cestu z vašej lokality až do cieľa.

Vyhnutie sa typom cesty

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Navigácia** > **Automobil** > **nüRoute > Obmedzenia**.
2. Zvoľte vlastnosti cesty, **ktorým sa chcete vyhnúť** na vašich trasách.
3. Dotknite sa **Uložiť**.

O trafficTrends

Keď je aktivovaná funkcia trafficTrends™, váš prístroj používa historické dopravné informácie na prepočitanie efektívnejších trás. Rôzne trasy môžu byť prepočítané na základe dopravných trendov pre deň v týždni alebo môžu byť založené na čase dňa.

Aktivovanie trafficTrends

1. V hlavnom menu sa **Nástroje > Nastav** > **Navigácia** > **Automobil** > **nüRoute** > **trafficTrends** > **Zapnuté**.

Nastavenia displeja

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Nastav** > **Zobraziť**.

- **Farebný mód** – nastaví svetlé pozadie (**Deň**), tmavé pozadie (**Noc**), alebo automaticky prepína medzi týmito dvoma pozadiami na základe časov východu a západu slnka pre vašu aktuálnu polohu (**Auto**).
- **Jas** – mení jas obrazovky. Zníženie jasu môže ušetriť energiu batérie.
- **Snímka** – umožňuje vám urobiť snímku obrazovky prístroja (strana 40).

Nastavenia jazyka

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Nastav** > **Jazyk**.

- **Jazyk hlasu** – nastavenie jazyka hlasových výziev.
- **Jazyk textu** – nastavenie všetkého textu na obrazovke v zvolenom jazyku.

  POZNÁMKA: Zmena jazyka textu nemení jazyk dát zadaných používateľom alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.
- **Jazyk klávesnice** – nastaví jazyk pre vašu klávesnicu.
- **Rozvrhnutie kláves** – nastaví usporiadanie klávesnice.

Zobrazenie mapových informácií

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **mojeMapy**.

Aktivovanie máp

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **mojeMapy**.
2. Zvoľte mapy.

Nastavenia Bluetooth

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Bluetooth**.

- **Pridať telefón** alebo **Telefón**
- **Bluetooth** – aktivuje komponent Bluetooth.

  Ikona Bluetooth sa na strane hlavného menu zobrazí vtedy, keď je aktivovaný komponent Bluetooth.
- **Vlastné meno –** vám umožňuje zadať priateľský názov, ktorý identifikuje váš nüvi na prístrojoch s technológiou Bluetooth.

Riadenie zoznamu zariadení Bluetooth

Môžete pridať, odpojiť alebo vymazať telefóny, ktoré detekoval váš prístroj pri aktivovanom Bluetooth.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Bluetooth** > **Telefón**.
2. Zvoľte možnosť:
   - Zvoľte telefón, s ktorým sa má váš prístroj spojiť.
   - Dotknite sa + pre pridanie telefónu do menu.
   - Dotknite sa pre vymazanie telefónu z pamäte prístroja.
   - Dotknite sa **Žiadne** pre prerušenie vášho aktuálneho pripojenia.

CONAN satelitná navigácia

Aktivovanie dopravných informácií

Dopravný prijímač je obsahom niektorých balení prístroja.

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Cest. premávka** > **Zapnuté**.

O predplatení dopravných informácií

Môžete si kúpiť ďalšie predplatné alebo jeho obnovenie, keď vaše predplatné vyprší. Navštívte www.garmin.com/support.

Zobrazenie predplatených dopravných informácií

V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Cest. premávka** > **Predplatné**.

Obnovenie nastavení

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav**.
2. Ak je to potrebné, zvoľte kategóriu nastavení.
3. Zvoľte ☰ > **Obnoviť** > **Áno**.

CONAN satelitná navigácia

Príloha

Napájacie káble

Váš prístroj môže byť napájaný troma spôsobmi.

- Napájací kábel vozidla
- USB kábel (pribalený k niektorým modelom)
- Adaptér AC (voliteľné príslušenstvo)

O satelitných signáloch GPS

Váš prístroj musí zachytiť satelitné signály, aby mohol navigovať.

Keď váš prístroj zachytil signály satelitov, paličky indikujúce silu signálu na strane hlavného menu sú zelené . Keď stratí satelitné signály, paličky zmenia farbu na červenú alebo sú prázdne .

Viac informácií o GPS nájdete na www.garmin.com/aboutGPS.

Starostlivosť o váš prístroj

POZNÁMKA

Vyhnite sa pádu prístroja a jeho prevádzke v prostredí s veľkými vibráciami.

Nevystavujte prístroj vode.

Kontakt s vodou môže spôsobiť poruchu tohto prístroja.

Neskladujte prístroj tam, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

Nikdy nepoužívajte na prácu s dotykovou obrazovkou tvrdý alebo ostrý predmet, pretože môže dôjsť k poškodeniu.

Čistenie vonkajšieho krytu

POZNÁMKA

Vyhnite sa chemickým čistiacim prostriedkom a roztokom, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

1. Vyčistite vonkajší kryt prístroja (nie dotykovú obrazovku) s použitím handričky navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho prostriedku.
2. Poutierajte prístroj dosucha.

Čistenie dotykovej obrazovky

1. Použite mäkkú, čistú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
2. Ak je to potrebné, použite vodu, izopropylalkohol alebo prostriedok na čistenie okuliarov.
3. Aplikujte tekutinu na handričku.
4. Jemne poutierajte obrazovku handričkou.

Zabránenie krádeži

- Keď prístroj nepoužívate, odstráňte ho aj s držiakom z dohľadu.
- Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte svoj prístroj v skrinke na rukavice.
- Zaregistrujte svoj prístroj na http://my.garmin.com.
- Použite funkciu Garmin Lock™ (strana 58).

COMAN satelitná navigácia

Manuálne zablokovanie prístroja

Garmin Lock je systém ochrany proti zlodejom, ktorý zablokuje váš prístroj. Po každom zapnutí prístroja musíte zadať PIN alebo ísť na zabezpečené miesto.

1. V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Systém** > **Garmin Lock** > **Uzamknúť zariadenie** > **Zapnuté**.
3. Dvakrát zadajte 4-miestne číslo PIN.
4. Choďte na zabezpečené miesto.
5. Dotknite sa **Nastaviť**.

Zmena vášho Garmin Lock PIN

1. V menu Garmin Lock sa dotknite **Zmeniť PIN**.
2. Dvakrát zadajte 4-miestne číslo PIN.

Zmena vášho zabezpečeného miesta

1. V menu Garmin Lock sa dotknite **Zabezpečená lokalita**.
2. Choďte na nové zabezpečené miesto.
3. Dotknite sa **Nastaviť**.

O zabezpečenom mieste

Vaše zabezpečené miesto by malo byť miesto, kde sa často vraciate, ako napríklad váš domov. Ak má prístroj satelitné signály a vy ste na zabezpečenom mieste, nemusíte zadávať PIN.

POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj PIN a svoje zabezpečené miesto, musíte svoj prístroj nüvi poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali. Takisto musíte poslať svoju platnú registráciu produktu alebo dôkaz o zakúpení.

Vymazanie dát používateľa

1. Zapnite prístroj.
2. Držte prst v pravom dolnom rohu obrazovky.
3. Držte prst stále pritlačený, až kým sa neobjaví vyskakovacie okienko.
4. Dotknite sa **Áno** pre vymazanie všetkých dát používateľa.

Všetky pôvodné nastavenia sú obnovené. Všetky položky, ktoré ste si uložili, sú vymazané.

Maximalizovanie životnosti batérie

- Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo **Power** pre zablokovanie obrazovky a uvedenie prístroja do spiaceho režimu
- V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje** > **Nastav** > **Zobraziť** > **Jas** pre vypnutie podsvietenia.
- Nenechávajte váš prístroj na priamom slnečnom svetle.
- Zabráňte predĺženému vystaveniu nadmernému teplu.

Výmena poistky v napájacom kábli vozidla

POZNÁMKA

Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto. Napájací kábel vozidla nepracuje, pokiaľ nie je správne zmontovaný.

Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo vašom vozidle, budete musieť vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

1. Odskrutkujte koncovku.

   TIP: Na odstránenie koncovky môžete použiť mincu.
2. Vyberte koncovku, strieborný hrot a poistku (sklo a strieborný valček).

3. Nainštalujte tavnú poistku 1 A.
4. Vložte strieborný hrot do koncovky.
5. Naskrutkujte späť koncovku do napájacieho kábla z vozidla.

Montáž na vašu palubnú dosku

POZNÁMKA

Permanentné montážne lepidlo sa po aplikácii veľmi ťažko odstraňuje.

Použite priložený montážny kotúč na montáž prístroja na palubnú dosku a dodržte dané štátne predpisy.

1. Na mieste, kde chcete umiestniť kotúč, očistite a vysušte palubnú dosku.
2. Odstráňte ochranu z lepiacej plochy na spodku kotúča.
3. Umiestnite kotúč na prístrojovú dosku.
4. Odstráňte priesvitný plastový kryt z vrchu kotúča.
5. Na vrch kotúča umiestnite držiak s prísavkou.
6. Sklopte páčku nadol (smerom ku kotúču).

Demontáž prístroja, vidlice a držiaka

Vytiahnutie prístroja z vidlice

1. Zatlačte nahor výstupok na vrchu vidlice.
2. Sklopte prístroj dopredu.

Vytiahnutie vidlice z držiaka

1. Otočte vidlicu doprava alebo doľava.
2. Použite tlak, kým lôžko na vidlici neuvoľní guľôčku na držiaku.

Odstránenie prísavky držiaka z čelného skla

1. Sklopte páčku na prísavke držiaka smerom k sebe.
2. Potiahnite výstupok na prísavke smerom k sebe.

O nüMaps Lifetime

Za jednorazovú platbu môžete dostať až 4 aktualizácie mapy každý rok počas životnosti vášho prístroja. Viac informácií o nüMaps Lifetime a úplné podmienky nájdete na stránke www.garmin.com, kliknutím na **Maps**.

Niektoré modely zahŕňajú aj predplatné nüMaps Lifetime.

- **LM** – Modely so skratkou "LM" po čísle modelu zahŕňajú predplatné nüMaps Lifetime.
- **LMT** – Modely so skratkou "LMT" po čísle modelu obsahujú dopravné predplatné na dobu životnosti, nüMaps Lifetime predplatné a dopravný prijímač.

CONAN satelitná navigácia

Kúpenie dodatočných máp

1. Choďte na stranu vášho prístroja na webovej stránke Garmin (www.garmin.com).
2. Kliknite na záložku **Maps**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zákazkové body záujmu

Zákazkové POI sú miesta na mape upravené podľa želania zákazníka. Môžu obsahovať upozornenia o tom, či ste v blízkosti určeného bodu, alebo či cestujete rýchlejšie, ako je špecifikovaná rýchlosť.

Inštalovanie POI Loader

Môžete vytvoriť alebo načítať zoznamy zákazkových POI a nainštalovať ich na vaše zariadenie s použitím softvéru Garmin POI Loader.

1. Choďte na www.garmin.com/extras.
2. Kliknite na **Services** > **POI Loader**.
3. Nainštalujte POI Loader na váš počítač.

Používanie súborov pomocníka POI Loader

Viac informácií o POI Loader nájdete v súbore Help (pomocník).

Otvorte POI Loader a kliknite na **Help**.

Hľadanie bonusov

1. V hlavnom menu sa dotknite **Kam viesť?** > **Rozšírenia**.
2. Zvoľte kategóriu.

CONAN satelitná navigácia

Bezpečnostné kamery

«POZOR

Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť, alebo dôsledky používania zákazkových POI (bodov záujmu) alebo databázy bezpečnostných kamier.

V niektorých lokalitách sú k dispozícii informácie o bezpečnostnej kamere. Ich dostupnosť zistíte na stránke http://my.garmin.com. Pre tieto miesta obsahuje prístroj umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier. Váš prístroj vás upozorní, keď sa blížite k bezpečnostnej kamere a môže vás varovať, ak jazdíte príliš rýchlo. Dáta sú aktualizované najmenej raz týždenne, takže máte vždy prístup k tým najaktuálnejším informáciám.

Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový región alebo rozšíriť existujúce predplatné. Každý región, ktorý si zakúpite, má svoj vlastný dátum vypršania platnosti.

Zakúpenie príslušenstiev

Choďte na http://www.garmin.sk.

Kontaktovanie Garmin Product Support

Ak máte akékoľvek otázky o tomto výrobku, môžete kontaktovať Garmin Product Support.

- V USA, choďte na www.garmin.com/support, alebo sa spojte s Garmin USA telefonicky na čísle (800) 800.1020.
- Vo Veľkej Británii kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle 0808 2380000.
- V Európe, choďte na www.garmin.com/support a kliknite na **Contact Support** pre podporné informácie pre danú krajinu alebo kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle +44 (0) 870.8501241.000.
- **Slovensko:** bezplatná zákaznícka linka 0800 135 000 Po-Pia 8.00-16.30

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Môj prístroj nezachytáva satelitné signály.	• Skontrolujte, či je vypnutý simulátor GPS (strana 49). • V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Systém** > **Simulácia GPS** > **Vypnúť**. • Vezmite svoj prístroj von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov. • Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Prísavka nedrží na mojom prednom skle.	• Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom. • Vysušte čistou, suchou handričkou. • Namontujte prísavku (strana 2).
Môj prístroj sa nenabíja vo vozidle.	• Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (strana 59). • Uistite sa, že je vozidlo naštartované a že dodáva energiu na výstup. • Váš prístroj sa môže nabíjať len medzi 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F). Ak je prístroj na priamom slnečnom svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho.	Ak chcete maximalizovať čas medzi výmenami, vypnite podsvietenie (strana 53).
Ukazovateľ nabitia mojej batérie sa nezdá byť presný.	Nechajte prístroj úplne vybiť a potom ho úplne nabite (bez prerušenia cyklu nabíjania).

Ako viem, že môj prístroj je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?	Keď je váš prístroj v režime veľkokapacitnej pamäte USB, zobrazí sa obrázok prístroja pripojeného k počítaču. Tiež by ste mali vidieť dve nové vymeniteľné diskové mechaniky uvedené v **My Computer**.
Môj prístroj je pripojený k počítaču, ale neprepne sa do režimu veľkokapacitnej pamäte.	1. Odpojte kábel USB od vášho počítača. 2. Vypnite prístroj. 3. Pripojte kábel USB k USB portu vášho počítača a k vášmu prístroju. Prístroj sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte USB. 4. Uistite sa, že je váš prístroj pripojený k portu USB a nie k rozbočovaču USB.
V mojom zozname mechaník nevidím žiadne nové vymeniteľné mechaniky.	Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených k vášmu počítaču, Windows môže mať problém priradiť písmená mechaník k mechanikám vášho prístroja. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať/priradiť písmená mechaniky.
Môj telefón sa nepripojí k prístroju.	• V hlavnom menu sa dotknite **Nástroje > Nastav** > **Bluetooth**. Pole Bluetooth musí byť nastavené na **Zapnuté**. • Zapnite si telefón a postavte ho do vzdialenosti 10,00 m (33 stôp) od prístroja. • Viac pomoci nájdete na www.garmin.com/bluetooth.

Upravenie Hlavného menu



V modeloch 2400 si môžete vytvoriť a následne upravovať vlastné hlavné menu vkladaním ikoniek z rôznych obrazoviek zariadenia, ako napr. kategórie cieľov alebo často používané funkcie a nástroje. Dokonca je možné meniť si pozíciu a veľkosť jednotlivých ikoniek hlavného menu.

Samozrejme si môžete následne vybrať, či chcete na displeji zobraziť predvolené hlavné menu, ale menu ktoré ste si sami vytvorili.

Pridanie ikonky do vlastného menu

Hlavné menu môže obsahovať max. 15 ikoniek.

1. Stlačte **Nástroje** > **Nastav** > **Hlavná ponuka**.



POZNÁMKA:
Ikonky Kam viesť?, Zobraziť mapu a Nástroje sú automaticky obsahom Hlavného menu a preto nemôžu byť vymazané.

2. Stlačte ✚ v oblasti, ktorú chcete vyplniť ikonkou.
3. Dotknite sa ikonky.

   Ikonka bude pridaná do vlastného hl. menu.

   TIP: Stlačením ▶ si zobrazíte ďalšie ikonky v danej kategórii.
4. Stlačte **Uložiť**.

Editácia ikoniek vlastného menu

Predtým, ako chcete editovať ikonky, musíte mať vytvorené vlastné menu. (strana 66).

1. Stlačte **Nástroje** > **Nastav** > **Hlavná ponuka** > **Prispôsobiť**.
2. Vyberte si ikonku z menu.



3. Vyberte si z možností.
   - Stlačením ikonku vymažete.
   - Stlačením ikonku zväčšíte.

     Ikonka za zväčší z jednej bunky na štyri.

     POZNÁMKA:
     Hlavné menu môže obsahovať dve veľké ikony.
   - Stlačením zmenšíte veľkú ikonu.
   - Stlačením a posunom prsta po displeji meníte pozíciu ikonky v menu.
4. Stlačte > **Uložiť**.

Výber Hlavného menu

Vo vašom zariadení si môžete vyberať medzi zobrazením pôvodného hlavného menu a medzi menu, ktoré ste si vytvorili sami. Ak si zobrazíte pôvodné menu, menu ktoré ste si vytvorili zostane v prístroji uložené pre použitie neskôr.

1. Stlačte **Nástroje** > **Nastav** > **Hlavná ponuka**.
2. Vyberte si **Použiť predvolené** alebo **Použiť prispôsobené**.

Index

Symboly

zobrazenie mapy 2-D, 3-D 50

A

adresy 15
aktualizácia
  mapy 5
  softvéru 5
aktuálna lokalita, uloženie 19
asistent pruhov 1

B

batéria 4, 64
bezpečnostné kamery
  databáza 63
  upozornenia 63
bezpečný režim 49
blízke služby 36
blokovanie
  obrazovka 6
  prístroj 58
body záujmu
  hľadanie 10
  POI loader 47

C

Cesta hore 50

Č

čistenie vášho prístroja 57

D

dáta užívateľa, vymazanie 59
databáza školských zón 62
demontáž držiaka 61
diakritické znaky 8
domov
  nastavenie lokality 13
  telefónne číslo 34
doplnky 62
doprava 42-46
  aktivácia predplatenia 42
  ikony 43
  nehody 44
  pridanie predplatení
  dopravy 55
  prijímač 43
  trafficTrends 52

Ď

ďalšia odbočka 28

E

ecoRoute 36-39
  informácie o hospodárení s palivom 38
  kalibrujte hospodárenie s palivom 37
  profil vozidla 36
  skóre ecoChallenge 37
  správa o najazdených kilometroch 39
editovanie
  destinácie 21
  domáca adresa 14
  obľúbené 20
  uložená cesta 21
  zmena kategórií 20
  zmena symbolu mapy 20

F
fotonavigácia
načítavanie obrázkov 17
funkcie mobilného telefónu 31

G
Garmin Lock 58
Garmin Product Support 63
geocaching 16
GPS
nastavenia 49
o zariadení 56
simulátor 18

H
Help (Pomocník) 36
historická premávka 52
hľadanie lokalít
podľa adresy 15
podľa názvu 14
podľa poštového smerovacieho čísla 15
podľa súradníc 16
posledné voľby 16
používanie fotografií 17
používanie mapy 15
uložené lokality (Favorites) 19
hlasitosť
nastavenie 7
hlasová pošta 33
hlasové vytáčanie 35
hlasový príkaz
aktivácia 22
budiaca fráza 22
červená ikona 23
ikony a tóny 23
navigovanie s 23
tipy pre používanie 23
hovory
čakanie hovoru 33
domov 34
odpovedanie 33
tlmenie 33
ukončenie hovoru 33

I
ID jednotky 49

J
jas 53
jazyk hlasu 53
jazyk textu 53

K
kalkulačka 40
karta microSD 6
Kde som? 36
klávesnica 8
režim jazyka 8, 53
konvertor jednotiek 41
konverzia
jednotky 41
mena 41
kotúč na palubnú dosku 60

L
limit rýchlosti, obmedzená rýchlosť
ikona 25

M
mapy 26
farba údajov 50
chodec 29

chyby 18
informácie 54
pridávanie 62
rozmiestnenie údajov 50
úroveň podrobností 50
zakúpenie 62
zobrazenie 50
mapy cityXplorer 11, 30
miery, konverzia 41
modely nüvi
2200 1
2300/2400 1
montáž prístroja
na palubnú dosku 60
na prednom skle 64
vybratie z držiaka 60
možnosti mapy lokality 17
myDashboard 5
myTrends 26

N

nabíjanie vášho prístroja 4, 64
nastavenia 49-55
nastavenia času 49
nastavenia displeja 53
nastavenia systému 49
nástroje 36-41
navigácia 25
chodec 29
mimo cesty 13
nastavenia 50
photo 17
navigácia mimo cestu 13, 52
naviguj domov 14
nedávno nájdené miesta 16
nüMaps Lifetime 61
nüRoute 50

O

obchádzky 13
obľúbené 19-20
obrazové súbory JPEG 47
obrazovka
jas 53
orient 8
ohlásenie chýb mapy 18
ochrana vášho zariadenia 56

P

pamäťová karta 47
parkovanie 13
párovanie mobilného telefónu 31
PIN
Bluetooth 31
Garmin Lock 58
plánovač cesty 20
počítač, pripojenie 5
podpora produktu 63
podrobné mapy 47, 54
pohľad na križovatku 1, 29
poistka, výmena 59
pokyny odbočenie za odbočením 28
pokyny pre jazdu 28
ponuky 46
deaktivácia 46
zobrazenie 46
prehliadač obrázkov 39
premenovanie ciest 21
prepočítavanie trás 13
pridanie zastávky 12
príslušenstvo 63

prispôsobenie prístroja
vašim potrebám 49-56
profil vozidla 38
prognózové trasovanie 26

R

registrovanie prístroja 5
resetovanie
domáca adresa 14
maximálnej rýchlosti 27
údaje o ceste 27
váš prístroj 6
režim chodec
nastavenia 51
režim prepravy 9
zmena 9
režim veľkokapacitnej pamäte 47
riešenie problémov 64
rozpoznanie reči 22

S

satelitné signály 56
snímky obrazovky 40
softvéru
verzia 49
spätná väzba na POI´s 18
správa o kilometrovom výkone 39
starostlivosť o váš prístroj 56
stíšenie
audio 7
telefonický hovor 33
súbory
podporované typy 47
vymazanie 48
súradnice 16
svetové hodiny 40

Š

šírka a dĺžka 16

T

technológia Bluetooth 31-35
na modeloch nüvi 1
nastavenia 54
párovanie s telefónom 31
priateľský názov 54
volanie z mapy lokality 17
tlačidlá na obrazovke 7
trafficTrends 1
trasy
mimo cesty 13, 52
výpočet 51
zastavenie 13
traťový počítač 27
resetovanie informácií 26

U

uloženie
nájdené lokality 19
vaša aktuálna lokalita 19
USB 65
konektory 3
uskladnenie prístroja 56

V

verejná doprava
mapy miest 30
vyhnutia sa 51
vyhýbanie sa
krádež 57
doprava 44
typy ciest 52

typy verejnej dopravy 31
vymazanie
cesty 21
favorites (obľúbené) 20
obrázkov 40
súbory 48
všetky dáta užívateľa 59
znak 8
zoznam naposledy nájdených 16

Z

zabezpečené miesto 58
zákazkové POI 62
zariadenie proti ukradnutiu 58
zmena destinácií 12
zoznam odbočení 28

CONAN satelitná navigácia

Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte

«VAROVANIE

Nevyhnutie sa nasledujúcim potenciálne nebezpečným situáciám môže mať za následok nehodu alebo zrážku, ktorá spôsobí smrť alebo vážne zranenie.inštalácia a prevádzkové výstrahyKeď zariadenie montujete do vozidla, umiestnite ho bezpečným spôsobom tak, aby nebránilo vodičovi vo výhľade na cestu, a aby nezasahovalo do ovládacích prvkov vozidla, ako je napr. volant, nožné pedále alebo páky prevodovky. Zariadenie neumiestňujte pred alebo nad žiadny z airbagov. (Pozrite si diagram.)



Držiak nemusí za každých okolností zostať upevnený na čelnom skle. Držiak neumiestňuje na miesta, kde by mohol pôsobiť rušivo v prípade, ak by sa uvoľnil. Ak chcete zaručiť, že držiak zostane upevnený na čelnom skle, udržiavajte čelné sklo v čistote.Pri jazde s vozidlom premýšľajte a snažte sa ho viesť bezpečným spôsobom. Počas jazdy sa nenechajte rozptyľovať zariadením a vždy si plne uvedomujte všetky podmienky jazdy. Počas jazdy minimalizujte množstvo času, ktoré venujete pozeraniu na obrazovku zariadenia a pokiaľ to bude možné, používajte hlasové výzvy. Počas jazdy nezadávajte cieľové miesta, nemeňte nastavenia a ani nepristupujte k akýmkoľvek funkciám, ktoré si vyžadujú dlhodobé používanie ovládacích prvkov zariadenia. Pred vykonaním takýchto činností zastavte bezpečným a legálnym spôsobom.

Pri navigácii pozorne porovnávajte informácie zobrazené na zariadení so všetkými dostupnými zdrojmi navigácie vrátane cestného značenia, uzatvorených ciest, stavu cestnej premávky, zhustenia dopravy, poveternostných vplyvov a iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť jazdy.
Z dôvodu bezpečnosti vždy objasnite akékoľvek nezhody skôr, ako budete pokračovať v navigácii a rešpektujte dopravné značenie a stav cestnej premávky.Zariadenie je navrhnuté tak, aby poskytovalo návrhy trasy. Nedokáže nahradiť pozornosť a zdravý úsudok vodiča. Návrhy trás nedodržiavajte v prípade, ak vám odporúčajú realizáciu nebezpečného alebo protizákonného manévru alebo by vozidlo vystavili nebezpečnej situácii.Varovania v spojitosti s batériamiAk tieto usmernenia nebudete dodržiavať, môže dôjsť k skráteniu životnosti internej lítium-iónovej batérie alebo to môže predstavovať riziko poškodenia zariadenia GPS, vzniku požiaru, poleptania chemickou látkou, úniku elektrolytu a/alebo ublíženia na zdraví.Zariadenie neponechávajte v blízkosti tepelných zdrojov ani v oblastiach s vysokou teplotou, ako napr. na priamom slnečnom svetle alebo v opustenom vozidle. Ak chcete predísť poškodeniu, vyberte zariadenie z vozidla alebo ho uskladnite mimo dosah priameho slnečného svetla, napr. v príručnej skrinke.

Batériu a zariadenie neperforujte ani nevhadzujte do ohňa. Ak sa má zariadenie uskladniť na dlhšiu dobu, skladujte ho pri teplotnom rozsahu: 0° až 25 °C (32° až 77 °F). Zariadenie neprevádzkujte mimo nasledovného teplotného rozsahu: -20° až 55 °C (-4° až 131 °F).
Ak chcete zariadenie/batériu zlikvidovať v súlade s príslušnými miestnymi zákonmi a nariadeniami, obráťte sa na miestne oddelenie likvidácie odpadu.Ďalšie varovania v spojitosti s batériou, ktorú môže vymieňať používateľ:

Na vyberanie batérie nepoužívajte ostré predmety. Batériu držte mimo dosah detí. Batériu nerozoberajte, neperforujte ani nepoškodzujte.Ak používate externú nabíjačku batérií, používajte len príslušenstvo značky Garmin schválené pre váš produkt.Batériu nahrádzajte len príslušnou náhradnou batériou. Použitie inej batérie predstavuje riziko požiaru alebo výbuchu. Ak chcete zakúpiť náhradnú batériu, vyhľadajte predajcu značky Garmin alebo navštívte webovú lokalitu spoločnosti Garmin.
Ďalšie varovania v spojitosti s batériou, ktorú nemôže vymieňať používateľ: Batériu, ktorá nie je určená na výmenu používateľom, nevyberajte a ani sa o jej vybratie nepokúšajte.

«OZNAM

Oznam pre európu v spojitosti FM vysielačmi

V niektorých európskych krajinách je používanie FM vysielačov v súčasnosti protiprávne, a to z dôvodu obmedzovania špecifických rádiových frekvencií. Nazaistenie legálnosti je potrebné si naštudovať miestne nariadenia platné vo všetkých európskych krajinách, v ktorých plánujete používať FM vysielač. Prijímate kompletnú zodpovednosť za dodržanie súladu so všetkými takýmito zákonmi a nariadeniami, ktoré sú dostupné vo vašej príslušnej krajine používania.Zoznam krajín, ktoré v súčasnosti neumožňujú používať FM vysielače, a krajín, ktoré od vás v súčasnosti požadujú obstaranie licencie pred zahájením používania FM vysielača, nájdete na webovej lokalite www.garmin.com/fm-notice.

Informácie o údajoch mapy

Spoločnosť Garmin využíva kombináciu vládnych a súkromných zdrojov údajov. V podstate všetky zdroje údajov obsahujú nejaké nepresné alebo nekompletné údaje. V niektorých krajinách nie sú kompletné a presné informácie o mapách dostupné alebo sú neúmerne nákladné.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto vyhlasuje, že tento produkt dosahuje súlad s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smernice 1999/5/ES. Ak chcete zobraziť celé znenie vyhlásenia o zhode, prejdite na lokalitu www.garmin.com.

Značka CE

Ak sa na vašom zariadení nachádza značka upozornenia CE, potom toto zariadenie využíva frekvenčné pásma, ktoré nie sú harmonizované na celom území EÚ, a/alebo vytýčené používanie tohto zariadenia podlieha obmedzeniam uplatňovaným jedným alebo niekoľkými členskými štátmi.

Obmedzená záruka

Spoločnosť Garmin zaručuje, že na tomto produkte sa neobjavia materiálne poruchy ani nedokonalosti vyhotovenia po obdobie jedného roka odo dňa zakúpenia. V tomto období bude spoločnosť Garmin podľa vlastného uváženia opravovať alebo vymieňať všetky komponenty, ktoré zlyhajú pri bežnom používaní. Zákazníkovi sa za tieto opravy alebo výmeny nebudú účtovať poplatky za prácu ani dielce, pričom zákazník bude uhrádzať len všetky prepravné náklady. Táto záruka sa nevzťahuje na: (i) kozmetické poškodenia ako sú škrabance, vruby a zárezy; (ii) spotrebné súčasti ako sú batérie, za predpokladu, že nedošlo k poškodeniu výrobku z dôvodu chyby materiálu alebo dielenského vyhotovenia; (iii) škody v dôsledku nehôd, hrubého používania, nenáležitého používania, vody, záplavy, požiaru alebo iných prírodných javov alebo externých príčin; (iv) škody spôsobené servisným zásahom, ktorý vykonala osoba, ktorá nie je oprávneným poskytovateľom servisu spoločnosti Garmin; ani na (v) poškodenia výrobku, ktorý bol modifikovanýalebo pozmenený bez písomného súhlasu od spoločnosti Garmin. Okrem toho si spoločnosť Garmin vyhradzuje právo zamietnuť záručné nároky voči výrobkom a službám, ktoré boli nadobudnuté alebo sa používajú v rozpore so zákonmi príslušnej krajiny.Tento produkt je určený len na to, aby slúžil ako pomôcka pri cestovaní a nesmie sa používať na žiadny účel, ktorý by vyžadoval presné meranie smeru, vzdialenosti alebo polohy. Spoločnosť Garmin neposkytuje žiadnu záruku na presnosť ani úplnosť mapových údajov v tomto produkte.TU OBSIAHNUTÉ ZÁRUKY A NÁPRAVY SÚ EXKLUZÍVNE A NAHRÁDZAJÚ VŠETKY OSTATNÉ VYJADRENÉ, ODVODENÉ ALEBO ŠTATUTÁRNE ZÁRUKY, VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁVÄZKOV VYPLÝVAJÚCICH Z AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ ALEBO VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, ŠTATUTÁRNYCH ALEBO INÝCH. TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIÁLNE LEGISLATÍVNE PRÁVA, KTORÉ SA MÔŽU V JEDNOTLIVÝCH ŠTÁTOCH ODLIŠOVAŤ. SPOLOČNOSŤ GARMIN NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NEPRIAME ANI DÔSLEDKOVÉ ŠKODY, ČI UŽ BOLI SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM, NESPRÁVNYM POUŽÍVANÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ TENTO PRODUKT. NIEKTORÉ ŠTÁTY NEPOVOĽUJÚ VÝNIMKY Z NÁHODNE SPÔSOBENÝCH ALEBO KONZEKVENTNÝCH ŠKÔD, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ USTANOVENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ.

Spoločnosť Garmin si ponecháva exkluzívne právo rozhodnúť sa pre opravu alebo výmenu (za nový výrobok alebo výrobok po generálnej oprave) zariadenia alebo softvéru, prípadne ponúknutie kompletného vrátenia peňazí v hodnote nákupu. TAKÁTO NÁPRAVA BUDE VAŠÍM VÝLUČNÝM A JEDINÝM NÁPRAVNÝM PROSTRIEDKOM V PRÍPADE VÝSKYTU PORUCHY SPADAJÚCEJ DO PÔSOBNOSTI ZÁRUKY.

Ak máte záujem o záručný servis, kontaktujte miestneho autorizovaného predajcu značky Garmin alebo volajte oddelenie podpory produktov spoločnosti Garmin, kde vám poskytujú pokyny k odoslaniu a identifikačné číslo RMA.Zariadenie a kópiu originálneho dokladu o zakúpení, ktorá je potrebná na dôkaz zakúpenia pre uplatnenie nároku na záručný servis, starostlivo zabaľte. Na vonkajšiu stranu balenia zreteľne napíšte identifikačné číslo. Zariadenieodošlite do ľubovoľného záručného servisu spoločnosti Garmin, pričom je potrebné, aby ste uhradili náklady na prepravu. Nákupy v on-line aukciách: Na produkty zakúpené prostredníctvom on-line aukcií sa nevzťahujú zľavy a iné špeciálne ponuky záručného krytia od spoločnosti Garmin. Potvrdenia z on-line aukcií nemožno predložiť ako dôkaz potrebný na overenie záruky. Ak si chcete uplatniť nárok na záručný servis, je potrebné predložiť kópiu dokladu o zakúpení od pôvodného predajcu. Spoločnosť Garmin nebude poskytovať náhradu za komponenty chýbajúce v akomkoľvek balení zakúpenom prostredníctvom on-line aukcie.Medzinárodné nákupy: Medzinárodní distribútori môžu na zariadenia zakúpené mimo USA v závislosti od príslušnej krajiny ponúkať samostatnú záruku. V prípade relevantnosti túto záruku poskytuje miestny vnútroštátny distribútor a tento distribútor poskytuje aj lokálny servis na toto zariadenie. Záruky od distribútora sú platné len v oblasti príslušnej distribúcie. Zariadenia zakúpené v Spojených štátoch alebo v Kanade sa musia za účelom výkonu servisného zásahu vrátiť do servisného strediska vo Veľkej Británii, Spojených štátoch, Kanade alebo na Tchajvane.

CONAN satelitná navigácia

TU ODSTRIHNÚŤ

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

.....

Telefón: .....

Email: .....

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je ho potrebné pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.
Počas záručnej doby si zákazník uplatňuje reklamáciu prostredníctvom svojho predajcu alebo priamo v servisnom stredisku, kde zasiela poškodené zariadenie na vlastné náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. **Poškodené zariadenie** s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
2. **Vyplnený záručný list a nadobúdací doklad** (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému bol darček dodaný.
4. Vyplnený **reklamačný protokol**
   - reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii Download/Tlačivá alebo priamo na linku: ***http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/***

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie
4. Ak bol v prístroji nahratý nelegálny ovládací program alebo mapa

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného Zákona o ochrane spotrebiteľa

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002900, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

Táto slovenská verzia nüvi 2200/2300/2400 anglickej príručky (katalógové číslo Garmin 190-01250-00, verzia A) sa poskytuje ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu verziu anglickej príručky ohľadom prevádzky a používania nüvi 2200/2300/2400.

SPOLOČNOSŤ GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVAJÚCU ZO SPOĽAHNUTIA SA NA ŇU.

Pre najnovšie aktualizácie softvéru zadarmo (okrem mapových dát) počas životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.sk.

© 2010 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UKGarmin CorporationNo. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.sk