GARMIN

Séria nüvi® 5xx

užívateľská príručka



© 2008 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397 8200 alebo
(800) 800.1020
Fax: (913) 397 8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Tel. +44 (0) 870 8501241 (mimo Veľkej Británie)
0808 2380000 (v rámci Veľkej Británie)
Fax: +44 (0) 870 8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Fax: 886 2 2642 9099

Všetky práva vyhradené. Okrem toho, ako je výslovne uvedené v tomto dokumente, nesmie byť žiadna časť tejto príručky reprodukovaná, kopírovaná, prenášaná, distribuovaná, načítavaná alebo uložená na akomkoľvek úložnom médiu, pre akýkoľvek účel, bez zvláštneho predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Garmin týmto udeľuje povolenie pre načítanie jednej kópie tejto príručky na harddisk alebo iné elektronické úložné médium na prezeranie a vytlačenie jednej kópie tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k tejto príručke, za predpokladu, že takáto elektronická alebo vytlačená kópia tejto príručky musí obsahovať kompletný text tohto označenia autorského práva a ďalej je stanovené, že akákoľvek neschválená komerčná distribúcia tejto príručky alebo akejkoľvek revízie k tejto príručke je prísne zakázaná.

Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo zlepšovanie svojich produktov a na zmenu obsahu bez povinnosti upozorniť osobu alebo organizáciu na takéto zmeny alebo zlepšenia. Navštívte webovú stránku Garmin (www.garmin.com) pre najnovšie aktualizácie a doplnkové informácie týkajúce sa používania a prevádzky tohto a iných produktov Garmin.

Garmin®, nüvi®, MapSource®, BlueChart®, Garmin TourGuide® a TracBack® sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek, registrované v USA a ďalších krajinách. Garmin Lock™, myGarmin™ a g2 Vision™ sú obchodné značky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej pobočiek. Tieto obchodné značky nesmú byť použité bez výslovného povolenia spoločnosti Garmin.

microSD™ je obchodná značka The SD Card Association. Microsoft, MSN, logo MSN, Windows a Windows NT sú buď registrované obchodné značky alebo obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených Štátoch a/alebo iných krajinách. Mac® je obchodná značka spoločnosti Apple Computer, Inc., registrovanej v USA a ďalších krajinách. SaversGuide® je registrovaná obchodná značka spoločnosti Entertainment Publications, Inc. Logo Wherigo je obchodná značka spoločnosti Groundspeak v Spojených Štátoch a ďalších krajinách. Používané s povolením. Používanie údajov geocaching.com podlieha dohode o podmienkach používania , ktorá sa nachádza nahttp://www.geocaching.com/about/termsofuse.aspx.

Ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú vlastníctvom svojich príslušných majiteľov.

Úvod

Ďakujeme vám za kúpu navigačného zariadenia Garmin® nüvi® 5xx GPS.

Pre výstrahy a ďalšie dôležité informácie si pozrite návod *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení produktu.

Registrácia produktu

Pomôžte nám podporovať vás lepšie tým, že vyplníte svoju registráciu online ešte dnes! Pripojte sa na našu webovú stránku na http://my.garmin.com. Uschovajte si pôvodnú účtenku alebo jej fotokópiu na bezpečnom mieste.

Spojte sa s Garmin

Ak máte akékoľvek otázky počas používania vášho prístroja nüvi, spojte sa s Podporou produktov spoločnosti Garmin. V USA navštívte www.garmin.com/support alebo kontaktujte spoločnosť Garmin USA telefonicky na čísle (913) 397-8200 alebo (800) 800-1020.

Vo Veľkej Británii kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle 0808 2380000.

V Európe navštívte www.garmin.com /support a kliknite na **Contact Support** (Kontaktovať podporu) pre-podporné informácie pre danú krajinu alebo kontaktujte spoločnosť Garmin (Europe) Ltd. telefonicky na čísle +44 (0) 870.8501241.

Slovensko:

Hotline zákaznícka linka 0800 135 000

Viac informácií


Pre viac informácií o vašom nüvi sa dotknite položky **Nástroje** > **Nápoveda**. Viac informácií o príslušenstve nájdete na http://buy.garmin.com alebo www.garmin.com/extras, alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.


Obsah

Úvod.....i
Registrácia produktu i
Spojte sa s Garmin.....i
Viac informácií.....i
Pohľad na váš nüvi.....iv
Základné informácie.....1
Krok 1: Nainštalujte batériu nüvi.....1
Krok 2: Nabíjanie vášho nüvi.....2
Krok 3: Montáž vášho nüvi.....2
Krok 4: Konfigurácia nüvi 3
Krok 5: Zachytenie satelitov 3
Používanie Hlavnej stránky 4
Kam viesť? (Kam viesť?).....7
Hľadanie Addresy 7
Nastavenie domácej adresy 7
Hľadanie miesta napísaním názvu ..8
Hľadanie naposledy nájdených miest9
Obľúbené.....9
Doplnky 10
Využívanie užívateľských trás 11
Zadávanie súradníc.....12
Hľadanie geografických bodov 12
Hľadanie miesta s využitím Mapy...13
Používanie funkcie TracBack® 13
Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality13
Využívanie mapy.....14
Trasový počítač 15
Zoznam odbočení.....15
Ďalšie odbočenie.....15
Správa úborov 16
Podporované typy súborov.....16
Načítavanie súborov.....16
Načítanie fotografií pre fotonavigáciu18
Vymazávanie súborov 18
Používanie nástrojov.....19
Nastavenia 19
Kde som? 19
Wherigo™ 19
Nápoveda 19
Prehliadač obrázkov.....19
Užívateľské trasy.....20
Vlastné údaje.....20
Svetový čas 20
Kalkulačka 21
Konvertor jednotiek 21
Kompas 22
Doprava.....23
MSN® Direct.....23
Prispôsobenie nüvi potrebám užívateľa.....24

Nastavenia systému 24
Nastavenia navigácie 24
Nastavenia displeja 25
Nastavenia času 25
Nastavenia jazyka 25
Nastavenia mapy 26
Bezpečnostné nastavenia 27
Informácie o doprave 27
Nastavenie bodov priblíženia 29
Obnovenie všetkých nastavení 29
Používanie FM dopr. správ 30
Cestná premávka vo vašej oblasti..30
Farebný kód závažnosti 31
Cestná premávka na vašej trase....31
Prezeranie Dopravnej mapy.....32
Zobrazenie dopravných zdržaní.....32
Dopravné predplatné.....32
Geocaching.....33
Rýchle prepojenia.....33
Sťahovanie geoschránok 33
Hľadanie geoschránok 34
Wherigo 34
Režim jazdy člnom 35
Prezeranie námorných máp 35
Hľadanie námorných miest.....36
Prezeranie informácií o prílive a odlive 36
Prezeranie námorných prúdov 36
Viac informácií 36
Príloha 37
myGarmin™ 37
Starostlivosť o váš nüvi 37
Zablokovanie vášho nüvi.....38
Kalibrovanie obrazovky 39
Resetovanie nüvi.....39
Aktualizovanie softvéru 39
Vymazanie dát užívateľa 40
Informácie o batérii 40
Výmena batérie v prístroji nüvi.....40
Nabíjanie vášho nüvi 40
Výmena poistky 41
Montáž na vašu palubnú dosku.....41
Prídavné mapy 42
Doplnky a voliteľné príslušenstvo...42
O satelitných signáloch GPS.....44
Prehlásenie o zhode.....44
Dohoda o licencii softvéru 45
Technické údaje.....46
Riešenie problémov.....47
Index 49
Záručný list 49
Práca s viacerými mapami.....49

Pohľad na váš nüvi

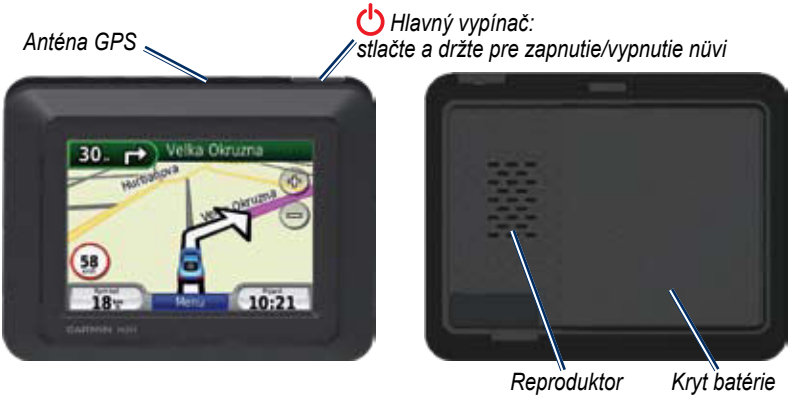

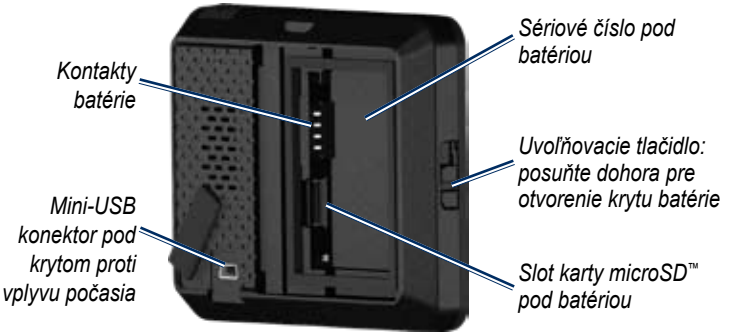

Základné informácie

VÝSTRAHA: Tento produkt obsahuje lítium-iónovou batériu. Aby ste predišli poškodeniu, vyberte jednotku z vozidla alebo ju uložte mimo priame slnečné žiarenie.

Pred montážou skontrolujte lokálne dopravné predpisy. V súčasnosti zákony niektorých štátov zakazujú vodičom používanie prísavkových držiakov alebo iných zariadení na čelných sklách, ktoré by mohli brániť vodičovi vo výhľade pri jazde motorovým vozidlom. Mali by byť použité iné možnosti Garmin na namontovanie na palubnú dosku alebo montáž trením.

Krok 1: Nainštalujte batériu nüvi

1. Vyberte z krabice obdĺžnikovú lítium--iónovú batériu.
2. Posuňte uvoľňovacie tlačidlo nahor pre otvorenie krytu batérie na zadnej časti nüvi.
3. Nájdite kovové kontakty na konci lítium--iónovej batérie.
4. Vložte batériu tak, aby sa kovové kontakty na batérii dotýkali kovových kontaktov v priečinku batérie.




5. Zatlačte batériu na miesto.
6. Nasuňte naspäť kryt batérie, kým s kliknutím nezapadne na svoje miesto.

Krok 2: Nabíjanie vášho nüvi

Na nabíjanie vášho nüvi použite napájací kábel vášho vozidla. Ak si chcete zakúpiť voliteľný USB kábel alebo kábel adaptéra striedavého prúdu, navštívte http://buy.garmin.com.

Krok 3: Montáž vášho nüvi

1. Vytiahnite uzáver z napájacieho konektora, ktorý sa nachádza v zadnej časti vášho nüvi.
2. Zastrčte koncovku napájacieho kábla vozidla do napájacieho konektora.
3. Pricvaknite vidlicu na rameno prísavky.

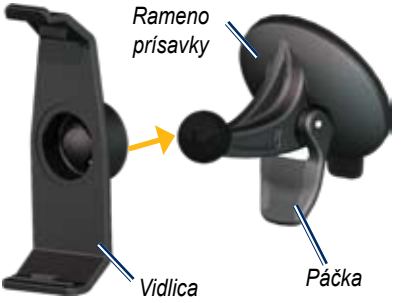

4. Odstráňte z prísavky priehľadný plast. Vyčistite a vysušte predné sklo a prísavku handričkou, ktorá nepúšťa chĺpky
5. Umiestnite prísavku na predné sklo.
6. Sklopte páčku dozadu smerom k prednému sklu.
7. Zasuňte spodok vášho nüvi do vidlice.



8. Sklopte nüvi smerom dozadu, kým s cvaknutím nezapadne na miesto.
9. Zapojte druhý koniec napájacieho kábla do zásuvky napájania vo vašom vozidle. Ak je kábel zapojený a vozidlo je naštartované, váš prístroj nüvi by sa mal automaticky zapnúť.

Krok 4: Konfigurácia nüvi

Ak chcete zapnúť svoj prístroj nüvi, stlačte ⏻. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke.

Krok 5: Zachytenie satelitov

Choďte von na otvorené priestranstvo, mimo garáží a preč od vysokých budov. Zastavte vozidlo a zapnite nüvi. Zachytávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút.

Tyčinky  indikujú silu satelitu. Keď sú tyčinky zelené, nüvi zachytil satelitné signály. Teraz si môžete zvoliť cieľ a navigovať k nemu. Viac informácií o GPS nájdete na stránke www.garmin.com/aboutGPS.

Používanie Hlavnej stránky



1. Sila signálu satelitu GPS.
2. Režim používania. Dotknite sa pre zmenu režimu jazdy, chôdze, jazdy na bicykli alebo jazdy na člne.


POZNÁMKA: Režim jazdy na člne je dostupný iba vtedy, ak máte vo svojom prístroji nüvi nahraté námorné mapy.

3. Stav batérie.
4. Aktuálny čas. Dotknite sa pre zmenu nastavení času.
5. Dotknite sa pre hľadanie cieľa.
6. Dotknite sa pre zobrazenie mapy.
7. Dotknite sa pre nastavenie hlasitosti.
8. Dotknite sa pre použitie nástrojov, ako sú nastavenia, Kde som?, Pomocník a trasy.

nüvi Tipy a skratky

- Pre rýchly návrat na Hlavnú stránku sa dotknite a držte **Späť**.
- Dotknite sa a , aby ste videli viac možností. Dotknite sa a podržte tieto tlačidlá pre rýchlejšie rolovanie.
- Strany sa objavujú vždy inak na základe režimu používania a nastavení.

Výber režimu používania

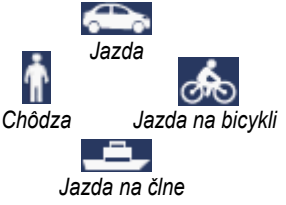

Váš prístroj nüvi poskytuje niekoľko režimov používania pre rôzne režimy dopravy. Cesta a navigácia sa sú počítané rôzne vzhľadom na váš režim používania. Napríklad jedno-smerné cesty sa posudzujú inak pri režime chôdze a inak pri režime jazdy.

Ak chcete zmeniť svoj režim používania:

1. Dotknite sa ikony režimu používania.
2. Vyberte režim a dotknite sa **OK**.
3. Dotknite sa **Áno** a postupujte podľa inštrukcií naobrazovke pri konfigurácii nastavení vášho režimu používania. Viac informácií o bežných nastaveniach nájdete na strane 24.


Hľadanie bodov záujmu (POI)

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Body záujmu**.
2. Zvoľte kategóriu.
3. Zvoľte cieľ a dotknite sa **Choď!**.

Ak chcete vyhľadávať podľa názvu, dotknite sa položky **Kam viesť?** > **Body záujmu** > **Zadajte názov**.

Pre hľadanie v inej oblasti sa dotknite **Kam viesť?** > **Blízko**.

Používanie stránky Choď!

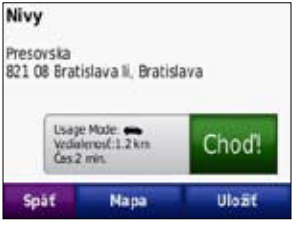

- Dotknite sa **Informácie o trase**, ak si chcete trasu pozrieť na mape.
- Dotknite sa **Choď!** pre navigovanie po trase.

- Dotknite sa **Mapa** pre zobrazenie tejto lokality a okolitých oblastí na mape. Pozrite si stranu 14.
- Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie tejto lokality do súboru Obľúbené.

Vykonanie obchádzky

Ak je cesta pred vami uzavretá, môžete vykonať obchádzku.

POZNÁMKA: Obchádzka nie je dostupná, keď idete mimo cesty.

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu**.
2. Dotknite sa **Obchádz.**

Prístroj nüvi sa pokúsi nájsť alternatívnu trasu, ktorá sa vyhne aktuálnej ceste alebo ďalšej ceste vo vašom zozname, a potom sa vráti na vašu pôvodnú trasu. Ak je trasa po ktorej aktuálne idete jediná rozumná možnosť, nüvi nemusí vypočítať obchádzku.

Pridanie Zastávky k vašej Trase

1. Pri aktívnej trase sa dotknite **Menu** > **Kam viesť?**.
2. Vyhľadajte extra zastávku (iný cieľ).
3. Dotknite sa **Choď!**.
4. Dotknite sa **Pridať ako prejazdový bod** pre pridanie tejto zastávky pred vaším cieľom.
   ALEBO
   Dotknite sa **Nastaviť ako nový cieľ**, aby ste z tejto zastávky urobili svoj nový konečný cieľ.

Kam viesť?

Menu **Kam viesť?** poskytuje niekoľko rôznych kategórií, ktoré môžete použiť pri vyhľadávaní lokalít. Aby ste sa naučili robiť jednoduché vyhľadávanie, pozrite si stranu 5.

TIP: Dotknite sa **Blízko** pre zmenu oblasti hľadania. Pozrite si stranu 13.

Hľadanie Adresy

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Adresa**.
2. Dotknite sa **Zmeniť krajinu**, ak je to potrebné.
3. Dotknite sa **Hľadať všetko**.

   ALEBO

   Dotknite sa **Zadajte mesto**, zadajte mesto/poštové smerovacie číslo a dotknite sa **OK**. Zvoľte mesto/poštové smerovacie číslo zo zoznamu. (Nie všetky mapy umožňujú vyhľadávanie poštového smerovacieho čísla.)
4. Zadajte číslo adresy a dotknite sa **OK**.
5. Zadajte názov ulice a dotknite sa **OK**. Ak je to potrebné, zvoľte správnu ulicu v zozname.
6. Dotknite sa adresy, ak je to potrebné.

POZNÁMKA: V závislosti od verzie máp načítaných do vášho prístroja nüvi sa dajú zmeniť názvy tlačidiel a niektoré kroky sa môžu vykonať inak.

Nastavenie domácej adresy

Môžete nastaviť domácu adresu pre miesto, kde sa najčastejšie vraciate.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Naviguj domov**.
2. Zvoľte možnosť.

Návrat domov

Po nastavení vašej domácej adresy, môžete kedykoľvek vytvoriť trasu k nej dotknutím sa **Kam viesť?** > **Naviguj domov**.

Zmena vašej domácej adresy

Pre zmenu vašej domácej adresy ju musíte najskôr vymazať zo zložky Obľúbené.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **Všetky obľúbené**.
2. Dotknite sa **Domov** > **Edit**... > **Vymazať** > **Áno**.

Po vymazaní svojej domácej adresy resetujte ju podľa krokov opísaných na strane 7.

Hľadanie miesta napísaním názvu

Ak poznáte názov miesta, ktoré hľadáte, môžete ho napísať s použitím klávesnice na obrazovke. Tiež môžete zadať písmená obsiahnuté v názve, aby ste zúžili hľadanie.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Body záujmu** > **Zadajte názov**.
2. S použitím klávesnice na obrazovke zadajte písmená názvu. Dotknite sa **OK**.

Používanie klávesnice na obrazovke

Keď sa objaví klávesnica na obrazovke, dotknite sa písmena alebo čísla pre jeho zadanie.



- Dotknite sa pre prezeranie zoznamu naposledy nájdených vyhľadávaných slov.
- Dotknite sa pre vymazanie znaku. Dotknite sa a držte pre vymazanie celého zadania.
- Dotknite sa pre zadanie medzery.
- Dotknite sa pre prepínanie medzi veľkými a malými písmenami.
- Dotknite sa **Režim** pre voľbu režimu jazyka klávesnice.
- Dotknite sa **123** pre zadanie špeciálnych znakov, ako sú interpunkčné znamienka.

Hľadanie naposledy nájdených miest

Váš nüvi ukladá posledných 50 vašich naposledy nájdených miest v Zozname naposledy nájdených miest. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Naposl. nájdené.** Úplne naposledy nájdené miesta sa objavia v hornej časti zoznamu.

Vymazanie naposledy nájdených miest

Pre vymazanie všetkých miest zo zoznamu nájdených miest sa dotknite **Vynulovať** > **Áno**.

POZNÁMKA: Keď sa dotknete **Vynulovať**, všetky položky zo zoznamu budú odstránené. Nevymaže sa aktuálne miesto vo vašom prístroji nüvi.

Obľúbené

Vo vašich Obľúbených si môžete ukladať miesta, aby ste ich mohli rýchlo nachádzať a vytvárať k nim trasy. Vaša domáca adresa je tiež uložená v Obľúbených.

Uloženie vašej aktuálnej pozície

Na Mapovej stránke sa dotknite . Dotknite sa **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej pozície.

Ukladanie miest, ktoré ste našli

1. Potom, ako ste našli miesto, ktoré si chcete uložiť, dotknite sa **Uložiť**.
2. Dotknite sa **OK**. Miesto je uložené v Obľúbených.

Hľadanie uložených miest

Dotknite sa **Kam viesť?** > **Obľúbené**. Zobrazí sa zoznam uložených bodov.

Editovanie uložených miest

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Obľúbené**.
2. Dotknite sa pozície, ktorú chcete editovať.
3. Dotknite sa **Edit...**.



4. Dotknite sa položky, ktorú chcete editovať.
   - **Zmena názvu** —zadajte nový názov a dotknite sa **OK**.
   - **Priložiť fotografiu** —zvoľte obrázok, ktorý pripojíte k danej pozícii.
   - **Zmena map. symbolu**—dotknite sa nového symbolu pre označenie tejto pozície na mape.
   - **Zmena telefónneho čísla** — zadajte telefónne číslo a dotknite sa **OK**.
   - **Zmeniť kategórie** — vyberte inú kategóriu zdaného umiestnenia.
   - **Vymazať**—odstráni túto položku zo zoznamu Obľúbené. Dotknite sa **Áno**.

Používanie Fotonavigácie

Panoramio™ poskytuje fotografie, ktoré obsahujú informácie o lokalite. Môžete načítať tieto fotografie do vášho nüvi alebo na kartu microSD a vytvárať k nim trasy. Viac informácií o načítaní fotografií nájdete na strane 18.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Obľúbené** > **Panoramio Photos**. Zobrazí sa zoznam fotografií, ktoré ste uložili do nüvi alebo na kartu microSD.
2. Dotknite sa fotografie.
3. Dotknite sa **Choď!** pre navigovanie do lokality. Dotknite sa **Mapa** pre zobrazenie lokality na mape.

Doplnky

Informácie o doplnkoch, ako je bezpečnostná kamera a Cestovný sprievodca Garmin nájdete na stranách 42–44.

Využívanie užívateľských trás

Dotknite sa **Kam viesť?** > **Vlastné trasy**. Zvoľte trasu, ktorú chcete použiť a dotknite sa **Choď!**.

Vytváranie užívateľskej trasy

Použite svoj nüvi na vytvorenie a uloženie užívateľských trás pred vašou ďalšou cestou. Môžete uložiť až 10 užívateľských trás.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** alebo **Nástroje** > **Vlastné trasy** > **Nová**.
2. Dotknite sa **Pridať nový začiatočný bod**.
3. Nájdite lokalitu ako váš štartovací bod a dotknite sa **Vybrať**.
4. Dotknite sa **Pridať nový konečný bod**.
5. Nájdite lokalitu ako váš cieľový bod a dotknite sa **Vybrať**.



6. Dotknite sa + pre pridanie ďalšej lokality k vašej užívateľskej trase. Dotknite sa − pre odstránenie pozície.
7. Dotknite sa **Ďalší** pre vypočítanie vašej užívateľskej trasy a jej zobrazenie na mape.
8. Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie užívateľskej trasy a ukončenie.

Editovanie užívateľských trás

1. Dotknite sa **Kam viesť?** alebo **Nástroje** > **Vlastné trasy**.
2. Zvoľte si trasu, ktorú chcete editovať.
3. Dotknite sa **Edit...**.
4. Dotknite sa položky, ktorú chcete editovať.
   - **Zmena názvu**—zadajte nový názov a dotknite sa **OK**.
   - **Pridať/odstrániť body**—pridajte alebo odstráňte body z trasy.
   - **Manuál. znovu uspor. body** — zmena poradia bodov na vašej trase.
   - **Optimál. znovu uspor. body** — pre automatické usporiadanie poradia bodov.
   - **Prepočítať** — zmena priorít trasy na výpočet podľa rýchlejšieho času, kratšej vzdialenosti alebo mimo cesty.
   - **Vymazať** — vymazať túto trasu.

Zadávanie súradníc

Ak poznáte zemepisné súradnice vášho cieľa, môžete použiť svoj nüvi pre navigáciu na akékoľvek miesto s použitím jeho súradníc zemepisnej šírky a dĺžky (alebo iných formátov súradníc). Toto môže byť obzvlášť užitočné pri geocachingu (hľadaní geoschránok). Informácie o hľadaní geoschránok nájdete na stranách pages 33–34.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Súradnice**.
2. Dotknite sa **Formát** pre zmenu typu súradníc. Pretože rôzne mapy a plány používajú rôzne formáty polohy, nüvi vám umožňuje zvoliť si správny formát súradníc pre typ mapy, ktorú používate.
3. Zadajte súradnice a dotknite sa **OK**.

Hľadanie geografických bodov

Ak má váš prístroj nüvi topografické mapy, obsahuje miesta pre rôzne geografické body, ako sú jazerá rieky, vrcholy hôr a iné značky v prírode. Informácie o dodatočných mapách nájdete na strane 42.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Geografické body**.
2. Zvoľte geografický bod zo zoznamu.
3. Dotknite sa **Choď!**.

Hľadanie miesta s využitím Mapy

Dotknite sa **Kam viesť?** > **Prezerať mapu**.

Tipy pre listovanie v mape

- Dotknite sa mapy a ťahajte prstom pre prezeranie rôznych častí mapy.
- Dotknite sa + a - pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.
- Dotknite sa akéhokoľvek objektu na mape. Objaví sa šipka ukazujúca na objekt.
- Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie tohto miesta.
- Dotknite sa **Choď**! pre navigovanie do tejto lokality.

Ak je režim GPS vypnutý, dotknite sa **N. poz.** pre nastavenie vašej pozície na zvolenú pozíciu. Pozrite si stranu 24.

Používanie funkcie TracBack®

Dotknite sa **Kam viesť?** > **Cesta späť** pre prezeranie poslednej trate. Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie trate do vašich Obľúbených. Dotknite sa **Choď!** pre

vysledovanie poslednej cesty.

Vyhľadávanie v blízkosti ďalšej lokality

POZNÁMKA: Váš nüvi automaticky hľadá miesta v blízkosti vašej aktuálnej polohy.


1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Blízko**.
2. Zvoľte možnosť:
   - **Kde som teraz** —vyhľadávanie v blízkosti vašej aktuálnej polohy.
   - **Iné mesto** —vyhľadávanie v blízkosti zadaného mesta. V režime jazdy člnom je táto možnosť **A Map Location** (Lokalita na mape).
   - **Aktuálne trasa** —vyhľadávanie pozdĺž vašej trasy.
   - **Cieľ** —vyhľadávanie v blízkosti vášho aktuálneho cieľa.

Využívanie mapy

Vaša trasa je vyznačená červenou čiarou. Počas vašej cesty vás váš nüvi vedie k vášmu cieľu hlasovými pokynmi, šipkami na mape a pokynmi v hornej časti mapy. Šachovnicová zástavka označuje váš cieľ. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, váš nüvi prepočíta trasu a poskytne nové inštrukcie.



1. Dotknite sa pre zobrazenie nasledujúceho odbočenia (navigácia na ceste).

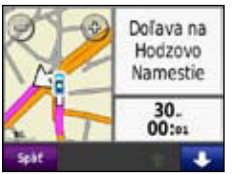

1. Dotknite sa pre zobrazenie kompasu (navigácia mimo cesty).



2. Dotknite sa textovej lišty pre zobrazenie zoznamu odbočení.



3. Dotknite sa pre priblíženie a vzdialenie náhľadu.

4. Dotknite sa ikony vozidla pre zobrazenie stránky Kde som?



5. Dotknite sa pre zobrazenie trasového počítača.



6. Dotknite sa pre zobrazenie Hlavnej stránky.

Trasový počítač

Trasový počítač zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje užitočné štatistiky o vašej ceste.

Pre zobrazenie trasového počítača sa dotknite možnosti **Rýchlosť** na mape. Ak robíte časté zastávky, ponechajte nüvi zapnutý, aby mohol presne merať uplynulý čas počas cesty.

Resetovanie trasového počítača

Ak chcete presné informácie o ceste, resetujte trasový počítač pred začiatkom cesty. Dotknite sa **Nul. tacho.** pre resetovanie informácií na stránke Trasový počítač. Dotknite sa **Nuluj Max.** pre resetovanie maximálnej rýchlosti.

Zoznam odbočení

Keď navigujete po trase, stránka Zoznam odbočení zobrazuje pokyny odbočenie-za-odbočením pre vašu celú trasu a vzdialenosť medzi odbočeniami.

Dotknite sa textovej lišty v hornej časti mapy pre otvorenie stránky Zoznam odbočení. Dotknite sa odbočenia v zozname, aby ste videli informácie o ďalšom odbočení. Dotknite sa **Uk. mapu**, aby ste videli celú trasu na mape.

Ďalšie odbočenie

Keď navigujete po trase, môžete si pozrieť ďalšie odbočenie na mape a vzdialenosť a čas zostávajúce do dosiahnutia odbočky.

Ak si chcete pozrieť ďalšie odbočenie, dotknite sa ľavého vrchného rohu alebo sa dotknite niektorého odbočenia v zozname odbočení.

POZNÁMKA: Jednoduchý návod na prácu s viacerými mapami nájdete na strane 52.

Správa úborov

Môžete ukladať súbory, ako sú obrazové súbory JPEG a súbory trasy GPX do internej pamäte nüvi alebo na voliteľnú kartu microSD.

POZNÁMKA: nüvi nie je kompatibilný s Windows® 95, 98, Me alebo Windows NT®. Taktiež nie je kompatibilný s Mac® OS 10.3 a staršími. Toto je bežné obmedzenie väčšiny veľkokapacitných USB zariadení.

Podporované typy súborov

- obrazové súbory JPEG, JPG, PNG, BMP a GIF : pozri stranu 18
- Mapy, trasy a súbory trasových bodov z MapSource®: pozrite si stranu 42
- súbory GPX a GPW: pozrite si strany 33–34
- zákazkové súbory POI GPI z POI Loader spoločnosti Garmin: pozrite si stranu 43

Načítavanie súborov



Krok 1: Vložte kartu microSD (voliteľná)

1. Potiahnite uvoľňovacie tlačidlo nahor pre otvorenie krytu batérie na zadnej časti nüvi.
2. Vyberte batériu.
3. Pri vkladaní alebo vyberaní karty ju zatlačte, kým nepočujete kliknutie.
4. Dajte na miesto batériu.
5. Nasuňte kryt batérie naspäť, kým s kliknutím nezapadne na svoje miesto.

Krok 2: Pripojte USB kábel (nie je súčasťou)

Pripojte konektor mini-USB na zadnú stranu nüvi. Pripojte väčší koniec kábla na dostupný port USB na vašom počítači.

Váš nüvi a karta microSD sa objavia ako výmenné mechaniky v Tento počítač (My Computer) na počítačoch Windows a ako namontované priečinky na počítačoch Mac.

POZNÁMKA: Niektoré operačné systémy alebo počítače s viacerými sieťovými jednotkami nemôžu zobrazovať jednotky nüvi. Pozrite si súbor Help (Pomocník) vášho operačného systému, aby ste sa naučili, ako pripájať mechaniky.

Krok 3: Preneste súbory na váš nüvi

Kopírujte a vložte súbory z vášho počítača do mechaník/zložiek nüvi.

1. Prehľadajte svoj počítač, aby ste našli súbor, ktorý chcete kopírovať.
2. Zvoľte súbor a stlačte **Edit** (Editovať) > **Copy** (Kopírovať).
3. Otvorte mechaniku/zložku "Garmin" alebo karty microSD.
4. Kliknite na **Edit** (Editovať) > **Paste** (Prilepiť). Súbor sa objaví v zozname súborov v pamäti nüvi alebo karty microSD.

Krok 4: Vysuňte a odpojte kábel USB

Keď ukončíte prenášanie súborov, kliknite na ikonu **Eject** (Vysunúť) v zobrazení vášho systému, alebo potiahnite ikonu zložky do **Trash** na počítačoch Mac. Odpojte svoj nüvi od počítača.

Načítanie fotografií pre fotonavigáciu

Stiahnite si fotografie s informáciami o mieste do svojho prístroja nüvi alebo na kartu microSD pre fotonavigáciu. Navštívte http://connect.garmin.com/photos , kde nájdete viac informácií.

1. Pripojte nüvi k počítaču.
2. Choďte na http://connect.garmin.com /photos, a zapíšte sa.
3. Zvoľte fotografiu.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vymazávanie súborov

Pripojte prístroj nüvi k svojmu počítaču a otvorte jednotku nüvi alebo karty microSD. Vyznačte súbor, ktorý chcete vymazať a stačte tlačidlo **Delete** (Vymazať) na klávesnici počítača.

POZOR: Ak nepoznáte účel súboru, nevymažte ho. Pamäť vášho nüvi obsahuje dôležité systémové súbory, ktoré by nemali byť vymazané.

Používanie nástrojov

Menu Nástroje poskytuje mnoho vlastností, ktoré sú užitočné, keď cestujete. Na Hlavnej stránke sa dotknite **Nástroje** pre prístup do Ponuky Nástroje.



Nastavenia

Informácie o nastaveniach nájdete na stranách 24–29.

Kde som?

Dotknite sa **Kde som?** pre zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Táto vlastnosť je užitočná, ak potrebujete oznámiť svoju polohu záchranárom. Dotknite sa tlačidla napravo pre zobrazenie najbližších lokalít v tejto kategórii. Dotknite sa **Uložiť polohu** pre uloženie vašej aktuálnej pozície.

Wherigo™

Informácie o Whereigo nájdete na strane 34.

Nápoveda

Dotknite sa **Nápoveda** pre získanie informácií o používaní vášho nüvi.

Prehliadač obrázkov

S použitím prehliadača obrázkov si prezrite obrázky, ktoré ste si uložili do vášho nüvi alebo na kartu microSD.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Prehliadač obráz.**.
2. Dotknite sa obrázka pre jeho zväčšenie.
3. Dotknite sa šipiek pre prezeranie všetkých obrázkov.

Prehliadka prezentácie obrázkov

Dotknite sa **Prezent.** pre spustenie prezentácie, ktorá zobrazí každý obrázok na niekoľko sekúnd, a potom zobrazí ďalší obrázok. Pre zastavenie prezentácie sa dotknite ktoréhokoľvek miesta na obrazovke.

Navigácia podľa obrázka s priradenými súradnicami

Ak obrázok obsahuje informácie o lokalite, dotknite sa **Inform.** > **Choď!** pre vytvorenie trasy k nej. Pozrite si stranu 18 , kde nájdete viac informácií o načítaní obrázkov do vášho nüvi.

Užívateľské trasy

Informácie o užívateľských trasách nájdete na strane 11.

Moje dáta

Použite tento nástroj (Nástroje > Vlastné údaje) na správu a vymazávanie vašich uložených dát, ako sú vaše Obľúbené. Ak ste preniesli trasu z MapSource, dotknite sa **Importovať trasu zo súboru** pre použitie tejto trasy vo vašom nüvi.

Svetové hodiny

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Svetový čas**.
2. Pre zmenu mesta v zozname sa dotknite mesta.
3. Zvoľte **Area** (Oblasť), **Country** (Krajina) a **Time Zone** (Časové pásmo) (alebo mesto). Dotknite sa **OK**.
4. Dotknite sa **Svetová mapa** pre zobrazenie mapy. Hodiny nočného času sú zobrazené v stmavenej oblasti.
5. Dotknite sa **Svetový čas** pre opätovné zobrazenie hodín, alebo **Späť** pre ukončenie.

Kalkulačka

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Kalkulačka**.




2. Zadajte prvé číslo vášho výpočtu.
3. Dotknite sa znamienka (**÷**, **×**, - alebo **+**).
4. Zadajte druhé číslo vášho výpočtu.
   - Dotknite sa **.** pre zadanie desatinnej čiarky.
   - Dotknite sa **±** pre zmenu čísla na záporné alebo kladné.
   - Dotknite sa **%** pre zmenu čísla na percento (0.01).
   - Dotknite sa **C** pre vymazanie údaju.
5. Dotknite sa **=**.
6. Dotknite sa **C** pre uskutočnenie nového výpočtu.

Konvertor jednotiek

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Konverzia jedn.**
2. Dotknite sa tlačidlo dole **Konverzia**, zvoľte typ miery a dotknite sa **OK**.
3. Dotknite sa jednotky miery, ktorú chcete zmeniť.
4. Zvoľte jednotku miery a dotknite sa **OK**. Opakujte, ak je to potrebné.
5. Dotknite sa prázdneho obdĺžnika pre zadanie hodnoty.
6. Zadajte hodnotu a dotknite sa **OK**. Jednotka je skonvertovaná.
7. Dotknite sa **Vynulovať** pre vykonanie ďalšej konverzie.

Kompas

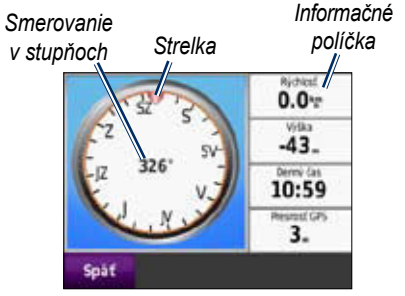


GPS Kompas

Môžete sa navigovať pomocou kompasu GPS. Nepožaduje sa žiadna kalibrácia; musíte mať však jasný výhľad na oblohu. Dotknite sa **Nástroje** > **Compass**. Keď cestujete, kompas sa otáča. Ručička vám ukazuje aktuálny smer. Váš smer je zobrazený aj v stupňoch v strede kompasu. V informačných poliach je zobrazená rýchlosť, výška, denný čas a presnosť GPS signálu.

Navigovanie mimo cesty

Pri navigácii po trase mimo cesty označuje červená šipka smer, ktorým by ste mali ísť, aby ste zostali na trase. Keď červená šipka ukazuje na ručičku, idete presne do cieľa. Informačné pole vpravo dole zobrazuje vzdialenosť do vášho cieľa.

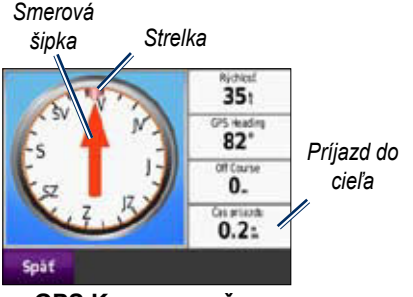

GPS Kompas počas navigácie mimo cesty

Doprava

K dopravným informáciám máte prístup len vtedy, keď je váš nüvi pripojený na voliteľný dopravný FM prijímač. Viac informácií nájdete na stranách 30–32 a www.garmin.com/traffic.

MSN® Direct

K MSN Direct content sa dostanete len cez voliteľný prijímač MSN Direct. Viac informácií nájdete na stránke http://garmin.msndirect.com alebo www.garmin.com/traffic. Pre zakúpenie príslušenstva navštívte http://buy.garmin.com.

Prispôsobenie nüvi potrebám užívateľa

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia**.
2. Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete zmeniť.
3. Dotknite sa tlačidla vedľa názvu nastavenia pre jeho zmenu.

POZNÁMKA: Niektoré ponuky a nastavenia sa menia na základe vášho režimu používania. Vyhľadajte ikonu režimu používania vedľa nastavenia. Nie všetky nastavenia sú k dispozícii vo všetkých režimoch používania.

Nastavenia systému

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Systém**.

Používat. režim —špecifikujte, ako budete navigovať pre optimalizáciu trás: **Jazda**, **Chodec**, **Bicyklovanie** alebo **Plavba loďou**. Pozrite si stranu 5.

Simulácia GPS —zapnite simulátoru pre vypnutie režimu GPS a pre simuláciu navigácie a/alebo pre úsporu batérie.

Jednotky —zmena jednotiek merania na **kilometre** alebo **míle**.

Info—zobrazí číslo verzie softvéru, ID číslo prístroja, číslo verzie audio a číslo verzie softvéru vášho nüvi. Tieto informácie potrebujete pri aktualizácii systémového softvéru alebo kupovaní dodatočných dát mapy. Pozrite si stranu 42.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení systému.

Nastavenia navigácie

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Navigácia**.

Spôsob výpočtu —zvoľte preferenciu pre výpočet vašej trasy:

- **Rýchlejší čas** —pre výpočet trás, ktoré sú rýchlejšie pre jazdu, ale môžu byť dlhšie.
- **Kratšia vzdialenosť**— výpočet trás, ktoré sú kratšie, ale jazda po nich trvá dlhšie.
- **Mimo cesty**—výpočet trás bod-za-bodom (bez ciest).

Obmedzenia —zvoľte typy ciest, ktorým sa na svojich trasách chcete vyhnúť.

Obnoviť— obnovenie pôvodných nastavení navigácie.

Nastavenia displeja

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Zobraziť**.

Farebný mód —zvoľte **Denný** pre svetlé pozadie, **Nočný** pre tmavé pozadie alebo **Auto** pre automatické prepínanie medzi týmito dvoma.

Snímok obrazovky—aktivujte režim snímania obrazovky. Dotknite sa  pre snímanie obrazovky. Bitmapový súbor obrázka je uložený v priečinku **screenshots** na mechanike nüvi.

Jas —nastavenie úrovne jasu podsvietenia. Zníženie jasu podsvietenia zvýši životnosť vašej batérie.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení displeja.

Nastavenia času

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Čas**.

Formát času —zvoľte 12-hodín, 24-hodín alebo formát času UTC.

Aktuálny čas — Použite + a - pre nastavenie času v 15--minútových intervaloch. Zaškrtnite **Automaticky** pre automatické nastavenie času, keď váš prístroj nüvi prijíma satelitné signály.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení času.

Nastavenia jazyka

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Jazyk**.

Hlas —zmena jazyka hlasových pokynov.

Text —zmena celého textu na obrazovke na zvolený jazyk. Zmena jazyka textu nemení jazyk používateľom zadaných dát alebo dát mapy, ako sú názvy ulíc.

Klávesnica—voľba klávesnice pre váš jazyk. Tiež môžete zmeniť režim jazyka klávesnice z ktorejkoľvek klávesnice dotknutím sa tlačidla **Režim**.

Obnoviť—obnovenie pôvodných jazykových nastavení.

Nastavenia mapy

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa**.

Detail mapy—nastavenie množstva

podrobností zobrazených na mape. Zobrazovanie viacej detailov môže spôsobiť pomalšie vykresľovanie mapy.

Zobrazenie mapy—voľba perspektívy mapy.

- **Pohybom**—zobrazenie mapy v dvoch rozmeroch (2D) so smerom vašej cesty na vrchu.
- **Severne**—zobrazenie mapy v 2D so severom na vrchu.
- **3D**— zobrazí mapu v troch rozmeroch (3D) so smerom vašej cesty na vrchu.

Vozidlo—dotknite sa **Zmeniť...** pre zmenu ikony používanej na zobrazenie vašej polohy na mape. Dotknite sa ikony, ktorú chcete používať a dotknite sa **OK**. Ďalšie ikony vozidla si stiahnite z www.garmin.com/vehicles.

Záznam jázd—zobrazenie alebo ukrytie záznamu vašich ciest. Pre vymazanie záznamu vašej cesty sa dotknite **Nástroje** > **Vlastné údaje** > **Vymazať záznam trasy**.

Mapa info—zobrazenie máp a ich verzií načítaných do vášho nüvi. Dotknite sa mapy pre aktiváciu (značka zaškrtnutia) alebo deaktiváciu (bez značky) tejto mapy.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení mapy.

Bezpečnostné nastavenia

Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bezpečnosť**.

Garmin Lock—zapnutie Garmin Lock™ pre zablokovanie vášho nüvi. Zadajte 4--miestny PIN a nastavte bezpečnú lokalitu. Viac informácií nájdete na strane 38.

Bezpečnostný mód—zapnutie alebo vypnutie bezpečnostného režimu. Keď sa vaše vozidlo pohybuje, bezpečnostný režim deaktivuje všetky funkcie, ktoré si vyžadujú veľkú pozornosť obsluhy a mohli by počas jazdy rozptyľovať.

Obnoviť—obnovenie pôvodných nastavení bezpečnosti. Všimnite si, že obnovenie bezpečnostných nastavení nevymaže váš Garmin Lock PIN alebo bezpečnú lokalitu.

Informácie o doprave

Informácie o doprave sú dostupné len vtedy, ak máte voliteľný dopravný prijímač FM. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Cestná premávka**.

POZNÁMKA: Ak má váš dopravný prijímač skúšobné predplatné, nemusí byť aktivovaný a vy nemusíte kupovať predplatné do vypršania skúšobného predplatného.

Možnosti v Severnej Amerike

Dopravné predplatné FM a dátumy ich vypršania sú uvedené v zozname. Dotknite sa **Add** (Pridať) pre pridanie predplatného.

Európske možnosti

Automaticky—zvoľte pre použitie najlepšieho poskytovateľa pre danú oblasť. Takisto si môžete zvoliť špecifického poskytovateľa.

Search (Vyhľadať)—vyhľadávanie ďalších poskytovateľov TMC dopravy. Pre predĺženie času vyhľadávania sa dotknite **Áno** pre vymazanie tabuľky poskytovateľov.

Subscriptions (Predplatné)—zobrazenie vašich FM dopravných predplatení FM a dátumov ich vypršania. Dotknite sa **Add (Pridať)** pre pridanie predplatného.

Pridanie predplatného

Môžete si kúpiť ďalšie predplatné alebo jeho obnovenie, keď vaše predplatné vyprší.
Choďte na www.garmin.com/fmtraffic.

POZNÁMKA: Nemusíte aktivovať predplatné zahrnuté do vášho dopravného prijímača FM (ak ste ho dostali s predplatným). Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako nüvi získa satelitné signály automaticky počas prijímania dopravných signálov od poskytovateľa služby.

1. Na Hlavnej stránke sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Cestná premávka**.
2. Pre jednotky mimo Severnej Ameriky sa dotknite **Subscriptions (Predplatné)** > **Add (Pridať)**. Pre jednotky v Severnej Amerike sa dotknite **Add (Pridať)**.
3. Zapíšte si ID prístroja dopravného prijímača.
4. Choďte na www.garmin.com/fmtraffic pre zakúpenie predplatného a získanie 25--znakového kódu.
5. Dotknite sa **Ďalej** na nüvi, zadajte kód a dotknite sa **OK**.

Kód predplatného dopravy sa nemôže opakovane použiť. Vždy keď obnovujete svoju službu, musíte získať nový kód. Ak vlastníte viac dopravných prijímačov, musíte získať nový kód pre každý prijímač.

Nastavenie bodov priblíženia

Musíte mať načítané body priblíženia (ako sú POI (body záujmu), databáza bezpečnostných kamier alebo súboru Garmin TourGuide®) pre úpravu nastavení bodov priblíženia. Pozrite si stranu 43. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body**.

Blízke výstrahy—zapite alebo vypnite alarmy, keď sa blížite k vášmu POI alebo bezpečnostným kamerám.

Obnoviť—obnovenie nastavení bodov priblíženia.

Obnovenie všetkých nastavení

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia**.
2. Dotknite sa **Obnoviť**.
3. Dotknite sa **Áno**.

Používanie FM Traffic

POZNÁMKA: Dopravný prijímač si musíte zakúpiť samostatne.

Dopravný prijímač FM TMC (Traffic Message Channel) používajte na prijímanie vysielania dopravných informácií cez FM Radio Data System.

Dopravný prijímač je integrovaný v napájacom kábli vozidla.



Dopravný prijímač FM TMC

Ak je nüvi pripojený na dopravný prijímač, na napájanie z vozidla a ste v oblasti pokrytia, nüvi môže prijímať informácie o dopravných zdržaniach. Pre viac informácií navštívte www.garmin.com/traffic.

POZNÁMKA: Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť dopravných informácií. Dopravný prijímač prijíma signály od poskytovateľa dopravnej služby a zobrazuje tieto informácie na vašom nüvi.

Cestná premávka vo vašej oblasti

Keď prijímate dopravné informácie, ikona Doprava sa zobrazí v ľavom - hornom rohu mapovej strany. Ikona Doprava mení farbu, aby indikovala závažnosť dopravnej situácie na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve jazdíte.



Farebný kód závažnosti

Farba ikony Cestná premávka indikuje závažnosť dopravného zdržania.

Farba	Popis	Význam
 Zelená	Nízka závažnosť	Doprava prúdi normálne.
 Žltá	Stredná závažnosť	Doprava je mierne zhustená.
 Červená	Vysoká závažnosť	Doprava je veľmi zhustená alebo zastavená.

Cestná premávka na vašej trase

Pri výpočte vašej trasy skúma nüvi aktuálnu premávku a automaticky optimalizuje trasu pre čo najkratší čas. Ak nastanú výrazné zdržania na vašej trase počas navigovania, nüvi automaticky znovu prepočíta trasu. Aj tak môžete byť nasmerovaný cez premávku, ak neexistujú alternatívne cesty.

Ak sa na vašej trase vyskytnú dopravné zdržania, ktoré nie -sú závažné, ikona Doprava zobrazí záložku, na ktorej je uvedené, koľko času pridalo zdržanie k vašej trase. Tento čas je už zahrnutý do odhadovaného času vášho príchodu.


Aby ste sa manuálne vyhli premávke na vašej trase:

1. Na mapovej stránke sa dotknite ikony Cestná premávka.
2. Dotknite sa **Doprava na trase**.
3. Dotknite sa šipiekk pre zobrazenie ďalších dopravných zdržaní na vašej trase, ak je to potrebné.
4. Dotknite sa **Vyhnúť sa** pre vyhnutie sa dopravnému zdržaniu.

Prezeranie Dopravnej mapy

Dopravná mapa zobrazuje farebne - kódované dopravné toky a zdržania na cestách v blízkosti.

1. Na mapovej stránke sa dotknite ikony Cestná premávka.

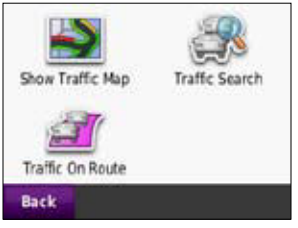

2. Dotknite sa **Ukáž Dopravnú mapu (Show Traffic Map)** pre zobrazenie dopravných nehôd na mape.

Pre návrat na normálnu mapu z Dopravnej mapy sa dotknite ikony Cestná premávka a dotknite sa **Ukáž normálnu mapu**.

Zobrazenie dopravných zdržaní

1. Na mapovej stránke sa dotknite ikony Cestná premávka.
2. Dotknite sa **Prieskum dopravy (Trafic Search)** pre zobrazenie zoznamu dopravných zdržaní.
3. Pre zobrazenie podrobností sa dotknite položky na zozname. Ak je tam viac ako jedno zdržanie, dotknite sa šípok pre zobrazenie ďalších zdržaní.

Dopravné predplatné

Informácie o pridávaní alebo obnovovaní dopravných informácií nájdete na strane 28.

Geocaching

Geocaching (Vyhľadávanie geoschránok) je technologicky- vyspelá verzia hľadania pokladu. Vyhľadávači geoschránok hľadajú skrytý poklad alebo "schránky" pomocou GPS súradníc uvedených na internete. S použitím svojho prístroja nüvi môžete navigovať v lese alebo v uliciach miest, aby ste našli ukrytý bod geoschránky.

Rýchle prepojenia

- Výber režimu používania: strana 5
- Zadávanie súradníc: strana 12
- Hľadanie geografických miest: strana 12
- Hľadanie miesta s využitím mapy: strana 13
- Používanie funkcie TracBack: strana 13
- Používanie kompasu: strana 22

Sťahovanie geoschránok

1. Choďte na www.geocaching.com.
2. Zaregistrujte sa pre získanie bezplatného základného členstva.
3. Hľadajte geoschránku. Prístroj nüvi je kompatibilný so súbormi *.GPX.
4. Použite USB kábel (nie je súčasťou) na pripojenie svojho prístroja nüvi k dostupnému USB portu na vašom počítači.

POZNÁMKA: Ak si chcete stiahnuť geoschránky do svojho prístroja nüvi, musíte si najskôr stiahnuť a nainštalovať konektor Garmin Communicator-.

5. Kliknite na **Send to GPS** (Poslať do GPS). Postupujte podľa inštrukcií-na obrazovke.

POZNÁMKA: Môžete si stiahnuť aj geoschránky na voliteľnú micro SD. Viac informácií nájdete na stranách 16–18.

Hľadanie geoschránok

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Skrýše Geocache**.
2. Zvoľte geoschránku zo zoznamu.
   - Dotknite sa **Choď!** pre navigovanie do tejto lokality.
   - Dotknite sa **Mapa** pre zobrazenie tejto lokality a okolitých oblastí na mape.
   - Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie tejto lokality do súboru Obľúbené. Tým sa uloží len miesto geoschránky. Ďalšie podrobnosti geoschránky sa neuložia.
   - Dotknite sa **Viac** pre prezeranie popisu, tipov alebo protokolu pre geoschránku. Tipy a protokoly nemusia byť dostupné pri všetkých geoschránkach. Môžete zároveň pridať komentár alebo nastaviť stav "nájdené" v geoschránke.

POZNÁMKA: Keď smerujete ku geoschránke, dotknite sa na strane máp, aby ste si pozreli podrobnosti o geoschránke.

Wherigo

Wherigo je aplikácia, ktorá vám umožňuje vytvoriť a použiť lokalitu na základe dobrodružných hier pomocou prístroja nüvi. Viac informácií nájdete na www.wherigo.com.

Ak si chcete stiahnuť hry:

1. Choďte na www.wherigo.com.
2. Zaregistrujte sa pre získanie bezplatného základného členstva. Ak ste sa už zapísali na stránke www.geocaching.com, prihláste sa.
3. Hľadajte hru. Prístroj nüvi je kompatibilný so súbormi *.GWC.
4. Použite USB kábel (nie je súčasťou) na pripojenie svojho prístroja nüvi k dostupnému USB portu na vašom počítači.
5. Kliknite na tlačidlo **Download** (Stiahnuť). Postupujte podľa inštrukcií-na obrazovke.
6. Ak chcete spustiť zásobník vo svojom prístroji nüvi, dotknite sa položky **Tools** (Nástroje) > **Whereigo**.

Režim jazdy člnom

Ak chcete používať režim jazdy člnom, musíte mať vo svojom prístroji nüvi načítané mapy BlueChart® g2 alebo g2 Vision™ . Navštívte www.garmin .com/cartography, kde nájdete viac informácií o mapách BlueChart.

Ak chcete zmeniť režim jazdy člnom:

1. Dotknite sa ikony režimu používania.
2. Dotknite sa **Plavba loďou** > **OK**.
3. Dotknite sa **Áno** a postupujte podľa inštrukcií na obrazovke pri konfigurácii nastavení vášho režimu jazdy člnom. Viac informácií o bežných nastaveniach nájdete na stranách 24-29.

Prezeranie námorných máp

Váš prístroj nüvi podporuje mapy BlueChart, ktoré obsahujú podrobné námorné informácie, ako sú grafy hĺbky, informácie o prílive, odlive a prúdoch a námorné body záujmu.



V režime jazdy člnom sa mapa objaví v univerzálnych farbách námorných grafov. Mapy BlueChart načítané do vášho prístroja nüvi sú na mape ohraničené hnedou čiarou.

Dotknite sa ikony v ľavom hornom rohu mapy pre prepínanie medzi grafmi rybolovu a navigačnými grafmi. Dotknite sa ikony pre vyhľadanie bodov záujmu v blízkosti kurzora na mape.

Zmena jednotiek pre režim jazdy člnom

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Systém** > **Jednotky**.
2. Zvoľte **Míle**, **Kilometre**, **Námorný anglický** alebo **Námorný metrický**.

Hľadanie námorných miest

Pomocou svojho prístroja nüvi môžete navigovať na námorné body, ako sú námorné služby, prístavy a vraky.

1. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Námorné body**.
2. Zvoľte subkategóriu.
3. Vyberte zo zoznamu námorný bod a dotknite sa **Choď!**.

Prezeranie informácií o prílive a odlive

Mapy BlueChart obsahujú informácie o hĺbkach denného prílivu a odlivu, ako aj 24-hodinový graf hĺbky prílivu a odlivu.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Prílivy a odlivy**.
2. V zozname zvoľte miesto prílivu alebo odlivu alebo sa dotknite **Názov** pre zadanie názvu miesta.
   - Dotknite sa **Mapa** pre zobrazenie polohy prílivu alebo odlivu na mape.
   - Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie polohy v Obľúbených.

Prezeranie námorných prúdov

Mapy BlueChart obsahujú informácie o prúdoch z námornej navigácie.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Currents** (Prúdy).
2. V zozname zvoľte prúd alebo sa dotknite **Názov** pre zadanie názvu miesta.
   - Dotknite sa **Report** pre prezeranie správy o časoch maximálneho alebo, maximálnej záplavy a stojatej vody.
   - Dotknite sa **Mapa** pre zobrazenie prúdu na mape.
   - Dotknite sa **Uložiť** pre uloženie polohy v Obľúbených.

Viac informácií

Viac informácií o údajoch a symboloch na mape BlueChart nájdete v príručke, ktorá sa dodáva spolu s mapami BlueChart.

Príloha

myGarmin™

Navštívte stránku http://my.garmin.com pre prístup k najnovším službám pre vaše produkty Garmin:

- Zaregistrujte si svoj prístroj Garmin.
- Stiahnite si myExtras, vrátane databáz bezpečnostnej kamery a geoschránok.
- Odblokujte voliteľné mapy.

Starostlivosť o váš nüvi

Váš nüvi obsahuje citlivé elektronické komponenty, ktoré môžu byť trvalo poškodené v prípade vystavenia nadmernému nárazu alebo vibráciám. Aby ste minimalizovali riziko poškodenia vášho nüvi, zabráňte pádu vašej jednotky na podlahu a vyhnite sa jej prevádzke v prostredí s veľkými nárazmi a vibráciami.

Čistenie prístroja

nüvi je vyrobený z materiálov vysokej kvality a nevyžaduje si inú údržbu užívateľom ako čistenie. Očistite vonkajšie puzdro prístroja (nie dotykovú obrazovku) s použitím handričky navlhčenej v slabom roztoku čistiaceho prostriedku a utrite ho dosucha. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové komponenty.

Čistenie dotykovej obrazovky

Dotykovú obrazovku čistite mäkkou, čistou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna. Použite vodu, izopropylalkohol alebo čistič okuliarov, ak je to potrebné. Navlhčite látku a jemne utrite dotykovú obrazovku.

Ochrana vášho nüvi

- Neskladujte nüvi tam, kde môže dôjsť k dlhšiemu vystaveniu extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie.

- Hoci PDA pero môže byť použité na obsluhu dotykovej obrazovky, nikdy sa o to nepokúšajte, keď riadite vozidlo. Nikdy nepoužívajte na prácu s dotykovou obrazovkou tvrdý alebo ostrý predmet, lebo môže dôjsť k poškodeniu.

Zabránenie krádeži

- Aby ste zabránili krádeži, keď jednotku nepoužívate, vyberte ju a uložte ju aj so stojanom mimo dohľad. Odstráňte z čelného okna stopy po prísavke.
- Nenechávajte svoj nüvi v skrinke na rukavice.
- Zaregistrujte svoj produkt na http://my.garmin.com.
- Použite vlastnosť Garmin Lock™.

Zablokovanie vášho nüvi

Garmin Lock je systém ochrany proti zlodejom, ktorý zablokuje váš nüvi. Po každom zapnutí nüvi zadajte PIN alebo jazdite do bezpečnej lokality.

1. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Bezpečnosť**.
2. Dotknite sa tlačidla pod **Garmin Lock**.
3. Zadajte 4--číselný PIN a choďte do bezpečnej lokality.

Čo je to zabezpečené miesto?

Vaše zabezpečené miesto by malo byť miesto, kde sa často vraciate, ako napríklad váš domov. Ak má nüvi satelitné signály a vy ste na bezpečnom mieste, nemusíte zadávať PIN.

POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj PIN a svoje zabezpečené miesto, musíte svoj prístroj nüvi poslať spoločnosti Garmin, aby ho odblokovali. Takisto musíte poslať svoju platnú registráciu produktu alebo dôkaz o zakúpení.

Kalibrovanie obrazovky

Ak dotyková obrazovka správne nereaguje, kalibrujte ju.

1. Vypnite nüvi.
2. Prstom sa dotknite ľavého-vrchného rohu dotykovej obrazovky.
3. Keď budete držať prst na dotykovej obrazovke, zapnite nüvi. Naďalej držte prst na dotykovej obrazovke asi 30 sekúnd, kým sa neobjaví obrazovka kalibrácie (biela obrazovka s "Dotykovým bodom").
4. Postupujte podľa-pokynov na obrazovke.

Resetovanie nüvi

Ak nüvi prestane fungovať, vypnite nüvi a potom ho znovu zapnite. Ak to nepomôže, stlačte a podržte po dobu 10 sekúnd. nüvi by mal fungovať normálne. Tiež môžete vytiahnuť batériu a potom ju znovu vložiť.

Aktualizovanie softvéru

POZNÁMKA: Ak chcete pripojiť prístroj nüvi k počítaču, musíte mať voliteľný USB kábel. Viac informácií o príslušenstve nájdete na http://buy.garmin.com alebo www.garmin.com/extras alebo kontaktujte vášho predajcu Garmin.

1. Choďte na www.garmin.com/products/webupdater, a stiahnite si WebUpdater na váš počítač.
2. Pripojte nüvi k vášmu počítaču použitím voliteľného kábla USB.
3. Spustite WebUpdater a postupujte podľa pokynov na- obrazovke.

Po potvrdení toho, že chcete vykonať aktualizáciu, WebUpdater automaticky stiahne aktualizáciu a nainštaluje ju na váš nüvi.

Vymazanie dát užívateľa

POZOR: Toto vymaže všetky informácie zadané používateľom.

1. Vypnite nüvi.
2. Prstom sa dotknite pravého spodného rohu dotykovej obrazovky.
3. Keď budete držať prst na dotykovej obrazovke, zapnite nüvi. Aj naďalej držte prst na dotykovej obrazovke, kým sa neobjaví správa.
4. Dotknite sa **Áno** pre vymazanie všetkých dát užívateľa.

Všetky pôvodné nastavenia sú obnovené. Všetky položky, ktoré ste si uložili, sú vymazané.

Informácie o batérii

Váš nüvi obsahuje užívateľom vymeniteľnú, lítium-iónovú batériu. Ak chcete maximalizovať životnosť batérie, nenechávajte svoj prístroj nüvi na priamom slnečnom svetle a vyhýbajte sa dlhšiemu vystavovaniu nadmernému teplu.

Ikona batérie v rohu Hlavnej stránky indikuje stav batérie nüvi. Ak chcete zvýšiť presnosť mierky batérie, plne vybite batériu a následne ju plne nabite. Neodpájajte nüvi, kým nie je celkom nabitý.

Výmena batérie v prístroji nüvi

Ak potrebujete vymeniť batériu v prístroji nüvi, použite lítium-iónovú batériu Garmin 010-11143-00. Zakúpte si náhradnú batériu na stránke http://buy.garmin.com. Spojte sa s vaším miestnym oddelením odstraňovania odpadu pre informácie o správnom odstránení batérie.

Nabíjanie vášho nüvi

- Použite napájací kábel vozidla.
- Použite voliteľný USB kábel.
- Použite voliteľný kábel AC adaptéra.

Výmena poistky

POZOR: Keď vymieňate poistku, nestraťte žiadnu malú súčiastku a určite všetky vráťte naspäť na svoje miesto.

Ak sa vaša jednotka nebude nabíjať vo vašom vozidle, budete musieť vymeniť poistku umiestnenú v hrote adaptéra vozidla.

1. Odskrutkujte čierny, okrúhly koncový kus a vyberte ho.
2. Vyberte poistku (sklený a strieborný valček) a nahraďte ju rýchlo-tavnou poistkou 3 A.



3. Uistite sa, že strieborný koniec je umiestnený v čiernom koncovom kuse. Zaskrutkujte čierny koncový kus.

Montáž na vašu palubnú dosku

Použite priložený montážny disk na montáž prístroja na palubnú dosku a dodržte dané štátne predpisy.

POZOR: Trvanlivé montážne lepidlo sa po nainštalovaní mimoriadne ťažko odstraňuje.

1. Očistite a vysušte palubnú dosku na mieste, kde chcete umiestniť disk.
2. Odstráňte ochranu z lepiacej plochy na spodku disku.
3. Umiestnite disk na prístrojovú dosku.
4. Odstráňte priesvitný plastový kryt z vrchu disku.
5. Na vrch disku umiestnite držiak s prísavkou. Sklopte páčku nadol (smerom ku disku).

Prídavné mapy

Môžete si zakúpiť dodatočné mapové dáta MapSource od spoločnosti Garmin a načítať tieto mapy do internej pamäte nüvi alebo na voliteľnú kartu microSD.

Pre zistenie verzií máp načítaných vo vašom nüvi, otvorte Hlavnú stránku. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Mapa** > **Mapa info**. Pozrite si www.garmin.com/unlock/update.jsp, aby ste zistili, či je k dispozícii aktualizácia pre váš mapový softvér. Pre aktiváciu prídavných máp potrebujete ID vašej jednotky (pozri stranu 24) a sériové číslo (nachádza sa pod batériou).

Ak chcete načítať mapy, trasy alebo body na ceste do pamäte svojho prístroja nüvi alebo na kartu microSD, pozrite si stranu 16. Viac informácií nájdete v súbore Pomocník (Help) programu MapSource.

Doplnky a voliteľné príslušenstvo

Informácie o príslušenstve nájdete na stránke http://buy.garmin.com alebo www.garmin.com/extras, alebo kontaktujte svojho predajcu Garmin.

Bezpečnostné kamery

Skontrolujte vaše miestne zákony a predpisy pred použitím týchto funkcií. Spoločnosť Garmin nie je zodpovedná za presnosť, alebo dôsledky používania zákazkových POI (bodov záujmu) alebo databázy bezpečnostných kamier.

V niektorých lokalitách sú k dispozícii informácie bezpečnostnej kamery. Pozrite si ich dostupnosť na http://my.garmin.com. Pre tieto miesta obsahuje nüvi umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier. Váš nüvi vás upozorní, keď sa blížite k bezpečnostnej kamere a môže vás varovať, ak jazdíte príliš rýchlo. Dáta sú aktualizované najmenej raz týždenne, takže máte vždy prístup k tým najaktuálnejším informáciám.

Kedykoľvek si môžete zakúpiť nový región alebo rozšíriť existujúce predplatné.

Každý región, ktorý si zakúpite, má svoj vlastný dátum vypršania platnosti.

Užívateľské body záujmu

Použite POI Loader pre načítanie zákazkových bodov záujmu (POI) na váš nüvi. Databázy POI sú na Internete k dispozícii od rôznych spoločností. Niektoré zákazkové databázy obsahujú upozorňujúce informácie pre body ako sú bezpečnostné kamery a zóny škôl.

Choďte na www.garmin.com/extras a kliknite na **POI Loader** pre nainštalovanie POI Loader na váš počítač. Viac informácií nájdete v súbore POI Loader Help; Stlačte **F1** pre otvorenie súboru Help.

Pre zobrazenie vašich zákazkových POI sa dotknite **Kam viesť?** > **Rozšírenia** > **Vlastné POI**. Pre zmenu nastavení upozornenia priblíženia sa dotknite **Nástroje** > **Nastavenia** > **Varovné body** > **Blízke výstrahy**.

Pre vymazanie obvyklých POI z vášho nüvi pripojte nüvi k vášmu počítaču. Otvorte priečinok **Garmin\poi** v mechanike nüvi alebo karty microSD. Vymažte súbor s názvom **poi.gpi**.

Garmin TourGuide

Garmin TourGuide umožňuje vášmu nüvi zvukové informácie prehliadky tretej strany navádzané GPS. Tieto zvukové prehliadky vás môžu zobrať na trasu počas prehrávania zaujímavých faktov o historických miestach pozdĺž cesty.

Pre zobrazenie vašich súborov Garmin TourGuide sa dotknite **Kam viesť?** > **Rozšírenia** > **Vlastné POI**.

Garmin Travel Guide

Tak ako papierový cestovný sprievodca, Garmin Travel Guide poskytuje podrobné informácie o miestach ako sú reštaurácie a hotely.

Pre používanie Garmin Travel Guide vložte kartu microSD do vášho nüvi. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Rozšírenia**. Dotknite sa názvu vášho Travel Guide, aby ste ho otvorili.

SaversGuide®

So SaversGuide predprogramovanou dátovou kartou microSD a členskou kartou je váš nüvi digitálnou kupónovou knižkou.

Pre používanie SaversGuide vložte kartu microSD do vášho nüvi. Dotknite sa **Kam viesť?** > **Rozšírenia** > **SaversGuide**.

O satelitných signáloch GPS

Váš nüvi musí pre navigáciu zachytiť satelitné signály GPS (Global Positioning System). Ak ste v interiéri, v blízkosti vysokých budov alebo stromov alebo v parkovacej garáži, váš nüvi nemôže zachytiť satelity. Pre používanie vášho nüvi choďte von na miesto bez vysokých prekážok.

Keď váš nüvi zachytí satelitné signály, tyčinky sily signálu na Hlavnej stránke sú zelené. Keď stratí satelitné signály, tyčinky zmenia farbu na červenú alebo sú prázdne.

Viac informácií o GPS nájdete na www.garmin.com/aboutGPS.

Prehlásenie o zhode

Spoločnosť Garmin týmto prehlasuje, že tento produkt nüvi je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými nariadeniami Smernice 1999/5/EC. Plné znenie Prehlásenia o zhode nájdete na webovej stránke spoločnosti Garmin pre váš produkt Garmin: www.garmin.com.

Dohoda o licencii softvéru

POUŽÍVANÍM nüvi SÚHLASÍTE, ŽE STE VIAZANÍ PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ DOHODY O LICENCII SOFTVÉRU. POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO DOHODU.

Garmin vám poskytuje obmedzenú licenciu na používanie softvéru zabudovaného do tohto zariadenia ("Softvér") v binárnej forme pri normálnej prevádzke výrobku. Názov, vlastnícke práva a práva na duševné vlastníctvo v a k Softvéru zostávajú v spoločnosti Garmin.

Uznávate, že Softvér je majetok spoločnosti Garmin a je chránený zákonmi o autorskom práve Spojených štátov a medzinárodnými dohodami o autorských právach. Ďalej uznávate, že štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú cennými obchodnými tajomstvami spoločnosti Garmin a že Softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin. Súhlasíte, že nebudete dekompilovať, rozoberať, modifikovať, spätne skladať, spätne navrhovať alebo redukovať na formu čitateľnú pre človeka Softvér alebo akúkoľvek časť z tohto, alebo vytvárať akékoľvek derivatívne práce založené na Softvéri. Súhlasíte, že nebudete exportovať alebo reexportovať Softvér do ktorejkoľvek krajiny porušujúc zákony na kontrolu exportu Spojených štátov amerických.

Technické údaje

Fyzické rozmery: Š×V×H: 106.9 × 85.1 × 22.9 mm (4.21 × 3.35 × 0.90 in.)

Hmotnosť: 215.5 g (7.6 oz.)

Displej: Š×V: 72.0 × 54.0 mm (2.8 × 2.1 in.); 320 × 240 pixelov; 64K jas, 18-bitový LCD displej; biele podsvietenie; dotyková obrazovka

Puzdro: Vode odolný IPX7

Rozsah prevádzkovej teploty: od -20°C do 55°C (od -4°F do 131°F)

Rozsah teploty pri nabíjaní: od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Uloženie dát: Interná pamäť a voliteľná vymeniteľná karta microSD. Dáta sú uložené na neurčitú dobu.

Rozhranie počítača: USB 2.0 plná rýchlosť (12 Mbit) veľkokapacitné zariadenie, plug-and-play

Čas nabíjania: Približne 4 hodiny

Napájanie: Napájanie z vozidla s použitím priloženého napájacieho kábla

Používanie: max. 5 W

Výdrž batérie: do 8 hodín

Typ batérie: Užívateľom-vymeniteľná dobíjateľná lítium--iónová batéria

Náhradná batéria pre nüvi: Garmin lítium--iónová batéria 010-11143-00

Prijímač GPS: Vysoko-citlivý, WAAS-aktivovaný

Časy zachytávania*:
Zohriaty: <1 sek.
Studený: <38 sek.
Reset na hodnoty z výroby: <45 sek.

*Priemerné časy zachytávania pre stacionárny prijímač s jasným výhľadom na oblohu.

Riešenie problémov

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Môj nüvi nikdy nezachytí satelitné signály.	Vezmite svoj nüvi von z parkovacích garáží a preč od vysokých budov a stromov. Zostaňte niekoľko minút bez pohybu.
Prísavka nedrží na mojom prednom skle.	Vyčistite prísavku a predné sklo čistým liehom. Vysušte čistou, suchou handričkou. Namontujte prísavku podľa popisu na strane 2.
Môj nüvi sa nenabíja v mojom vozidle.	Skontrolujte poistku v napájacom kábli vozidla (pozrite si stranu 41). Uistite sa, že je vozidlo zapnuté a že dodáva energiu na výstup. Váš nüvi sa môže nabíjať len medzi 0°C a 40°C (32°F a 104°F). Ak je nüvi na priamom slnečno svetle alebo v horúcom prostredí, nemôže sa nabíjať.
Moja batéria nezostane nabitá veľmi dlho.	Ak chcete maximalizovať čas medzi jednotlivými nabíjaniami, vypnite podsvietenie. Dotknite sa **Nástroje** > **Nastavenia** > **Zobraziť** > **Jas**. Ak sa chcete vyhnúť vytečeniu batérie, vyberte batériu, keď prístroj nüvi nepoužívate.
Ukazovateľ nabitia mojej batérie sa nezdá byť presný.	Nechajte prístroj úplne vybiť a potom ho úplne nabite (bez prerušenia cyklu nabíjania).
Ako vymažem všetky moje užívateľské dáta?	Držte svoj prst v pravom dolnom rohu obrazovky nüvi počas zapínania nüvi. Držte prst pritlačený, kým sa neobjaví správa. Dotknite sa **Áno** pre vymazanie všetkých dát užívateľa.
nüvi je zablokovaný/ zamrznutý.	Ak nüvi prestane fungovať, vypnite nüvi a potom ho znovu zapnite. Ak to nepomôže, stlačte a podržte ⏻ po dobu 10 sekúnd. Nüvi by mal fungovať normálne. Tiež môžete vytiahnuť batériu a potom ju opäť vložiť.

Problém/Otázka	Riešenie/Odpoveď
Dotyková obrazovka nereaguje správne na moje dotyky.	Kalibrujte dotykovú obrazovku podľa popisu na strane 39.
Ako viem, že môj nüvi je v režime veľkokapacitnej pamäte USB?	Keď je nüvi v režime veľkokapacitnej pamäte USB, zobrazí sa obrázok nüvi pripojeného ku počítaču. Tiež by ste mali vidieť dve nové vymeniteľné diskové mechaniky uvedené v **My Computer** (Tento počítač).
Môj počítač nikdy nezistí, že nüvi je pripojený.	1. Odpojte kábel USB od vášho počítača. 2. Vypnite nüvi. 3. Pripojte kábel USB k USB portu vášho počítača a k vášmu nüvi. Nüvi sa automaticky zapne a prejde do režimu veľkokapacitnej pamäte USB. Uistite sa, že je váš prístroj nüvi pripojený k USB portu a nie k USB rozbočovaču.
V mojom zozname mechaník nevidím žiadne nové vymeniteľné mechaniky.	Ak máte niekoľko sieťových mechaník pripojených k vášmu počítaču, Windows môže mať problém priradiť písmená mechaník k mechanikám vášho nüvi. Pozrite si súbor Pomocník (Help) vášho operačného systému, aby ste s naučili, ako pripájať/priradiť písmená mechaniky.
Ako môžem nájsť reštaurácie v blízkosti hotela, kde sa v budúcnosti ubytujem?	1. Dotknite sa **Kam vieť?** > **Blízko** > **Iné mesto**. 2. Nájdite hotel a dotknite sa **Choď!**. 3. Dotknite sa **Menu** > **Kam vieť?** > **Blízko** > **Cieľ**. 4. Hľadajte reštauráciu. Reštaurácie najbližšie vášho hotela sú v zozname uvedené ako prvé. Tiež môžete použiť simulátor GPS (**Nástroje** > **Nastavenia** > **System**).

Index

Symboly

2-D, 3-D zobrazenie mapy 26

A

adresy 7
aktualizácia
  máp 42
  softvéru 38
aktuálna lokalita, uloženie 9

B

batéria iv, 40, 47
  inštalácia 1
  výmena v nüvi 40
  lišta 4
bezpečný režim 27
blokovanie
  nüvi 38
BlueChart 35
body priblíženia
  nastavenia 29
body záujmu 5
  užívateľské 43

C

Cestovný sprievodca 42
časová zóna 25

D

databáza bezpečnostných
  kamier 42
databáza školských zón 43
dáta užívateľa, vymazanie 40
diakritické znaky 8
domov
  nastavenie lokality 7
doplnky 10, 42–44
doprava 23, 30–32
  pridanie zápisov 27
dotyková obrazovka
  kalibrácia 38, 48
  čistenie 37
  nastavenia 25

E

F

farba pozadia 25
FM dopravný prijímač 30–32
fotonavigácia 10
  načítanie fotografií 18

G

Garmin Lock 27, 38
Garmin Product Support i
Garmin TourGuide 43
Garmin Travel Guide 44
geocaching 12, 33–34
geografické body 12
GPS 4
  o GPS 3, 44
  zap./vyp. 24

H

Help (Pomocník) i, 19
hlasitosť 4
Hlavná stránka 4
hľadanie miest
  domov 7
  Obľúbené 9
  geografické body 12
  podľa adresy 7
  podľa názvu 8
  podľa poštového smerovacieho čísla 7
  podľa súradníc 12
  posledné voľby 9
  používanie fotografií 10
  používanie funkcie TracBack 13
  používanie kompasu 22
  používanie mapy 13
  uložené miesta (Obľúbené) 9
  v blízkosti ďalšej lokality 5, 13
  vyhláskovať názov 5

I

ID prístroja 24
ikona vozidla 26

J

jas 25
jazyk hlasu 25
jazyk textu 26

K

kalkulačka 21
karta microSD 16, 46
klávesnica 8
  režim jazyka 8, 26
klávesnica na obrazovke 8
kompas 22
konfigurovanie 3
kontaktovanie Garmin i
konvertor jednotiek 21
konverzia jednotiek 21

L

listovanie v mape 13
lítium-iónová batéria 40, 46

M

MapSource 42
mapa 14
  aktualizácia 42
  doprava 32
  listovanie 13
  marine 35
  nastavenia 26
  pohyb 13
  pridávanie 42
  prezeranie 26
  prispôsobovanie 26
  úroveň podrobností 26
  tlačidlo Map Info 26
  verzia 26
  zoomovanie 13
miery, konverzia 21
mimo cesty, vytváranie trasy 12, 22, 24
montáž
  na palubnú dosku 41
  na prednom skle 2, 47
MSN Direct 23
myGarmin i, 37

N

nabíjanie vášho nüvi 2, 40, 47
námorné funkcie 35
naposledy nájdené miesta 9
nastavenia 24–29
nastavenia času 25
nastavenia displeja 25
nastavenia jazyka 25
nastavenie svojej lokality 13
nastavenia systému 24
navigácia
  režim 24
  nastavenia 24
naviguj domov 7
nástroje 19–23
nüvi
  čistenie 37
  držiak 2, 41
  puzdro iv

O

obchádzky 6
Obľúbené 9
obrázky Panoramio 10
obrázky 19
  typy 16
obrazovka
  jas 25
  snímanie obrazovky 25

P

PIN
  Garmin Lock 38
podpora produktu i
podporované typy súborov 16
POI Loader 43
poistka, výmena 41
pokyny odbočenie za odbočením 15
pokyny pre jazdu 15
predplatenia
  doprava 27
Prehlásenie o zhode 44
prenášanie súborov 16–18
prídavné mapy 42
pripojenie fotografie k miestu 10
pripojenie počítača 17
príslušenstvo i, 42, 43
prispôsobenie nüvi potrebám užívateľa 24–29

R

registrácia i, 38
resetovanie

vymazanie všetkých dát užívateľa 40
údajov o jazde 15
váš nüvi 39
režim jazdy člnom 35
režim používania 4, 5, 24
riešenie problémov 47
Rozšírené 10, 42–44

S

satelitné signály 3, 44
SaversGuide 44
sériové číslo iv
simulácia trasy 24
skladovanie nüvi 37
softvér
aktualizácia 39
dohoda o licencii 45
verzia 24
starostlivosť o váš nüvi 37
súbory 16–18
podporované typy 16
riadenie 16–18
vymazanie 18
prenášanie 16–18
Stránka Choď! 5
súradnice 12
svetový čas 20

T

technické údaje 46
TourGuide 43
TracBack 13
Trasový počítač 15
trasy 11
doprava 31
importovanie 20
mimo cesty 22, 24
na mape 14
obchádzky 6
preferencie 24
pridanie jednej zastávky 6
simulácia 24
užívateľské 11

U

údaje cesty, reset 15
uloženie
miest, ktoré nájdete 9
vašej aktuálnej lokality 9, 13, 19
upozornenia
blízkosť 29
bezpečnostná kamera 42
USB 17, 48
vysunutie 17
režim veľkokapacitnej pamäte 16–18
užívateľské POI 43
užívateľské trasy 11

V

Vlastné údaje 20
vyhláskovať názov 5, 8
vyhýbanie sa
typy ciest 25
krádež 38
vymazanie
Obľúbené 10, 12
súbory 18
trasa 12
užívateľské POI 43
všetkých dát používateľa 40
znak 8
zoznam naposledy nájdených 9

W

WebUpdater 39
Kde som? 14, 19
Kam viesť? 7–13
Wherigo 19, 34

Z


zabezpečenie
nastavenia 27
poloha 38
ZÁRUČNÝ LIST 59
záznam cesty 26
zoom 13
zoznam odbočení 15

Vážení úžívatelia,
jednou z predností navigačných zariadení značky Garmin je možnosť práce s viacerými mapovými podkladmi naraz. Navigácia Vás nemusí viesť len po mapách určených pre automobily, ale aj v mapách turistických, námorných alebo užívateľsky vytvorených.

Počet a typ mapových podkladov zistíte v menu prístroja:


(vzhľad a poloha jednotlivých položiek a ikoniek sa môže čiastočne líšiť vzhľadom na model prístroja)

1

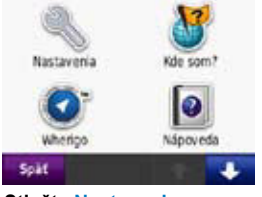


Stlačte Nastavenia

2

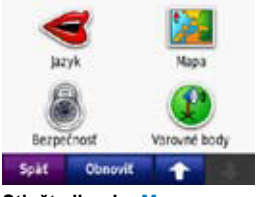


Stlačte ikonku Mapa

3

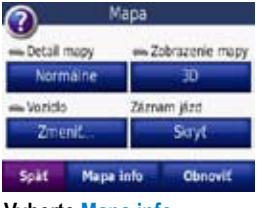

Vyberte Mapa info

4

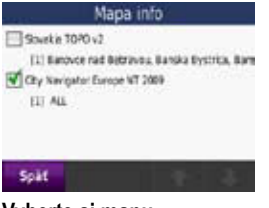

Vyberte si mapu


Zvoľte vždy len jednu mapu zo zoznamu, v opačnom prípade nemusí správne fungovať vyhľadávanie alebo navigácia. Prístroj vyhľadáva ciele a naviguje vždy po tej mape, ktorá je zapnutá!

Počet a typ máp, ktoré sa zobrazujú v zozname sa môže líšiť podľa typu prístroja a podľa počtu mapových produktov, ktoré ste mali v cene GPS zariadenia alebo boli dodatočne dokúpené.

Ak sa navigujete na konkrétnu adresu, hľadajte cieľ s využitím voľby **Kam viesť? > Adresy**. Ak sa chcete navigovať na konkrétne sídlo (obec), zvoľte vyhľadanie pomocou **Kam viesť? > Mesto**.

Hľadanie adresy

Hľadanie mesta (sídla)

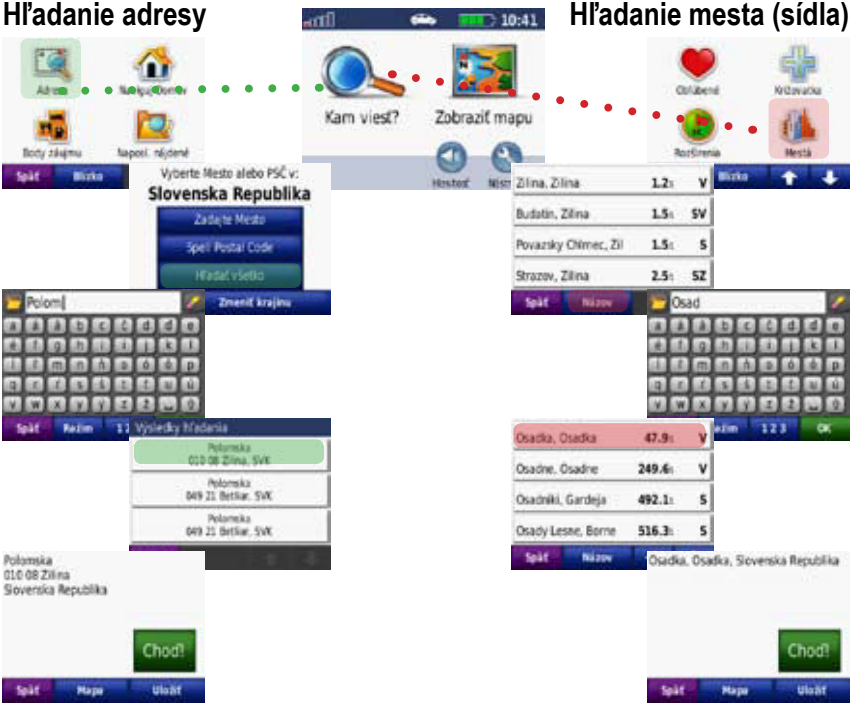

TU ODSTRIHNÚŤ

ZÁRUČNÝ LIST

Informácie o výrobku:

Názov - Typ - Model: .....

sériové číslo: .....

Informácie o zákazníkovi:

Meno a priezvisko: .....

Adresa: .....

.....

Telefón: .....

Email: .....

Upozornenie:

Nie je potrebné aby bol záručný list potvrdený predajcom. Za relevantný doklad, pre uplatnenie záruky je stanovený nadobúdací doklad. Záručný list však plní dôležitú sprievodnú funkciu počas reklamačného procesu a preto je potrebné ho pri uplatnení reklamácie pozorne vyplniť a poslať spolu s dokladom o kúpe.

Záručné podmienky

Firma Garmin poskytuje na všetky svoje výrobky 24 mesačnú obmedzenú záruku.

V rámci záručnej doby sa firma Garmin zaväzuje opraviť alebo vymeniť všetky poškodené diely, prípadne celé zariadenie, ktorých porucha sa prejavila pri ich bežnom používaní v súlade s určením zariadenia.
Počas záručnej doby je zákazník povinný zaslať poškodené zariadenie bez zbytočných odkladov do autorizovaného servisu na vlastné náklady.

Reklamácia musí obsahovať:

1. **Poškodené zariadenie** s viditeľným výrobným číslom (ak ho obsahuje)
   - v prípade záručnej opravy musí byť zariadenie v originálnom balení
2. **Vyplnený záručný list a nadobúdací doklad** (faktúra alebo pokladničný doklad - stačí kópia)
3. V prípade, ak zariadenie je darčekom, je potrebný doklad o kúpe produktu, ku ktorému bol darček dodaný.
4. Vyplnený **reklamačný protokol**

• reklamačný protokol nájdete na stránke www.garmin.sk v sekcii Download/Tlačivá alebo priamo na linku: ***http://www.garmin.sk/servis/reklamacny-protokol/***

Strata uvedených záruk nastáva v prípade:

1. Ak je na prístroji vykonaný servisný zásah neoprávnenou osobou
2. Ak bol prístroj doručený v rozobranom stave
3. Ak porucha vznikla následkom nehody alebo neprimeraného používania - mechanické poškodenie

Všetky ďalšie záručné podmienky sa riadia podľa príslušných ustanovení platného Zákona o ochrane spotrebiteľa

Servisné stredisko pre Slovensko:

CONAN s.r.o., Murgašova 18, 010 01 Žilina, tel: 041-7002902, fax: 041-7632 616, servis@garmin.sk

bezplatná linka podpory
HOT-LINE: 0800 135 000

Táto slovenská verzia anglickej príručky prístroja nüvi 500 series (číslo dielu Garmin 190-00937-00, revízia A) je poskytnutá ako výhoda. Ak je to potrebné, pozrite si najnovšiu verziu anglickej príručky ohľadom prevádzky a používania nüvi 500 series.

GARMIN NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA PRESNOSŤ TEJTO SLOVENSKEJ PRÍRUČKY A ODMIETA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VZNIKAJÚCU ZO SPOLIEHANIA SA NA TENTO DOKUMENT.

Pre najnovšie aktualizácie softvéru zadarmo (okrem mapových dát) počas životnosti vašich produktov Garmin, navštívte webovú stránku Garmin na www.garmin.com.

GARMIN™

© 2008 Garmin Ltd. alebo jej pobočky

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com